

Manual de instrucțiuni și ghid de utilizare
Instrucțiuni și întreținere

BARBARA 27 mod. 2010

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI ȘI REGULI DE UTILIZARE

BARBARA 27 mod. 2010

Înainte de a utiliza aparatul, citiți cu atenție acest manual și urmați instrucțiunile specificate.

Nu utilizați produsul în alt mod decât cel descris în prezentul manual.

1. CARACTERISTICILE APARATULUI

MODEL:	BARBARA 27 mod. 2010
ALIMENTARE:	230 V - 50 Hz
PUTERE TOTALĂ INSTALATĂ:	2250 W
PUTERE FIER DE CĂLCAT:	800 W
PUTERE BOILER:	1450 W
CAPACITATE UTILIZABILĂ A BOILERULUI:	3,4 L (OȚEL INOXIDABIL)
AUTONOMIE DE CALCARE:	Aproximativ 3-4 ore
PRESIUNE DE FUNCȚIONARE:	2,8 BAR
PRESIUNE MAXIMĂ ADMISIBILĂ:	5 BAR
GREUTATE:	15 kg
DIMENSIUNI TOTALE:	25x29x89 cm (înălțime)
FABRICAT ÎN ITALIA	

2. IMPORTANT

Înainte de sosirea aparatului BARBARA 27, clientul trebuie să pregătească o priză de curent protejată în apropierea locului de instalare, care să fie adecvată pentru cerințele de alimentare ale aparatului BARBARA 27 (recomandăm un întrerupător de curent rezidual de 16 A și Id 30 mA).

Pentru transportul și manipularea modelului BARBARA 27, mânerul prevăzut în acest scop. Nu trageți niciodată de cablurile electrice (fig. 1).

Acest aparat nu este adecvat pentru utilizarea de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, a less than

not be supravegheat și instruit în utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.

Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.

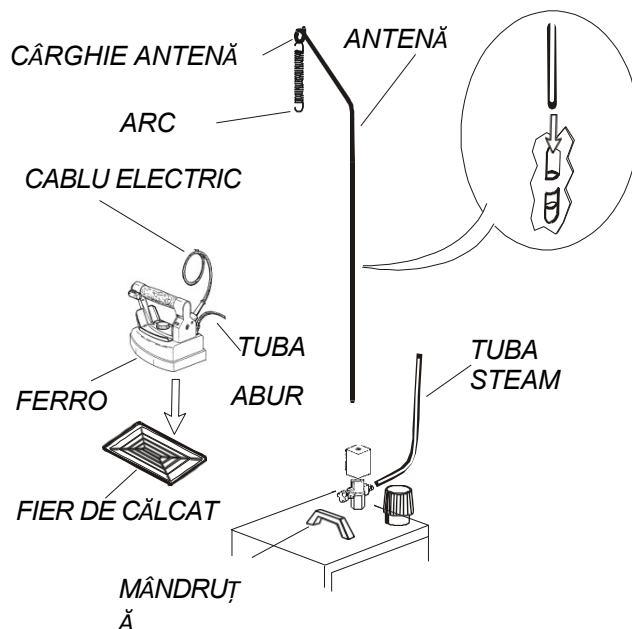


Fig. 1

3. DESCHIDEREA AMBALAJULUI

1. Deschideți cutia care conține BARBARA 27 din partea marcată cu „TOP↑”, scoateți broșura cu instrucțiuni și citiți-o cu atenție.
2. Scoateți BARBARA 27 din cutie și introduceți antena în portul pentru antenă situat în partea din spate a dispozitivului (fig. 1), asigurându-vă că o introduceți până la capăt.
3. Atașați arcul suportului de cablu la cârligul antenei, evitând orice răsucire (fig. 1).
4. Așezați fierul de călcat pe suportul de cauciuc prevăzut în acest scop (fig. 1).

4. CONECTARE ȘI PORNIRE

Cu BARBARA 27 oprit și ștecherul deconectat:

1. Deșurubați capacul supapei de la BARBARA 27 (fig. 1), umpleți boilerul cu cantitatea dorită de apă (se recomandă să nu depășiți indicația MAX de pe indicatorul de nivel - fig. 2). Înșurubați capacul la loc, ținându-l de partea din plastic, având grijă să nu-l strângeți prea tare, altfel garnitura se va deteriora (vezi capitolul 7).

N.B.: asigurați-vă că robinetul de scurgere al boilerului este închis (fig. 7).

2. Introduceți ștecherul într-o priză de 230 V 16 A.
3. **Dacă boilerul este supraîncărcat**, depășind chiar și indicația MAX de pe indicatorul de nivel, fierul de călcat poate prezenta scurgeri de apă. În acest caz, opriți aparatul, deșurubați capacul supapei cu o rotație, așteptați până când tot aburul din interiorul boilerului s-a evaporat, așteptați până când apa și boilerul s-au răcit complet, apoi deschideți cu atenție robinetul de scurgere al boilerului și lăsați apa în exces să se scurgă (vezi capitolul 8).
4. Porniți comutatorul boilerului (fig. 2 B). După aproximativ 5 minute, porniți comutatorul fierului de călcat (fig. 2 C) și setați termostatul fierului de călcat în poziția „bumbac” (fig. 4).
5. Așteptați până când indicatorul luminos al boilerului se stinge (fig. 2 A). În acest moment, ridicați fierul de călcat de mânerul din plută și apăsați microcomutatorul fierului (fig. 5) de 4-5 ori, pentru a permite evacuarea aburului. De asemenea, trebuie să vă asigurați că aburul este bine saturat (apăsând microcomutatorul cu fierul orientat spre podea). De asemenea, puteți regla cantitatea de abur rotind butonul de control al aburului situat pe electrovalva (fig. 3). Odată ce această operațiune a fost finalizată, fierul de călcat este gata de utilizare. În timpul călcatului, indicatorul luminos al boilerului va clipi continuu, ceea ce este un semn al funcționării normale (fig. 2 A).

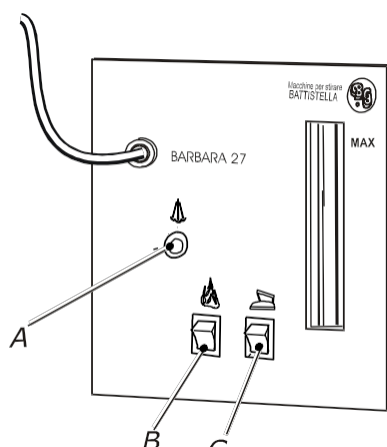


Fig. 2

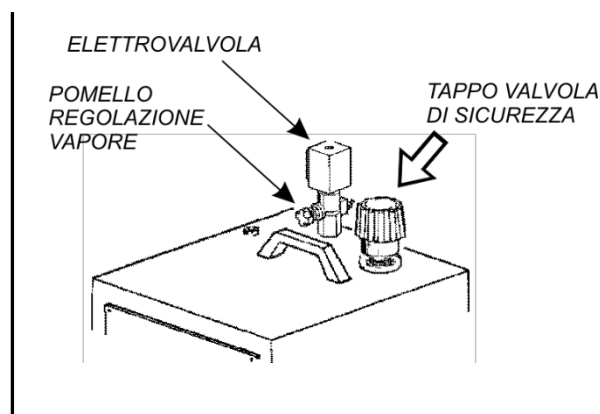


Fig. 3

5. AVERTISMENTE GENERALI

1. Conectați BARBARA 27 la o priză de curent adecvată și protejată (evitați conectarea aparatului la prize multiple și prelungitoare care nu sunt adecvate pentru puterea sa nominală).
2. Țineți copiii la distanță de BARBARA 27, atât când este în funcțiune, cât și când este oprit.
3. Aparatul trebuie utilizat și lăsat să se odihnească pe o suprafață stabilă, într-un mediu închis, la o temperatură cuprinsă între +10 °C și +40 °C. Nu așezați BARBARA 27 în aer liber și nu o expuneți la intemperii.
4. Utilizatorul nu trebuie să lase aparatul nesupravegheat atunci când este conectat la rețeaua electrică.
5. Utilizați numai apă potabilă din rețeaua de alimentare cu apă menajeră.
6. Nu adăugați aditivi în apă.
7. Nu goliți apa din boiler în timp ce aparatul este în funcțiune (vezi capitolul 8).
8. Capacul supapei nu trebuie deschis când aparatul este în funcțiune.
9. **Nu înlocuiți niciodată capacul supapei (fig. 3) cu capace de alt tip. N.B. Capacul supapei este calibrat la 4,5 bari și funcționează și ca supapă de siguranță.**
10. Nu lăsați niciodată fierul de călcat pornit pe masa de călcat sau pe articolele care trebuie călcate.
11. Nu fier pe fier direct pe suport pentru fier fier al aparatului (utilizați întotdeauna covorașul special din cauciuc).
12. Nu folosiți niciodată fierul de călcat pentru a călca haine purtate de persoane sau așezate pe obiecte.
13. Nu apropiați aparatul atunci când este în funcțiune, pentru părți sensibile la căldură sau inflamabile.

6. CĂLCAT

1. Călcați articolele de îmbrăcăminte care trebuie călcate, apăsând la intervale regulate microcomutatorul fierului de călcat pentru a elibera abur (fig. 5).
2. Pentru articolele delicate de culoare albastră sau neagră, recomandăm utilizarea talpii speciale anti-luciu.
3. La călcat, este recomandabil să așezați fierul de călcat numai pe suportul special din cauciuc (fig. 1).
4. Pentru călcatul uscat, termostatul (fig. 4) poate fi setat în diferite poziții, în funcție de tipul de țesătură care urmează să fie călcată (consultați instrucțiunile de pe articole). Pentru călcatul cu abur, setați termostatul în poziția „bumbac” sau „în”.
5. Când BARBARA 27 este utilizat împreună cu o masă de călcat fără aspirație, pot apărea pete de apă pe masă. În acest caz, reduceți debitul de abur al fierului de călcat utilizând butonul de control al aburului (fig. 3). Prin urmare, recomandăm utilizarea aparatului împreună cu o masă de călcat încălzită cu aspirație.

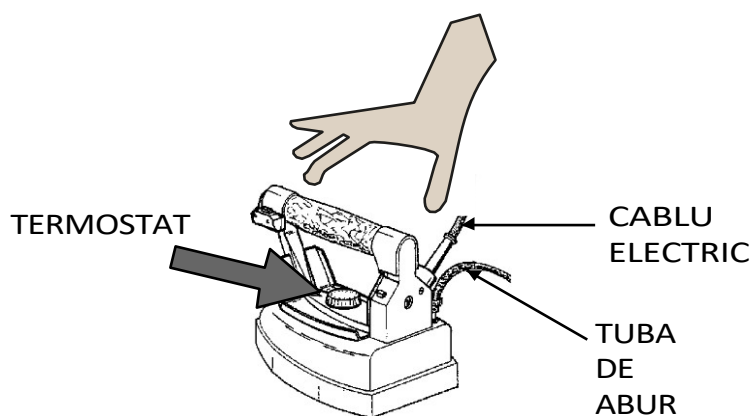


Fig. 4

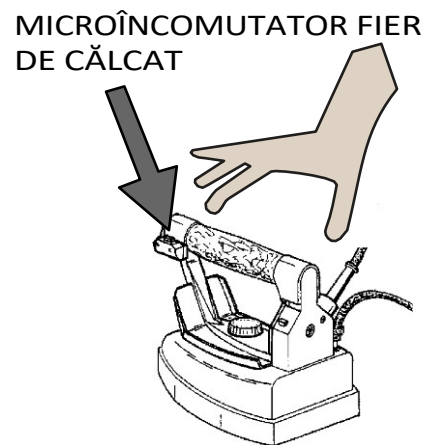


Fig. 5

7. REUMPLEREA CU APĂ A BOILERULUI

În timpul călcatului, când observați că fluxul de abur se reduce considerabil și apoi se oprește complet, înseamnă că nu mai există apă în boiler.

În acest moment, scoateți ștecherul din priză, rotiți capacul supapei cu 360° (fig. 3) și așteptați să se evapore tot aburul. Deșurubați și scoateți capacul cu mare atenție și așteptați 5-10 minute.

Apoi umpleți din nou boilerul cu apă (fig. 6), având grijă să nu depășiți marcajul MAX (vezi capitolul 4, punctul 1). Vă recomandăm să umpleți boilerul cu apă folosind o pâlnie. Înșurubați din nou capacul supapei (fig. 1), conectați cablul de alimentare la priză și așteptați până când indicatorul luminos al boilerului se stinge (fig. 2 A).

Fierul este acum gata de utilizare. Când reumpleți, aveți grijă să nu vărsați apă în afara aparatului. Dacă se întâmplă acest lucru, uscați-l imediat pentru a evita orice pericol electric.

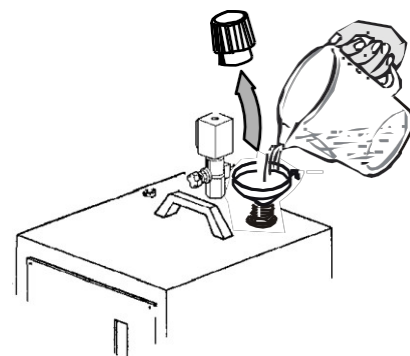


Fig. 6

8. SCURGERE BOILER

Goliți periodic boilerul. Efectuați această operațiune cu aparatul BARBARA 27 oprit și rece, cu ștecherul deconectat de la rețeaua electrică. Așteptați cel puțin 1 oră după oprire. În timpul acestei operațiuni, purtați mănuși de lucru pentru a evita eventualele arsuri.

Scoateți capacul supapei și deschideți robinetul de golire al cazanului (fig. 7), așteptați să se scurgă toată apa și apoi închideți robinetul de golire al cazanului. Robinetul de golire se poate bloca: în acest caz, luați o bucată de sârmă cu diametrul de 3-4 mm sau similar și introduceți-o în țeavă pentru a o debloca.

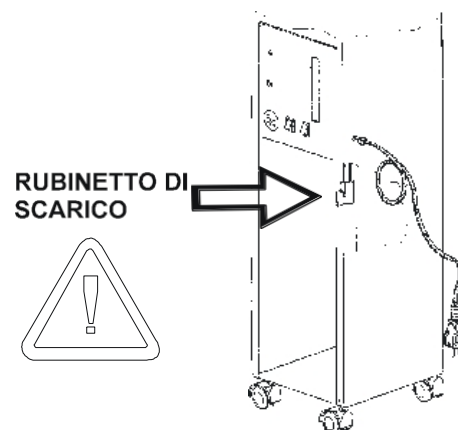


Fig. 7

9. FUNCȚIONARE CORECTĂ

BARBARA 27 a fost proiectată și construită pentru călcatul rufelor de uz casnic. Poate funcționa maximum 20 de ore pe săptămână (împărțite în mai multe sesiuni), cu un maximum de 80 de ore pe lună.

10. INTERVENȚII ȘI REPARAȚII MINORE

1. Se recomandă golirea cazanului după 2 sau 3 utilizări.
2. Se recomandă înlocuirea garniturii capacului supapei (utilizând numai garnituri originale) la fiecare 1200 de ore de funcționare sau cel mult la fiecare 2 ani, sau mai devreme dacă este deteriorată. Această operațiune trebuie efectuată cu aparatul oprit și rece.
3. Dacă cablul de alimentare este deteriorat, înlocuiți-l imediat. Cablul este disponibil la producător sau la serviciul de asistență tehnică.

11. ÎNTREȚINERE OBLIGATORIE ȘI PERIODICĂ

(Se efectuează exclusiv la centrele de service sau de către producător)

Se recomandă înlocuirea:

1. supapa de siguranță internă la fiecare 2.100 ore de funcționare sau cel puțin o dată la 3 ani;
2. termostatele interne la fiecare 2.100 ore de funcționare sau cel mult la fiecare 3 ani;
3. conducta de abur și sârma de fier ori de câte ori sunt deteriorate (fig. 4);
4. capacul supapei la fiecare 2500 de ore de funcționare sau cel mult la fiecare 3 ani (fig. 3).

De asemenea, se recomandă curățarea cazanului pentru îndepărtarea calcarului la fiecare 2.500 de ore de funcționare sau cel puțin o dată la 3 ani.

12. RISCURI ELECTRICE

Situațiile descrise mai jos sunt considerate periculoase din punct de vedere electric, deoarece pot expune operatorul care utilizează BARBARA 27 la condiții periculoase:

1. atunci când dispozitivul de curent rezidual (RCD) se declanșează la pornirea aparatului;
2. atunci când BARBARA 27 este utilizat în timpul unei furtuni;
3. atunci când utilizați BARBARA 27 fără protecție adecvată pentru picioare (fără încălțăminte) sau cu mâinile sau picioarele ude;
4. atunci când cablurile electrice sunt deteriorate;
5. atunci când cablul de alimentare atinge părțile fierbinți ale aparatului;
6. atunci când fierul de călcat curge apă sau se supraîncălzește (fig. 4);
7. atunci când fierul de călcat este spălat sau curățat cu apă (fig. 4);
8. atunci când aparatul scurge apă;
9. atunci când se umple boilerul cu apă în timp ce aparatul este pornit.

13. RISCURI MECANICE

Situațiile enumerate mai jos sunt considerate periculoase din punct de vedere mecanic, deoarece pot expune operatorul care utilizează BARBARA 27 la condiții periculoase:

1. atunci când se utilizează BARBARA 27 în afara condițiilor normale de călcare;
2. atunci când se înlocuiește garnitura capacului supapei cu garnituri neoriginale.

14. RISCURI TERMICE

Aparatul poate deveni extrem de fierbinte: aveți grijă în timpul utilizării și deconectați alimentarea cu energie electrică când nu îl utilizați.

De asemenea, se recomandă să lăsați aparatul să se răcească înainte de a-l curăța.

Situațiile enumerate mai jos sunt considerate periculoase din punct de vedere termic, deoarece pot expune operatorul care utilizează BARBARA 27 la condiții periculoase:

1. atunci când atingeți placa fierului de călcat în timpul funcționării;
2. atunci când atingeți electrovalva de abur a aparatului BARBARA 27 sub presiune;
3. atunci când se scurge apa sau se atinge robinetul de scurgere cu boilerul sub presiune;
4. atunci când atingeți capacul supapei BARBARA 27 sub presiune;
5. atunci când direcționați jetul către persoane sau animale.



- ❑ **Nu călcați hainele direct pe persoane.**
- ❑ **Nu lăsați fierul de călcat pornit pe hainele care urmează să fie călcate.**
- ❑ **După utilizare, așezați întotdeauna fierul de călcat pe suportul special din cauciuc.**

15. AMBALARE, DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Aparatul este ambalat într-o cutie de carton care nu poate fi răsturnată.

Deoarece nu este un ambalaj rigid, nu este foarte rezistent la impact (material fragil), așa că aveți mare grijă când manipulați aparatul ambalat și nu îl folosiți ca scaun sau suport.

Pentru distribuitorii autorizați: nu stivuiți cutiile una peste alta și depozitați-le într-un loc uscat, cu deschiderea orientată în sus↑.

16. TERMENI DE GARANȚIE

Garanția producătorului este nulă dacă:

- în cazul reparațiilor efectuate de personal sau centre de service neautorizate;
- pentru nerespectarea totală sau parțială a instrucțiunilor conținute în acest manual;
- din cauza depozitării necorespunzătoare, a lipsei de întreținere/curățare sau a asamblării incorecte;
- atunci când există daune cauzate de client;
- atunci când există defecte sau deteriorări care nu rezultă dintr-un defect de fabricație;
- atunci când există daune rezultate din circumstanțe imprevizibile (incendiu, scurtcircuite) sau din acțiuni atribuibile terților (alterare);
- când daunele sunt cauzate de calcar;
- atunci când deteriorarea a fost cauzată de utilizarea unei ape diferite de cea specificată în instrucțiuni (a se vedea capitolul „CE APĂ SĂ UTILIZAȚI”);
- atunci când aparatul este utilizat în alte scopuri decât cele specificate în acest manual;
- atunci când se utilizează piese de schimb sau accesorii neoriginale, modificate sau necorespunzătoare.

17. ELIMINARE



În conformitate cu articolul 26 din Decretul legislativ nr. 49 din 14 martie 2014, „Punerea în aplicare a Directivei 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice”, nu aruncați aparatul împreună cu deșeurile menajere mixte.

Acest produs este conform cu Directiva 2011/65/UE privind restricționarea utilizării anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice.

Simbolul coșului de gunoi barat de pe echipament indică faptul că produsul , la sfârșitul end ciclului său de viață utilă , trebuie să fie colectat

separat de alte deșeuri.

Utilizatorul final trebuie să elimine echipamentele care au ajuns la sfârșitul ciclului de viață la centrele de colectare separate adecvate pentru deșeuri electronice și electrice sau să le returneze comerciantului cu amănuntul la achiziționarea unui echipament nou de tip echivalent, pe baza principiului unu la unu.

Colectarea separată corespunzătoare pentru reciclarea, tratarea și/sau eliminarea ecologică a echipamentelor uzate contribuie la evitarea posibilelor efecte negative asupra mediului și sănătății și promovează reciclarea materialelor din care sunt compuse echipamentele.

Eliminarea ilegală a produsului de către utilizator va duce la aplicarea sancțiunilor administrative prevăzute de legislația în vigoare.

INSTRUCTIUNI SI INTREȚINERE

BARBARA 27 mod. 2010

**Citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de utilizare.
Nu utilizați mașina în alt mod decât cel descris mai jos.**

1. SPECIFICAȚII

MODEL	BARBARA 27 mod. 2010
ALIMENTARE:	230 V - 50 Hz
PUTERE TOTALĂ INSTALATĂ:	2250 W
PUTERE FIER:	800 W
PUTEREA BOILERULUI:	1450 W
CAPACITATE BOILER:	3,4 L (oțel inoxidabil)
AUTONOMIE DE CĂLCAT:	aproximativ 3-4
ore PRESIUNE DE FUNCȚIONARE A ABURULUI:	2,8
BAR PRESIUNE MAXIMĂ:	5 BAR
GREUTATE:	15 kg
DIMENSIUNI TOTALE:	25x29x89 cm (înălțime)
FABRICAT ÎN ITALIA	

2. IMPORTANT

Înainte de instalarea BARBARA 27, este necesar să se configureze următoarele facilități:

- priză electrică protejată și adecvată pentru alimentarea BARBARA 27 (este recomandat să se utilizeze un întrerupător termomagnetic cu protecție la împământare de 16 A Id 30mA).

Pentru a muta Barbara 27, utilizați mânerul corespunzător. Nu trageți niciodată de cablul electric (fig. 1).

Acest generator de abur nu este adecvat pentru persoanele (inclusiv copiii) cu dizabilități fizice sau mentale sau pentru persoanele fără experiență, cu excepția cazului în care sunt instruite de o persoană care își asumă responsabilitatea pentru siguranța lor. Copiii nu trebuie să se joace cu generatorul de abur.

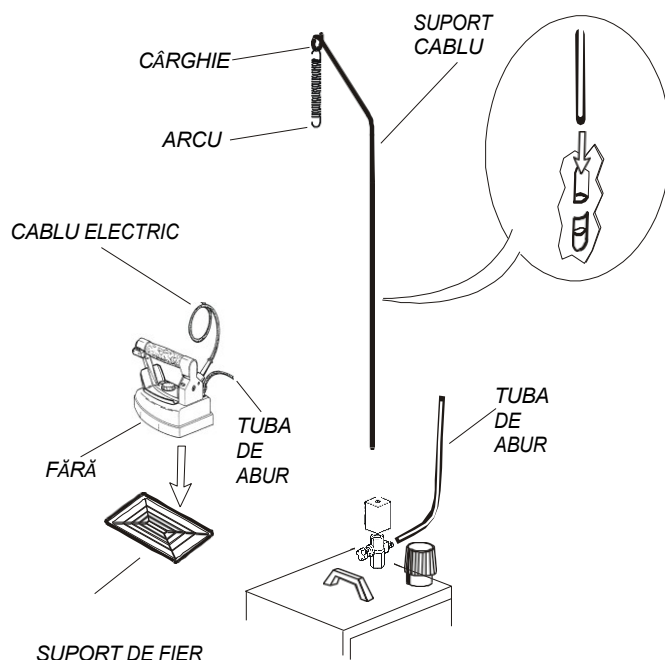


Fig. 1

3. DESCHIDEREA AMBALAJULUI

1. Deschideți cutia care conține BARBARA 27 din partea marcată cu ALTO ↑ Scoateți
manualul de instrucțiuni și citiți-l cu atenție.
2. Scoateți BARBARA 27 din cutie și introduceți suportul pentru cablu adânc în orificiul special (fig. 1) situat în partea din spate a generatorului.
3. Fixați arcul la cârligul de susținere, evitând încurcarea (fig. 1).
4. Așezați fierul de călcat pe suportul de cauciuc furnizat împreună cu aparatul (fig. 1).

4. CONECTARE ȘI PORNIRE

Cu BARBARA 27 oprită și ștecherul deconectat:

1. Deșurubați dopul supapei de siguranță a BARBARA 27 (fig. 1) și umpleți boilerul cu apă până la nivelul dorit, având grijă să nu depășiți nivelul MAX marcat pe indicatorul de nivel (fig. 2).
Luați dopul de partea din plastic și înșurubați-l la loc: nu strângeți prea tare, deoarece garnitura s-ar putea deteriora (vezi secțiunea 7).
N.B.: asigurați-vă că robinetul de evacuare al boilerului este închis (fig. 7).
2. Introduceți ștecherul într-o priză de 230 V 16 A.
3. **Dacă boilerul este prea plin**, fierul de călcat poate curge apă. În acest caz, opriți aparatul, deșurubați ușor dopul, lăsați tot aburul să iasă din boiler și așteptați până când apa și boilerul se răcesc. Apoi, rotiți robinetul de scurgere pentru a evacua excesul de apă (secțiunea 8).
4. Porniți boilerul (fig. 2 B). După 5 minute, porniți fierul de călcat (fig. 2 C) și setați termostatul pe „bumbac” (fig. 4).
5. Așteptați ca lampa boilerului să se stingă (fig. 2 A). Apucați fierul de călcat de mânerul din plută și apăsați microcomutatorul fierului (fig. 5) de 4 sau 5 ori, astfel încât să iasă abur. Este important să vă asigurați că este abur saturat (apăsând micro-comutatorul cu fierul îndreptat spre podea). Este posibil să reglați debitul de abur rotind roata manuală de pe electrovalva (fig. 3). Acum totul este gata pentru călcat. În timpul călcatului, lampa boilerului se aprinde și se stinge, semnalând că aparatul funcționează corect (fig. 2 A).

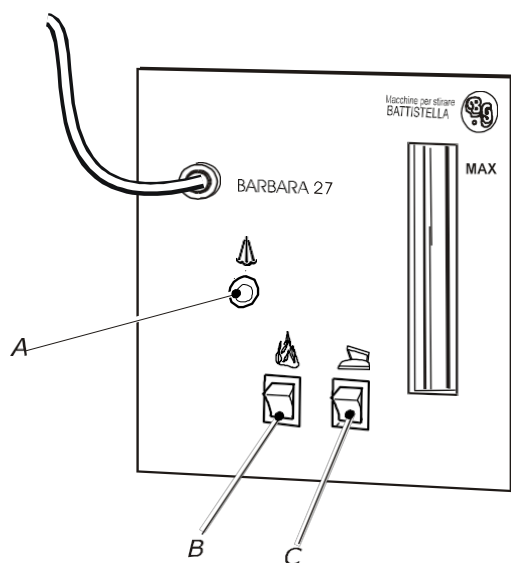


Fig. 2

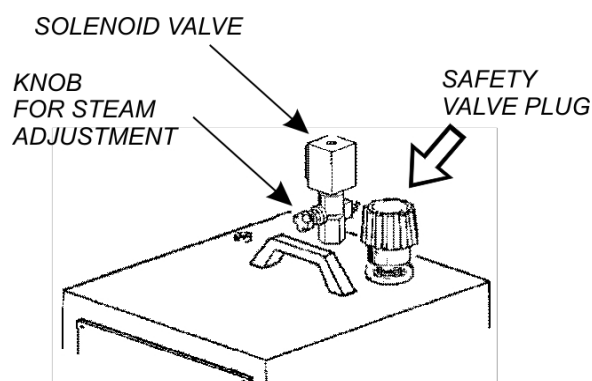


Fig. 3

5. AVERTISMENTE GENERALE

1. Conectați BARBARA 27 la o priză adecvată și protejată (evitați conectarea dispozitivului la prize multiple sau prelungitoare care nu sunt adecvate pentru puterea sa).
2. Țineți copiii la distanță de BARBARA 27, atât când este pornit, cât și când este oprit.
3. Așezați echipamentul pe o suprafață stabilă în interior, la o temperatură cuprinsă între +10 °C și +40 °C. Nu lăsați BARBARA 27 în exterior, expus la acțiunea agenților atmosferici.
4. Operatorul nu trebuie să lase niciodată mașina nesupravegheată când aceasta este pornită.
5. Utilizați numai apă potabilă din rețeaua de alimentare cu apă menajeră.
6. Nu adăugați niciun fel de aditivi în apă.
7. Nu goliți niciodată boilerul în timpul funcționării (vezi secțiunea 8).
8. Nu deșurubați niciodată dopul supapei de siguranță în timp ce mașina este în funcțiune.
9. **Nu înlocuiți niciodată dopul supapei de siguranță (fig. 3) cu alte tipuri de dopuri. N.B. Dopul supapei de siguranță este setat la 4,5 bari și acționează ca o supapă de siguranță.**
10. Nu lăsați niciodată fierul de călcat pe masa de călcat sau pe haine când este pornit.
11. Nu așezați niciodată fierul direct pe partea metalică a suportului pentru fier (utilizați întotdeauna suportul adecvat din cauciuc).
12. Nu călcați articolele de îmbrăcăminte direct pe persoane sau obiecte.
13. Când este în funcțiune, nu apropiați aparatul de părți inflamabile sau termolabile.

6. OPERAȚIUNEA DE CĂLCARE

1. Treceți fierul de călcat peste haine, apăsând microcomutatorul fierului (fig. 5) pentru abur.
2. Pentru articolele delicate, albastre și negre, vă recomandăm să utilizați piciorul anti-luciu.
3. În timpul călcatului, așezați întotdeauna fierul de călcat pe suportul său din cauciuc (fig. 1).
4. Pentru călcatul uscat, puteți regla termostatul (fig. 4) în diferite poziții, în funcție de tipul de țesătură (verificați eticheta articolului vestimentar). Pentru călcatul cu abur, setați termostatul pe „bumbac” sau „in”.
5. Dacă lucrați pe o masă de călcat fără aspirator, s-ar putea forma unele pete circulare de apă din cauza aburului condensat. Pentru a evita această problemă, reduceți fluxul de abur prin intermediul butonului de reglare a aburului (fig. 3). Se recomandă combinarea aparatului cu o masă de călcat cu aspirator și încălzire.

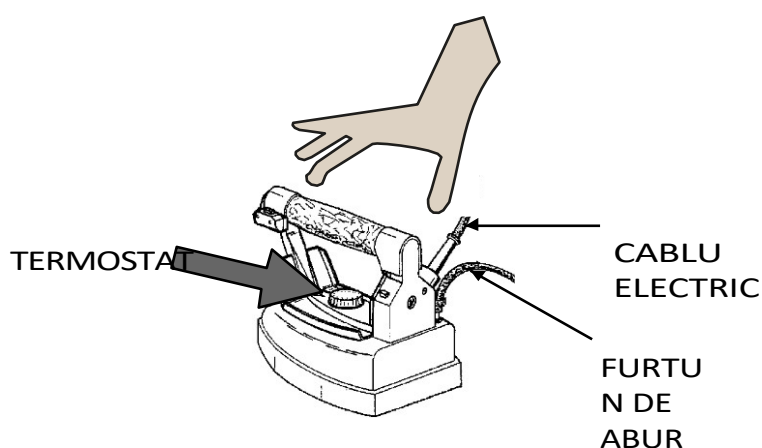


Fig. 4

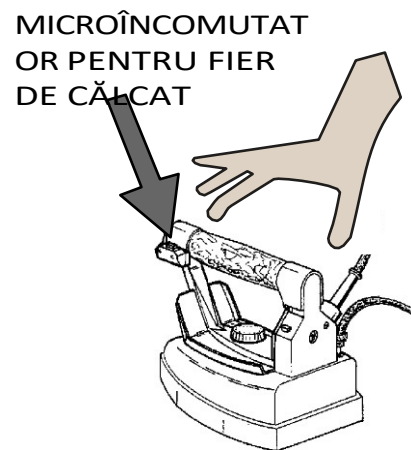


Fig. 5

7. UMLERE CU APĂ

În timpul călcatului, dacă fluxul de abur scade considerabil și apoi se oprește complet, înseamnă că nu mai există apă în boiler. BARBARA 27 trebuie oprită prin deconectarea fișei; rotiți dopul supapei (fig. 3) cu 360° și așteptați ca aburul să se evapore complet. Deșurubați cu atenție dopul supapei și așteptați 5-10 minute.

Umpleți boilerul cu apă (fig. 6), având grijă să nu depășiți nivelul MAX (secțiunea 4 – punctul 1). Se recomandă utilizarea unei pâlnii. Înșurubați din nou dopul supapei (fig. 1), conectați fișarul și așteptați ca lampa boilerului să se stingă (fig. 2 A). Fierul de călcat este acum gata de utilizare.

Când reumpleți boilerul, nu vărsați apă pe aparat. Dacă se întâmplă acest lucru, uscați imediat pentru a evita riscurile electrice.

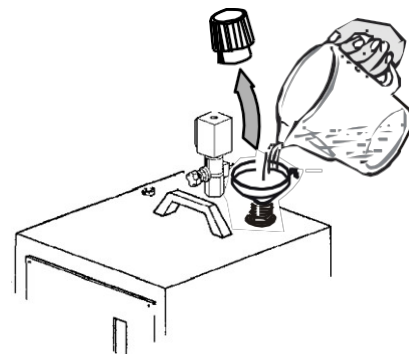


Fig. 6

8. DESCĂRCAREA BOILERULUI

Goliți periodic boilerul. Efectuați această operațiune când BARBARA 27 este oprită, rece și priza este deconectată. Așteptați cel puțin 1 oră după oprire. În timpul acestei proceduri, purtați mănuși adecvate pentru a evita arsurile accidentale.

Deșurubați dopul supapei și rotiți robinetul de scurgere (fig. 7), așteptați să se scurgă toată apa și apoi închideți-l din nou. Robinetul se poate înfunda: în acest caz, utilizați un fir cu diametrul de 3-4 mm sau similar și introduceți-l în tub pentru a-l debloca.

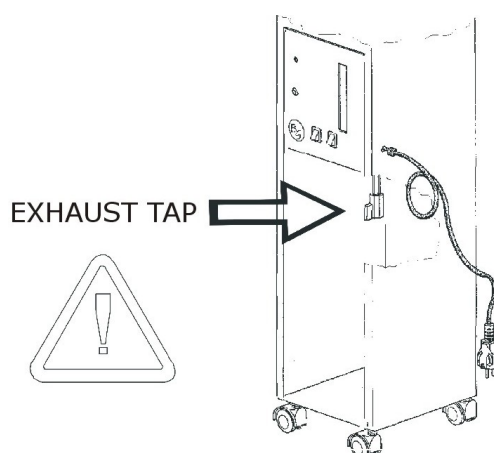


Fig. 7

9. BUNĂ FUNCȚIONARE

BARBARA 27 a fost proiectată și fabricată pentru călcatul articolelor de îmbrăcăminte de uz casnic.

Poate fi utilizat maximum 20 de ore pe săptămână (împărțite în mai multe sesiuni) sau 80 de ore pe lună.

10. INTERVENȚII ȘI REPARAȚII MICI

1. Se recomandă golirea boilerului la fiecare 2-3 utilizări.
2. Se recomandă înlocuirea garniturii dopului supapei de siguranță (utilizați numai garnituri originale) la fiecare 1200 de ore de funcționare sau la maximum 2 ani, sau mai devreme dacă este deteriorată. Efectuați această operațiune când aparatul este oprit și rece.
3. Dacă cablul electric este deteriorat, înlocuiți-l imediat. Cablul este furnizat de producător sau de centrele de service autorizate.

11. ÎNTREȚINERE PERIODICĂ OBLIGATORIE

(A se efectua exclusiv de către centrele de asistență sau de către producător)

Se recomandă înlocuirea:

1. supapa de siguranță internă la fiecare 2100 de ore de călcat sau maximum 3 ani;
2. termostatul intern la fiecare 2100 ore de călcat sau maximum 3 ani;
3. tubul de abur și cablul fierului electric, atunci când prezintă semne de deteriorare (fig. 4);
4. dopul supapei de siguranță la fiecare 2500 de ore sau la maximum 3 ani (fig. 3).

De asemenea, se recomandă curățarea boilerului de calcar la fiecare 2500 de ore de călcat sau la maximum 3 ani.

12. RISCURI ELECTRICE

Următoarele situații sunt considerate periculoase pentru operator:

1. comutatorul de protecție la pământ este activat la pornirea mașinii;
2. utilizarea BARBARA 27 în timpul furtunilor;
3. utilizarea BARBARA 27 fără protecție adecvată pentru picioare (fără încălțăminte) sau cu picioarele ude;
4. cabluri electrice deteriorate;
5. când cablurile electrice ating părțile fierbinți ale mașinii;
6. supraîncălzirea fierului de călcat sau pierderea apei din fier (fig. 4);
7. spălarea sau curățarea fierului de călcat cu apă (fig. 4);
8. pierderea apei din aparat;
9. Umplerea cazanului când BARBARA 27 este pornită.

13. RISCURI MECANICE

Următoarele situații sunt considerate periculoase pentru operator:

1. utilizarea BARBARA 27 în alte scopuri decât călcatul;
2. înlocuirea garniturii dopului supapei de siguranță cu garnituri neoriginale.

14. RISCURI TERMICE

Aparatul poate deveni extrem de fierbinte: utilizați-l cu mare atenție și deconectați-l de la priză când nu îl utilizați.

Așteptați ca aparatul să se răcească înainte de a-l curăța.

Următoarele situații sunt considerate periculoase pentru operator:

1. atingerea bazei fierului de călcat când este fierbinte;
2. atingerea electrovalvei în timp ce există presiune în interiorul boilerului;
3. golirea boilerului sau atingerea robinetului de evacuare a apei în timp ce există presiune în interiorul boilerului;
4. atingerea dopului supapei de siguranță atunci când există presiune în interiorul boilerului;
5. îndreptarea fierului de călcat cu abur către persoane sau animale.



- ☐ **Nu călcați hainele direct pe persoane.**
- ☐ **Nu lăsați fierul de călcat fierbinte pe haine.**
- ☐ **După utilizare, așezați întotdeauna fierul de călcat pe suportul său din cauciuc.**

15. AMBALARE, DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

BARBARA 27 este ambalat într-o cutie de carton care nu poate fi răsturnată.

Deoarece acest ambalaj nu este rigid, nu este rezistent la șocuri. Prin urmare, vă recomandăm să manipulați cutia cu cea mai mare atenție și să nu o utilizați ca scaun sau suport.

↑ **Pentru distribuitorii și revânzătorii autorizați:** nu stivuiți cutiile una peste alta și păstrați-le uscate, având grijă să le depozitați cu partea superioară orientată în sus (Manipulați cu grijă).

16. GARANȚIE

Garanția producătorului devine nulă:

- în cazul reparațiilor efectuate de personal sau centre de service neautorizate;
- nerespectarea totală sau parțială a instrucțiunilor conținute în acest manual;
- depozitarea necorespunzătoare, lipsa întreținerii/curățării sau asamblarea incorectă;
- în cazul în care există daune cauzate de client;
- în cazul defectelor sau deteriorărilor care nu rezultă dintr-un defect de fabricație;
- atunci când există daune rezultate dintr-un eveniment fortuit (incendiu, scurtcircuit) sau din cauza unor terți (alterare);
- atunci când există daune cauzate de calcar;
- atunci când deteriorarea a fost cauzată de utilizarea unei ape diferite de cea indicată în instrucțiuni (a se vedea capitolul „RUPTURA DE APĂ”);
- atunci când aparatul este utilizat în alte scopuri decât cele specificate în acest manual;
- atunci când se utilizează piese de schimb sau accesorii neoriginale, modificate sau nepotrivite pentru aparat.

17. ELIMINARE



În conformitate cu Directiva 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, nu tratați acest produs ca pe un deșeu menajer.

Acest aparat este marcat în conformitate cu Directiva 2011/65/UE privind restricționarea utilizării anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice.

Acest simbol de pe produs sau de pe ambalajul acestuia indică faptul că acest produs nu trebuie tratat ca deșeu menajer. În schimb, acesta trebuie predat unui punct de colectare pentru reciclare echipamente electrice și

echipamente electronice.

Asigurarea eliminării corecte a acestui produs va contribui la prevenirea potențialelor consecințe negative asupra mediului și sănătății umane, care ar putea fi cauzate de gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor provenite de la acest produs. Reciclarea materialelor va contribui la conservarea resurselor naturale.

Eliminarea abuzivă a produsului de către utilizator poate duce la sancțiuni administrative.