


INFORMAȚII ȘI SFATURI

DESPRE CUSUT

LUAREA MĂSURILOR

Măsurătorile exacte sunt esențiale pentru o potrivire perfectă. Vă rugăm să măsurați direct pe corp, purtând lenjerie intimă, și, de preferință, să vă ajute cineva. Cum se măsoară:

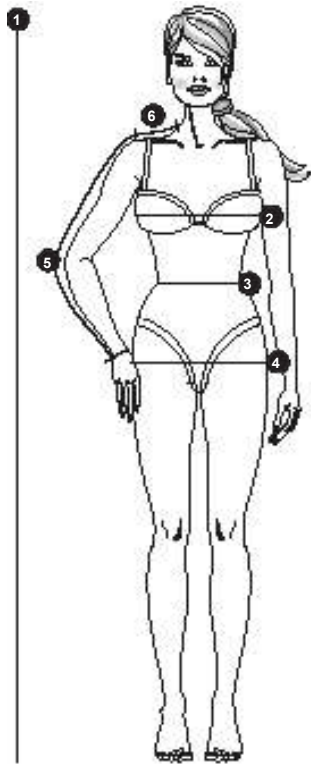

1 ÎNĂLȚIME

În picioare, de la creștet până la talpă

2 BUST

Așezați banda de măsurat peste partea cea mai proeminentă a bustului, treceți-o sub brațe și ridicați-o ușor în spate.

3 TALIE

Măsurați partea cea mai îngustă a taliei.

4 ȘOLDURI

În jurul părții celei mai pline

5 LUNGIMEA BRĂȚULUI

Cu brațul ușor îndoit, de la punctul umărului, peste cot, până la încheietura mâinii

6 UMĂR

De la baza gâtului până la vârful umărului

Comparați măsurătorile dvs. cu cele din tabelul de mărimi Burda Style. Alegeți mărimea care se apropie cel mai mult de măsurătorile dvs.

Alegeți tiparele pentru bluze, rochii, jachete și paltoane în funcție de măsurătoarea bustului, iar pentru fuste și pantaloni în funcție de măsurătoarea șoldurilor.


Alegeți întotdeauna aceeași mărime de model, fie că este vorba de o rochie tunică largă sau de o rochie dreaptă. Nu măsurați piesele modelului, deoarece toate modelele Burda includ o marjă de confort în plus față de măsurătorile din tabelul de mărimi.

Dacă este necesar, puteți modifica modelul cu cantitatea necesară.


FIȘĂ DE MODEL

Necesarul de material se calculează în funcție de lățimea materialului indicată în tabelul cu necesarul de material. Dacă materialul dvs. are o lățime diferită, necesarul se va modifica. Imprimeul materialului determină dacă piesele modelului sunt tăiate într-o singură direcție sau în direcții opuse.

Prezentarea generală a tiparului din instrucțiunile de cusut indică pe ce foaie (A-D) se găsesc piesele tiparului, culoarea liniei tiparului (roșu, albastru, verde sau negru), numerele pieselor tiparului și liniile de dimensiune (contururile tiparului).

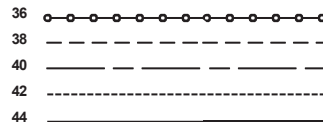

Numerele pieselor tiparului se găsesc pe marginea foi tiparului, în culoarea indicată pentru tipar.

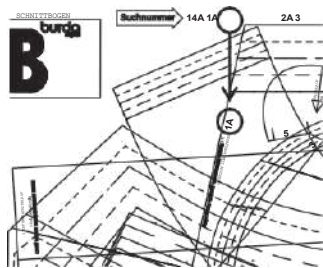

Trasați piesele tiparului pe hârtie de calc (de exemplu, cu setul de trasare Burda), fără a uita cuvintele și numerele cusăturilor. Nu există piese tipar pentru **piesele tăiate la măsură**. Aceste piese pot fi desenate direct pe țesătură, conform măsurătorilor specificate în instrucțiuni.

Ce înseamnă informațiile de pe foaia cu tiparul, cum se decupează piesele tiparului, termeni importanți

TABEL DE MĂRIMI BURDA

Toate măsurătorile sunt în cm.

MĂRIMI PENTRU FEMEI (Înălțime 168 cm / 5 ft. 6 ins)

Mărime Burda	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
Mărime UK	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34
Mărime US	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50
Înălțime	cm 168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168
ins	5'6"	5'6"	5'6"	5'6"	5'6"	5'6"	5'6"	5'6"	5'6"	5'6"	5'6"	5'6"	5'6"	5'6"
Bust	cm 80	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128	134	140	146
ins	31 1/2"	33	34 1/2"	36 1/2"	37 3/4"	39 1/4"	41	43 1/4"	45 1/2"	48	50 1/2"	52 1/2"	55 1/2"	57 1/2"
Talie	cm 62	66	70	74	78	82	86	92	98	104	110	116	122	128
ins	24 1/2"	26	27 1/2"	29 1/4"	30 3/4"	32 1/4"	33 3/4"	36 1/4"	38 1/2"	41	43 1/4"	45 1/2"	48 1/4"	50 1/2"
Șold	cm 86	90	94	98	102	106	110	116	122	128	134	140	146	152
ins	33 1/2"	35 1/4"	37	38 3/4"	40 1/4"	41 3/4"	43 1/4"	45 1/4"	48	50 1/4"	52 1/4"	54 1/4"	57 1/4"	59 1/4"
Lungimea a	cm 59	59	60	60	61	61	61	62	62	62	63	63	63	63
brățului	ins	23 1/4"	23 1/4"	23 3/4"	24	24	24	24 1/4"	24 1/4"	24 1/4"	24 1/2"	24 1/2"	24 1/2"	24 1/2"
Lățimea umerilor	cm 12	12,5	12,5	13	13	13,5	13,5	14	14	14,5	14,5	15	15	15,5
ins	4 3/4"	4 3/4"	4 3/4"	5 1/4"	5 1/4"	5 1/4"	5 1/4"	5 1/2"	5 1/2"	5 3/4"	5 3/4"	5 3/4"	5 3/4"	5 3/4"

MĂRIMI STANDARD PENTRU BĂRBAȚI

Mărime Burda	44	46	48	50	52	54	56	58	60
Mărime SUA	34	36	38	40	42	44	46	48	50
Înălțime	cm 168	171	174	177	180	182	184	186	188
ins	5'6"	5'7"	5'7 1/2"	5'7 1/2"	5'8"	5'8 1/2"	5'8 1/2"	5'9"	5'9 1/2"
Bust	cm 88	92	96	100	104	108	112	116	120
ins	34 3/4"	36 1/4"	37 3/4"	39 1/4"	40 3/4"	42 1/4"	44 1/4"	45 3/4"	47 1/4"
Talie	cm 78	82	86	90	94	98	104	110	116
ins	30 3/4"	32 1/4"	33 3/4"	35 1/4"	37	38 3/4"	40 3/4"	43 1/4"	45 1/4"
Șold	cm 90	94	98	102	106	110	115	120	125
ins	35 3/4"	37	38 3/4"	40 1/4"	41 3/4"	43 1/4"	45 1/4"	47 1/4"	49 1/4"
Lungimea brațului	cm 61	62	63	64	65	66	67	68	69
ins	24	24 1/4"	24 1/2"	25 1/4"	25 1/2"	26	26 1/4"	26 1/2"	27 1/4"
Gât	cm 37	38	39	40	41	42	43	44	45
ins	14 1/4"	15	15 1/4"	15 3/4"	16 1/4"	16 1/2"	16 3/4"	17 1/4"	17 3/4"

MĂRIMI PENTRU FETE în funcție de înălțimea în cm

Mărime Burda	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Mărime SUA	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Piept	cm 62	64	66	68	72	76	80	84	88	92
ins	24 1/2"	25 1/4"	26	26 1/4"	28 1/4"	30	31 1/2"	33	34 1/2"	36 1/4"
Talie	cm 57	58	59	61	63	65	67	69	71	73
ins	22 1/2"	22 3/4"	23 1/4"	24	24 3/4"	25 1/2"	26 1/4"	27 1/4"	28	28 3/4"
Șold	cm 67	69	72	74	78	82	86	90	94	98
ins	26 1/4"	27 1/4"	28 1/4"	29 1/4"	30 3/4"	32 1/4"	33 3/4"	35 1/4"	37	38 1/4"
Lungimea brațului	cm 43	46	48	51	53	55	57	59	61	63
ins	17	18 1/4"	19	20	20 3/4"	21 1/4"	22 1/4"	23 1/4"	24	24 3/4"

MĂRIMI PENTRU BĂIEȚI în funcție de înălțimea în cm

Mărime Burda	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Mărime SUA	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Piept	cm 63	66	69	72	75	78	81	84	87	90
ins	24 1/2"	26	27 1/4"	28 1/4"	29 1/4"	30 3/4"	31 3/4"	33 1/4"	34 1/4"	35 1/4"
Talie	cm 57	60	62	65	67	70	72	75	77	79
ins	22 1/2"	23 1/4"	24 1/4"	25 1/4"	26 1/4"	27 1/4"	28 1/4"	29 1/4"	30 1/4"	31 1/4"
Șold	cm 67	70	73	76	79	82	85	88	91	94
ins	26 1/4"	27 1/4"	28 1/4"	29 1/4"	30 3/4"	32 1/4"	33 3/4"	34 3/4"	35 3/4"	37
Lungimea brațului	cm 43	46	48	51	53	55	57	59	61	63
ins	16 3/4"	18 1/4"	18 3/4"	20 1/4"	20 3/4"	21 1/4"	22 1/4"	23 1/4"	24	24 3/4"

MĂRIMI PENTRU BEBELUȘI ȘI COPII MICI pe baza înălțimii în cm

Mărime Burda	56	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116
Mărime SUA	nou-născut	3	6	9	12	18	2	3	4	5	6
Piept	cm 45	47	49	51	53	55	56	57	58	59	60
ins	17 3/4"	18 1/4"	19 1/4"	20 1/4"	20 3/4"	21 1/4"	22	22 1/4"	22 3/4"	23 1/4"	23 3/4"
Talie	cm 42	44	46	48	50	51	52	53	54	55	56
ins	16 1/2"	17 1/4"	18 1/4"	19	19 3/4"	20	20 1/4"	20 3/4"	21 1/4"	21 3/4"	22
Șold	cm 46	48	50	52	54	56	58	59	61	63	65
ins	18 1/4"	19	19 3/4"	20 1/4"	21 1/4"	22	22 1/4"	23 1/4"	24	24 3/4"	25 1/4"
Lungimea brațului	cm 16	19	21	23	26	28	31	33	36	38	41
ins	6 1/4"	7 1/4"	8 1/4"	9	10 1/4"	11	12 1/4"	13	14 1/4"	15	16 1/4"

MĂRIMI PENTRU FEMEI DE STATURĂ MICĂ/PETITE/SCURTĂ (înălțime 160 cm / 5 ft. 3 ins) 3 benzi

Cu excepția înălțimii, aceste mărimi corespund mărimilor standard pentru femei.										
Mărime Burda	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Mărime UK	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
Mărime SUA	4P	6/8P	8	8/10P	12P	14P	16P	18P	20P	24P
Înălțime	cm 160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
ins	5'3"	5'3"	160	160	160	160	160	160	160	160
Bust	cm 80	84	88	92	96	100	104	110	116	122
ins	31 1/2"	33	34 1/2"	36 1/2"	37 3/4"	39 1/4"	41	43 1/4"	45 1/2"	48
Talie	cm 62	66	70	74	78	82	86	92	98	104
ins	24 1/2"	26	27 1/2"	29 1/4"	30 3/4"	32 1/4"	33 3/4"	36 1/4"	38 1/2"	41
Șold	cm 86	90	94	98	102	106	110	116	122	128
ins	33 1/2"	35 3/8"	37	38 3/8"	40 1/4"	41 1/4"	43 1/4"	45 1/4"	48	50 1/4"
Lungimea brațului	cm 57	57	58	58	58	59	59	59	60	60
ins	22 1/2"	22 1/2"	22 1/4"	22 1/4"	22 1/4"	23 1/4"	23 1/4"	23 1/4"	23 3/4"	23 3/4"
Lățimea umerilor	cm 12	12,5	12,5	13	13	13,5	13,5	14	14	14,5
ins	4 3/4"	4 3/4"	4 3/4"	5 1/4"	5 1/4"	5 1/2"	5 1/2"	5 1/4"	5 1/4"	5 1/2"

TOATE MODELELE PE SINGURA PAGINĂ

GHIDUL NOSTRU PENTRU EVALUĂRILE BURDA

- Rapid și ușor - ideal pentru începători!
- Necesită o anumită experiență în cusut și/sau timp

- Necesită abilități avansate de cusut
- Manoperă sofisticată, cu detalii dificile



Instrucțiuni detaliate
cu ilustrații

BLUZELE



●●●●
101 A
Mărimi 36-46
p. 40 MODEL ÎN
ROZ



best of

●●●●
126
Mărimi 36-44
p. 63



●●●●
101 B
Mărimi 36-46
p. 54



●●●●
102
Mărimi 36-48
p. 45



●●●●
103
Mărimi 36-48
p. 55



best of

●●●●
124
es 34-44
p. 62

me


BLUZELE



●●●●
107
Mărimi 36-48
p. 41



●●●●
108
Mărimi 36-48
p. 56

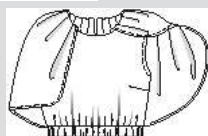

●●●●
113
Mărimi 36-46
p. 46

BLAZER




●●●●
116
Mărimi 36-48
p. 17




●●●●
127
Mărimi 36-44
p. 60

ROCHII

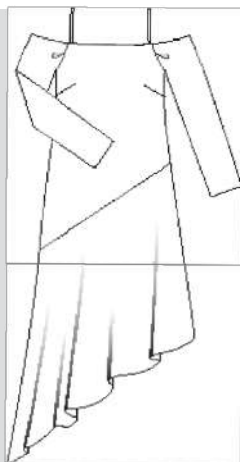

p. 19

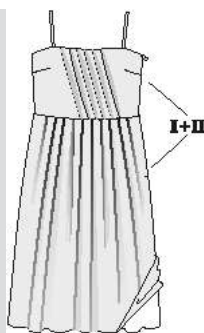

●●●●
106
Mărimi 34-44
p. 22




●●●●
112
Mărimi 36-46
p. 16




●●●●
125
Mărimi 34-38, 40-44
p. 62


PANTALONI ȘI SALOPETE

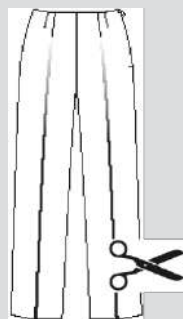

117
Mărimi 36-48
p. 17

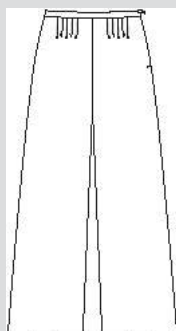

105
Mărimi 36-46
p. 44

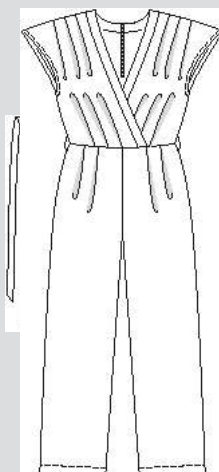

110 AB
Mărimi 36-48
pp. 27, 38

ROCHII DE MIREASĂ




111
Mărimi 36-46
p. 15

JACHETE ȘI PALTOANE



114
Mărimi 34-44
p. 52

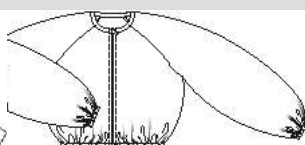


104
Mărimi 36-46
p. 14



118
Mărimi 36-46
p. 26



115
Mărimi 34-44
p. 42

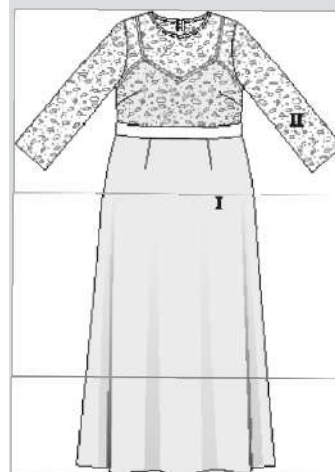


122
Mărimi 46-56
p. 12


STILURI CURVATE




119
Mărimi 46-60
p. 25

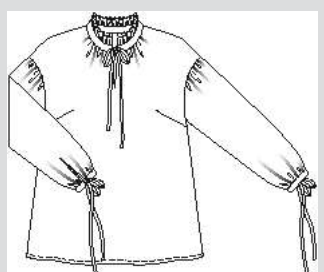

123
Mărimi 46-56

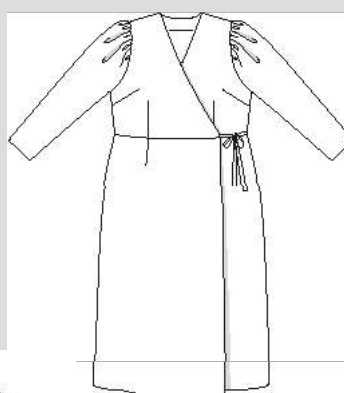

121
Mărimi 46-56
p. 21

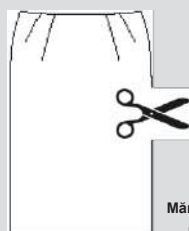

120
Mărimi 46-60
p. 24



128
Mărimi 44-52
p. 62

MODEL SPECIAL



129
Mărimi 34-46
p. 34


INFORMAȚII ȘI SFATURI

LEGENDA SIMBOLURILOR

Piese mari ale tiparului sunt adesea amplasate pe foaie în două sau mai multe bucăți care, după trasare, trebuie lipite între ele pe **linia de îmbinare** (indicată printr-o linie dublă).


Marcajele (triunghiuri mici) trebuie să se întâlnească.

Marcajele de cusătură sunt mici marcaje care trebuie să se întâlnească la cusăturile lungi pentru a asigura o potrivire precisă

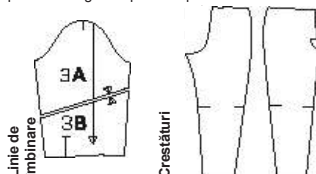


Numerele cusăturilor indică modul în care piesele sunt cusute între ele. Aceleași numere se potrivesc întotdeauna perfect.

Marcajele de tăietură indică începutul sau sfârșitul unei tăieturi, de exemplu la tăieturile laterale, deschiderile buzunarelor sau fermoarele.

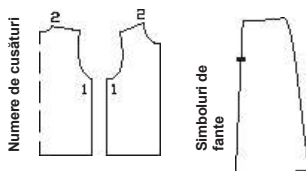

Marcajele pentru gaura brațului sunt mici creștături pe mânăci și pe marginea din față a gării brațului. Acestea trebuie să se întâlnească atunci când se fixează mânăci.

Simbolul pliului indică direcția în care este pliat piul.

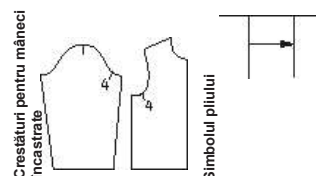

Piciorul presor este simbolul pentru cusături și surfilaje

Foarfece Simbolul pentru tăiere sau tăiere oblică

Opțiune pentru fixare Simbolul poziției pentru butonieră, buton, capsă, ochi, fantă pentru șnur

Aceste linii se găsesc numai pe schița generală a modelului. Următorii termeni sunt imprimați pe foaia cu modelul


Adunare
Lejeritate
Elasticitate



Schema modelului arată cum se pot așeza cel mai bine piesele modelului pe materialul nostru original. Materialul se pliază cel mai bine în două straturi, cu partea dreaptă a materialului orientată spre interior. Când se taie dintr-un singur strat de material, partea dreaptă a materialului trebuie să fie orientată în sus.

Marginile sunt reprezentate de dungi gri, iar piul materialului de o linie lungă punctată.

Piese de tipar din hârtie prezentate cu un contur întrerupt trebuie așezate cu fața în jos (partea imprimată) pe țesătură. Înainte de a tăia, desenați mai întâi toate piesele modelului și orice piese tăiate la măsură pe țesătură.

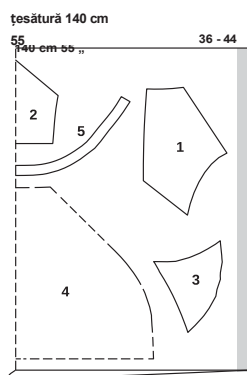

Înainte de a **tăia**, întotdeauna fixați cu ace sau trasați toate piesele pe material.

Când fixați piesele cu ace, aveți grijă ca **linia** de fir marcată cu săgeata pe piesele tiparului să fie paralelă cu marginile țesăturii.

Modelele Burda nu includ surplusul pentru cusături și tivuri. Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tivuri și tivuri măneci 4 cm (1 1/4 in).

Pentru țesăturile cu **model direcțional**, fixați piesele modelului pe țesătură astfel încât marginile inferioare să fie orientate în aceeași direcție. Pentru țesăturile în carouri, cu dungi transversale sau cu model transversal, este important ca imprimeul să se potrivească la cusăturile longitudinale.

Transferați toate **marcajele** de pe piesele tiparului, de exemplu linii și creștături, pe partea greșită a țesăturii cu hârtie de copiat Burda. Linile marcate, de exemplu pentru buzunare sau centrul din față, pot fi transferate pe partea dreaptă a țesăturii cu cusături lungi de basting.

Interfața (fuzibilă) poate fi realizată din fibre sintetice și naturale.

Există interfața potrivită pentru fiecare tip de țesătură. Designul produsului se bazează pe ideea de a crea un produs cu un nivel ridicat de calitate și durabilitate. Consultați instrucțiunile de cusut pentru fiecare model pentru a găsi interfața necesară.

Interfața se calcă întotdeauna pe partea greșită a țesăturii.

Ce înseamnă informațiile de pe foaia cu modelul, cum se decupează, care sunt termenii importanți

Pașii importanți de cusut sunt explicați în detaliu în „**SFATURI UTILE**” de la sfârșitul suplimentului de cusut. În instrucțiunile pentru fiecare model, se face referire la explicația corespunzătoare din pasul respectiv de confecționare.

TERMENI DE CUSUT

Linia de fir este direcția longitudinală a țesăturii. Cuvintele „linie de fir” sunt imprimate de-a lungul unei linii drepte sau a unei margini sau marcate cu o săgeată pe modelul de hârtie. Atunci când așezați modelele pe țesătură, firul drept trebuie să fie întotdeauna paralel cu marginile longitudinale (= margini) ale țesăturii.

Piul materialului este marginea pliata a unui strat dublu de material. Fiecare bucată de tipar din hârtie are o margine dreaptă marcată cu „pli” (linie punctată pe tiparul de croi). La decupare, nu este necesară o margine de cusătură la această margine, deoarece nu există cusătură în acest loc pe articolul de îmbrăcăminte.

Partea dreaptă a țesăturii este partea „mai frumoasă”. Culoarea de pe partea dreaptă este mai strălucitoare și mai intensă. Această se află întotdeauna pe partea exterioară a articolului de îmbrăcăminte finit. Partea stângă a țesăturii este partea mai mată, mai palidă și se află pe partea interioară.

Așadar, „părțile drepte împreună” înseamnă: o bucată de țesătură se află cu partea dreaptă a țesăturii pe partea dreaptă a unei alte bucăți de țesătură. Părțile stângi sunt la exterior.

A întoarce înseamnă a coase două bucăți de țesătură cu părțile drepte una față de cealaltă și apoi a le întoarce cu partea dreaptă spre exterior, astfel încât surplusul de cusătură să fie închis. Cusătura se află de-a lungul marginii și poate fi cusută.

Fața este o bucată de țesătură utilizată pentru finisarea marginilor și deschiderilor. Se taie în aceeași formă ca marginea care urmează să fie finisată. De aceea, de obicei, nu există o bucată de tipar pentru față. În schimb, aceasta este marcată, de exemplu, pe partea din față și este trasată de acolo.

Basting înseamnă cusutul manual cu cusături lungi (foarte aproape de linia de cusătură). Cusutul înseamnă cusutul cu mașina de cusut. Cusutul deasupra înseamnă cusutul de-a lungul unei cusături sau margini pe partea dreaptă a țesăturii. Cusutul deasupra poate fi doar decorativ sau poate servi la fixarea surplusului de material.

A ajusta înseamnă a potrivi o linie de cusătură mai lungă cu una mai scurtă (servește la modelare). **A strânge** înseamnă a scurta o bucată de țesătură de-a lungul unei linii de cusătură. Pentru a face acest lucru, coaseți la mașină de-a lungul marginii mai lungi, apoi țineți firele bobinei și strângeți țesătura de-a lungul firelor, până la lungimea dorită.

A netezi înseamnă a coase de-a lungul marginii surplusului de cusătură cu o setare în zigzag, astfel încât surplusul de cusătură să nu se destrame. Testați mai întâi

lungimea și lățimea cusăturii: O mașină de surfilat (serger) face, de asemenea, o treabă excelentă în acest caz.

Tăiați marginile celor două cusături suprapuse, tăind cât mai aproape de cusătură. Acest lucru va reduce volumul cusăturilor (de exemplu, la buzunare sau guler) și va împiedica apariția unor umflături pe partea dreaptă a țesăturii.

PREGĂTIREA ȚESĂTURII

Spălare prealabilă: Dacă este posibil, materialul trebuie spălat și uscat - într-un uscător de rufe - înainte de a fi tăiat. Acest lucru va împiedica îmbărcăminte finită să se micșoreze ulterior și va fi

fără aditivi chimici. Țesăturile care nu pot fi spălate trebuie bine aburite și apoi călcate la uscat. **Presarea:** O țesătură bine presată este mai ușor de tăiat. Prin urmare, călcați întreaga țesătură, dacă este posibil, întotdeauna pe partea greșită. Când călcați pe partea dreaptă, acoperiți

țesătura cu o cârpă de călcat. Cel mai bine este să testați mai întâi călcatul pe un colț al țesăturii. Temperatura de călcat depinde de țesătură. Dacă sunteți

Când călcați un material mixt, reglați temperatura la cea mai sensibilă fibră. Important: Când călcați cu abur, materialul trebuie călcat până când toată umezeala s-a evaporat.

Simboluri de călcare:

Vă rugăm să respectați simbolurile de călcare indicate pe țesătură.



1 punct: Nu călcați la temperaturi ridicate, de exemplu viscoză și fibre sintetice (nailon, poliester etc.). Călcați numai cu fierul uscat.

2 puncte: călcați la temperatură moderată, de exemplu mătase, lână, amestecuri de țesături. Mătasea trebuie călcat numai la cald.

3 puncte: Setare fierbinte, de exemplu țesături din in și bumbac. Călcați aceste țesături cu abur. **Tăiat cu o cruce:** Atenție! Țesăturile cu acest simbol nu pot fi călcate.

SFAT: Presați după fiecare etapă de confecționare, de exemplu, pense într-o singură direcție, surplusurile unei cusături deschise sau într-o parte. Când totul a fost cusut și toate bățăturile




și firele de marcare au fost îndepărtate, călcați din nou totul!



Pentru a găsi toate informațiile despre revista dvs., scanează codul QR de mai sus!

INSTRUCIUNI DE CUSUT

Când coaseți și cusut cusăturile, părțile drepte ale țesăturii trebuie să fie orientate una către cealaltă, dacă nu se specifică altfel. Coaseți înapoi pentru a fixa începutul și sfârșitul unei cusături. Neteziți marginile cusăturii cu o cusătură în zigzag sau o cusătură overlock.




TOP A, B ●●●● STIL 101

Top A la pag. 40

Top B la pag. 54



Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46

Lungimea spatelui: aproximativ 56 cm (22 inci)

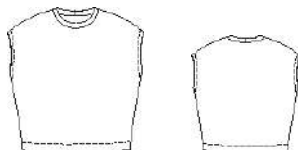

Prezentare generală a modelului

Model suplimentar în roz, foaia A Piese de model 1 și 2

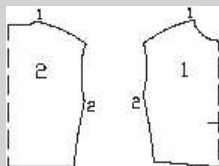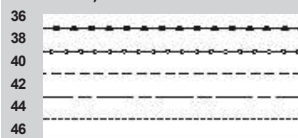

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: Jersey Țesătură originală: A: Jersey cu elastan (240 g/m), B: Jersey cu elastan (230 g/mp)

Cerințe privind materialul

Mărime		36 - 40	42 - 46
Lățimea țesăturii	cm ins	Cerințe privind materialul (metri / yarzi)	
Țesătură	140	0,85	1,35
Accesorii: A, B	55	de mașină de cusut dublu	

TĂIERE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Fixați piesele tiparului pe material cu ace, așa cum se arată în schema tiparului. Marcați piesa a direct pe material.

Marje pentru cusături și tivuri

Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 3 cm (1 1/4 in).


Schema modelului

Țesătură A, B

101

140 cm 55 "

36 - 46

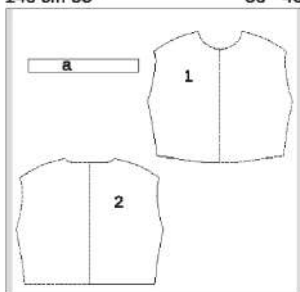

Tăiați dintr-un singur strat de țesătură, cu partea dreaptă orientată în sus. Piese marcate cu contur întrerupt trebuie așezate pe țesătură cu partea imprimată orientată în jos.

Piese tăiate la măsură AB

Mărime	36	38	40	Lățime pentru toate dimensiunile (cm / ins)
a	47 18 1/2	48 18 1/4	49 19 1/4	6 2 1/2
Dimensiune	42	44	46	Lățime pentru toate măsurile (cm / ins)
a	50 19 1/4	51 20	52 20 1/2	6 2 1/2

Măsurătorile pentru piesa a includ toleranțe.

Începere rapidă pentru profesioniști

- 1 Cusături la umeri
- 2 Guler
- 3 Cusătură pe guler
- 4 Cusătură la subraț
- 5 Cusături laterale
- 6 Tiv

Decupare

Partea superioară A, B

- 1 față pe o pliu 1x
- 2 spate pe o pliu 1
- o bandă pentru gât 1x

CONSTRUCȚIE

SFAT:

Cosiți cusăturile pe țesături elastice cu o cusătură specială elastică sau cu o setare îngustă în zigzag. Coaseți marginile cu un

ac dublu pentru a menține aceste margini să rămână elastice.

Vederi A, B

1 101 Cusături umăr

Așezați partea din față cu fața la față cu partea din spate. Fixați cu ace și coaseți cusăturile umerilor (cusătura numărul 1). Tăiați surplusul la 7 mm (1/4 in), neteziți și presați pe spate. Marcați centrul din față și din spate pe marginea decolteului cu ace drepte.

2 101 Bandă pentru gât

Îndoțiți banda pentru guler cu partea dreaptă spre interior, astfel încât marginile înguste să fie aliniate. Coaseți marginile la o lățime de 1,5 cm (5/8 in) (= centrul spatelui). Tăiați surplusul și călcați pentru a deschide. Îndoțiți gulerul pe jumătate pe lungime, cu partea greșită orientată spre interior, și fixați cu ace marginile deschise. Marcați centrul din față opus cusăturii.

3 101 Cusătură pe guler

Coaseți marginile deschise ale gulerului și fixați cu ace partea dreaptă împreună cu marginea decolteului, întinzând ușor și potrivind cusătura cu centrul spatelui. Potrivitiți și centrul din față. Coaseți gulerul, tăiați surplusul la 7 mm (1/4 in) și neteziți. Așezați gulerul cu fața în sus și apăsați surplusul de cusătură în jos.

4 101 Coaseți gâtul

Curățați surplusurile de cusătură la marginile gâtului, apăsați spre interior și lucrați din exteriorul piesei de îmbrăcăminte pentru a coase cu acul dublu al mașinii de cusut.

5 101 Cusături laterale

Așezați partea din față cu partea din spate, cu fața la față. Fixați cu ace și coaseți cusăturile laterale (cusătura numărul 2). Tăiați surplusul la 7 mm (1/4 in), neteziți și călcați pe partea din față.

6 101 Tiv


Curățați surplusul de material, călcați spre interior și lucrați din exteriorul piesei de îmbrăcăminte pentru a coase cu acul dublu al mașinii de cusut.

PARTEA DE SUS ●●●● STIL 102

la p. 45



Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48

Lungime spate: aproximativ 57 cm (22 1/2 ins)

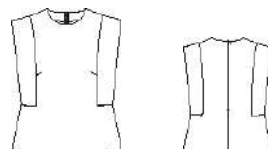

Prezentare generală a tiparului

Linia verde a modelului, foaia D Piese ale modelului 1-7

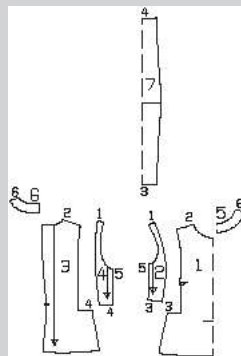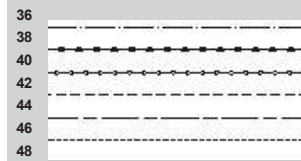

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: țesături pentru bluze sau rochii cu o anumită consistență Țesătură originală: gabardină (220 g/mp)

Necesarul de material

Dimensiune		36	42
Lățimea materialului	cm ins	Cerințe privind materialul (metri / yarzi)	
Țesătură	140	1,60	1,80
	55	1¼	2

Accesorii: Interfață, termofuzibilă.

1 fermoar invizibil, lung de 40 cm (16 inci) și un picior presor special

DECUPARE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Fixați piesele tiparului pe material cu ace, așa cum se arată în schema tiparului. Marcați piesa a direct pe material.

Marje pentru cusături și tivuri

Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 4 cm (1 5/8 ins).
Măsurătorile pentru piesa a includ surplusurile.


Schema tiparului

Țesătură

102

140 cm 55 "

36 - 48

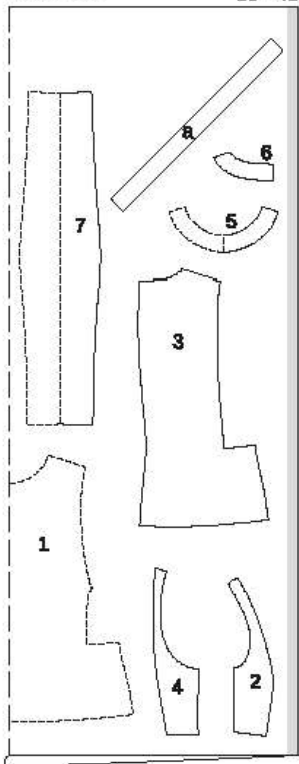

Tăiați dintr-un strat dublu de material, cu partea dreaptă orientată spre interior. Așezați piesele marcate cu o linie întreruptă pe material, cu partea imprimată orientată în jos.

Piese tăiate la măsură

Dimens iuni	36	38	40	42	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)				
a	46 18%	47,5 18%	49 19%	50 19%	4 1½
Dimen siune	44	46	48		Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)				
a	51,5 20%	53 20%	54,5 21½		4 1½

Decupare

Țesătură

1	piesa din față pe o pli	1x
2	piesa laterală față	2x
3	spate	2x
4	piesă laterală spate	2
5	față orientată spre o pli	1x
6	spate orientat	2
7	bandă pe o pli	2
o	bandă înclinată / gaură pentru mânecă	2

Interfață Fierărați piesele 5, 6 și 7 (pe o jumătate până la linia de pli a țesăturii) (pe partea greșită). De asemenea, întăriți colțurile cusăturii transversale din față și din spate cu o bandă de interfață de 3 cm (1 1/4 ins).

Ghid rapid pentru profesioniști

- 1 Darts
- 2 Cusături la umeri
- 3 Bandă de fixare
- 4 Cusături panou față și spate
- 5 Fermoar invizibil / Cusătură centrală spate
- 6 Decolteu
- 7 Găuri pentru brațe
- 8 Cusături laterale
- 9 Tiv

CONSTRUCȚIE

1 102 Pliuri

Coaseți cusătura bustului pe piesele din față și apăsați în jos.

2 102 Cusături umăr

Așezați piesele din spate cu fața spre fața piesei din față. Fixați cu ace cusăturile umerilor și coaseți (cusătura numărul 2). Așezați piesele laterale din față cu fața spre fața pieselor laterale din spate. Fixați cu ace cusăturile umerilor și coaseți (cusătura numărul 1). Neteziți surplusurile de cusătură și apăsați pentru a le deschide. Așezați garniturii din spate cu fața spre fața garniturii din față. Fixați cu ace cusăturile umerilor și coaseți (cusătura numărul 6). Presați marginile cusăturii pentru a le deschide. Îndreptați marginea inferioară a garniturii.

3 102 Bandă de fixare

Îndoți banda pe lungime pe linia de pli a țesăturii, cu partea greșită orientată spre interior. Fixați marginile deschise cu ace și neteziți-le. Bastați banda cu părțile drepte orientate exact între colțurile pieselor laterale din față și din spate, peste cusătura umărului, astfel încât marginea exterioră a benzii să se afle pe față și pe spate, cu surplusurile aliniate.

4 102 Cusăturile panoului din față și din spate

Mai întâi coaseți părțile laterale din față și din spate cu fața spre interior, de la marginea cusăturii laterale până la colț (cusăturile 3 și 4), prindând marginea scurtă a benzii. Coaseți înapoi pentru a fixa capetele cusăturii. Tăiați în unghi surplusul de material al benzii și al părților din față și din spate în colț. Coaseți părțile laterale din față și din spate cu fața la față, între colțuri, prindând banda. Coaseți înapoi pentru a fixa capetele cusăturii. Neteziți surplusurile și presați pe față și pe spate.

5 102 Fermoar invizibil / Cusătură centrală spate

Introduceți fermoarul la marginile deschiderii din spate, consultați „Sfat util” - **Fermoare invizibile** - la sfârșitul suplimentului de cusut. Dinții fermoarului încep de la marginea marcată a decolteului. Coaseți cusătura din spate de la marginile inferioare până la fermoar. Coaseți cât mai aproape posibil de ultima cusătură a cusăturilor fermoarului. Presați surplusurile de cusătură pentru a le deschide.

6 102 Decolteu

Fixați cu ace partea dreaptă a garniturii cu marginea decolteului. Întoarceți capetele garniturii cu 5 mm (3/16 in) înainte de fermoar și fixați cu ace la marginea decolteului. Așezați surplusurile la marginile deschiderii din spate cu benzile fermoarului în afară și coaseți de-a lungul liniei de cusătură marcate, consultați „Sfat util” - **Garnitură, bandă elastică, căptușeală la un fermoar invizibil** - la sfârșitul suplimentului de cusut. Tăiați surplusurile, tăiați curbele. Presați surplusurile de cusătură pe față și coaseți fața la surplusurile de cusătură cât mai aproape posibil de cusătură. Consultați „Sfat util” - **Cusătura inferioară a unei fețe** - la sfârșitul suplimentului de cusut. Întoarceți fața și benzile fermoarului spre interior, presați marginea. Coaseți manual marginea interioară a feței la surplusurile de cusătură ale cusăturilor umerilor. Întoarceți capetele din spate ale feței și coaseți-le la benzile fermoarului.

7 102 Găuri pentru brațe

Tăiați marginile gurilor de mânecă la 1 cm (3/8 in). Îndoți banda pe lungime cu partea greșită spre interior și călcați. Fixați cu ace banda îndoită pe marginile decolteului (cu marginile deschise pe marginea surplusului de cusătură). Coaseți cu o lățime de 1 cm (3/8 in). Călcați banda spre surplusul de cusătură. Întoarceți banda spre interior, călcați marginea. Coaseți cu o lățime de 5 mm (3/16 in) de-a lungul marginii decolteului, prindând banda din interior.

8 102 Cusături laterale

Fixați cu ace și coaseți partea din față dreaptă împreună cu partea din spate (cusătura numărul 5), fără a prinde fața. Neteziți marginile cusăturii și călcați pentru a le deschide. Îndoți marginile cusăturii la marginile gurilor de mânecă spre interior și coaseți manual.

9 102 Tiv


Curățați surplusul de material al tivului, călcați spre interior și coaseți manual fără a strânge.

TOP ●●●●● STIL 103

la p. 55

Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48


Lungime spate: aproximativ 57 cm (22 1/2 ins)

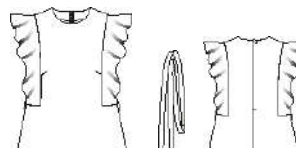

Prezentare generală a tiparului

Linia verde a modelului, foaia D Piese modelului 1 până la 6 și 8

36	
38	
40	
42	
44	
46	
48	

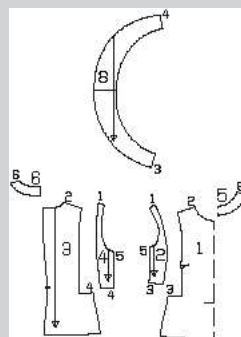

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: țesături pentru bluze sau rochii cu o anumită consistență. Denim.

Țesătură originală: Denim cu elastan (360 g/mp)

Cerințe privind materialul

Dimensiune	36	42 - 48
Lățimea materialului	cm	Cerințe privind materialul (metri / yarzi)
Țesătură	140 55	1,60 1%

Accesorii: Interfață termofuzibilă. 1 fermoar invizibil, lung de 40 cm (16 inci) și un picior presor special

TĂIERE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Fixați piesele tiparului pe material cu ace, așa cum se arată în schema tiparului. Marcați piesele a și b direct pe material.

Marje pentru cusături și tivuri


Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 4 cm (1 5/8 ins).
Măsurătorile pentru piesele a și b includ surplusurile.

Piese tăiate la măsură

Mărime	36	38	40	42	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
Lungime (cm / ins)					
a	46 18%	47,5 18%	49 19%	50 19%	4 1½
b	83 32%	85 33%	87 34%	89 35%	5,5 2%
Dimensiune	44	46	48	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)	
Lungime (cm / ins)					
a	51,5 20%	53 20%	54,5 21%	4 1½	
b	91 35%	93 36%	95 37%	5,5 2%	

Disponerea modelului

Țesătură

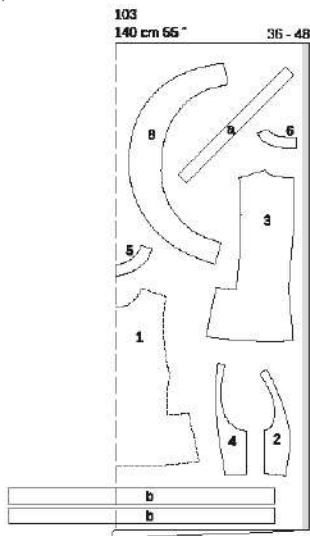

Tăiați dintr-un strat dublu de material, cu partea dreaptă orientată spre interior. Așezați piesele marcate cu contur întrerupt pe material, cu partea imprimată orientată în jos. Tăiați ultima piesă b dintr-un singur strat de material rămas.

Decuparea

Țesătură

- | | | |
|---|--------------------------------------|----|
| 1 | piesa din față pe o plu | 1x |
| 2 | partea laterală față | 2x |
| 3 | spate | 2x |
| 4 | lateral spate | 2x |
| 5 | față orientată spre o plu | 1x |
| 6 | spate orientat | 2 |
| 8 | volane | 2 |
| o | bandă înclinată pentru gaura mânecii | 2x |
| b | centură | 2 |

Interfață Călcați piesele 5 și 6 (pe partea greșită). De asemenea, întăriți colțurile cusăturii transversale din față și din spate cu o bandă de întăritură de 3 cm (1 1/4 inch) lățime.

Ghid rapid pentru profesioniști

- Pliuri
- Cusături la umeri
- Baste pe volan
- Cusături pe panoul din față și din spate
- Fermoar invizibil / Cusătură centrală în spate
- Decolteu
- Găuri pentru brațe
- Cusături laterale / Bucă pentru fir
- Curea
- Tiv

CONSTRUCȚIE

1 103 Pliuri
Coaseți cusătura bustului pe piesele din față și apăsați în jos.

2 103 Cusături umăr
Așezați piesele din spate cu fața spre fața piesei din față. Fixați cu ace.

cusăturile umerilor și coaseți (cusătura numărul 2). Coaseți părțile laterale din față cu părțile laterale din spate, cu fața la fața. Fixați cu ace cusăturile umerilor și coaseți (cusătura numărul 1). Neteziți surplusul de material și călcați deschis. Așezați căptușelile din spate cu fața spre fața căptușelii din față. Fixați cu ace cusăturile umerilor și coaseți (cusătura numărul 6). Presați marginile cusăturii deschise. Îndreptați marginea inferioară a căptușelii.

3 103 Coaseți pe volan
Tăiați surplusul de cusătură de la marginea exterioară a volanului la 7 mm (1/4 in) și curățați. Presați surplusul de cusătură spre interior și coaseți la o lățime de 5 mm (3/16 in). Bastați volanul cu părțile drepte orientate exact între colțurile pieselor laterale din față și din spate peste cusătura umărului, astfel încât marginea exterioară a benzii să se afle pe părțile din față și spate, cu surplusurile aliniate.

4 103 Cusăturile panoului din față și din spate
Mai întâi coaseți părțile laterale din față și din spate cu fața spre fața, de la marginea cusăturii laterale până la colț (cusăturile numărul 3 și 4), prindând volanul cu marginea scurtă (volanul se află pe partea din față, cu fața spre fața). Coaseți înăpoi pentru a fixa capetele cusăturii. Tăiați în unghi în surplusurile de cusătură ale volanului și, de asemenea, ale părților din față și din spate la colțuri. Coaseți părțile laterale din față și din spate cu fața la fața, cu părțile din față și din spate între colțuri, prindând volanul. Coaseți înăpoi pentru a fixa capetele cusăturii. Neteziți surplusurile și presați pe partea din față și din spate.

5 103 Fermoar invizibil / Cusătură centrală în spate
Neteziți surplusurile cusăturii centrale din spate. Introduceți fermoarul la marginile deschiderii din spate, consultați „Sfat util”
- **Fermoare invizibile** - la sfârșitul suplimentului de cusut. Dinți fermoarului încep de la marginea marcată a decolteului. Coaseți cusătura din spate de la marginile inferioare până la fermoar. Coaseți cât mai aproape posibil de ultima cusătură a fermoarului. Presați marginile cusăturii pentru a le deschide.

6 103 Decolteu
Fixați cu ace partea dreaptă a garniturii cu marginea decolteului. Întoarceți capetele garniturii cu 5 mm (3/16 in) înainte de fermoar și fixați cu ace la marginea decolteului. Îndoțiți surplusurile de material de la marginile deschiderii din spate cu benzile fermoarului în afară și coaseți de-a lungul liniei marcate. Consultați „Sfat util” - **Garnitură, bandă elastică, căptușeală la un fermoar invizibil** - la sfârșitul suplimentului de cusut. Tăiați surplusurile, tăiați curbele. Presați surplusurile de cusătură pe față și coaseți fața la surplusurile de cusătură cât mai aproape posibil de cusătură. Consultați „Sfat util” - **Cusătura inferioară a unei fețe** - la sfârșitul suplimentului de cusut. Întoarceți fața și benzile fermoarului spre interior, presați marginea. Coaseți

mână pe marginea interioară a căptușelii la surplusurile de cusătură ale cusăturilor umerilor. Întoarceți capetele din spate ale căptușelii și coaseți-le pe benzile fermoarului.

7 103 Găuri pentru brațe
Tăiați surplusul de material de la marginile gurilor de mânecă la 1 cm (3/8 in). Îndoțiți banda pe lungime cu partea greșită orientată spre interior și călcați. Fixați cu ace banda îndoită pe marginile decolteului (cu marginile deschise pe marginea surplusului de material). Coaseți cu o lățime de 1 cm (3/8 in). Călcați banda spre surplusul de material. Întoarceți banda spre interior, călcați marginea. Coaseți o cusătură de 5 mm (3/16 in) lățime de-a lungul marginii decolteului, prindând banda din interior.

8 103 Cusături laterale / Bucă de fir
Fixați cu ace și coaseți partea din față de partea din spate cu fața spre interior (cusătura numărul 5), fără a prinde volanul. Neteziți surplusul de material și călcați pentru a-l deschide. Îndoțiți surplusul de material spre interior la marginile gâtului și coaseți manual. Realizați o buclă de fir pentru centură peste cusătura laterală la înălțimea cusăturii transversale, acoperind 3-4 fire și acoperind bine cu cusătură de butonieră manuală.

9 103 Centură
Așezați piesele centurii cu fața dreaptă una lângă alta la un capăt și coaseți-le pentru a forma o bandă lungă. Presați surplusurile pentru a le deschide. Îndoțiți centura în jumătate pe lungime, cu fața dreaptă spre interior. Coaseți capătul și de-a lungul marginea longitudinală. Lăsați o deschidere de aproximativ 5 cm (2 inci) pentru a întoarce marginea longitudinală. Tăiați surplusurile de material din colțuri în unghi. Întoarceți cureaua. Presați marginea. Coaseți deschiderea în cusătură.

10 103 Tiv
Neteziți marginea tivului, apăsați spre interior și coaseți manual fără a strânge.


BLOUSON ••••

STIL 104

la p. 14

Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46

Lungime spate: aproximativ 47 cm (18 1/2 ins)

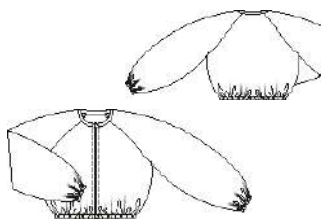


ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: țesătură ușoară pentru jachete, cu o anumită consistență **Țesătură originală:** organza jacquard (aproximativ 90 g/m²)

Prezentare generală a modelului

Linia albastră a modelului, foaia D Piese ale modelului 21-23

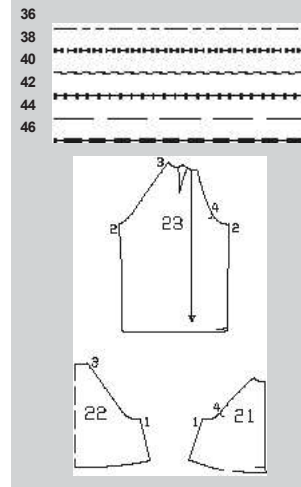

Cerințe privind materialul

Dimensiune	36 - 46	
Lățimea materialului	cm	Cerințe privind materialul (metri / yarzi)
Țesătură	140	1,85
	55	2

Accesorii: 1 fermoar separabil de 50 cm (20 ins) lungime. Elastic de 1 cm (3/8 in) lățime, după cum urmează pentru

mărimea 36: 1,40 m (1 5/8 yarzi),
mărimea 38: 1,45 m (1 3/4 yarzi),
mărimea 40: 1,50 m (1 3/4 yarzi),
mărimea 42: 1,55 m (1 3/4 yarzi),
mărimea 44: 1,60 m (1 3/4 yarzi),
mărimea 46: 1,65 m (1 7/8 yarzi).

ȚĂIERE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Fixați piesele tiparului pe material cu ace, conform schemei tiparului. Marcați piesele a și b direct pe material.

Marje pentru cusături și tivuri Cusături, margini și tivuri 1,5 cm (5/8 in). Măsurătorile pentru piesele a și b includ marjele.


Piese tăiate la măsură

Dimen siune	36	38	40	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
Lungime (cm / ins)				
a	42,5 16 1/2	43,5 17 1/2	44,5 17 1/2	3 1 1/4
b	42 16 1/2	42,5 16 3/4	43,5 17 1/2	3 1 1/4
Dimen siune	42	44	46	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
Lungime (cm / ins)				
a	45 17 1/2	46 18 1/2	47 18 1/2	3 1 1/4
b	44,5 17 1/2	45,5 17 3/4	46,5 18 1/4	3 1 1/4

Decupare

Țesătură	
21 bucată față	2x
22 spate pe o plu	1x
23 mânecă	2

Disponerea modelului Țesătură

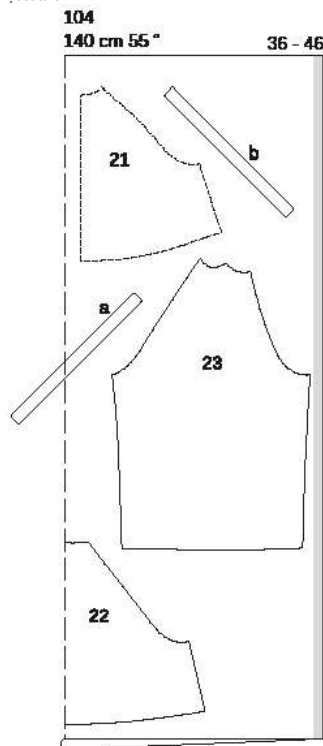

Tăiați dintr-un strat dublu de material, cu partea dreaptă orientată spre interior. Așezați piesele marcate cu contur întrerupt pe material, cu partea imprimată orientată în jos. Tăiați ultima piesă dintr-un singur strat de material rămas.

Ghid rapid pentru profesioniști

- 1 Pliuri
- 2 Cusături laterale / Cusături franțuzești
- 3 Cusături mâneci / Cusături franceze
- 4 Tivuri mâneci / elastic
- 5 Cusături mâneci / Cusături franceze
- 6 Cusătură margine decolteu
- 7 Fermoar
- 8 Tiv / elastic

- o bandă de tivire în biais / decolteu 1x
b bandă de legătură înclinată / fermoar 2x

CONSTRUCȚIE

SFAT:

Când utilizați materialul nostru original, vă rugăm să consultați sfaturile incluse în „Sfaturi utile” - Țesături transparente - la sfârșitul suplimentului de cusut.

1 104 Pliuri

Coaseți dartsurile de umăr pe mâneci și apăsați în față.

2 104 Cusături laterale / Cusături franceze

Așezați piesele din față cu partea greșită împreună cu piesa din spate. Fixați cu ace și coaseți cusăturile laterale cu o lățime de 5 mm (3/16 in) (cusătura numărul 1). Neteziți marginile cusăturii și apăsați într-o parte. Întoarceți piesele astfel încât părțile drepte să fie orientate una către cealaltă. Apăsați.

cusătură de-a lungul marginii. Fixați din nou cusăturile laterale cu ace și coaseți cu o lățime de 1 cm (3/8 in). Presați cusătura într-o parte. Consultați „Sfat util” - **cusătură dublă sau „cusătură franceză”** - la sfârșitul suplimentului de cusut.

3 104 Cusături mâneci / Cusături franceze

Fixați mânecile pe lungime, cu partea greșită orientată spre interior. Fixați cu ace și coaseți cusăturile mânecilor (cusătura numărul 2) conform instrucțiunilor din pasul 2, începând și terminând la marginea inferioară marcată a mânecii. Presați surplusul de cusătură într-o parte.

4 104 Tivuri mâneci / Elastic

Neteziți surplusurile de material ale tivului mânecii, călcați spre interior și coaseți în față, conform marcajelor. Lăsați o mică deschizătură la cusăturile mânecii pentru a introduce elasticul. Tăiați 2 bucăți de elastic, fiecare după cum urmează pentru **mărimea 36:** 23 cm (9 1/8 ins), **mărimea 38:** 23,5 cm (9 1/4 inci), **mărimea 40:** 24 cm (9 1/2 inci), **mărimea 42:** 24,5 cm (9 3/4 inci), **mărimea 44:** 25 cm (9 7/8 in), **mărimea 46:** 25,5 cm (10 inci) lungime. Folosiți un ac de siguranță ca ajutor pentru a introduce elasticul. Coaseți capetele elasticului împreună. Coaseți deschiderea în cusătură.

5 104 Coaseți mânecile / cusăturile franceze

Fixați mânecile cu ace găurite pentru mâneci cu părțile greșite orientate una spre cealaltă (cusătura numărul 3). Potrivii marcajele 4 de pe mânecă și față. Potrivii cusăturile mânecilor și cusăturile laterale. Coaseți mânecile cu o lățime de 5 mm (3/16 in). Neteziți marginile cusăturii și presați într-o parte. Întoarceți piesele astfel încât părțile drepte să fie orientate una către cealaltă. Presați cusătura de-a lungul marginii. Fixați din nou cusătura mânecii cu ace și coaseți cu o lățime de 1 cm (3/8 in). Presați cusătura pe față și spate până la curba sub braț.

6 104 Legați marginea decolteului

Tăiați surplusurile de cusătură de-a lungul marginii decolteului. Coaseți banda de legătură cu fața spre fața cu marginea decolteului, cu o lățime de 7 mm (1/4 in). Presați banda spre surplusul de cusătură. Întoarceți banda peste margine spre interior, întoarceți și coaseți peste cusătura de îmbinare (marginea pliată trebuie să se suprapună peste cusătura de îmbinare). Lucrați din exteriorul piesei de îmbrăcăminte pentru a coase banda în linie cu cusătura de îmbinare.

7 104 Fermoar

Scurtați fermoarul la următoarea lungime pentru **mărimea 36:** 40 cm (16 inci), **mărimea 38:** 41 cm (16 1/4 inci), **mărimea 40:** 42 cm (16 1/2 inci), **mărimea 42:** 43 cm (17 inci), **mărimea 44:** 44 cm (17 1/4 inci), **mărimea 46:** 45 cm (17 3/4 inci). Consultați „Sfat util” - **Cum se scurtează un fermoar** - la sfârșitul suplimentului de cusut. Legați surplusul de cusătură la marginea din față, conform instrucțiunilor din pasul 6. Presați surplusurile de cusătură spre interior. Fixați fermoarul pe partea inferioară a marginii din față și utilizați un picior pentru fermoar pentru a coase aproape de margine (dinții fermoarului rămân expuși).

8 104 Tiv / Elastic

Neteziți surplusul de material al tivului și călcați-l spre interior. Coaseți tivul. Tăiați câte o bucată de elastic pentru fiecare mărime, după cum urmează

36: 82 cm (32 1/2 ins), **mărimea 38:** 86 cm (34 inci), **mărimea 40:** 90 cm (35 1/2 in), **mărimea 42:** 94 cm (37 inci), **mărimea 44:** 98 cm (39 inci), **mărimea 46:** 102 cm (40 inci) lungime. Folosiți un ac de siguranță ca ac de cusut pentru a introduce elasticul în marginea din față. Fixați capetele cu ace și lucrați din exteriorul hainei pentru a coase în linia cusăturii fermoarului.

PANTALONI ●●●● STIL 105



la p. 44

Măriri Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46 Lungime exterior picior 110 cm (43 1/2 ins) Lățime tiv aproximativ 64 cm (25 ins) Pantaloni se așează sub talie.



Prezentare generală a modelului

Linie roșie, foaia D Piese de tipar 21 și 22

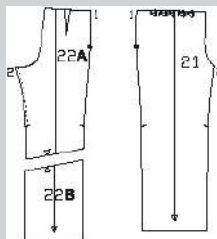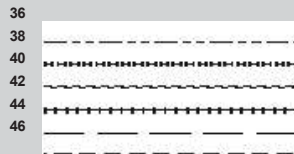

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: țesături fluide pentru pantaloni

Țesătură originală: Lyocell (140 g/mp)

Cerințe privind materialul

Mărime	36 - 46	
Lățimea țesăturii	cm	Cerințe privind materialul (metri / yarzi)
	ins	
Țesătură	140	2,50
	55	2 1/4

Accesorii:

Interfață termofuzibilă.
1 fermoar invizibil de 22 cm (9 inci) lungime și un picior presor special

ȚĂIERE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Lipiți piesele 22A și 22B împreună pe liniile de îmbinare.


Fixați piesele de tipar pe material cu ace, așa cum se arată în schema tiparului. Marcați piesa a direct pe material.

Marje pentru cusături și tivuri

Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 4 cm (1 5/8 ins). Măsurătorile pentru piesa a includ surplusurile.

Schema modelului

Țesătură

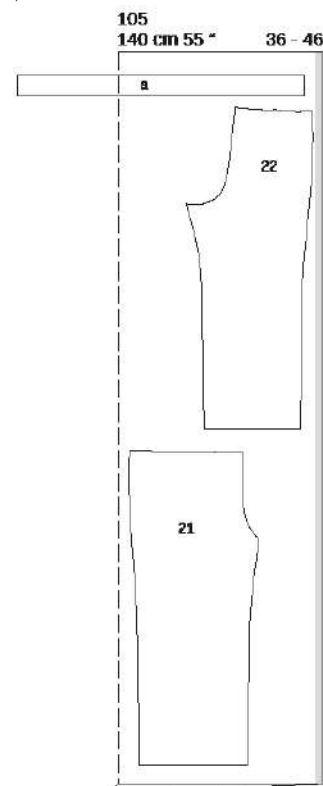

Tăiați dintr-un strat dublu de material, cu partea dreaptă orientată spre interior. Tăiați piesa a în ultimul rând dintr-un singur strat de material rămas.

Piese tăiate la măsură

Dimen siune	36	38	40	Lățime pentru toate dimensiunile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	78 30%	82 32%	86 33%	7 2 1/4
Dimen siune	42	44	46	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	90 35%	94 37	98 38 1/2	7 2 1/4

Decupare

Țesătură

21 bucată față pantalon 2x
22 bucăți pentru spatele pantalonilor 2
o bandă pentru talie 1
Interfață Fierbeți piesa a (pe partea greșită a țesăturii).

Început rapid pentru profesioniști

- 1 Pliuri
- 2 Pliuri
- 3 Cusătură laterală dreaptă
- 4 Cusături interioare la picioare
- 5 Cusătură centrală
- 6 Cusătură pe talie
- 7 Fermoar invizibil / Cusătură laterală stânga
- 8 Banda elastică
- 9 Tiv

CONSTRUCȚIE

- 105 Pliuri**
Coaseți pensele pe piesele din spate ale pantalonilor și apăsați spre centru.
- 105 Pliseuri**
Așezați pliurile pe piesele din față ale pantalonilor în direcția săgeții și coaseți la marginea cusăturii.
- 105 Cusătură laterală dreaptă**
Fixați cu ace partea din față a pantalonilor cu partea din spate a pantalonilor, cu fețele drepte una lângă alta, și coaseți cusătura laterală dreaptă (cusătura numărul 1). Neteziți surplusurile de material și călcați pentru a le deschide.
- 105 Cusături interioare la picioare**
Fixați cu ace și coaseți cusăturile interioare ale picioarelor cu partea dreaptă orientată spre exterior (cusătura numărul 2). Întindeți marginile pantalonilor deasupra marcatului. Neteziți surplusul de material și călcați pentru a deschide.
- 105 Cusătura centrală**
Așezați un picior al pantalonului în interiorul celuilalt, cu părțile drepte orientate una spre cealaltă. Fixați cu ace cusătura centrală din față și din spate și coaseți. Neteziți surplusul de material și călcați pentru a deschide margini superioare până la începutul curbei.
- 105 Coaseți pe centură**
Îndoți banda de talie pe jumătate pe lungime, cu partea greșită orientată spre interior. Presați marginea pliului și apoi desfășurați-l din nou. Fixați cu ace și coaseți o margine lungă a benzii de talie (= banda de talie exterioară) cu fața spre fața cu marginea superioară a pantalonilor. Presați surplusul de cusătură pe banda de talie.
- 105 Fermoar invizibil / Cusătură laterală stânga**
Introduceți fermoarul invizibil la marginile deschiderii laterale, consultați „Sfat util”.
- **Fermoare invizibile** - la sfârșitul suplimentului de cusut. Dinții fermoarului încep la marginea superioară a beteliei (= marginea pliată presată). Coaseți cusătura laterală stângă de la marginile inferioare până la fermoar. Neteziți surplusul de material și presați pentru a deschide.

- 105 Banda taliei**
Îndoți din nou talia spre interior, întoarceți surplusurile de cusătură la celălaltă margine lungă și coaseți peste cusătura de îmbinare. Lucrați din exteriorul hainei pentru a coase în linia cusăturii, prindând talia din interior. Întoarceți capetele interioare ale taliei și coaseți manual pe benzile fermoarului.


- 105 Tiv**
Tăiați surplusul de material de la tiv, apăsați spre interior și coaseți manual fără a strânge.

ROCHIE MIDI ••• STIL 106

la p. 22

Mărimi Burda 34, 36, 38, 40, 42, 44

Lungime de la talie: 74 cm (29 1/4 ins)

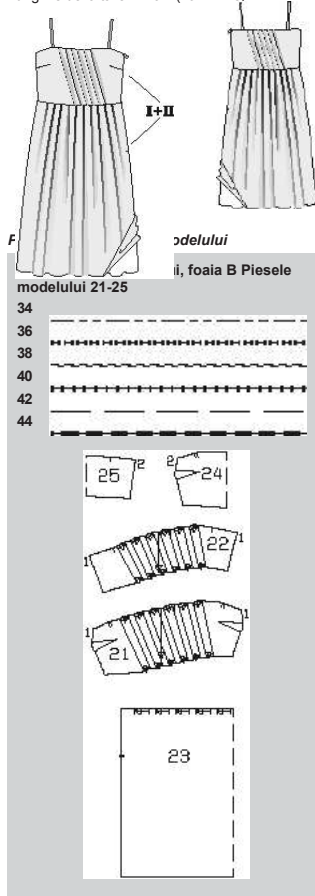

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesături recomandate: țesături pentru rochii, combinate cu țesături din dantelă. **Țesături originale:** dantelă 3D din tul (155 g/mp) (I), crep din poliester (80 g/mp) (II), căptușeală.

Cerințe privind materialul

Mărime	34
Lățimea materialului	
Țesătură I 140	2,35
55	2%
Țesătură II 140	2,05
55	2%
Căptușeală 140	0,35
ă 55	%

Notă: Am rotit piesele tiparului pentru dantela din tul (I) cu 90° pe firul drept. Acest lucru nu va afecta cerințele de material. Noi

poziționați ramura florală longitudinală de-a lungul marginii tivului și tăiați cu atenție marginea tivului de-a lungul broderiei.

Necesare: Interfață termofuzibilă. 1 fermoar invizibil de 40 cm (16 inci) lungime și un picior presor special. Panglică petersham cumpărată cu lățimea de 12 mm (1/2 inch) după cum urmează pentru mărimile 34 - 40: 0,85 m (34 inci), mărimile 42, 44: 0,90 m (36 inci) lungime.


ȚĂIERE

Piese de țipar din hârtie

Trasați piesele modelului din foaia de model. Săgețile pliurilor superioare de pe piesa 21 sunt marcate numai pentru mărimea 34. Pentru celelalte mărimi, mutați săgețile în sus, în funcție liniilor de mărime. Fixați piesele modelului pe material, așa cum se arată în schema modelului.



Dispunerea modelelor

Țesătură I

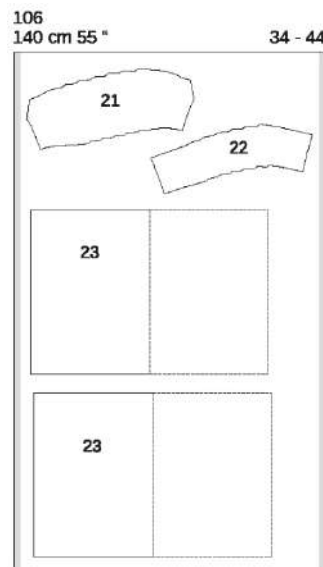


Țesătură II

106
140 cm 55 " 34 - 44

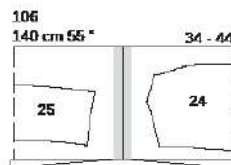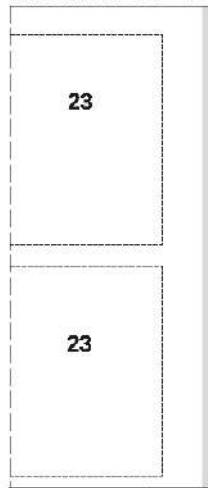

Căptușeală

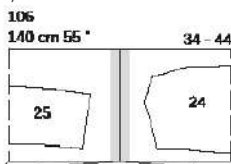

Îndoiți pliurile pe un strat dublu de material. Partea dreaptă este orientată spre exterior pe un singur strat.

Marje pentru cusături și tivuri Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 4 cm (1 5/8 ins). Piese de căptușeală 1,5 cm (5/8 in) pentru cusături și tivuri.

Decuparea

Țesătură I

- 21 partea superioară față 1x
- 22 partea superioară spate 1
- 23 față și spate (partea superioară) panou fustă pe o pli 2

Țesătură II

- 23 față și spate (partea inferioară) panou fustă pe o pli 2x
- 24 partea inferioară față pe o pli în interiorul d 1x
- 25 partea inferioară spate pe o pli în interiorul d 1x

Piese de căptușeală 24 și 25

Interfață Călcați piesele 24 și 25 ale căptușelii (pe partea greșită).

Început rapid pentru profesioniști

- 1 Pliuri
- 2 Pliuri pe partea superioară din față și din spate
- 3 Cusătură pe partea dreaptă
- 4 Fusta
- 5 Atașează fusta
- 6 Fermoar invizibil pe partea stângă / Cusătură laterală pe partea stângă
- 7 Bretele
- 8 Căptușeală superioară
- 9 Coase căptușeala
- 10 Tiv

CONSTRUCȚIE

SFAT:

În funcție de material, pliurile pot fi fixate pe partea superioară din față și din spate cu câteva cusături invizibile în interiorul stratului inferior de țesătură. Am pliati pliurile și le-am presat cu atenție.

- 106 Pliuri**
Coaseți pensele pe părțile superioare și inferioare ale pieselor din față și apăsați în jos.

2 106 pluri în partea superioară din față și din spate

Așezați pliurile pe părțile superioare din față și din spate și coaseți pe marginea cusăturii. Fixați cu ace părțile superioare din față și din spate cu părțile inferioare din față și din spate, cu fața la față. Coaseți aceste părți împreună pe marginea cusăturii și tratați-le de acum înainte ca pe un singur strat de țesătură.

3 106 Cusătură laterală dreaptă

Așezați partea din față cu partea dreaptă împreună cu partea din spate și coaseți cusătura din partea dreaptă. Presați marginile de cusătură pentru a le deschide.

4 106 Fusta

Așezați pliurile pe panourile superioare din față și din spate ale fustei (țesătură I) în direcția săgeții și coaseți pe marginea cusăturii. Adunați marginea superioară a panoului inferior din față și din spate al fustei (țesătură II) pentru a se potrivi cu lățimea panourilor superioare ale fustei. Legați capetele firelor și distribuiți adunările în mod uniform. Așezați panourile superioare și inferioare ale fustei unul lângă altul și coaseți cusătura din partea dreaptă. Neteziți surplusul de material și călcați-l. Așezați partea superioară și inferioară a fustei una lângă alta, cu partea greșită orientată spre partea dreaptă, și coaseți-le împreună la marginea superioară.

5 106 Atașați fusta

Coaseți marginea superioară a fustei cu partea dreaptă împreună cu marginea inferioară a îmbrăcăminteii superioare, potrivit cusăturii laterale. Îndreptați marginile de cusătură și călcați cu atenție.

6 106 Fermoar invizibil stânga / Cusătură laterală stânga

Curățați marginile cusăturii laterale stângi ale rochiei superioare și inferioare separat. Coaseți marginile de cusătură de la marginea superioară a fustei până la marcajul fantei. Introduceți fermoarul invizibil în marginile deschise din stânga, consultați „Sfat util” – **Fermoare invizibile** – la sfârșitul suplimentului de cusut. Coaseți cusătura laterală stângă a rochiei superioare de la marginile inferioare până la capătul fermoarului. Presați surplusurile de cusătură pentru a le deschide. Taiati în unghi surplusul de cusătură al rochiei inferioare până chiar înainte de ultima cusătură de la fermoar. Coaseți cusătura laterală stângă a rochiei inferioare de la marginile inferioare până la capătul fermoarului. Presați surplusurile de cusătură pentru a le deschide.

7 106 Curele

Tăiați panglica petersham în două bucăți de lungime egală. Fixați cu ace și coaseți bretelele pe față și spate, așa cum este marcat, lăsând 4 cm (1 5/8 in) în plus pe spate. Probați rochia pentru a determina lungimea corectă a bretelelor și coaseți bretelele.

8 106 Căptușeală superioară

Coaseți pense pe piesele de căptușeală din față și apăsați în jos. Coaseți cusătura din partea dreaptă, opusă celei de pe materialul de sus. Presați marginile cusăturii pentru a le deschide.

9 106 Coaseți căptușeala

Fixați căptușeala cu ace, cu partea dreaptă lipită de marginea superioară a rochiei, potrivit cusăturii laterale. Așezați surplusurile la marginile deschise cu 5 mm

(3/16 in) înaintea marginilor și fixați cu ace. Așezați benzile fermoarului și surplusurile de material la marginile fantei spre exterior și fixați cu ace peste căptușeală. Vedeți „Sfat util” – **Căptușeală / Față / Centură la un fermoar invizibil** – la sfârșitul suplimentului de cusut. Coaseți de-a lungul marginii superioare a rochiei, prindând bretelele. Așezați căptușeala și coaseți la margini, aproape cusăturii. Consultați „Sfat util” – **Cusătura inferioară a fetei** – la sfârșitul suplimentului de cusut. Întoarceți căptușeala spre interior și călcați marginea superioară a rochiei. Întoarceți marginea căptușelii și coaseți-o pe benzile fermoarului și la cusătura de îmbinare a fustei. Coaseți materialul superior la căptușeală pe linia cusăturii drepte, la aproximativ 2 cm (3/4 in) de partea superioară.

10 106 Neteziți surplusul de material al rochiei superioare și călcați spre interior. Coaseți tivul cu mâna, fără a strânge. Călcați surplusul de material al rochiei inferioare spre interior și coaseți la mașină. Fusta inferioară trebuie să fie cu aproximativ 1 cm (3/8 in) mai scurtă decât fusta superioară.

CĂMAȘĂ BLUZĂ ●●●● STILURI 107, 108

Modelul 107 la p. 41


Modelul 108 la pagina 56

Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48

107 Lungime spate aproximativ 92 cm (36 in)





108 Lungimea spatelui aproximativ 58 cm (23 in)

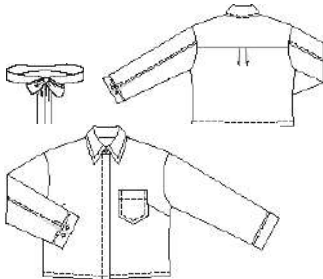

Prezentare generală a tiparului

Linia roșie a modelului, foaia D Piese ale modelului 1-14

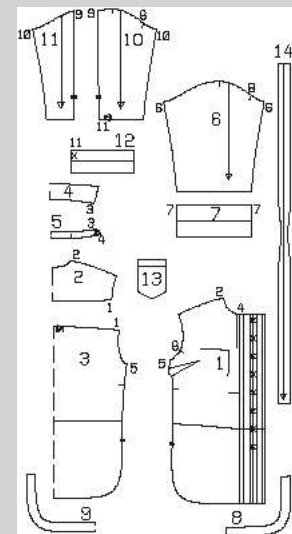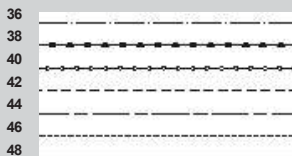

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesături recomandate: țesături pentru cămăși, denim ușor cu sau fără elastan.

Țesătură originală: 107 poplin (110 g/mp)

108 denim cu elastan (270 g/mp)

Cerințe privind materialul

Mărime	36 - 40	42 - 48
Lățimea materialului	cm	Cerințe privind materialul (metri / yarzi)
Țesătură 140	3,10	3,35
107 55	3%	3%
Țesătură 140	2,25	2,75
108 55	2%	3

Nota: Am rotit piesele pentru jug, guler, bandă de guler și manșete ale modelului 107 cu 90 de grade pentru a crea efectul de dungi. Acest lucru poate crește cantitatea de material necesară.

Accesorii: 107, 108: Interfață termofuzibilă

107: 9 nasturi.

108: 11 nasturi.

ȚĂIERE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Rețineți liniile și detaliile pentru modelele 107 și 108.

Marcajele x pentru elementele de fixare de pe piesa 1 sunt pentru mărimea 36. Pentru celelalte mărimi, mutați marcajul superior în sus, în funcție de liniile de mărime. Marcajul inferior este același pentru toate mărimile. Distanțați celelalte marcaje în mod uniform între ele. Săgeata pliiului

marcajul de pe piesa 3 corespunde mării 36. Pentru celelalte mărimi, marcați săgeata în mod similar, în funcție de liniile de mărime. Fixați piesele tiparului pe material, așa cum se arată în schema tiparului.

Marje pentru cusături și tivuri Cusături, margini și tivuri 1,5 cm (5/8 in). Fără marjă la marginile din față ale piesei 1.


Schema modelului 107

Țesătură

107

140 cm 55 "

36 - 48

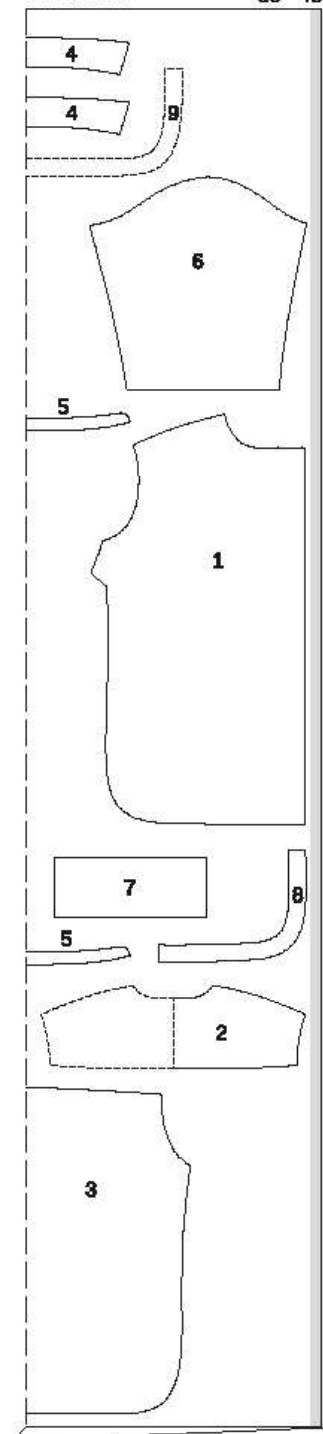


Schema modelului 108

Tesătura

108

140 cm 55 "

36 - 48

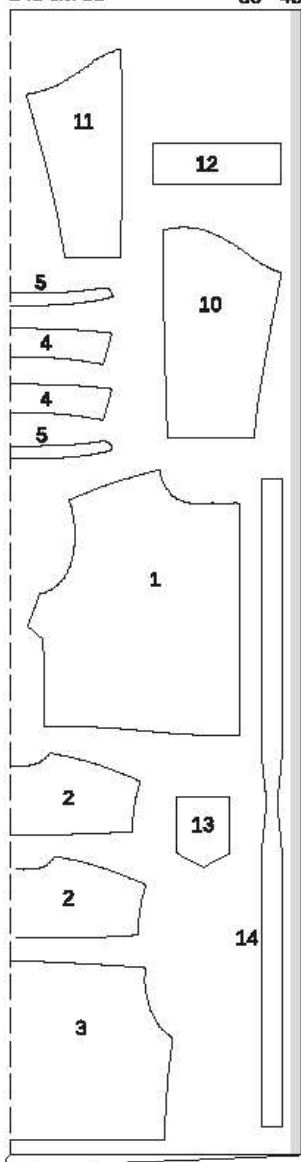

Când tăiați dintr-un strat dublu de material, partea dreaptă trebuie să fie orientată spre interior. Așezați piesele marcate cu contur întrerupt pe material, cu partea imprimată orientată în jos.

Decuparea

Pentru modelul 107, veți avea nevoie de piesele de tipar 1-9. Pentru modelul 108, veți avea nevoie de piesele de tipar 1-5 și 10-14.

Piese de modelul 107, 108 Tesătură

107, 108 1 față	2x
107, 108 2 spate cu cusătură pe o pliu	2x
107, 108 3 spate pe o pliu	1x
107, 108 4 guler pe o pliu	2x
107, 108 5 bandă de guler pe o pliu	2x
107 6 mânecă	2x

107 7 benzi pentru mâneci	2x
107 8 tiv față	2
107 9 tiv spate pe o pliu	1
108 10 mânecă față	2x
108 11 mânecă spate	2x
108 12 manșetă	2
108 13 buzunar	1
108 14 guler	2

Interfață Fier de călcat pe piesele 4, 5, 7 și 12 (partea greșită).



107, 108 Începere rapidă pentru profesioniști

- 107, 108 Pliuri
- 108 Buzunar
- 107, 108 Benzi de fixare
- 107, 108 Spate / Spate
- 107, 108 Cusături umăr
- 107, 108 Guler
- 107, 108 Cusături laterale
- 107 Construiți mânecile
- 108 Confectionați mânecile
- 107, 108 Coaseți mânecile
- 107 Tiv
- 108 Tiv
- 108 Guler
- 107, 108 Butoniere / Nasturi


CONSTRUCȚIE

1 107, 108 Pliuri
Coaseți pense pe piesele din față și apăsați în jos.

2 108 Buzunar
Tăiați surplusul de material de la marginea laterală și inferioară la 1 cm (3/8 in). Neteziți surplusul de material al buzunarului pe toate marginile. Îndoțiți fața în afară pe linia de pliere și coaseți de-a lungul marginilor laterale ale căptușelii (2). Întoarceți căptușeala, apăsați marginea și apăsați surplusurile laterale și inferioare spre interior (2a). Fixați buzunarul cu ace pe partea din față stângă, la liniile de îmbinare. Coaseți buzunarul aproape de marginile laterale și inferioare și din nou la 7 mm (1/4 in) lângă margini (2b).

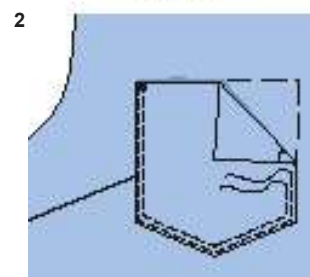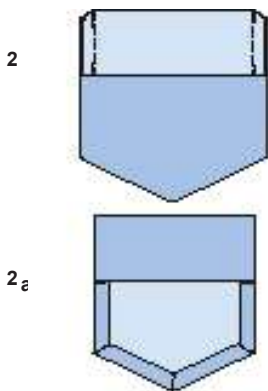


3 107, 108 Benzi de fixare Tăiați marginea din față a piesei din față stânga pe linia MARGINE STÂNGĂ (3). Presați mai întâi marginea frontală a piesei frontale drepte spre interior pe linia RIGHT FOLD. Apoi presați spre interior pe linia FACING FOLD și coaseți cu acul, după cum se arată în marcat. Pentru modelul 107, terminați cusătura la aproximativ 6 cm (2 3/8 ins) înainte de linia marcată a tivului. Realizați butonierele pe lungime pe banda interioară, conform marcajelor. Adaptați dimensiunea butonierelor la butoanele dvs. (3a). Presați banda interioară spre marginea din față. Îmbrăcați banda interioară și exterioră împreună pe marginea superioară (3b). Îndoțiți marginea din față a piesei din față stânga de două ori și coaseți conform marcajelor. Pentru modelul 107, terminați cusătura la aproximativ 6 cm (2 3/8 inci) înainte de linia marcată a tivului. Ilustrațiile prezintă modelul 107.

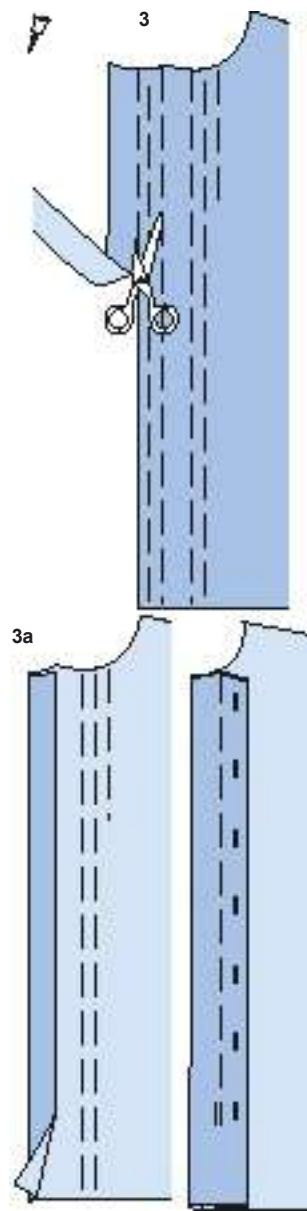


3b




4 107, 108 Spate / Spate
Pliati pliurile de pe partea din spate la marginea superioară în direcția săgeții și coaseți pe margini (4). Fixați cu ace partea exterioră a spătarului cu fața spre față cu marginea superioară a părții din spate. Fixați cu ace partea interioară a spătarului pe marginea superioară a părții din spate cu fața spre față și coaseți (cusătura numărul 1) (4a). Presați marginile pe spătar.

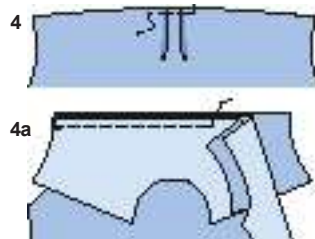


5 107, 108 Cusături umăr
Coaseți partea exterioră a cusăturii la marginile superioare ale pieselor din față (cusătura numărul 2). Presați surplusul de material pe cusătură (5). Întoarceți marginea interioară a cusăturii și coaseți la cusăturile de îmbinare (5a). Coaseți marginile deschise ale cusăturii.

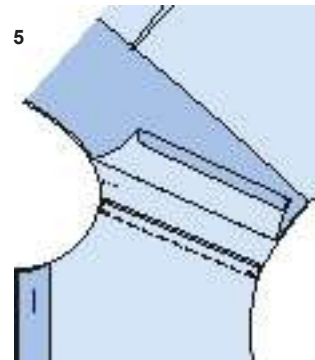

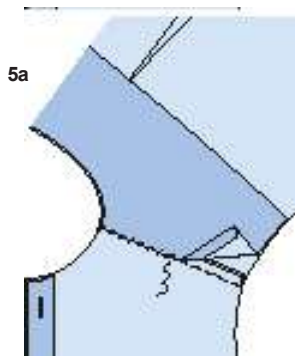


6 107, 108 Guler

Așezați piesele gulerului cu fața spre interior și coaseți de-a lungul marginii exterioare. Taiati surplusul, tăiați colțurile în unghi (6). Întoarceți gulerul, călcați. Coaseți marginile deschise împreună. Coaseți marginile gulerului pe marginea superioară a piesei exterioare a gulerului (cusătura numărul 3). Călcați surplusul de la marginea inferioară a piesei interioare a gulerului spre interior. Fixați cu ace piesele gulerului cu fața spre interior, prindând gulerul între ele. Coaseți de-a lungul marginii frontale și superioare a gulerului (6a). Taiati surplusul. Întoarceți banda gulerului, așezați gulerul și călcați. Fixați cu ace și coaseți banda gulerului exterioară cu fața spre fața cu marginea decolteului (cusătura numărul 4). Taiati surplusul, tăiați curbele și călcați pe banda gulerului. Coaseți piesele benzii gulerului interioare de-a lungul cusăturii de îmbinare. Lucrați din exteriorul hainei pentru a coase în linia cusăturii de îmbinare, prindând marginea interioară (6b). Realizați o buclă de ață în centrul spatelui pentru banda gulerului, întinzând 3 - 4 fire pe lățimea gulerului și acoperind-o bine cu cusătură de butonieră manuală (6c).

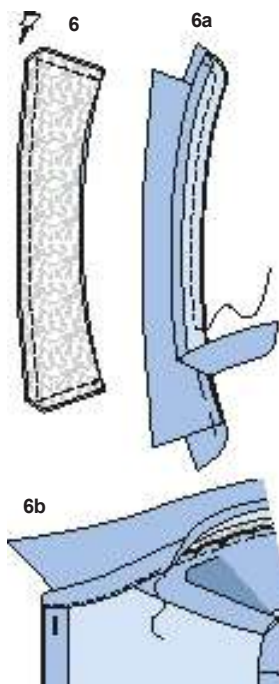

6c

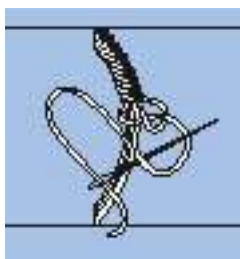

7 107, 108 Cusături laterale

Așezați piesele din față cu fața spre interior, împreună cu piesa din spate. Fixați cu ace și coaseți cusăturile laterale (107: până la marcajul de tăietură) (cusătura numărul 5). Neteziți surplusurile și călcați pentru a le deschide.


8 107 Confectionați mânecile

Îndoțiți mânecile pe jumătate pe lungime, cu partea dreaptă orientată spre interior. Fixați cu ace cusăturile mâneclor și coaseți (cusătura numărul 6). Îndreptați surplusurile de material și călcați pentru a le deschide. Îndoțiți fiecare bandă a mâneclor pe linia de pli, cu partea greșită orientată spre interior. Călcați și apoi desfășurați din nou. Fixați cu ace și coaseți marginile înguste cu partea dreaptă una lângă alta (cusătura numărul 7). (8). Presați marginile de cusătură pentru a le deschide. Fixați cu ace și coaseți o margine a benzii mâneclor cu partea dreaptă împreună cu marginea inferioară a mâneclor, potrivit cusăturii. Presați marginile de cusătură pe banda mâneclor (8a). Fixați cu ace marginea interioară a benzii mâneclor peste cusătura de îmbinare. Lucrați din exteriorul mâneclor pentru a coase în linie cu cusătura și din nou la 7 mm (1/4 in) lângă cusătură (8b).

8



8a

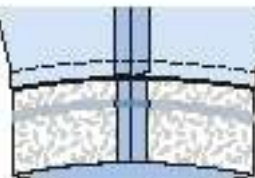


8b



9 108 Confectionați mânecile
Fixați cu ace mâneca din spate cu partea dreaptă împreună cu mâneca din față (cusătura numărul 9) și coaseți de la marginile superioare până la marcajul fantei (9). Neteziți surplusurile de cusătură și călcați pentru a le deschide, călcați spre interior la fantă și coaseți cu o lățime de 7 mm (1/4 in) (9a). Pliati pliul de la marginea inferioară a mâneclor în direcția săgeții și fixați cu acul pe surplusul de cusătură (9b). Presați surplusurile de cusătură deasupra fantei pe mâneca din față, îngustând


Cusătura trebuie să fie aproape de margine și să aibă o lățime de 7 mm (1/4 in) (9c). Coaseți restul cusăturilor mâneclor. Îndreptați surplusurile de cusătură și călcați pentru a le deschide. Coaseți manșeta cu fața spre interior împreună cu marginea inferioară a mâneclor (cusătura numărul 11). Presați surplusurile de cusătură pe manșetă și presați surplusul de la cealaltă margine lungă a manșetei spre interior (9d). Îndoțiți manșeta pe jumătate pe lungime, cu partea dreaptă orientată spre interior. Coaseți de-a lungul marginilor înguste (9e). Întoarceți manșeta și călcați. Coaseți marginea interioară peste cusătura de îmbinare și apoi lucrați din exteriorul mâneclor pentru a coase în linia cusăturii (9f). Realizați o butonieră pe partea din față a manșetei, conform marcajului. Adaptați dimensiunea

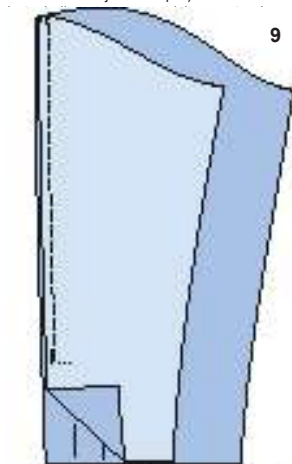

9




9a

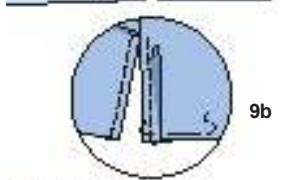


9b



9c

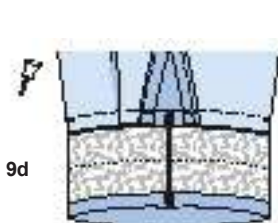

9d

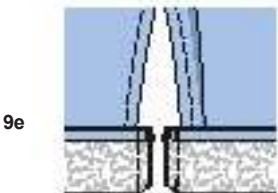


9e



9f

107, 108 Coaseți mânecile

10 Fixați mânecile în cusăturile mâneclor cu părțile drepte orientate una spre cealaltă. Potriviti marcasele 8 de pe mânecă și față. Potriviti cusăturile mâneclor și cusăturile laterale. Potriviti marcajul de la capul mâneclor cu cusătura umărului. Coaseți mânecile. Taiati surplusul la 1 cm (3/8 in), curățați și călcați spre mânecă la mânecă.


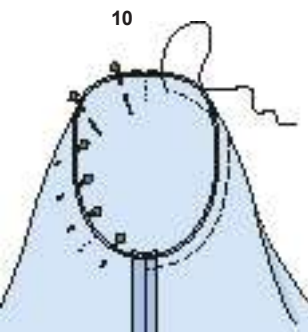


10



107 Tivul

11 Neteziți marginea superioară a tivului fațete. Fixați cu ace tivul cu fața spre dreapta împreună cu marginea inferioară a articolului de îmbrăcăminte și coaseți între marcasele de tăietură. Taiati surplusul și tăiați curbele (11). Întoarceți tivul spre interior, presați marginea și fixați cu ace fața. Așezați presat sub banda de fixare din față dreapta pe linia marcată FACING FOLD și fixați cu ace la tiv. Fixați cu ace tivul la marginea inferioară peste banda de fixare (11a). Coaseți de la marginea din față până la marcajul fantei. Așezați tivul presat sub banda de fixare din partea stângă față pe linia marcată FACING FOLD în același mod și fixați cu ace la tiv. Coaseți tivul în același mod ca în partea dreaptă față. Taiati surplusul de material, tăiați curbele. Întoarceți partea din față


tivurile spre interior. Coaseți tivurile din față. Lucrați din exteriorul hainei pentru a coase marginile din față așa cum sunt marcate și continuați să coaseți tivurile cu o lățime de 4 cm (1 5/8 in), cusând peste partea de sus a fantei (11c). Coaseți manual marginile rămase ale benzii la tivuri.

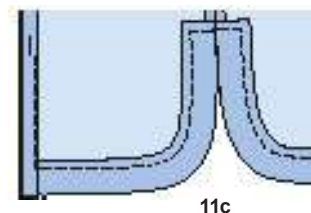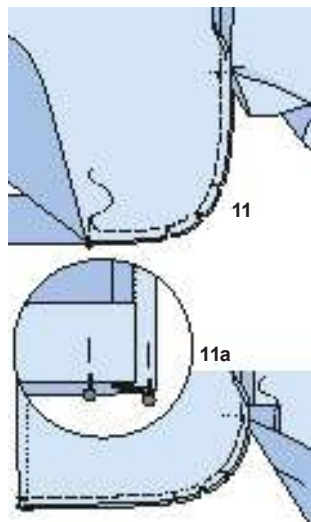

12 108 Hem
Neteziți surplusul de material, apăsați spre interior și coaseți de pe exteriorul hainei.

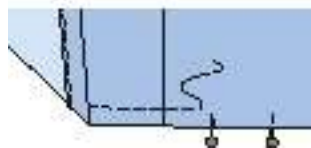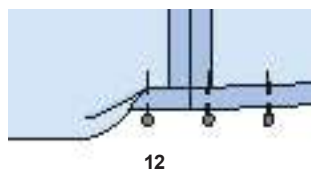


13 108 Guler
Așezați piesele gulerului cu fața dreaptă una lângă alta. Coaseți-le de-a lungul marginilor, lăsând o deschidere de aproximativ 5 cm (2 inci) pentru a le întoarce. Taiati surplusul de material din colțuri în unghi. Întoarceți banda și călcați marginea. Coaseți manual deschiderea din cusătură.

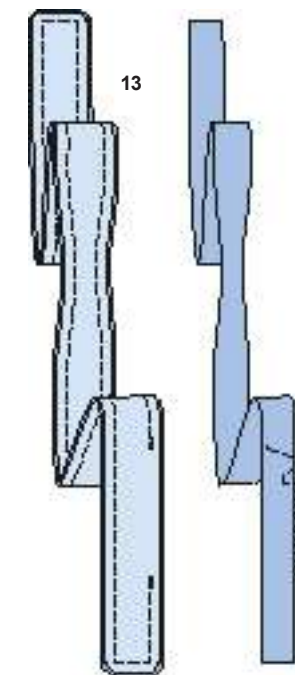

14 107, 108 Butoniere / Nasturi
Realizați o butonieră transversală la capătul drept al gulerului. Coaseți nasturii pe banda de fixare din stânga și pe capătul stâng al benzii gulerului, astfel încât să se potrivească.

ROCHIE MIDI ●●●● STIL 109

la p. 19
Mărimi Burda 34, 36, 38, 40, 42 Lungime de la talie măsurată în centrul spatelui 81 cm (32 ins)

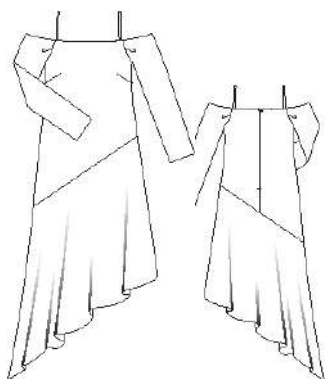

ȚESĂTURI ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: țesături fluide pentru rochii


Țesătură originală: Poliester cu elastan (100 g/mp)

Cerințe privind materialul

Dimensiune	34 - 42
Lățimea țesăturii	cm ins
Țesătură	140 55
Cerințe privind materialul (metri / yarzi)	2,70 3

Prezentare generală a modelului

Linie roșie a modelului, foaia C Piese de model 21-27

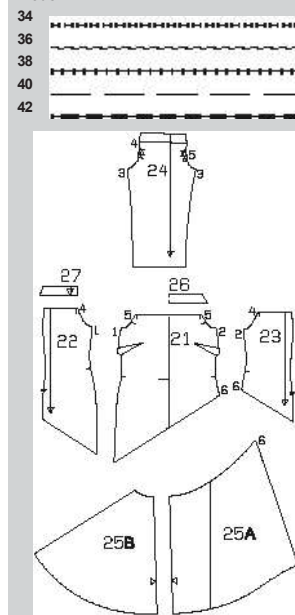

Accesorii: Interfață termofuzibilă.

1 fermoar invizibil, lung de 40 cm (16 inci) și un picior presor special

ȚĂIERE


Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului din foaia de tipar. Lipiți piesele 25A și 25B împreună pe liniile de îmbinare. Săgețile plisate de pe piesa 24 sunt marcate pentru mărimea 34. Pentru celelalte mărimi, remarcați săgețile în funcție de linie de mărime. Fixați piesele tiparului pe țesătură, așa cum se arată în schema tiparului. Marcați piesa a direct pe țesătură.

Marje pentru cusături și tivuri Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tivuri mâneci 4 cm (1 5/8 in) și tiv 0,7 cm (1/4 in). Măsurătorile pentru piesa a includ marjele.

Schema modelului

Țesătură

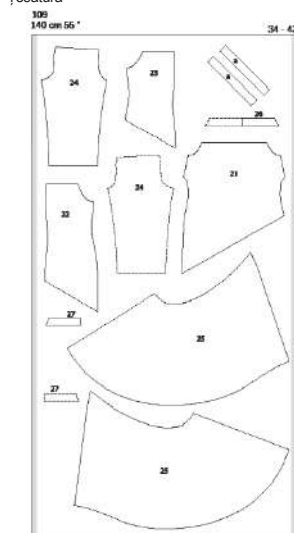

Tăiați dintr-un singur strat de țesătură, cu partea dreaptă orientată în sus. Piesele marcate cu contur întrerupt trebuie așezate pe țesătură cu partea imprimată orientată în jos. Taiati piesele 24 ca opuse.

Piese tăiate la dimensiune

Dimen siune	34	36	38	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	30,5 12	31 12¼	31,5 12½	4 1½
Dimen siune	40	42	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)	
	Lungime (cm / ins)			
a	32 12½	32,5 12¾	4 1½	

Decupare

Țesătură	
21 față	1x
22 spate dreapta	1x
23 spate stânga	1
24 mânecă	2x
25 panou față și spate fustă	2
26 față pe o pliu	1
27 față spate	2
o curea	2
Interfață: călcați piesele 26 și 27 (pe partea greșită a țesăturii).	

Ghid rapid pentru profesioniști

- 1 Pliuri
- 2 Fermoar invizibil / Cusătură centrală în spate
- 3 Cusături laterale ale părții superioare a îmbrăcăminte
- 4 Construirea mânecilor
- 5 Mâneci încorporate
- 6 Bretele
- 7 Marginea decolteului
- 8 Construirea fustei
- 9 Atașarea fustei
- 10 Tiv

CONSTRUCȚIE

1 109 Pliuri
Coaseți darts-urile pe piesele din față și apăsați în jos.

2 109 Fermoar invizibil / Cusătură centrală în spate
Curați marginile din spate ale rochiei. Introduceți fermoarul la marginile deschiderii din spate, consultați „Sfat util” - **Fermoare invizibile** - la sfârșitul suplimentului de cusut. Dinții fermoarului încep de la marginea marcată a decolteului. Coaseți cusătura centrală din spate de la marginile inferioare până la fermoar. Coaseți cât mai aproape posibil de ultima cusătură a cusăturilor fermoarului. Presați marginile cusăturii pentru a le deschide.

3 109 Cusături laterale ale părții superioare a îmbrăcăminte
Așezați partea din față cu partea din spate, cu fața la față. Fixați cu ace și coaseți cusăturile laterale (cusăturile nr. 1 și 2). Îndreptați surplusurile de cusătură și călcați-le pentru a le deschide.

4 109 Confectionați mânecile
Îndoiți pliurile de pe mâneci în direcția săgeții și coaseți pe margini. Îndreptați marginea superioară a mânecii și îndoiți-o spre interior pe linia de pliere, dar nu apăsați pliul. Coaseți fața mânecii pe margini. Îndoiți mânecile pe lungime. Fixați cu ace și coaseți cusăturile mânecilor (cusătura numărul 3). Curățați surplusurile de cusătură și apăsați pentru a le deschide. Curățați surplusul de tiv , călcați spre interior și coaseți manual fără a strânge.

5 109 Coaseți mânecile
Fixați mânecile în cavitațiile brațelor cu partea dreaptă orientată spre exterior (cusătura numărul 4). Potrivii marcajele 5 de pe mânecă și față. Potrivii cusăturile mânecilor și cusăturile laterale. Coaseți mânecile. Îndreptați surplusurile de cusătură și călcați pe față și spate până la curba axilei.

6 109 Bretele
Îndoiți curelele pe jumătate pe lungime, cu partea dreaptă orientată spre interior. Coaseți la 5 mm (3/16 in) de marginea îndoită. Taiati surplusul de material și folosiți un ac de cusut pentru a întoarce curelele cu partea dreaptă spre exterior. Fixați cu ace și coaseți curelele pe partea din față și din spate marcate, lăsând 4 cm (1 5/8 in) în plus pe partea din spate. Probați articolul de îmbrăcăminte pentru a determina lungimea corectă a bretelelor și fixați-le cu ace.

7 109 Decolteu
Curățați marginile inferioare ale față și spate. Fixați cu ace față și spate, cu partea dreaptă împreună cu marginea deschisă a decolteului. Îndoiți capetele din spate întoarceți cu 5 mm (3/16 in) înainte de fermoar și fixați cu ace la marginea decolteului. Îndoiți surplusul de material de la marginile din spate cu benzi de fermoar spre exterior. Consultați „Sfat util” - **Garnitură, bandă elastică, căptușeală la un fermoar invizibil** - la sfârșitul suplimentului de cusut. Coaseți de-a lungul marginii decolteului, începând și terminând pe marginea marcată a decolteului. Marginea de cusătură depășește. Prindeți curelele. Așezați fața peste margini și lucrați din partea dreaptă a hainei pentru a coase fața la margini aproape de cusătura de îmbinare. Consultați „Sfat util” - **Cusătura inferioară a unei căptușeli** - de la sfârșitul suplimentului de cusut. Întoarceți garniturile și benzile fermoarului spre interior și călcați marginile. Întoarceți marginile înguste ale garniturii și coaseți-le la surplusurile de cusătură ale gurilor de mânecă. Întoarceți capetele din spate ale garniturii și coaseți-le la benzile fermoarului.

8 109 Confectionați fusta
Așezați panourile din față și din spate ale fustei cu fața la față. Fixați cu ace cusăturile laterale și coaseți. Neteziți surplusul de material și călcați pentru a-l deschide. Taiati surplusul de material la 7 mm (1/4 in) și neteziți. Călcați surplusul de material spre interior și coaseți la o lățime de 5 mm (3/16 in).

9 109 Atașați fusta
Fixați fusta cu partea dreaptă împreună cu partea superioară a rochiei, privind cusăturile laterale (cusătura numărul 6). Coaseți fusta.

Îndreptați marginile de cusătură și călcați-le.

10 109 Tiv
Îndreptați surplusul de material pentru tiv, călcați spre interior și coaseți. Sfat: Dacă materialul nu se destramă, puteți lăsa tivul cu marginea nefinisată.

SALOPETĂ ●●●● STIL 110 A, B


Vedeți A la p. 27

Vedeți B la p. 38

Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48



Lungimea piciorului de la talie 113 cm (44 1/2 ins)

Lățimea tivului 60 cm (23 3/4 ins)

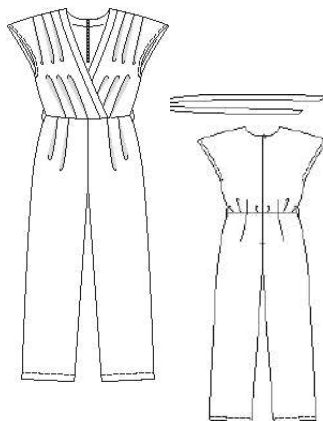

Prezentare generală a modelului

Linia roșie a modelului, foia C Piese de model 1-6

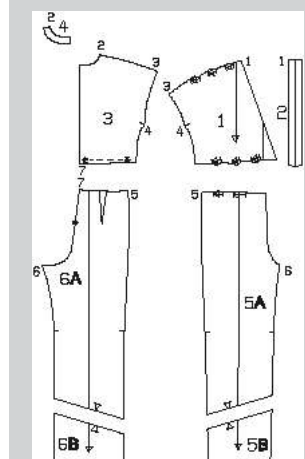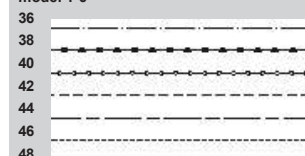

ȚESĂTURI ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: țesături ușoare, fluide pentru pantaloni sau rochii **Țesătură originală:** A: crep (118 g/m²), B: sârgă (190 g/m²)

Cerințe privind materialul

Mărime	36 - 40	42
Lățimea materialului	cm ins	Cerințe privind materialul (metri / yarzi)
AB	140	3,35
Țesătură	55	3,55

Accesorii: A, B: Interfață termofuzibilă, 1 fermoar invizibil de 60 cm (24 inci) lungime și un picior presor special.

ȚĂIERE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului din foaia de tipar. Lipiți piesele 5A și 5B, precum și 6A și 6B împreună pe liniile de îmbinare. Săgețile plisate de pe piesa 1 sunt marcate numai pentru mărimea 36. Pentru celelalte mărimi, remarcați săgețile în funcție de liniile de mărime. Fixați piesele tiparului pe țesătură, așa cum se arată în schema tiparului. Marcați piesa a direct pe țesătură.

Marje pentru cusături și tivuri

Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 4 cm (1 5/8 in). Măsurătorile pentru piesa a includ surplusurile.

Piese tăiate la măsură A, B

Mărimi	36	38	40	42	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
Lungime (cm / ins)					
a	128 50%	132 52	136 53%	140 55%	7 2%
Dimen siune	44	46	48	Lățime pentru toate dimensiunile (cm / ins)	
Lungime (cm / ins)					
a	144 56%	148 58%	154 60%	7 2%	

Decupare

Țesătură A, B

1 față	2x
2 bandă față	2
3 spate	2x
4 spate cu fața spre exterior	2x
5 piesa față pantalon	2x
6 piesă spate pantalon	2
o centură	1

Interfață Fierărați piesele 2 și 4 (pe partea greșită).


Ghid rapid pentru profesioniști

- 1 Pliuri / Strângere
- 2 Pliuri
- 3 Bandă frontală
- 4 Față spate
- 5 Cusături umăr
- 6 Bordură / Bandă
- 7 Cusături laterale
- 8 Față
- 9 Cusături laterale pantaloni / Interior

- Cusături picior
- 10 Cusătura centrală a pantalonilor
- 11 Unește pantalonii cu partea superioară a îmbrăcăminte
- 12 Fermoar invizibil / Restul cusăturilor centrale din spate
- 13 Găuri pentru brațe
- 14 Tiv
- 15 Cureauă
- 16 Bucle pentru fir

Disponerea tiparului

Țesătură A, B

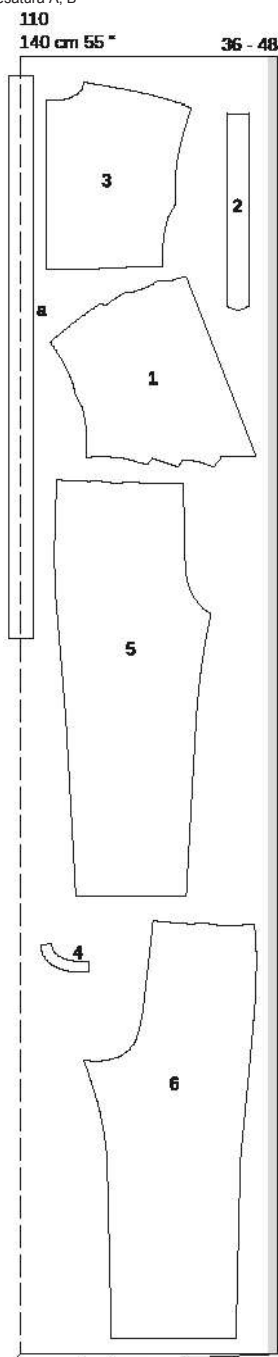

Îndoiți materialul așa cum se arată în schema modelului. Partea dreaptă este orientată spre interior, pe un strat dublu de material. Taiati ultima bucată dintr-un singur strat de material rămas.

CONSTRUCȚIE

Salopetă A, B

1110 Pliuri / Strângeri

Coaseți pense pe piesele din spate ale pantalonilor și apăsați spre centrul spatelui. Pentru a strânge spatele între *, coaseți două linii apropiate de bătaură la mașină (cea mai lungă cusătură). Lăsați capetele lungi ale firului să atârne.

2110 Pliatzi pliurile

Așezați pliurile pe piesele din față ale pantalonilor și pe piesele din față la umăr și talie în direcția săgeților și fixați-le cu ace în locurile prevăzute pentru cusături.

3110 Bandă frontală

Presătați benzile frontale pe linia de pliere, cu partea greșită orientată spre interior. Așezați din nou benzile în poziție plată. Fixați cu ace o margine a fiecărei benzi cu partea dreaptă orientată spre piesele frontale și coaseți (cusătura numărul 1).

4110 Față spată

Fixați cu ace partea din spate cu fața spre interior împreună cu marginea din spate a decolteului și coaseți. Presătați surplusul de cusătură pe față. Coaseți fața la surplusuri. Consultați „Sfat util” - **Cusătura inferioară a unei fete** - la sfârșitul suplimentului de cusut.

5110 Cusături umăr

Așezați cusăturile umerilor și marginile garniturii și benzilor cu fața spre față, astfel încât cusătura garniturii să se întâlnească cu marginea pliată a benzii din față. Coaseți cusăturile umerilor și garnitura într-o singură (cusătura numărul 3). Curățați surplusurile de cusătură și călcați pentru a le deschide. Curățați marginile exterioare ale garniturii.

6110 Fațetă / Bandă

Întoarceți garniturile / banda spre interior și călcați. Coaseți garnitura la surplusurile cusăturilor umerilor pe interior, manual. Lucrați din exteriorul hainei pentru a coase banda din față de la talie până la cusătura umărului, în linie cu cusătura.

7110 Cusături laterale

Fixați cu ace și coaseți cusăturile laterale cu părțile drepte ale materialului orientate una spre cealaltă (cusătura numărul 4). Neteziți surplusurile și călcați pentru a le deschide.

8110 Față

Așezați partea din față dreaptă pe partea din față stângă, cu partea greșită orientată spre partea dreaptă și centrul aliniat. Coaseți marginile inferioare. Îndreptați marginile pe piesele din spate, în centrul spatelui.

110 Cusături laterale ale pantalonilor /

9 Cusături interioare ale picioarelor

Fixați cu ace și coaseți cusăturile laterale (cusătura numărul 5) și cusăturile interioare ale piciorului (cusătura numărul 6) ale pantalonilor, cu partea dreaptă a materialului orientată spre exterior. Îndreptați marginile de cusătură și călcați-le pentru a le deschide.

10110 Cusătura centrală a pantalonilor

Întoarceți un picior al pantalonului și așezați picioarele pantalonului unul în celălalt, cu părțile drepte una lângă alta. Fixați cu ace cusătura centrală, privind cusăturile interioare ale picioarelor

. Coaseți cusătura centrală din față și din spate într-o singură bucată, până la aproximativ 5 cm (2 inci) sub marcajul fantei. Neteziți surplusul de material și călcați în față până la începutul curbei dintre picioare.

1110 Unește pantalonii cu partea superioară a îmbrăcămintei

Fixați pantalonii cu ace de siguranță cu fața spre față cu partea superioară a îmbrăcămintei (cusătura numărul 7), privind cusătura centrală din față și cusăturile laterale. Trageți firele bobinei cusăturilor de strângere de pe partea din spate pentru a strânge marginea la lățimea pantalonilor din spate. Legați firele și distribuiți strângerile uniform. Coaseți cusătura, curățați surplusul de material și călcați pe partea superioară a îmbrăcămintei.

12110 Fermoar invizibil/Restul părții din spate cusătură

Neteziți marginile din spate. Introduceți fermoarul invizibil la marginile deschiderii din spate, de sus până la marcajul fantei. Consultați „Sfat util” - **Fermoare invizibile** - la sfârșitul suplimentului de cusut. Așezați din nou capetele fațetei în sus. Dinții fermoarului trebuie să înceapă la cusătura de îmbinare a căptușelii. Așezați din nou căptușelile spre interior. Întoarceți capetele căptușelii la fermoar și coaseți-le pe benzile fermoarului. Coaseți restul cusăturii centrale la fermoar.

13110 Găuri pentru brațe

Curățați surplusul de cusătură la marginile gurilor de mână și călcați spre interior. Coaseți surplusul cu o lățime de 1,2 cm (1/2 in).

14110 Tiv

Curățați surplusul de material de la tiv, călcați spre interior și coaseți o bandă de 3,5 cm (1 1/2 in) lățime.

15110 Centura

Îndoii cureaua pe jumătate pe lungime, cu partea dreaptă orientată spre interior. Coaseți marginile împreună, lăsând o deschidere pe marginea lungă pentru a întoarce partea dreaptă spre exterior. Taiati surplusul și tăiați colțurile în unghi. Întoarceți cureaua și apăsați. Coaseți deschiderea în cusătură.

16110 Buclele firului


Realizați buclele cu firul manual peste cusăturile laterale la nivelul taliei cu 3-4 fire și acoperind bine cu cusătură de butonieră manuală. Introduceți și scoateți acul în același punct când întindeți firele. Adaptați dimensiunea buclelor la lățimea centurii.

ROCHIE ●●●● STIL 111

la pag. 15


Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46

Lungime de la talie 110 cm (43 1/2 ins)

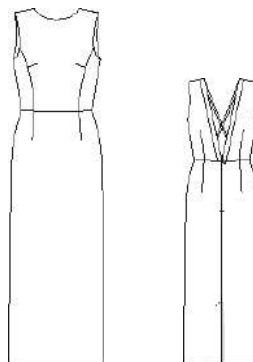

Prezentare generală a tiparului

Linia verde a modelului, foaia A Piese ale modelului 21 până la 31

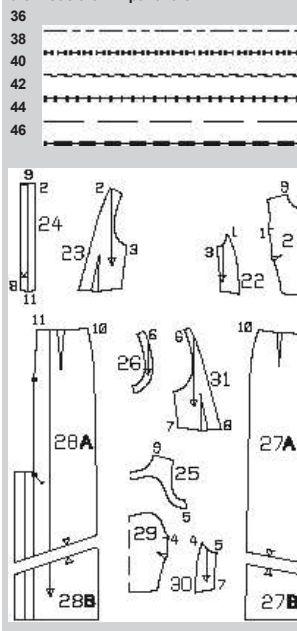

ȚESĂTURI ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: țesături pentru rochii cu o anumită consistență

Țesătură originală: Satin din poliester, căptușeală

Cerințe privind materialul

Dimensiune	36 - 40	42 - 46
Lățimea materialului	cm	ins
Țesătură	140 55	2,20 2%
Căptușeală	140 55	1,70 1%

Accesorii: Interfață termofuzibilă,

1 fermoar invizibil de 22 cm (9 inci) lungime și un picior special de presare, 2 capse mici de cusut, 1 cârlig mic de cusut.

ȚĂIERE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Lipiți piesele 27A și 27B, precum și 28A și 28B împreună pe liniile de îmbinare. Fixați piesele tiparului pe material, așa cum se arată în schema tiparului. Marcați piesa a direct pe material.

Marje pentru cusături și tivuri

Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 4 cm (1 5/8 in).

Măsurătorile pentru piesa a includ surplusurile. Taiati piesele de căptușeală cu 1,5 cm (5/8 in) pentru cusături și tivuri.

Piese tăiate la măsură

Mărim e	36	38	40	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	43 17	43,5 17½	44 17%	4 1½
Dimen siune	42	44	46	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	44,5 17½	45 17½	45,5 17½	4 1½

Decupare

Țesătură

21	centrul din față pe o pliu	1x
22	Partea laterală din față	2x
23	spate	2x
24	bandă spate	2x
25	față orientată spre o pliu	1x
26	spate orientat spre exterior	2
27	panou față fustă pe o pliu	1
28	panou spate fustă	2
	o bandă înclinată pentru cureaua tubulară	2

Căptușeală

29	centru față pe o pliu	1
30	partea laterală frontală	2x
31	spate	2x

și piesele 27 și 28

Interfață Fierărați piesele 24 și 25 (pe partea greșită a țesăturii).


Început rapid pentru profesioniști

- Pliuri
- Cusături longitudinale ale panoului
- Bandă spate
- Cusături laterale
- Cureaua tubulară
- Căptușeală structurată
- Unește căptușeala cu căptușeala
- Cusături laterale căptușeală / Fațete
- Coaseți căptușeala
- Cusături umăr
- Pliuri fustă
- Fermoar invizibil / Cusătura centrală din spate a fustei
- Cusături laterale fustă
- Căptușeala fustei
- Coase fustă la partea superioară a rochiei
- Tiv
- Fanta cu căptușeală
- Cârlig la fermoar
- Capse pe bretele tubulară

Scheme de croială


Țesătură

111
140 cm 55" 36 - 46

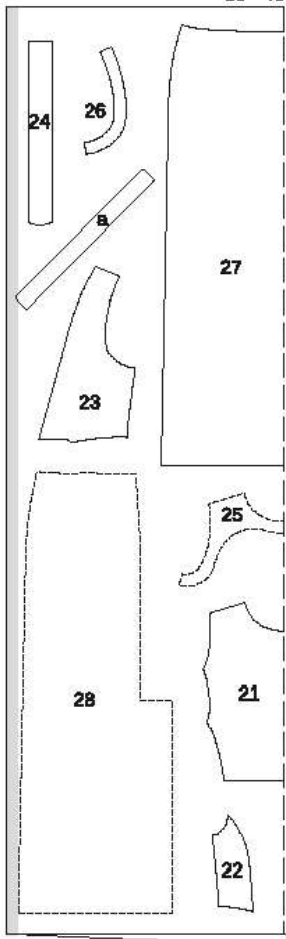

Căptușeală

111
140 cm 55" 36 - 46

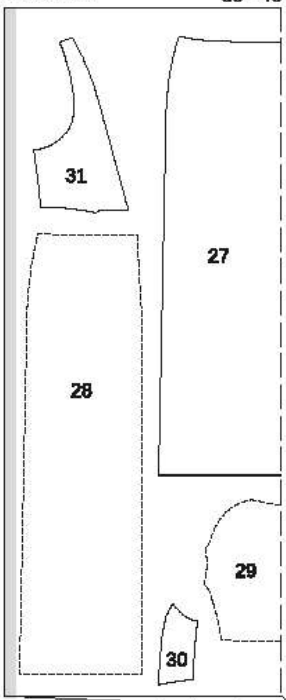

Când tăiați dintr-un strat dublu de material, partea dreaptă trebuie să fie orientată spre interior. Așezați piesele marcate cu contur întrerupt pe material, cu partea imprimată orientată în jos.

CONSTRUCȚIE

1 111 Pliuri

Coaseți pensele pe partea din față și pe piesele din spate. Presați pensele de la bust în sus, presați pensele din spate spre centru.

2 111 Cusături longitudinale

Fixați cu ace și coaseți părțile laterale din față cu partea dreaptă împreună cu partea din față centrală (cusătura numărul 1). Presați surplusurile de cusătură pe părțile laterale din față.

3 111 Bandă spate

Îndoți benzile din spate în jumătate pe linia de pli și apăsați, cu partea greșită orientată spre interior. Desfaceți din nou benzile. Fixați cu ace și coaseți o margine a fiecărei benzi cu partea dreaptă orientată spre bucățile din spate (cusătura numărul 2). Apăsați pentru a deschide surplusul de material.

4 111 Cusături laterale

Așezați piesele din spate cu fața spre față cu cele din față. Fixați cu ace și coaseți cusăturile laterale (cusătura numărul 3). Presați marginile cusăturii pentru a le deschide.

5 111 Curele tubulare

Îndoți benzile în diagonală în jumătate, cu partea dreaptă orientată spre interior. Coaseți marginea longitudinală la o lățime de 5 mm (3/16 in), paralel cu marginea. Îndoiați. Tăiați surplusul și întoarceți. Fixați cu ace un capăt deschis al fiecărei bretele tubulare pe marginea interioară a benzii, între marcaj și cusătura marcată a umărului. Marginile de cusătură se suprapun.

6 111 Confectionați căptușeala

Coaseți pense și cusăturile longitudinale ale panoului (cusătura numărul 4) pe căptușeală. Presați pense de bust în jos, presați pense din spate spre centru. Presați surplusurile cusăturilor panoului pentru a le deschide.

7 111 Unește garniturile cu căptușeala

Fixați cu ace și coaseți partea din față a pieptului la piesa din față (cusătura numărul 5) și părțile din spate ale pieptului la piesele din spate (cusătura numărul 6). Presați surplusurile de cusătură pe căptușeală.

8 111 Cusături laterale căptușeală / față

Așezați piesele din spate cu fața spre față. Fixați cu ace și coaseți cusăturile laterale ale față și căptușeală într-o singură operațiune (cusătura numărul 7). Presați surplusurile de cusătură pentru a le deschide.

9 111 Coaseți căptușeala




Așezați căptușeala cu fațetele cu fața spre fața materialului de sus. Coaseți căptușeala din spate la marginea interioară din spate a benzii (cusătura numărul 8), prindând curea tubulară. Presați marginile cusăturii pentru a le deschide. Fixați cu ace și coaseți fațetele cu partea dreaptă împreună cu marginea decolteului și a gurilor de mână, lăsând cusăturile umerilor deschise. Tăiați marginile, tăiați curbele. Întoarceți partea superioară

îmbrăcămintea prin tunelurile umerilor și călcați toate marginile. Lucrați din exteriorul piesei de îmbrăcămintea pentru a coase benzile din spate în linie cu cusătura. Bateți marginile taliei căptușelii și ale țesăturii superioare împreună.

10 111 Cusături umăr

Întoarceți surplusurile de cusătură ale marginilor umerilor din față spre interior. Introduceți marginile umerilor din spate în deschiderea umerilor pieselor din față și fixați cu ace

în poziție (10a). Introduceți mâna între țesătură și căptușeală de jos în sus și trageți marginile cusăturii (10b). Îndepărtați ace. Coaseți cusăturile umerilor (cusătura numărul 9), fără a prinde cureaua tubulară (10c). Împingeți din nou cusăturile umerilor înapoi. Presați surplusurile de cusătură pe piesele din spate.

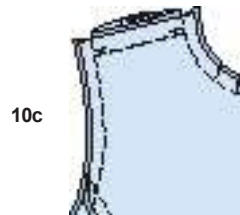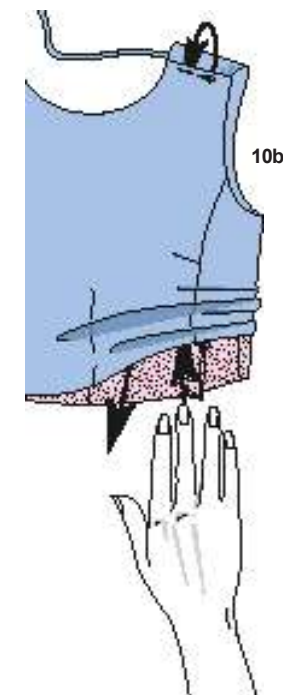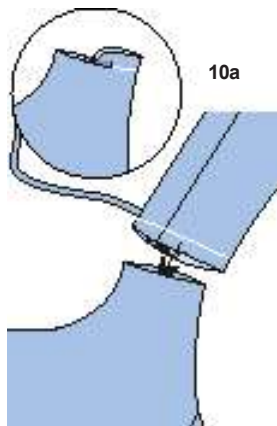

10c

11 111 Pliuri fustă

Coaseți pensele pe panourile din față și din spate ale fustei și apăsați fiecare spre centru.

12 111 Fermoar invizibil/Cusătură centrală din spate a fustei

Introduceți fermoarul invizibil la marginile deschiderii din spate. Consultați „Sfat util” -Fermoare invizibile - la sfârșitul suplimentului de cusut. Fixați cu ace cusătura din spate și coaseți de la marajul fantei inferioare până la fermoar. Presați marginile cusăturii pentru a le deschide.

13 111 Cusături laterale fustă

Fixați cu ace și coaseți cusăturile laterale (cusătura numărul 10), apăsați pentru a deschide surplusul de material.

14 111 Căptușeala fustei

Coaseți pense și cusăturile laterale pe căptușeală, la fel ca pe bucățile de țesătură superioară. Fixați cu ace și coaseți cusătura din spate între marcajele de tăietură. Presați marginile cusăturii pentru a le deschide.

15 111 Coase fusta la partea superioară a rochiei

Coaseți marginea taliei rochiei superioare pe partea dreaptă cu marginea taliei fustei (cusătura numărul 11), potrivit cusăturile laterale. Așezați căptușeala fustei în interiorul fustei din materialul superior, cu părțile drepte orientate una către cealaltă și cu rochia superioară așezată între fustă și căptușeala fustei. Potrivitiți și cusăturile laterale. Îndoți marginile căptușelii de fiecare parte a fermoarului spre interior cu aproximativ 2 cm (3/4 in), astfel încât căptușeala să înceapă la aproximativ 5 mm (3/16 in) înainte de dinți fermoarului. Fixați căptușeala cu ace. Coaseți cusătura taliei. Întoarceți piesa și presați cusătura astfel încât aceasta să se afle în interiorul fustei.

16 111 Tiv

Neteziți surplusul de material pentru tiv, călcați spre interior și coaseți manual fără a strânge. Întoarceți surplusul de material pentru tiv al căptușelii și coaseți. Tivul căptușelii trebuie să fie cu aproximativ 2 cm (3/4 in) mai scurt decât fusta.

17 111 Fanta cu căptușeală

Tăiați fanta de pe partea stângă din spate și apăsați spre interior. Așezați suprapunerea dreaptă sub partea stângă din spate și apăsați surplusul de cusătură centrală sub, subțind pe măsură ce avansați deasupra fantei pentru a evita tăierea acestuia. Apăsați suprapunerea spre interior. Coaseți partea stângă din spate în unghi, așa cum este marcat, prindând suprapunerea. Întoarceți marginea căptușelii și fixați-o cu ace la fanta față a părții din spate dreapta a fustei. Tăiați cealaltă margine a căptușelii la 1 cm (3/8 in) înainte de a fi presat sub marginea suprapunerii. Tăiați 1 cm (3/8 in) în unghi în colțul superior. Întoarceți marginea căptușelii și fixați-o cu ace de siguranță la fantă, cu fața spre din spate stângă. Întoarceți căptușeala în partea de sus


fantei și coaseți manual la suprapunere.
Coaseți fațetele fantei și
căptușeala. Vezi și „Sfat util” - Fanta cu
căptușeală - la sfârșitul suplimentului de cusut.

18 111 Cărlig la fermoar
Coaseți cărligul în interior cu mâna
deasupra fermoarului.

19 111 Capsă pe curele
tubulare
Coaseți câte o jumătate inferioară a unui
capsă pe interiorul benzii, conform marcatului
(X), fără a scoate acul prin exterior. Probați
rochia pentru a determina lungimea corectă a
curelelor tubulare. Împingeți capetele
deschise spre interior și coaseți capetele
închise. Coaseți jumătățile superioare ale
capselor pe capetele curelelor tubulare.


ROCHIE ●●●● STIL 112

Rochie la p. 16
Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46
Lungime spate: aproximativ 103 cm (41 ins)

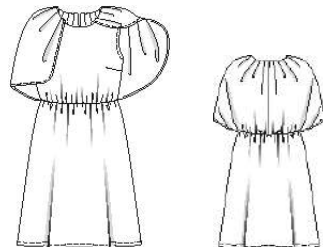

Prezentare generală a tiparului

Linie de model negru, foia A Piese de
model 21 până la 27

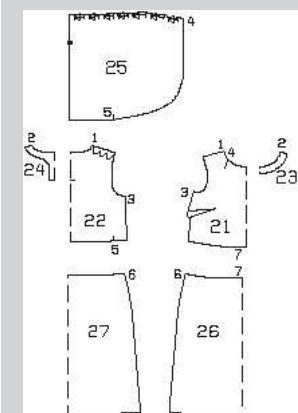

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: țesături transparente
pentru rochii
Țesătură originală: șifon (75 g/mp), căptușeală

Necesarul de material

Mărime	36	42 - 46
Lățimea materialu lui	cm ins	
Țesătură	140 55	2,05 2 1/4 2,10 2 1/4
Căptușeal ă	140 55	1,95 2 1/4

Accesorii: Interfață termofuzibilă, 1 nasture
mic, elastic de 1 cm (3/8 in) lățime, după cum
urmează pentru mărimea 36: 0,70 m (28 ins),
mărimea 38: 0,75 m (30 ins),
mărimea 40: 0,80 m (32 in), mărimea 42,
44: 0,85 m (34 in), mărimea 46: 0,90
m (36 in).

DECUPAREA

Piese de tipar din hârtie



Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar.
Fixați piesele tiparului pe material cu aoe, așa
cum se arată în schema tiparului. Marcați piesa
a direct pe material.

Marje pentru cusături și tivuri



Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 4
cm (1 5/8 ins).
Măsurătorile pentru piesa a includ surplusurile.
Taiati piesele căptușelii cu
1,5 cm (5/8 in) pentru cusături și tivuri.

Disponerea modelelor

Țesătură

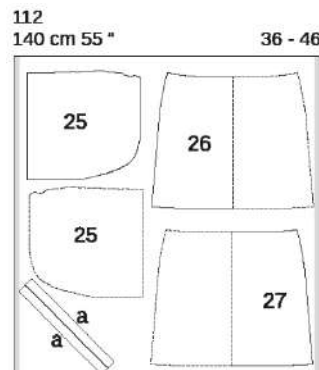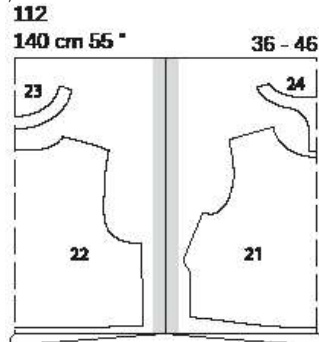

Căptușeală

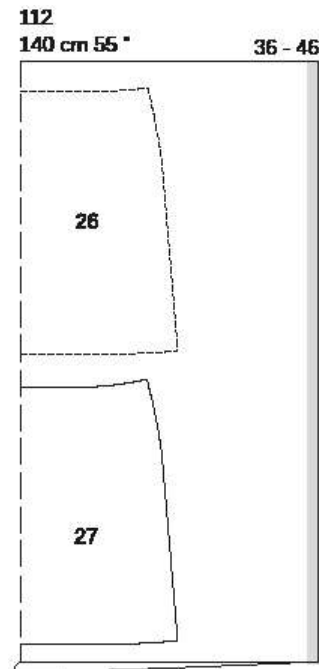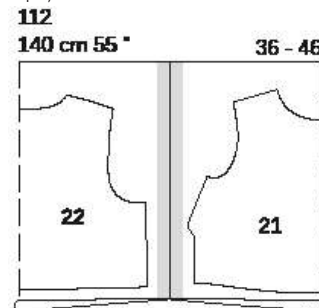

Îndoiti materialul conform schemei modelului.
Partea dreaptă este orientată spre interior pe un
strat dublu de material. Partea dreaptă este
orientată spre exterior pe un strat simplu de
material. Piesele marcate cu contur întrerupt
trebuie așezate pe material cu partea imprimată
orientată spre exterior.

Piese tăiate la măsură

Dimen siune	36	38	40	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	45,5 17 1/2	47 18 1/2	48,5 19	4 1 1/2
Dimen siune	42	44	46	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	50 19 1/4	51,5 20 1/4	53 20 3/4	4 1 1/2

Decupare

Țesătură

21	față pe o pliu	1x
22	spate pe o pliu	1x
23	față pe o pliu	1x
24	spate orientat spre pliu	1x
25	capă	2x
26	panou față fustă pe pliu	1x
27	panou spate fustă pe o pliu	1
	o bandă de căptușeală înclinată / gaură pentru mănecă	2

Piese de căptușeală 21, 22, 26 și 27

Interfață Fierbeți piesele 23 și 24 (pe partea
greșită a țesăturii). De asemenea, fierbeți o
bucată de interfață de aproximativ 3 x 3 cm (1
1/4 x 1 1/4 inci) peste marcatul tăieturii de pe
capă (marcatul 5).

Ghid rapid pentru profesioniști

- 1 Cape
- 2 Rochie superioară cu căptușeală
- 3 Pliuri
- 4 Cusături la umeri
- 5 Față
- 6 Atașați capă la decolteu
- 7 Bordură / Fanta centrală în spate
- 8 Găuri pentru brațe
- 9 Cusături laterale
- 10 Cusături laterale fustă
- 11 Atașați fustă la partea superioară a rochiei
- 12 Elastic
- 13 Tiv
- 14 Bucă pentru fir / Buton

CONSTRUCȚIE

1 112 Cape
Așezați piesele capei cu fața spre interior și
coaseți cusătura din spate de la marginile
inferioare până la marcatul fantei. Neteziți
surplusul de material și continuați să neteziți
surplusul de material de la marginile fantei.
Presăți surplusul de material pentru a-l deschide
și continuați să presăți surplusul de material de
la fante spre interior. Coaseți
de 1 cm (3/8 in) în jurul marginilor fantei.
Taiati surplusul de material la marcatul de pe
marginea inferioară a capei (cusătura
numărul 5). Îndreptați marginea exterioră a
capei și călcați surplusul de material
pe partea greșită a țesăturii între marginea
decolteului (cusătura numărul 4) și marcatul
(cusătura numărul 5). Apoi coaseți cu o lățime
de 1,2 cm (1/2 in). Așezați pliurile în direcția
săgeții și coaseți cu acul.

2 112 Rochie superioară cu căptușeală
Așezați bucățile de căptușeală
corespunzătoare pe partea inferioară a
pieselor din față și din spate
și coaseți-le împreună pe marginea de
cusătură. De acum înainte, tratați aceste piese
ca pe un singur strat de țesătură.

3 112 Pliuri
Coaseți pensele pe piesele din față și
apăsăți în jos.

4 112 Cusături umăr
Așezați partea din spate cu fața spre față.
Fixați cu ace cusăturile umerilor (cusătura
numărul 4) și coaseți, netezind marginile
umerilor din spate.
Neteziți surplusurile de cusătură și apăsați
pentru a le deschide.

5 112 Fațetă
Așezați fața cu fața dreaptă împreună cu
spatele, fixați cu ace cusăturile umerilor
(cusătura numărul 2) și coaseți. Presăți
marginile deschise. Îndreptați marginea
exterioră a căptușelii.

6 112 Atașați pelerina la decolteu
Coaseți marginea plisată a pelerinei

decolteul cu partea interioară a decolteului hainei superioare. Începeți de la fiecare linie de îmbinare (cusătura numărul 4) și terminați la 2 mm (aproximativ 1/8 inch) înainte de centrul spatelui.

7 112 Față / Fanta din spate centrală
Așezați căptușeala peste capă cu părțile drepte ale țesăturii împreună, potrivind cusăturile umerilor. Potrivii linia marcată pe căptușeală cu centrul spatelui. Coaseți de-a lungul liniei decolteului și continuați să coaseți pe fiecare parte a liniei, coaseți la aproximativ 2 mm (puțin mai puțin de 1/8 in) lățime în jurul liniei fantei. Faceți două cusături în partea de jos a fantei. Nu prindeți pelerina cu această cusătură. Taiati între liniile de cusătură, tăind în unghi în colțuri spre fiecare ultimă cusătură. Taiati surplusul, tăiați curbele și tăiați colțurile în unghi. Presați surplusurile pe față și coaseți surplusurile cât mai aproape posibil de cusătură. Întoarceți fața spre interior. Presați marginile. Coaseți pe marginile interioare ale feței la surplusurile de cusătură ale cusăturilor umerilor și pe căptușeală, fără a prinde materialul superior.

8 112 Găuri pentru brațe
Îndoii benzile în diagonală în jumătate și călcați-le, cu partea greșită orientată spre interior. Taiati surplusul de material de la marginile gurilor de mânecă la 7 mm (1/4 in). Fixați cu ace banda îndoită în diagonală pe marginea gurilor de mânecă, astfel încât margini deschise se află pe surplusul de cusătură. Coaseți banda de biais cu lățimea de 7 mm (1/4 in). Întoarceți banda de biais spre interior și călcați marginea. Coaseți marginea gâtului, prindând banda de biais.

9 112 Cusături laterale
Așezați partea din față cu fața spre partea din spate. Fixați cu ace cusăturile laterale (cusătura numărul 3) și coaseți. Neteziți surplusurile de material și călcați-le. Așezați marginile surplusurilor de material ale gâtului spre interior, întoarceți-le și coaseți-le de-a lungul benzii.

10 112 Cusături laterale fustă
Așezați panoul din față al fustei cu partea dreaptă împreună cu panoul din spate al fustei. Fixați cu ace cusăturile laterale (cusătura numărul 6) și coaseți. Îndreptați marginile cusăturilor și călcați pe panoul din spate al fustei. Coaseți și călcați cusăturile laterale ale căptușelii la fel ca pe bucățile de țesătură superioară.

11 112 Atașați fusta la partea superioară a rochiei
Fixați cu ace marginea inferioară a pelerinei de marginea inferioară a piesei din spate între marcaje, cu partea greșită orientată spre partea dreaptă (cusătura numărul 5). Așezați căptușeala fustei în interiorul fustei, cu partea dreaptă orientată spre partea greșită, și coaseți marginile superioare. Fixați cu ace partea dreaptă a fustei cu partea superioară a rochiei, potrivit cusăturile laterale și centrele. Coaseți cusătura taliei, prindând pelerina. Neteziți surplusurile și apăsați pe fustă.


12 112 Elastic
Taiati elasticul pentru o potrivire confortabilă la talie. Coaseți elasticul la marginea cusăturii de-a lungul cusăturii taliei, întins pentru a se potrivi.

13 112 Tiv
Presăți surplusul de tiv spre interior. Întoarceți marginea tivului de două ori și coaseți. Tivul căptușelii trebuie să fie cu aproximativ 2 cm (3/4 in) mai scurt decât fusta.



14 112 Bucă pentru fir / Nasture
Realizați o buclă de fir în partea stângă sus a fantei, acoperind 3-4 fire și acoperind-o bine cu cusături de butonieră realizate manual. Adaptați dimensiunea buclei la butonul dvs. Coaseți nasturele pe marginea dreaptă a fantei, astfel încât să se potrivească.

BLUZĂ ••••• STIL 113

la p. 46
Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46
Lungime spate aproximativ 45 cm (19 ins)

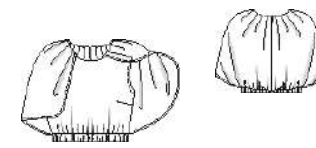

Prezentare generală a modelului

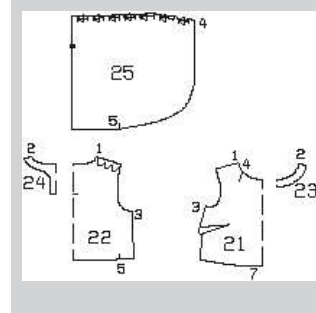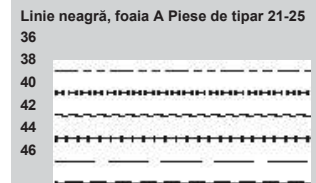

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: Țesături pentru bluze
Țesătură originală: Poplin (110 g/m)

Necesarul de material

Mărime	36	42 - 46
Lățimea materialului	cm ins	Cerințe de material (metri / yarzi)
Țesătură	140 55	1,50 1¼ 1,55 1½

Accesorii: Interfață termofuzibilă, 1 nasture mic, elastic de 4,5 cm (aproximativ 2 inci) lățime, după cum urmează pentru mărimea 36: 0,70 m (28 inci), mărimea 38: 0,75 m (30 inci), mărimea 40: 0,80 m (32 inci), mărimea 42, 44: 0,85 m (34 inci), mărimea 46: 0,90 m (36 inci)


DECUPARE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Fixați piesele tiparului pe material cu ace, așa cum se arată în schema tiparului. Marcați piesele a și b direct pe material.

Marje pentru cusături și tivuri Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in). Măsurătorile pentru piesele a și b includ marjele.

Disponerea tiparului

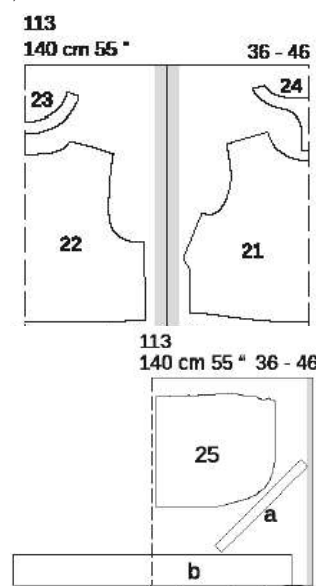

Îndoii materialul așa cum se arată în schema modelului. Partea dreaptă este orientată spre interior, pe un strat dublu de material. Taiati ultima bucată b dintr-un singur strat de material rămas.

Piese tăiate la măsură

Mărime	36	38	40	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
Lungime (cm / ins)				
a	45,5 17%	47 18%	48,5 19	4 1½
b	102 40%	106 41%	110 43%	13 5%
Dimensiune	42	44	46	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
Lungime (cm / ins)				
a	50 19%	51,5 20%	53 20%	4 1½
b	114 44%	118 46%	122 48	13 5%

Decupare

Țesătură

21 față pe o plu	1x
22 spate pe o plu	1x
23 față pe o plu	1x
24 spate orientat pe o pliere	1x
25 pelerină	2
o bandă de căptușeală înclinată / gaură pentru mânecă	2
b bandă pentru talie	1

Călcați cu fierul de călcat bucățile 23 și 24 (pe partea greșită a țesăturii). De asemenea, călcați cu fierul de călcat o bucată de căptușeală de aproximativ 3 x 3 cm (1 1/4 x 1 1/4 inci) peste marcajul tăieturii de pe capă (marcajul 5).

Început rapid pentru profesioniști

- 1 Cape
- 2 Pliuri
- 3 Cusături la umeri
- 4 Față
- 5 Atașați capă la decolteu
- 6 Fațetă / Fanta centrală din spate
- 7 Găuri pentru brațe
- 8 Cusături laterale
- 9 Banda taliei
- 10 Atașați banda de talie
- 11 Elastic
- 12 Bucă pentru fir / Nasture

CONSTRUCȚIE

1 113 Cape
Așezați bucățile de capă cu fața spre interior și coaseți cusătura din spate, de la marginile inferioare până la marcajul fantei. Neteziți surplusurile de material și continuați să neteziți surplusurile de la marginile fantei, toate odată. Presați surplusurile pentru a le deschide și continuați să presați surplusurile de la fantă spre interior, toate odată. Coaseți marginea fantei cu o cusătură de 1 cm (3/8 in) lățime. Taiati surplusurile de cusătură la marcajul de pe marginea inferioară a pelerinei (cusătura numărul 5). Îndreptați marginea exterioră a pelerinei și călcați surplusurile de cusătură pe partea greșită a țesăturii între marginea decolteului (cusătura numărul 4) și marcaj (cusătura numărul 5). Apoi coaseți cu o lățime de 1,2 cm (1/2 in). Așezați pliurile în direcția săgeții și batii.

2 113 Pliuri
Coaseți pensele pe piesele din față și călcați-le.

3 113 Cusături umăr
Așezați piesele din spate cu fața spre față cu cele din față. Fixați cu ace cusăturile umerilor (cusătura numărul 1) și coaseți, netezind marginile umerilor din spate. Neteziți surplusurile de cusătură și apăsați pentru a le deschide.

4 113 Fațetă
Așezați fața cu fața dreaptă împreună cu spatele, fixați cu ace cusăturile umerilor (cusătura numărul 2) și coaseți. Presați marginile deschise. Îndreptați marginea exterioră a căptușelii.

5 113 Atașați pelerina la decolteu
Fixați cu ace marginea plisată a capei

de la decolteu la marginea decolteului rochiei superioare, cu partea greșită orientată spre partea dreaptă. Începeți de la linia de îmbinare (cusătura numărul 4) și terminați de cusut la 2 mm (aproximativ 1/8 in) înaintea centrului spatelui.

113 Față / Fanta centrală în spate

Așezați fața peste capă, cu părțile drepte împreună, cu marginea decolteului, potrivind cusăturile umerilor. Potrivii linia marcată pe față cu centrul spatelui. Coaseți de-a lungul liniei decolteului și continuați să coaseți pe fiecare parte a liniei, coaseți aproximativ

2 mm (aproximativ 1/8 in) în jurul liniei de tăietură. Faceți două cusături în partea de jos a fantei. Nu prindeți capă cu cusătura. Tăiați între liniile de cusătură, tăind în unghi în colțuri spre fiecare ultimă cusătură. Tăiați surplusul, tăiați curbele și tăiați colțurile în unghi. Presați surplusul pe față și coaseți surplusul cât mai aproape posibil de cusătură. Întoarceți fața spre interior. Presați marginile. Coaseți marginile interioare ale feței la surplusul cusăturilor umerilor, fără a prinde materialul de sus.

113 Găuri pentru brațe

Îndoii benzile de față în diagonală în jumătate și apăsați. Tăiați surplusul de material de la marginile gurilor de mănecă la 7 mm (1/4 in). Fixați cu ace benzile îndoite în diagonală pe marginile gurilor de mănecă, astfel încât marginile deschise să se afle pe surplusul de material al cusăturii. Coaseți banda în diagonală cu lățimea de 7 mm (1/4 in). Întoarceți banda în diagonală spre interior și apăsați marginea. Coaseți cusătura armată, prindând banda înclinată.

113 Cusături laterale

Așezați partea din față cu partea din spate, cu fața la față. Fixați cu ace cusăturile laterale (cusătura numărul 3) și coaseți. Neteziți surplusul de material și călcați pentru a-l deschide. Așezați marginile surplusului de material ale gâtului spre interior, întoarceți și coaseți de-a lungul benzii de legătură.

113 Centura

Îndoii banda pentru talie pe jumătate pe lungime și călcați, cu partea greșită orientată spre interior. Desfaceți din nou banda pentru talie. Fixați cu ace marginile înguste cu partea dreaptă una lângă alta și coaseți de-a lungul uneia dintre ele. jumătate din banda taliei = jumătate exterioară a benzii taliei / cusătură laterală. Lăsați jumătate interioară a benzii taliei deschisă pentru a introduce elasticul. Coaseți înapoi pentru a fixa capetele cusăturii. Presați marginile deschise. Fixați cu ace marginea inferioară a capei pe marginea inferioară a piesei din spate între marcaje (cusătura numărul 5) cu partea greșită orientată spre partea dreaptă.

113 Atașați talia

Fixați cu ace banda taliei cu fața spre față cu marginea inferioară a rochiei superioare, astfel încât marginile deschise să se afle pe surplus și deschiderea din cusătură să fie orientată în sus. Potrivii cusătura cu o cusătură laterală. Coaseți banda taliei, prindând pelerina. Neteziți surplusurile de cusătură.

113 Elastic

Folosiți un ac de siguranță ca ac de cusut pentru a introduce elasticul prin tub. Coaseți capetele elasticului pentru a obține

potrivire confortabilă la talie. Coaseți manual deschiderea din cusătură.

113 Bucă pentru fir / Nasture

Realizați o buclă de fir în partea stângă sus a fantei, acoperind 3-4 fire și acoperind-o bine cu cusătura de butonieră manuală. Adaptați dimensiunea buclei la butonul dvs. Coaseți.

butonul de pe marginea dreaptă a fantei pentru a se potrivi.

JACHETE ●●●● STILURI 114, 115

Modelul 114 la p. 52

Modelul 115 la pagina 42

Mărimi Burda 34, 36, 38, 40, 42, 44

114 Lungimea spatelui aproximativ 54 cm (21 inci)



115 Lungimea spatelui aproximativ 47 cm (19 inci)



TESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: țesături ușoare pentru jachete, cu sau fără elastan, denim. **114:** Combinat cu țesătură contrastantă pentru guler.

Țesătură originală: 114 Țesătură I: denim (270 g/m²), țesătură II: catifea (300 g/m²). 115 twill (220 gsm).

Cerințe privind materialul





Dimensiune	34 - 44
Lățimea țesăturii	cm
114	140
Țesătură I	55
114	140
Fab. II	55
115	140
Țesătură	55
Necesarul de material (metri / yarci)	
114	1,90
Țesătură I	2
114	1,90
Fab. II	2
115	1,85
Țesătură	2

Accesorii 114, 115: Interfață termofuzibilă

. 1 fermoar separabil, 60 cm

(24 inci) lungime. 114: 6 capse de cusut

Prezentare generală a modelului

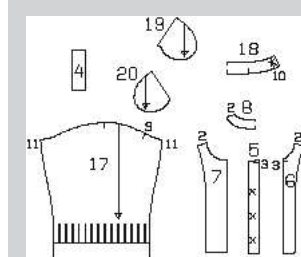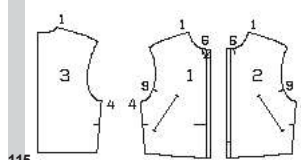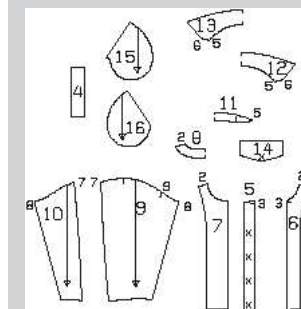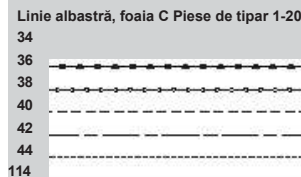

elementele de fixare. 1 nasture. 115: 3 elemente de fixare cu capse cusute. 2 nasturi acoperiți cu țesătură.

TĂIERE

Piese de țipar din hârtie

Trasați piesele țiparului de pe foaia de țipar. Urmați liniile și detaliile pentru modelele 114 și 115.


Retineți lungimile diferite ale buzunarelor! Marcajele pentru butoniere X de pe piesele 1 și 5 sunt marcate pentru mărimea 34. Pentru celelalte mărimi, remarcați butonierele în funcție de liniile de mărime. X-ul de jos de pe piesa 5 este același pentru toate mărimile. Spațiați

X la intervale egale. Fixați piesele țiparului pe material, așa cum se arată în schema țiparului.


Marje pentru cusături și tivuri Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 4 cm (1 5/8 in). Pentru 114, adăugați 4 cm (1 5/8 in) pentru tivurile mânecilor. Pentru 115, nu există surplus la marginile inferioare ale mânecilor pe piesa 17. Surplusurile de 1,5 cm (5/8 in) sunt deja incluse pe piesa 4.

Disponerea tiparelor 114

Țesătură I

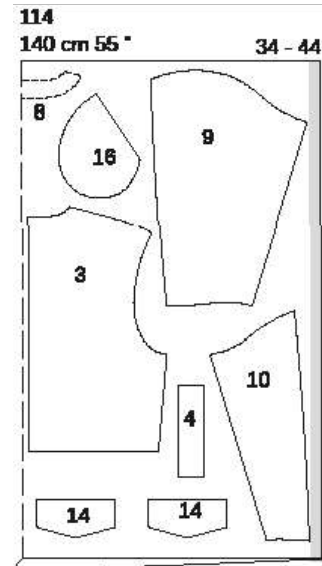


114 140 cm 55 " 34 - 44

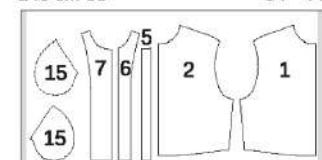

Țesătură II


114 140 cm 55 " 34 - 44

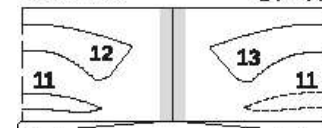


Modelul 115

Țesătură

115 140 cm 55 " 34 - 44

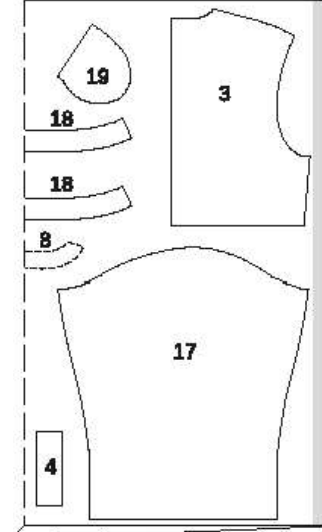

115
140 cm 55" 34 - 44

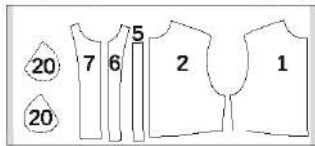

Îndoți materialul așa cum se arată în schema modelului. Partea dreaptă este orientată spre interior pe un strat dublu de material. Partea dreaptă este orientată spre exterior pe un singur strat de material. Așezați piesele marcate cu contur întrerupt pe material, cu partea imprimată orientată spre exterior.

Decuparea

Pentru 114, veți avea nevoie de piesele de model 1-16. Pentru 115, veți avea nevoie de piesele de model 1-8 și 17-20.

Piese de model 114, 115

Țesătură

114, 115 1	față dreaptă	1x
114, 115 2	față stânga	1
114, 115 3	spate	2
114, 115 4	bordură	2
114, 115 5	față dreapta	1x
114, 115 6	dreapta față	1x
114, 115 7	față stânga	1
114, 115 8	spate orientat spre pe o pliu	1
114	9 mănecă față	2x
114	10 mănecă spate	2
114	11 guler	
	pe o pliu	2x
114	12 subguler	
	pe o pliu	1x
114	13 guler superior	
	pe o pliu	1x
114	14 clapă	4x
114	15 bucată buzunar spate	2
114	16 bucată buzunar frontal	2
115 17	mănecă	2
115 18	guler în picioare	
	pe o pliu	2
115 19	bucată buzunar spate	2x
115 20	bucată buzunar frontal	2

Interfață Călcați piesele 4 până la 8, 11, 13, 14 (2x) și 18 (pe partea greșită a țesăturii). De asemenea, călcați o bandă de interfață de aproximativ 3 cm (1 1/4 inch) lățime pe interior, peste liniile buzunarului.

114 Țesătură I și țesătură II

Tăiați piesele 11, 12 și 13 din materialul II. Tăiați toate piesele rămase din materialul I.

114, 115 Ghid de pornire rapidă pentru profesioniști

- 114 Buzunar cu o singură bordură și clapă
- 115 Buzunar cu bordură simplă
- 114, 115 Cusătură centrală în spate / Cusături umăr
- 114, 115 Fermoar scurt
- 114, 115 Fermoar
- 114 Construiți gulerul
- 115 Guler în picioare
- 114, 115 Fațadă
- 114 Mănece
- 115 Mănece
- 114, 115 Atașarea măneșilor

12 114, 115 Cusături laterale și cusături mănece

13 114, 115 Tiv

14 114, 115 Tivuri mănece

15 114, 115 Butoniere / Capse
Închizători

CONSTRUCȚIE


1 114 Buzunar cu clapă și cusătură dublă

Coaseți o clapă cu interfață și una fără căptușeală, cu fața spre interior, lăsând marginea superioară deschisă. Tăiați surplusul, tăiați colțurile în unghi (1). Întoarceți clapetele și călcați-le. Coaseți clapetele aproape de margini și din nou la 7 mm (1/4 in) lângă margini. Tăiați surplusul de material la marginea de îmbinare a clapetelor la 7 mm (1/4 in). Fixați clapetele cu ace, astfel încât marginea de îmbinare să se întâlnească cu linia buzunarului și clapetele să fie orientate în sus. Coaseți clapetele (1a). Îndoți benzile de bordură pe lungime și călcați-le, cu partea dreaptă orientată spre exterior. Fixați cu ace benzile pliate astfel încât marginile deschise să se întâlnească cu cusătura de îmbinare a clapetei. Coaseți benzile la 1,5 cm (5/8 in) lângă marginea pliată. Această cusătură trebuie să fie cu aproximativ 5 mm (3/16 in) mai scurtă la fiecare capăt decât cusătura de îmbinare a clapetei (săgeți, 1b). Tăiați între liniile de cusătură, tăind în unghi spre fiecare ultimă cusătură. Nu tăiați în bucățile buzunarului (1c). Așezați bordurile și călcați. Apăsați clapeta în jos peste deschiderea buzunarului (1d). Coaseți partea din față a buzunarului la marginea cusăturii de îmbinare a bordurii. Coaseți partea din spate a buzunarului la marginea cusăturii de îmbinare a clapetei. Așezați partea buzunarului în jos (1e). Îndoți triunghiurile mici de la capetele deschiderii buzunarului spre interior și coaseți-le la bordură și la bucata de buzunar de la capătul cusăturii la capătul cusăturii (1f). Coaseți partea din față de-a lungul cusăturii de îmbinare a clapetei și a cusăturilor de îmbinare, fără a prinde bucata de buzunar din spate atunci când coaseți cusătura de îmbinare. Așezați din nou bucata de buzunar din spate. Tăiați bucățile de buzunar în mod uniform. Coaseți bucățile de buzunar împreună și curățați toate marginile (1g).


1



1a

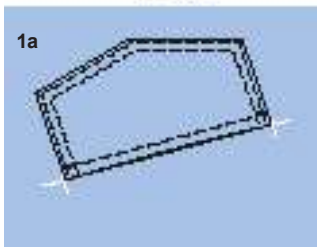


1b

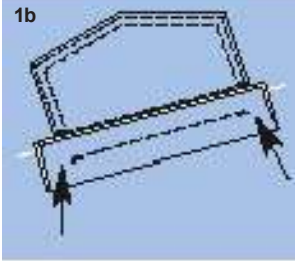


1c



1d

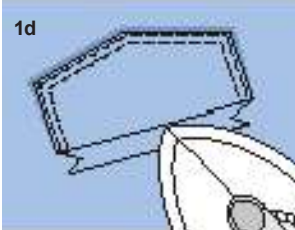


1e

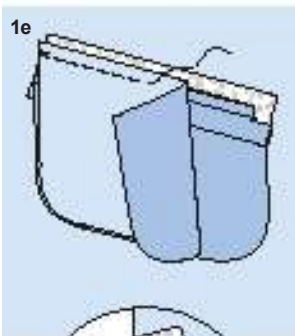

1f




1g

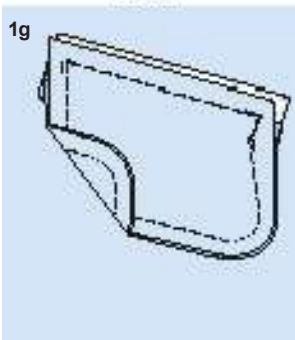


2 115 Buzunar cu o singură bordură

Marcați o linie de îmbinare pentru bordură 2,3 cm (aproximativ un centimetru) sub linia de îmbinare pentru bordură. Îndoți banda de bordură pe lungime, cu partea dreaptă orientată spre exterior, și apăsați. Fixați cu ace banda de bordură îndoită astfel încât marginea pliată a bordurii să se întâlnească cu linia de îmbinare. Marcați capetele buzunarului (marcaje) pe bordură. Coaseți lângă marginea pliată la 1,5 cm (5/8 in)


lățime = lățimea finisată a bordurii (2). Îndoți în jos surplusurile de cusătură deschise și fixați-le cu ace. Fixați cu ace piesa buzunarului din spate deasupra cusăturii de îmbinare a bordurii, cu părțile drepte orientate una spre cealaltă. Marcați capetele buzunarului pe piesa buzunarului. Coaseți piesa buzunarului la 1,5 cm (5/8 in) lângă cusătura de îmbinare a bordurii (2a). Tăiați între liniile de cusătură, tăind în unghi spre fiecare ultimă cusătură, dar fără a tăia în bordură sau buzunar (2b). Așezați tivul în deschiderea buzunarului, trageți bucata de buzunar spre interior și apăsați. Coaseți bucata de buzunar din față pe interior la marginea cusăturii de îmbinare a tivului și apăsați în jos (2c). Trageți triunghiurile mici de la capetele deschiderii buzunarului spre interior și coaseți la tiv și bucățile de buzunar de la capătul cusăturii la capătul cusăturii (2d). Coaseți bucățile de buzunar împreună și curățați marginile rotunde (2e).

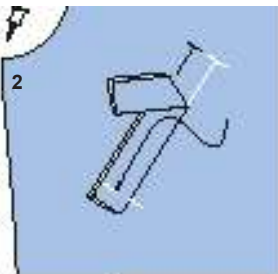


2a

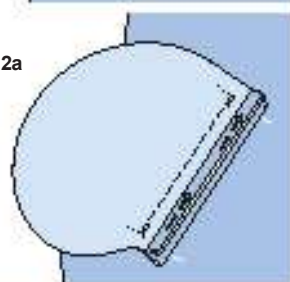


2b

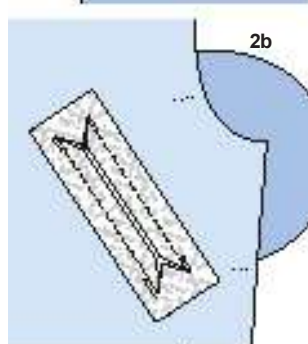


2c

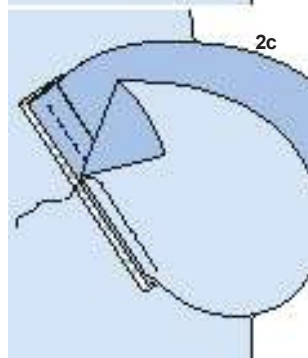

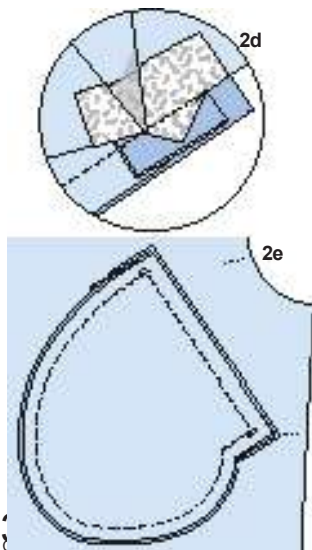


cusăturile umerilor. Neteziți surplusurile de material și călcați-le pentru a le deschide. Coaseți și cusăturile umerilor de la garnitură (cusătura numărul 2). Călcați surplusurile de material pentru a le deschide. Neteziți marginea exterioară a garniturii. **114:** Coaseți aproape de cusături și din nou la 7 mm (1/4 in) lângă cusături.

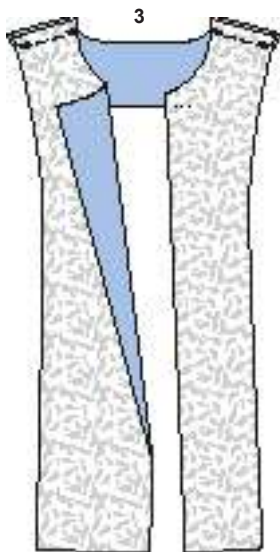


4 114, 115 Scurtați fermoarul
Măsurați marginea din față a piesei din față stângă între linia marcată a decolteului și linia tivului. Scurtați fermoarul la capătul superior la această lungime. Măsurați această lungime de la capătul inferior al fermoarului în sus și marcați pe benzile fermoarului (4). Dacă lucrați cu un fermoar metalic, îndoiți cu atenție opritoarele superioare pentru a le deschide, îndepărtați-le și puneți-le deoparte. Folosiți un clește pentru a îndepărta dinții în plus de la capătul superior al fermoarului până la 5 mm (3/16 in) sub marcaj (4a). În final, așezați din nou opritoarele pe benzile fermoarului și apăsați ferm pentru a le reatașa (4b). Dacă lucrați cu un fermoar din plastic, folosiți


clește pentru a îndepărta opritoarele superioare și dinții în plus. Opritoarele unui fermoar din plastic nu pot fi refolosite. Pentru a împiedica alunecarea cursorului, coaseți bare de fir gros la capetele superioare (4c). Fermoarele din plastic foarte fine nu au dinți, ci o spirală. Aceste fermoare sunt pur și simplu tăiate în partea de sus – cu 2 cm (3/4 in) mai lungi decât este necesar. Fie prindeți capetele superioare ale benzilor fermoarului la cusătură, fie le pliați în jos într-un unghi.

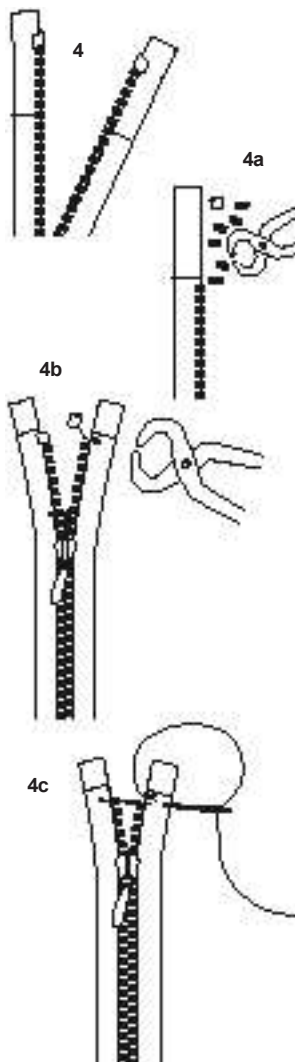


5 114, 115 Fermoar
Separați cele două jumătăți ale fermoarului. Așezați jumătatea dreaptă a fermoarului cu fața în jos pe marginea din față a feței drepte (piesa 6). Dinții fermoarului încep sub marginea marcată a decolteului și se află pe față. Banda plată se află pe marginea de cusătură. Coaseți cusătura panoului pe fețele din față (cusătura numărul 3). Folosiți un picior pentru fermoar pentru a coase aceste cusături. Presați marginile de cusătură pe piesa 6, presați dinții fermoarului în față. Coaseți jumătatea stângă a fermoarului cu fața în jos pe marginea din față stângă, astfel încât dinții fermoarului să înceapă pe marginea marcată a decolteului.

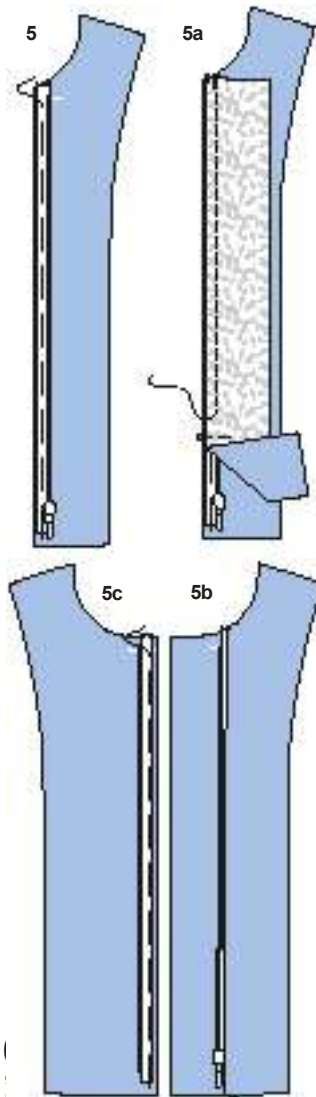


și călcați pentru a deschide. Coaseți aproape de fiecare parte a cusăturii. Coaseți piesele gulerului cu fața dreaptă una lângă alta. Tăiați surplusul, tăiați colțurile în unghi (6a). Întoarceți gulerul, călcați, coaseți aproape de margini și din nou la 7 mm (1/4 in) lângă margini. Rulați gulerul, gulerul superior rămâne deasupra. Coaseți cu cusături lungi de-a lungul marginii pliului (6b). Coaseți gulerul pe marginea decolteului între marcaje (cusătura numărul 6) (6c).

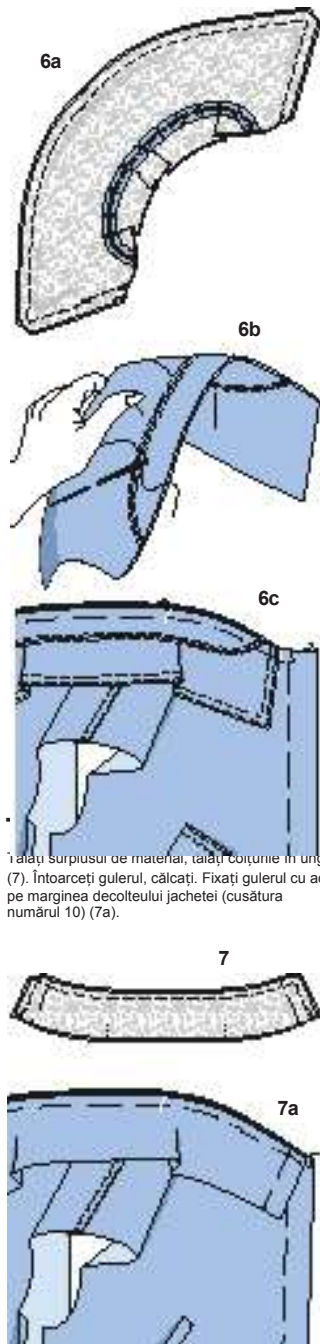

Tăiați surplusul de material, tăiați colțurile în unghi (7). Întoarceți gulerul, călcați. Fixați gulerul cu ace pe marginea decolteului jachetei (cusătura numărul 10) (7a).

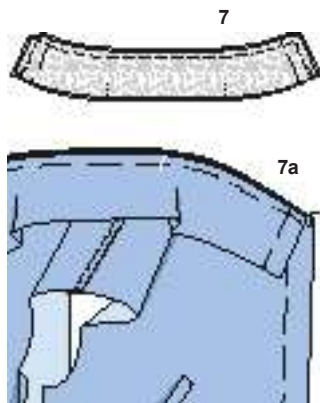


8 114, 115 Față
Coaseți fața cu fața cu marginile din față, marginea decolteului și marginile de jos până la capătul feței. Prindeți gulerul și jumătatea stângă a fermoarului. Tăiați surplusul de material, tăiați colțurile în unghi (8). Întoarceți fața spre interior. Presați marginile. **114:** Coaseți aproape de marginile din față și continuați să coaseți aproape de cusătura de îmbinare a gulerului. **114, 115:** Coaseți marginea din față dreaptă cu o lățime de 5 cm (2 inci). Coaseți manual marginea interioară a feței la surplusurile de cusătură de la umăr (8a).

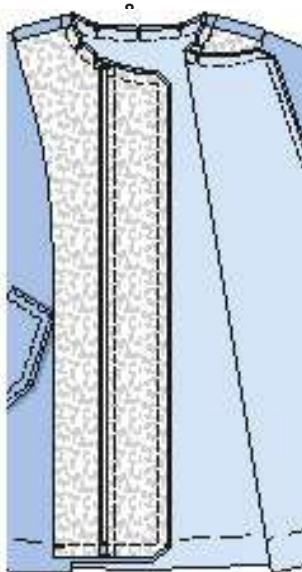


9 114 Mănece
Coaseți cusăturile din spate ale mânecilor. Neteziți marginile cusăturii și presați-le pe piesele din față ale mânecii. Coaseți aproape de cusătură și din nou la 7 mm (1/4 in) lângă cusătură.

10 115 Mănece
Îndreptați marginile inferioare ale mânecilor. Pliati mânecile la marginea inferioară pe linia PLIULUI, cu partea dreaptă orientată spre interior, și coaseți conform marcajelor. Coaseți înapoi pentru a fixa capetele cusăturii. Continuați să coaseți pliurile și pe partea interioară a tivului mânecii. Presați pliurile într-o parte.

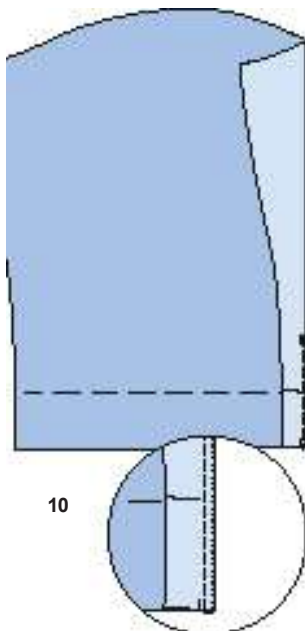


11 114, 115 Atașați mânecile
Fixați mânecile cu ace în față și în spate, cu părțile drepte una lângă alta. Potrivii marcajele 9 de pe mânecă și față. Potrivii marcajul de la capul mânecii cu cusătura umărului. Coaseți mânecile. Neteziți surplusurile și călcați-le pe îmbrăcăminte. **114:** Coaseți partea din față și din spate aproape de cusătura mânecii și din nou la 7 mm (1/4 in) lângă cusătură.

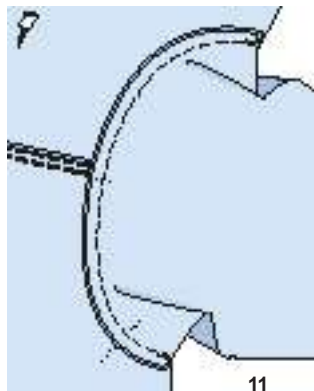

12 114, 115 Cusături laterale și ale mânecilor
Coaseți cusăturile laterale și cusăturile mânecilor într-o singură operațiune. Neteziți surplusul de material și călcați pentru a-l deschide.

13 114, 115 Tiv
Neteziți marginea tivului și călcați-o spre interior. **114:** Coaseți marginea tivului cu o lățime de 3,5 cm (1 1/2 inch), terminând în față, pe partea dreaptă, la linia de cusătură. **115:** Coaseți tivul cu mâna, fără a strânge.

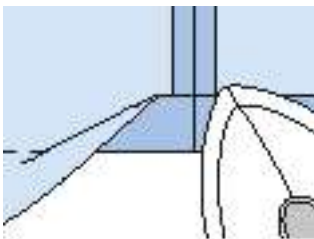

14 114, 115
Neteziți marginile inferioare ale mânecilor. Presați surplusul de material al tivului mânecii spre interior. **114:** Coaseți surplusul de material al tivului mânecii. **115:** Coaseți tivul mânecii cu mâna, fără a strânge.

15 114, 115 Butoniere / Capse
Realizați o butonieră pe lungime pe partea dreaptă față, conform marcajului. Adaptați dimensiunea butonierii la butonul dvs. Coaseți butonul pe partea stângă față, pentru a se potrivi.
115: Realizați o butonieră transversală pe capătul drept al gulerului, conform marcajului. Coaseți nasturele pe partea stângă a gulerului, astfel încât să se potrivească. Pentru ambele modele, coaseți jumătatea superioară a nasturilor pe interiorul părții drepte, conform marcajului, fără ieșind cu acul prin exteriorul hainei. Coaseți jumătatea inferioară a nasturilor pe partea stângă față, astfel încât să se potrivească.
114: Fixați clepele pe piesele din față cu câte un nasture, fără a scoate acul prin exteriorul clapeilor.


BLAZER, PANTALONI ●●● MODELE 116, 117

Jacheta model 116 la p. 17
Pantaloni stil 117 la p. 17
Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48

116 Lungime spate 60 cm (24 ins)



117 Lungime exterior picior 106 cm (41 3/4 inci)
Lățime tiv 46 cm (18 1/8 inci)

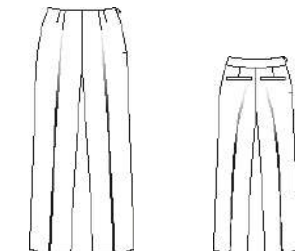

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: țesături ușoare pentru jachete și pantaloni, cu sau fără elastan
Țesătură originală: 116 amestec de viscoză (320 g/m), căptușeală. 117 amestec de viscoză (320 g/m).

Cerințe privind materialul




Mărime	36 - 40	42 - 48
Lățimea materialului	cm	ins
116	140	1,85
Țesătură	55	2
116	140	1,40
Căptușeală	55	1 1/2
117	140	2,10
Țesătură	55	2 1/2

Accesorii: Interfață termofuzibilă.

116: 3 capse de cusut.
1 cataramă cu dinți, lățime bară 1,5 cm (5/8 in). 1 pereche de umerase.

117: 1 fermoar invizibil de 22 cm (9 ins) lungime și un picior presor special.

Linia roșie a modelului, foaia B Pieseale modelului 1-16

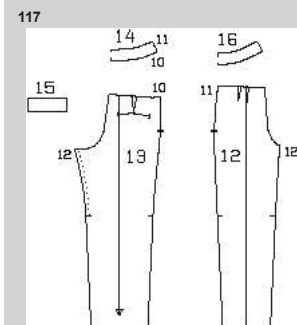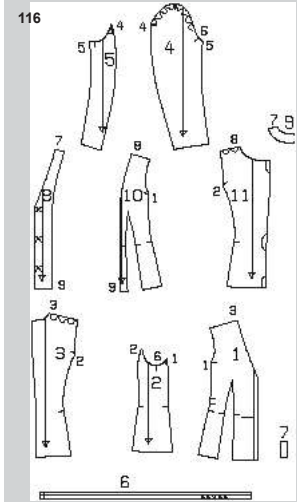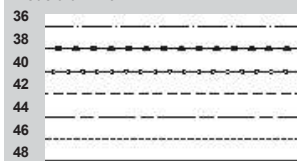

DECUPARE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele modelului de pe foaia de model. Fixați piesele modelului pe material cu ace, așa cum se arată în schema modelului.

Marje pentru cusături și tivuri Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tivuri și tivuri mâneci 3 cm (1 1/4 in). Taiati piesele de căptușeală cu 1,5 cm (5/8 in) pentru cusături și tivuri. Cu excepția pieselor 7 și 15, surplusurile sunt deja incluse.

Decuparea

Pentru modelul 116, veți avea nevoie de piesele de tipar 1-11. Pentru modelul 117, veți avea nevoie de piesele de tipar 12-16.

Piese de tipar 116, 117 Țesătură

116 1 față 2x
116 2 piese laterale 2x


Disponerea modelelor 116

Țesătură

116

140 cm 55 "

36 - 48

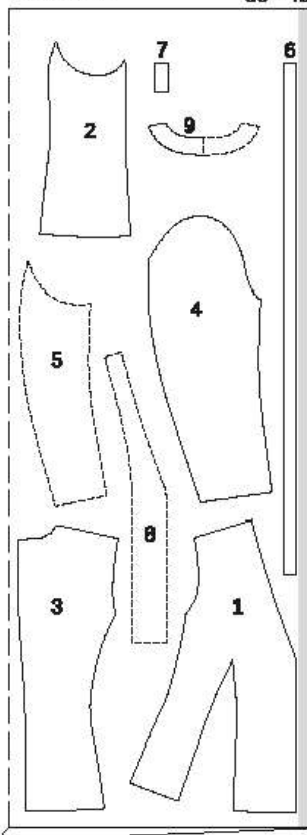


Căptușeală

116

140 cm 55 "

36 - 48

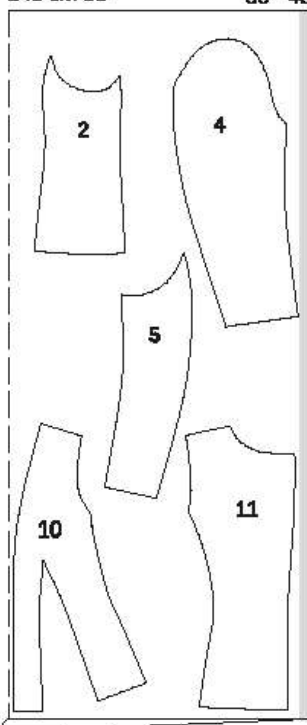


Disponerea modelelor 117

117

140 cm 55 "

36 - 48

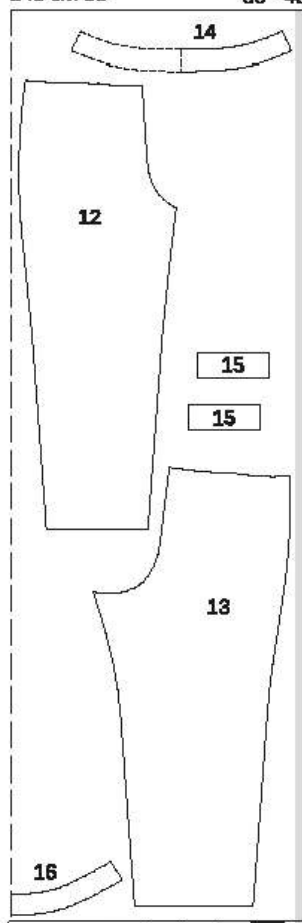

Când tăiați dintr-un strat dublu de țesătură, partea dreaptă este orientată spre interior. Așezați piesele marcate cu contur întrerupt pe țesătură, cu partea imprimată orientată în jos.

116	3 spate	2x
116	4 mânecă superioară	2x
116	5 manșoane	2x
116	6 curea	1
116	7 bandă pentru suporturi de curea	1
116	8 față	2
116	9 orientate spre spate pe o pli	1x
117	12 bucată față pantalon	2x
117	13 Piesa din spate a pantalonului	2x
117	14 bandă talie spate	
	pe o pli	2x
117	15 bordură	
	(inclusiv 2x pentru față)	4x
117	16 față față	1

Căptușeală

116	10 față	2
116	11 spate	2

Interfață Fier de călcat pe piesele 8, 9, 14, 15 (2x) și 16 (partea stângă). De asemenea, călcați o bandă de căptușeală pe piesele din spate ale pantalonilor, la aproximativ 3 cm (1 1/4 inch) deasupra liniei buzunarului (pe partea greșită a țesăturii).

116, 117 Ghid rapid pentru profesioniști


- 1 116 Pliuri
- 2 116 Cusătură centrală spate
- 3 116 Cusături panou
- 4 116 Cusături umăr
- 5 116 Fațadă
- 6 116 Tiv
- 7 116 Construiți mâneci
- 8 116 Mâneci încastrate, ușor
- 9 116 Construirea căptușelii
- 10 116 Cusătură căptușeală
- 11 116 Capse
- 12 116 Curea
- 13 116 Suporturi pentru curea
- 14 117 Săgeți
- 15 117 Pliseuri frontale
- 16 117 Cusătură simplă (simulată) buzunare
- 17 117 Cusătură centrală spate
- 18 117 Bandă talie spate
- 19 117 Fermoar invizibil
- 20 117 Cusături laterale
- 21 117 Cusături interioare la picioare
- 22 117 Restul cusăturii centrale din spate
- 23 117 Bandă talie spate / față față
- 24 117 Pliseuri spate
- 25 117 Tiv

CONSTRUCȚIE


Jacheta

1 116 Pliuri


Coaseți pensele pe piesele din față spre vârful penselor (1). Tăiați pensele la 1 cm (3/8 in) și călcați-le pentru a le deschide (1a). Călcați vârful penselor pentru a le aplatiza (1b).

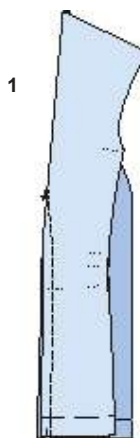

1a

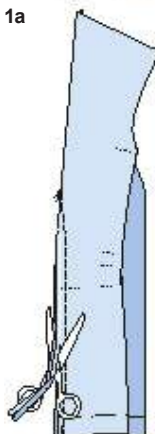


1b

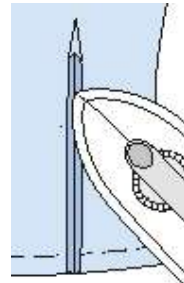

2 116 Cusătură centrală spate


Așezați piesele din spate cu fața spre interior. Fixați cu ace cusătura centrală din spate și coaseți. Presați marginile cusăturii pentru a le deschide.

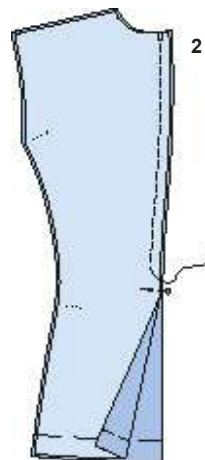

3 116 Cusături panou

Fixați cu ace părțile laterale cu fața spre față cu părțile din față (cusătura numărul 1) și cu partea din spate (cusătura numărul 2). Coaseți cusăturile, potrivit marcasele la înălțimea taliei. Presați marginile cusăturii pentru a le deschide.

3

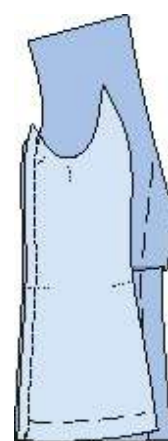


4 116 Cusături umăr

Fixați cu ace marginile umerilor din față cu partea dreaptă împreună cu marginile umerilor din spate (cusătura numărul 3). Coaseți cusăturile umerilor, relaxând marginile umerilor din spate. Așezați fațetele din față cu partea dreaptă împreună cu fațeta din spate. Fixați cu ace și coaseți cusăturile umerilor (cusătura numărul 7). Presați marginile cusăturii pentru a le deschide.




5 116 Fațetă
 Fixați cu ace partea dreaptă a garniturii cu marginile decolteului, marginile din față și marginea tivului. Coaseți de-a lungul acestor margini. Taiati surplusul, tăiați colțurile în unghi și tăiați curbele. Întoarceți garnitura spre interior. Presați marginile.

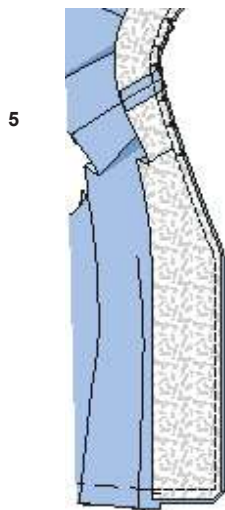


6 116 Tiv
 Presați tivul spre interior și coaseți-l cu mâna, fără a strânge.



7 116 Manșoane de construcție
 Așezați manșonul inferior pe partea superioară
 mâneca cu părțile drepte orientate una spre cealaltă. Fixați cu ace cusăturile din spate ale mânecii (cusătura numărul 4) și coaseți. Fixați cu ace cusăturile de dedesubt ale mânecii (cusătura numărul 5) și coaseți. Presați marginile cusăturii pentru a le deschide. Presați marginea tivului mânecii spre interior, coaseți manual fără a strânge.


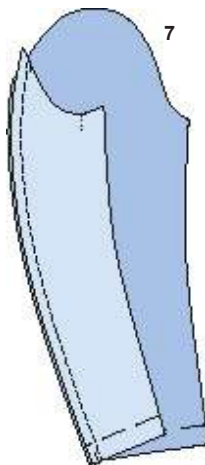


8 116 Așezați mânecile, ușor
 Fixați mânecile cu ace în cavitățile brațelor. Potrivii marcasele 6 de pe mânecă și față. Lăsați mâneca la capul mânecii între * . Mânecile nu trebuie să aibă pliuri. Bateți mânecile (8) și coaseți. Presați surplusurile de cusătură spre mâneci la capul mânecii. Coaseți umerășele (8a).



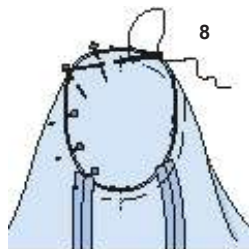


9 116 Confectionați căptușeala
 Așezați piesele din spate cu fața la față. Coaseți cusătura din spate. Coaseți conform marcajelor pentru pliul de relaxare, fixați cu ac și ață între ele (9). Presați pliul într-o parte. Coaseți și presați pense și cusăturile pe piesele căptușelii în același mod.

ca pe bucățile de țesătură superioară. Așezați mânecile. Presați marginea inferioară a tivului și a mânecilor cu 1 cm (3/8 in) în lățime spre interior (9a).


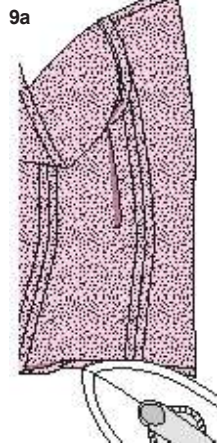
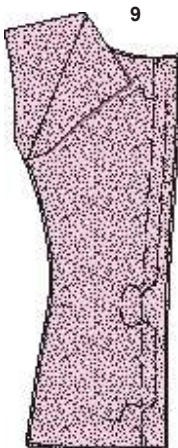


10 116 Coaseți căptușeala
 Coaseți căptușeala cu partea dreaptă împreună cu marginea interioară a fațetei, începând și terminând la aproximativ 10 cm (4 inci) deasupra marginii tivului. Presați surplusul de cusătură pe căptușeală (10). Așezați mânecile una în cealaltă. Fixați cu ace marginea inferioară a căptușelii de surplusul tivului, astfel încât marginile țesăturii și ale căptușelii să se suprapună. Coaseți căptușeala pe surplusul tivului. Așezați lungimea în exces ca pe o mică și presați ușor (10a). Coaseți marginile rămase ale căptușelii în față la față cu mâna (10b). Coaseți căptușeala mânecii în același mod.

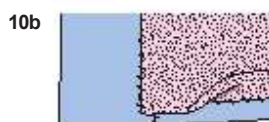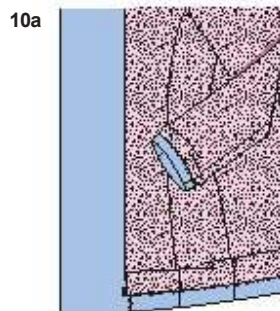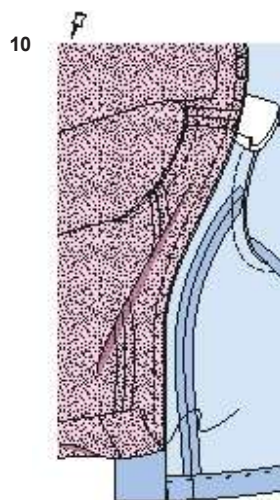


11 116 Capse
 Coaseți jumătățile superioare ale capselor pe interiorul părții drepte, folosind cusături uniforme și scoțând acul prin exteriorul hainei. Îndoii jacheta aliniind centrele și marcați poziția jumătăților inferioare ale capselor pe partea din față stângă. Coaseți jumătățile inferioare ale capselor.


12 116 Centura
 Îndoii cureaua pe jumătate pe lungime și coaseți marginile lungi și capătul din față (cu X pentru ochiuri) (12). Taiati surplusul de material din colțuri în unghi. Întoarceți cureaua și apăsați (12a). Folosiți un perforator pentru a face o gaură pentru clema cataramii centrată pe linia de pliuri. Puneți catarama. Îndoii capătul curelei spre spate pe linia de ÎNDOIRE și coaseți manual (12b). Realizați o deschidere pentru ochi la fiecare X de la celălalt capăt al curelei. Pentru a face acest lucru, folosiți un perforator pentru a face o gaură și finisați marginea cu cusătură de butonieră manual (12c).

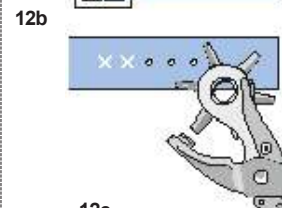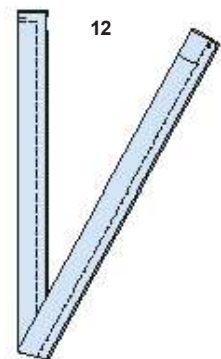

13 116 Suporturi pentru curea
 Îndoii banda pentru curele în jumătate pe lungime, cu partea dreaptă orientată spre interior. Coaseți marginile pe lungime. Întoarceți banda (13), apăsați și tăiați în două bucăți de lungime egală. Fixați curelele între marcasele de pe cusăturile panoului frontal. Întoarceți capetele și coaseți-le manual pe jachetă (13a).



13

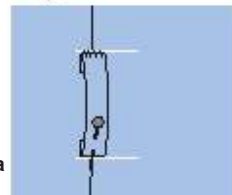


13a

Pantalonii

14 117 Pliuri
Coaseți pensele pe piesele din față și din spate ale pantalonilor în direcția vârfului penselor și apăsați pensele spre centru.

14

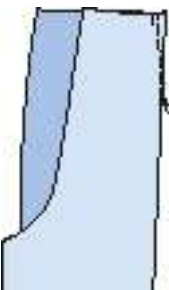


15 117 Pliuri
Îndoți părțile din față ale pantalonilor pe linia de PLI, cu partea greșită orientată spre interior, și apăsați pliul. Folosiți o cârpă umedă pentru călcat, dacă este necesar. Apoi, desfășurați din nou părțile pantalonilor.

15





16 117 Buzunar cu o singură bordură (simulate)
Marcați o linie de îmbinare pentru buzunar 2,3 cm (aproximativ un centimetru) sub linia buzunarului. Îndoți benzile de bordură căptușite pe lungime, cu partea dreaptă orientată spre exterior


și călcați (16). Fixați cu ace banda pliata astfel încât marginea pliata a bordurii să se întâlnească cu linia de îmbinare (16a). Marcați capetele buzunarului (marcaje) pe bordură. Coaseți 1,5 cm (5/8 in) lângă marginea pliului (= lățimea finisată a bordurii). Curățați buzunarul în jurul tuturor marginilor. Coaseți fața cu fața împreună cu pantalonii la 1,5 cm (5/8 in) deasupra cusăturii bordurii (16b). Taiati între liniile de cusătură și tăiați în unghi spre capetele cusăturilor (16c), fără a tăia în bordură sau fața. Așezați tivul în deschiderea buzunarului și trageți fața spre interior. Așezați fața în jos și apăsați. Trageți triunghiurile mici de la capetele deschiderii buzunarului spre interior și coaseți tivul și fața de la capătul cusăturii la capătul cusăturii (16d). Lucrați din exteriorul piesei de îmbrăcăminte pentru a coase în linia cusăturii, prindând fața (16e).




16

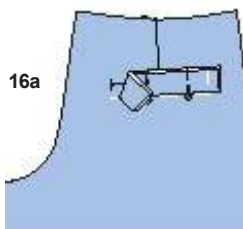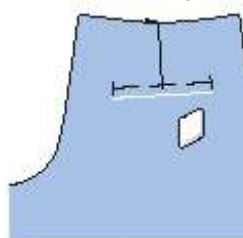


16a

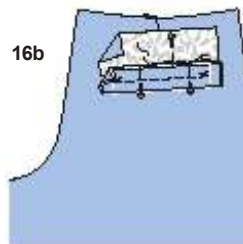


16b

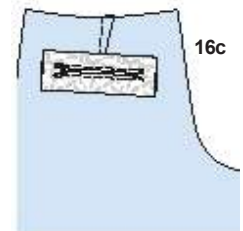


16c

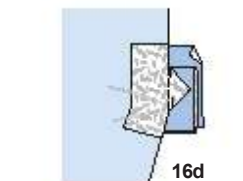

16d

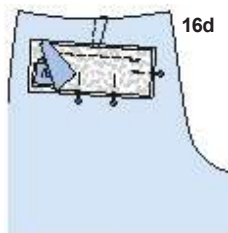

16d

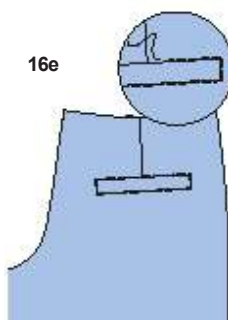


16e

17 117 Cusătură centrală spate
Așezați piesele pantalonului cu fața spre interior. Coaseți cusătura centrală din spate de la marginea superioară pe o lungime de aproximativ 15 cm (6 inci). Neteziți surplusurile de cusătură și călcați. deschis.




17

18 117 Bandă spate
Fixați cu ace partea exterioră a taliei din spate, cu fața la fața, de marginea superioară din spate a pantalonilor (cusătura numărul 10) și coaseți (18). Presați marginile cusăturii pentru a le deschide (18a).

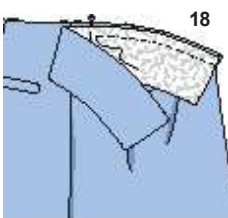


18

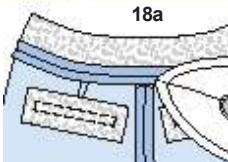


18a

19 117 Fermoar invizibil
Introduceți fermoarul invizibil la marginile deschise din stânga (19). Fixați cu ace o jumătate a fermoarului cu fața în jos pe o margine deschiderii. Dinții fermoarului încep la marginea superioară marcată a pantalonilor și se termină la marcajul fantei. Coaseți fermoarul de la marginile superioare până la capătul marcat al fantei, capătul inferior al fermoarului rămâne în afară. Închideți fermoarul.

Așezați a doua jumătate a fermoarului cu fața în jos pe cealaltă margine a deschiderii și fixați-o cu ace în partea de sus (19a). Deschideți din nou fermoarul. Coaseți fermoarul de la partea de sus până la partea de jos a deschiderii. Închideți fermoarul.

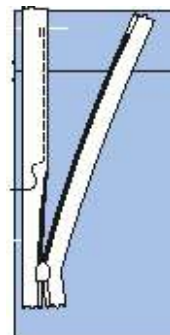


19

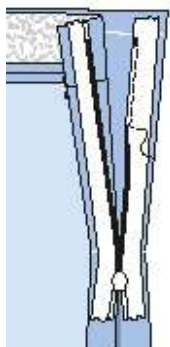

19a


20 117 Cusături laterale
Coaseți cusătura din partea dreaptă (cusătura numărul 11). Coaseți restul cusăturii din partea stângă, de jos până la fermoar. Neteziți surplusul de material și călcați pentru a-l deschide.

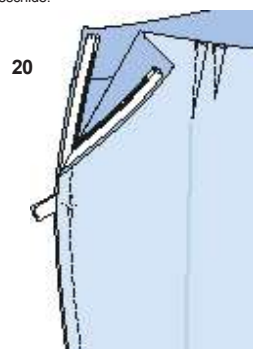



20

21 117 Cusături interioare ale picioarelor
Fixați cu ace cusăturile interioare ale picioarelor (cusătura numărul 12) și coaseți, întinzând piesele pantalonului deasupra marcajului de la genunchi. Neteziți surplusul de material și călcați pentru a deschide.


22 117 Restul cusăturii centrale
Așezați picioarele pantalonilor unul în celălalt, cu partea dreaptă orientată spre exterior și potrivit cusăturile interioare ale picioarelor (22). Coaseți restul cusăturii centrale. Presați marginile cusăturii deschise de la marginile superioare până la începutul curbei (22a).

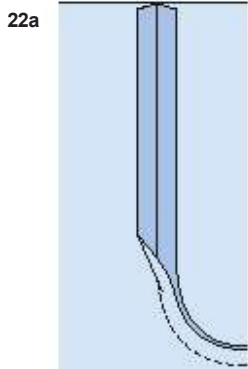

23 117 Bandă spate / Față
Coaseți cusătura laterală dreaptă pe interiorul taliei din spate și pe față.
(23). Presați marginile de cusătură pentru a le deschide. Neteziți marginea inferioară a beteliei/fațetei. Fixați cu ace betelia/fațeta cu partea dreaptă împreună cu marginea superioară a pantalonilor, potrivit cusăturile din partea dreaptă (23a). Îndoiiți capetele beteliei/fațetei înapoi cu 5 mm (3/16 in) înainte de a deschide marginile și fixați cu ace. Așezați surplusurile la marginile deschise cu benzile fermoarului în afară și fixați cu ace peste talie/fațetă. Coaseți de-a lungul marginii superioare a taliei. Taiati surplusurile, tăiați curbele la intervale regulate. Presați surplusurile pe talie/fațetă și coaseți cât mai aproape posibil de cusătura de îmbinare (23b). Întoarceți talia/fațeta spre interior. Presați marginea. Coaseți manual capetele interioare ale centurii/fațetei pe benzile fermoarului, înclinate spre marginea interioară, asigurându-vă că există o distanță suficientă față de dinții fermoarului (5 mm la marginea interioară a centurii) (23c). Fixați cu ac și ață centura din spate pe cusătura de îmbinare și lucrați din exteriorul hainei pentru a coase în linie cu cusătura, prindând marginea interioară a centurii (23d). Coaseți fațeta din față în interior la surplusurile de cusătură din centrul față și a penselor cu mâna.

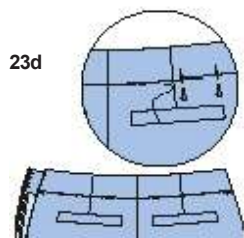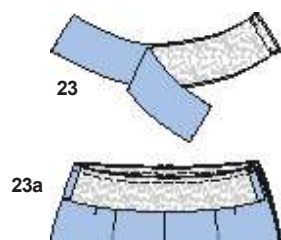

24 117 Plisuri spate
Fixați cu ace cusăturile laterale și cusăturile interioare ale picioarelor, cu partea greșită orientată spre exterior. Presați pliurile din spate până la aproximativ înălțimea soldurilor.

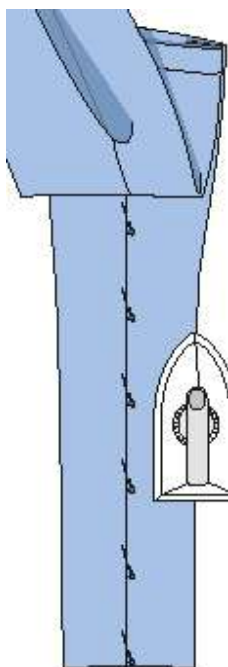

25 117 Hem
Neteziți surplusul de material de la tiv, apăsați spre interior și coaseți manual fără a strânge. Neteziți din nou cutele din spate la tiv.



HALAT STIL 118

la p. 26

Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46

Lungime spate 110 cm (43 1/2 ins)



ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: țesături inovatoare și țesături texturate cu corp.

Țesătură originală: Jacquard (550 g/m). Căptușeală.

Necesarul de material

Mărime	36 - 40	42
Lățimea țesăturii	cm	ins
Țesătură	140	3,00
	55	3 3/4
Căptușeală	140	2,35
	55	2 1/4

Accesorii: Interfață termofuzibilă. 5 capse de cusut.

ȚĂIERE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Lipiți piesele 21A și 21B, 22A și 22B, 24A și 24B, 28A și 28B și 29A și 29B împreună pe liniile de îmbinare. Săgeata pliului marcată pe piesa 22 este pentru mărimea 34. Pentru celelalte mărimi, mutați marcajul de sus în sus, în funcție de liniile de mărime. Marcajul de jos este același pentru toate mărimile. Distanțați celelalte marcaje în mod uniform între ele. Fixați piesele modelului pe țesătură, așa cum se arată în schema modelului.

Marje pentru cusături și tivuri Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tivuri și tivuri mâneci 4 cm (1 5/8 ins). Taiati piesele căptușelii cu marje de 1,5 cm (5/8 in) pentru cusături și tivuri.




Țăierea țesăturii

- 21 față
- 22 spate
- 23 mânecă
- 24 față față
- 25 față spate pe o pliu
- 26 tiv mânecă
- 27 bucată de buzunar

2x
2x
2x
2x
1x
2x
2x

Prezentare generală a modelului

Linie model albastră, foaie A Piese model 21-30

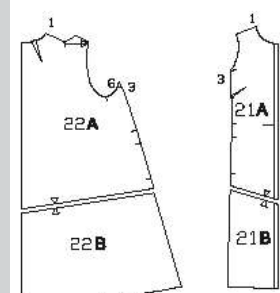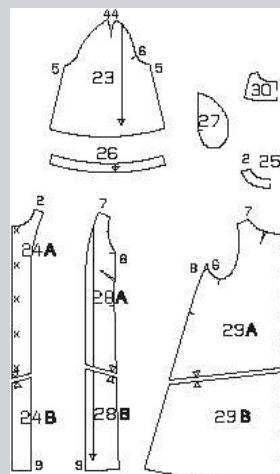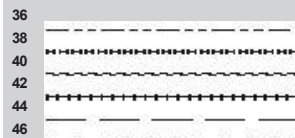


Disponerea modelului

Țesătură


118

140 cm 55"

36 - 46

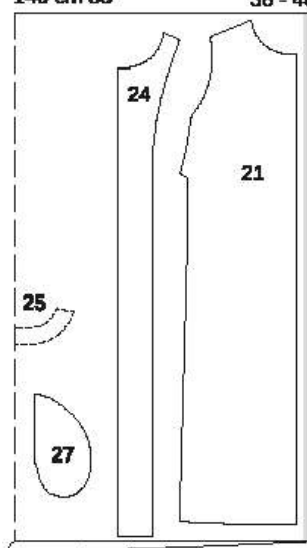

118
140 cm 55" 36 - 46

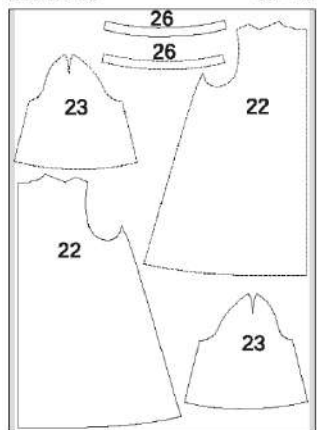

Căptușeală

- 28 fața
29 spate
30 Pliu sub o pliu
și piesele 23 și 27.

2x
2x
1x


Interfață Fier de călcat pe piesele 24, 25 și 26 (partea greșită a țesăturii).

Început rapid pentru profesioniști

- 1 Pliuri
- 2 Cusătură centrală spate
- 3 Pliuri spate
- 4 Cusături laterale
- 5 Buzunare în cusături
- 6 Cusături umăr
- 7 Față
- 8 Mănece construite
- 9 Mănece încastrate
- 10 Tiv
- 11 Construirea căptușelii
- 12 Cusătură căptușeală
- 13 Capse

Căptușeală

118
140 cm 55" 36 - 46

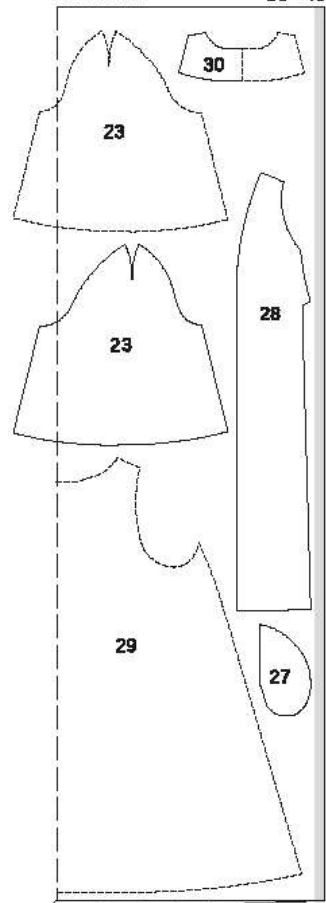

Îndoiti materialul așa cum se arată în schema modelului. Partea dreaptă este orientată spre interior pe un strat dublu de material. Partea dreaptă este orientată spre exterior pe un singur strat de material. Piese marcate cu contur întrerupt trebuie așezate pe material cu partea imprimată orientată spre exterior. Decupați piesele 22, 23 și 26 ca opuse. În final, decupați piesele 23 pentru căptușeala mănecei ca opuse dintr-un singur strat de material rămas.

CONSTRUCȚIE

SFAT:

Dacă materialul se destramă prea ușor, curățați marginile pieselor de țipar toate marginile după decupare.

1 Pliuri

Coaseți pensele pe față și pe spate spre vârful pieșelor. Presați pensele din spate spre centru și presați pensele din față în jos.

2 Cusătură centrală spate

Așezați piesele din spate cu partea dreaptă una lângă alta. Fixați cu ace cusătura din spate și coaseți. Presați marginile cusăturii pentru a le deschide.

3 Pliseuri spate

Așezați pliurile pe spate în direcția săgeții și coaseți la marginea cusăturii. Coaseți piesa de bază a pliului pe interior, la marginile decolteului și umerilor. Fixați marginea inferioară a piesei de bază a pliului cu câteva cusături mici la marginea pliului. Piesa de bază a pliului este concepută pentru a împiedica pliurile să se întindă prea mult.

4 Cusături laterale

Așezați piesele din față cu partea dreaptă împreună cu piesa din spate. Fixați cu ace și coaseți cusăturile laterale din față (cusătura numărul 3). Întrerupeți cusătura la deschiderile buzunarelor între marcate. Coaseți înapoi pentru a fixa capetele cusăturii. Curățați surplusul de material și călcați pentru a deschide.

5 Buzunare în cusături

Curățați marginile drepte de îmbinare ale pieșelor buzunarului. Fixați cu ace piesele buzunarului cu fața spre interior, cu surplusurile de cusătură la marginile deschiderii buzunarului, cu piesele căptușelii buzunarului pe marginea din față și piesele de buzunar din țesătură pe marginea din spate. Coaseți piesele de buzunar de-a lungul liniilor de cusătură marcate. Presați piesele de buzunar în față, coaseți-le împreună și curățați-le.

6 Cusături umăr

Așezați piesele din față cu partea dreaptă împreună cu piesa din spate. Fixați cu ace cusăturile umerilor și coaseți (cusătura numărul 1). Coaseți și cusăturile umerilor de la garnitură (cusătura numărul 2). Presați surplusurile de cusătură pentru a le deschide.

7 Garnitură

Fixați căptușeala cu fața spre dreapta, împreună cu marginile din față și marginea decolteului. Coaseți. Taiati surplusul de material de la marginea decolteului și tăiați colțurile în unghi. Întoarceți căptușeala spre interior. Presați marginile.

8 Confectionați mănecele

Coaseți pense pe mănece (cusătura numărul 6). Presați surplusurile de cusătură pentru a le deschide - presați capătul ascuțit pentru a-l aplatiza. Îndoii mănecele pe lungime, cu partea dreaptă orientată spre interior. Fixați cu ace cusăturile mănece (cusătura numărul 5) și coaseți. Coaseți tivurile măneceilor cu părțile drepte orientate una spre cealaltă, la marginile scurte, pentru a forma rotunjimi. Presați marginile cusăturilor pentru a le deschide. Fixați cu ace tivurile cu părțile drepte orientate una spre cealaltă, la marginile inferioare ale măneceilor, potrivit cusăturile. Coaseți de-a lungul marginilor inferioare ale măneceilor. Taiati marginile. Întoarceți tivurile spre interior și presați marginea. Coaseți tivurile cu mâna, fără a strânge.

9 Așezați mănecele

Coaseți mănecele în gaurile pentru brațe cu partea dreaptă orientată spre interior. Vă rugăm să rețineți următoarele puncte: Potrivii marcasele 6 de pe mănece și față. Potrivii marcalul de pe spate cu cusătura mănecei. Potrivii penseta de pe mănece cu cusătura umărului. Coaseți mănecele. Presați surplusurile de cusătură spre mănece la capul mănecei.

10 Tiv

Așezați din nou fața față la tiv. Presați surplusul de tiv spre interior și coaseți ușor cu mâna. Așezați din nou fața față la interior și coaseți la surplusul de tiv.

11 Confectionați căptușeala

Coaseți și călcați pense pe piesele căptușelii, la fel ca în cazul pieșelor din materialul superior. Coaseți cusătura din spate și cusăturile laterale (cusătura numărul 8). Coaseți cusăturile umerilor (cusătura numărul 1). Coaseți cusăturile căptușelii măneceilor. Călcați marginile deschise. Așezați căptușelile măneceilor. Călcați marginile tivului și marginile inferioare ale măneceilor spre interior cu 1,5 cm (5/8 in).

12 Coaseți căptușeala

Coaseți căptușeala cu partea dreaptă împreună cu marginea inferioară a feței (cusătura numărul 9). Începând și terminând la aproximativ 10 cm (4 inci) deasupra marginii tivului. Așezați căptușeala în interiorul hainei cu partea greșită orientată spre exterior, așezați mănecele una în cealaltă. Coaseți marginile inferioare ale căptușelilor măneceilor la tivurile măneceilor. Așezați lungimea suplimentară în jos și apăsați ușor. Apăsăți marginea inferioară a căptușelii cu o lățime de 3 cm (1 1/4 in) (de fapt 1,5 cm / 5/8 in) spre interior, pliați la jumătate din lățime și coaseți. Astfel, căptușeala va fi cu 1,5 cm (5/8 in) mai scurtă decât haina și nu se va vedea în timpul

purtare. Coaseți manual marginile rămase ale căptușelii la fațetele din față.

13 Capse

Coaseți jumătatea superioară a capselor pe partea dreaptă a față, așa cum este marcat, cu cusături uniforme și scoateți acul prin exteriorul hainei. Coaseți jumătatea inferioară a capselor pe partea stângă a față, astfel încât să se potrivească, prindând fața.


BLAZER, FUSTĂ ●●●● STILURI 119, 120

Modelul 119 la p. 25


Modelul 120 de la pagina 24

Mărimi Burda 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

119 Lungimea spatelui aproximativ 60 cm (24 ins)

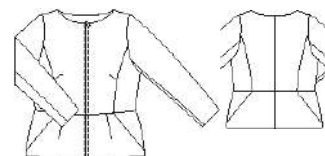

120 Lungimea fustei 78 cm (30 3/4 ins)

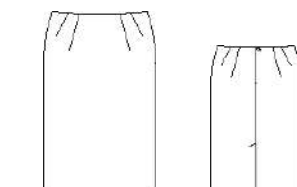

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: Țesături pentru jachete și fuste. Țesături pentru costume.

Țesătură originală: 119, 120 Amestec de viscoză și rayon (320 g/m). Căptușeală

Necesarul de material




Mărime		46	54
Lățimea materialului lui	cm ins	Cerințe privind materialul (metri / yarzi)	
119 Țesătură	140 55	1,90 2	2,25 2½
119 Căptușeală	140 55	1,65 1¼	1,90 2
120 Țesătură	140 55	1,90 2	2,00 2½
120 Căptușeală	140 55	1,60 1¼	

Accesorii: 119, 120: Interfață termofuzibilă

interfață, 119: 1 fermoar metalic
, mărimi 46 - 52: 60 cm (24 ins), mărimi 54 - 60: 65 cm (26 ins) lungime. 1 pereche de umerase, 120: 1 fermoar invizibil de 22 cm (9 ins) lungime și un picior presor special.

Prezentare generală a tiparului

Linia albastră a modelului, foaia B Piese de model 1-22

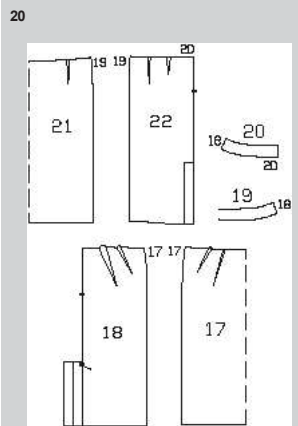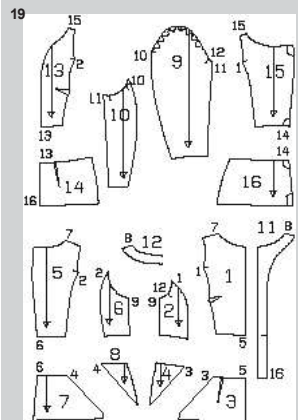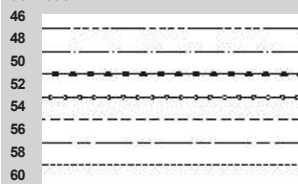

DECUPARE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Fixați piesele tiparului pe material cu ace, așa cum se arată în schema tiparului.

Marje pentru cusături și tivuri Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tivuri mâneci 3 cm (1 1/4 in) și tivuri 4 cm (1 5/8 in). Decupați piesele căptușelii cu marje pentru cusături și tivuri de 1,5 cm (5/8 in) lățime.

Decuparea

Veți avea nevoie de piesele 1-16 pentru blazerul model 119 și de piesele 17-22 pentru fusta model 120.

Piese de tipar 119, 120


Blazer 119

Țesătură


- | | | |
|---|---------------------------------|----|
| 1 | partea superioară față | 2x |
| 2 | partea superioară laterală față | 2 |
| 3 | partea inferioară față | 2x |
| 4 | partea inferioară față | 2x |

Dispuneri ale modelelor 119

Țesătură

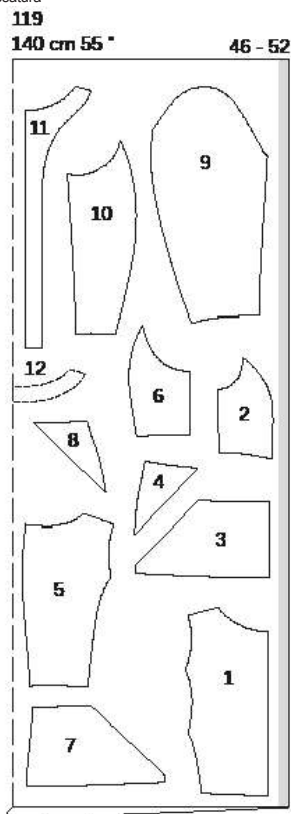


119
140 cm 55 " 54 - 60

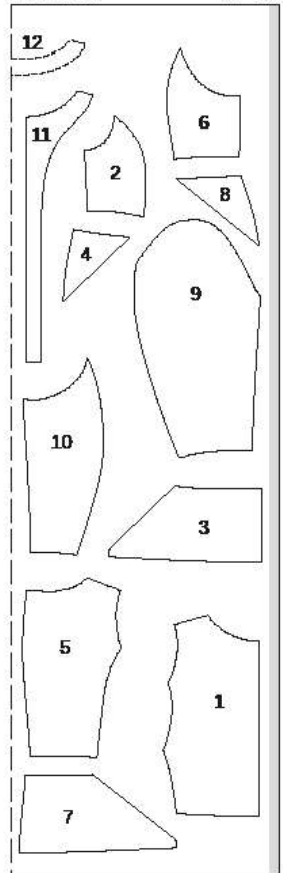


Căptușeală

119
140 cm 55 " 46 - 52

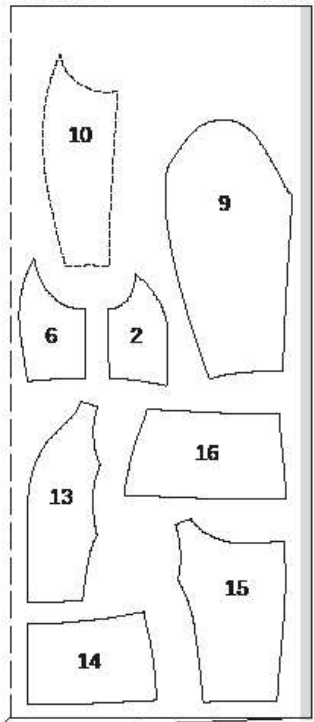


119
140 cm 55 " 54 - 60

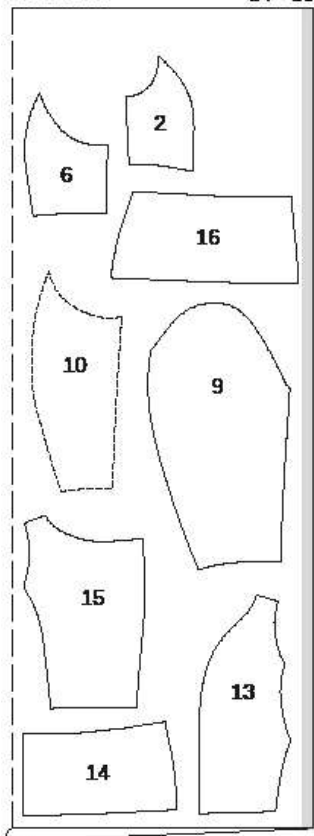

Dispunerea tiparului 120


Țesătură

120
140 cm 55 " 46 - 60

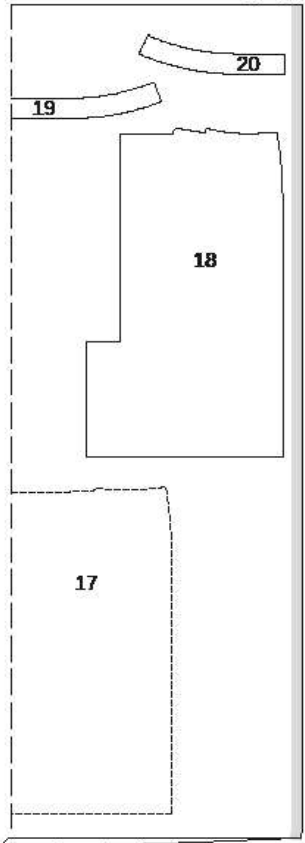

Căptușeală

120
140 cm 55 " 46 - 60

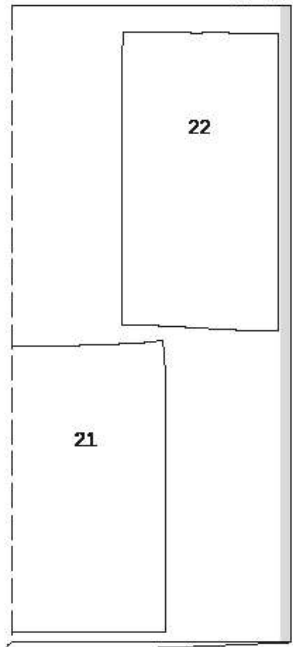

Când tăiați dintr-un strat dublu de țesătură, partea dreaptă trebuie să fie orientată spre interior. Așezați piesele marcate cu contur întrerupt pe țesătură, cu partea imprimată orientată în jos.

5	partea superioară a spatelui	2x
6	partea superioară a spatelui	2x
7	partea inferioară a spatelui	2x
8	partea inferioară a spatelui	2x
9	partea superioară a mânecii	2x
10	sub mănecă	2x
11	față	2x
12	față spate pe o pli	1x

Căptușeală

13	partea superioară față	2x
14	partea inferioară față	2x
15	partea superioară spate	2x
16	partea inferioară a spatelui	2x

și piesele 2, 6, 9 și 10

Fustă 120

Țesătură

17	panou față fustă pe o pli	1x
18	panou spate fustă	2
19	față pe o pli	1
20	față spate	2

Căptușeală

21	panou față fustă pe o pli	1x
22	panou spate fustă	2

Interfață Fierărați piesele 11, 12, 19 și 20 (pe partea greșită). De asemenea, interfațați tivul, surplusurile de tiv ale mânecilor și surplusurile de fante.

119, 120 Început rapid pentru profesioniști Blazer 119

- 1 119 Pliuri
- 2 119 Cusături longitudinale ale panourilor
- 3 119 Cusături transversale ale panoului
- 4 119 Cusătură centrală spate
- 5 119 Cusături umăr
- 6 119 Fermoar / Față
- 7 119 Cusături laterale
- 8 119 Mâneci
- 9 119 Mâneci fixate, ușor
- 10 119 Tiv
- 11 119 Confecționati căptușeala
- 12 119 Coaserea căptușelii

Fustă 120



- 13 120 Pliuri
- 14 120 Fermoar invizibil / Cusătură centrală în spate / Fanta
- 15 120 Cusături laterale
- 16 120 Fațetă
- 17 120 Tiv
- 18 120 Căptușeală
- 19 120 Cusătură căptușeală
- 20 120 Căptușeală / Fanta din spate

CONSTRUCȚIE


Stil blazer 119

1 119 Pliuri
Coaseți pensele pe piesele frontale superioare și inferioare (piesele 1 și 3). Presați pensele de la bust în jos, presați pensele longitudinale spre centru.

2 119 Cusături longitudinale ale panoului
Coaseți cusăturile panoului longitudinal de sus și de jos. Coaseți piesele din față la piesele frontale superioare și inferioare (2) (cusăturile numerele 1 și 3), coaseți piesele laterale superioare și inferioare din spate la piesele superioare și inferioare din spate (2a) (cusăturile numerele 2 și 4). Presați marginile deschise.

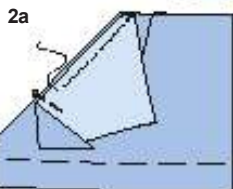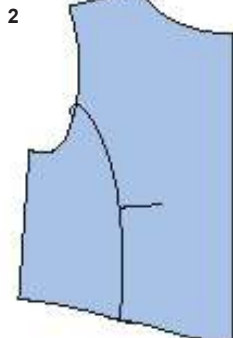


3 119 Cusături transversale ale panoului
Coaseți piesele frontale superioare cu piesele frontale inferioare (cusătura numărul 5), privind cusăturile panourilor pe lungime. Coaseți piesele din spate superioare cu piesele din spate inferioare în același mod (cusătura numărul 6). Presați marginile deschise.

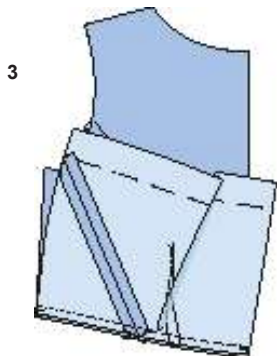






4 119 Cusătura centrală din spate
Coaseți cusătura centrală din spate pe piesele din spate. Presați marginile deschise.

5 119 Cusături umăr
Coaseți cusăturile umerilor (cusătura numărul 7). Coaseți cusăturile umerilor pe față (cusătura numărul 8). Presați marginile deschise.

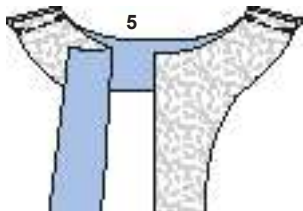



6 119 Fermoar / Față Scurtați fermoarul la mătorea lungime pentru mărimea 46: 57 cm (22 1/2 ins), mărimea 48: 58 cm (23 ins), mărimea 50: 59 cm (23 1/4 ins), mărimea 52: 59,5 cm (23 1/2 ins), mărimea 54: 60,5 cm (24 inci), mărimea 56: 61,5 cm (24 1/4

), mărimea 58: 62 cm (24 1/2 inci), mărimea 60: 63 cm (24 3/4 inci). Dacă fermoarul este din metal, deschideți cu grijă opritoarele superioare pentru a le îndepărta și apoi puneți-le deoparte. Folosiți un clește pentru a îndepărta lungimea în exces a dinților până la 5 mm (3/16 in) sub marcaj. În final, reatașați opritoarele și apăsați ferm pentru a le fixa (6). Separați fermoarul. Fixați cu ace jumătățile fermoarului cu fața în sus pe marginea din față a fețelor din față (partea dreaptă a țesăturii), astfel încât dinții fermoarului să fie orientați lateral, iar marginea benzii fermoarului să se potrivească exact cu linia de cusătură marcată. Dinții fermoarului încep de la marcați marginea decolteului și terminați la marginea marcată a tivului. Folosiți un picior pentru fermoar pentru a coase de-a lungul mijlocului fiecărei benzi de fermoar (6a). Așezați dinții fermoarului în față și apăsați surplusul de cusătură pe față. Presați surplusurile de cusătură de la marginile din față spre interior. Fixați cu ace fața cu fața împreună cu marginea decolteului și marginile inferioare ale pieselor din față (linia tivului), privind cusăturile umerilor. Potrivitiți centrul din spate al feței cu cusătura din spate a spatelui hainei. Coaseți de-a lungul marginii marcate a decolteului și a marginilor inferioare până la capătul feței (linia cusăturii). Nu coaseți marginile din față. Taiati surplusurile de cusătură, tăiați curbele la intervale regulate (6b). Presați surplusurile pe față și coaseți de-a lungul decolteului cât mai aproape posibil de cusătura de îmbinare (6c). Întoarceți fața spre interior. Presați marginile. Bateți jumătățile fermoarului cu fețele ascunse sub piesele din față, privind cusăturile transversale ale panoului. Coaseți marginile din față cu o lățime de 7 mm (1/4 in) (picior pentru fermoar) (6d).

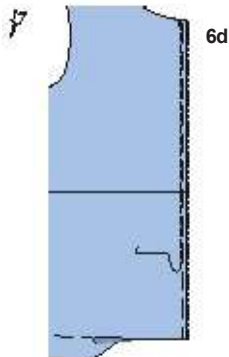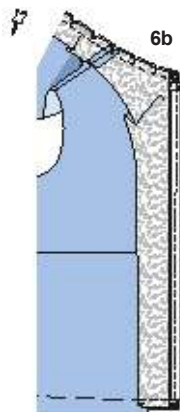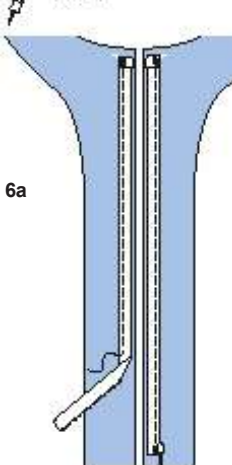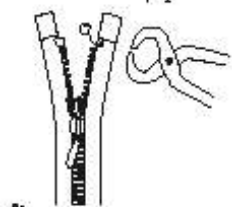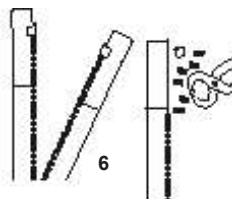


7 119 Cusături laterale
Coaseți cusăturile laterale (cusătura numărul 9), privind cusăturile transversale ale panoului. Presați marginile deschise.

8 119 Mâneci
Coaseți cusăturile din față și din spate ale mânecilor (cusăturile nr. 10 și 11). Presați marginile deschise. Presați marginile tivului mânecilor spre interior și coaseți-le cu mâna, fără a strânge.

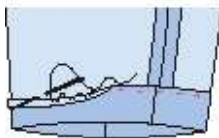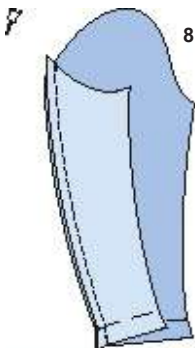

9 119 Așezați mânecile, ușor
Fixați mânecile în gaura pentru braț cu partea dreaptă orientată în sus. Potrivitiți marcajul


de pe mâneca inferioară cu cusătura laterală. Potrivii marcajele 12 de pe mânecă și față. Potrivii marcajul de la capul mânecii cu cusătura umărului. Relaxați capul mânecii între *. Coaseți mânecile. Taiati surplusul la 1 cm (3/8 in) și presați spre mânecă la capul mânecii. Coaseți umerasele.

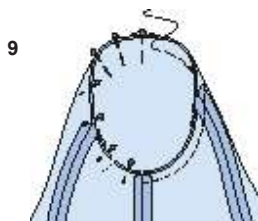

10 119 Tiv
Presati surplusul de material al tivului spre interior și coaseți manual fără a strânge.




11 119 Confectionați căptușeala
Coaseți cusătura centrală din spate pe piesele căptușelii din spate. Coaseți conform marcajelor pentru pliul de relaxare. Fixați cu ac și ață.
Presati pliul într-o parte. Coaseți și presați pense și cusăturile rămase ca pe piesele de țesătură superioară (cusăturile numerele 13-15). Așezați căptușeliile mânecilor.

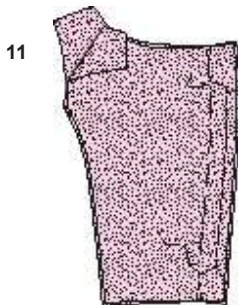


12 119 Coaseți căptușeala
Coaseți căptușeala cu partea dreaptă împreună cu marginea interioară a feței (cusătura numărul 16), începând cu și terminând la aproximativ 10 cm (4 inci) deasupra marginii tivului (11). Presați surplusurile de cusătură pe căptușeală. Așezați căptușeala în interiorul hainei cu părțile greșite orientate una spre cealaltă, așezați căptușeliile mânecilor în interiorul mânecilor țesăturii superioare. Fixați cu ace căptușeala la surplusul de tiv, astfel încât marginile surplusului de tiv și căptușeala să fie aliniate. Coaseți tivul căptușelii cu mâna. Așezați lungimea suplimentară a căptușelii ca o mică pli și apăsați ușor (11a). Coaseți căptușeala pe față din față. Coaseți marginile inferioare căptușelilor mânecilor la fațetele tivului mânecilor în același mod. Așezați lungimea în plus și apăsați ușor (11b).


11

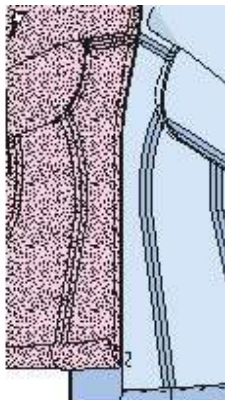

11a

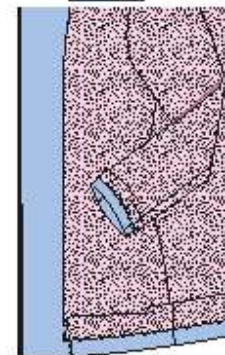

11b

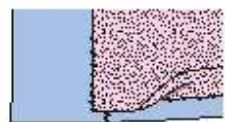


Fusta model 120


13 120 Pliuri
Coaseți pensele pe panourile fustei și apăsați fiecare spre centru.

14 120 Fermoar invizibil / Cusătură centrală în spate / Fanta
Curățați marginile din spate ale fustei. Deschideți fermoarul. Fixați cu ace de siguranță jumătate din fermoar cu fața în jos pe o margine a deschiderii. Dinți fermoarului încep de la marginea superioară marcată a fustei. Coaseți fermoarul de la capătul superior până la capătul marcat al fantei, capătul inferior al fermoarului rămânând în afară. Închideți fermoarul. Așezați cealaltă jumătate a fermoarului cu fața în jos pe partea dreaptă a țesăturii celeilalte margini a deschiderii și fixați-o în partea superioară cu un ac simplu. Deschideți din nou fermoarul. Coaseți fermoarul de la capătul superior până la capătul inferior al fantei.
(14). Închideți fermoarul. Coaseți cusătura din spate, de la marcajul de jos până la fermoar (14a). Presați marginile cusăturii pentru a le deschide. Taiati fața fantei de pe panoul din spate stâng al fustei la 1,5 cm (5/8 in) lângă linia marcată cu LEFT EDGE (MARGINE STÂNGĂ) și presați fața spre interior (14b). Așezați suprapunerea dreaptă a fantei sub panoul din spate stâng al fustei și călcați surplusul de cusătură centrală sub, conic la capăt (14c). Călcați suprapunerea spre interior. Coaseți panoul din spate stâng al fustei în unghi, așa cum este marcat, prindând suprapunerea (14d).


14

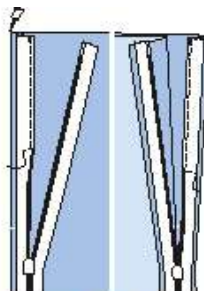


14a

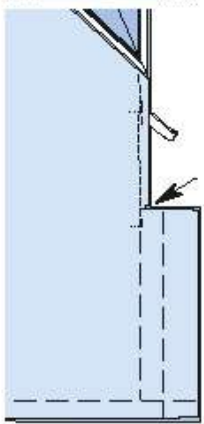


14b

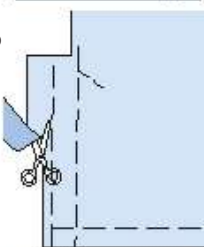

14c

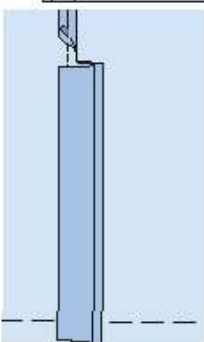


14d

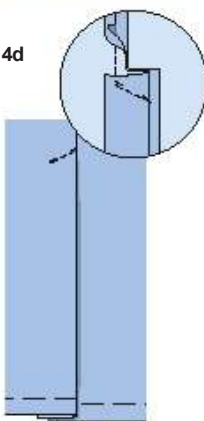

15 120 Cusături laterale
Fixați cu ace și coaseți cusăturile laterale (cusătura numărul 17). Neteziți surplusurile și călcați pentru a le deschide.


16 120 Față
Așezați căptușeliile spate cu fața spre căptușeala față. Fixați cu ace și coaseți cusăturile laterale (cusătura numărul 18) (16). Presați marginile deschise. Fixați cu ace fața cu partea dreaptă împreună cu marginea superioară a fustei, potrivit cusăturile laterale. Întoarceți marginile fațetei cu 5 mm (3/16 in) înainte de a deschide marginile și fixați cu ace (16a). Așezați marginile la marginile deschise cu benzile fermoarului în afară și fixați cu ace peste fațetă. Coaseți de-a lungul marginii superioare marginea fustei. Taiati surplusurile, tăiați curbele la intervale regulate. Presați surplusurile pe față și coaseți cât mai aproape posibil de cusătura de îmbinare (16b). Întoarceți fața și surplusurile din spate cu fermoarul spre interior. Presați marginea (16c).

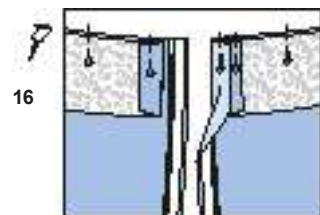

16a



16b

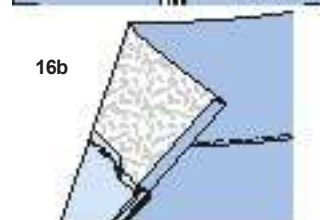

16c




17 120 Tiv
Așezați din nou tivurile la marginile deschiderii din spate. Neteziți surplusul de material pentru tiv, apăsați spre interior și coaseți manual fără a strânge. Așezați din nou tivurile spre interior.


17




18 120 Confectionați căptușeala
Coaseți pense pe panourile căptușelii fustei, cusătura centrală din spate (între marcasele de tăietură) și cusăturile laterale, ca pe bucățile de țesătură superioară. (18) Presați fiecare pensă spre centru. Neteziți surplusurile și presați pentru a le deschide. Presați marginea tivului căptușelii cu o lățime de 3 cm (1 1/4 in) (de fapt 1,5 cm / 5/8 in) spre interior, pliați jumătate sub și coaseți. Astfel, căptușeala va fi cu aproximativ 2 cm (3/4 in) mai scurtă decât fusta (18a).

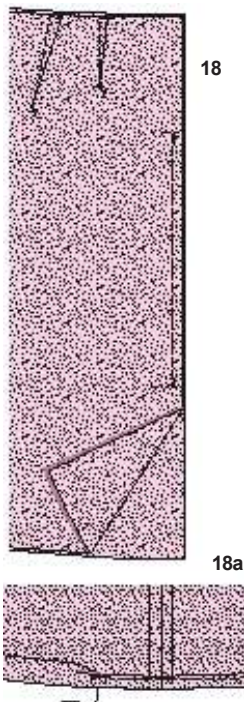

19 120 Coaseți căptușeala
Fixați cu ace marginea superioară a căptușelii cu partea dreaptă împreună cu marginea interioară a fetei și coaseți (cusătura numărul 20), potrivit cusăturile laterale (19). Aplicați garniturile pe căptușeală. Întoarceți marginile din spate și căptușeala până la capătul fermoarului, toate într-o singură mișcare, și coaseți manual benzile fermoarului (19a).

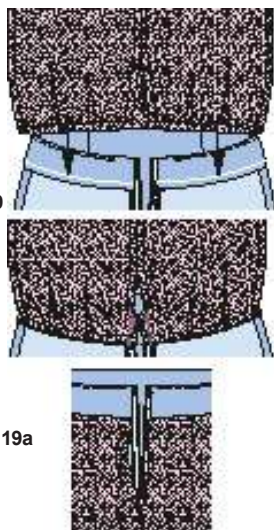


20 120 Căptușeală / Fanta din spate
Coaseți căptușeala la cusătura centrală din partea superioară a fantei din spate. Întoarceți
Marginea căptușelii la fantă și fixați cu ace la fața fantei din partea dreaptă a panoului din spate al fustei. Tăiați un dreptunghi din cealaltă margine a căptușelii la 1 cm (3/8 in) înainte de marginea pilului de sub suprapunere până la 1 cm (3/8 in) înainte de partea superioară a fantei. Tăiați aproximativ 1 cm (3/8 in) în unghi în marginea de cusătură din colț. Întoarceți căptușeala și fixați-o cu ace de siguranță la marginea interioară a fantei de pe panoul stâng al fustei (20).
Trageți marginile fixate cu ace și coaseți-le împreună. Apoi neteziți și împingeți din nou înapoi. Coaseți căptușeala la suprapunere peste partea superioară a fantei. Coaseți manual marginile fantei la tivuri (20a).

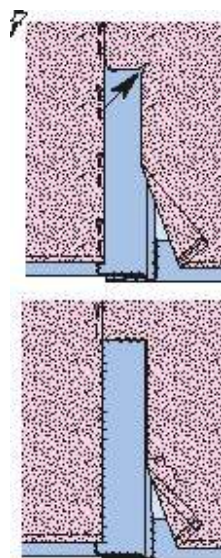

ROCHIE •••• STIL 121

la p. 21
Mărimi Burda 46, 48, 50, 52, 54, 56
Lungime spate aproximativ 128 cm
(50 1/2 inci)

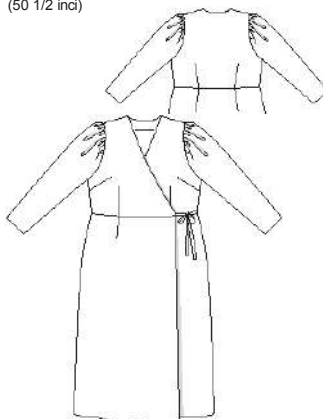


ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: țesături fluide pentru rochii

Prezentare generală a modelului

Linia roșie a modelului, foaia A Piese ale modelului 21-27

46	
48	
50	
52	
54	
56	

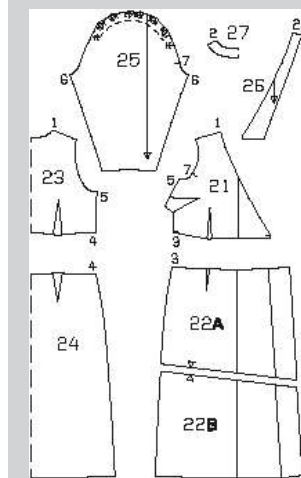

Țesătură originală: țesătură din poliester cu elastan (100 g/mp)

Cerințe privind materialul

Dimensiune	46
Lățimea țesăturii	cm ins
Țesătură	140 55
	4,70 5%

Accesorii: Interfață termofuzibilă. 1 nasture

ȚĂIERE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Lipiți piesele 22A și 22B împreună pe liniile de îmbinare. Săgețile plisate de pe piesa 25 sunt marcate pentru mărimea 46. Pentru celelalte mărimi, remarcați săgețile în mod similar, în funcție de liniile de mărime. Ac piesele tiparului pe material, așa cum se arată în schema tiparului. Marcați piesele a și b direct pe material.

Piese tăiate la măsură


Dimensiune	46	48	50	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	58 22%	58,5 23	59 23%	5 2
b		11 4%		31 12%
Dimensiune	52	54	56	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	59,5 23%	60 23%	60,5 23%	5 2
b		11 4%		31 12%

Marge pentru cusături și tivuri Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tivuri și tivuri mâneci 4 cm (1 5/8 ins). Măsurătorile pentru piesele a și b includ toleranțe.

Țesătură

Dispunerea modelului

Țesătură

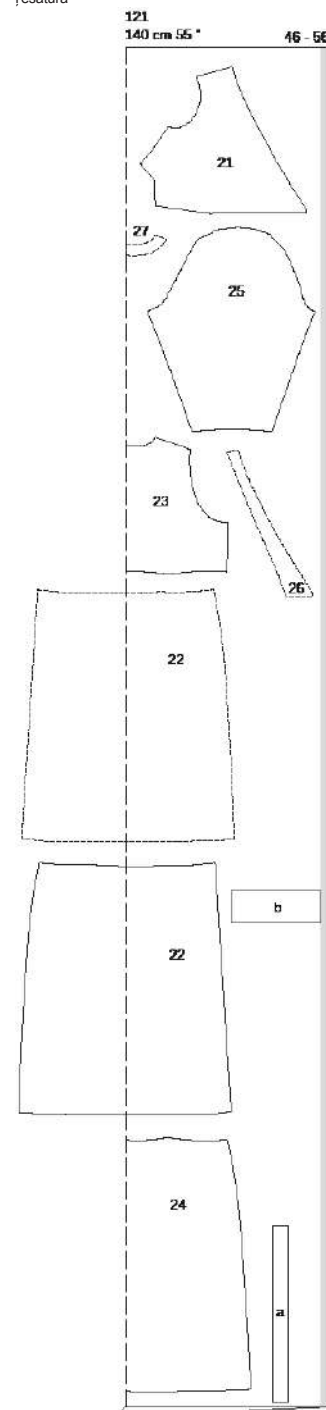

Când tăiați dintr-un strat dublu de material, partea dreaptă trebuie să fie orientată spre interior. Așezați piesele marcate cu contur întrerupt pe material, cu partea imprimată orientată în jos. Tăiați piesele 22 ca opuse, la final, dintr-un singur strat de material rămas, cu partea dreaptă orientată în sus.

Decuparea

21	față	2x
22	panou față fustă	2
23	spate pe o pliu	1x
24	panou spate fustă pe pliu	1
25	măneacă	2x
26	față față	2
27	față spate pe o pliu	1x
	o bandă de legătură	2x
	b suport pentru măneacă bufată	2x

Interfață Fier de călcat pe piesele 26 și 27 (partea greșită a țesăturii).

Ghid rapid pentru profesioniști

- 1 Darts
- 2 Cusături la umeri
- 3 Benzi de legare
- 4 Fațadă
- 5 Atașarea panourilor fustei
- 6 Cusături laterale
- 7 Măneci
- 8 Strânge mănecele și fixează-le
- 9 Suport pentru măneci bufante
- 10 Tiv
- 11 Bucălă pentru fir / Nasture

CONSTRUCȚIE

1 121 Pliuri

Coaseți penele pe piesele din față și din spate. Coaseți, de asemenea, penele pe panourile din față și din spate ale fustei. Presați penele de la bust în jos, presați penele longitudinale spre centru.

2 121 Cusături umăr

Fixați cu ace și coaseți cusăturile umerilor cu părțile drepte ale materialului orientate una spre cealaltă (cusătura numărul 1). Neteziți surplusurile și călcați pentru a le deschide. Fixați cu ace și coaseți cusăturile umerilor în același mod (cusătura numărul 2). Călcați surplusurile pentru a le deschide. Neteziți marginea interioară a căptușelii.

3 121 Benzi de fixare

Îndoți benzile pentru benzi de legare pe jumătate pe lungime, cu partea dreaptă orientată spre interior. Coaseți la 12 mm (1/2 in) lângă marginea îndoită și coaseți pe fiecare capăt. Taiati surplusul și colțurile în unghi. Întoarceți benzile de legare cu partea dreaptă spre exterior și călcați.

4 121 Față

Coaseți o bandă de legătură pe marginea din față a părții din față drepte între marginea marcată și marginea inferioară marcată (linia de cusătură), astfel încât surplusurile să fie aliniate și banda de legătură să se afle pe partea din față. Fixați cu ace față cu față împreună cu marginea decolteului, potrivit cusăturile umerilor. Coaseți de-a lungul liniei marcate a decolteului și a marginilor din față, prindând banda de legătură la marginea din față dreaptă. Taiati surplusurile, tăiați curbele. Așezați față în decolteu și coaseți la surplusuri aproape de cusătura de îmbinare. Întoarceți față spre interior și călcați marginea. Coaseți manual marginile fațetei interioare la surplusurile cusăturilor umerilor.

5 121 Atașarea panourilor fustei

Curățați surplusul de material de la marginea din față a panourilor din față ale fustei. Presați

fața spre interior pe linia FACING FOLD și coaseți marginile superioare împreună. Fixați cu ace panourile din față ale fustei cu partea dreaptă împreună cu piesele din față (cusătura numărul 3), așezând din nou față în față și potrivit marginea pliată a panoului din față al fustei cu marginea din față a piesei din față (cusătura de îmbinare a fetei). Potrivitiți și pense. Așezați fațetele din față la marginea din față (cusătura de îmbinare) și fixați cu ace peste panoul din față al fustei. Coaseți panourile din față ale fustei (notă: nu prindeți banda de legare). Întoarceți fațetele din față spre interior. Îndreptați marginile de cusătură și călcați. Fixați cu ace și coaseți panoul din spate al fustei la piesa din spate, în același mod, cu părțile drepte orientate una spre cealaltă (cusătura numărul 4) și potrivit pense. Îndreptați marginile și apăsați în sus.

6 121 Cusături laterale

Coaseți a doua bandă de legare pe marginea laterală a părții din față stângi, astfel încât marginea superioară a benzii de legare să se afle la marcaj, iar marginea inferioară să se întâlnească cu cusătura de îmbinare a fustei. Adunările se află împreună, iar banda de legare se află pe partea din față. Fixați cu ace și coaseți cusăturile laterale (cusătura numărul 5), potrivit cusăturile de îmbinare ale fustei și prindând banda de legare din stânga. Neteziți surplusurile și călcați pentru a le deschide.

7 121 Măneci

Îndoți mănecele pe jumătate pe lungime, cu partea dreaptă orientată spre interior. Fixați cu ace cusăturile măneclor și coaseți (cusătura numărul 6). Îndreptați surplusurile și călcați pentru a le deschide. Îndreptați surplusul tivului măneclui, călcați spre interior și coaseți manual fără a strânge. Așezați pliurile la capul măneclui în direcția săgeții și coaseți.

8 121 Adunări mănecele și fixați-le

Pentru a aduna capul măneclui, coaseți o linie de bățură cu mașina (cea mai mare setare a cusăturii) pe fiecare parte a liniei de cusătură între *. Lăsați capetele lungi ale firului atârând. Fixați mănecele în gaura pentru măneci. Potrivitiți marcajele 7 de pe măneacă și față. Potrivitiți cusătura măneclui cu cusătura laterală. Potrivitiți Marcați la capul măneclui cu cusătura umărului. Trageti firele bobinei din capul măneclui pentru a potrivi măneca în gaura brațului. Legați capetele firului. Distribuțiți uniform pliurile. Coaseți mănecele și îndepărtați orice fire vizibile.

9 121 Suport pentru măneci bufante

Îndoți ambele piese pentru suportul măneclui bufante (piesa b) pe jumătate pe lungime, cu partea dreaptă orientată spre interior. Coaseți capetele. Taiati surplusul. Întoarceți. Presați marginea pliului. Îmbrăcați marginile deschise și strângeți până la o lățime de 14 cm (5 1/2 in): Coaseți linii de bățură cu mașina (setarea cea mai mare a cusăturii) paralele cu marginea și la o distanță de 17 mm (aproape 3/4 in) și 12 mm (1/2 in) de margine. Lăsați capetele lungi ale firului să atârne. Trageti firele bobinei pentru a strânge marginea. Legați capetele firului. Distribuțiți strângerile uniform. Îndoți piesa de susținere în jumătate și marcați mijlocul marginii de îmbinare. Desfaceți din nou și așezați-o pe interiorul manșonului, potrivit marcajul din mijloc cu marcajul de pe capul măneclui (umăr).

Coaseți suportul măneclui bufante de-a lungul cusăturii de îmbinare a măneclui. Taiati margini la 1 cm (3/8 in), neteziți-le și apăsați spre măneacă la capul măneclui.

10 121 Tiv

Așezați fațetele pe marginea din față și fixați-le cu ace. Coaseți de-a lungul liniei tivului. Întoarceți. Îndreptați surplusul de material rămas, călcați spre interior și coaseți manual fără a strânge. Coaseți la fel și marginea interioară a fațetei.

11 121 Bucălă pentru fir / Nasture

Realizați o buclă de fir pe marginea din față a panoului din față stâng al fustei, începând de la cusătura de îmbinare a fustei, acoperind 3-4 fire și acoperind bine cu cusătura de butonieră cu mâna. Lăsați un spațiu mic între fire. Distanța dintre fire și lungimea buclei trebuie să se potrivească cu nasturele. Coaseți nasturele pe partea interioară a părții din față drepte, la marginea cusăturii de îmbinare a fustei.

ROCHIE •••• STIL 122

la p. 12

Mărimi Burda 46, 48, 50, 52, 54, 56


Lungime spate aproximativ 156 cm (61 1/2 ins)



Prezentare generală a modelului

Linia albastră a modelului, foaia A Piese de model 1-7

46	
48	
50	
52	
54	
56	

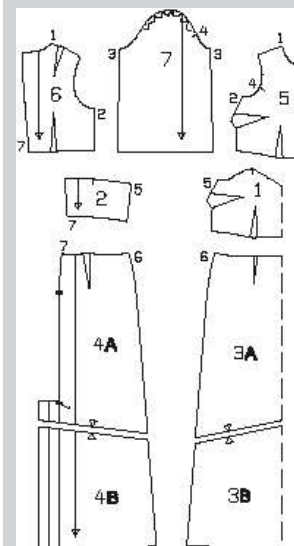

ȚESĂTURI ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: țesături fluide pentru rochii combinate cu țesături din dantelă cu margini festonate

Țesătură originală: Satin (I). Țesătură din dantelă (II). Căptușeală

Cerințe privind materialul

Mărime	46 - 56	
Lățimea materialului	cm	ins
Necesar de material (metri / yarzi)		
Țesătură I	140	3,25
	55	3 1/2
Țesătură II	120	1,75
	47	1 1/4
Căptușeală	140	2,50
	55	2 1/4

Notă: Pentru marginea festonată la tivurile măneclor, am tăiat bucățile de dantelă (bucățile 5-7) pe firul drept pentru fotografia noastră de stil. Pentru a face acest lucru, rotiți bucățile cu 90° pe firul drept. Așezați bucățile de măneacă pe material, astfel încât marginea tivului fiecărei măneci să se afle la același nivel cu marginea festonată a țesăturii. Vă rugăm să rețineți: acest lucru poate modifica cerințele privind țesătura. Utilizarea dantele originale din fotografia noastră de stil poate modifica, de asemenea, cantitatea necesară (lățimea țesăturii 1,00 m / 39 1/2 ins).

Accesorii: 1 fermoar invizibil de 60 cm și un picior presor special. Panglică Petersham de 5 cm lățime, după cum urmează pentru mărimea 46: 1,10 m, mărimea 48: 1,15 m yds, mărimea 50: 1,20 m (1 3/8 yds), mărimea 52: 1,30 m (1 1/2 yarzi), mărimea 54: 1,35 m (1 5/8 yarzi), mărimea 56: 1,40 m (1 5/8 yarzi)

TĂIERE


Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Lipiți piesele 3A și 3B, precum și 4A și 4B împreună pe liniile de îmbinare. Fixați piesele tiparului pe material, așa cum se arată în schema tiparului. Marcați piesele de la a la d direct pe material.

Schema tiparului


Țesătură I

122
140 cm 55 " **46 - 56**

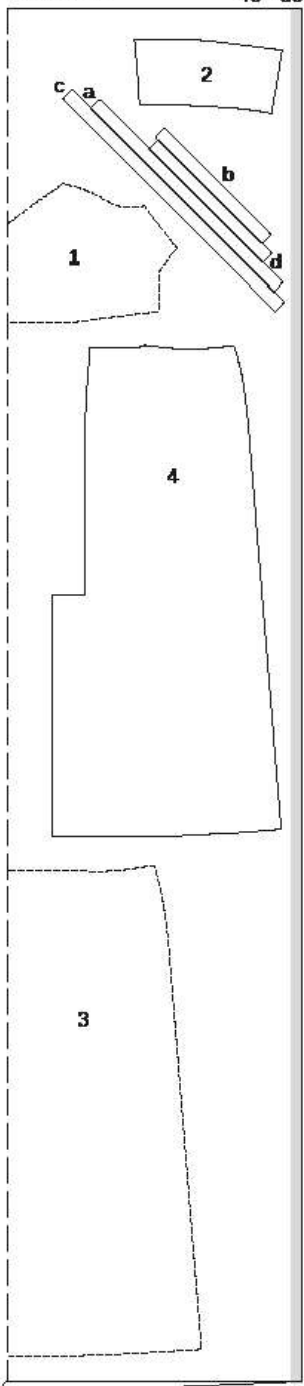


Țesătură II

122
120 cm 47 " **46 - 56**

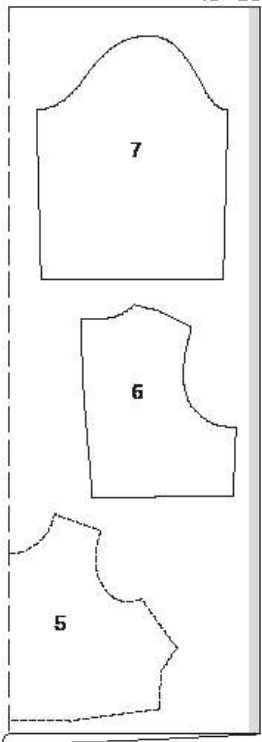

Căptușeală

122
140 cm 55 " **46 - 56**

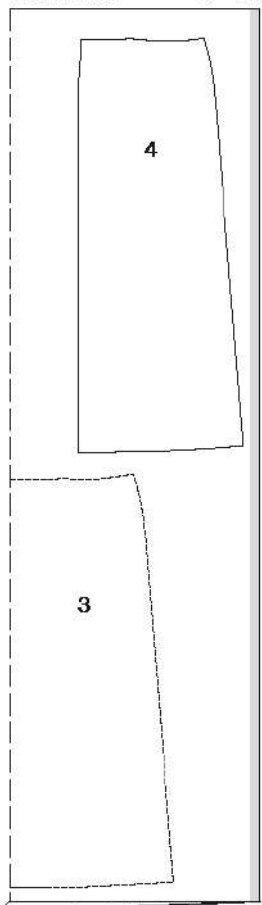

Când tăiați dintr-un strat dublu de țesătură, partea dreaptă trebuie să fie orientată spre interior. Așezați piesele marcate cu contur întrerupt pe țesătură, cu partea imprimată orientată în jos.

Cusături și margini de tiv Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 4 cm (1 5/8 in).

Măsurătorile pentru piesele a până la d includ surplusuri. Tăiați căptușeala piesele cu o margine de 1,5 cm (5/8 in) pentru cusături și tivuri.

Piese tăiate la măsură

Mărime	46	48	50	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	56,5 22%	57,5 22%	58,5 23	3 1%
b	31,5 12%	32 12%	33 13	3 1%
c	63,5 25	65 25½	66,5 26½	3 1%
d	30 11%	31,5 12%	33 13	3 1%
Dimensiune	52	54	56	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	59,5 23%	60,5 23%	61,5 24%	3 1%
b	33,5 13%	34,5 13%	35,5 14	3 1%
c	68,5 27	70 27½	71,5 28½	3 1%
d	35 13%	36,5 14%	38 15	3 1%

Decupare

Țesătură I

- 1 interior față pe o pli 1x
- 2 interior spate 2x
- 3 panou față fustă pe o pli 1x
- 4 panou spate fustă 2
- o bandă de bordură înclinată / decolteu exterior 1
- b bandă de margine înclinată / față interior decolteu 1
- c bandă înclinată / față interiorul gâtului / bretele 2
- d bandă de legătură înclinată / spate interior decolteu 2

Țesătură II

- 5 exterior față pe o pli 1
- 6 exterior spate 2x

Început rapid pentru profesioniști

- 1 Pliuri
- 2 Cusăturile umerilor și cusăturile laterale / Partea superioară exterioară a rochiei
- 3 Decolteu / Partea exterioară a rochiei
- 4 Mănece
- 5 Mănece încastrate, lejere
- 6 Partea interioară a rochiei
- 7 Fustă
- 8 Atașează fusta
- 9 Bandă talie / Bretele
- 10 Fermoar / Cusătură centrală în spate / Fanta
- 11 Tiv
- 12 Construiți căptușeala
- 13 Coase căptușeala
- 14 Căptușeală / Aerisire spate

CONSTRUCȚIE

SFAT:

În funcție de stabilitatea

materialului dvs., puteți omite

finisarea marginilor

dantele. Dacă surplusurile de cusătură ale

sunt foarte vizibile pe

exteriorul articolului vestimentar,

tăiați surplusul la 1 cm

(3/8 in). Verificați mai întâi stabilitatea

marginii de cusătură mai întâi pe

o bucată de material!

1 122 Pliuri

Coaseți pensele pe piesele din față, în interior și exterior, pe piesele din spate, în exterior, precum și pe panourile din față și din spate ale fustei. Presați pensele de la bust în jos, presați pensele de la umeri și pensele longitudinale spre centru.

2 122 Cusături la umeri și laterale

Partea superioară exterioară a rochiei
Coaseți cusăturile umerilor și laterale ale părții superioare exterioare a rochiei, cu părțile drepte ale materialului orientate una spre cealaltă. Neteziți marginile și călcați-le pentru a le deschide.

3 122 Decolteu / Partea exterioară a rochiei

Tăiați surplusul de material de la marginea decolteului rochiei exterioare superioare la 7 mm (1/4 in). Presați banda de legătură (a) pentru decolteul exterior pe jumătate pe lungime, cu partea greșită orientată spre interior. Fixați cu ace banda pliată pe marginea decolteului, cu surplusurile alinate. Coaseți de-a lungul liniei decolteului. Presați banda de legătură spre surplusul de cusătură. Întoarceți banda de legătură spre interior și călcați marginea. Lucrați din exteriorul piesei de îmbrăcăminte pentru a coase marginea decolteului cu o lățime de 7 mm (1/4 in), prindând marginea pliului interior.

4 122 Mănece

Îndoți mănecele pe jumătate pe lungime, cu partea dreaptă în interior. Coaseți cusăturile măneclor. Neteziți surplusurile și apăsați pentru a le deschide. Apăsați surplusul tivului măneclor spre interior, îndoți pe jumătate și coaseți (nu este necesar când lucrați cu o margine festonată).

5 122 Set în mănece, ușor

Fixați mănecele în cavitățile brațelor cu partea dreaptă orientată spre exterior. Potriviti cusăturile măneclor și ale părților laterale. Potriviti marcajele 4 de pe mănece și partea din față. Potriviti marcajul de la capul măneclor cu cusătura umărului. Relaxați capul măneclor între . Coaseți mănecele. Tăiați surplusul la 1 cm (3/8 in), neteziți și călcați spre mănece la capul măneclor.

6 122 Interiorul rochiei superioare

Tăiați surplusul de material de la marginea decolteului și de la marginile cusăturii măneclor pe piesele din față și din spate. Coaseți banda de legătură (b) cu lățimea de 7 mm (1/4 in) cu părțile drepte împreună cu marginea din față a decolteului între marcaje. Presați banda de legătură spre surplusul de material. Așezați banda de legătură peste margine spre interior, întoarceți și coaseți de-a lungul cusăturii de îmbinare (marginea pliată trebuie să se suprapună ușor peste cusătura de îmbinare). Lucrați

din exteriorul hainei pentru a coase marginea de legătură aproape de cusătura de îmbinare. Legați marginile din spate ale decolteului în același mod cu benzi de legătură (d). Lăsați benzi de legătură (c) pentru gâturi și bretelelor să atârne cu aproximativ 50 cm (20 in) și pliați-le în jumătate cu partea greșită orientată spre interior. Presați marginea pliată, presați marginile deschise spre interior cu 7 mm (1/4 in). Măsurați lungimea marginii gâtului pe partea interioară a piesei din față (inclusiv surplusul pentru cusătura laterală) și marcați pe banda de legătură (măsurată de la capătul nepresat). Fixați cu ace benzile de legătură cu capătul nepresat, cu fața spre fața, împreună cu marginile gâtului. Potrivii marcajul cu marginea și coaseți banda de legătură în același mod ca pentru marginile decolteului. Continuați să coaseți marginile presate în prealabil pentru bretele. Coaseți cusăturile laterale pe partea interioară a rochiei superioare, cu părțile drepte ale țesăturii orientate una către cealaltă. Neteziți surplusurile și călcați-le. Așezați partea exterioară a rochiei superioare pe partea interioară, cu partea greșită orientată către partea dreaptă și cusăturile laterale potrivite. Fixați marginile inferioare și posterioare împreună pe surplusuri. Coaseți marginea decolteului rochiei superioare interioare la cusăturile laterale, la surplusurile cusăturilor laterale ale rochiei superioare exterioare, cu câteva cusături manual.

7 122 Fusta

Coaseți cusăturile laterale ale fustei. Neteziți surplusurile și călcați pentru a le deschide.

8 122 Atașați fusta

Coaseți fusta cu partea dreaptă împreună cu partea superioară a rochiei, potrivind cusăturile laterale și pense. Îndreptați marginile și călcați.

9 122 Bandă talie / Bretele

Coaseți panglica petersham pe surplusurile de material de la marginea dreaptă a deschiderii din spate, centrată peste cusătura de îmbinare a fustei. Fixați panglica cu ace, centrată peste cusătura de îmbinare a fustei, lăsând un surplus de aproximativ 1-2 cm (3/8 - 3/4 in). Determinați lungimea exactă a benzii și a bretelelor în timpul probei. Coaseți capătul stâng al benzii pe marginea din spate stânga a deschiderii. Taiati capătul care depășește banda. Coaseți bretelele pe marginea interioară a decolteului din spate, conform marcajelor. Sfat: Pentru a preveni alunecarea panglicii petersham atunci când purtați rochia. Poate fi, de asemenea, cusută manual peste cusătura fustei.

10 122 Fermoar / Cusătură centrală spate / Fanta

Curățați marginile din spate ale rochiei, dar nu și marginile fantei din partea de jos. Introduceți fermoarul la marginile fantei din partea de sus a spatelui, consultați „Sfat util” - Fermoare invizibile - la sfârșitul suplimentului de cusut. Dinții fermoarului încep de la marginea decolteului. Coaseți cusătura centrală din spate de la marcajul fantei inferioare până la fermoar. Presați marginile cusăturii deschise. Taiati fața fantei de pe panoul stâng din spate al fustei la 1,5 cm (5/8 in) lângă linia marcată MARGINE STÂNGĂ. Presați fața spre interior. Așezați fața dreaptă a fantei sub panoul stâng din spate al fustei și presați surplusul de cusătură centrală

în jos, subțind-o pe măsură ce avansați. Presați fața suprapunerii spre interior. Coaseți panoul din spate stâng al fustei în unghi, așa cum este marcat, prindând panoul inferior.

11 122 Tiv

Așezați din nou marginile spatelui cu tivul plat. Neteziți tivul, apăsați spre interior și coaseți manual fără a strânge. Așezați din nou marginile spre interior.

12 122 Confectionați căptușeala

Coaseți pense pe căptușeala fustei. Coaseți cusăturile laterale și cusătura centrală din spate între marcasele de tăietură. Neteziți surplusurile și călcați pentru a le deschide. Întoarceți marginile tivului căptușelii cu 1 cm (3/8 in) și coaseți astfel încât căptușeala să fie cu aproximativ 2 cm (3/4 in) mai scurtă decât rochia.

13 122 Coaseți căptușeala

Coaseți căptușeala fustei la partea superioară a rochiei (din interior) de-a lungul cusăturii de îmbinare a fustei, cu partea dreaptă orientată spre partea stângă, potrivit cusăturile laterale și cusăturile și terminând la aproximativ 3 cm (1 1/4 in) înainte de marginile deschiderii din spate. Așezați căptușeala. Întoarceți marginile din spate ale căptușelii până la capătul fermoarului și coaseți manual pe benzile fermoarului. Coaseți restul căptușelii fustei peste cusătura de îmbinare a fustei până la marginile deschiderii din spate.

14 122 Căptușeală / Fanta din spate


Fixați cu ace cusătura căptușelii la cusătura centrală din partea de sus a fantei din spate. Întoarceți marginea căptușelii la fantă și fixați cu ace la fața fantei din panoul din spate al fustei. Taiati un dreptunghi din cealaltă margine a căptușelii la 1 cm (3/8 in) înainte de marginea pliului suprapunerii, la o distanță de 1 cm (3/8 in) înainte de partea superioară a fantei. Taiati aproximativ 1 cm (3/8 in) în unghi în surplusul din colț. Întoarceți marginea căptușelii și fixați cu ace la marginea interioară a fantei de pe panoul din stânga al fustei. al fustei. Trageti marginile care sunt fixate cu ace și coaseți-le împreună. Apoi neteziți și împingeți din nou înapoi. Coaseți căptușeala la suprapunere peste partea superioară a fantei.

BLUZĂ •••• STIL 123

la p. 20



Măriri Burda 46, 48, 50, 52, 54, 56

Lungimea spatelui aproximativ 80 cm (31 1/2 ins)

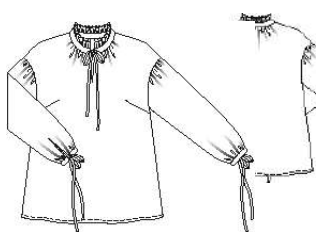

Prezentare generală a tiparului

Linia albastră a modelului, foaia C Piese ale modelului 21-25

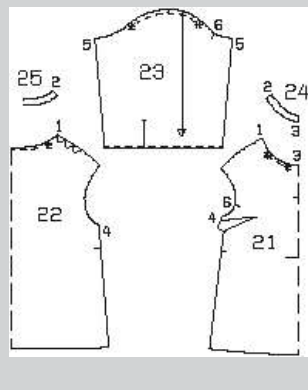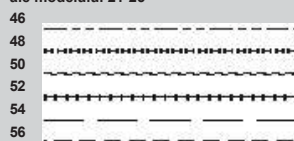

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: țesături ușoare, fluide pentru bluze Țesătură originală: sifon (75 g/m²)

Cerințe privind materialul

Mărime	46 - 56	
Lățimea țesăturii	cm	Cerințe privind materialul (metri / yarzi)
	ins	
Țesătură	140	2,70
	55	3

Noțiuni: Interfață fuzibilă.

ȚĂIERE


Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Fixați piesele tiparului pe material, așa cum se arată în schema tiparului. Marcați piesele de la a la f direct pe material.

Marje pentru cusături și tivuri Cusături, margini, tivuri și tivuri mâneci 1,5 cm (5/8 in). Măsurătorile pentru piesele de la a la f includ marjele.

Disponerea tiparului

Țesătură

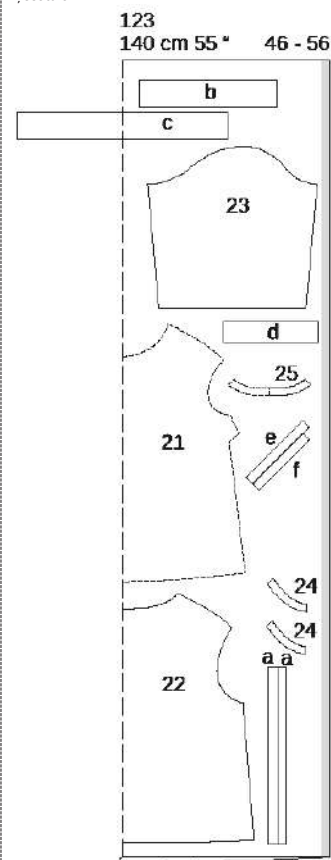

Taiati dintr-un strat dublu de material, cu partea dreaptă orientată spre interior. Așezați piesele marcate cu o linie întreruptă pe material, cu partea imprimată orientată în jos. Taiati piesa c la final dintr-un singur strat de material rămas.

Piese tăiate la măsură

Mărime	46	48	50	Lățime pentru toate măririle (cm / ins)
Lungime (cm / ins)				
a	60	60	60	3
	23%	23%	23%	1%
b	45	45,5	46,5	9
	17%	17%	17%	3 1/2
c	69	69,5	70	9
	27%	27%	27 1/2	3 1/2
d	27	28	29	7
	10%	11	11%	2%
e	27	27	27	3
	10%	10%	10%	1%
f	24	24	24	3
	9 1/2	9 1/2	9 1/2	1%
Dimen siune	52	54	56	Lățime pentru toate măririle (cm / ins)
Lungime (cm / ins)				
a	60	60	60	3
	23%	23%	23%	1%
b	46	46,5	47	9
	18%	18%	18%	3 1/2
c	70,5	71	71,5	9
	27%	28	28%	3 1/2
d	30	31	32	7
	11%	12%	12%	2%
e	27	27	27	3
	10%	10%	10%	1%
f	24	24	24	3
	9 1/2	9 1/2	9 1/2	1%

Decupare

Țesătură

21 față pe o pli	1x
22 spate pe o pli	1x
23 mânecă	2x
24 bandă decolteu față (inclusiv 2x = interior)	4x
25 bandă decolteu spate pe o pli (1x = interior)	2x
o bandă de legătură	4x
volan frontal b	2x
volan spate	1
d manșetă	2
e bandă de biais / fantă față	1
f bandă de biais / fantă mânecă 2x	

Interfață Fierbeți piesele 24, 25 (fiecare 1x în interior) și d (pe partea greșită a țesăturii).

Ghid rapid pentru profesioniști

- Pliuri
- Fanta frontală
- Cusături umăr
- Volan
- Bentite
- Bandă la decolteu
- Cusături laterale
- Cusături mâneci / Fante mâneci
- Manșete
- Adunați mânecile și fixați-le
- Tiv

CONSTRUCȚIE

1 Pliuri

Coaseți darts-urile pe bust în față și apăsați în jos.

2 Fanta din față

Tăiați partea din față pe linia de tăiere de la marginea decolteului până la marcat. Întindeți marginile tăiate până la o margine dreaptă și coaseți cât mai strâns posibil, cu fața la față, cu o margine lungă a benzii de biais.

(e). Presați banda de legătură peste cusătură în deschidere. Îndoțiți banda de legătură spre interior, întoarceți-o și coaseți-o la cusătura de îmbinare pentru o lățime finisată de 7 mm (1/4 in). Lucrați de la partea dreaptă a mânecii pentru a coase banda de legătură aproape de margine. Incorporați banda de legătură în interior (ca o mică pensă) în partea de jos a fantei. Întoarceți banda de legătură spre interior în partea de sus a fantei și coaseți-o.

3 Cusături umăr

Coaseți cusăturile umorilor cu părțile drepte ale țesăturii orientate una spre cealaltă, relaxând marginile umorilor din spate. Neteziți surplusurile și apăsați pentru a le deschide. Coaseți cusăturile umorilor pe exterior și interiorul benzilor decolteului în același mod. Presați marginile deschise.

4 123 Volan

Coaseți piesele volanului din față (b) cu fața dreaptă împreună cu marginea scurtă a piesei volanului din spate (c). Presați marginile deschise. Îndoțiți volanul pe jumătate pe lungime, cu fața dreaptă spre interior. Coaseți marginile înguste împreună. Tăiați surplusul. Întoarceți volanul, pliați-l

în jumătate pe lungime, cu partea greșită orientată spre interior. Presați marginea pliată. Coaseți marginile pe lungime (= marginea de îmbinare). Pentru a strânge volanul, coaseți linii de bățură la mașină (setarea cea mai mare a cusăturii) paralele cu marginea de îmbinare și la o distanță de 17 mm și 12 mm (aproximativ 3/4 in și 1/2 in) lângă margine. Lăsați capetele lungi ale firului atârând. Trageți firele bobinei pentru a strânge marginea la lățimea marginii superioare a benzii decolteului. Legați capetele firului. Distribuți strângerile uniforme. Coaseți volanul pe marginea superioară a benzii decolteului exterioare, începând și terminând exact pe linia de cusătură a marginii din față și privind cusăturile volanului cu cusăturile umorilor benzii.

5 123 Legați benzile

Presați un capăt al fiecăreia dintre cele două benzi pentru benzi de legare (a) (= pentru banda decolteului) cu lățimea de 1,5 cm (5/8 in) spre interior. Îndoțiți benzile pe jumătate pe lungime, cu partea dreaptă orientată spre interior.

Coaseți la 7 mm (1/4 in) de marginea pliului. Folosiți un ac de siguranță ca ac de cusut pentru a întoarce benzile cu partea dreaptă spre exterior. Presați.

Coaseți manual capetele presate spre interior. Fixați manual o bandă de legare centrată pe marginea din față a benzii de decolteu exterioare de guler, astfel încât marginile deschise să se suprapună, iar benzile să se afle pe banda de guler.

6 123 Bandă decolteu

Presați surplusul de material de pe marginea inferioară a benzii interioare spre interior. Așezați piesele benzii exterioare și interioare cu fața spre interior. Coaseți de-a lungul marginii frontale și superioare, prindând volanul și benzile de legare.

Nu prindeți volanul la marginea din față. Tăiați surplusul. Întoarceți banda și apăsați. Adunați marginea din față și din spate a decolteului între *. Trageți firele bobinei pentru a potrivi marginea cu lățimea marginii inferioare a decolteului din față și din spate. Legați capetele firului. Distribuți adunările în mod uniform. Coaseți banda exterioară cu fața spre față cu marginea decolteului bluzei, privind cusăturile umorilor. Fixați banda interioară peste cusătura de îmbinare. Lucrați din exteriorul piesei de îmbrăcăminte pentru a coase în linia cusăturii, prindând marginea interioară a benzii. Îndepărtați orice fire de adunare vizibile.

7 123 Cusături laterale

Coaseți cusăturile laterale cu fața materialului orientată spre dreapta. Neteziți surplusurile și călcați pentru a le deschide.

8 123 Cusături mâneci / Fante

Tăiați mânecile pe linia de tăiere. Desfaceți marginile tăiate până la o marginea dreaptă și coase cât mai strâns posibil cu fața spre față, cu o margine lungă a benzii de legătură (f). Presați banda de legătură peste cusătură în deschidere. Îndoțiți banda de legătură spre interior, întoarceți-o și coaseți-o la cusătura de îmbinare pentru o lățime finisată de 7 mm (1/4 in). Lucrați de la partea dreaptă a mânecii pentru a coase banda de legătură aproape de margine. Incorporați banda de legătură în interior (ca o mică dărtă) în partea de sus a fantei. Întoarceți banda de legătură la marginea din față a fantei spre interior și coaseți-o. Îndoțiți mânecile pe jumătate pe lungime, cu partea dreaptă orientată

spre interior. Coaseți cusăturile mânecilor. Neteziți surplusurile și călcați pentru a le deschide.

9 123 Manșete

Presați marginea îngustă a manșetelor cu 1,5 cm (5/8 in), întoarceți jumătate și coaseți. Adunați marginile inferioare ale mânecilor pentru a se potrivi cu lățimea manșetelor. Coaseți manșetele la marginile inferioare ale mânecilor. Presați margini de cusătură pe manșete. Presați celelalte două margini lungi ale manșetei spre interior și coaseți peste cusătura de îmbinare. Lucrați din exteriorul hainei pentru a coase în linia cusăturii de îmbinare, prindând marginea interioară a manșetei. Presați manșeta. Opțional: Coaseți manual capetele manșetei la aproximativ 7 mm până la 1 cm (1/4 in până la 3/8 in) de cusătura de îmbinare. Realizați celelalte 2 benzi de legare ca în pasul 5, dar presați surplusurile de material de la ambele capete spre interior. Folosiți un ac de siguranță ca ac de cusut pentru a introduce câte o bandă de legare în fiecare manșetă.

10 123 Adunați mânecile și fixați-le în T

Pentru a strânge capul mânecii, coaseți la mașină (cu cea mai mare setare a cusăturii) între

* și lăsați capetele lungi ale firului să atârne.

Fixați mâneca în gaura pentru braț cu ace.

Trageți firele bobinei din capul mânecii pentru a potrivi mâneca în gaura pentru braț. Legați capetele firului.

Distribuți adunările uniforme. Coaseți mânecile.

Tăiați surplusul, neteziți și călcați pe față și spate la capul mânecii.

11 123 Tiv

Curățați surplusul de material de la tiv, călcați spre interior și coaseți.

TOP •••• STIL 124

la p. 62

Mărimi Burda 34, 36, 38, 40, 42, 44

Lungime spate aproximativ 62 cm (24 1/2 in)




ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Material recomandat: Jersey, utilizați numai tricotaje elastice.

Țesătură originală: Jersey din viscoză

Prezentare generală a modelului

Linie de model neagră, foaia B Piese de model 21-23

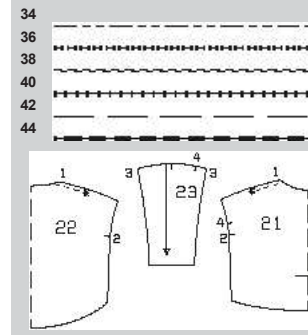

Cerințe privind materialul

Dimensiune	34 - 40	42, 44
Lățimea materialului	cm ins	Cerințe privind materialul (metri / yarzi)
Țesătură	140 55	1,90 2 1,95 2%

Accesorii: O ac de mașină de cusut dublă.


TĂIERE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Fixați piesele tiparului pe material cu ace, așa cum se arată în schema tiparului.

Marje pentru cusături și tivuri Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tivuri și tivuri mâneci 3 cm (1 1/4 in).

Schema modelului

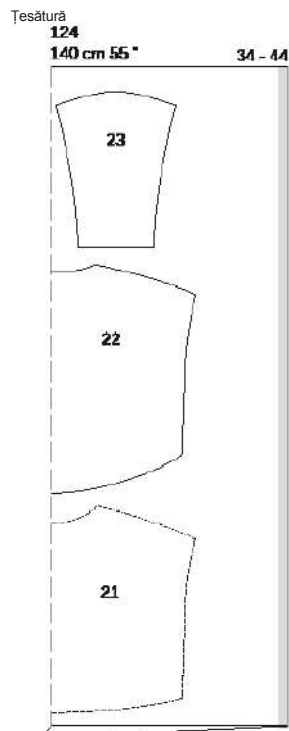

Când tăiați dintr-un strat dublu de material, partea dreaptă trebuie să fie orientată spre interior. Așezați piesele marcate cu contur întrerupt pe material, cu partea imprimată orientată în jos.

Decuparea

Țesătură

21	față pe o pliu	1x
22	spate pe o pliu	1x
23	mâncă	2x

Ghid rapid pentru profesioniști

- 1 Marginile decolteului
- 2 Adunați marginile umerilor
- 3 Cusături umăr
- 4 Cusături mâneci
- 5 Cusături sub mâneci
- 6 Cusături laterale
- 7 Coaseți tivul
- 8 Cusătură tiv mănecă

CONSTRUCȚIE

SFAT:

Cosiți cusăturile pe țesături elastice cu o cusătură specială elastică sau cu o setare îngustă în zigzag. Coaseți margini de tiv cu un ac dublu pentru a menține aceste margini elastice.

1 124 Marginile decolteului
Presăți surplusul de material de la marginea din față și din spate a decolteului spre interior și fixați-l cu ace. Atașați acul dublu la mașina de cusut. Folosiți două bobine de ață și pentru a înflia acul dublu. Lucrați de la exterior spre margini, cusând cu o lățime de 1 cm (3/8 in) și o lungime a cusăturii drepte de aproximativ 3 mm (1/8 in). Firele superioare formează linii paralele de cusături, în timp ce firul bobinei formează cusături în zigzag. Acest lucru va menține marginea elastică. Sfăt: Testați mai întâi setarea cusăturii pe o bucată de material. Slăbiți ușor tensiunea firului, dacă este necesar.

2 124 Adunați marginile umerilor
Pentru a strânge, coaseți de două ori cu mașina de cusut, una lângă alta, de la * la * pe fiecare parte a liniei de cusătură marcate. Țineți firele bobinei și împingeți materialul împreună de-a lungul firelor până la o lățime de 7 cm (2 3/4 in). Legați firele. Distribuți strângerile uniforme.

3 124 Cusături la umeri
Așezați partea din față pe partea din spate, cu fețele drepte una față de cealaltă. Fixați cu ace cusăturile umerilor (cusătura numărul 1) și coaseți. Coaseți înapoi pentru a fixa capetele cusăturii. Neteziți surplusurile și călcați pentru a le deschide.

4 124 Coaseți mânecile
Fixați cu ace mânecile cu față spre interior, cu marginea gâtului între marcate. Potriviti marcasele 4. Potriviti marcajul de la capul mânecii cu cusătura umărului. Coaseți măneca, fără a coase peste surplusuri. Coaseți înapoi pentru a fixa capetele cusăturii.

5 124 Sub cusăturile mâneicilor
Îndoți mânecile pe lungime, cu partea dreaptă orientată spre interior. Fixați cu ace cusăturile mâneicilor (cusătura numărul 3) și coaseți. Așezați surplusurile de material ale cusăturii mâneci

și prindeți-le cu cusături. Neteziți surplusurile și călcați pentru a le deschide.


6 124 Cusături laterale
Așezați partea din față cu față spre interior împreună cu partea din spate. Fixați cu ace cusăturile laterale (cusătura numărul 2) și coaseți de la marcaj până la marginile inferioare. Coaseți ușor spre exterior în partea de jos, de la linia tivului. Coaseți înapoi pentru a fixa capetele cusăturii. Îndreptați surplusurile și călcați pentru a le deschide. Îndreptați și călcați surplusurile cusăturilor inserate ale mânecilor pentru a le deschide.

7 124 Cusătură tiv
Neteziți marginea tivului, călcați și fixați cu ace. Atașați din nou acul dublu la mașina de cusut. Lucrați din exteriorul hainei pentru a coase marginea inferioară cu acul dublu la o lățime de 2,5 cm (1 inch), prindând tivul.

8 124 Cusătură tiv mănecă
Neteziți surplusul de material al tivului mânecii, călcați și fixați cu ace. Folosiți acul dublu pentru a coase marginea inferioară a mânecii cu o lățime de 2,5 cm (1 inch).

ROCHIE ••••
STIL 125

la p. 62
Mărimi Burda 34 - 38, 40 - 44
Lungimea spatelui aproximativ: mărimi 34-38: 92 cm (36 ins), mărimi 40 - 44: 95 cm (38 ins)

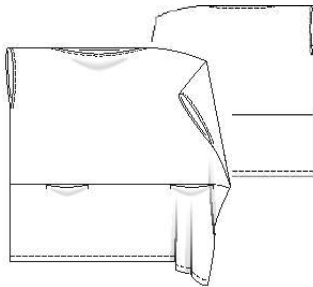

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: țesături fluide, moi.
Jersey din blană artificială
Țesătură originală: Jersey din blană artificială

Cerințe privind materialul

Dimensiune	34 - 44
Lățimea materialului	
cm	
ins	
Țesătură	
140	2,10
55	2 1/4

Accesorii: Vilene Bandă înclinată/bandă de fixare


ȚIERE

Diagramă


Realizați piese de tipar din hârtie la dimensiune reală pentru secțiunile superioare și inferioare din față și din spate, urmând măsurătorile indicate în diagramă. Fixați cu ace modelele a și b pe material. Desenați modelul c direct pe material.

Diagrama

partea superioară din față și din spate a

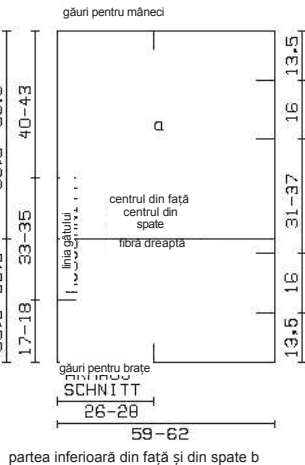


partea inferioară din față și din spate b

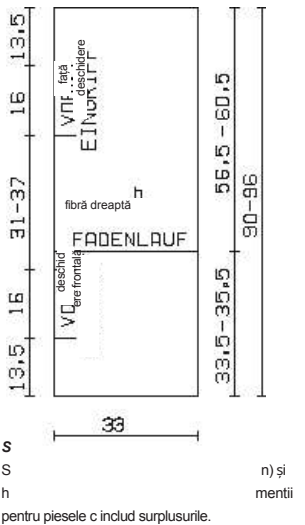

Disponerea modelului

Țesătură
125
135 cm 53 " 34 - 38, 40 - 44

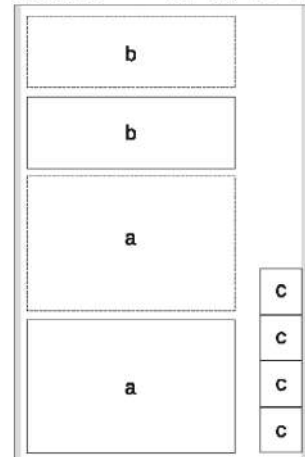

Țiați dintr-un singur strat de material, cu partea dreaptă orientată în sus.

Piese tăiate la măsură

Mărim e	34 - 44	Lățime pentru toate dimensiunile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)	
c	21 8 1/4	19 7 1/2

Decupare

Țesătură

partea superioară față și spate	2x
b partea inferioară față și spate	2
c bucată buzunar	4

Bandă înclinată Vilene/bandă de fixare Fixați cu firul de călcat banda de modelare pe marginile decolteului între marcate și pe marginile deschiderii buzunarului.

Început rapid pentru profesioniști

- 1 Cusături transversale ale panourilor
- 2 Buzunare
- 3 Cusături umăr / Decolteu
- 4 Cusături laterale / Găuri pentru brațe
- 5 Tiv

CONSTRUCȚIE

SFAT:

Cosăți cusăturile pe țesături elastice cu o cusătură specială elastică sau cu o setare îngustă în zigzag. Coaseți accesoriile pentru tivuri cu ac dublu pentru a menține aceste margini elastice.

1 125 Cusături transversale ale panoului
Coaseți partea superioară a spatelui la partea inferioară. Coaseți partea superioară a față de partea inferioară a părții din față, fără a coase peste deschiderile buzunarelor dintre marcate. Presați marginile cusăturii pentru a le deschide.

2 125 Buzunare
Fixați cu ace părțile buzunarului cu față spre interior, cu surplusurile de cusătură la marginile deschiderii buzunarului, și coaseți direct de-a lungul liniilor de cusătură marcate. Așezați părțile buzunarului și călcați marginile deschiderii buzunarului. Coaseți părțile buzunarului la surplusurile de cusătură ale îmbinării din partea inferioară din față. Coaseți marginile laterale și inferioare ale părților buzunarului.

3 125 Cusături umăr / Decolteu Coaseți umărul cusăturile de la marcaj până la marginile laterale (gaura pentru mănecă). Presați surplusurile de cusătură deschise și presați spre interior la decolteu. Coaseți marginile cu o lățime de 7 mm (1/4 in).

4 125 Cusături laterale / Găuri pentru mâneci
Coaseți cusăturile laterale sub marcaj. Presați marginile de cusătură deschise și presați spre interior la gâturi. Coaseți marginile gâturilor.


5 125 Tiv
Presăți surplusul de material pentru tiv spre interior și coaseți o bandă lată de 2,5 cm (1 inch).

PARTEA DE SUS ●●●● STIL 126

la p. 63



Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44

Lungimea spatelui aproximativ 72 cm (28 1/2 ins)

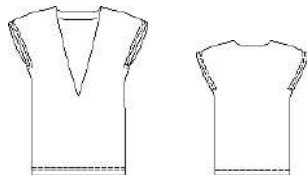

Prezentare generală a modelului

Linie de model neagră, foaia D Piese de model 21 până la 24

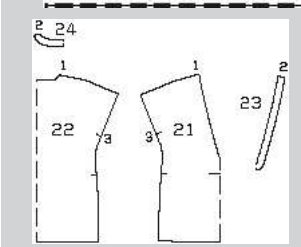

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesături recomandate: țesături tricotate, jersey

Țesătură originală: țesătură tricotată

Cerințe privind materialul

Mărime	36 - 44
Lățimea materialului	cm ins
Țesătură	140 55
	1,65 1¼

Accesorii: Interfață termofuzibilă. Bandă înclinată/bandă de fixare Vilene. Ac dublu pentru mașină de cusut.

ȚIERE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Fixați tiparul pieselor de tipar pe material, așa cum se arată în schema tiparului.

Marje pentru cusături și tivuri Cusături, margini și tivuri mâneci 1,5 cm (5/8 in) și tiv 3 cm (1 1/4 ins).

Decuparea


Țesătura

21 față pe o pliu	1x
22 spate pe o pliu	1
23 față pe o pliu	1x
24 spate orientat pe o pliere	1x

Interfațarea cu fierul de călcat a pieselor 23 și 24. Călcați banda de bait/banda de fixare Vilene pe marginile cusăturii umărului piesei din spate (pe partea greșită a țesăturii).

Dispunerea modelului

Țesătură

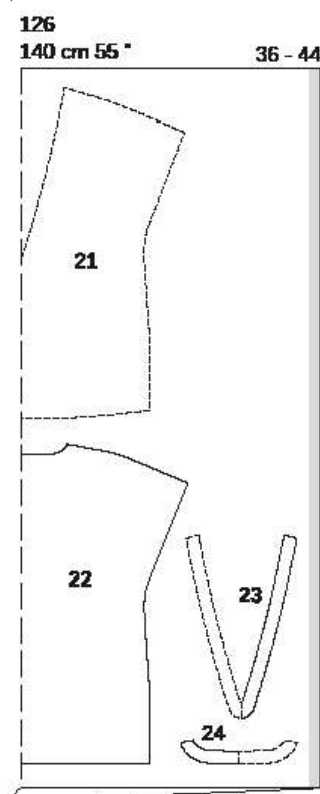

Tăiați dintr-un strat dublu de material, cu partea dreaptă orientată spre interior.

Început rapid pentru profesioniști

- 1 Cusături umăr
- 2 Decolteu / Față
- 3 Cusături laterale
- 4 Tivuri mâneci
- 5 Tiv

CONSTRUCȚIE

SFAT:

Coaseți cusăturile pe țesături elastice cu o cusătură specială elastică sau cu o setare îngustă în zigzag.

Coaseți tivurile cu un ac dublu pentru a menține aceste margini să rămână elastice.

1 126 Cusături la umeri Așezați partea din față cu fața spre partea din spate. Fixați cu ace cusăturile umerilor (cusătura numărul 1) și coaseți. Neteziți surplusul de material și călcați pentru a deschide. Fixați cu ace cusăturile umerilor de la față (cusătura numărul 2) și coaseți. Presați marginile cusăturii pentru a le deschide. Îndreptați marginea exterioară a garniturii.

2 126 Decolteu / Guler Fixați cu ace partea frontală cu fața spre dreapta împreună cu marginea decolteului, potrivit cusăturile umerilor. Coaseți de-a lungul marginii decolteului. Tăiați surplusul,

tăiați curbele și în punctul din față al decolteului, aproape de linia de cusătură. Așezați fața peste surplus și coaseți cât mai aproape posibil de surplus. Consultați „Sfat util” - **Cusătura inferioară a unei fete** - la sfârșitul suplimentului de cusut. Întoarceți fața spre interior, apăsați marginea. Coaseți manual marginea interioară a feței la surplusurile cusăturilor umerilor.

3 126 Cusături laterale Așezați partea din față cu fața la fața cu partea din spate. Fixați cu ace cusăturile laterale (cusătura numărul 3) și coaseți de la marginile inferioare până la marcaj. Coaseți înapoi pentru a fixa capetele cusăturii. Îndreptați surplusurile de cusătură și călcați pentru a le deschide. Călcați surplusurile de la marginile gâtului spre interior.


4 126 Tivuri mâneci Folosiți un ac dublu pentru mașina de cusut și lucrați din exterior pentru a coase surplusurile de material de la marginile mânecilor, coaseți transversal în partea de sus a cusăturilor laterale.

5 126 Tiv Neteziți marginea tivului, apăsați spre interior și coaseți din exteriorul hainei cu un ac dublu pentru mașină de cusut.

JACETĂ ●●●● STIL 127



la p. 60

Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44 Lungime spate aproximativ 80 cm (32 ins) Mâneci 7/8 (cu 9 cm / 3 1/2 ins mai scurte)

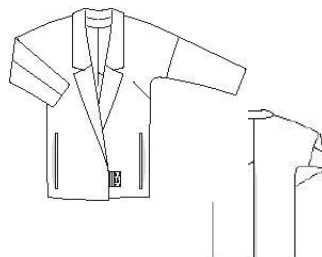

Prezentare generală a modelului

Linia verde a modelului, foaia C Piese de model 1 până la 7

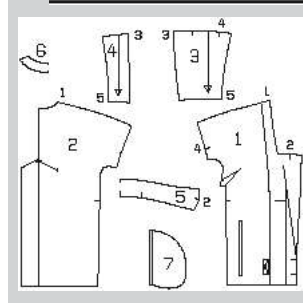

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: țesături moi pentru jachete, cu o anumită consistență

Țesătură originală: Jacquard din bumbac

Cerințe privind materialul

Mărime	36 - 44
Lățimea țesăturii	cm ins
Țesătură	140 55
Căptușeală	140 55
	2,30 2½ 1,60 1¼

Necesare: Interfață termofuzibilă. 1 Inchizătoare din două piese, lățime bară 6 cm (2 3/8 ins). 1 capsă mare de cusut

ȚIERE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Trasați fața din piesa 1 ca piesă separată a tiparului. Fixați piesele tiparului pe material, așa cum se arată în schema tiparului. Marcați piesele a până la c direct pe material.

Marje pentru cusături și tivuri Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tivuri și tivuri mâneci 4 cm (1 5/8 inci). Măsurătorile pentru piesele a până la c includ surplusurile. Tăiați piesele căptușelii cu surplusuri de cusătură și tiv de 1,5 cm (5/8 inci).

Piese tăiate la măsură

Mărime	36 - 44	Lățime pentru toate mărimile (cm / in)
	Lungime (cm / inci)	
a	27 10½	5 2
b	5 2	15 6
c	6,5 2½	15 6

Decupare

Țesătură

1 față	2x
față față	
2 spate	2x
3 mânecă față	2x
4 mânecă spate	2x
5 guler pliat	2x
6 spate pe pliu	1x
7 bucată de buzunar	2x
o bandă de bordură	2x
b buclă dreaptă	1x
c buclă stânga	1

Piesa de căptușeală 1 minus lățimea bordurii, piesa 2 minus bordura decolteului, piesa buzunarului (piesa 7) până la linia căptușelii, piesele 3 și 4.

Interfață Interfață de fier pe piesele 1 (numai pe față), 5, 6 și a (partea greșită a țesăturii). Fierăstrați benzi de interfață de 3 cm (1 1/4 ins) lățime peste deschiderile marcate ale buzunarelor. De asemenea, întăriți marginile tivului cu căptușeală.


Disponerea tiparelor

Țesătură

127

140 cm 55"

36 - 44

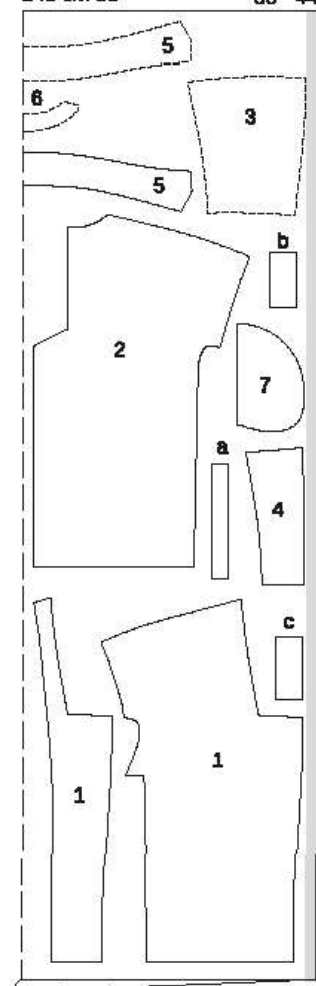


Căptușeală

127

140 cm 55"

36 - 44

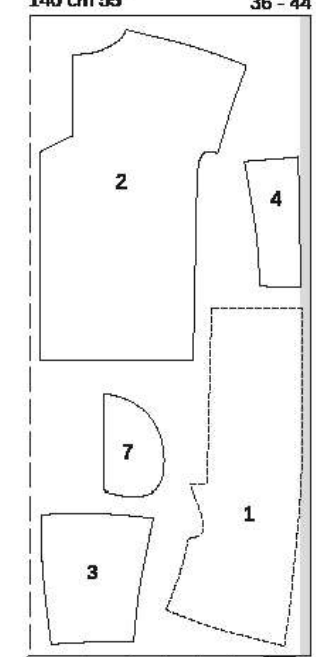

Tăiați dintr-un strat dublu de țesătură, cu partea dreaptă orientată spre interior. Piese marcate cu contur întrerupt trebuie așezate pe țesătură cu partea imprimată orientată în jos.

Ghid rapid pentru profesioniști

- 1 Pliuri
- 2 Buzunare cu bordură
- 3 Cusătură centrală spate
- 4 Cusături umăr și față
- 5 Închidere
- 6 Guler cu creștături
- 7 Măneacă
- 8 Tiv
- 9 Căptușeală
- 10 Cusătură căptușeală, tiv
- 11 Capse

CONSTRUCȚIE

1 127 Pliuri

Coaseți pensele bustului. Tăiați pensele pe mijloc la aproximativ 3 cm (1 1/4 inch) înainte de vârful penselor. Presați cărligile deschise, apăsați vârfulurile cărligelor pentru a le aplatiza.

2 127 Buzunare cu bordură

Construiți buzunare cu bordură simplă pe piesele din față: Marcați o linie de îmbinare pentru bordură la 1 cm (3/8 in) lângă linia de îmbinare a bordurii = lățimea finisată a bordurii. Îndoii benzile de bordură pe lungime cu partea dreaptă orientată spre exterior și apăsați. Fixați cu ace banda de bordură îndoită peste linia de îmbinare a bordurii, astfel încât marginea îndoită a Cusătura se întâlnește cu linia adiacentă. Coaseți cusătura de-a lungul liniei de îmbinare a cusăturii. Îndoii marginile de cusătură înainte și fixați-le cu ace. Coaseți bucata de buzunar din țesătură de-a lungul liniei de îmbinare a buzunarului. Tăiați între liniile de cusătură, tăind în unghi spre fiecare ultimă cusătură. Nu tăiați în borduri sau bucăți de buzunar. Îndepărtați ace. Așezați bordurile în deschiderile buzunarelor, trageți bucățile de buzunar spre interior. Coaseți bucățile de căptușeală a buzunarului la surplusurile de cusătură ale cusăturilor de îmbinare ale bordurii. Trageți triunghiurile mici de la capetele deschiderii buzunarului spre interior și coaseți la bordură și bucățile de buzunar de la capătul cusăturii la capătul cusăturii. Coaseți bucățile de buzunar împreună.

3 127 Cusătură centrală spate

Coaseți cusătura din spate, lăsând fanta deschisă. Presați surplusurile de cusătură ale cusăturii centrale, presați fanta stângă spre interior. Așezați suprapunerea dreaptă pe spatele stâng și presați surplusul de cusătură al piesei din spate dreapta, subțind pe măsură ce avansați deasupra fantei pentru a evita tăierea acesteia. Presați surplusul de cusătură de-a lungul marginii suprapunerii spre interior.

4 127 Cusături umăr și față

Coaseți cusăturile umerilor și ale față-întoarcerii.

5 127 Fixare

Îndoii bucățile de buclă la o lățime de 7,5 cm (3 inci), cu partea dreaptă orientată spre exterior.

Cusătură de 6 cm (2 3/8 in) lângă marginea pliului. Întoarceți buclele și apăsați. Așezați buclă dreaptă peste bara din partea dreaptă a clemei și fixați capetele buclă cu ace. Apoi, coaseți între marcajele de pe marginea din față dreaptă. Cleva este orientată în jos. Așezați un capăt al buclă stângă cu lățimea de 1,5 cm (5/8 in) peste bara din jumătatea stângă a clemei și coaseți în loc. Fixați buclă cu față în jos, așa cum este marcat pe partea din față stângă, astfel încât cleva să fie orientată spre cusătura laterală. Coaseți capătul drept al buclei în loc. Așezați buclă în față și coaseți într-un dreptunghi și în cruce.

6 127 Guler cu creștături

Fixați cu ace partea dreaptă împreună cu jacheta. Adăugați puțin volum în colțurile reverelor. Coaseți față de-a lungul marginilor din față și marginilor reverelor până la marcaj. Lăsați față cu față dreaptă împreună cu jacheta pentru moment. Coaseți piesele gulerului împreună de-a lungul marginilor exterioare, adăugând puțin volum în plus în partea de sus a gulerului. Începeți și terminați cusătura la marginile înguste, exact pe linia de cusătură a marginii de îmbinare. Întoarceți gulerul. Așezați gulerul între sacou și față. Coaseți gulerul inferior la marginea decolteului de la fiecare marcaj până la colț. Tăiați în surplusul de cusătură al părților din față în colțuri. Coaseți marginea longitudinală a gulerului inferior de marginea decolteului sacoului. Coaseți gulerul superior de față, tăiați în surplusul de cusătură al feței în colțuri. Presați surplusurile de cusătură ale cusăturilor de îmbinare ale gulerului. Întoarceți față spre interior. Fixați cu ace cusăturile de îmbinare ale gulerului exact. Așezați cu față în sus și coaseți surplusurile de cusătură împreună, aproape de cusătură de îmbinare a gulerului. Așezați cu față în jos.

7 127 Mășoane

Coaseți cusăturile de pe spatele mânelor. Coaseți mânecele la piesele din față și din spate. Coaseți cusăturile laterale și cusăturile mânelor într-o singură operațiune. Presați marginile mânelor spre interior și coaseți cu mâna.

8 127 Tiv

Așezați fațetele din față la tiv și fațeta din spate la fantă. Presați surplusul de tiv spre interior, apoi așezați din nou pe o suprafață plană. Așezați din nou fațetele spre interior.

9 127 Căptușeală

Coaseți pense și cusături pe căptușeală.

10 127 Coaseți căptușeala, tivul

Coaseți căptușeala cu părțile drepte împreună, cu marginile interioare orientate una spre cealaltă. Așezați căptușeala în interiorul jachetei cu părțile greșite orientate una spre cealaltă, așezați mânecele una în cealaltă. Fixați cu ace cusătura căptușelii la fanta din spate până la cusătura centrală. Întoarceți căptușeala așezată deasupra la fanta din spate. Întoarceți marginea căptușelii așezată dedesubt și fixați-o cu ace la marginea suprapunerii din spate dreapta. Introduceți mâna între materialul superior și căptușeala din partea de jos, trageți afară suprapunerea și căptușeala și coaseți marginile longitudinale împreună. Împingeți suprapunerea din nou în interior. Așezați căptușeala întoarsă peste orificiul de aerisire și tăiați la 1 cm

(3/8 in) înainte de marginea suprapunerii. Tăiați în unghi la 1 cm (3/8 in) sub partea superioară a fantei și tăiați în unghi la 1 cm (3/8 in) în colțul superior. Întoarceți marginea căptușelii și fixați-o cu ace la fanta fantei din spate stângă. Introduceți mâna între materialul superior și căptușeala pentru a trage față și căptușeala și fixați marginile cu ace. Împingeți față din nou în interior. Întoarceți căptușeala în partea superioară a fantei și coaseți-o la suprapunere. Coaseți partea din spate stângă în unghi în partea superioară a fantei, prindând suprapunerea. Așezați tivul jachetei spre interior și coaseți manual. Întoarceți marginea căptușelii de-a lungul marginii tivului. Presați ușor marginea pliată și împingeți-o în sus de-a lungul unei curbe ușoare. Fixați cu ace la tiv. Coaseți fațetele și căptușeala. Așezați lungimea suplimentară a căptușelii, presați ușor. Întoarceți căptușelile mânelor și coaseți la tivuri, așezați lungimea suplimentară și presați.

11 127 Închizătoare cu capse


Acoperiți piesele de închidere cu capse cu căptușeală. Coaseți jumătatea superioară a capsei pe partea inferioară a părții din față drepte, în centrul din față, la o distanță de 8 cm (3 1/4 inci) de marginea tivului. Faceți cusături uniforme și scoateți acul prin exteriorul hainei. Coaseți jumătatea inferioară a capsei pe partea din față stângă, pentru a se potrivi.

PARTEA DE SUS •••• STIL 128

la p. 62

Mărimi Burda 44, 46, 48, 50, 52

Lungimea spatelui aproximativ 82 cm (32 1/2 in)

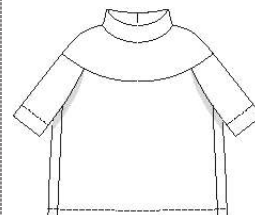

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată:


Țesături jersey fluide. Utilizați numai jersey elastic.

Țesătură originală: Jersey modal

Prezentare generală a modelului

Linie de model neagră, foaia C Piese de model 1 până la 6

44	
46	
48	
50	
52	

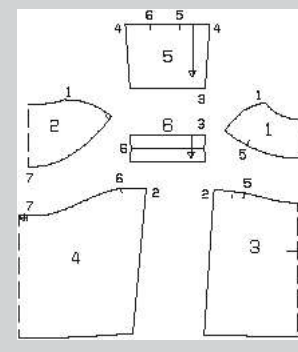

Cerințe privind materialul

Dimensiuni	44, 46	48 - 52
Lățimea materialului	cm	Cerințe privind materialul (metri / yarzi)
Țesătură	140 55	2,35 2% 2,40 2%

Accesorii: O ac de mașină de cusut dublă. O bucată rămasă de căptușeală termofuzibilă.

DECUPARE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Fixați piesele tiparului pe material cu ace, așa cum se arată în schema tiparului. Marcați piesa a direct pe material.

Marje pentru cusături și tivuri


Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 4 cm (1 5/8 in). Măsurătorile pentru piesa a includ surplusurile.

Schema tiparului

Țesătură

128
140 cm 55 "

44 - 52

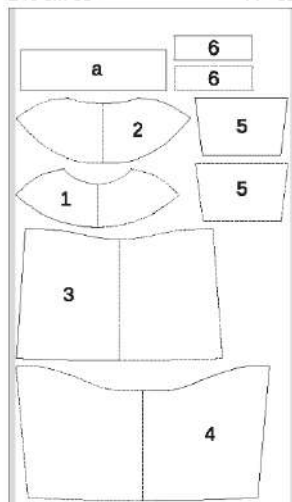

Tăiați dintr-un singur strat de material, cu partea dreaptă orientată în sus.

Piese tăiate la măsură

Dimensi	44	46	48	Lățime pentru toate mărimile
	Lungime (cm / ins)			
a	69 27 1/4	70 27 1/2	71 28	23 9
Dimensi	50	52	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)	
a	72 28 3/4	73 28 3/4	23 9	

Decuparea

Țesătură

- 1 cusătură frontală pe o pli
- 2 cusături spate pe o pli
- 3 față pe o pli
- 4 spate pe o pli
- 5 mânecă
- 6 bandă mânecă
- un guler

1x
1
1
1
1x
1
1

Interfață: Fierbeți bucăți de interfață de 3 x 3 cm peste marcasele de pe marginile superioare din față și din spate (cusăturile 5 și 6) (pe partea greșită a țesăturii).

Ghid rapid pentru profesioniști

- 1 Pliuri
- 2 Cusături umăr / Cusături laterale
- 3 Cusătură pe cusătura frontală
- 4 Cusătură pe spate
- 5 Cusături mâneci
- 6 Bande mâneci
- 7 Mâneci încastrate
- 8 Guler
- 9 Tiv

CONSTRUCȚIE

Sfat:

Cosiți cusăturile pe țesături elastice cu o cusătură specială elastică sau cu o setare îngustă în zigzag.

Coaseți tivurile cu un

ac dublu pentru a menține aceste margini să rămână elastice.

5 128 Cusături mâneci

Cosiți cusăturile mâneilor, cusătura numărul 4.

6 128 Benzi pentru mâneci

Coaseți marginile înguste ale fiecărei benzi de mânecă pentru a forma cercuri. Îndoți benzile de mânecă cu partea greșită orientată spre interior de-a lungul marginii îndoite și călcați. Coaseți marginile benzilor de mânecă la marginile inferioare ale mâneilor, potrivit cusătura de pe banda de mânecă cu cusătura mâneii. Neteziți surplusurile și călcați spre mâneci.

7 128 Așezați mânecile

Coaseți mânecile cu fața spre interior, cu marginile inferioare ale cusăturii între marcasele de la cusătura numărul 5 și cusătura numărul 6. Coaseți înapoi pentru a fixa capetele cusăturii. Apoi coaseți restul fiecărei cusături de îmbinare a mânecii, potrivit cusătura mânecii cu cusătura laterală. Coaseți înapoi pentru a fixa capetele cusăturii.

8 128 Guler

Coaseți marginile înguste ale gulerului împreună (= cusătura din spate). Presați marginile deschise. Îndoți gulerul pe jumătate pe lungime și presați, cu partea greșită orientată spre interior. Desfaceți din nou gulerul. Coaseți jumătatea exterioară a gulerului pe marginea decolteului, întinzând ușor pentru a se potrivească și potrivit cusătura gulerului cu centrul spatelui. Așezați jumătatea interioară a gulerului din nou în interior. Întoarceți surplusul de material pe jumătatea interioară a gulerului și coaseți la cusătura de îmbinare a gulerului.

9 128 Tiv

Neteziți marginea tivului și presați spre interior. Lucrați din exteriorul hainei și folosiți un ac dublu pentru mașina de cusut pentru a coase tivul cu o lățime de 3,8 cm (aproximativ 1 1/2 inch).

ROCHIE ●●●● STIL 129

la p. 34

Mărimi Burda 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46

Lungimea fustei aproximativ 60 cm (24 ins)



ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII


Țesătură recomandată: țesături fluide pentru rochii combinate cu tul moale și căptușeală

Țesătură originală: Satin (128 g/m) (I). Tul moale (II). Căptușeală

Prezentare generală a modelului

Linia albastră a modelului, foaia D Piese de model 1-10

34	
36	
38	
40	
42	
44	
46	

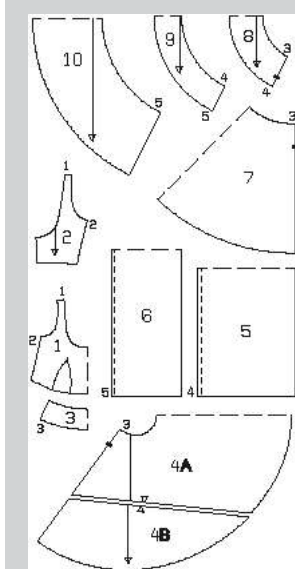

Cerințe privind materialul

Mărime	34 - 38	40 - 46
Lățimea țesăturii	cm ins	Cerințe privind materialul (metri / yarzi)
Țesătură I	140 55	3,25 3% 3,40 3%
Țesătură II	140 55	5,60 6% 5,85 6%
Căptușeală	140 55	2,40 2% 2,55 2%

Accesorii: Interfață termofuzibilă. 1 fermoar invizibil de 40 cm (16 inci) lungime și un picior presor special. Dantelă cu margine festonată simplă, cu lățimea de aproximativ 12 cm (1/2 inci) după cum urmează pentru mărimile 34, 36: 0,90 m (1 yd), mărimea 38: 0,95 m (1 1/8 yds), mărimea 40: 1,00 m (1 1/8 yarzi), mărimea 42: 1,05 m (1 1/4 yarzi), mărimea 44, 46: 1,10 m (1 1/4 yarzi). Bandă cu margini bordurate cu mărgelă după cum urmează pentru mărimea 34: 1,30 m (1 1/2 yarzi), mărimea 36, 38: 1,35 m (1 5/8 yarzi), mărimea 40 - 44: 1,40 m (1 5/8 yarzi), mărimea 46: 1,45 m (1 3/4 yarzi)

TĂIERE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Lipiți piesele 4A și 4B împreună pe liniile de îmbinare. Fixați piesele tiparului pe material cu ace, așa cum se arată în schema tiparului.

Sfat: Va fi mai ușor să decupați panourile din față și din spate ale fustei (piesele 4 și 7) dacă pliați hârtia de calc și o așezați la pliul materialului. Alternativ, decupați panoul din față și din spate al fustei de două ori și lipiți piesele împreună la pliul materialului.

Marje pentru cusături și tivuri Cusături, margini și tivuri 1,5 cm (5/8 in). Nu adăugați marjă la tivul pieselor 5-7. Decupați piesele de căptușeală cu marje de 1,5 cm (5/8 in) pentru cusături și tivuri.

Decuparea

Țesătură I

- | | | |
|---|-------------------------------------|----|
| 1 | față pe o pliu | 1x |
| 2 | spate | 2x |
| 3 | crotch pe o pliu | 2x |
| 4 | panou față și spate fustă pe o pliu | 2 |

Țesătură II

- | | | |
|---|-------------------------------------|----|
| 5 | volan mijlociu pe o pliu | 4x |
| 6 | volan inferior pe o pliu | 4 |
| 7 | panou față și spate fustă pe o pliu | 2 |


Căptușeală

- | | | |
|----|--|----|
| 8 | partea superioară față și spate fusta pe o pliu | 2x |
| 9 | partea din față și din spate fusta în straturi pe o pliu | 2x |
| 10 | partea inferioară față și spate fusta pe o pliu și piesele 1, 2 și 3 | 2x |


Interfață Călcați piesele 1-3 (pe partea greșită).

Dispunerea tiparelor


Țesătură I

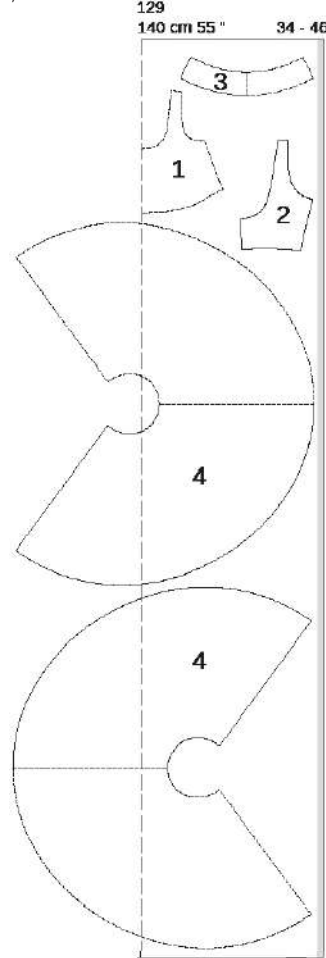

Țesătură II

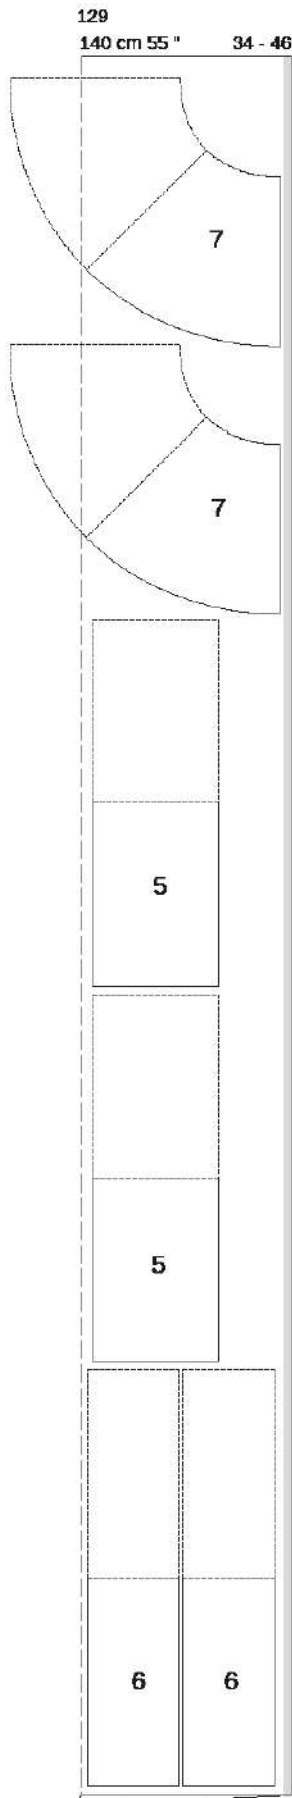

Căptușeală

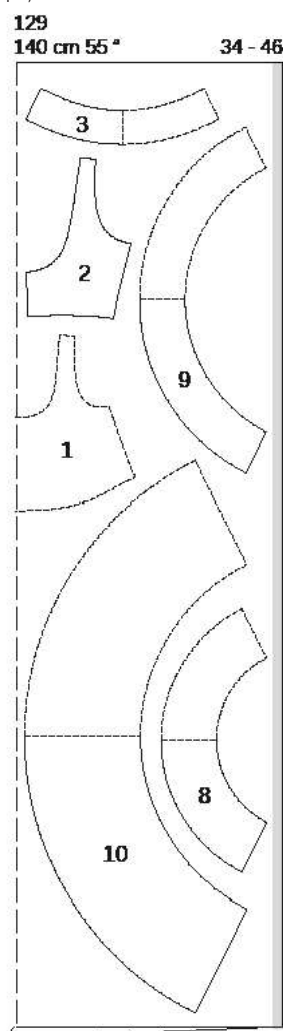

V

din țesătură, cu partea dreaptă orientată spre interior. Piesele marcate cu contur întrerupt trebuie așezate pe țesătură cu partea imprimată orientată spre exterior. Taiati piesele 4 și 7 la final dintr-un singur strat de țesătură rămas, cu partea dreaptă orientată spre exterior.

Ghid rapid pentru profesioniști

- 1 Pliuri
- 2 Cusătură centrală spate
- 3 Bandă cu margini tivite
- 4 Cusătură laterală dreaptă
- 5 Decolteu / Găuri pentru brațe
- 6 Cusături umăr
- 7 Cusătură laterală dreaptă / Crotch / Garnitură din dantelă
- 8 Cusături laterale / Fustă
- 9 Volane din tul / Fustă interioară
- 10 Cusătură șold / Fustă
- 11 Atașează fusta
- 12 Fermoar
- 13 Tiv

CONSTRUCȚIE

SFAT:

Atunci când alegeți dantela, verificați dacă este moale și poate fi modelată ușor prin călcare pentru a curba marginea.

1 129 Pliuri


Coaseți pense pe față și pe căptușeala din față, cusând spre vârful penselor. Presați pense spre centru.

2 129 Cusătură centrală spate

Fixați cu ace cusătura centrală pe piesele din spate și pe piesele căptușelii din spate, cu fața materialului orientată spre dreapta, și coaseți. Presați marginile pentru a le deschide.



3 129 Bandă cu margini cu margele

Coaseți banda cu margine decorativă cu margele pe marginea din față și din spate a decolteului, cu margele așezate pe piesele de îmbrăcăminte și banda plată pe surplusurile de cusătură.

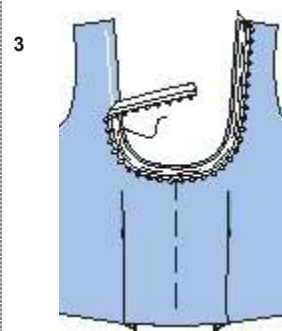

4 129 Cusătură laterală dreaptă


Așezați partea din față cu partea dreaptă împreună cu partea din spate. Fixați cu ace și coaseți cusătura din partea dreaptă (cusătura numărul 2) (4). Coaseți cusătura din partea dreaptă a căptușelii în același mod (4a) (notă: în direcția opusă!). Presați marginile deschise.

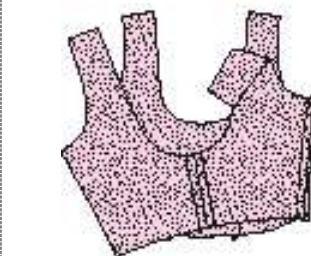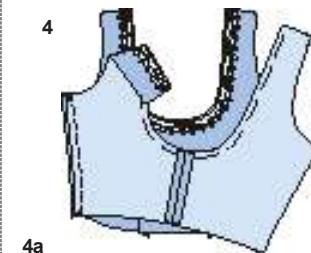


5 129 Decolteu / Găuri pentru brațe

Presați surplusul de material de la marginile umerilor căptușelii spre interior. Așezați căptușeala rochiei superioare cu fața spre rochia superioară din materialul de sus. Fixați cu ace marginile decolteului și ale gâturilor mânecilor, potrivit cusăturile laterale și cusăturile din spate. Coaseți de-a lungul marginilor decolteului și ale gâturilor mânecilor pe linia cusăturii (5) (picior pentru fermoar).

prinzând banda cu margele. Taiati surplusul, taiati curbele la intervale regulate. Întoarceți partea superioară a rochiei cu fața spre exterior. Presați marginile, margelele atârnă. Coaseți marginile inferioare și marginile laterale ale părții superioare a rochiei și căptușeala împreună pe surplus (5a).

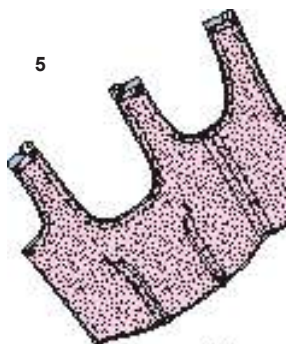


5

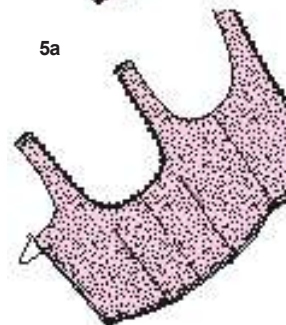


5a

6 129 Cusături umăr
Fixați cu ace și coaseți cusăturile umerilor cu fața materialului orientată spre dreapta (cusătura numărul 1) (6), fără a prinde căptușeala. **Sfat:** În funcție de banda cu mărgelile sau de piciorul presor, poate fi necesar să coaseți manual ultima parte a cusăturii umerilor la marginea decolteului, din cauza mărgelilor. Presați marginile cusăturii pentru a le deschide și introduceți-le sub căptușeală. Coaseți manual marginile umerilor căptușeli (6a).

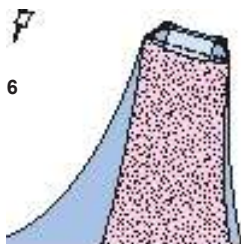

6

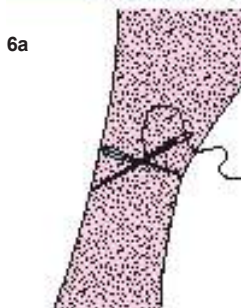



6a

7 129 Cusătură laterală dreaptă / Crotch / Garnitură din dantelă


Așezați ambele piese ale șoldului (piesa 3) cu partea dreaptă una lângă alta. Fixați cu ace și coaseți

o cusătură laterală (= cusătura laterală dreaptă). Coaseți o cusătură laterală în același mod pe căptușeala șoldului. Presați marginile deschise. Presați dantele pentru a modela marginea. Adunați ușor marginea superioară a dantelei pentru a se potrivi cu curbele dantelei și șoldului (7a). Așezați dantele cu partea greșită împreună cu șoldul, astfel încât marginea festonată să se suprapună peste linia de cusătură cu aproximativ 1,5 cm (5/8 in) la marginea inferioară a șoldului. Marginile laterale ale dantelei și șoldului se suprapun una peste alta. Taiati dantele în exces (notă: lăsați aproximativ 2 cm / 3/4 in de surplus, în funcție de dantelă). Fixați cu ace marginea dreaptă a dantelei la nivelul marginii superioare a cusăturii (7b).


7

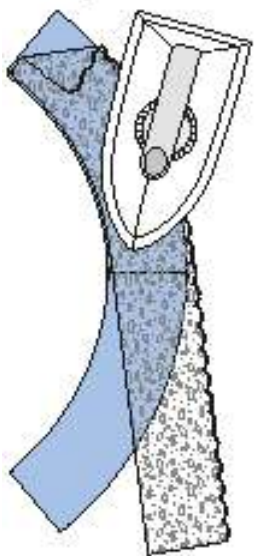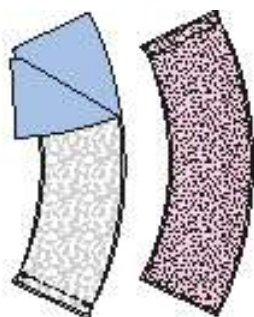

7a

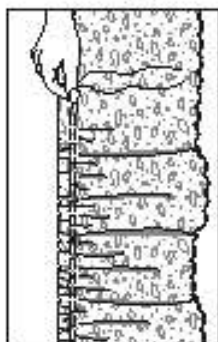

7b

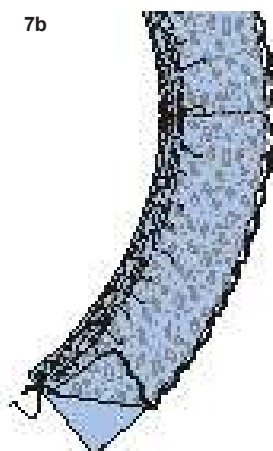

8 129 Cusături laterale / Fustă


Așezați ambele panouri ale fustei (piesa 4) cu fața dreaptă una lângă alta. Așezați ambele straturi superioare ale fustei (piesa 8) cu fața dreaptă

. Fixați cu ace marginile laterale (drepte) ale fiecărei piese. Coaseți marginile drepte. Coaseți marginile stângi de la marcajul fantei până la marginea inferioară. Neteziți surplusul și călcați pentru a deschide. Așezați ambele piese piesa din mijloc a fustei (piesa 9) și piesa de jos a fustei (piesa 10) cu fața la față. Fixați cu ace marginile laterale și coaseți. Neteziți surplusurile și călcați pentru a le deschide.

9 129 Volane din tul / Fustă interioară

Fixați marginile înguste ale pieselor de volan de jos (piesa 6) cu fața dreaptă orientată spre exterior. Coaseți-le împreună pentru a forma o bandă lungă, apoi coaseți-le împreună pentru a forma un cerc (9). Presați marginile deschise. Pentru a strânge marginea superioară a volanului, coaseți cu mașina (setarea cea mai mare a cusăturii) paralel cu marginea, la intervale de 17 mm și 12 mm (aproximativ 3/4 in și 1/2 in) (9a). Lăsați capetele lungi ale firului să atârne. Trageți firele bobinei pentru a potrivi marginea cu marginea superioară a stratului inferior al fustei (piesa 10). Legați capetele firului. Distribuiți adunările în mod uniform. Coaseți volanul pe marginea superioară a stratului inferior al fustei cu partea greșită orientată spre partea dreaptă (cusătura numărul 5) (9b). Fixați cu ace și coaseți stratul inferior al fustei cu fața spre față cu marginea inferioară a stratului mijlociu al fustei (cusătura numărul 5). Potriviti cusăturile laterale și prindeți volanul (9c). Neteziți surplusurile și călcați. Coaseți piesele volanului mijlociu (piesa 5) în același mod, strângeți și coaseți pe stratul mijlociu al fustei. Coaseți partea superioară a fustei cu partea dreaptă împreună cu marginea superioară a părții mijlocii a fustei (cusătura numărul 4), potrivit cusăturile laterale (9d). Îndreptați surplusurile și călcați în sus. Îndepărtați orice fire vizibile. Așezați ambele panouri de tul ale fustei (piesa 7) cu partea dreaptă orientată una către cealaltă. Fixați cu ace cusătura din partea dreaptă și coaseți. Fixați cu ace și coaseți cusătura din partea stângă de la marcajul fantei până la marginea inferioară. Călcați surplusurile. Coaseți fusta din tul la marginea superioară a pantalonului superior cu partea greșită orientată spre partea dreaptă (cusătura numărul 3) și potrivit cusăturile laterale (9e).

9




9a




9b



9c

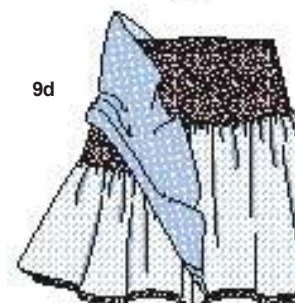

9d

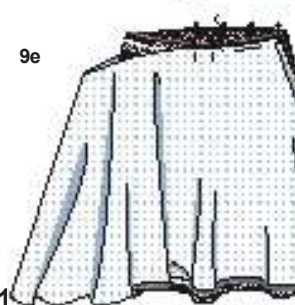

9e

materialul superior, cu părțile greșite orientate una spre cealaltă și potrivit cusăturile laterale (10). Coaseți marginea superioară a fustei și fusta interioară împreună pe margini (10a). Fixați cu ace și coaseți cusătura șoldului din materialul superior cu marginea superioară a fustei, cu fața spre față. Fixați cu ace și coaseți căptușeala cusăturii șoldului pe marginea superioară a fustei, cu fața spre față (cusătura numărul 3). Potriviti cusăturile laterale și nu prindeți dantele (10b). Presați surplusurile pe cusătura. Coaseți marginile superioare ale cusăturii.



10a



10b



11 129 Ataşaţi fusta
Fixaţi fusta de rochia superioară cu părțile drepte orientate una spre cealaltă și coaseți (11), potrivit cusăturile laterale și prindând bordura din dantelă. Neteziți marginile și presați pe rochia superioară (11a).



11a




12 129 Fermoar
Fixați cu agrafe surplusul de material de la cusătura laterală stângă a fustei și a fustei din tul la marcatul fantei, aproape de linia de cusătură (12). Coaseți cu acul dantelă, căptușeală, fusta și fusta din tul, toate într-un singur strat, pe surplusul de material de la marginile deschiderii laterale stângi până la marcatul fantei. Neteziți marginile fantei laterale. Deschideți.


Fermoar. Fixați cu ace de siguranță o jumătate a fermoarului cu fața în jos pe una dintre marginile deschiderii. Dinții fermoarului încep la marginea gâtului. Coaseți fermoarul de la marginile superioare până la capătul marcat al deschiderii. Capătul inferior al fermoarului rămâne în afară (12a). Închideți fermoarul.

Așezați cealaltă jumătate a fermoarului cu fața în jos pe partea dreaptă a țesăturii de la cealaltă margine a deschiderii și fixați-o în partea de sus cu un singur ac drept. Deschideți din nou fermoarul. Coaseți fermoarul de la marginile superioare până la partea inferioară a deschiderii. Închideți fermoarul. Presați marginile cusăturii pentru a le deschide. Întoarceți surplusul

benzii fermoarului spre interior și coaseți-l cu surplusul de cusătură la marginea gâtului (1)

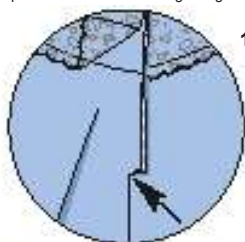

12

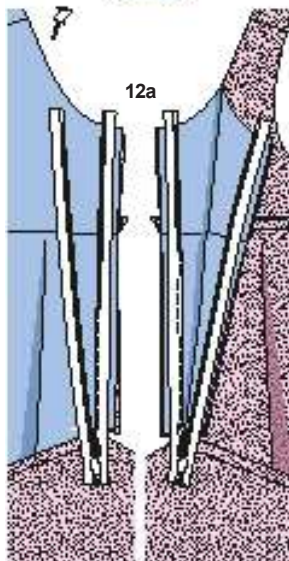

12a



12b

13 129 Tiv
Presăți marginile fustei și căptușelii fustei spre interior, pliați jumătate și coaseți.

SFATURI UTILE

SFAT UTIL SCURTAȚI FERMOARUL

Fermoarele separate sunt disponibile în lungimi de 30 până la 80 cm (12 până la 32 inci). Întotdeauna în trepte de 5 cm (2 inci). Dacă aveți nevoie de o lungime diferită, cumpărați fermoarul următor mai mare și scurtați-l corespunzător.
Pentru a face acest lucru, măsurați marginea articolului de îmbrăcăminte de la începutul fermoarului până la capătul fermoarului. Măsurați această distanță de la capătul inferior al fermoarului în sus și marcați-o pe benzile fermoarului.

Pentru **fermoarele metalice** îndoiți cu atenție partea superioară separată oprirea, îndepărtează-le și pune-le deoparte. Folosește un clește pentru a


îndepărtați dinții în plus până la 5 mm (3/16 in) sub marcat. În final, reatașați oprirea la benzile fermoarului și apăsați ferm pentru a le fixa.

Pentru **fermoare din plastic** îndepărtați capetele și dinții în plus cu ajutorul unui ers. Pentru a împiedica glisorul să alunece, coaseți o bară de fir gros la fiecare capăt superior al benzilor fermoarului.

Fermoarele din plastic foarte fine nu au dinți, ci o spirală. Aceste fermoare

pur și simplu tăiate în partea de sus – cu 2 cm (3/4 in) mai lungi decât este necesar.

Prindeți capetele superioare ale benzilor fermoarului în cusătură sau pliați-le într-un unghi.

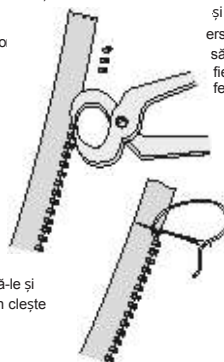




VENTILAȚIE CU CĂPTUȘEALĂ

Tăiați fața fantei de pe partea stângă din spate la 1,5 cm (5/8 in) înainte de linia marcată „marginea stângă”. Întăriți fața fantei (pe ambele panouri ale fustei) cu interfață. Coaseți cusătura de sus până la marcatul fantei. Presați surplusurile de cusătură pentru a le deschide, presați fața fantei din stânga spre interior pe linia marcată „pliul stâng”. Așezați fața fantei din dreapta sub panoul din spate stâng al fustei și presați surplusul de cusătură al panoului din spate drept sub fanta de deasupra, subțind pe măsură ce avansați pentru a evita tăierea acesteia. Presați fața fantei sub pliul spre interior pe linia de pliuri.
Coaseți panoul din spate stâng al fustei în partea de sus a fantei, în unghiul marcat, prindând suprapunerea.

Coaseți căptușeala:

Așezați din nou fațetele la tiv plat. Presați surplusul de tiv spre interior și coaseți-l cu mâna, fără a strânge. Așezați din nou fațetele fantei spre interior și coaseți-le

la surplusul de tiv. Tivul căptușeala astfel încât să fie cu aproximativ 2 cm (3/4 in) mai scurtă decât fusta. Fixați căptușeala cu ace în partea de sus a fantei. Coaseți căptușeala la marginea interioară a suprapunerii. Tăiați cealaltă margine a căptușelii la 1 cm (3/8 in) înainte de a o presa sub marginea suprapunerii, tăind la 1 cm (3/8 in) sub marcatul fantei. Tăiați aproximativ 1 cm (3/8 in) în unghi în surplusul din colț. Întoarceți marginea căptușelii și coaseți-o pe marginea interioară a fațetei fantei și peste partea superioară a suprapunerii.

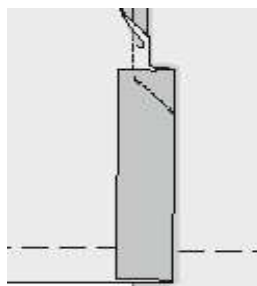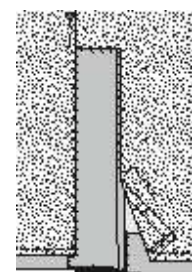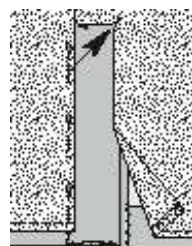


SFATURI UTILE

FAȚĂ / BETELIE / CĂPTUȘEALĂ LA UN FERMOAR INVISIBIL

Fixați cu ace curea interioră/fața/căptușeala de-a lungul marginii, cu părțile drepte una lângă alta. Întoarceți capetele curelei interioare/faței/căptușelii la deschiderea fermoarului cu 5 mm (3/16 in) înainte de marginea de deschidere și fixați cu ace la marginea superioară (ilustrația 1).

Așezați marginile de cusătură la marginile deschise ale piesei de tipar (partea superioară, rochia, fusta, pantalonii) și fixați cu ace la marginea deasupra căptușelii / centurii interioare / căptușelii.

Coaseți de-a lungul marginii (ilustrația 2).

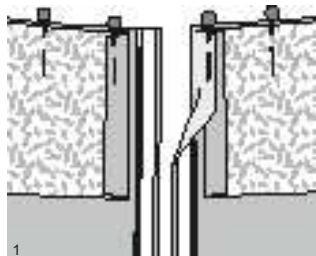

FERMOARE INVISIBILE

Aceste fermoare speciale sunt disponibile în 3 lungimi: 22 cm, 40 cm, 60 cm (9 inci, 16 inci, 24 inci). Fermoarul

trebuie să fie cu cel puțin 2 cm (3/4 in) mai lung decât deschiderea. Se coase înainte de a coase cusătura de sub fantă. Pentru a coase fermoarul, veți avea nevoie de un picior presor special.

Cusutul fermoarului:

Deschideți fermoarul și împingeți spirala cu unghia degetului mare, astfel încât cusătura dintre bandă și spirală să fie vizibilă. Așezați fermoarul deschis cu fața în jos pe partea dreaptă a țesăturii, pe una dintre marginile deschiderii.

Pentru a coase fermoarul exact de-a lungul liniei de cusătură marcate, calculați distanța dintre bandă și marginea țesăturii după cum urmează: Lățimea surplusului de cusătură minus 1 cm bandă = distanța până la marginea țesăturii. Cu o margine de cusătură de 1,5 cm (5/8 in)

Închideți fermoarul.



Fixați cu ace cealaltă jumătate a fermoarului cu fața în jos pe partea dreaptă a țesăturii cealaltă margine de deschidere și fixați-o în partea de sus cu un singur ac drept. Deschideți din nou fermoarul. Așezați piciorul presor pe capătul superior al fermoarului, spirala fiind în creștătura din stânga acului (2). Coaseți fermoarul de sus până la capătul deschiderii. Închideți fermoarul.

Acum coaseți cusătura de sub fermoar, de jos în sus. Așezați capătul liber al fermoarului spre surplusul de cusătură. Coaseți cusătura cât mai aproape posibil de ultima cusătură a fermoarului.

Tăiați orice surplus de lungime al fermoarului și legați capătul cu o bucată de material.




distanța până la bandă este de 5 mm (3/16 in).

Fixați cu ace capătul superior al fermoarului la distanța calculată de marginea țesăturii. Capătul inferior al fermoarului depășește capătul marcat al deschiderii. Așezați piciorul presor pe fermoar, astfel încât spirala să se afle în creștătura din dreapta acului (1). Coaseți fermoarul de sus până la capătul marcat al deschiderii.

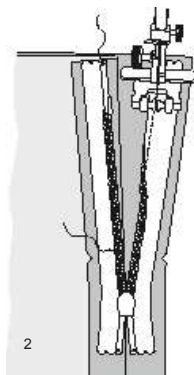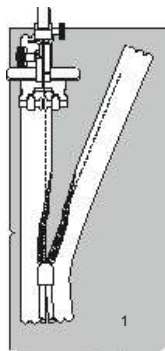

CUSĂTURĂ SUB ÎNC

Pentru marginile care sunt întoarse cu o față, o bandă de față, căptușeală sau o bucată de buzunar și care nu vor fi cusute ulterior, este o idee bună să coaseți fața, banda de față sau căptușeala în loc. Acest lucru asigură că marginile stau frumos și rămân plate chiar și după spălare. În plus, fațada, banda de față sau căptușeala nu vor fi vizibile din exterior. Pentru a face acest lucru, fațada etc. se așează peste surplusurile de cusătură după ce acestea au fost tăiate și apoi se coase la surplusuri din partea dreaptă, aproape de cusătura de îmbinare. Această cusătură va fi vizibilă ulterior doar în interiorul articolului vestimentar.

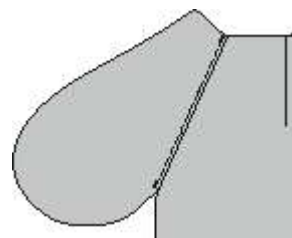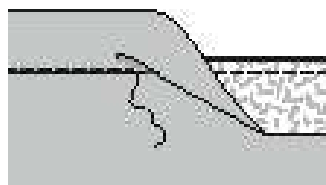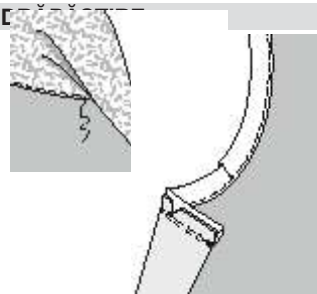



CUSĂTURĂ DUBLĂ SAU „CUSĂTURĂ FRANCEZĂ”

Cusătura dublă sau „cusătura franceză” este ca o cusătură plată și o finisare a cusăturii, toate într-una. Este utilizată în principal pentru țesături transparente sau pentru articole de lenjerie. Așezați bucățile de țesătură cu părțile greșite una lângă alta (1). Coaseți marginile la 5 mm (3/16 in) lângă linia de cusătură marcată (2). Tăiați marginile la aproximativ 3

mm (1/8 in) lângă linia de cusătură

(3). Presați surplusurile de cusătură pentru a le deschide.

(4) Apoi pliați materialul astfel încât cusătura să se afle exact de-a lungul pliului, cu părțile drepte ale materialului orientate una spre cealaltă. Presați marginea pliului (5) și coaseți de-a lungul liniei de cusătură marcate (6). Astfel, veți închide surplusurile primei cusături.

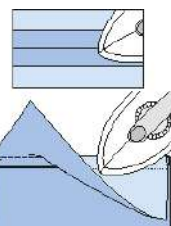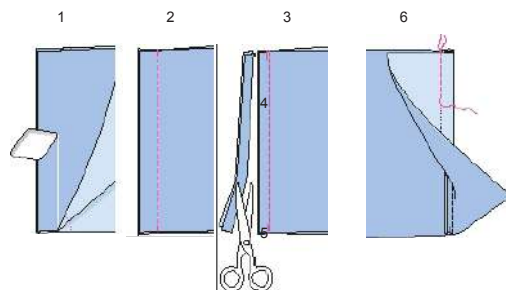


CUM SE SCURTEAZĂ SAU SE LUNGESTE UN PATRON?

Uneori este ca și cum ai fi vrăjtit: dintre toate modelele, tocmai stilul tău preferat nu este disponibil în mărimea potrivită pe foaia de tipar!

Nicio problemă – folosind exemple, vă arătăm aici cum pot fi prelungite mărimile scurte/mici pentru a se potrivi mărimilor normale sau cum pot fi prelungite mărimile normale pentru a se potrivi mărimilor înalte. Sau invers, cum pot fi modificate mărimile înalte pentru a se potrivi mărimilor normale sau mărimile normale pentru a se potrivi mărimilor scurte/mici.

Condiția prealabilă pentru o potrivire perfectă: modelul corespunde măsurătorilor bustului și șoldurilor.

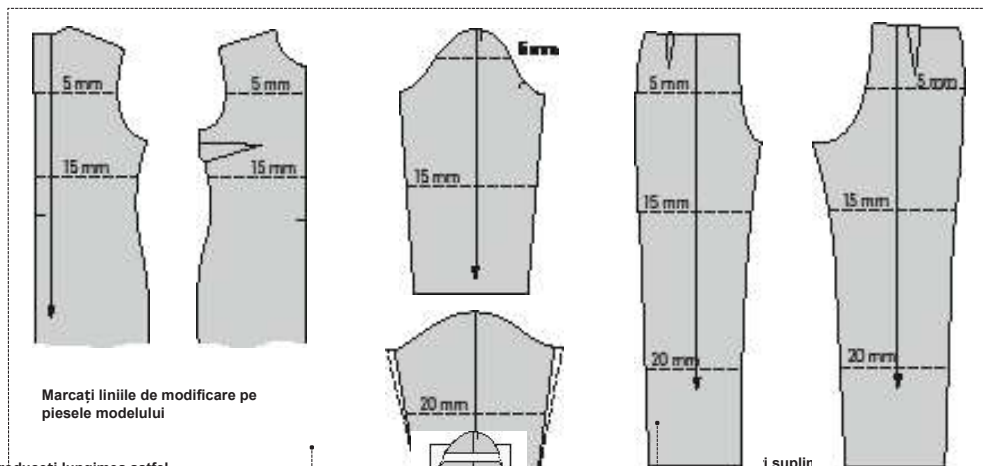

Marcați liniile de modificare pe piesele modelului


Bine de știut...

Pentru o înălțime de 160 cm, 168 cm sau 176 cm (5 ft 3 ins, 5 ft 6 ins sau 5 ft 9 ins) și dacă măsurătorile individuale ale lungimii corespund cu cele din tabelul nostru de mărimi Burda, piesele modelului sunt modificate de-a lungul liniilor de modificare cu numărul de centimetri indicat în desene (mai sus). Dacă sunteți mai scundă sau mai înaltă sau dacă măsurătorile individuale ale lungimii diferă de măsurătorile din tabelul nostru, trebuie să determinați singură diferența de lungime. Regula generală pentru partea de sus este: scurtați sau adăugați 1/4 din diferența dintre gaura pentru mânecă și talie și 3/4 din diferența dintre gaura pentru mânecă și talie. Pantaloni sunt scurtați sau lungiți cu 1 cm (3/8 in) de-a lungul liniei orizontale superioare, iar lungimea piciorului este scurtată sau lungită cu jumătate deasupra și sub genunchi. Desenele de mai sus arată unde trebuie trasate liniile de modificare (linii întrerupte). Important: Desenați întotdeauna liniile de modificare în unghi drept față de fir, altfel piesele modelului vor fi dezechilibrate. Pentru ca mâneca să se potrivească din nou în gaura pentru mânecă, capul mânecii trebuie modificat în consecință. Mănecele cu cap plat sunt îngustate sau lărgite la cusături, până la marginea inferioară.


Introduceți lungimea astfel...

Tăiați modelul de-a lungul unei linii de modificare. Lipiți o fâșie de hârtie sub una dintre margini. Paralel cu această margine de pe fâșia de hârtie, marcați linia de îmbinare la distanța cu care modelul trebuie prelungit de la această linie de modificare. Lipiți restul modelului de fâșia de hârtie de-a lungul liniei de îmbinare. Adăugați lungime la celelalte linii de modificare în același mod.

Important: Pentru a preveni deplasarea laterală a pieselor, transferați linia fibrei pe banda de hârtie. La lipire, linia fibrei trebuie să formeze din nou o linie dreaptă (vezi mai jos).

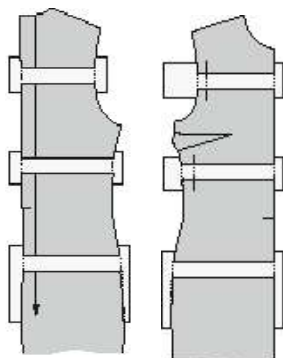


... astfel se scurtează cu precizie Desenați o a doua linie deasupra liniei de modificare, la distanța cu care trebuie scurtată piesa modelului la această linie. Apoi pliați piesa modelului astfel încât aceste două linii să se întâlnească (mai jos).

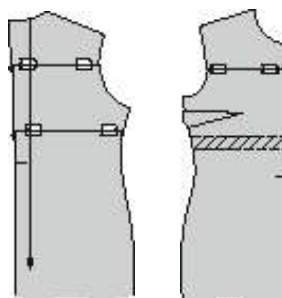

de a începe...

Țineți bucățile de tipar din hârtie în fața oglinzii, lipite de corp. Astfel, puteți vedea imediat unde trebuie făcute modificările. Pentru a desena liniile de modificare, aranjați piesele modelului așa cum se potrivesc între ele. Pentru a preveni deplasarea părților în lateral atunci când le lungiți, desenați o linie verticală de-a lungul fiecărei linii de modificare. Pentru modelele cu o pensă verticală la bust, pliați pensă înainte de a marca liniile de modificare. Pentru a face acest lucru, tăiați bucata de tipar din hârtie de la cusătura laterală până la vârful pensă (a). Așezați săgeata închisă (b). După ce tăietura a fost scurtată sau lungită, lipiți aceste margini tăiate la loc împreună.

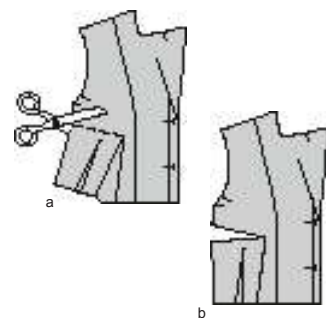

Dimensiunile standard corespund	34	36	38	40	42	44	46	48	50
Ce este ce – comparație între mărimile mici/minuscule	17	18	19	20	21	22	23	24	25
mărimile mari	68	72	76	80	84	88	92	96	100

Diferența între aceste categorii de mărimi este doar înălțimea. Celelalte măsurători ale corpului sunt identice. Mărimile standard sunt adaptate pentru o înălțime de 168 cm (5 ft. 6 ins). Mărimile scurte/mici se bazează pe o înălțime de 160 cm (5 ft. 3 ins). Mărimile înalte se bazează pe o înălțime de 176 cm (5 ft. 9 ins).