


INFORMAȚII ȘI SFATURI

Ce înseamnă informațiile de pe foaia de model, cum să decupezi piesele de model, termeni importanți

DE CUSUT

LUAREA MĂSURĂTORILOR

Măsurătorile exacte sunt esențiale pentru o potrivire perfectă. Vă rugăm să măsurați direct pe corp, cu lenjerie de corp și, de preferință, să vă ajute cineva. Cum să măsurați:

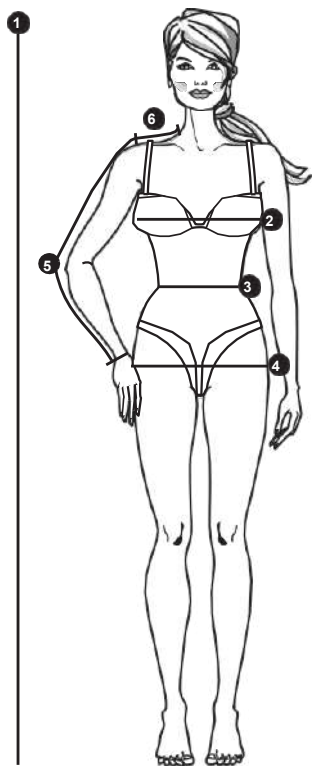

1 ÎNĂLȚIME

Stând drept, de la coroană la talpă

2 BUST

Așezați banda de măsurare în partea cea mai plină a bustului, treceți-o pe sub brațe și ușor ridicată în spate

3 CINTA

Se măsoară partea cea mai îngustă a taliei

4 ȘOLDURI

În jurul părții cele mai pline

5 LUNGIMEA BRAȚULUI

Cu brațul ușor îndoit, de la punctul umărului, peste cot, până la încheietura mâinii

6 UMĂRUL

De la baza gâtului până la punctul umărului

Comparați măsurătorile dvs. cu cele din tabelul de mărimi Burda Style. Alegeți mărimea care se apropie cel mai mult de măsurile dvs.

SFAT:

Alegeți modelele pentru bluze, rochii, jachete și paltoane în funcție de măsura bustului, iar pentru fuste și pantaloni în funcție de măsura șoldurilor.


Vă rugăm să alegeți întotdeauna aceeași mărime de model, indiferent dacă este vorba despre o rochie tunică lejeră sau despre o rochie mulată. Nu măsurați piesele de model, deoarece toate modelele Burda includ o marjă de confort în plus față de măsurătorile din diagrama de mărimi.

Dacă este necesar, puteți modifica un pat tern cu suma necesară.


FOAIE DE MODEL

Necesarul de țesături este calculat în funcție de lățimea țesăturii indicată în tabelul cu necesarul de țesături. Dacă țesătura dvs. are o lățime diferită, cerințele se vor modifica. Împreună cu țesăturii determină dacă piesele modelului sunt tăiate într-o direcție sau invers.

Prezentarea generală a modelului din instrucțiunile de cusut indică pe ce foaie (A-D) se găsesc piesele modelului, culoarea liniei modelului (roșu, albastru, verde sau negru), numerele pieselor modelului și liniile de mărime (contururile modelului).

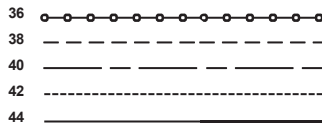

Numerele pieselor de model se găsesc la marginea foi de model în culoarea indicată pentru model.

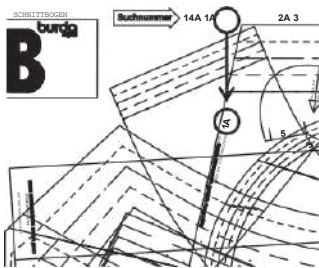

Trasați piesele modelului pe hârtie absorbantă (de exemplu, cu setul de trasare Burda), nu uitați cuvintele și numerele cusăturilor. Nu există nicio piesă de model pentru **piesele tăiate pe măsură**. Aceste piese pot fi trasate direct pe țesătură în conformitate cu măsurile specificate în instrucțiuni.

DIAGrame DE MĂRIMI BURDA Toate măsurătorile sunt în cm.

MĂRIMI FEMININE (înălțime 168 cm / 5 ft. 6 ins)

Burda și UK-size		34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
ze		8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34
size		2/4	4/6	8	10	12	14	16	18	20/22	24	26	28	30	32
Înălțime	cm	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168
	interior	5'6"	5'6"	5'6"	5'6"	5'6"	5'6"	5'6"	5'6"	5'6"	5'6"	5'6"	5'6"	5'6"	5'6"
Bust	cm	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128	134	140	146
	ins	31 1/2	33	34 1/2	36 1/2	37 3/4	39 1/4	41	43 1/4	45 1/2	48	50 1/2	52 1/2	55 1/2	57 1/2
Talie	cm	62	66	70	74	78	82	86	92	98	104	110	116	122	128
	ins	24 1/2	26	27 1/2	29 1/4	30 3/4	32 1/4	33 3/4	36 1/4	38 1/4	41	43 1/4	45 1/4	48 1/4	50 1/2
Șold	cm	86	90	94	98	102	106	110	116	122	128	134	140	146	152
	ins	33 3/4	35 3/4	37	38 3/4	40 1/4	41 3/4	43 1/4	45 1/4	48	50 1/4	52 1/4	55 1/4	57 1/4	59 3/4
Lungimea brațului	cm	59	59	60	60	61	61	61	61	62	62	62	63	63	63
	ins	23 3/4	23 3/4	23 3/4	23 3/4	24	24	24	24	24 1/4	24 1/4	24 1/4	24 1/4	24 1/4	24 1/4
Lățimea umărului	cm	12	12,5	12,5	13	13	13,5	13,5	14	14	14,5	14,5	15	15	15,5
	ins	4 1/4	4 1/2	4 1/2	4 3/4	5	5 1/2	5 1/2	5 1/2	5 1/2	5 3/4	5 3/4	5 3/4	5 3/4	6 1/4

TOATE STILURILE LA O PRIVIRE

GHIDUL NOSTRU PENTRU CLASIFICĂRILE BURDA

- Rapidă și ușoară - excelentă pentru începători!
- Necesită ceva experiență în cusut și/sau timp

- Necesită abilități avansate de cusut
- Sofisticată în ceea ce privește manopera, cu detalii dificile



Instrucțiuni detaliate
cu ilustrații


TOPS



●●●●

101

Mărimi 36-46
p. 35

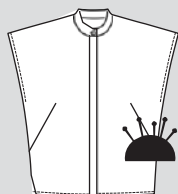

●●●●

112

Mărimi 36-48
p. 49




●●●●

102

Mărimi 34-44
p. 47

MODEL SUPPLEMENTAR ÎN ROZ

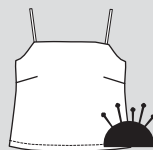

●●●●

103 A, B


Mărimile 34-44
p. 46, 20



●●●●

104


Mărimi 36-46
p. 18

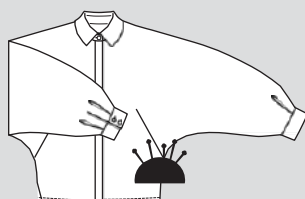

●●●●

111

Mărimi 36-48
p. 48

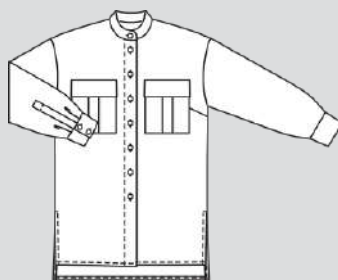


●●●●

113

Mărimi 36-46
p. 33


VINTAGE STYLE

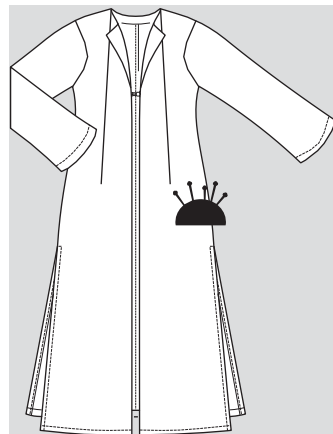


●●●●

129

Mărimi 34-46
p. 45

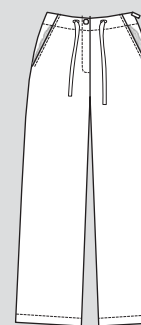

DRESSES

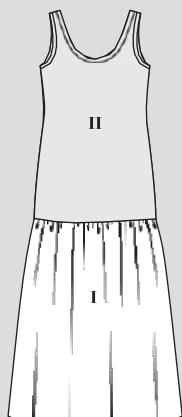


II

I

●●●●

106


Mărimi 36-46
p. 38

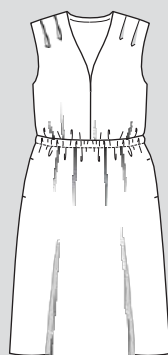

●●●●

108


Mărimi 36-46
p. 23

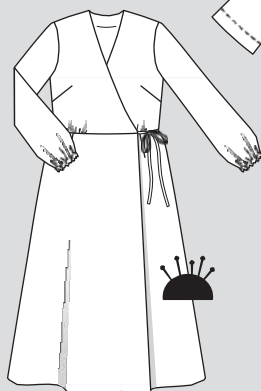

●●●●

109


Mărimi 36-48
p. 50

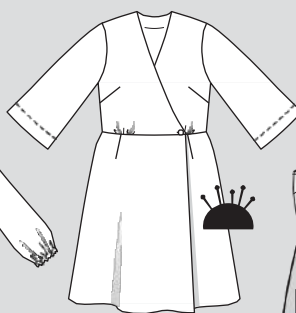

●●●●

110

Mărimi 36-48
p. 51

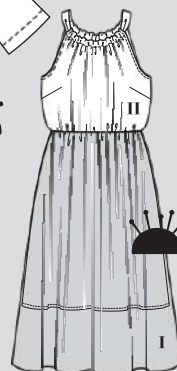

II

I

●●●●

116

Mărimi 36-48
p. 34



●●●●

117

Mărimi 36-48
p. 12




●●●●

118


Mărimi 36-46
p. 37

PANTALONI/PANTALONI ȘI PANTALONI SCURȚI

JACKETS

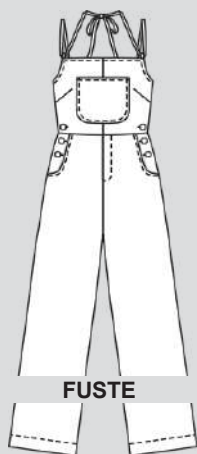

FUSTE




best of

126


Mărimi 34-42

p. 64

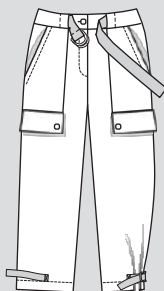

best of

Mărimi 36-44
p. 62



best of

STILURI CURBATE

Mărimi 34-42
p. 65



114


Mărimi 36-46

p. 8

105

Mărimi 36-46

p. 12

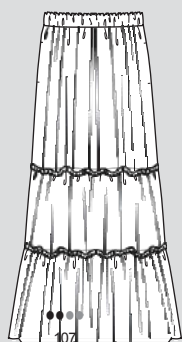


Mărimi 36-46
p. 20



119

Mărimi 46-56


p. 23

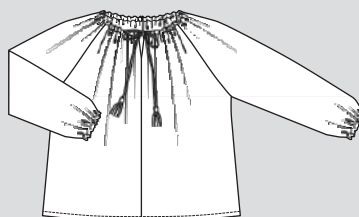

120

Mărimi 46-56

p. 10

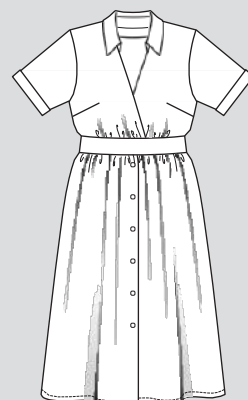

121


Mărimi 46-56

p. 21

ACCESORII - PĂLĂRII



STILUL LECTORULUI

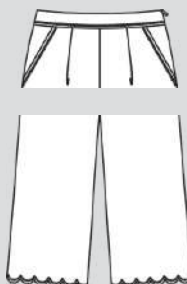

121

Mărimi 46-60

p. 19



122

Mărimi 46-56

p. 11



130

Dimensiune cap
54, 56, 58 cm
p. 29



131

Mărimile capului
54, 56, 58 cm
p. 28




132

Mărimile capului
54, 56, 58 cm
p. 27

127

Mărimi 36-46

p. 58

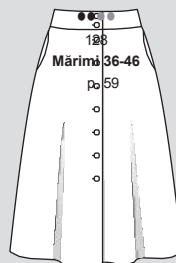

128

Mărimi 36-46

p. 59


INFORMAȚII ȘI SFATURI DE CUSUT

Ce înseamnă informațiile de pe foaia de model, cum se decupează, ce termeni sunt importanți

CHEIA


Piese mari de model sunt adesea situate pe foaie în două sau mai multe piese care, după trasare, trebuie lipite împreună pe **linia de îmbinare** (indicată printr-o linie dublă). Marcajele (triunghiuri mici) trebuie să se întâlnească.

Marcajele de cusătură sunt marcaje mici care trebuie să se întâlnească la cusăturile lungi pentru a asigura o

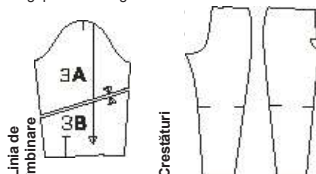





Numeralele cusăturilor indică modul în care piesele sunt cusute împreună. Aceleași numere se potrivesc întotdeauna exact.

Marcajele fantelor indică începutul sau sfârșitul unei fante, de exemplu la fantele laterale, descheriderile buzunarelor sau pentru fermoare.

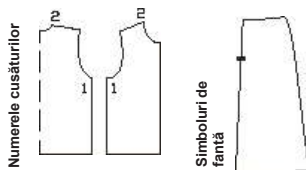

Marcajele de la guler sunt creștături mici pe mânecă și pe marginea gulerului din față. Acestea trebuie să se întâlnească atunci când se fixează mâneca.

Simbolul pliului indică în ce direcție este pliat pliul.

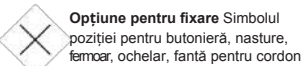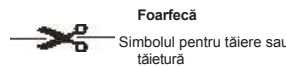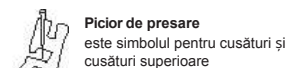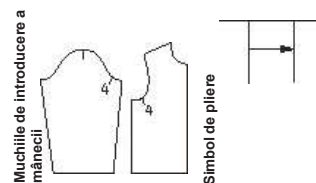

Aceste linii se găsesc numai pe prezentarea generală a modelului.

Următorii termeni sunt tipăriți pe foaia de model


Gather

Ease

Stretch

CUTTING OUT

Layout-ul modelului arată cum să plasați cel mai bine piesele modelului pe țesătura originală. Cel mai bine este să împărțiți țesătura într-un strat dublu, cu partea dreaptă a țesăturii orientată spre interior. Atunci când tăiați dintr-un singur strat de țesătură, partea dreaptă a țesăturii trebuie să fie orientată în sus. Marginile sunt reprezentate de dungi gri, iar pliul țesăturii de o linie punctată lungă. Piese de model de hârtie reprezentate cu un contur întrerupt trebuie așezate cu fața în jos (partea imprimată!) pe țesătură. Înainte de decupare, desenați mai întâi pe țesătură toate piesele de model și orice piesă tăiată pe măsură.

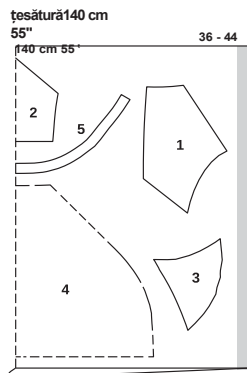

Înainte de **decupare**, întotdeauna fixați sau trasați mai întâi toate piesele pe țesătură. Atunci când prindeți piesele, rețineți **linia de nervură** săgeata de nervură marcată pe piesele de model trebuie să fie paralelă cu marginile.

Modelele Burda **nu includ margini de cusătură și de tiv**. Cusăturile și marginile 1,5 cm (5/8 in), tivul și tivurile mâncelilor 4 cm (1 1/4 in).

Pentru țesăturile cu un **model direcțional**, prindeți piesele modelului de țesătură astfel încât marginile inferioare să fie orientate în aceeași direcție. Pentru țesăturile cu dungi încrucișate sau cu un model încrucișat, este important ca imprimeul să se potrivească la cusăturile longitudinale.

Transferați toate **marcajele** de pe piesele de model, de exemplu liniile și creștăturile, pe partea greșită a țesăturii cu hârtie de copiat burda. Liniile marcate, de exemplu pentru buzunare sau partea din față centrală, pot fi transferate pe partea dreaptă a țesăturii cu cusături lungi.

Interfața (fuzibilă) poate fi fabricată din fibre sintetice și naturale.

Există o interfață potrivită pentru fiecare tip de țesătură. Designul produsului se bazează pe ideea de a crea un produs cu un nivel ridicat de calitate și durabilitate. Consultați instrucțiunile de cusut pentru fiecare stil pentru a găsi interfața necesară.

Interfața este întotdeauna călcată pe partea greșită a țesăturii.

Pași importanți de cusut sunt explicați în detaliu în **"SUGESTII UTILE"** de la sfârșitul suplimentului de cusut. În instrucțiunile pentru fiecare stil, se face trimitere la explicația corespunzătoare din pasul respectiv de construcție.

TERMENI DE CUSUT

Linia de fibre este o rectă longitudinală a țesăturii. Cuvintele "grain line" sunt imprimate de-a lungul unei linii drepte sau al unei muchii sau marcate cu o săgeată pe piesa de hârtie a modelului. La așezarea pieselor de model pe țesătură, linia dreaptă de granulație trebuie să fie întotdeauna paralelă cu marginile longitudinale (= marginile de margine) ale țesăturii.

Pliul țesăturii este marginea pliată a unui strat dublu de țesătură. Fiecare bucată de model de hârtie are o margine dreaptă etichetată ca "pliul" (linie punctată pe schița modelului). Atunci când se decupează, nu este necesară nicio margine de cusătură la această margine, deoarece aici nu există cusătură pe articol de îmbrăcăminte.

Partea dreaptă a țesăturii este partea "mai frumoasă". Culoarea de pe partea dreaptă este mai strălucitoare și mai intensă. Este întotdeauna pe partea exterioară a îmbrăcămintei finite. Partea greșită a țesăturii este partea mai ternă, mai palidă și se află pe interior.

Partea dreaptă împreună înseamnă astfel: O bucată de țesătură se află cu partea dreaptă a țesăturii pe partea dreaptă a unei alte bucăți de țesătură. Părțile greșite sunt la exterior.

A **înfrunța** înseamnă a coase două bucăți de țesătură împreună cu părțile drepte în față și apoi a le întoarce pe partea dreaptă în afară, astfel încât marginile de cusătură să fie închise. Cusătura se află de-a lungul marginii și poate fi suprapusă.

Fațada este o bucată de țesătură utilizată pentru finisarea marginilor și a descheriderilor. Este tăiată în aceeași formă ca și marginea care urmează să fie finisată. Acesta este motivul pentru care, de obicei, nu există o piesă de model pentru față. În schimb, aceasta este marcată, de exemplu, pe piesa din față și este trasată de acolo.

Basting înseamnă coaserea manuală a cusăturilor lungi (foarte aproape de linia de cusătură). Coaserea înseamnă coaserea cu mașina de cusut. Coaserea de sus înseamnă coaserea de-a lungul unei cusături sau margini pe partea dreaptă a țesăturii. Cusăturile de sus pot fi doar decorative sau pot servi la menținerea cusăturilor.

Ease înseamnă a potrivi o linie de cusătură mai lungă cu una mai scurtă (servește la modelele).

Gather înseamnă scurtarea unei bucăți de țesătură de-a lungul unei linii de cusătură. Pentru a face acest lucru, coaseți la mașină de-a lungul marginii mai lungi, apoi țineți firele bobinei și strângeți materialul de-a lungul firelor, la lungimea dorită.

Neaten înseamnă să coaseți în zig-zag de-a lungul marginii cusăturii, astfel încât aceasta să nu se sfășie. Testați mai întâi

lungimea și lățimea cusăturii: o mașină de cusut overlock (serger) face o treabă excelentă și aici.

Tăierea Marginile a două margini de cusătură așezate una peste alta sunt tăiate aproape de cusătură. Acest lucru va reduce volumul cotelor (de exemplu, la buzunare sau guler) și împiedică apariția cotelor sub formă de umflătură pe partea dreaptă a țesăturii.

PREGĂTIREA ȚESĂTURII

Pre-spălare: Dacă este posibil, țesătura trebuie spălată și uscată într-un uscător de rufe înainte de tăiere. Acest lucru va preveni micșorarea ulterioară a îmbrăcămintei finite și aceasta va fi fără aditivi chimici. Țesăturile care nu pot fi spălate, trebuie să fie bine aburite și apoi călcate uscat. **Presarea:** O țesătură bine călcată este mai ușor de decupat. Prin urmare, călcați întreaga țesătură, dacă este posibil întotdeauna de pe partea greșită. Atunci când călcați pe partea dreaptă, vă rugăm să acoperiți țesătura cu o cârpă de călcat. Cel mai bine este să încercați mai întâi să călcați un colț al țesăturii. Temperatura de călcat depinde de țesătură. Dacă la călcatul unui amestec de țesături, adaptați temperatura la fibra cea mai sensibilă. Important: La călcarea cu abur, țesătura trebuie călcată uscată până la evaporarea întregii umidități.

Simboluri de călcat:

Vă rugăm să țineți cont de simbolurile de călcat de pe țesătură.



1 Punct: Nu călcați la cald, de ex. viscoză și fibre artificiale (nailon, poli ester etc.) Doar călcați la uscat.

2 puncte: Călcați cu căldură moderată, de ex. mătase, lână, amestecuri de țesături. Mătasea trebuie călcată numai la uscat.

3 puncte: Setare la cald, de ex. țesături din in și bumbac. Călți aceste țesături cu abur.

Traversat: Fiți atenți! Țesăturile cu acest simbol nu pot fi călcate.

SUGESTIE: Presați după fiecare etapă de construcție, de ex. darts într-o direcție, spațiile libere ale unei cusături deschise sau într-o parte. După ce totul a fost cusut și toate bastonașele și firele de marcare au fost îndepărtate, călcați totul din nou!





Pentru a găsi toate informațiile despre revista dvs,

trebuie doar să scanați codul QR de mai sus!

INSTRUCȚIUNI DE CUSUT

Atunci când lipiți și coaseți cusăturile-, cu excepția cazului în care se indică altfel-, părțile drepte ale țesăturii sunt în față.
Coaseți pe dos pentru a fixa începutul și sfârșitul cusăturilor. Curățați marginile cusăturilor cu o cusătură zigzag sau o cusătură overlock.



TOP CU MÂNECĂ LUNGĂ STILUL 101



la p. 35

Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46
spate aproximativ 60 cm (24 ins)



Prezentare generală a modelului

Linia albastră a modelului, foia C
Piese de model 21-23

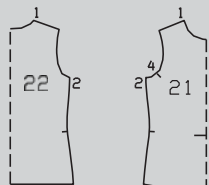



CUTTING OUT

Piese pentru modelul de hârtie

Trasați piesele de model de pe modelul Lungime foaie. Prindeți piesele de model de țesătură așa cum se arată în schița modelului. Marcați piesa a direct pe țesătură.

Marje pentru cusături și tiv Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv și tivul mânecilor 2,5 cm (1 inch). Măsurătorile pentru piesa a includ toleranțele.

Disponerea modelului

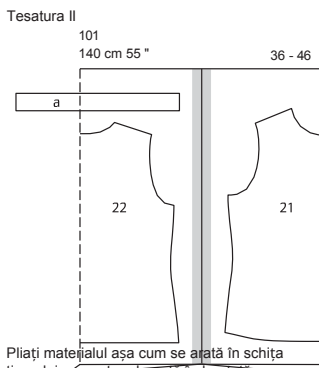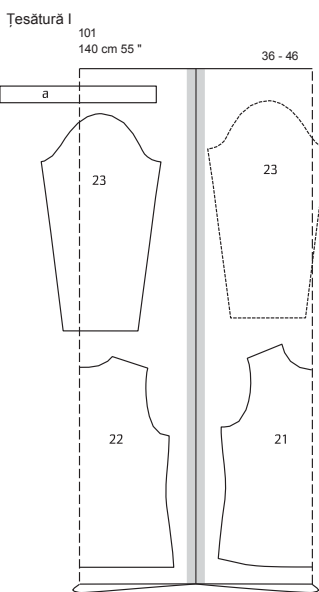

Pliati materialul așa cum se arată în schița tiparului, cu partea dreaptă îndreptată spre interior. Piese prezentate cu conturul rupt trebuie așezate pe țesătură cu partea imprimată în jos. Taiati piesele 23 și o ultimă dintr-un singur strat de țesătură rămasă. Taiati mânecile ca opusuri.

Piese tăiate pe măsură

Mărime	36	38	40	Lățime pentru toate mărimile
	Lungime (cm / ins)			
a	42 16½	43 17	44 17½	5 2
Mărime	42	44	46	Lățime pentru dimensiuni (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	45 17½	46 18½	47 18½	5 2

Tăierea

Țesătură I

21 față pe un pli 1x
22 spate pe un pli 1x
o bandă pentru gât 1x

Fabric II

23 manșon 2x
și piesele 21 și 22

Start rapid pentru profesioniști

- 1 Cusături de umăr și cusături laterale
- 2 Dublați îmbrăcămintea
- 3 Banda de la gât
- 4 Coaseți banda de la gât
- 5 Cusăturile mânecilor
- 6 Setează mânecile
- 7 tivuri de mâneci
- 8 tivuri

CONSTRUCȚIE

SFAT:

Cusătura cusăturilor pe țesătură elastică

cu o cusătură elastică specială sau la o setare zigzag îngustă.

Coaseți tivurile cu o cusătură dublă

acul mașinii de cusut pentru a menține aceste margini elastice. Consultați "Sfatul util" - Lucrul cu țesături transparente - la sfârșitul

suplimentului de cusut.

1 101 Cusături de umăr și cusături laterale

Prindeți cusăturile umerilor și cusăturile laterale pe piesele din față și din spate ale țesăturii I și, respectiv, ale țesăturii II și coaseți (numerele de cusătură 1 și 2). Taiati marginile de cusătură la 7 mm (1/4 in) și presați pe o parte.

2 101 Dublați îmbrăcămintea

Așezați topurile unul în interiorul celuilalt, cu îmbrăcămintea din țesătură I la exterior și partea greșită a țesăturii I orientată spre partea dreaptă a țesăturii II. Lipiți straturile de țesătură împreună la marginile brațelor și la decolteu. Se potrivește cusăturile umorilor. Marcați centrul din față și din spate pe decolteu.

3 101 Banda de la gât

Se lipesc fășii din țesătură I și II pentru benita de gât, cu țesătură I la exterior și partea greșită a țesăturii I orientată spre partea dreaptă a țesăturii II. Pliati benita pentru gât astfel încât marginile înguste să fie împreună cu fețele drepte ale țesăturii în față. Coaseți marginile împreună pe o lățime de 1,5 cm (5/8 in) (= centru spate). Se taie marginile de cusătură și se presează deschis. Pliati banda pentru gât în jumătate pe lungime, cu partea greșită a țesăturii orientată spre interior și lipiți marginile deschise împreună. Marcați centrul față opus cusăturii.

4 101 Coaseți banda pentru gât.

Prindeți marginile deschise ale benitei de gât pe părțile drepte împreună și prindeți-o pe marginea decolteului, ușor întinsă și potrivit de cusătură cu centrul spatelui. De asemenea, potriviți partea din față centrală. Coaseți benita de gât, tăiați marginile cusăturii la 7 mm (1/4 in) și aranjați-le împreună. Așezați benita de gât în sus și apăsați cotele de cusătură în jos.

5 101 Cusături la mâneci

Pliati mânecile în două pe lungime, cu partea dreaptă îndreptată spre interior. Fixați cusăturile mânecilor și coaseți (cusătura numărul 3). Taiati marginile de cusătură la 7 mm (1/4 in), aranjați-le împreună și presați-le lateral.

6 101 Introduceți mânecile

Prindeți mâneca în gaura brațului cu părțile drepte în față. Potrivitiți marginile 4 de pe mânecă și de pe față. Potrivitiți cusăturile mânecii și cusăturile laterale. Potrivitiți marajul de la capătul mânecii cu cusătura umărului. Taiati marginile la 7 mm (1/4 in), strângeți-le împreună și presați spre mânecă până la începutul curbei subrațului.

7 101 tivul mânecii

Curățați marginile tivului mânecii și apăsați spre interior. Lucrați din exteriorul îmbrăcămintei și folosiți acul dublu al mașinii de cusut pentru a coase tivurile mânecilor.

8 101 tivuri

Curățați zonele de tiv ale țesăturii I și ale țesăturii II, apăsați la interior și coaseți cu acul mașinii duble.

ȚESĂTURĂ ȘI NOȚIUNI

Țesătură recomandată: Țesături din jersey cu elastan combinate cu jersey transparent. Utilizați numai țesături cu întindere în două direcții.

Țesătură originală: Jersey transparent (75 g/m²) (I), jersey de viscoză-rayon cu elastan (350 g) (II)

Cerințe privind țesătura

Mărime	36 - 46
Lățimea țesăturii cm în	Cerințe de țesătură (metri / yds)
Țesătură I 140	1.55
Țesătură II 140	0.85
Țesătură II 55	1/4

(TOPS) ●●●● STILURI 102 103 A, B


Modelul 102 de la p. 47

Modelul 103A de la p. 46


Modelul 103B de la p. 20

Mărimi Burda 34, 36, 38, 40, 42, 44

102 Lungimea spatelui 43,5 cm (17 ins)


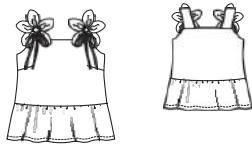


103 Lungimea spatelui 34,5 cm (13 1/2 ins)

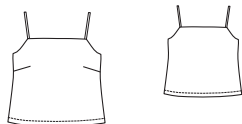

Prezentare generală a modelului

Model suplimentar în roz, foaia A Piese de model de la 1 la 10

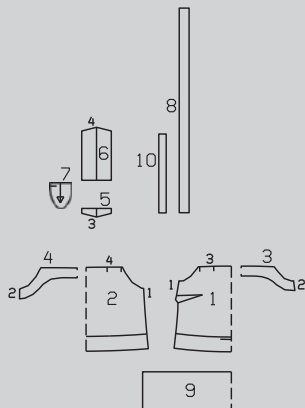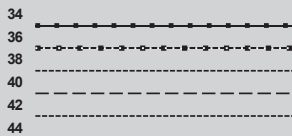

TESĂTURI ȘI NOȚIUNI

Țesătură recomandată: Țesături ușoare pentru bluze

Țesătură originală: 102 voal de bumbac (70 gsm), 103 A: Ecoviscose (90 gsm) 103 B: Viscoserayon (147 gsm)

Cerințe privind materialul

Mărime	34 - 44
Lățimea Țesăturii	cm în
Țesătură 102	140
Țesătură 103A, B	55
Țesătură 103A, B	55
	0.65
	3/4

Noțiuni: 102, 103: Suprafață interstiel fuzibilă.

TĂIEREA

Piese de hârtie pentru model



Trasați piesele de model din foaia de model. Urmați liniile și detaliile pentru stilurile 102 și 103. Prindeți piesele de model de țesătură, așa cum se arată pe schița de model.

Marje pentru cusături și tivuri Cusături, margini și tivuri 1,5 cm (5/8 in). Marjele de cusătură sunt al

gata inclusă pe piesele 8 și 10.


Schema modelului 102

Țesătură

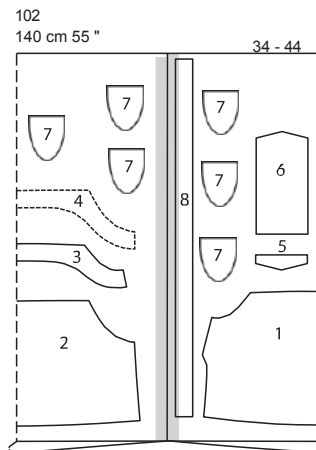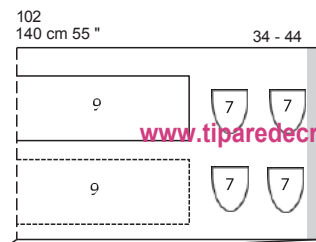

Schema modelului 103 A, B

Țesătură

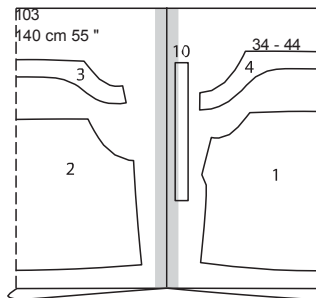

Pliati materialul așa cum se arată în schița tiparului, cu partea dreaptă orientată spre interior. Piese prezentate cu un contur rupt trebuie așezate pe țesătură cu partea imprimată în jos.

Tăierea

Pentru stilul 102, veți avea nevoie de piesele de la 1 la 9. Pentru stilul 103, veți avea nevoie de piesele de la 1 la 4 și 10.

Piese de model 102, 103 Țesătură

102, 103 1	față pe un pli	1x
102, 103 2	spate pe un pli	1x
102, 103 3	partea din față pe un pli	1x
102, 103 4	cu fața la spate pe un fol	d 1x
102	5 curea față	2x
102	6 curea spate	2x
102	7 petală de flori	20x
102	8 bandă floare	2x
102	9 marginea tivului pe un pli	2x
103 10	curea	2x


Interfață Fier pe piesele 3 și 4 (partea greșită a țesăturii)

102, 103 Start rapid pentru profesioniști

- 102, 103 Darts
- 102, 103 Cusături laterale
- 102, 103 Fețe
- 102 Curele
- 102 Flori
- 103 Bretele
- 102, 103 Marginea decolteului
- 102 Volan la tivul gather
- 102 Cusătura pe marginea tivului
- 102, 103 tiv



CONSTRUCȚIE

- 102, 103 Săgeți**
Coaseți darts pe partea din față și apăsați.
- 102, 103 Cusături laterale**
Așezați partea din față la dreapta împreună cu spatele și prindeți cusătura laterală. Coaseți (cusătura numărul 1). Curățați marginile cusăturii și presătați deschis.
- 102, 103 Față**
Așezați partea din față pe partea dreaptă împreună cu partea din spate. Prindeți și coaseți cusăturile laterale (cusătura numărul 2) (3). Neaten cusături și apăsați deschis. Cusăturați marginea inferioară a feței.




- 102 Curele**
Pliati bretelele din față și din spate pe linia de pli, cu partea dreaptă orientată spre interior. Coaseți de-a lungul marginii scurte, drepte și a marginii lungi. Taiati marginile de cusătură, tăiați colțurile în unghi (4). Întoarceți curelele și presătați marginile (4a). Prindeți curelele din față cu părțile drepte împreună


cu partea din față așa cum este marcată (cusătura numărul 3) și lipiți. Cusăturile la marginile deschise ale bretelelor și la marginea decolteului se unesc la dreapta (4b).

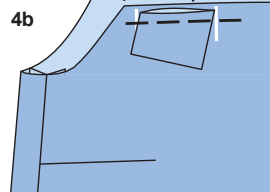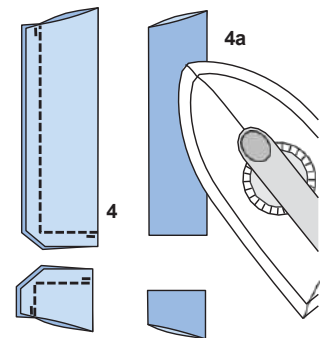


- 102 Flori**
Așezați două bucăți de petale de flori fiecare cu partea dreaptă în față și coaseți împreună de-a lungul marginii curbate (5). Taiati marginile de cusătură, întoarceți petalele și presătați marginile. Așezați 5 petale una lângă alta, fiecare suprapusă cu 1 cm (3/8 in) la marginea inferioară mai largă. Coaseți petalele împreună la marginile laterale inferioare pe aproximativ 2 cm (3/4 in) pentru a forma o bandă de petale (5a).

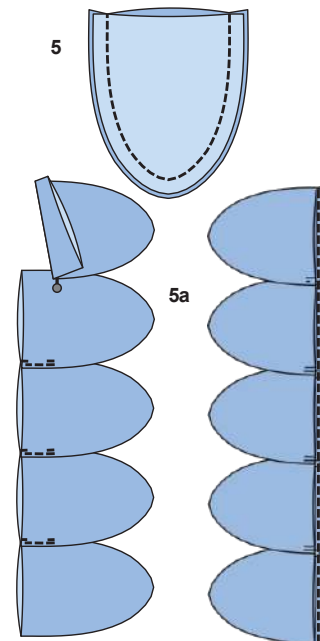



Curățați cotele libere (= centrul florii), apăsați spre interior și coaseți conform marcajului pe o lățime de 1,2 cm (1/2 in) (= carcasa). Îndoți benzile fiecare în jumătate pe lungime, cu partea dreaptă îndreptată spre interior. Coaseți împreună cu 1 cm (3/8 in) lățime de-a lungul liniei de îndoire. Taiati marginile cusăturii și folosiți un ac de cusut ca ajutor pentru a întoarce partea dreaptă (5b). Presați marginile. Înfigeți rezerva de cusătură la deschideri spre interior și coaseți manual (5c). Folosiți un ac de siguranță ca pentru a introduce banda prin carcasa (5d) și trageți pentru a strânge. Formați petalele într-un cerc și fixați floarea cu o fundă. Prindeți floarea cu fundiță pe curea din față și din spate, astfel încât curea să nu fie vizibilă sub floare. Se coase floarea manual. Prindeți curelele din spate după o ajustare, așa cum este marcat, pe partea dreaptă, împreună cu partea din spate a îmbrăcăminte și lipiți (cusătura numărul 4).

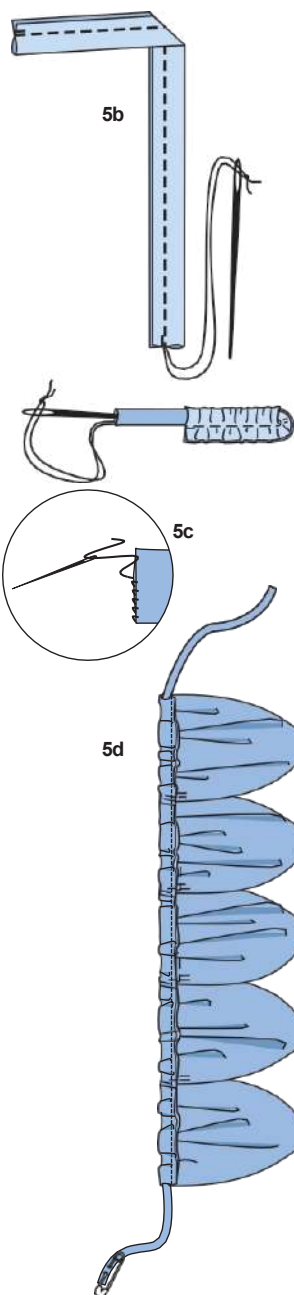


6 103 Curele
Pliati curelele în jumătate pe lungime, partea dreaptă spre interior. Coaseți 5 mm (3/16 in) lângă marginea îndoită și folosiți un ac de cusut ca ajutor pentru a întoarce partea dreaptă în afară (6). Dacă este posibil, nu tăiați rezerva de cusătură. Aceasta va crea o umplutură pentru a face curea rotundă. Prindeți curea în loc pe față și pe spate, conform marcajului, și lipiți. Coaseți curea din spate după o ajustare la marginea superioară din spate, așa cum este marcat (6a).

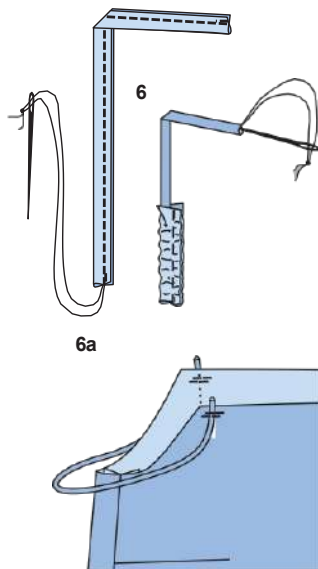


7 102, 103 Marginea decolteului
Prindeți fețele drepte împreună cu marginea deschisă a decolteului și coaseți de-a lungul marginii decolteului / orificiului brațului, prinzând curelele. Taiati marginile de cusătură, tăiați curbele și tăiați colțurile în unghi (7). Așezați fața peste cotiere și lucrați din partea dreaptă a țesăturii pentru a coase fața la cotiere aproape de cusătura de îmbinare (7a). Coaseți pe marginea interioară a feței la coastele cusăturilor laterale (7b).

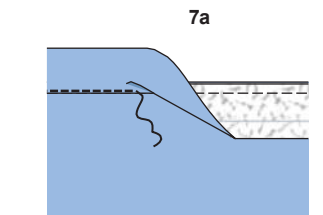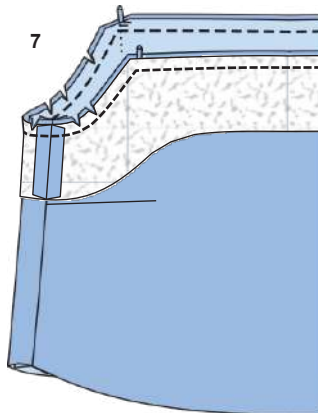


8 102 Stivă
Așezați stivă pentru marginea tivului împreună, cu părțile drepte în față. Prindeți și coaseți cusăturile laterale. Curățați marginile cusăturii și apăsați. Pentru a strânge marginea superioară a volanului, coaseți două linii foarte apropiate de cusătură la mașină (setarea cea mai lungă a cusăturii) lângă linia de cusătură de la o cusătură laterală la alta. Lăsați capetele lungi ale firului în suspensie. Trageți firele de bobină pentru a strânge marginea pentru a se potrivi cu marginea inferioară a îmbrăcăminte. Înnoțați capetele firului. Repartizați ghemurile uniform.

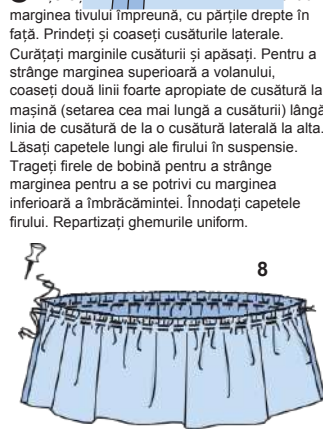

9 102 Cusătură pe marginea tivului
Prindeți volanul pe părțile drepte împreună cu marginea de jos a îmbrăcăminte, potrivit cusăturile laterale. Coaseți volanul între liniile de strângere (9). Strângeți marginile cusăturii împreună și apăsați (9a). Îndepărtați firele de strângere.

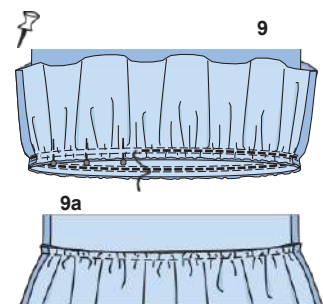

10 102, 103 tiv
Se netezește marginea tivului, se presează pe interior și se coase.

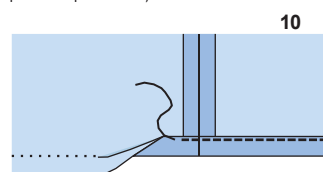


PULOVER STIL 104

la p. 18

Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46


Lungimea spatelui: aproximativ 47 cm (18 1/2 ins)

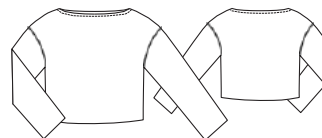

Prezentare generală a modelului

Linia verde a tiparului, foaia B Pieseale tiparului de la 21 la 23

36	-----
38	-----
40	-----
42	-----
44	-----
46	-----

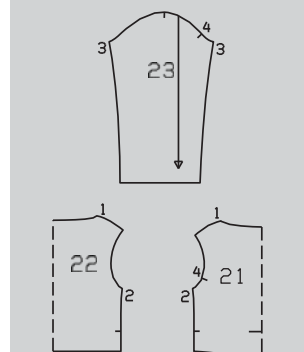

Țesătură recomandată: Țesături tricotate lejere
Țesătură originală: Ajour tricotat dintr-un amestec de bumbac (280 gsm)

Notă: Dacă utilizați țesătura originală cu o lățime de 120 cm (47 ins), aceasta va modifica cerințele de țesătură.

Cerințe privind materialul

Dimensiuni	36 - 46
Lățimea țesăturii	cm
Țesătură	140
	55
	1.35
	1 1/2

Notiuni: Bandă tricotată lată de 2 cm (3/4 in) după cum urmează pentru mărimile 36 - 42: 0,65 m (26 ins), mărimile 44, 46: 0,70 m (28 ins)


ȚIEREA

Piese de hârtie pentru model

Trasați piesele de model de pe foaia de model. Prindeți piesele de model pe țesătură, așa cum se arată în schița modelului.

Marje pentru cusături și tiv Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv și tivul mânecilor 4 cm (1 5/8 in).

Disponerea modelului Țesătură

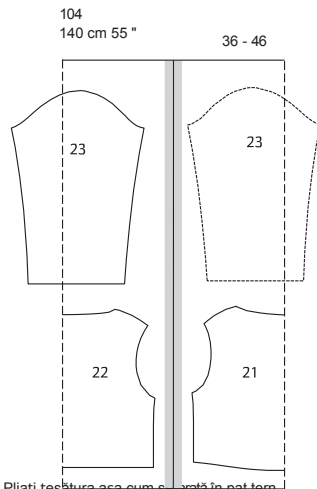

Pliati Țesătura așa cum se arată în poartă. Partea dreaptă este orientată spre interior pe un strat dublu de țesătură. Taiati piesa 23 ca opus dintr-un singur strat de țesătură rămas.

Tăierea

Țesătură

21 față pe un pli	1x
22 spate pe un pli	1x
23 manșon	2x

Start rapid pentru profesioniști

- 1 Cusătură umăr drept
- 2 Marginea de legare a decolteului
- 3 Cusătură umăr stâng
- 4 Cusături laterale
- 5 Cusături de mâneci
- 6 tivurile mânecilor
- 7 Set în mâneci
- 8 tiv

CONSTRUCȚIE

SFAT:

Cusătura cusăturilor pe țesături elastice
cu o cusătură elastică specială sau la o setare zigzag îngustă.

1 104 Cusătură umăr drept

Așezați partea din față pe partea din spate, cu fețele dreapta față în față. Fixați cusătura umărului drept și coaseți (cusătura numărul 1). Curățați marginile cusăturii și apăsați.

2 104 Bordura de legare a decolteului

Tăiați o lungime de bandă tricotată după cum urmează pentru mărimea 36: 63 cm (24 3/4 ins), mărimea 38: 64 cm (25 1/4 ins), mărimea 40: 65 cm (25 3/4 ins), mărimea 42: 66 cm (26 ins), mărimea 44: 67 cm (26 1/2 ins), mărimea 46: 68 cm (26 3/4 ins) lungime. Taiati marginile de cusătură de la marginea decolteului la 1 cm (3/8 in). Începând de la marginea deschisă a umărului, prindeți banda tricotată de-a lungul marginii decolteului astfel încât marginea să se întâlnească exact cu

mijlocul benzii. Coaseți banda, apăsați marginea. Așezați banda spre interior și prindeți. Lucrați din exteriorul piesei de îmbrăcăminte pentru a coase banda cu lățimea de 7 mm (1/4 in).

3 104 Cusătură umăr stâng

Așezați partea din față pe partea dreaptă împreună cu spatele. Fixați cusătura umărului stâng și coaseți (cusătura numărul 1). Cusătura se curăță și se presează.

4 104 Cusături laterale

Așezați partea din față pe partea dreaptă împreună cu spatele. Introduceți cusăturile laterale și coaseți (cusătura numărul 2). Curățați marginile de cusătură și apăsați.

5 104 Cusături de mânecă

Pliati mânecile în două pe lungime, cu partea dreaptă îndreptată spre interior. Fixați cusăturile mânecilor și coaseți (cusătura numărul 3). Curățați marginile de cusătură și apăsați.

6 104 tivurile mânecilor

Curățați tivul mânecii și presați în interior. Coaseți tivul liber cu mâna.

7 104 Set în mâneci

Prindeți mâneca în gaura brațului cu părțile drepte în față. Potrivii marcajele 4 de pe mânecă și față. Potrivii marcajul de la capătul mânecii cu cusătura umărului. Potrivii cusăturile mânecilor și cusăturile laterale. Coaseți mânecile. Împlețiți marginile de cusătură și apăsați spre mâneci.

8 104 tiv


Neaten marginea tivului, apăsați spre interior și coaseți liber cu mâna.

FUSTĂ MAXI●●●● STIL 105

la p. 12

Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46

Lungimea fustei este de aproximativ 113 cm (44 1/2 ins) Fusta se așează la talie.

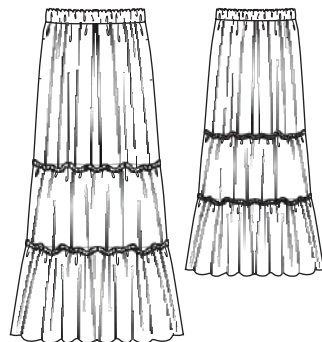

ȚESĂTURI ȘI NOȚIUNI

Țesătură recomandată: Țesături fluide ușoare
Țesătură originală: Bumbac (95 gsm)

Prezentare generală a modelului

Linia verde a modelului, foaia C Piesa de model 21



Notă: Atunci când folosiți țesătura originală, apăsați întreaga țesătură cu abur înainte de tăiere.

Cerințe privind materialul


Mărime	36 - 46
Lățimea țesăturii	Cerințe de țesătură (metru / yds)
Țesătură 140	3.15
55	3 1/2
Noțiuni: Elastic lat de 4 cm (1 5/8 in) după cum urmează pentru mărimea 36: 0,75 m (30 ins), mărimea 38, 40: 0,80 m (32 ins), mărimea 42: 0,85 m (33 ins), mărimea 44: 0,90 m (36 ins), mărimea 46: 0,95 m (38 ins). Podoabă de dantelă de 1,5 cm (5/8 in) lățime, după cum urmează pentru mărimea 36, 38: 3,50 m (3 7/8 yds), mărimea 40: 3,60 m (4 yds), mărimea 42: 3,70 m (4 1/8 yds), mărimea 44, 46: 3,80 m (4 1/4 yds)	

ȚĂIEREA

Piese de hârtie pentru model

Trasați piesele de model de pe foaia de model. Prindeți piesele de model pe țesătură, așa cum se arată în schița modelului. Marcați piesele de la a la d direct pe țesătură.

Schema modelului

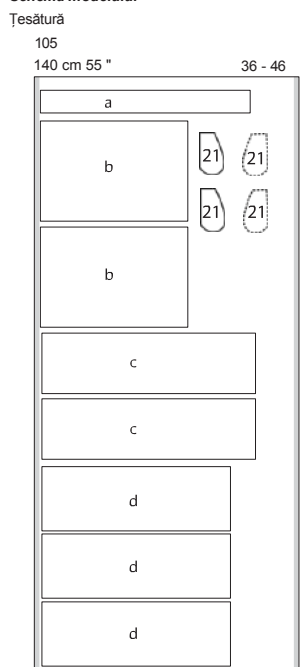

Se taie dintr-un singur strat de țesătură, cu partea dreaptă în sus. Așezați piesele prezentate cu un contur rupt pe țesătură, cu partea imprimată orientată în jos. Taiati piesele 21 ca opusuri.

Piese tăiate pe măsură

Mări me	36	38	40	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	91 35%	95 37%	99 39	12 4%
b	68 26%	70 27 1/2	72 28%	53 20%
c	103 40 1/2	105 41%	107 42%	32 12%
d	93 36%	94.5 37%	96 37 1/2	34.5 13 1/2
Mări me	42	44	46	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	103 40 1/2	107 42%	111 43%	12 4%
b	74 29%	76 29%	78 30%	53 20%
c	109 43	111 43%	113 44 1/2	32 12%
d	97.5 38%	99 39	100.5 39 1/2	34.5 13 1/2

Decupare

Start rapid pentru profesioniști

- 1 Buzunare în cusături
- 2 Cusături laterale
- 3 Panoul inferior al fustei
- 4 Aduanați panourile fustei
- 5 Coaseți panourile fustei împreună
- 6 Banda de talie
- 7 Coaseți talia / Elastic
- 8 tiv

Reduceri pentru cusături și tiv Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in). Măsurătorile pentru piesele de la a la d includ toleranțele.

Țesătură

21 bucată buzunar	4x
o talie	1x
b panou superior față și spate fustă	2x
c panou central față și spate fustă	2x
d partea inferioară față și spate fustă panou	3x

CONSTRUCȚIE

1 105 Buzunare în cusături

Pe panourile superioare ale fustei din față și din spate (b), marcați deschiderile buzunarelor la marginile înguste, la distanțe de 4 cm și 18 cm (1 5/8 ins și 7 1/8 ins) lângă marginea superioară longitudinală. Așezați marginile înguste ale panourilor superioare ale fustei din față și din spate pe părțile drepte și fixați cusăturile laterale. Cusăturați cusăturile laterale. Nu coaseți între deschiderile buzunarelor marcate. Curățați șanțurile și apăsați. Coaseți înapoi pentru a fixa capetele cusăturilor. Prindeți piesele de buzunar pe părțile drepte, împreună, cu zonele de cusătură la marginile deschiderii buzunarului și coaseți direct de-a lungul liniilor de cusătură marcate. Presați piesele de buzunar înainte și coaseți împreună.

Neaten cotele împreună. Lipiți marginile superioare ale pieselor de buzunar pe partea inferioară a piesei de îmbrăcăminte.

105 Cusături laterale

Așezați marginile înguste ale panourilor centrale ale fustei din față și din spate pe părțile drepte. Fixați cusăturile laterale și coaseți. Curățați marginile cusăturilor și apăsați.

105 Panoul inferior al fustei

Coaseți marginile înguste ale panourilor inferioare ale fustei din față și din spate pe fiecare parte dreaptă pentru a forma un cerc. Curățați marginile de cusătură și presați.

105 Adunați panourile fustei

Adunați marginea superioară a panourilor centrale și inferioare ale fustei prin lipire la mașină (setarea cusăturii celei mai lungi) 1,2 cm (1/2 in) și din nou 5 mm (3/16 in) lângă margine. Întrerupeți cusăturile la cusăturile laterale și lăsați capetele lungi ale firului să atârne. Strângeți panoul inferior al fustei pentru a se potrivi cu marginea inferioară a panoului central al fustei. Strângeți panoul central al fustei pentru a se potrivi cu marginea inferioară a panoului superior al fustei. Înnodați capetele firului. Repartizați uniform încreșturile.

105 Coaseți panourile fustei împreună

Prindeți panoul superior al fustei pe părțile drepte împreună cu panoul central al fustei, privind cusăturile laterale. Coaseți între liniile de adunare. Cusătura marginilor de cusătură se unește și se presează. Prindeți și coaseți panoul central al fustei cu panoul inferior al fustei, la fel. Lipiți cotele de cusătură și apăsați. Îndepărtați firele vizibile de strângere. Taiati garnitura de dantelă pentru cusătura panoului superior și inferior. Așezați garnitura centrată pe fiecare cusătură și coaseți aproape de margini, începând și terminând la o cusătură laterală și întorcând capetele garniturii pe dedesubt.

105 Banda de talie

Pliati talia în jumătate pe lungime, cu partea greșită îndreptată spre interior. Presați marginea pliată. Deplasați din nou centura. Prindeți marginile înguste ale taliei împreună, cu partea dreaptă îndreptată spre interior. Coaseți cusătura de pe jumătatea exterioară a taliei la marginea pliată (= în afara taliei). Coaseți pe dos pentru a fixa capetele cusăturilor. Presați marginile de cusătură deschise.

105 Cusătura taliei / Elastic

Îndoți braul în două pe lungime, cu partea greșită îndreptată spre interior. Îmbinați marginile deschise și fixați-le pe marginea superioară a fustei. Potrivii cusătura taliei cu cusătura laterală stângă, jumătatea deschisă a taliei cu fața în sus. Coaseți talia. Taiati marginile de cusătură la 7 mm (1/4 in), strângeți-le împreună și presați-le pe fustă. Folosiți un ac de siguranță pe post de bodkin pentru a introduce elasticul în talie. Coaseți capetele elasticului împreună pentru o potrivire confortabilă. Coaseți în sus deschiderea din cusătură.

105 tiv


Curățați marginea tivului, apăsați la interior și coaseți manual sau apăsați la interior și coaseți cu mașina.

ROCHIE MAXI STIL 106

la p. 38



Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46

Lungimea spatelui aproximativ 126 cm (50 ins)

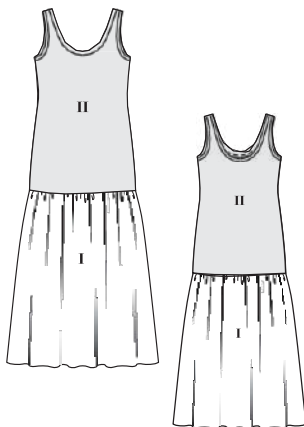

Prezentare generală a modelului

Linia albastră a modelului, foia B
Piese de model 21 și 22

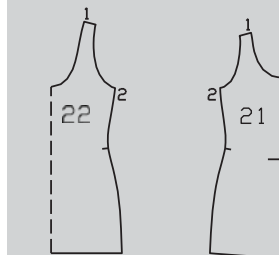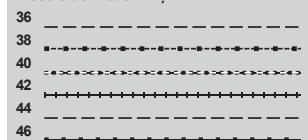

TESĂTURI ȘI NOȚIUNI

Țesătură recomandată: Țesături Jersey pentru îmbrăcăminte superioară (utilizați numai țesături Jersey) combinate cu țesături fluide pentru fustă

Țesătură originală: Viscose-rayon (I) (130 g/m), jersey cu elastan (II) (490 g/m)

Cerințe privind țesăturile

Mărime	36 - 46
Lățimea țesăturii cm / in	Cerințe de țesătură (metri / yds)
Țesătură I 140 55	1.60 1%
Țesătură II 140 55	1.00 1

Noțiuni: Fir de cusut elastic

ȚIEREA

Piese de hârtie pentru model


Trasați piesele de model din foaia de model. Prindeți piesele de model pe țesătură, așa cum se arată în schița modelului. Marcați piesele de la a la c direct pe țesătură.

Reduceri pentru cusături și tivuri Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in). Măsurătorile pentru piesele de la a la c includ toleranțele.


Schema modelului

Țesătură I

106

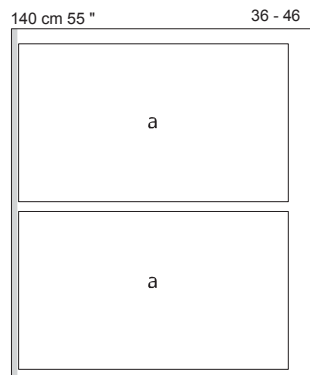

Țesătură II

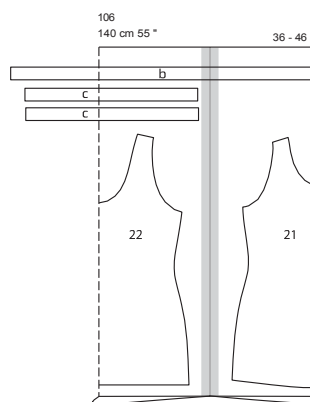

Pliati materialul așa cum se arată în schița modelului. Partea dreaptă este orientată spre interior pe un strat dublu de țesătură, partea dreaptă este orientată în sus pe un singur strat de țesătură. Taiati ultimele piese b și c dintr-un singur strat de țesătură rămas.

Piese tăiate pe măsură

Mărime	36	38	40	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	113 44%	115 45%	117 46	72 28%
b	93.5 36%	94 37	95 37%	3.5 1%
c	46.5 18%	48 18%	50 19%	3.5 1%

Mărime	42	44	46	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	119 46%	121 47%	123 48%	72 28%
b	95.5 37%	96.5 38	97 38%	3.5 1%
c	51.5 20%	53 20%	55 21%	3.5 1%

Decupare

Țesătură I

un panou pentru fustă în față și în spate 2x

Țesătură II

21 față pe un pliu 1x

22 spate pe un pliu 1x

b bandă de legare pentru decolteu 1x

c Bandă de legare pentru covată 2x

Start rapid pentru profesioniști

- 1 Cusătura umărului drept
- 2 Marginea de legare a decolteului
- 3 Cusătura umărului stâng
- 4 Margini de legare ale găurilor brațelor
- 5 Cusături laterale
- 6 Fustă
- 7 Adunați panourile fustei
- 8 Coaseți panoul fustei
- 9 tiv

CONSTRUCȚIE

TIP:

Cusătura cusăturilor pe țesături elastice cu o cusătură elastică specială sau la o setare zigzag îngustă. De asemenea, utilizați ață de cusut elastică.

1 106 Cusătură umăr drept

Așezați partea din față pe partea dreaptă împreună cu spatele. Prindeți cusătura umărului drept și coaseți (cusătura numărul 1). Curățați marginile cusăturii și apăsați.

2 106 Bordura de legare a decolteului

Taiati rezerva de cusătură la marginea decolteului. Coaseți banda de legare la dreapta laturile împreună cu marginea de 7 mm (1/4 in) lățime. Presați banda de legare pentru a acoperi rezerva de cusătură. Așezați banda de legare peste margine spre interior, întoarceți și lipiți de-a lungul cusăturii de îmbinare (marginea pliată trebuie să se suprapună ușor peste cusătura de îmbinare). Lucrați din exterior îmbrăcămintei pentru a suprapune banda de legare aproape de cusătura de îmbinare.

3 106 Cusătură umăr stâng

Prindeți și coaseți cusătura umărului stâng cu părțile drepte ale țesăturii în față (cusătura numărul 1). Curățați marginile cusăturii și apăsați.

4 106 Legătura marginilor găurilor brațelor

Taiati marginile de cusătură la margine. Coaseți banda de legare pe părțile drepte, cu marginea lată de 7 mm (1/4 in). Presați banda de legare spre

limita de cusătură. Așezați banda de legare peste margine spre interior, întoarceți și lipiți de-a lungul cusăturii de îmbinare (marginea pliată trebuie să se suprapună ușor peste cusătura de îmbinare). Lucrați din exteriorul îmbrăcămintei pentru a suprapune legătura aproape de cusătura de îmbinare.

5 106 Cusături laterale

Așezați partea din față la dreapta împreună cu spatele. Prindeți cusăturile laterale și coaseți (cusătura numărul 2). Curățați marginile de cusătură și presați deschis. Fixați cotele de cusătură la gaura brațului cu câteva cusături de mână.

6 106 Fustă

Așezați marginile înguste ale panourilor din față și din spate ale fustei împreună. Prindeți marginile laterale împreună și coaseți împreună la o lățime de 1,5 cm= cusături laterale. Curățați marginile cusăturilor și călcați deschis.

7 106 Adunați panoul fustei

Adunați marginea superioară a panoului fustei prin lipire la mașină (setarea cusăturii celei mai lungi) 1,2 cm (1/2 in) și din nou 5 mm (3/16 in) lângă margine. Întrerupeți cusăturile la cusăturile laterale și lăsați capetele lungi ale firului atârând. Adunați panoul fustei pentru a se potrivea cu marginea inferioară a rochiei superioare. Înnotați capetele firului. Repartizați uniform încrețiturile.

8 106 Coaseți panoul fustei

Prindeți panoul fustei pe marginea de jos a rochiei superioare, potrivit cusăturile laterale. Coaseți între liniile de adunare. Strângeți cotele de cusătură împreună și apăsați. Îndepărtați firele vizibile de strângere.

9 106 tiv

Presați marginea tivului spre interior, întoarceți și lucrați din exteriorul îmbrăcămintei pentru a coase aproape de margine.

FUSTĂ MINI STIL 107


la p. 20

Măriri Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46
Lungimea fustei 53 cm (21 ins) Fusta se așează la talie.



Prezentare generală a modelului

Linia neagră a modelului, foia C Piese de model de la 21 la 27

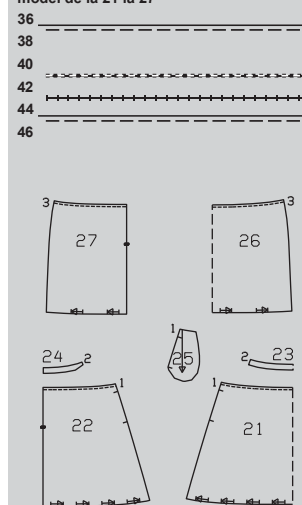

ȚESĂTURI ȘI NOȚIUNI

Țesătură recomandată: Fusta fab rics cu ceva corp

Țesătură originală: Amestec de viscoză (147 g/mp), voal de bumbac pentru căptușeală (55 g/mp)

Cerințe privind materialul

Mărime	36 - 46
Lățimea țesăturii	cm in
Țesătură	140 55
Căptușeală	140 55
	1.45 1 1/2 1.15 1 1/4

Noțiuni: Interfață fuzibilă.

1 fermoar invizibil lung de 22 cm și un picioruș special

TĂIEREA

Piese de modelul de hârtie

Trasați piesele de model de pe foia de model. Prindeți piesele de model de țesătură, așa cum se arată în schița modelului.

Reduceri pentru cusături și margini

Cusături și margini de 1,5 cm (5/8 in).
Taiati piesele de căptușeală cu margini de cusătură de 1,5 cm (5/8 in).

Decupare

Țesătură

21 panou de fustă din față pe un plu	1x
22 panou de fustă spate	2x
23 talie față pe o înțoiră	
(inclusiv 1x pentru talia interioară)	2x
24 talie spate	
(inclusiv 2x pentru centura interioară)	4x
25 bucată de buzunar	4x

Căptușeală

26 panoul din față al fustei pe un plu	1x
27 panoul din spate al fustei	2x


Interfață Căliți pe fier piesele 23 și 24 (partea greșită a țesăturii).

Start rapid pentru profesioniști


- 1 Cusături laterale
- 2 Buzunare în cusături
- 3 Gather
- 4 Cusătură pe talia exterioară
- 5 Fermoar invizibil / Cusătura centrală spate
- 6 Pliseuri
- 7 Construiți căptușeala
- 8 Cusătura în căptușeală
- 9 Talie interioară

Layout model

Țesătură

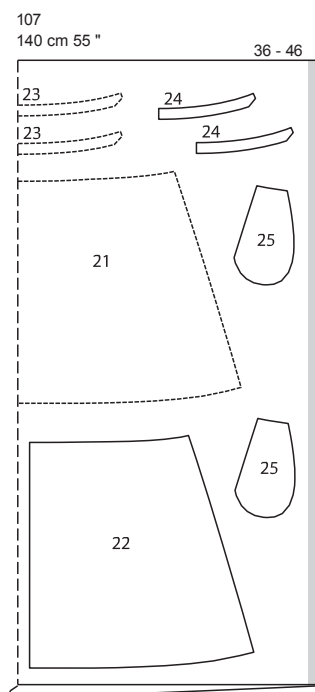

Căptușeală

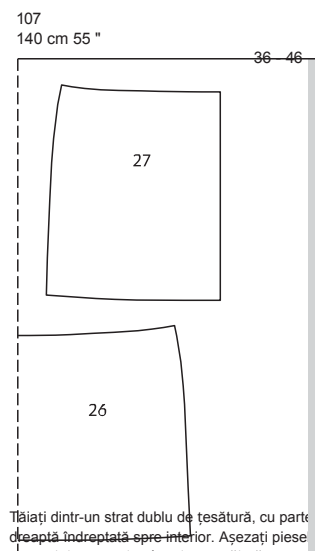

Taiati dintr-un strat dublu de țesătură, cu partea dreaptă îndreptată spre interior. Așezați piesele prezentate cu conturul rupt pe țesătură, cu partea imprimată orientată în jos.

CONSTRUCȚIE

1 107 Cusături laterale

Așezați panourile din spate ale fustei pe partea dreaptă împreună cu panoul din față al fustei. Prindeți și coaseți cusăturile laterale (cusătura nr. 1), fără să le coaseți peste deschiderile buzunarelor. Presați cotele de cusătură deschise. Fixați și coaseți cusăturile laterale pe piesele din interiorul și exteriorul taliei (cusătura numărul 2). Presați cotele de cusătură deschise.

2 107 Buzunare în cusături

Prindeți piesele de buzunar pe părțile drepte, împreună, cu cotele de cusătură la marginile deschiderii buzunarelor. Coaseți piesele de buzunar direct de-a lungul liniilor de cusătură marcate. Presați piesele de buzunar peste cusătura de îmbinare și coaseți-le împreună. Lipiți marginile superioare ale pieselor de buzunar pe partea inferioară a fustei.

3 107 Adunați

Strângeți marginea superioară a fustei prin lipirea la mașină (cu cea mai lungă setare a cusăturii) la 1,2 cm și 5 mm (1/2 in și 3/16 in) lângă margine. Întrerupeți cusăturile și lăsați capetele lungi ale firului să atârne. Adunați panourile fustei din față la lățimea taliei din față. Adunați panourile fustei din spate la lățimea centurii din spate. Înnotați capetele firului. Repartizați uniform încrețiturile.

4 107 Cusătură pe talia exterioară

Prindeți talia exterioară pe marginea superioară a marginii fustei și coaseți, potrivit cusăturile laterale. Presați marginile de cusătură ale cusăturii de îmbinare pe talie.

5 107 Fermoar invizibil / Cusătura centrală spate

Introduceți fermoarul invizibil la marginile deschiderii din spate, consultați "Sfat util" - **Fermoarele invizibile** - la sfârșitul suplimentului de cusut. Fermoarul începe la marginea superioară marcată a taliei. Coaseți cusătura centrală din spate de la marginile inferioare până la capătul fermoarului. Presați cotele de cusătură deschise.

6 107 Pliseuri

Pliati pliurile de la marginea de jos a fustei în direcția săgeții și fixați-le la coasere.

7 107 Construiți căptușeala

Așezați panourile de fustă din spate pe panoul de fustă din față, cu părțile drepte în față. Fixați cusăturile laterale și coaseți (cusătura numărul 3). Strângeți cusăturile libere. Fixați cusătura centrală din spate și coaseți de la marginile inferioare la marajul tăieturii. Presați cotele de cusătură deschise. Adunați marginile superioare ale căptușelii la fel ca pentru piesele de țesătură. Așezați pliurile în direcția săgeții și lipiți pe coasere.

8 107 Coaseți căptușeala

Prindeți marginile tivului țesăturii și căptușelii pe părțile drepte împreună și

Coaseți, potrivit cusăturile laterale. Presați marginile de cusătură pe căptușeală și coaseți aproape de cusătură. Așezați căptușeala la interior, cu fețele greșite în față. Întoarceți

marginile tăiate ale căptușelii și coaseți-le la benzile fermoarelor. Îmbinați căptușeala la cusătura de îmbinare a taliei.

9 107 Talie interioară


Presăți marginile de cusătură de la capetele taliei interioare spre interior. Prindeți talia interioară pe partea dreaptă împreună cu talia exterioră. Coaseți marginile superioare ale taliei împreună. Presăți marginile de cusătură pe talia interioară. Coaseți marginile de cusătură aproape de cusătură. Așezați centura interioară la interior, apăsați marginea. Întoarceți capetele din spate ale centurii în interior și coaseți pe la benzile fermoarelor. Întoarceți marginea interioară a taliei și lipiți peste cusătura de îmbinare. Apoi lucrați din exteriorul articolului de îmbrăcăminte pentru a coase în linia cusăturii.

ROCHIE ●●●●● STIL 108

la p. 23



Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46

Lungimea spatelui aproximativ 113 cm (44 1/2 ins)

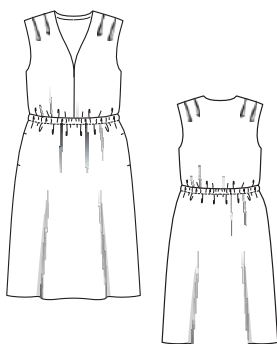

Prezentare generală a modelului

Linia verde a modelului, foaia D Piese de model de la 1 la 7

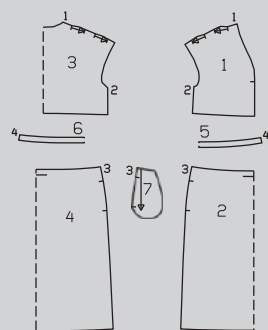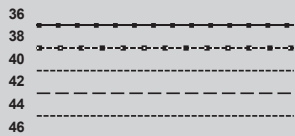


TESĂTURI ȘI NOȚIUNI

Țesătură recomandată: Țesături ușoare pentru rochii

Țesătură originală: Broderie anglaise batiste (107 gsm)

Cerințe privind materialul

Mărime	36 - 46
Lățimea în țesăturii	Cerințe privind materialul (metru / yds)
Țesătură 140 55	2.85 3%

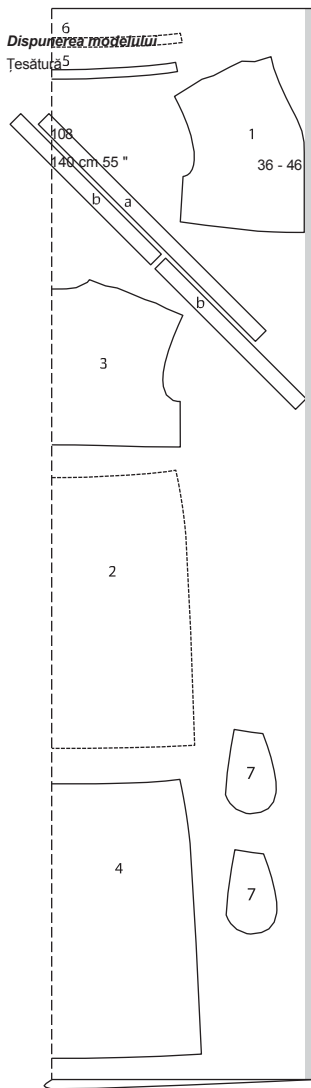

Tăiați dintr-un strat dublu de țesătură, cu partea dreaptă îndreptată spre interior. Piese prezentate cu un contur rupt trebuie așezate pe țesătură cu partea imprimată orientată în jos. Tăiați piesele a și b dintr-un ultim strat unic de țesătură rămasă.

Noțiuni: Elastic lat de 2 cm (3/4 in) după cum urmează pentru mărimea 36: 0,80 m (32 ins), mărimea 38: 0,85 m (34 ins), mărimea 40: 0,90 m (36 ins), mărimea 42: 0,95 m (38 ins), mărimea 44, 46: 1,00 m (40 ins)

ȚIEREA

Piese pentru modelul de hârtie

Trasați piesele de model de pe foaia de model. Prindeți piesele de model pe țesătură, așa cum se arată în schița modelului. Marcați piesele a și b direct pe țesătură.

Marje pentru cusături și tiv Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 4 cm (1 5/8 ins). Măsurătorile pentru piesele a și b includ toleranțele.

Piese tăiate pe măsură

Mărime	36	38	40	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
Lungime (cm / ins)				
a	77 30%	78 30%	79 31%	4 1 1/2
b	47.5 18%	48.5 19	49.5 19 1/2	4 1 1/2
Mărime	42	44	46	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
Lungime (cm / ins)				
a	80 31 1/2	81 31%	81.5 32	4 1 1/2
b	51 20	52 20%	53 20%	4 1 1/2

Decupare

Țesătură

- 1 față 2x
- 2 panou fustă față pe un pli 1x
- 3 panou spate pe o îndoire 1x
- 4 fustă spate panou panou pe un pli 1x
- 5 partea frontală pe un pli 1x
- 6 panou cu partea din spate pe un pli 1x
- 7 bucată de buzunar 4x
- o bandă / decolteu 1x
- b fâșie în diagonală / croială 2x

Start rapid pentru profesioniști

- 1 Pliseuri
- 2 Cusătura centrală din față
- 3 Cusături de umăr
- 4 Decolteu
- 5 Brățările
- 6 Cusături laterale
- 7 Cusături laterale fustă / Față
- 8 Buzunare în cusături
- 9 Cusătură pe fustă
- 10 Față pentru carcasă
- 11 Învăliș
- 12 tiv

CONSTRUCȚIE

SFAT:

Atunci când utilizați materialul original

materialul, întoarceți marginile

de decolteu și buzunare
bumbac.

Folosiți căptușeală din bumbac alb (de exemplu, batiste) pentru buzunare și căptușeli.

1 108 Pliseuri

Așezați pliseurile pe marginile umerilor din față și din spate în direcția săgeții și lipiți la marginea cusăturii.

2 108 Cusătură centrală față

Prindeți piesele din față pe părțile drepte și coaseți de la marcaj la marginile inferioare. Cusătura se curăță și se presează.

3 108 Cusături de umăr

Prindeți părțile frontale drepte împreună cu spatelul și coaseți (cusătura numărul 1). Curățați marginile de cusătură și apăsați.

4 108 Decolteu

Tăiați marginile de cusătură de la marginea decolteului la 1 cm (3/8 in). Pliati fâșia pe lungime, cu partea greșită îndreptată spre interior și presăți. Prindeți banda pliată pe marginile decolteului, începând și terminând la cusătura centrală din față (marginile deschise pe marginea cotei de cusătură). Coaseți pe o lățime de 1 cm (3/8 in). Presăți banda de legare spre rezerva de cusătură. Întoarceți banda de legare spre interior, presăți marginea. Întoarceți marginile de cusătură la începutul și la sfârșitul benzii. Coaseți pe o lățime de 5 mm (3/16 in) de-a lungul marginii de la marginea decolteului, cusând peste partea de jos a fantei și prinzând banda în interior.

5 108 Găuri de braț

Tăiați marginile de cusătură de la marginea brațelor la 1 cm (3/8 in). Pliati banda pe lungime și presăți, cu partea greșită îndreptată spre interior. Prindeți banda pliată pe marginile decolteului (marginile deschise pe marginea cotei de cusătură). Coaseți

1 cm (3/8 in) lățime. Presăți banda spre rezerva de cusătură. Întoarceți banda spre interior, apăsați marginea. Coaseți cu o lățime de 5 mm (3/16 in) de-a lungul marginii decolteului, prinzând banda în interior.

6 108 Cusături laterale

Prindeți partea dreaptă din față împreună cu spatelul și coaseți (cusătura numărul 2). Curățați marginile de cusătură și apăsați. Îndoii cotele de cusătură spre interior la marginile găurilor brațelor și coaseți manual.

7 108 Cusăturile laterale ale fustei / Față

Așezați panoul din spate al fustei pe panoul din față al fustei, cu părțile drepte împreună. Prindeți și coaseți cusăturile laterale (cusătura numărul 3), fără să coaseți peste deschiderile buzunarelor. Curățați marginile de cusătură și apăsați.

8 108 Buzunare în cusături

Prindeți piesele de buzunar pe părțile drepte, împreună, cu zonele de cusătură la marginile deschiderii buzunarului. Coaseți piesele de buzunar direct de-a lungul liniilor de cusătură marcate. Presăți piesele de buzunar

pe față, prindeți și coaseți. Strângeți cotele de cusătură împreună. Lipiți marginile superioare ale buzunarelor pe partea inferioară a marginii superioare a fustei.

9 108 Coaseți pe fustă

Lipiți fusta pe părțile drepte împreună

cu marginea inferioară a rochiei
superioare, asortează cusăturile laterale.

108 Față pentru carcasă

10 Cusurați cusăturile laterale pe fețe
(cusătura numărul 4). Presați cotele de
cusătură deschise. Prindeți fața pe partea
interioară a marginii inferioare a rochiei
superioare cu partea dreaptă îndreptată spre
partea greșită, asortând cusăturile laterale.
Coaseți fața și fusta. Taiati marginile de
cusatură la 1 cm (3/8 in). Așezați rochia
superioară în sus, apăsați fața și fusta în jos.

108 Carcasa

11 Cusurați partea din față așa cum este
carcasă. Lăsați un pic de cusătură laterală
deschisă pentru a introduce elastic. Folosiți
marcatorul de siguranță pe post de corset pentru
a introduce
elastic prin deschidere. Coaseți capetele
împreună pentru o lățime finită de după cum
urmează pentru **mărimea 36:** 78 cm (31 ins),
mărimea 38: 82 cm (33 ins), **mărimea 40:**
86 cm (34 ins), **mărimea 42:** 90 cm
(36 ins), **mărimea 44:** 94 cm (37 ins),
mărimea 46: 98 cm (40 ins). Coaseți
deschiderea în cusătură.

108 tiv

12 Îndepărtați marginea tivului,
apăsați spre interior și coaseți liber de mână
sau cu mașina.


ROCHIE •••• STILURI 109, 110

Model 109 la p. 50

Modelul 110 de la p. 51

Mărimi Burda 36,38,40,42,44,46,48

109 Lungime/spate 131 cm (51 1/2 ins)

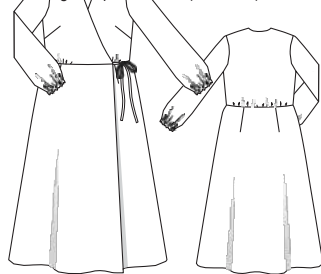


110 Lungimea spatelui 101 cm (40 ins)



Prezentare generală a modelului

Linia roșie a modelului, foaia B Piese
de model de la 1 la 11

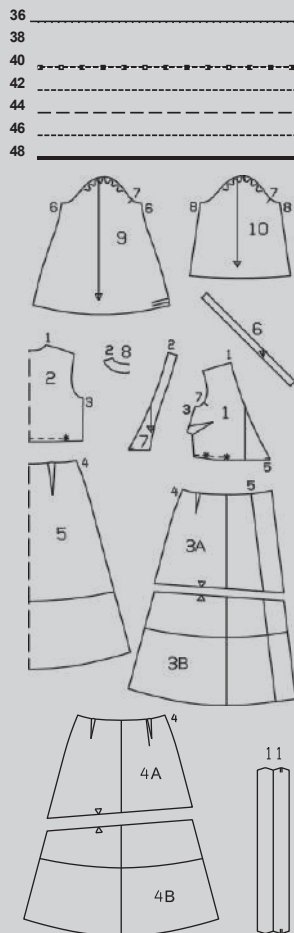

ȚESĂTURI ȘI NOȚIUNI

Țesătură recomandată: Țesături pentru rochii
Țesătură originală: 109 Țesătură organică
viscoasă (90 g/m²)
110 Popelină organică (135 gsm)

Cerințe privind țesăturile

Mărimi	36 - 40	42 - 48
Lățimea țesăturii cm în	Cerințe de țesătură (metri/ yds)	
109 Țesătură 55	4.65 4 3/4	5.35 5 1/4
110 Țesătură 55	3.00 3 3/4	3.45 4 1/4

Noțiuni: 109, 110: Interfață fuzibilă. 109: Elastic lat
de 1 cm (3/8 in),
0,50 m (20 ins) pentru toate mărimile.
1 nasture. 110: 2 nasturi

TAIEREA



Piese de hârtie pentru model

Trasați piesele de model din foaia de model.
Urmați liniile și detaliile pentru modelele 109 și
110. Lipiți piesele 3A și 3B, precum și 4A și 4B
pe liniile de îmbinare. Fixarea marcată pe piesa
1 pentru stilul 110 este pentru mărimea 36.
Pentru celelalte mărimi, mutați marcajul în față

În conformitate cu liniile de mărime. Prindeți
piesele de model de țesătură, așa cum se
arată în schița modelului.

Reduceri pentru cusături și tiv Cusături și
marginii 1,5 cm (5/8 in), tiv și tivul mânecilor
(110) 4 cm (1 5/8 in). Măsurătorile pentru piesa
6 includ toleranțele.


Schema modelului 109

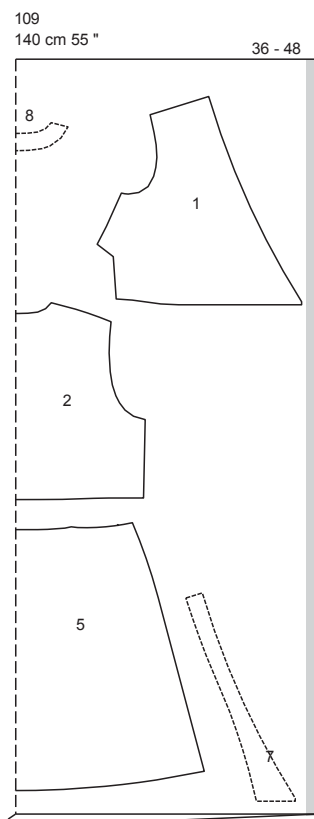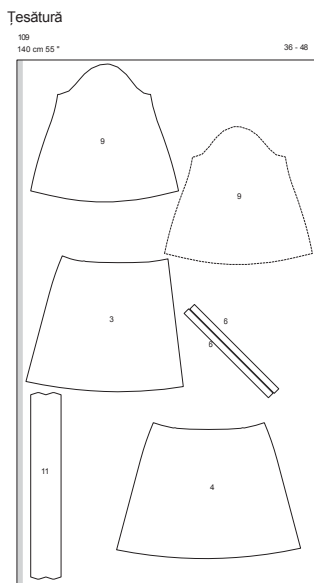


Disponerea modelului

110

Țesătură

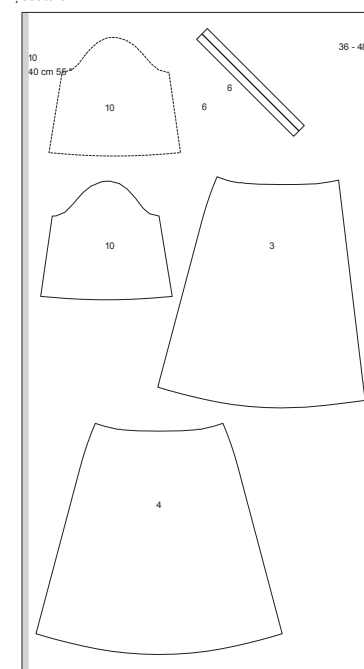

110
140 cm 55 "

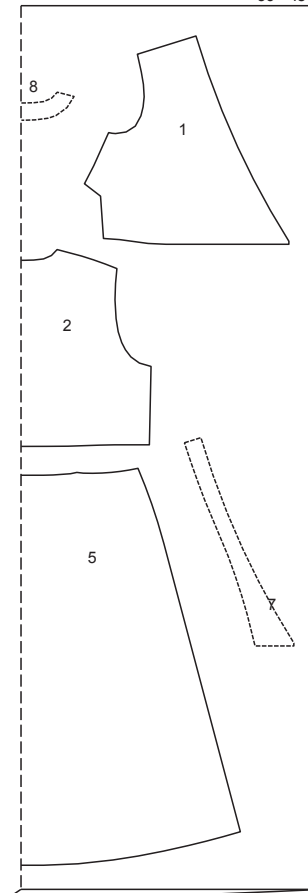

Pliati materialul așa cum se arată în model aspectul. Partea dreaptă este orientată spre interior pe un strat dublu de țesătură. Partea dreaptă este orientată în sus pe un singur strat de țesătură. Așezați piesele prezentate cu conturul rupt pe țesătură, cu partea imprimată în jos. Taiati piesele 9 și 10 ca opusuri.

Tăierea

Pentru modelul de rochie 109, veți avea nevoie de piesele de la 1 la 9. Pentru stilul de rochie 110, veți avea nevoie de piesele de la 1 la 8, 10 și 11.

Piesele de model 109, 110

Țesătură

109, 110	1 față	2x
109, 110	2 spate pe un pliu	1x
109, 110	3 dreapta față	
	panou fustă	1x
109, 110 4	față stânga	
	panou fustă	1x
109, 110 5	panou fustă spate	
	pe un pliu	1x
109, 110 6	bandă de legare	2x
109, 110 7	partea din față	2x
	109, 110 8 cu fața la spate pe un pliu	1x
109	9 manșon	2x
	110 10 manșon	2x
	110 11 curea	1x

Interfață Călcați cu fier piesele 7 și 8 (partea greșită a țesăturii)

109, 110 Start rapid pentru profesioniști

- 1 109, 110 Săgeți
- 2 109, 110 Cusături de umăr
- 3 109, 110 Benzile de legare
- 4 109, 110 Fațete
- 5 109, 110 Îmbrăcăminte superioară
- 6 109, 110 Cusături laterale
- 7 109, 110 Atașați fusta
- 8 109, 110 Cusături de mâneci
- 9 109 tivul mânecii / carcasa elastică
- 10 110 tivul mânecii
- 11 109, 110 Se montează mânecile, cu șliț
- 12 109, 110 tiv
- 13 109, 110 Bucla pentru fir / Buton
- 14 110 Butonieră / Buton
- 15 110 Curea


CONSTRUCȚIE

1 109, 110 Darts

Coaseți darts pe piesele din față și pe panourile fustei din față și din spate. Presați darts-urile bustului în jos, presați darts-urile de pe panourile fustei fiecare spre centru.


2 109, 110 Cusături de umăr

Prindeți și coaseți cusăturile umerilor cu părțile drepte ale țesăturii în față (2). Strângeți cotele și apăsați. Prindeți și coaseți cusăturile umerilor cu fața la fel. Strângeți șanțurile deschise. Curățați marginea interioară a feței.

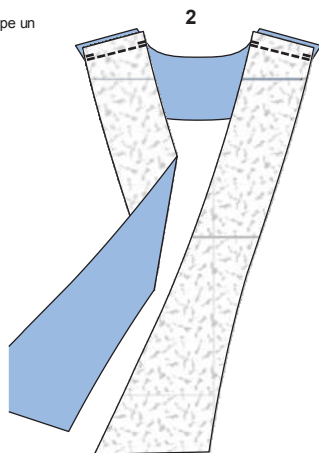

3 109, 110 Benzi de legare






Îndoiti benzile pentru benzile de legare în jumătate pe lungime, cu partea dreaptă spre interior. Coaseți 7 mm (1/4 in) lângă marginea pliată. Taiati marginile de cusătură. Folosiți un ac de siguranță pentru a întoarce banda cu partea dreaptă în afară. Presați. Coaseți manual un capăt al fiecărei benzi.

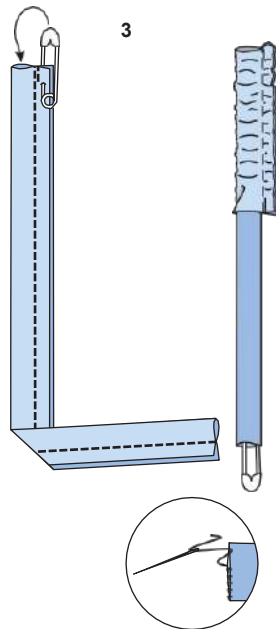

4 109, 110 Față



Pentru stilul 109, lipiți o bandă de cravată pe marginea din față între marcaj și marginea de jos marcată (linia de cusătură), astfel încât cotele să se afle împreună și banda de cravată să se afle pe piesa din față (4). Prindeți fețele drepte împreună cu marginea decolteului, potrivit cusăturile. Coaseți de-a lungul decolteului marcat (4a), prinzând banda pentru cravată pentru stilul 109 la marginea dreaptă din față.

Taiati marginile de cusătură, tăiați curbele. Așezați fețele pe decolteu și coaseți în dreptul cusăturii de îmbinare (4b). Întoarceți fața spre interior, presați marginea (4c).

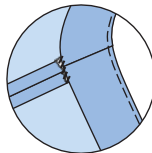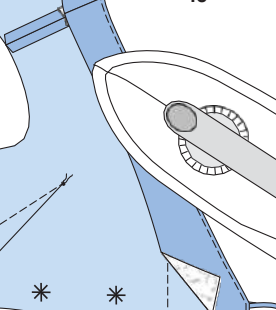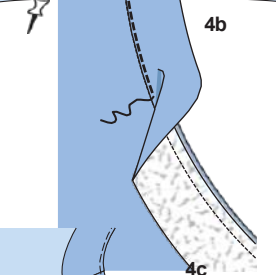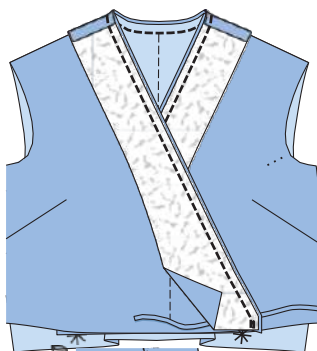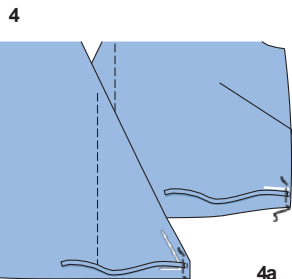


5 109, 110 Adunați partea superioară a rochiei


Adunați marginea inferioară a piesei din față și a piesei din spate, fiecare între *, prin coaserea unor linii de cusătură la mașină (cea mai lungă setare a cusăturii) de 7 mm și 1,2 cm (1/4 in și 1/2 in) paralel cu marginea (5). Trageți firele bobinei pentru a potrivi marginea la marginea panoului fustei din față și din spate. Înnotați capetele firelor. Repartizați ghemurile uniforme (5a).

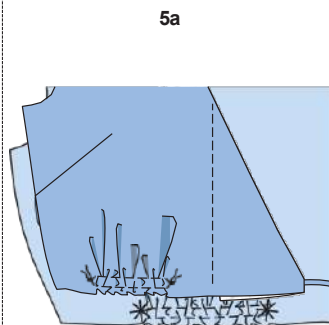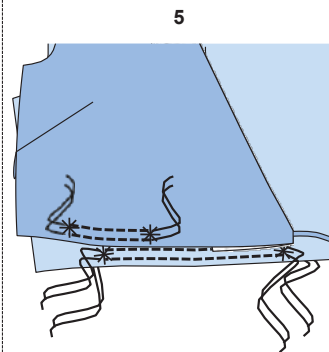






6 109, 110 Cusături laterale

Pentru stilul 109, lipiți a doua bandă de cravată pe marginea laterală a piesei din stânga față astfel încât marginea inferioară a benzii de cravată să întâlnească marginea inferioară marcată a părții din față (linia de cusătură). Rezervele se întind împreună, iar banda de cravată se află pe piesa din față. Prindeți și coaseți cusăturile laterale ale rochiei superioare, cu părțile drepte ale țesăturii în față și prinzând banda de cravată pentru stilul 109 la cusătura laterală stângă (6). Neaten cotele și apăsați deschis. Prindeți și coaseți cusăturile laterale ale fustei la fel (6a). Curățați cotele și apăsați.

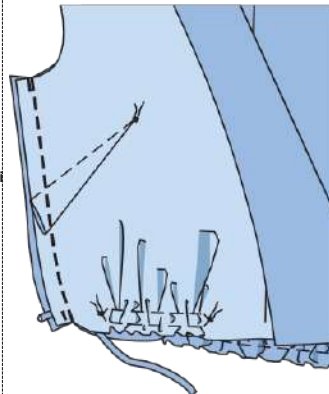


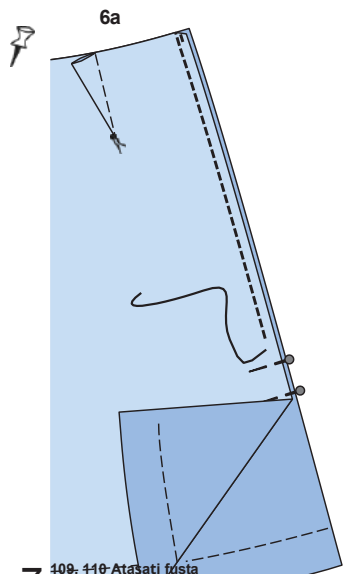


7 109, 110 Ataşaţi fusta
Cizelaţi alocăţia de pe panourile fustei din faţă la fiecare margine din faţă. Presaţi marginea din stânga spre interior. Presaţi marginea frontală a panoului drept al fustei faţă spre interior pe linia FOLD (7). Pliati panoul frontal stâng al fustei în jumătate în mijloc faţă, oglindind linia de îmbinare şi faceţi un marcaj la marginea superioară. Prindeţi fusta pe partea dreaptă împreună cu rochia superioară, potrivit centrele şi asezând din nou panoul din faţă dreapta al fustei (7a). Potriviti linia de pliuri cu marginea din faţă a piesei din dreapta faţă (7b) şi potriviti cusăturile laterale. Potriviti marginea frontală a părţii din faţă stânga cu marcajul de pe panoul fustei din faţă stânga. Panoul fustei se suprapune. Aşezaţi feţele de pe panoul din dreapta faţă al fustei în exterior pe linia de pliuri şi prindeţi. Coaseţi pe fustă (7c). Întoarceţi faţa de pe partea dreaptă spre interior. Strângeţi cotele cusăturii de îmbinare şi apăsaţi. Continuaţi pentru a netezi rezerva rămasă la marginea superioară a panoului stâng al fustei, apăsaţi spre interior şi coaseţi (7d).

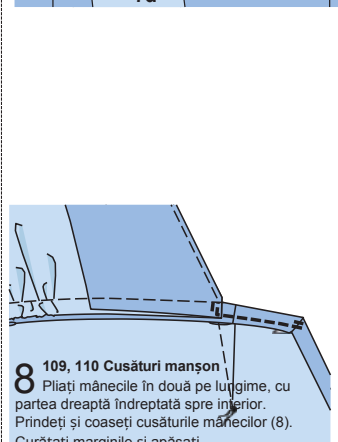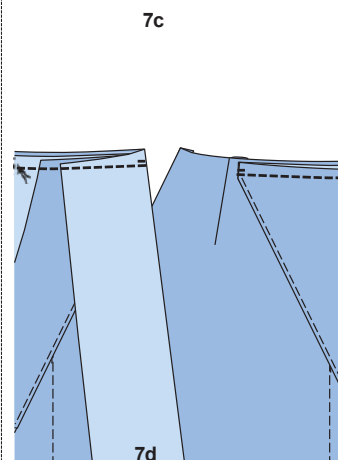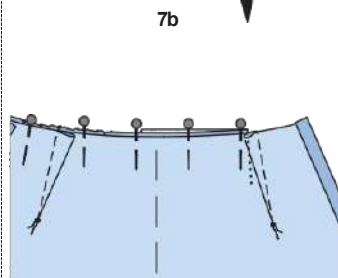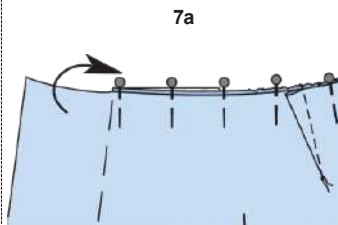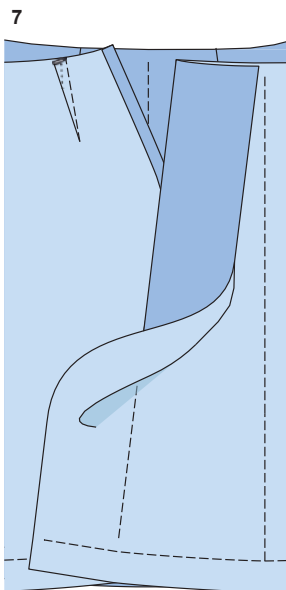


8 109, 110 Cusături manşon
Pliati mânecile în două pe luggime, cu partea dreaptă îndreptată spre interior. Prindeţi şi coaseţi cusăturile mâneicilor (8). Curătaţi marginile şi apăsaţi.

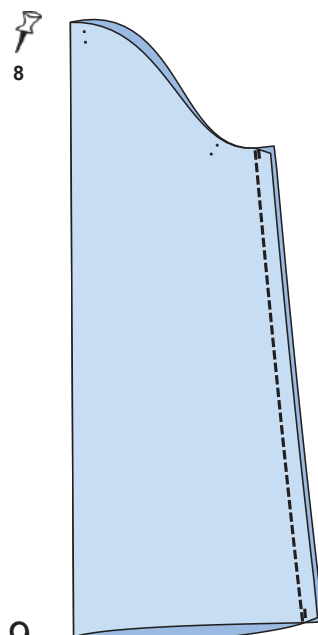


9 109 tivul mânecii / carcasa elastică
Curătaţi marginile tivului mânecii şi apăsaţi pe interior. Coaseţi tivurile mânecilor conform marcajului, lăsând o deschidere pentru introducerea elasticului (9). Tăiaţi elasticul în două bucăţi egale şi folosiţi un ac de siguranţă pe post de cuţit pentru a-l introduce prin carcasa (9a). Coaseţi capetele elasticului împreună pentru a obţine o lăţime finită, după cum urmează pentru mărimea 36: 19 cm (7 1/2 ins), mărimea 38: 19,5 cm (7 3/4 ins), mărimea 40: 20 cm (8 ins), mărimea 42: 20,5 cm (8 1/4 ins), mărimea 44: 21 cm (8 3/8 ins), mărimea 46: 21,5 cm (8 1/2 ins), mărimea 48: 22 cm (8 3/4 ins). Cusătură până la deschidere.

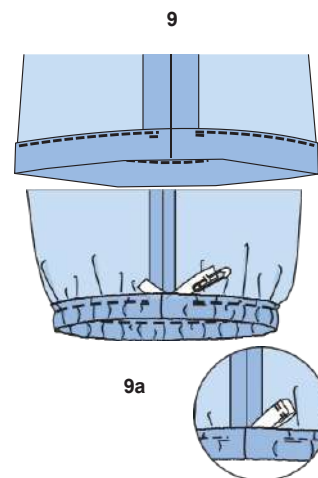


10 110 tivurile mânecilor
Curătaţi alocăţiile tivului mânecii, apăsaţi spre interior şi coaseţi (10).

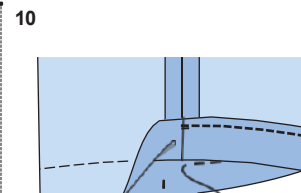



11 109, 110 Montat în manşoane, desfăcut
Prindeţi mânecile în braţe, cu părţile drepte în faţă. Potriviti cusăturile mânecilor şi cusăturile laterale. Potriviti marcajele 7 de pe mânecă şi faţă. Potriviti marcajul de la capacul mânecii cu cusătura umărului. Uşuraţi capetele mânecilor între - Coaseţi mânecile (11). Tăiaţi marginile de cusătură la 1 cm (3/8 in), aranjaţi-le împreună şi apăsaţi spre mânecă până la începutul curbei de sub braţ.

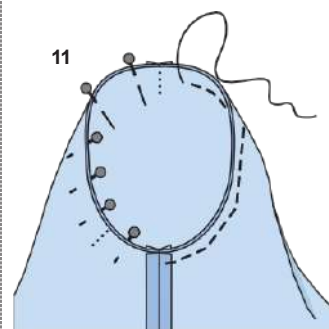


12 109, 110 tiv
Aşezaţi cotele la marginea din faţă pe stânga, îndoiţi cotele la tiv pe linia tivului şi coaseţi la marginea din faţă. Aşezaţi faţa la dreapta pe linia de pliuri şi coaseţi în linia tivului (12). Întoarceţi. Neaten restul de margine de tiv, aşezaţi pe interior şi coaseţi liber cu mâna (12a). Coaseţi marginea stângă.

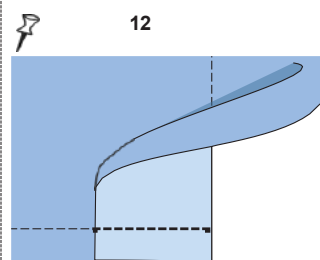




13 109, 110 Bucia de ață / Buton
 Lucrați o buclă de fir pe marginea din față a panoului frontal stâng al fustei, începând de la marginea superioară a fustei, prin depărtarea a 34 de fire și acoperirea strânsă cu cusătură butonieră manuală (13).
 Atunci când treceți firele, lăsați un spațiu mic între ele. Amplasați distanța și lungimea buclei pentru a se potrivi butonului dumneavoastră. Coaseți un nasture pe partea interioară a cusăturii laterale drepte pentru a se potrivi (13a).

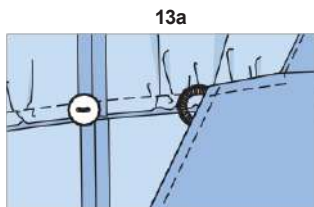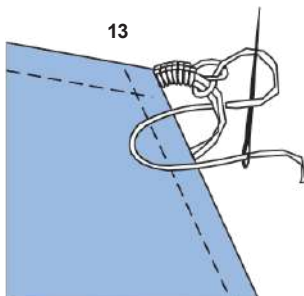

14 110 Buton / buton
 Lucrați o butonieră în cruce pe marginea din față a părții din dreapta, așa cum este marcat. Potriviți dimensiunea butonierei pentru a se potrivi cu nasturele dumneavoastră. Prințedeți fronturile împreună, cu centrele potrivite și cu marginea frontală a frontului drept la linia de îmbinare. Cusăturile de îmbinare ale fustei trebuie să fie, de asemenea, una peste alta. Coaseți un nasture pe partea stângă din față pentru a se potrivi cu butoniera (14).

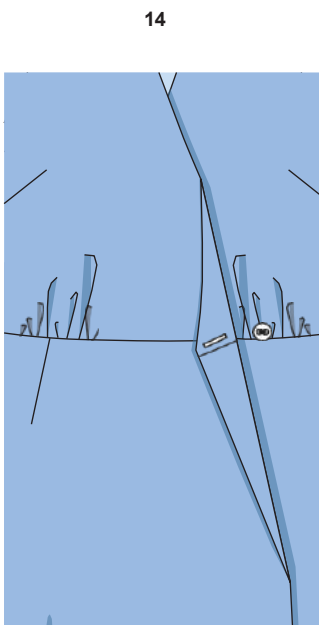



15 110 Centura
 Prințedeți câte o bandă de legătură la fiecare capăt al centurii între marcaje și ac (15), marginile deschise sunt apropiate, iar benzile de legătură sunt așezate pe centură. Pliati cureaua în două pe linia de pliere, cu partea dreaptă îndreptată spre interior. Prințedeți marginile exterioare împreună și coaseți, prințând banda de legare între ele și lăsând o deschidere în mijloc pentru întoarcere (15a). Taiati marginile, tăiați colțurile în unghi. Întoarceți cureaua, presați marginile. Coaseți deschiderea cu mâna (15b).

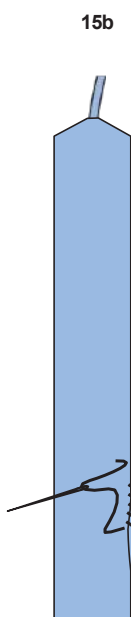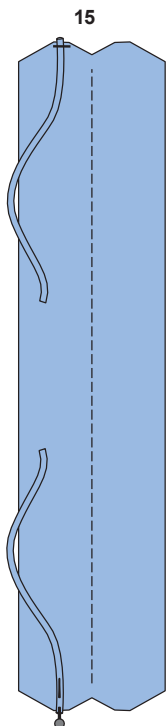

SFAT: Presarea corectă

Un călcat corect este la fel de important ca o construcție îngrijită. Ca regulă generală - cu cât țesătura este mai delicată, cu atât trebuie călcată mai atent. Pentru a evita surprizele neplăcute, vă rugăm să țineți cont de următoarele puncte:

- Dacă este posibil, călcați întotdeauna de pe partea greșită a țesăturii. Dacă este necesar să călcați de pe partea dreaptă, vă rugăm să acoperiți țesătura cu o cârpă de călcat.
- Temperatura de călcare depinde de țesătură. Inul și bumbacul pot fi călcați la cald, lână și mătasea la o temperatură medie. Fibrele sintetice, cum ar fi nailonul, sunt foarte sensibile la căldură și trebuie călcate doar cu căldură moderată. La călcarea amestecurilor de țesături, alegeți temperatura în funcție de fibra mai sensibilă sau mai sensibilă.
- Căliți întreaga țesătură (de pe partea greșită!) înainte de a o decupa. Recomandăm spălarea țesăturilor din bumbac înainte de tăiere.
- Pentru a fi siguri, mai întâi testați la călcat o bucată de țesătură rămasă sau un colț al țesăturii dvs. Observați cum reacționează țesătura la umezeală.
- Lenjeria, bumbacul, lână și unele amestecuri au nevoie de umiditate pentru a deveni netede. Presărați cu abur aceste țesături sau presați-le sub o cârpă umedă. Pânza dvs. de călcat trebuie să fie doar umedă, nu udă. Continuați să călcați până când cârpa de călcat și țesătura sunt uscate, deoarece umezeala reziduală poate cauza umflături și bășici inestetice pe unele țesături.
- Folosiți doar o presiune ușoară pentru a călca țesăturile cu o suprafață texturată și apăsați pe o suprafață moale pentru a evita ca textura țesăturii să fie călcată.
- Căliți mătasea, viscoza-rayon și ace tateau uscat sau cu puțin abur. Nu călcați niciodată aceste țesături sub o cârpă umedă, deoarece aceasta ar putea cauza urme de apă.
- Chiffon-ul trebuie călcat numai la uscat - acesta se încrețește dacă intră în contact cu apa.
- Când coaseți, călcați după fiecare etapă de construcție. De exemplu, presați daturile înainte de a închide cusăturile laterale. Presați cusăturile înainte de a coase tivul. Strângeți decolteul înainte de cusătură.
- Cel mai bun mod de a călca cusăturile este să apăsați mai întâi cusătura cusută (1) și apoi să apăsați cusătura rămasă deschisă (2).

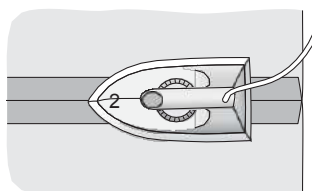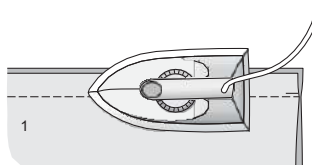


BLUZĂ STILURI 111, 112

Modelul 111 de la pagina 48


Modelul 112 de la pagina 49

Dimensiuni Burda 36,38,40,42,44,46,48

111 Lungimea spatelui aproximativ 61 cm (24 ins)


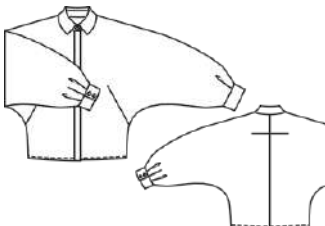


112 Lungimea spatelui aproximativ 61 cm (24 ins)

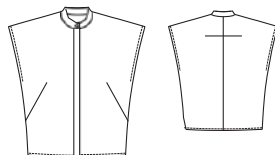

Prezentare generală a modelului

Linia albastră a modelului, foaia C
 Pieseile modelului de la 1 la 8

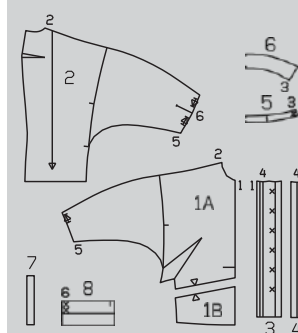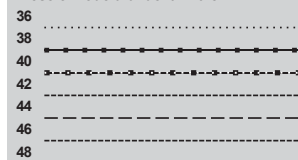

ȚESĂTURI ȘI NOȚIUNI

Țesătură recomandată: Țesături pentru bluze
Țesătură originală: 111 Popeline (135 gsm),
 112 viscoză organică
 (90 gsm)

Cerințe privind țesătura

Mărimi	36 - 40	42 - 48
Lățimea țesăturii	cm	in
111	140	2.10
Țesătură	55	2 1/4
112	140	1.50
Țesătură	55	1 1/4

Noțiuni: 111, 112: Interfață fuzibilă
 ing. 111: 11 butoane. 112: 7 butoane

TĂIEREA

Piese de hârtie pentru model

Trasati piesele de model din foaia de model.

Urmasii liniile si detaliile pentru modelele 111 si 112. Lipiti piesele 1A si 1B impreuna pe liniile de imbinare. Fermoarele marcate pe piesa 3 sunt pentru marimea 36. Pentru celelalte marimi, mutati marcajul de sus in jos in functie de liniile marimilor. Marcajul de jos este același pentru toate marimile. Spatiati celelalte marcaje in mod egal între ele. Săgețile de plisare de pe piesele 1 și 2 sunt pentru marimea 36. Pentru celelalte marimi, remarcați săgețile la fel, conform liniilor de marime. Prindeți piesele de model de țesătură, așa cum se arată în schița modelului.

Reduceri pentru cusături și tivuri Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in). Măsurătorile pentru piesa 7 includ toleranțele.

Tăierea

Pentru bluza stil **111**, veți avea nevoie de
piesele de la 1 la 8. Pentru bluza tip **112**, veți
avea nevoie de piesele de la 1 la 6.

Piese model 111, 112


Tesătură

- | | | |
|-------------------|--------------------------|----|
| 111, 112 1 | față | 2x |
| 111, 112 2 | spate | 2x |
| 111, 112 3 | bandă de fixare dreapta | 1x |
| 111, 112 4 | bandă de fixare stânga | 1x |
| 111, 112 5 | bandă de guler pe un pli | 2x |
| 111 | 6 guler pe un pli | 2x |
| 111 | 7 bandă de legare | 2x |
| 111 | 8 manșetă | 2x |

Interfață Fixați piesele de la 3 la 6 și 8 (partea gresită a tesăturii)


Schema modelului 111

Tesătură

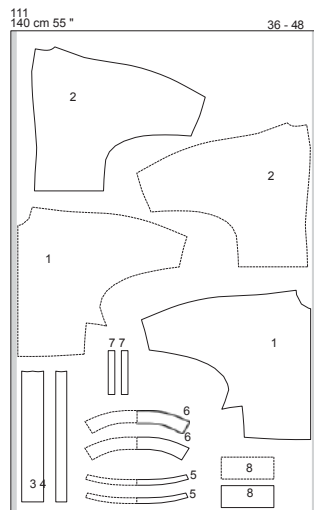

Modelul 112

Tesătură

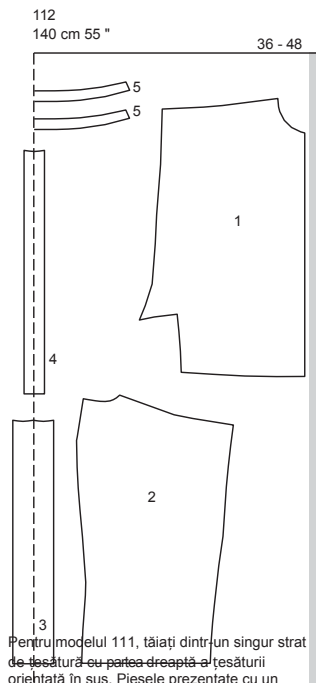


Pentru modelul 111, tăiați dintr-un singur strat de țesătură cu partea dreaptă a țesăturii orientată în sus. Piesele prezentate cu un contur întrerupt trebuie să fie plasate pe țesătură cu partea imprimată la fața în jos. Tăiați piesele 1 și 2 ca opusuri. Pentru stilul 112, tăiați din un strat dublu de țesătură cu partea dreaptă a țesăturii orientată spre interior. Tăiați ultimele piese 3 și 4 dintr-un singur strat de țesătură rămas.

111. 112 Start rapid pentru profesioniști

- 1 111, 112 Darts
- 2 111, 112 Benzi de fixare
- 3 111, 112 Presați banda, pliți
și coaseți
- 4 111, 112 Pliere bandă, cusătură
- 5 111, 112 butoniere / partea de sus
și marginile de jos
- 6 111, 112 Banda stângă
- 7 111, 112 Cusătura centrală spate /
Cusături de umăr
- 8 111, 112 Guler / Guler vertical
- 9 112 Gâturile brațelor
- 10 111, 112 Pe sub mâneci
cusături / Cusături laterale
- 11 111 Ventilații pe mâneci / Pliseuri
- 12 111 Manșete
- 13 111, 112 tiv
- 14 111, 112 Butonieră / Nasturi



CONSTRUCTIE

- 1 111, 112 Săgeți** Coaseți darts pe piesele din față și din spate. Apăsăți darts bust în jos, apăsați darts spate în sus. Opțional: Cusăturați daturile din spate aproape de cusăturile daturilor.

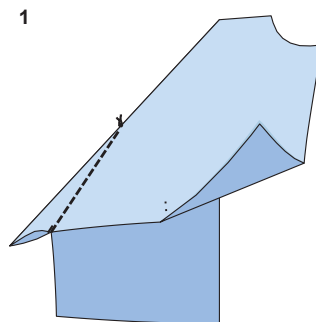



2 111, 112 Benzi de fixare

2 Presați marginea de tiv pe partea din fața de la marginea din față spre interior pe aproximativ 10 cm (4 ins), pliați la jumătate din lățime și lipiți (2). Prindeți banda de fixare din dreapta pe părțile drepte împreună cu marginea de îmbinare a benzii din dreapta și coaseți. Se taie marginile de cusătură și se presează pe bandă (2a).

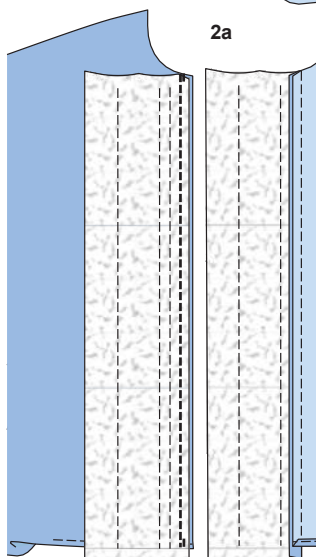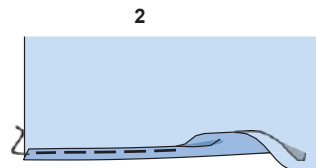

3 111, 112 Presați banda de închidere, pliați și coaseți


Presăți banda de fixare pe ambele linii de pliure, fiecare spre interior, apoi întindeți-o din nou. (3) Pliati banda în afară pe prima linie de pliure (linia de lângă marcasele pentru fixare). Coaseți de-a lungul marginii de jos pe linia cusăturii de la marginea plății la marginea din față (linia cusăturii), fără a prinde marginea din față. (3a) Întorceti rezerva de la marginea din față înapoi (3b).

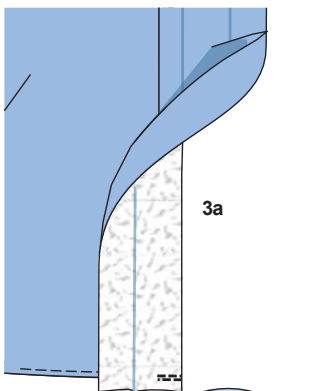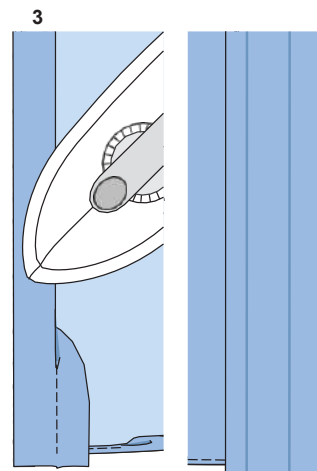


111, 112 Pliati band

4) Îndoiți banda pe a doua marginea (4a). Coaseți pe marginea de jos în linia cusăturii de la marginea plății la cusătura de îmbinare a benzii, fără a prinde marginea din față (4). Taiati

în interiorul benzii (4b).

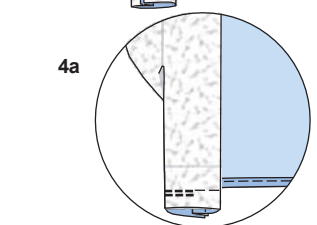


4b

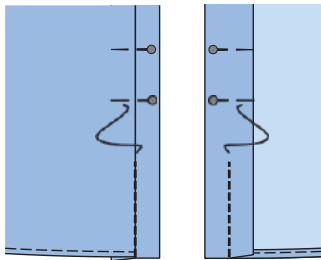

5 111, 112 Butoni / Margini de sus și de jos
 Apăsați banda interioară spre marginea din față (5). Lucrați butonierele pe lungime pe banda interioară, așa cum este marcat.
 Modificați dimensiunea butonierelor pentru a se potrivi cu nasturii dvs. Îmbinați banda interioară și cea exterioară la marginea superioară pe alocuri. Coaseți marginile inferioare împreună cu mâna (5a).


5

5a

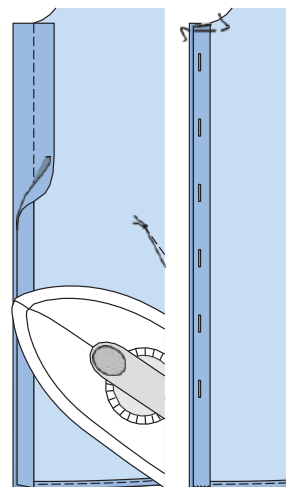


6 111, 112 Banda stângă
 Prindeți banda stângă pe părțile drepte împreună cu marginea de îmbinare a benzii stângi și coaseți. Taiati marginile cusăturii. Presați cotele de îmbinare ale benzii și cealaltă margine lungă a benzii pe bandă (6). Pliati banda pe linia de pliere cu partea dreaptă îndreptată spre interior și coaseți în partea de jos (6a). Întoarceți benzile și apăsați. Lipiți marginea interioară peste cusătura de îmbinare (6b). Coaseți în linia cusăturii de îmbinare a benzii, prinzând marginea interioară a benzii. Lipiți marginile deschise împreună la capătul superior al benzii.


6

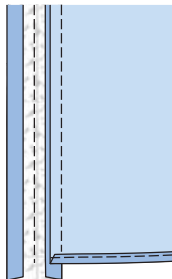

6a

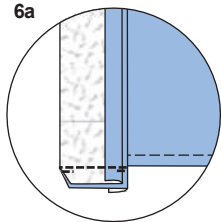


6b

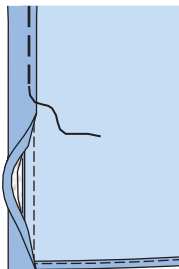

7 111, 112 Cusătura centrală din spate / Cusăturile umerilor
 Așezați piesele din spate împreună, cu părțile drepte în față. Fixați cusătura centrală din spate și coaseți. Strângeți cotele și apăsați. Fixați cusăturile umerilor cu părțile drepte ale țesăturii în față și coaseți. Curățați cotele și apăsați.


8 111, 112 Guler / guler stand
 Pentru stilul 111, prindeți piesele gulerului împreună de-a lungul marginilor exterioare, cu părțile drepte în față și coaseți. Taiati marginile de cusătură, tăiați colțurile în unghi (8). Întoarceți gulerul, presați. Lipiți marginile deschise împreună. Așezați bucățile de bandă pentru guler pe părțile drepte, prinzându-le în guler pentru stilul 111 (8a). Coaseți de-a lungul marginilor frontale și superioare ale gulerului, începând și terminând în față exact pe linia de cusătură a marginii de îmbinare. Taiati marginile de cusătură. Întoarceți banda gulerului, apăsați. Coaseți partea exterioară la marginea decolteului, potrivit marcajul de pe banda de guler cu cusătura de pe umăr. Taiati marginile de cusătură și apăsați pe banda gulerului. Întoarceți marginea interioară a baretei de guler și coaseți-o la cusătura de îmbinare (8b).

8

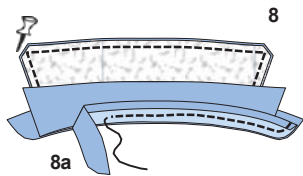

8a

8b

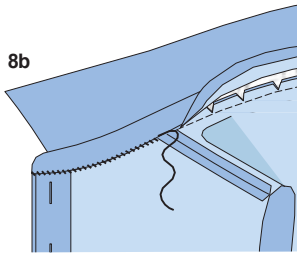

9 112 Găturile brațelor

Presăți cotele de la marginile găurilor de braț spre interior, întoarceți la jumătate din lățime și coaseți.


10 111, 112 Cusături sub mâneci / Cusături laterale

Așezați partea din față la dreapta împreună cu spatele. Prindeți și coaseți cusăturile de dedesubt ale mânecilor și cusăturile laterale pentru stilul 111, toate la un loc. Fixați și coaseți cusăturile laterale pentru stilul 112 de la marcajul de sus până la marginea de jos. Potriviti marcajul de jos de pe spate cu dărlul bustului de pe față. Strângeți cotele și apăsați.


11 111 Găuri de aerisire pe mâneci / pliuri

Tăiați mânecile la o linie dreaptă și coaseți cât mai strâns posibil părțile drepte împreună cu o margine longitudinală a benzii de legare (11). Presați banda de legare peste cusătură în deschidere. Îndoiti legătura spre interior, întoarceți și lipiți de-a lungul cusăturii de îmbinare pentru o lățime finită a legăturii de 7 mm (1/4 in). Lucrați din partea dreaptă a articolului de îmbrăcăminte pentru a suprapune legătura aproape de margine (11a). Încrucișați legătura pe interior (ca un mic dărl) în partea de sus a deschiderii (11b). Întoarceți legătura spre interior la marginea din față a deschiderii mânecii și lipiți (11c). Așezați pliurile la marginea inferioară a mânecii în direcția săgeții și lipiți la marginea cusăturii (11d).


11




11a

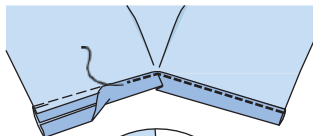


11b

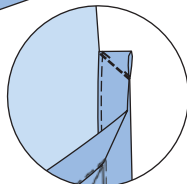

11c

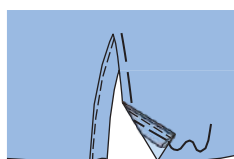

11d

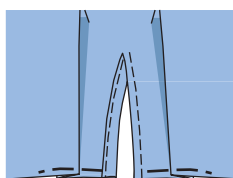


12 111 Manșete


Coaseți manșeta pe partea dreaptă împreună cu marginea inferioară a mânecii, potrivit

marcarea cu marginea posterioară a manșonului de aerisire. Capătul din spate se suprapune (= unterlap). Presați marginile de cusătură ale cusăturii de îmbinare și la cealaltă margine lungă a manșetei pe manșetă (12b). Pliati manșeta în două pe lungime, cu partea dreaptă îndreptată spre interior. Coaseți pe marginile înguste și pe subpusă de-a lungul marginii superioare până la cusătura de îmbinare. Taiati rezerva de cusătură la colț într-un unghi (12a). Întoarceți manșeta și apăsați. Lipiți marginea interioară peste cusătura de îmbinare. Lucrați de la exteriorul mânecii până la partea superioară a manșetei, în jurul marginilor, prinzând marginea interioară. (12b). Lucrați două butoniere transversal pe partea din față a manșetei, conform marcajului. Potriviti dimensiunea butonierelor pentru a se potrivi cu nasturii dumneavoastră. Coaseți nasturii la capătul din spate al manșetei pentru a se potrivi.


12

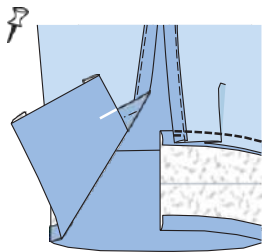

12a

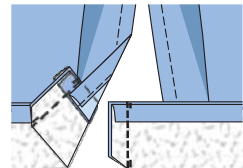


12b

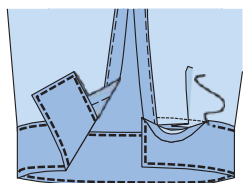

13 111, 112 tiv


Presăți tivul rămas spre interior, întoarceți-l la jumătate din lățime și coaseți.

13

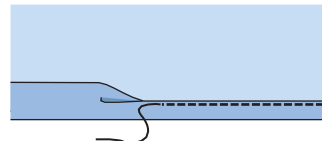

14 111, 112 Butonieră / Butoni


Lucrați o butonieră în cruce la capătul drept al baretei gulerului, așa cum este marcat. Potriviti dimensiunea butonierei pentru a se potrivi cu nasturii dvs. Coaseți nasturii pe capătul stâng și pe banda de închidere din stânga pentru a se potrivi cu butonii.

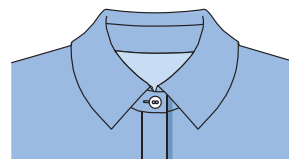


la p. 33

Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46

Lungimea spatelui 90 cm (35 1/2 ins)

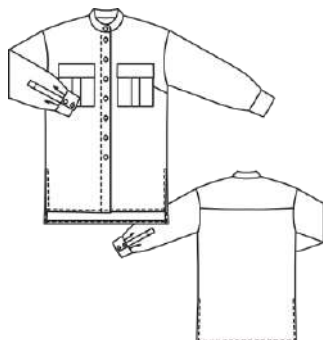

Prezentare generală a modelului

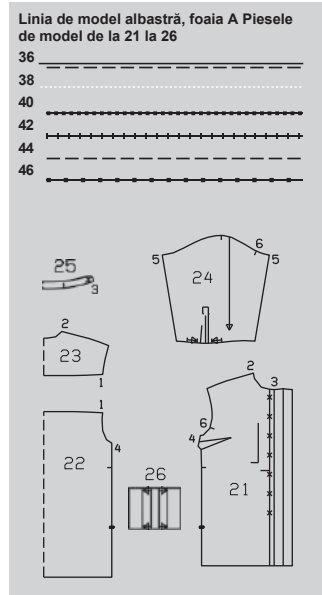

TESĂTURI ȘI NOȚIUNI

Țesătură recomandată: Țesături vaporoză pentru bluze

Țesătură originală: Organza (36 g/m)

Cerințe privind materialul

Mărimi	36 - 40	42 - 46
Lățimea Țesăturii	cm în	Cerințe de țesătură (metru / yds)
Țesătură	140 55	2.75 3 2.90 3 1/4

Noțiuni: 12 nasturi

Notă: Am folosit organza pentru fotografia noastră de stil. Deoarece țesătura este transparentă, am înlocuit interfața fuzibilă cu u sing două straturi de țesătură pentru guler, clapetele buzunarelor, manșete și la fantele mânecilor. Dacă folosiți o țesătură opacă pentru bluză, puteți tăia aceste piese dintr-un singur strat de țesătură și le puteți întări cu interfață. Important: Acest lucru poate modifica cerințele de țesătură.

TĂIEREA


Pieseale modelului de hârtie

Trasați piesele de model din foaia de model. Fermoarele marcate pe piesa 21 sunt pentru mărimea 36. Pentru celelalte mărimi, mutați marcajul de sus în sus în funcție de liniile de mărime. Marcajul de jos este același pentru toate mărimile. Spațiul celelalte marcate în mod egal între ele. Prindeți piesele de model de țesătură, așa cum se arată în schița modelului. Marcați piesele de la a la c direct pe țesătură.

Reduceri pentru cusături și tivuri Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in). Măsurătorile pentru piesele de la a la c includ toleranțele de 1,5 cm (5/8 in).

Disponerea modelului

Țesătură

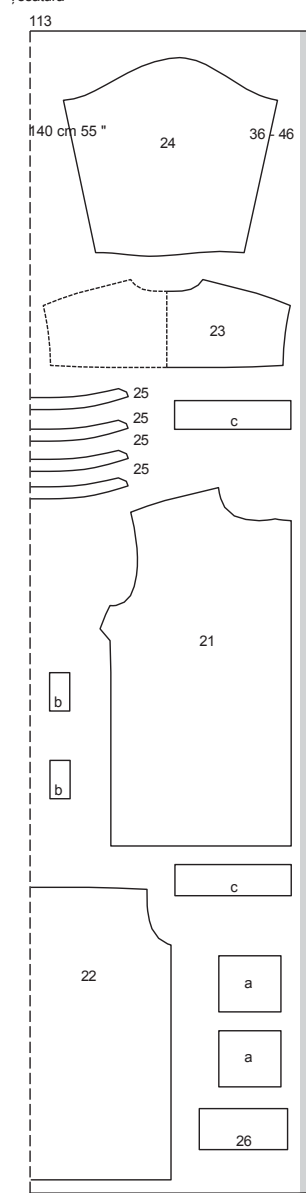

Tăiați dintr-un strat dublu de țesătură, cu partea dreaptă orientată spre interior. Așezați piesele arătate cu conturul rupt pe țesătură, cu partea imprimată orientată în jos.

Piese tăiate pe măsură

Mărimi	36	38	40	Înălțime pentru toate dimensiunile (cm / ins)
	Lățime (cm / ins)			
a	18.5 7 1/4			17 6%
b	8 3%			19 7 1/2
c	29.5 11 1/2	30 11 1/4	30.5 12	17 6%
Mărimi	42	44	46	Înălțime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lățime (cm / ins)			
a	18.5 7 1/4			17 6%
b	8 3%			19 7 1/2
c	31 12 1/4	31.5 12 1/2	32 12 1/2	17 6%

Decupare

Țesătură

- 21 față 2x
- 22 spate pe un pli 1x
- 23 Jugul din spate pe un pli 2x
- 24 manșon 2x
- 25 guler pe un pli 4x
- 26 buzunar 2x
- a clapă 4x
- b bandă de aerisire a mânecii 4x
- c manșetă 4x

Start rapid pentru profesioniști

- 1 Săgeți
- 2 Buzunare
- 3 Benzi de fixare
- 4 Epiuri spate
- 5 Cusături de umăr
- 6 Guler
- 7 Cusături laterale
- 8 Gura de aerisire a mânecii / pliuri
- 9 Cusături de mâneci
- 10 Manșete
- 11 Set în mâneci
- 12 tiv
- 13 Butoniere / Nasturi

CONSTRUCȚIE

- 1 **113 Darts**
Coaseți piesele din față ale dardelor de bust și apăsați în jos.

- 2 **113 Buzunare**
Prindeți ambele linii exterioare ale pliurilor de pe buzunare împreună, cu partea greșită a țesăturii îndreptată spre interior. Coaseți de sus în jos în linia pliului. Așezați pliurile în direcția săgeții (box pleat) și lipiți în partea de sus și de jos. Presați pliurile. Presați alocția de la marginea superioară la interior, pliați la jumătate cu

și coaseți. Presați marginile laterale și inferioare spre interior și tăiați la 7 mm (1/4 in). Prindeți buzunarele fiecare pe față la linia de îmbinare și coaseți aproape de marginea laterală și inferioară. Așezați fiecare două clape împreună, cu partea greșită îndreptată spre partea dreaptă. Îmbinați fiecare clapetă pe margine și tratați-o de acum înainte ca pe un singur strat de țesătură. Pliati clapele în două pe lungime, cu partea dreaptă îndreptată spre interior. Coaseți la capete. Tăiați cotele. Întoarceți clapele și presați. Tăiați marginile de cusătură de la marginile de îmbinare ale clapetelor la 7 mm (1/4 in), lipiți împreună și aranjați. Marcați o linie de îmbinare pentru clapă la 1 cm (3/8 in) deasupra și paralelă cu marginea superioară a buzunarului. Prindeți clapa de partea din față la linia de îmbinare și centrați-o deasupra buzunarului, astfel încât cotele să fie orientate în jos și clapa în sus. Cusătați clapele și presați-le în jos.

3 113 Benzi de fixare

Tăiați rezerva de pe piesele din față la marginea din față. Îndoiiți marginea pe

ambele linii de pli dublate la interior. Coaseți marginea din față pe o lățime de 4 cm (1 5/8 ins) din exteriorul piesei de îmbrăcăminte, prinzând marginea interioară a feței.

4 113 Icoane spate

Prindeți jugul exterior al spatelui pe partea dreaptă împreună cu marginea superioară a piesei din spate. Prindeți jugul interior al spatelui de marginea superioară a piesei din spate, cu partea dreaptă îndreptată spre partea greșită. Coaseți pe piesele de jug. Tăiați marginile la 7 mm (1/4 in) și presați pe jug.

5 113 Cusături de umăr

Prindeți și coaseți partea exterioară a jugului pe părțile drepte împreună cu marginile umorilor din față. Tăiați marginile de cusătură la 7 mm (1/4 in) și presați pe jug. Tăiați cotele la marginile umorilor de la jugul interior la fel. Întoarceți marginea yoke-ului interior și coaseți la cusăturile de îmbinare manual. Lipiți marginile deschise ale jugului împreună.

6 113 Guler

Așezați fiecare două bucăți de guler împreună, cu partea greșită orientată spre partea dreaptă, și lipiți împreună pe șanțuri. Presați alocția la marginea inferioară a gulerului interior spre interior și tăiați la 7 mm (1/4 in). Prindeți piesele gulerului pe părțile drepte împreună și coaseți împreună de-a lungul marginilor frontale și superioare. Tăiați marginile de cusătură. Întoarceți gulerul, presați. Prindeți gulerul exterior pe părțile drepte împreună cu marginea de la decolteu a bluzei și coaseți, privind marcajul de pe guler cu cusătura de la umăr. Tăiați marginile la 7 mm (1/4 in) și presați pe guler. Lipiți partea interioară a gulerului peste cusătura de îmbinare. Lucrați din exteriorul articolului de îmbrăcăminte pentru a suprapune aproape de cusătura de îmbinare a gulerului, prinzând marginea interioară a gulerului.

7 113 Cusături laterale

Prindeți și coaseți cusăturile laterale de la marginea gării brațului până la marcajul tăieturii, cu părțile drepte față în față și privind marcajele. Presați cotele de cusătură deschise, presați cotele de la marginile tăieturii spre interior. Întoarceți al

și la jumătate din lățime, toate la un loc și coaseți.

113 Aerisire pe mâneci / Pliseuri

Așezați fiecare două benzi de aerisire a mânecilor împreună, cu partea greșită orientată spre partea dreaptă. Îmbinați părțile laterale și tratați aceste piese ca un singur strat de țesătură de acum înainte. Taiati orificiul de aerisire în mânecă. Marginea tăiată care se află mai aproape de linia de cusătură a mânecii va fi marginea inferioară.

Prindeți la un unghi în sus în marginea de sub tăietură spre partea de sus a orificiului manșonului

cu aproximativ 5 mm (3/16 in). Întoarceți de două ori pe dedesubt marginea de sub înveliș și coaseți. Pliati banda de aerisire a mânecii în jumătate pe lungime, cu partea dreaptă îndreptată spre interior. Coaseți peste capătul de sus și coaseți marginile pe lungime împreună pentru încă 3 cm (1 1/4 in). Taiati marginile de cusătură la sfârșitul cusăturii. Întoarceți banda cu partea dreaptă în afară. Coaseți jumătatea exterioară a benzii la mânecă. Prindeți mâneca spre capătul cusăturii. Pliati triunghiul mic de țesătură pe interior.

Așezați banda peste orificiu. Întoarceți marginea jumătății interioare a benzii și așezați-o peste cusătura de îmbinare. Lipiți. Coaseți banda strâns de-a lungul cusăturii de îmbinare.

Coaseți capătul superior al benzii aproape de margine, cuscând peste bandă pe linia de cusătură marcată. Așezați pliurile la marginea de jos a mânecii în direcția săgeții și prindeți cu ace la coasere.

113 Cusături de mânecă

Pliati mânecile în două pe lungime, cu partea dreaptă îndreptată spre interior. Fixați cusăturile mânecilor și coaseți. Taiati marginile la 7 mm (1/4 in), aranjați și apăsați pe o parte. Alternativ, presați pe o parte și întoarceți la jumătate din lățime și coaseți.

113 Manșete

Așezați două bucăți de manșete fiecare laolaltă, cu partea greșită îndreptată spre partea dreaptă. Îmbinați părțile laterale și tratați-le ca pe un singur strat de țesătură de acum încolo. Îndoii manșeta în jumătate pe lungime

și apăsați marginea pliului. Întindeți din nou manșeta și prindeți laturile drepte împreună cu marginea inferioară a mânecii. Coaseți. Taiati cotele cusăturii de îmbinare și de la cealaltă margine lungă a manșetei la 7 mm (1/4 in) și apăsați pe manșetă. Pliati manșeta pe linia de pliuri cu partea dreaptă îndreptată spre interior și coaseți peste capete. Taiati marginile. Întoarceți manșeta și apăsați. Lipiți marginea interioară peste cusătura de îmbinare. Lucrați din partea dreaptă a mânecii pentru a suprațese manșeta aproape de cusătura de îmbinare, prinzând marginea interioară. Lucrați două butoniere în cruce pe capătul din față al manșetei, la distanță de 1,5 cm (5/8 in) lângă margine. Modificați dimensiunea butonierelor pentru a se potrivi cu nasturii dumneavoastră. Coaseți nasturii la capătul din spate al manșetei pentru a se potrivi.

113 Setați mânecile

Prindeți mânecile în gările brațelor cu părțile drepte în față. Potriviti marcasele 6 de pe mânecă și de pe față. Potriviti cusăturile mânecilor și cusăturile laterale.

Potriviti marcajul de la capătul mânecii cu

Cusătura umărului. Coaseți mânecile. Taiati marginile de cusătură la 7 mm (1/4 in), aranjați și presați spre mânecă la capătul mânecii.

12 113 tiv

Presați marginea tivului la interior, întoarceți-o la jumătate din lățime și coaseți.

13 113 Butoniere / nasturi

Lucrați butonierele pe lungime pe banda de închidere din dreapta, așa cum este marcat. Lucrați o butonieră transversală la capătul drept al benzii de guler. Coaseți în tonuri pe banda stângă de închidere și pe capătul stâng al baretei de guler pentru a se potrivi.

JACHETĂ STIL 114

la p. 8



Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46

Lungimea spatelui: aproximativ 52 cm (20 1/2 in)



Prezentare generală a modelului

Linia neagră a modelului, foaia B Pieseale modelului de la 21 la 28

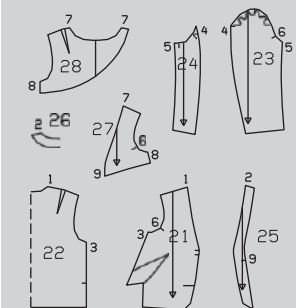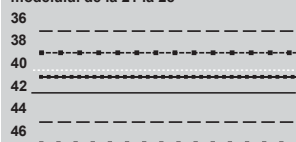

Țesătură recomandată:

Țesături pentru jachete

Țesătură originală:

Jacquard (360 gsm). Căptușeală

Cerințe pentru țesături

Mărimi		36 - 40	42 - 46
Lățimea țesăturii	cm în	Cerințe de țesătură (metru / yds)	
Țesătură	140	1.35	1.45
	55	1½	1½
Căptușea	140	1.05	1.05
la	55	1%	1%

Noțiuni: Interfață fuzibilă. Panglică, 1 cm (3/8 in) lățime: 1 m (1 1/8 yds)

TAIEREA

Piese de hârtie pentru model

Trasați piesele de model de pe foaia de pat tern. Prindeți piesele de model de țesătură, așa cum se arată în schița modelului.

Marje pentru cusături și tiv Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv și tivul mânecilor 4 cm (1 5/8 in). Taiati piesele de căptușeală cu margini de cusătură de 1,5 cm (5/8 in).

Decupare

Țesătură

21 față

2x

22 spate pe pliu

1x

23 manșon superior

2x

24 manșon inferior

2x

25 față față

2x

26 partea din spate orientată pe un pliu

1x

Căptușeală

27 față

2x

28 spate


2x

și, de asemenea, piesele 23 și 24

Interfață Se calcă pe piesele 25 și 26 (partea greșită a țesăturii).

Disponerea modelului

Țesătură

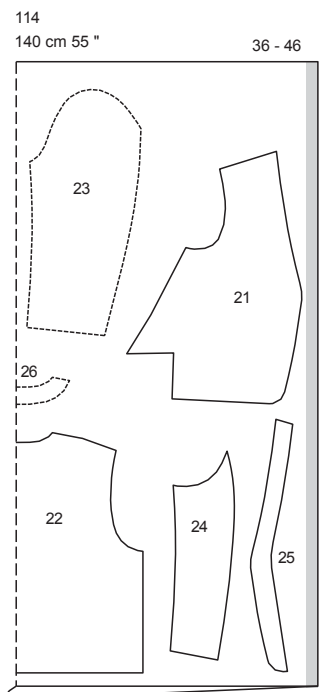

Start rapid pentru profesioniști

- 1 Darduri
- 2 Cusături de umăr
- 3 Fațete
- 4 Cusături laterale
- 5 Mâneci
- 6 Set mâneci, ușurate
- 7 tiv
- 8 Construiți căptușeala
- 9 Coaseți căptușeala

CONSTRUCȚIE

1 114 Darts

Coaseți darts pe piesele din față și pe spate. Presați darts-urile bustului în jos, presați darts-urile umerilor spre centrul spatelui.


2 114 Cusături de umăr

Așezați piesele din față pe partea dreaptă împreună cu spatelul. Prindeți și coaseți cusăturile umerilor (cusătura numărul 1), prindeți și coaseți cusăturile umerilor din față la fel (cusătura numărul 2). Cizelați marginile, presați deschis. Cusăturați marginea interioară a feței.

3 114 Față

Se taie panglica pentru fixare în două bucăți de lungime egală. Îndoii un capăt al panglicii de două ori pe dedesubt și coaseți. Prindeți celălalt capăt al panglicii pe partea dreaptă, cu marginea din față între marceje, astfel încât marginile deschise să stea împreună și panglica să stea pe partea din față. Prindeți fețele drepte împreună cu marginea decolteului, asortați cusăturile. Coaseți de-a lungul marginii decolteului și a marginii de jos, prinzând panglica. Taiati marginile, tăiați curbile. Așezați alocațiile pe față și coaseți cât mai mult posibil aproape de cusătură, consultați "Sfatul util" Coaserea unei fețe la

Căptușeală

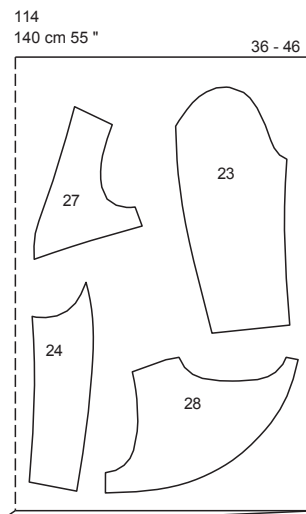

Taiati dintr-un strat dublu de țesătură, cu partea dreaptă îndreptată spre interior. Așezați piesele prezentate cu conturul rupt pe țesătură, cu partea imprimată orientată în jos.

sfsrșitul suplimentului de cusut. Înțoarceți fața spre interior. Presați marginea.

4 114 Cusături laterale

Așezați partea din față pe partea dreaptă împreună cu spatele. Prindeți și coaseți cusăturile laterale (cusătura numărul 3), potrivit-le cu marcajul de pe spate. Strângeți cotele și apăsați.

5 Măneci 114

Așezați piesele de sub măneci pe partea dreaptă împreună cu mănecele superioare. Prindeți și coaseți cusăturile măneclor superioare și cusăturile măneclor inferioare (numerele de cusătură 4 și 5). Curățați cotele și apăsați. Strângeți adânciturile tivului măneclor, apăsați în interior și coaseți liber cu mâna.

6 114 Introduceți mănecele, cu șliț

Prindeți mănecele în găurile brațelor, cu părțile drepte în față. Potriviti marcajul de pe măneca inferioară cu cusătura laterală. Potriviti marcajele 6 de pe mănecă și față. Potriviti marcajul de la capul măneclor cu cusătura de la umăr. Ușurați capacele măneclor între -. Coaseți mănecele. Tăiați marginile de cusătură la 1 cm (3/8 in), strângeți-le împreună și apăsați spre mănecă până la începutul curbei de sub braț.

7 114 tiv

Se netezește marginea tivului, se calcă pe interior și se coase liber cu mâna.

8 114 Construiți căptușeala

Coaseți darts pe căptușeala din spate a pieselor din spate și apăsați spre centrul din spate. Așezați piesele din față pe fiecare parte dreaptă împreună cu piesele din spate. Fixați cusăturile laterale și coaseți (cusătura numărul 8). Neaten alocațiile și apăsați deschis. Presați alocația de la marginile inferioare față și spate spre interior, pliați jumătate în interior și coaseți. Așezați piesa de căptușeală spate dreapta pe piesa de căptușeală spate stânga, cu partea greșită orientată spre partea dreaptă și cu centrele potrivite. Marginile din spate ale decolteului se așează împreună. Lipiți cotele pieselor din spate împreună la marginile umerilor și la marginile decolteului. Prindeți cusăturile umerilor și coaseți (cusătură numărul 7), prindeți și coaseți cusăturile căptușelilor măneclor (cusăturile cu numerele 4 și 5). Presați cotele deschise. Introduceți căptușeala măneclor. Presați marginea tivului măneclor spre interior.

9 114 Coaseți căptușeala


Prindeți căptușeala pe părțile drepte împreună cu marginea interioară a feței deasupra marcajului 9 și coaseți. Presați marginile de cusătură pe căptușeală. Așezați căptușeala în interiorul îmbrăcămintii cu fețele greșite în față, plasați căptușeala măneclor în interiorul măneclor țesăturii de sus. Prindeți căptușeala pe tivul măneclor, astfel încât marginile tivului măneclor și ale căptușelii să stea împreună. Coaseți manual tivul căptușelii măneclor. Așezați lungimea suplimentară a căptușelii în jos ca o mică plu și apăsați ușor. Prindeți cusăturile laterale ale căptușelii pe interior la cusăturile laterale și mențineți-le în poziție sub cusătura măneclor cu câteva cusături cu mâna. Coaseți cu mâna pe marginea rămasă a feței de pe partea din față.

SALOPETĂ STIL 115


la p. 14

Mărimi Burda 36,38,40,42,44,46,48

Picior exterior de la talie 111 cm (43 3/4 ins)
tiv aproximativ 57 cm (22 1/2 ins)

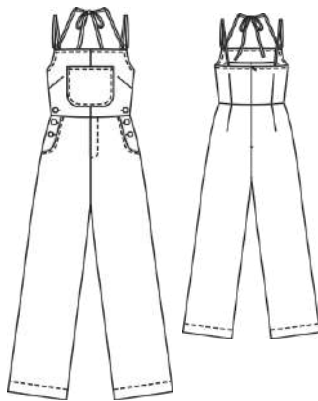

Prezentare generală a modelului

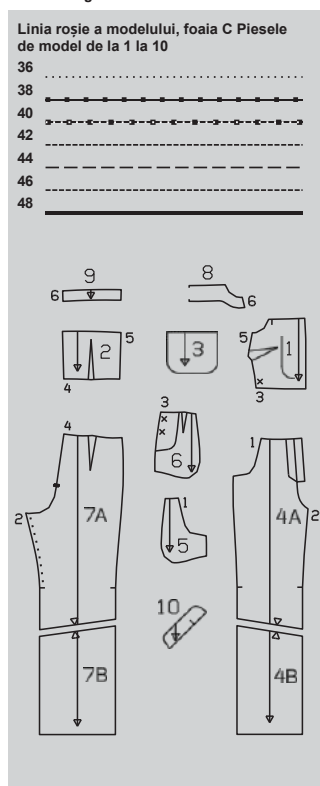

ȚESĂTURI ȘI NOȚIUNI

Țesătură recomandată: Țesături din denim.
Țesături pentru pantaloni cu ceva corp
Țesătură originală: Denim (250 gsm) **Notă:** Utilizarea țesăturii noastre originale cu o lățime de 139 cm (55 ins) poate modifica cerințele de țesătură.

Noțiuni: Interfață fuzibilă. 1 fermoar invizibil lung de 40 cm (16 ins) și un picioruș special. 6 nasturi

Cerințe privind materialul

Mărimi	36 - 40	42 - 48
Lățimea țesăturii	cm in	Cerințe privind materialul (metru / yds)
Țesătură	140 55	2.45 2% 2.85 3%

ȚĂIEREA


Piese de hârtie pentru model

Trasați piesele de model de pe foaia de model. Lipiți piesele 4A și 4B, precum și 7A și 7B pe liniile de îmbinare. Elementul de fixare marcat pe piesa 1 este pentru mărimea 36. Pentru celelalte mărimi, marcați închizătorul conform liniilor de mărime. Liniile de cusătură marcată pe piesa 4 este pentru mărimile 36 și 38. Observație

Disponerea modelului

Țesătură

115

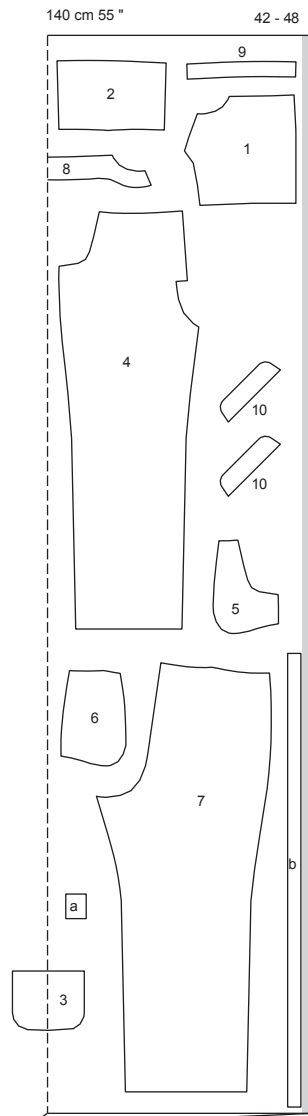


linia de cusătură pentru celelalte mărimi în conformitate cu liniile de mărime. Prindeți piesele modelului pe țesătură, așa cum se arată în schița modelului. Marcați piesele a și b direct pe țesătură.

Marje pentru cusături și tiv Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 4 cm (1 5/8 ins). Măsurătorile pentru piesele a și b includ toleranțele.

Țesătură

115

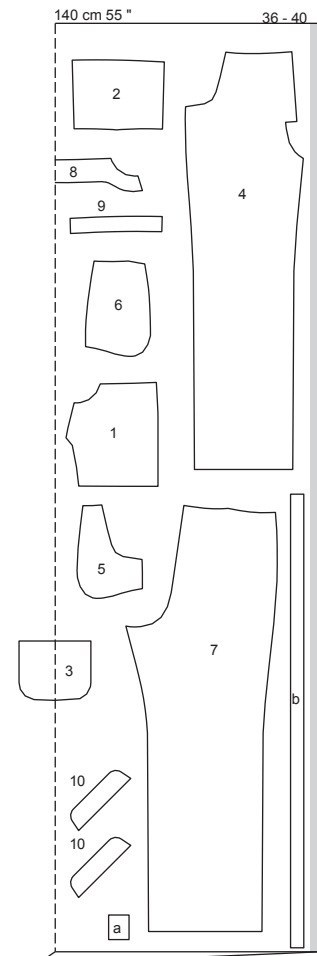

Tăiați dintr-un strat dublu de țesătură, cu partea dreaptă orientată spre interior. Tăiați piesa 3 ultima dintr-un singur strat de țesătură rămas.

Piese tăiate pe măsură

Dime nsiu n i	36	38	40	42	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)				
a	6.5 2 1/2				5.5 2%
b	122 48				3.5 1%
Mări me	44	46	48	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)	
	Lungime (cm / ins)				
a	6.5 2 1/2			5.5 2%	
b	122 48			3.5 1%	

Decupare

1 față	2x
2 spate	2x
3 buzunar	1x
4 partea din față a pantalonilor	2x
piesă cu 5 buzunare	2x
6 bucată jug șold	2x
7 piesă pantalon spate	2x
8 față în față pe un plu	1x
9 față în spate	2x
10 față laterală	4x
o buclă	2x
b bandă	2x

Interfață Călcați pe piesele 8-10 (partea greșită a țesăturii).

Start rapid pentru profesioniști

- 1 Darts
- 2 Cusătura centrală din față
- 3 Buzunar
- 4 Buzunare la șold
- 5 Cusături interioare pe picior
- 6 Deschidere față
- 7 Atașări îmbrăcăminte superioară
- 8 Cusături laterale / fețe laterale
- 9 Fermoar invizibil
- 10 Bucle / benzi de legare
- 11 Față / Marginea superioară
- 12 tiv

CONSTRUCȚIE

1 115 Darts

Coaseți săgețile bustului pe piesele din față și presați-le. Coaseți săgețile pe piesele din spate, pe piesele din spate ale pantalonilor și, de asemenea, pe piesele de la jugul șoldului. Presați fiecare săritură spre centru. Lucrați din exteriorul articolului de îmbrăcăminte pentru a suprapune daturile pe piesele din spate ale pantalonilor aproape de cusăturile daturilor.

2 115 Cusătura centrală din față

Așezați piesele din față împreună, cu părțile drepte în față. Prindeți cusătura centrală din față și coaseți. Strângeți cotele și apăsați.

3 115 Buzunar

Neaten alocăția de la marginea superioară a buzunarului, apăsați spre interior și coaseți. Taiati rezerva la marginile laterale și la marginea inferioară la 7 mm (1/4 in), presați la interior. Prindeți buzunarul pe față la linia de îmbinare și coaseți aproape de margini. Coaseți din nou 7 mm (1/4 in) lângă margini.

4 115 Buzunare pentru șold

Coaseți piesele de buzunar pe partea dreaptă împreună cu marginile deschiderii buzunarului pe piesele de pantaloni din față. Taiati marginile de cusătură. Laya bucată de buzunar în sus și coaseți la cotele de e cusătură aproape de cusătura de îmbinare, consultați "Sfatul util" **Lipirea unei fețe** la sfârșitul suplimentului de cusut. Întoarceți piesele de buzunar spre interior. Presați marginea deschiderii buzunarului și coaseți 7 mm (1/4 in) lângă lângă margine. Prindeți marginea deschiderii buzunarului la linia de îmbinare de pe jugul șoldului lateral. Coaseți piesele de buzunar împreună pe

interior. Curățați marginile de cusătură împreună. Lipiți marginile buzunarului pe partea inferioară a țesăturii.

5 115 Cusături interioare ale picioarelor

Prindeți și coaseți cusăturile din interiorul piciorului cu părțile drepte ale țesăturii în față, întinzând înapoi marginea interioară a piciorului. Strângeți cotele și deschideți cu presa.

6 115 Deschiderea fermoarului din față

Curățați marginile cusăturilor centrale și ale tăieturilor frontale. Așezați piesele pantalonilor pe părți drepte una lângă alta, asortați fețele centrale și cusăturile interioare ale picioarelor. Se lipesc cotele de la fețele tăiate din față la marginea superioară, de la centrul din față până la marginea din față. Prindeți cotele la marginile laterale și inferioare ale feței împreună și coaseți. Continuați să prindeți și să coaseți cusătura centrală dintr-o dată până la cusăturile interioare ale piciorului. Presați fața tăieturii la marginea din față a tăieturii (partea centrală din față) pe piciorul stâng al pantalonilor, potrivindu-le cu partea centrală din față. Lipiți alocățiile de la marginea superioară a feței tăiate pe partea inferioară a țesăturii. Lucrați din exteriorul piesei de îmbrăcăminte pentru a suprapune fața tăieturii așa cum este marcat.

7 115 Atașări partea superioară a îmbrăcăminte

Prindeți marginea inferioară a părților drepte din față împreună cu marginea superioară a pieselor din față ale pantalonilor și coaseți, potrivindu-le, părțile din față centrale. Cusăturați marginile împreună și presați. Cusăturați marginile tăiate la spate pe piesele din spate. Prindeți și coaseți piesele din spate la piesele din spate ale pantalonilor în același mod, potrivindu-le danturii și centrând spatele. Neaten cotele și apăsați deschis.

8 115 Cusături laterale / fețe laterale

Curățați cotele la marginile laterale ale îmbrăcăminte și, de asemenea, pe fețele laterale în jurul tuturor marginilor. Prindeți fețele laterale pe fiecare parte dreaptă. se potrivește cu marginile laterale ale articolului de îmbrăcăminte, cu marcajul de pe față și cu cusătura panoului la nivelul taliei. Piesa mai lungă se așează pe partea din față și pe partea din spate a pantalonilor. Coaseți fețele în linia cusăturii laterale, începând și terminând exact în linia cusăturii marginii interioare a feței. Presați cotele fețelor laterale din față pe fețe și coaseți aproape de cusătura de îmbinare, consultați "Sfatul util" **Coaserea dedesubt a feței** la sfârșitul suplimentului de cusut. Întoarceți fețele laterale din față spre interior, presați marginile și fixați-le pe partea din față și pe partea din față a pantalonilor sau lipiți-le. Lucrați butonierile transversal pe partea din față și pe partea din față a pantalonilor așa cum este marcat, prinzându-le în față. Potriviti dimensiunea butonierelor pentru a se potrivi cu nasturii dvs. Prindeți cusăturile laterale împreună cu părțile drepte în față, potrivindu-le cu fețele laterale și marcându-le și la înălțimea genunchilor. Coaseți cusăturile laterale, întrerupând cusăturile la linia de cusătură a fețelor laterale. Prindeți marginile interioare ale fețelor laterale împreună și coaseți. Coaseți nasturii pe fețele laterale din spate pentru a se potrivi.

9 115 Fermoar cu fermoar invizibil

Introduceți fermoarul invizibil la marginile deschise din spate, consultați "Sfat util" - **Fermoare invizibile** - la sfârșitul suplimentului de cusut. Dinții fermoarului

încep pe marginea superioară marcată a spatelui. Coaseți cusătura centrală din spate de la cusăturile interioare ale picioarelor la fermoar. Presați cotele de cusătură deschise.

10 115 Bucle / benzi de legare

Îndoii fâșiile pentru bucle în jumătate pe lungime, cu partea dreaptă spre interior. Coaseți 1,2 cm (1/2 in) lângă marginea pliată. Taiati marginile. Întoarceți buclele cu partea dreaptă în afară. Presați marginile. Îndoii buclă de buclă în jumătate și lipiți marginile deschise ale fiecăreia. Lipiți o buclă pe fiecare parte dreaptă, împreună cu marginea superioară a părții din față, între marcaje, astfel încât cotoarele să se afle împreună și buclă să se afle pe piesa de îmbrăcăminte din față. Pliati ambele benzi pentru legăturile de cravată în jumătate pe lungime, cu partea dreaptă în față. Coaseți la 1 cm (3/8 in) lângă marginea îndoită și coaseți peste fiecare capăt. Taiati marginile de cusătură, tăiați colțurile în unghi. Întoarceți benzile, presați. Lipiți un capăt al fiecărei benzi de cravată, centrat peste daturile spatelui, pe marginea superioară a spatelui, astfel încât cotele să stea împreună și banda de cravată să stea pe piesa de îmbrăcăminte din spate.

11 115 Față / Marginea superioară

Prindeți cusăturile laterale pe partea din față și pe cea din spate, cu părțile drepte ale țesăturii împreună. Coaseți. Cizelați marginile și apăsați. Neaten marginea interioară a feței. Prindeți fețele drepte ale feței împreună cu marginea superioară, privind centrele. De asemenea, potriviți cusăturile laterale și centrul din față al feței cu centrul cusăturii din față. Întoarceți marginile din spate ale feței cu 5 mm (3/16 in) înainte de deschiderea marginilor și prindeți. Așezați cotele de cusătură la marginile de deschidere cu benzile de fermoar în afară și prindeți-le peste față, consultați "Sfatul util" - **Față, talie, căptușeală la un fermoar invizibil** - la sfârșitul suplimentului de coasere. Coaseți de-a lungul marginii superioare marcate, prinzând buclele și benzile de legare. Taiati alcătuirile cusăturii, tăiați colțurile în unghi și tăiați curbele la mai multe intervale. Presați marginile pe față și coaseți cât mai aproape de cusătura de îmbinare, consultați "Sfatul util"

- **Coaseți o față** la sfârșitul suplimentului de cusut. Întoarceți fața spre interior. Presați marginea. Coaseți capetele din spate ale feței la benzile fermoarelor și coaseți fața la cotele cusăturilor laterale cu mâna. Coaseți 7 mm (1/4 in) lângă marginea superioară. Treceți banda de legare din dreapta prin buclă din dreapta de la spate la față. Treceți banda de cravată stângă prin buclă stângă la fel. Trageți benzile la lungimea dorită și legați-le împreună la ceafă pentru a purta îmbrăcăminte.

12 115 tiv

Curățați marginea tivului, apăsați spre interior și coaseți.



ROCHIE ••••• STILURI 116, 117

Modelul 116 de la pagina 34


Modelul 117 de la pagina 12

Dimensiuni Burda 36,38,40,42,44,46,48

116 Lungime de la talie 80 cm (32 ins)

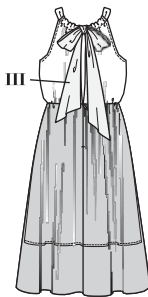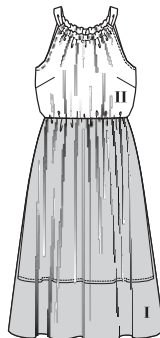

117 Lungime de la talie 62 cm (25 ins)

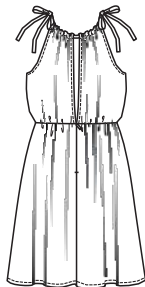


ȚESĂTURI ȘI NOȚIUNI

Țesătură recomandată: Rochie fab rică combinată cu țesături transparente. **Țesătură originală:** 116 Tul (20 gsm) (I), țesătură din poliester (135 gsm) (II), satin (220 gsm) (III), 117 țesătură din bumbac (plumetti) (80 gsm)

Notă: Am folosit două straturi de tul pentru fusta de deasupra pentru fotografia noastră a modelului 116. În funcție de finețea materialului utilizat pentru țesătura III, poate fi suficient și un singur strat de țesătură pentru fusta de deasupra. Important: Acest lucru poate modifica necesarul de țesătură.

Prezentare generală a modelului

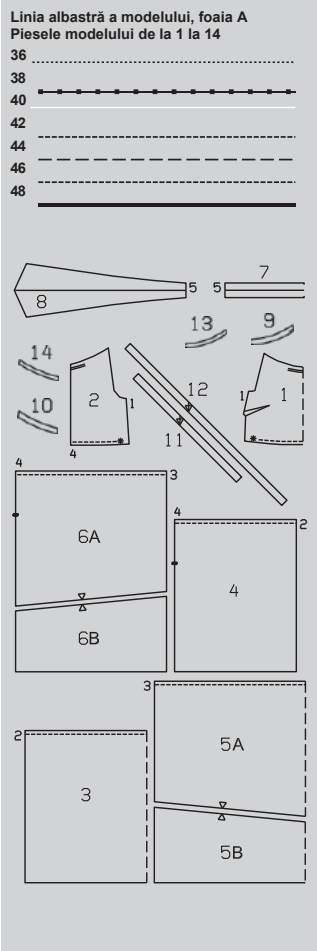

Cerințe privind materialul

Mărimi	36 - 40	42 - 48
Lățimea țesăturii	cm în	Cerințe de țesătură (metri / yds)
116	140	3.55
Țesătură I	55	3 7/8 6
116	140	2.45
Țesătură II	55	2 2/4 2.50
116	140	0.80
Țesătură III	55	7/8
117	140	2.45
Țesătură	55	2 2/4 2.50

Noțiuni: 116, 117: 1 fermoar invizibil de 22 cm (9 ins) și un picior special. Bandă de cusătură (neelastică)

TĂIEREA



Piese de hârtie pentru model

Trasați piesele de model de pe foaia de model. Lipiți piesele 5A și 5B, precum și 6A și 6B împreună pe liniile de îmbinare. Observați liniile și detaliile diferite pentru modelele 116 și 117. Prindeți piesele de model de țesătură, așa cum se arată în schița modelului.

Reduceri pentru cusături și tiv Cusături, margini și tiv 1,5 cm (5/8 in). Măsurătorile pentru piesele 11 și 12 includ toleranțele.


Dispunerea modelelor 116

Țesătură I

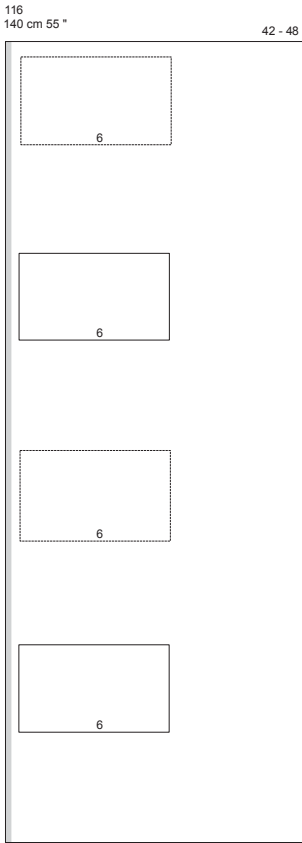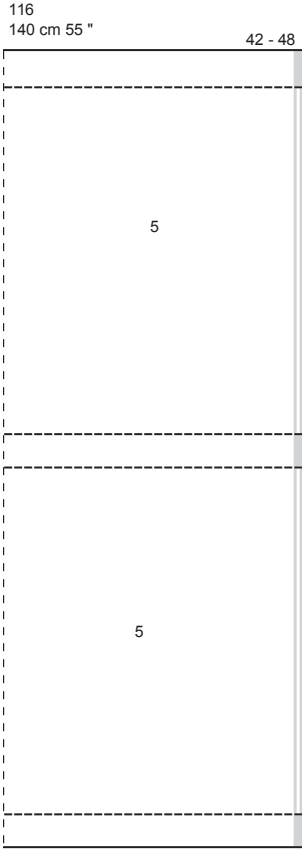

116
140 cm 55 "


36 - 40

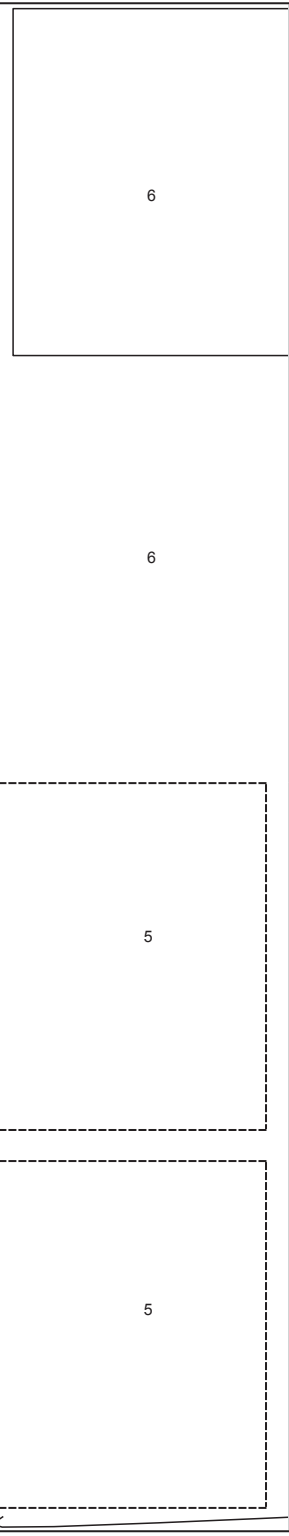


Țesătură II

116
140 cm 55 "

(36) (- 48)

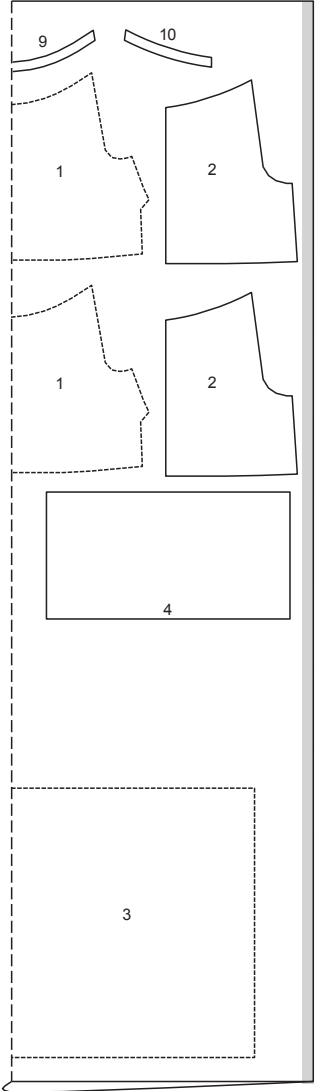


Țesătură III

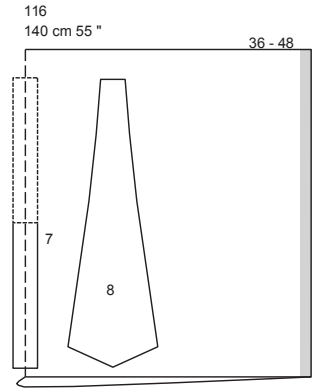

Schema modelului 117

Țesătură

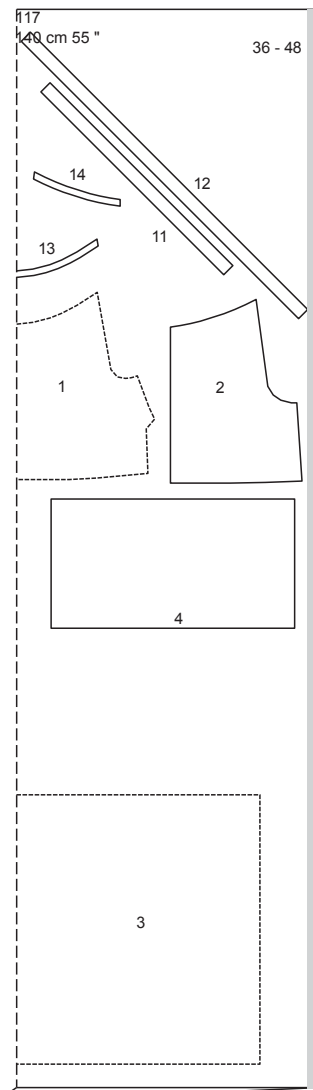

Pliati țesătura așa cum se arată în aspectul tiparului. Partea dreaptă este orientată spre interior pe un strat dublu de țesătură. Partea dreaptă este orientată în sus pe un singur strat de țesătură. Piese prezentate cu un contur întrerupt trebuie așezate pe țesătură cu partea imprimată în jos. Taiati piesa 7 ultima dintr-un singur strat de țesătură rămas.

Tăierea

Pentru stilul de rochie 116, veți avea nevoie de piesele de la 1 la 10. Pentru modelul de rochie 117, veți avea nevoie de piesele de la 1 la 4 și 11 la 14.

Piese de model 116, 117

Țesătură

116	1 față pe un pliu (incl. 1x interior)	2x
117	1 față pe un pliu	1x
116	2 spate (inclusiv 2x interior)	4x
117	2 spate	2x
116, 117	3 panou fustă față	

	pe un pliu	1x
116, 117	4 panou pentru fusta din spate	2x
116	5 Panoul de deasupra fustei din față	
	pe un pliu	2x
116	6 Panoul de deasupra fustei din spate 4x	
116	7 bandă de mijloc pentru arc	
	pe un pliu	1x
116	8 bandă pentru arc	2x
116	9 față în față pe un pliu 1x	
116	10 față în spate	2x
117	11 bandă de legare	2x
117	12 bandă de legare	2x
117	13 față față	
	pe un pliu	1x
117	14 față în spate	2x

Pentru stilul 116, tăiați piesele 5 și 6 din materialul I, piesele de la 1 la 4, 9 și 10 din materialul II, piesele 7 și 8 din materialul III.


116, 117 Start rapid pentru profesioniști

- 116, 117 Săgeți
- 116, 117 Cusături laterale
- 116 Găuri de braț
- 117 Croieli
- 116 Margini spate / fantă
- 117 Margini spate / crăpătură
- 116, 117 Decolteu / Față
- 116, 117 Corsetul rochiei superioare
- 116, 117 Cusături laterale / Fustă
- 116, 117 Fermoar invizibil / Cusătura centrală spate
- 116, 117 Adunarea fustei
- 116, 117 Atașări fusta
- 116, 117 tiv
- 116 Bandă pentru fundiță
- 117 Benzi pentru cravată




CONSTRUCȚIE

1 116, 117 Darts
Coaseți darts pe partea din față și, pentru modelul 116, și pe partea interioară din față. Presați darts în jos.


2 116, 117 Cusături laterale
Așezați piesele din spate pe partea dreaptă împreună cu partea din față. Fixați cusăturile laterale și coaseți (cusătura numărul 1). Pentru stilul 116, prindeți și coaseți cusăturile laterale pe partea interioară superioară a îmbrăcăminte, la fel. Presați cotele de cusătură pentru stilul 116 deschise. Pentru stilul 117, coaseți și presați cotele deschise.

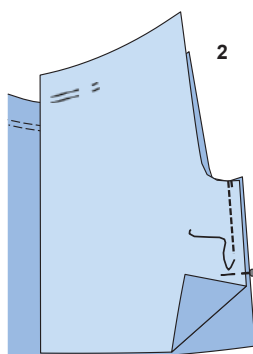


3 Umărul 116
Așezați partea interioară superioară a îmbrăcăminte pe partea dreaptă împreună cu partea exterioră superioară a îmbrăcăminte. Prindeți marginile brațelor laolaltă, potrivit cusăturile laterale. Coaseți de-a lungul marginilor brațelor în linia cusăturii, fără a întinde marginile. Taiati marginile, taiati curbele (3). Presați cotele pe partea interioară a îmbrăcăminte. Așezați îmbrăcăminte superioară interioară în sus și coaseți la cotele apropiate de cusătura de îmbinare (3a). Întoarceți îmbrăcăminte superioară interioară spre interior. Presați marginile brațelor și coaseți 7 mm (1/4 in) lângă margini (3b).

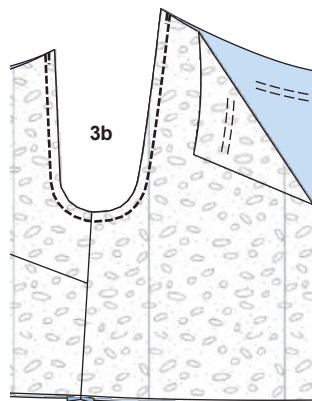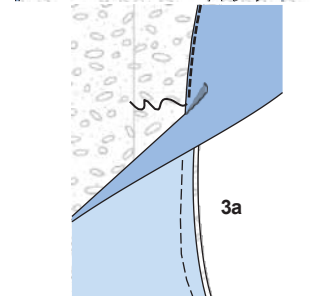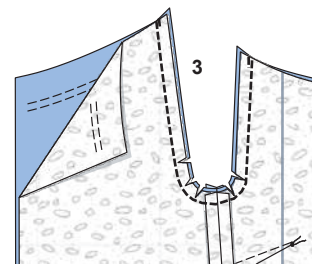


4 117 Găuri de braț
Taiati marginile de cusătură de la marginile brațelor la 7 mm (1/4 in). Îndoți banda de legare în două pe lungime și presați, cu partea greșită îndreptată spre interior. Prindeți benzile de legare pliate pe marginile găurilor brațelor, astfel încât marginile deschise să se afle pe marginea cusăturii și lungimea suplimentară să depășească. Coaseți de-a lungul liniei găurii brațului, fără a întinde marginile. Presați banda de legare spre rezerva de cusătură. Întoarceți banda de legare spre interior, presați marginea și taiati capătul care iese în afară. Lucrați de la exteriorul îmbrăcăminte până la marginile găurilor, prinzând marginea interioară a pliiului.

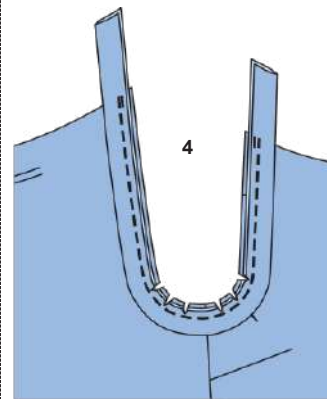

5 116 Marginile spatelui / tăietură
Așezați piesele din spate exterior și interior împreună, cu părțile drepte în față. Prindeți marginile spate tăiate împreună și coaseți (5). Taiati marginile de cusătură. Întoarceți marginile tăiate înapoi, presați și suprapuneți cu o lățime de 7 mm (1/4 in). Îmbinați marginile superioare și tratați ca un singur strat de țesătură de acum înainte (5a).


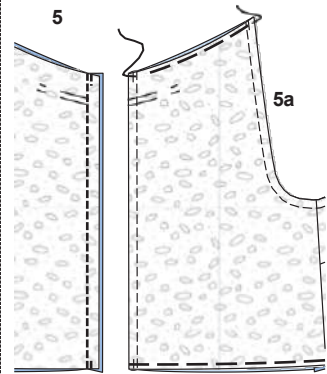


6 117 Margini spate / fantă
Presati marginea tăieturii din spate spre interior, pliați în jumătate și coaseți.

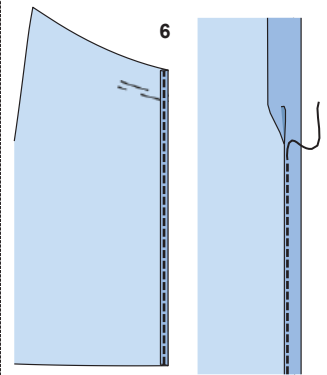


7 116, 117 Decolteu / Față
Pe fețele din față și din spate, apăsați marginile înguste spre interior. Apoi pliați în jumătate și coaseți. Prindeți fețele din față pe părțile drepte împreună cu marginea superioară a feței, potrivit fețele centrale. Prindeți fețele din spate

pe marginile superioare ale pieselor din spate la fel. Coaseți de-a lungul marginilor decolteului în dreptul liniei de cusătură (7). Taiți marginile și presați pe fețe. Așezați fețele exterioare în sus și coaseți la distanțe aproape de cusătura de îmbinare. Întoarceți fețele spre interior. Presați marginile. Taiți rezerva la 7 mm (1/4 in) la marginile interioare ale feței și presați spre interior. Prindeți fețele sau lipiți-le. Lucrați din exteriorul îmbrăcăminteii pentru a coase carcasa conform marcatului, prinzând marginea interioară a feței (7a).

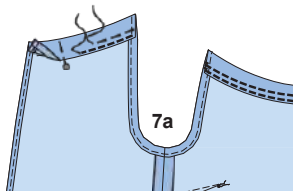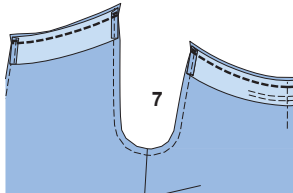

8 116, 117 Adunați partea superioară a rochiei

Strângeți marginile inferioare ale părții din față și ale părții din spate între " prin lipire la mașină (cu cea mai lungă cusătură) paralel cu marginile la intervale de 12 mm și 17 mm (1/2 in și 1/4 in). Trageți firele de bobină pentru a strânge la o lățime finită după cum urmează pentru mărimea 36: 36 cm (14 1/4 in), mărimea 38: 38 cm (15 ins), mărimea 40: 40 cm (16 ins), mărimea 42: 42 cm (16 1/2 ins), mărimea 44: 44 cm (17 ins), mărimea 46: 46 cm (18 ins), mărimea 48: 49 cm (19 ins). Lățimea finisată pentru fiecare piesă din spate, după cum urmează pentru mărimea 36: 18 cm (7 ins), mărimea 38: 19 cm (7 1/2 ins), mărimea 40: 20 cm (8 ins), mărimea 42: 21 cm (8 1/2 ins), mărimea 44: 22 cm (8 3/4 ins), mărimea 46: 23 cm (9 1/8 ins), mărimea 48: 24,5 cm (9 3/4 ins). Înnodați capetele firului. Repartizați uniform încrețiturile. Coaseți banda de cusătură pe interior de-a lungul marginii inferioare a îmbrăcăminteii superioare. Lungimea finită a taliei: mărimea 36: 72 cm (28 1/2 ins), mărimea 38: 76 cm (30 ins), mărimea 40: 80 cm (31 1/2 ins), mărimea 42: 84 cm (33 ins), mărimea 44: 88 cm (35 ins), mărimea 46: 92 cm (36 ins), mărimea 48: 98 cm (40 ins) fără margini de cusătură la marginile din spate.

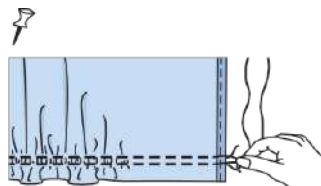


8




9 116, 117 Cusături laterale / Fustă

Așezați panourile de fustă din spate pe fiecare parte dreaptă împreună cu panoul de fustă din față. Prindeți și coaseți cusăturile laterale (cusătura numărul 2) (9). Strângeți cotele și apăsați. Pentru modelul 116, de asemenea, prindeți și coaseți cusăturile laterale ale panourilor de deasupra fustei (cusătura numărul 3) (9a). Taiți cotele la 7 mm (1/4 in) și presați pe panoul din față al fustei. Coaseți cusătura centrală din spate a panourilor de deasupra fustei de la semnele de crăpătură până la marginea inferioară, presați cusăturile libere (9b). Îmbinați ambele panouri de suprafustă pe marginea superioară a marginii fustei, cu partea dreaptă orientată spre partea greșită și cu cusăturile laterale potrivite.

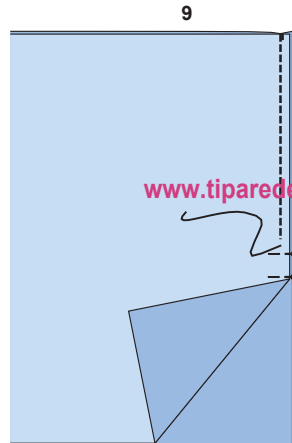


9a

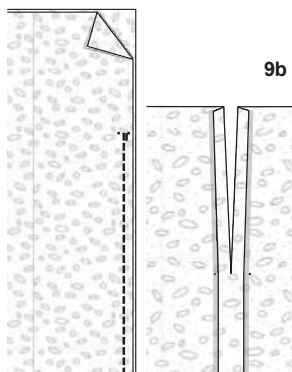


9b

10 116, 117 Fermoar invisibil / Cusătură centrală din spate

Neaten marginile din spate ale fustei. Deschideți fermoarul. Prindeți o jumătate de fermoar cu fața în jos pe o margine a deschiderii. Dinții fermoarului încep pe linia de cusătură de la marginea superioară a fustei. Coaseți fermoarul de la marginea superioară până la capătul marcat al deschiderii. Închideți fermoarul. Așezați cealaltă jumătate a fermoarului cu fața în jos pe partea dreaptă a țesăturii de pe cealaltă margine a deschiderii și fixați-o în partea de sus cu un singur ac drept. Deschideți din nou fermoarul. Coaseți fermoarul de la partea superioară până la partea inferioară a fantei (10). Închideți fermoarul. Coaseți cusătura centrală din spate a fustei de la marginea inferioară până la capătul fermoarului (10a). Presați cotele de cusătură deschise.

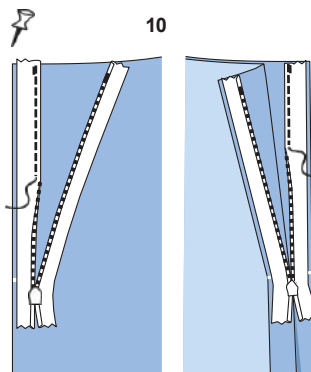


10

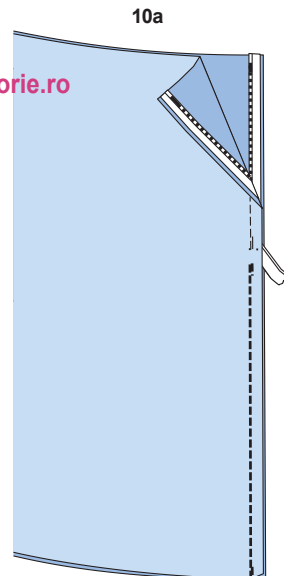


10a

11 116, 117 Fustă adunată


Adunați marginea superioară a fustei prin lipire la mașină (cu cea mai lungă cusătură) paralel cu marginea la intervale de 12 mm și 17 mm (1/2 și 5/8 in). Trageți firele bobinei pentru a potrivi marginea fustei la rochia superioară (11). Înnodați capetele firelor. Repartizați gulerul uniform. Pentru stilul 116, gater marginea superioară a fustei de deasupra la fel, adunând de asemenea cotele la marginile deschiderii din spate (11a).

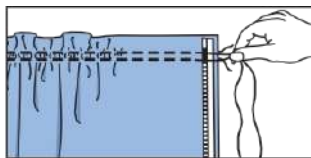

11

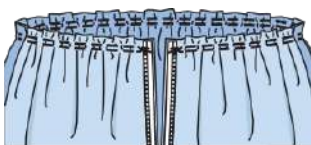


11a

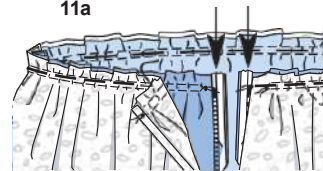


12 116, 117 Atașați fusta

Pentru modelul 116, prindeți marginea superioară a fustei la marginea superioară a fustei, cu partea greșită orientată spre partea dreaptă și cu cusăturile laterale potrivite. Marginile de deschidere din spate ale fustei trebuie să se întâlnească la fermoar. Îmbinați cotele de cusătură ale fustei și fustei suprapuse. Prindeți marginea superioară a fustei partea dreaptă împreună cu marginea inferioară a rochiei superioare. Întoarceți banda cu fermoar și cotele de la crăpătură spre exterior și fixați-le în poziție la margine. Coaseți cusătura (cusătura numărul 4), potrivindu-vă cusăturile laterale (12). Strângeți cotele împreună și apăsați spre rochia superioară, lângă fermoar (12a).

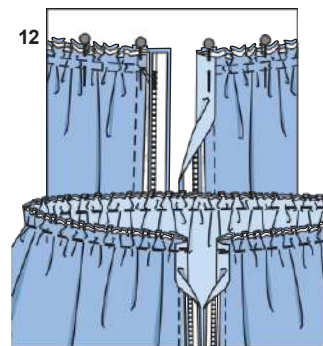


12

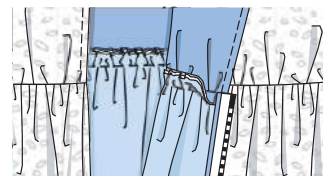

13 116, 117 tiv

Presați marginea de tiv a panoului fustei spre interior, pliați jumătate în interior și coaseți.




13

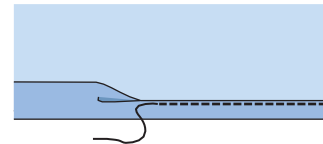



14 116 Bandă pentru fundă

Prindeți capătul drept al ambelor benzi lungi pentru arc pe părțile drepte împreună cu capetele benzii din mijloc pentru arc (piesa 7) și coaseți (cusătura numărul 5). Presați marginile deschise (14). Îndoți banda în două pe lungime, cu partea dreaptă

cu partea dreaptă în față. Coaseți de-a lungul marginilor exterioare în linia cusăturii, lăsând o deschidere în mijloc pentru întoarcere. Taiati marginile, tăiați colțurile într-un unghi (14a). Întoarceți banda și presați marginile. Coaseți manual deschiderea din cusătură. Acum introduceți mai întâi banda prin carcasa de pe partea din față (14b) și apoi de la marginea găurii brațului spre spate marginea deschiderii prin ambele carcase de pe părțile din spate (14c). Trageți de bandă pentru a strânge carcasa la lățimea dorită. Legați banda la mijlocul spatelui în formă de fundă.

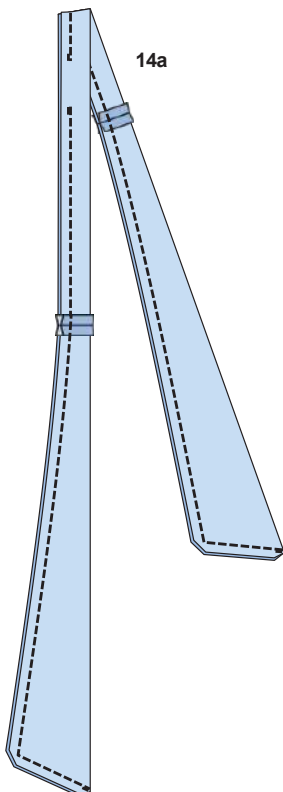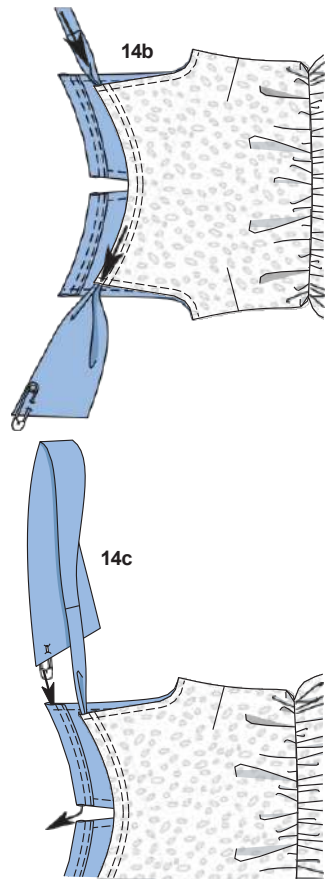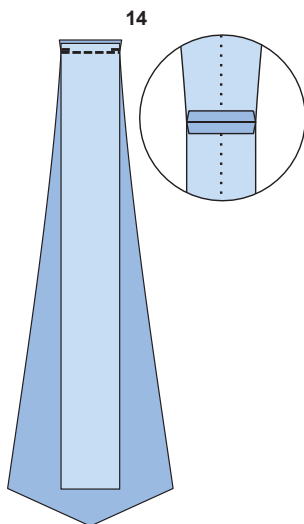

15 117 Benzi de legătură
Îndoiți benzile pentru legăturile de cravată în două pe lungime, cu partea dreaptă în față. Coaseți 7 mm (1/4 in) lângă pliul margine (15). Taiati cotele de cusătură. Întoarceți benzile cu partea dreaptă în afară cu ajutorul unui ac de rănit (15a). Presați. Coaseți capetele cu mâna (15b). Introduceți o bandă de legare prin carcasa de pe partea din față. Introduceți a doua bandă de legare prin ambele carcase de pe piesele din spate, astfel încât marginile deschiderii din spate să se întâlnească. Trageți de benzile de legare pentru a aduna carcasa la lățimea dorită. Legați benzile la arcurile de la umeri (15c).

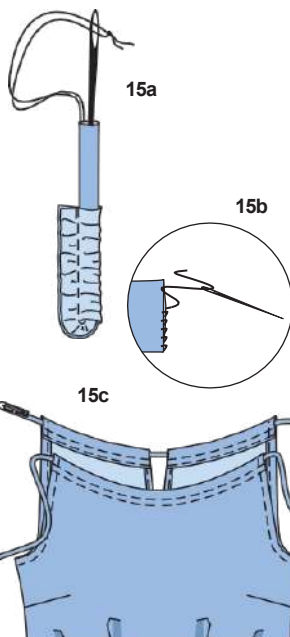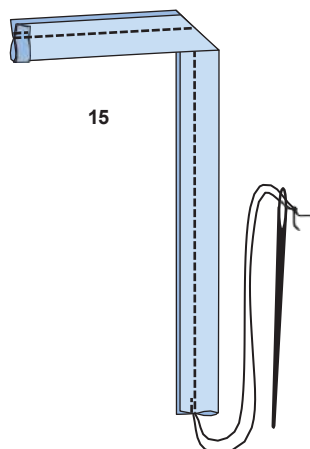


ROCHIE SCHIMBĂTOARE ●●●●● STIL 118

la p. 37


Burda mărimile 36, 38, 40, 42, 44, 46

Lungimea spatelui aproximativ 111 cm (44 ins)

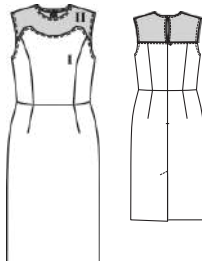

Prezentare generală a modelului

Linia roșie a modelului, foaia C Piese modelului 21-29

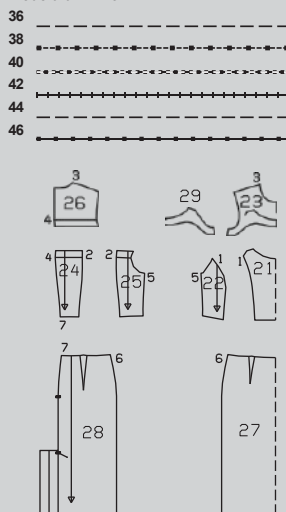

ȚESĂTURI ȘI NOȚIUNI

Țesătură recomandată: Țesături pentru rochii cu o anumită rezistență, combinate cu o țesătură transparentă

Țesătură originală: Gabardină (370 g/m) (I). Organza de mătase (95 g/m2) (II)

Cerințe privind materialul

Mărimi	36 - 40	42 - 46
Lățimea țesăturii	cm în	Cerințe privind materialul (metri / yds)
Țesătură I 140	1.35	1.60
55	1½	1¾
Țesătură II 140	0.45	0.50
55	½	½

Noțiuni: 1 fermoar invizibil de 60 cm (24 ins) lungime și un picioruș special. 1 nasture. O bucată rămasă de interfață fuzibilă.

ȚĂIEREA

Piese modelului de hârtie

Trasați piesele de model de pe foaia de model. Prindeți piesele de model pe țesătură, așa cum se arată în schița modelului. Marcați piesele a și b direct pe țesătură.

Reduceri pentru cusături și tiv Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 4 cm (1 5/8 ins). Măsurătorile pentru piesele a și b includ toleranțele.


Disponerea modelului


Țesătură I

118

140 cm 55 "


42 - 46

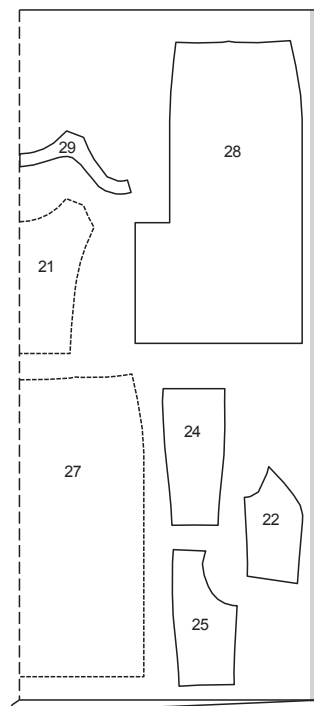

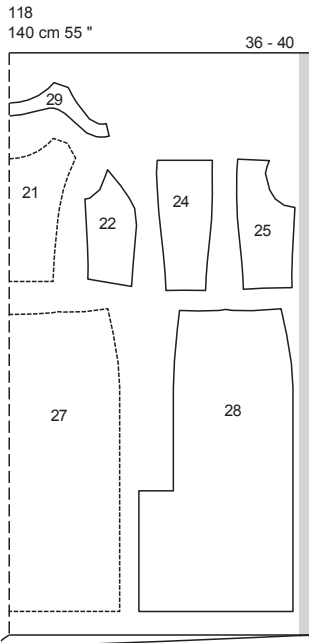

118

140 cm 55 "

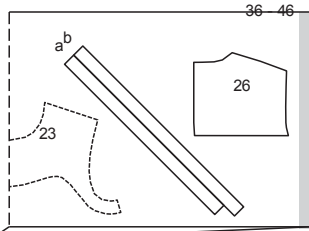

Tăiați dintr-un strat dublu de țesătură, cu partea dreaptă îndreptată spre interior. Așezați piesele prezentate cu conturul rupt pe țesătură, cu partea imprimată orientată în jos.

Piese tăiate pe măsură

Mărime	36	38	40	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
a	44 17%	45 17½	46 18%	3 1%
b	44.5 17½	46 18½	47.5 18½	3 1%
Dimensiune	42	44	46	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
a	47 18½	48.5 19	49.5 19½	3 1%
b	49 19½	50.5 19½	52.5 20½	3 1%

Decupare

Țesătură I

- 21 față pe un pli
- 22 față laterală
- 24 spate
- 25 lateral spate
- 27 panou fustă față pe un pli
- 28 panou fustă spate
- 29 față față pe un pli

Țesătură II

- 23 canapea față pe un pli
- 26 yoke spate
 - a bandă de legare / decolteu
 - b bandă de legare / axilă

Interfață Călcați pe piesa 29 (partea greșită a țesăturii).

Start rapid pentru profesioniști

- 1 Darduri
- 2 Cusături longitudinale ale panourilor
- 3 Margini tăiate / Jugul din spate
- 4 Cusături de umăr
- 5 Yoks spate / Piese spate
- 6 Decolteu / găuri de braț
- 7 Partea din față / Jugul din față
- 8 Cusături laterale
- 9 Atașare fustă
- 10 Fermoar invizibil / Cusătura centrală spate / Fantă
- 11 tiv

CONSTRUCȚIE

1 118 Darts

Coaseți darts pe panourile fustei și apăsați spre centru.

2 118 Cusături longitudinale ale panourilor

Așezați piesele frontale laterale pe piesa frontală, cu părțile drepte în față. Prindeți cusăturile panourilor frontale și coaseți. Prindeți

piesele laterale din spate la piesele din spate și coaseți la fel. Curățați marginile și deschideți cu presa.

3 118 Marginile tăiate / Jugul din spate

Pe piesele de la jugul din spate, presați pe interior alungirea de la marginea tăieturii din spate, pliați în jumătate și coaseți.

4 118 Cusături de umăr

Așezați yoke-ul din spate pe partea dreaptă împreună cu yoke-ul din față. Prindeți și coaseți cusăturile umerilor. Tăiați cotele la 1 cm (3/8 in), strângeți și presați pe jugul din față.

5 118 Jugul din spate / Piese din spate

Presați fața proprie a pieselor din spate spre interior, pe linia de pli. Prindeți fiecare piesă din spate la linia de îmbinare de pe jugul din spate, cu partea greșită orientată spre partea dreaptă și privind marginea de deschidere din spate a jugului cu spatele central de pe piesa din spate. Rezerva de la marginea din spate a piesei din spate se suprapune. Marginea interioară a feței și alocăția la marginea inferioară a buciților din spate se află împreună. Coaseți marginea superioară a spatelui (marginea îndoită) cu 7 mm (1/4 in) lățime, prinzând jugul. Cusătura cotele deschide ale jugului și ale feței din spate împreună.

6 118 decolteu / găuri de braț

Tăiați cotele de cusătură la margini

de la decolteu și găurile brațelor la 7 mm (1/4 in). Îndoți benzile de legătură pentru decolteu și brațe în jumătate pe lungime, cu partea greșită orientată în interior. Presați capetele benzilor pentru decolteu cu 1,5 cm (5/8 in) sub fiecare și marcați mijlocul (= centrul feței). Prindeți fiecare bandă pliată pe marginea decolteului și ale brațelor, astfel încât marginile deschise să se afle pe marginea surplusului de cusătură și fronturile centrale să se întâlnească la decolteu. Coaseți de-a lungul marginilor decolteului și ale brațelor. Presați benzile de legare spre coasere. Întoarceți benzile de legare spre interior și presați marginile. Lucrați din exterior îmbrăcăminte pentru a suprapune marginile decolteului și ale brațelor, prinzând marginea interioară a pliiului.

7 118 Partea din față / Jugul din față

Prindeți fețele din față pe părțile drepte împreună cu marginea superioară a piesei din față, privind fețele centrale. Coaseți de-a lungul marginii superioare în dreptul cusăturii. Tăiați cotele, tăiați colțurile în unghi și tăiați curbele. Întoarceți fața spre interior. Presați marginea. Prindeți partea din față de jugul din față la linia de îmbinare, cu partea greșită îndreptată spre partea dreaptă. Marginile brațelor se întâlnesc în partea de jos, iar marginile laterale ale jugului și ale părții din față se află împreună. Coaseți marginea superioară a părții din față cu 7 mm (1/4 in) lățime, prinzând jugul din față.

8 118 Cusături laterale

Așezați piesele din spate pe părțile drepte împreună cu partea din față. Fixați cusăturile laterale și coaseți. Prindeți și coaseți cusăturile laterale ale fustei la fel. Strângeți cotele și apăsați.

9 118 Atașări fustă

Prindeți fustă pe partea dreaptă împreună cu rochia superioară, privind-i centrul și cusăturile laterale. De asemenea, potriviți lungimea

cusăturile panourilor cu darts pe panourile fustei. Coaseți. Curățați cotele și apăsați.

10 118 Fermoar invizibil / Cusătura centrală din spate / Fantă

Pe panoul din spate stâng al fustei, tăiați fața tăiată pe linia marcată "LEFT EDGE". Curățați marginile din spate ale rochiei și continuați să curățați marginile tăiate ale feței toate la un loc. Introduceți fermoarul invizibil la marginile deschiderii din spate, consultați "Sfatul util" Fermoare invizibile la sfârșitul din suplimentul de coasere. Dinții fermoarului încep la cusătura de îmbinare a jugului din spate (linia de pli). Tăiați capătul supraînălțat al fermoarului și legați-l cu o bucată de câptușeală. Coaseți cusătura centrală din spate de la marcajul tăieturii de jos până la fermoar. Presați cotele de cusătură deschise. Presați fața de aerisire de pe panoul din spate stâng al fustei spre interior. Așezați partea interioară dreaptă sub partea din spate stângă și apăsați partea centrală a cusăturii, micșorând pe măsură ce treceți. Așezați fețele de sub panou la interior. Coaseți partea din spate stângă în unghiul marcat, prinzând partea inferioară.

11 118 tiv


Așezați fețele de aerisire din spate la tiv din nou plat. Presați marginea tivului spre interior și coaseți manual. Așezați din nou fețele la interior și coaseți-le la marginea tivului. Coaseți ușor cu mâna fețele de aerisire.

HAINĂ DE TALIEȘĂLUPĂ

la p. 23


Mărimi Burda 46, 48, 50, 52, 54, 56

Lungimea spatelui: aproximativ 56 cm (22 ins)

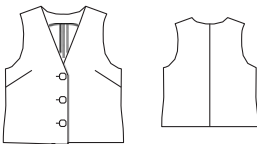

Prezentare generală a modelului

Linia neagră a tiparului, foaia A Piesele tiparului de la 21 la 24

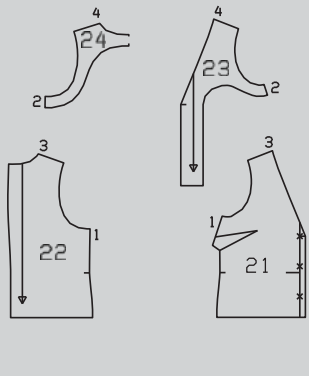

ȚESĂTURI ȘI NOȚIUNI

Țesătură recomandată: Țesături pentru jachete. Țesături cu ceva corp Țesătură originală: Jacquard (360 gsm)

Cerințe privind materialul

Mărime	46 - 56
Lățimea țesăturii	cm in
Țesătură	140 55
	1.70 1%

Noțiuni: Interfață fuzibilă. 3 nasturi pentru a acoperi cu țesătură

ȚĂIEREA

Piese de hârtie pentru model

Trasați piesele de model de pe foaia de model. Prindeți piesele de model de țesătură, așa cum se arată în schița modelului.

Marje pentru cusături și tiv Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 4 cm (1 5/8 ins).

Decupare


Țesătură

21 față	2x
22 spate	2x
23 față față	2x
24 față în spate pe un plu	1x

Interfață Fixați piesele 23 și 24 (partea greșită a țesăturii).

Disponerea modelului

Țesătură

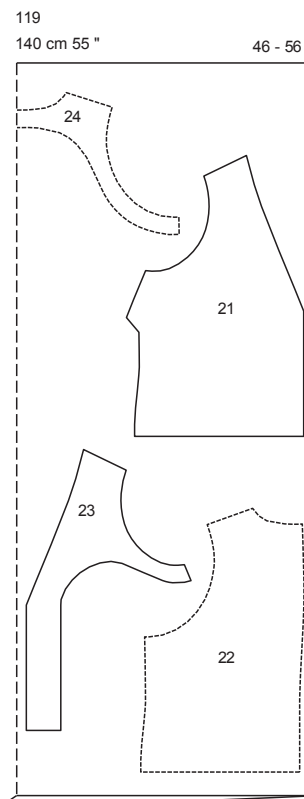

Tăiați dintr-un strat dublu de țesătură, cu partea dreaptă orientată spre interior. Așezați piesele prezentate cu conturul rupt pe țesătură, cu partea imprimată orientată în jos.

CONSTRUCȚIE

1 119 Darts

Coaseți dardurile bustului pe piesele din față și apăsați în jos.

2 119 Cusătură centrală spate

Așezați piesele din spate pe părțile drepte împreună. Fixați cusătura centrală din spate și coaseți. Strângeți cotele și apăsați.

3 119 Cusături laterale

Așezați piesele din față pe partea dreaptă împreună cu spatele. Fixați cusăturile laterale și coaseți (cusătura numărul 1), potriviți marcajele. Fixați și coaseți părțile laterale.

cusăturile de pe fețe la fel (cusătura numărul 2). Se netezește cotele și se presează deschis. Se netezește marginea interioară a feței.

4 119 Față

Presăți alocăția la marginile umerilor feței spre interior. Așezați partea din față pe partea dreaptă împreună cu vestonul. Prindeți împreună la marginile decolteului și la marginile din față și din spate ale găurilor pentru brațe. Coaseți de-a lungul liniilor de la decolteu și de la găurile brațelor și, de asemenea, pe linia de cusătură de la marginea inferioară din față până la marginea interioară a feței. Tăiați marginile, tăiați curbele la mai multe intervale și tăiați colțurile în unghi. Presăți cotele pe față și coaseți cât mai aproape posibil lângă cusătură, consultați "Stat util" -

Coaserea sub cusătură a unei fețe la sfârșitul suplimentului de cusut. Întoarceți fața spre interior. Presăți marginile.

5 119 Cusături de umăr

Prindeți marginile umerilor vestei împreună cu părțile drepte în față și coaseți (cusătura numărul 3), fără a prinde fața. Presăți marginile de cusătură deschise și așezați-le sub față. Coaseți marginile umerilor de pe față împreună manual (cusătura numărul 4). Coaseți pe marginea interioară a feței la coastele cusăturilor laterale.

6 119 tiv

Întindeți din nou fețele din față. Se curăță tivul, se calcă spre interior și se coase liber cu mâna. Așezați din nou fețele la interior și coaseți manual la marginea tivului.

7 119 butoniere / nasturi

Lucrați 3 butoniere pe partea dreaptă din față transversal, așa cum este marcat. Modificați dimensiunea butonierelor pentru a se potrivi cu nasturii dvs. Acoperiți nasturii cu țesătură și coaseți pe marginea frontală stângă pentru a se potrivi.

Start rapid pentru profesioniști


- 1 Darduri
- 2 Cusătură centrală spate
- 3 Cusături laterale
- 4 Față
- 5 Cusături de umăr
- 6 tiv
- 7 Găuri / nasturi

BLUZĂ •••• STIL 120

la p. 10


Dimensiuni Burda 46, 48, 50, 52, 54, 56

Lungimea spatelui aproximativ 72 cm (28 1/2 ins)

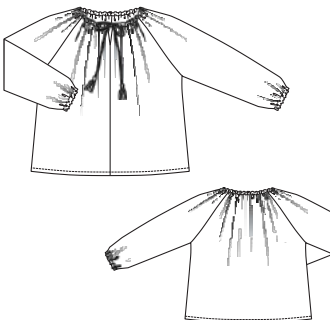

Prezentare generală a modelului

Linia roșie a modelului, foaia A Piese de model de la 21 la 23

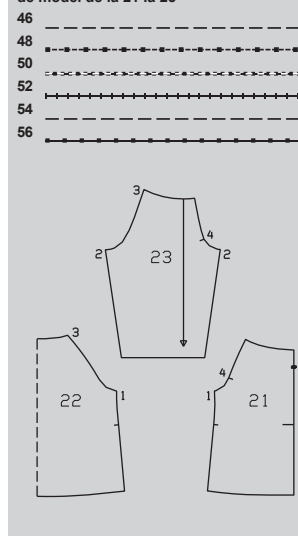

ȚESĂTURI ȘI NOȚIUNI

Țesătură recomandată: Fluid

țesături pentru bluză

Țesătură originală: Țesătură de bumbac (plumetti) (80 g/m²)

Cerințe privind țesătura

Mărime	46 - 56
Lățimea țesăturii	cm in
Țesătură	140 55
	2.60 2%

Noțiuni: Elastic lat de 1 cm (3/8 in) după cum urmează pentru mărimea 46: 0.50 m (20 ins), mărimea 48 - 52: 0.55 m (22 ins), mărimea 54, 56: 0.60 m (24 ins). Cord 1,70 m (1 7/8 yds) lungime. 2 ciucuri de cusut


TĂIEREA

Piese de hârtie pentru model

Trasați piesele de model de pe foaia de pat tern. Prindeți piesele de model pe țesătură, așa cum se arată în schița modelului. Marcați piesa a direct pe țesătură.

Layout model

Țesătură

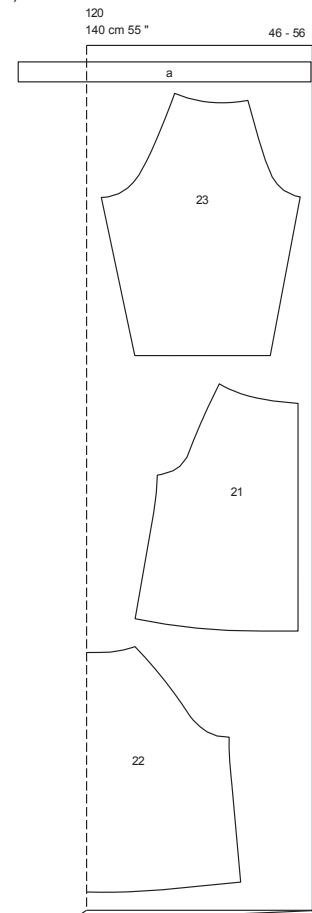

Tăiați dintr-un strat dublu de țesătură, cu partea dreaptă îndreptată spre interior. Tăiați piesa a ultima dintr-un singur strat de țesătură rămasă.

Piese tăiate pe măsură

Mărime	46	48	50	Înălțime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lățime (cm / ins)			
a	83 32%	84 33	85 33 1/2	6 2%
Dimensiuni	52	54	56	Înălțime pentru toate dimensiunile (cm / ins)
	Lățime (cm / ins)			
a	86 33%	87 34%	88 34%	6 2%

Tăierea

Reduceri pentru cusături și tivuri Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in). Măsurătorile pentru piesa a includ toleranțele.

Start rapid pentru profesioniști

- 1 Cusătura centrală din față
- 2 Cusături laterale
- 3 Cusături pe mâneci
- 4 tivuri mâneci / carcasă elastică
- 5 Setează mânecile
- 6 Răscoială la decolteu
- 7 Căptușeală
- 8 tiv
- 9 Cordon / Tassels

Țesătură

- 21 față
- 22 spate pe un pli
- 23 manșon
- o bandă pentru carcasă

2x
1x
2x
1x

CONSTRUCȚIE

1 120 Cusătura centrală față

Așezați piesele din față împreună, cu părțile drepte în față. Fixați cusătura frontală centrală și coaseți de la marcajul tăieturii la marginea inferioară. Curățați cotele de cusătură și cotele de la marginile tăiate toate la un loc. Presați cotele de cusătură deschise, presați cotele de la marginile tăiate spre interior.

2 120 Cusături laterale

Așezați partea din față pe partea dreaptă împreună cu spatele. Fixați cusăturile laterale și coaseți (cusătura numărul 1), potrivit marcajele. Strângeți marginile și deschideți cu presa.

3 120 Cusături la mâneci

Pliati mânecile în două pe lungime, cu partea dreaptă îndreptată spre interior. Fixați cusăturile mâncilor și coaseți (cusătura numărul 2). Neaten cotele și apăsați deschis.

4 120 tivuri de mâneci / carcasă elastică

Neaten allowances at marginile inferioare ale mânecilor, apăsați spre interior și coaseți conform marcajului, lăsând o deschidere pentru introducerea elasticului. Tăiați elasticul în 2 bucăți egale și folosiți un ac de siguranță pe post de buzdugan pentru a-l introduce prin carcasă. Coaseți capetele elasticului

Împreună pentru o lățime finisată după cum urmează pentru mărimea 46: 19 cm (7 1/2 ins), mărimea 48: 20 cm (8 ins), mărimea 50: 20,5 cm (8 1/4 ins), mărimea 52: 21,5 cm (8 1/2 ins), mărimea 54: 22 cm (8 3/4 ins), mărimea 46: 23 cm (9 ins). Cusătura până la deschidere.

5 120 Set în mâneci

Prindeți mânecile în brațe cu părțile drepte în față (cusătura numărul 3). Potriviti marcajele 4 de pe mânecă și față. Potriviti cusăturile mânecilor și cusăturile laterale. Coaseți mânecile. Curățați marginile cusăturilor și apăsați.

6 120 Strângeți decolteul

Așezați cotele la marginile tăieturii din față în plan. Adunați marginile din față și din spate ale decolteului prin lipire la mașină (cu cea mai lungă setare a cusăturii) paralel cu marginea la intervale de 12 și 17 mm (1/2 in și 5/8 in bune). Nu adunați surplusul la marginile fanțelor din față. Trageți firele de bobină la o lățime finită la marginea din față a decolteului după cum urmează pentru mărimea 46: 14 cm (5 1/2 ins), mărimea 48, 50: 14,5 cm (5 3/4 ins), mărimea 52, 54: 15,0 cm (6 ins), mărimea 56: 15,5 cm (6 1/4 ins). Lățimea finisată la marginea din spate a liniei gâtului, după cum urmează pentru mărimea 46: 20 cm (8 ins), mărimea 48: 20,5 cm (8 1/4 ins), mărimea 50: 21,0 cm (8 3/8 ins), mărimea 52, 54: 21,5 cm (8 1/2 ins), mărimea 56: 22,0 cm (8 3/4 ins). Adunați marginile de

decolteu la mânecă (între cusăturile raglan cusături) la 16 cm (6 3/8 ins) fiecare pentru toate mărimile. Înnodați capetele firului. Repartizați ghemurile în mod egal.

7 120 Carcasa

Întoarceți cotele de la capătul benzii pentru turnare de două ori sub 7 mm (1/4 in) și coaseți. Îndoiti banda în două în sens transversal și marcați centrul din spate. Îndoiti banda în două pe lungime, cu partea greșită îndreptată spre interior. Se lipesc marginile deschise și se fixează cu ace pe marginea decolteului, marcând centrul dosului. Căptușeala se termină la fiecare margine a fantei frontale (margine de pliere). Așezați cotele de la marginile fanțelor din față la marginea pliată și fixați-le pe banda de carcasă. Coaseți carcasă. Întoarceți marginile tăieturii spre interior. Tăiați marginile de cusătură la 7 mm (1/4 in), strângeți-le împreună și presați-le pe piesa de îmbrăcăminte.

8 120 tiv

Strângeți marginea tivului, apăsați la interior și coaseți.

9 120 Cordelină / Palațe


Folosiți un ac de siguranță pe post de panglică pentru a introduce cordonul prin carcasă. Trageți de cordonul din carcasă la lățimea dorită. Legați cordonul în partea centrală din față. Determinați lungimea cordonului și tăiați excesul. Coaseți manual un ciucure la fiecare capăt.

CULOTTES**** STIL 121

la p. 19

Mărimile Burda 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

Picior exterior 95 cm (37 1/2 ins) tiv aproximativ 77 cm (30 1/2 ins) Pantaloni se așează sub talie.

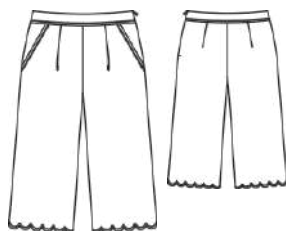

ȚESĂTURĂ ȘI NOȚIUNI

Țesătură recomandată: Țesături pentru pantaloni

Țesătură originală: Denim (250 gsm)

Schema modelului

Mărime	46 - 52	54 - 60
Lățimea țesăturii	cm in	Cerințe pentru țesătură (metru / yds)
Țesătură	140 55	2.65 2% 2.70 3

Noțiuni: Interfață fuzibilă. 1 fermoar invizibil lung de 40 cm (16 ins) și un picioruș special. Resturi de căptușeală



TĂIEREA

Piese de hârtie pentru model

Trasați piesele de model din foaie de model. Prindeți piesele de model la țesătura așa cum se arată în schița modelului. Marcați piesele a și b direct pe țesătură.

Prezentare generală a modelului


Linia albastră a modelului, foaia D
Piese de model de la 1 la 6

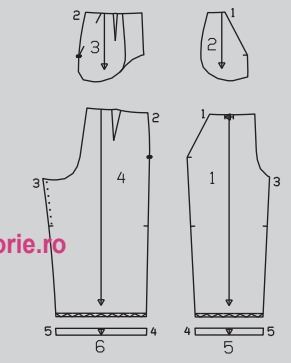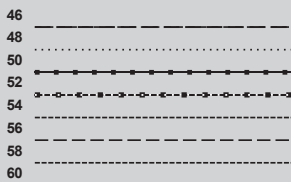

Reduceri pentru cusături și tivuri Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in). Măsurătorile pentru piesele a și b includ toleranțele.

Cerințe privind țesătura

Țesătură

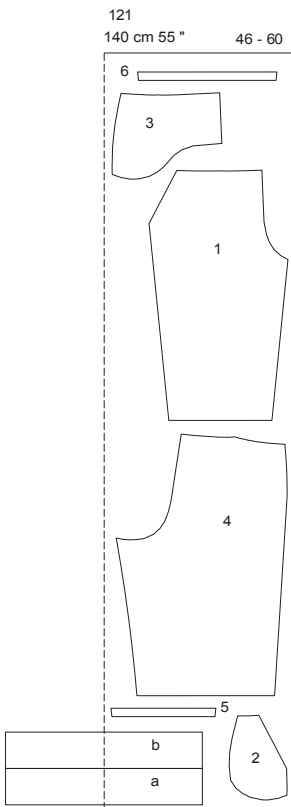

Tăiați dintr-un strat dublu de țesătură, partea dreaptă orientată spre interior. Tăiați ultimele piese a și b dintr-un singur strat de țesătură rămas.

Piese tăiate pe măsură

Mărime	46	48	50	52	Înălțime pentru toate dimensiunile (cm / ins)
a	49 19%	52 20%	55 21%	58 22%	13 5%
b	49 19%	52 20%	55 21%	58 22%	13 5%
Dimensiuni	54	56	58	60	Înălțime pentru toate dimensiunile (cm / ins)
a	61 24	64 25%	67 26%	70 27%	13 5%
b	61 24	64 25%	67 26%	70 27%	13 5%

Tăiere

Tesatura

- 1 partea din față a pantalonilor
- 2 bucată de buzunar
- 3 sold yoke
- 4 piesă pantalon spate
- 5 tiv față față
- 6 partea din spate a tivului
- o talie frontală
- b talie spate

Interfață Călcați pe piesele 5, 6, a și b (partea greșită a țesăturii).

Start rapid pentru profesioniști

- 1 Darts / pliuri
- 2 Buzunare la sold
- 3 Cusături laterale
- 4 Cusături interioare ale picioarelor
- 5 Cusătură centrală
- 6 Talie
- 7 Fermoar invizibil
- 8 tiv festonat

CONSTRUCȚIE

1 121 dantele / pliuri

Coaseți darts pe piesele de pantalon din spate și pe piesele de jug de sold. Presați fiecare săgeată spre centru. Așezați pliurile pe piesele din față ale pantalonilor în direcția săgeții și lipiți la coasere.

2 121 Buzunare la sold

Coaseți bucățile de buzunar pe părțile drepte împreună cu marginile deschiderii buzunarului pe piesele din față ale pantalonilor. Tăiați marginile de cusătură. Așezați piesele de buzunar în sus și coaseți la cotele de cusătură aproape de cusătură, consultați "Statul util" Coaserea unei fețe la sfârșitul manualului de cusut. Întoarceți buzunarul spre interior, apăsați marginea deschiderii buzunarului și suprapuneți marginea la o setare a cusăturii decorative de 7 mm (1/4 in) lățime. Prindeți marginea deschiderii buzunarului la linia de îmbinare de pe partea laterală a soldului jugului. Coaseți bucățile de buzunar împreună pe interior. Curățați marginile de cusătură împreună. Lipiți marginile laterale și superioare ale buzunarului pe partea interioară a țesăturii până la aproximativ 5 cm (2 in) înainte de centrul frontului.

3 121 Cusături laterale

Curățați marginile laterale ale pantalonilor. Coaseți cusătura laterală dreaptă. Coaseți cusătura stângă

cusătură laterală de la aproximativ 20 cm (8 ins) sub marcajul tăieturii până la marginea tivului. Presați cotele de cusătură deschise.

4 121 Cusături interioare ale picioarelor
Coaseți cusăturile interioare ale piciorului, întinzând în spate marginea interioară a piciorului de sus până la marcaje. Strângeți coastele și apăsați deschis.

5 121 Cusătură centrală
Întoarceți un picior al pantalonilor. Așezați un picior de pantalon în interiorul celui alt, cu părțile drepte în față, potrivit cusăturile interioare ale piciorului. Coaseți cusătura centrală.
Fixați cotele de cusătură. Presați cotele de cusătură ale cusăturii centrale deschise pe față și pe spate pentru a începe curba. Nu apăsați cotele de cusătură plate de-a lungul curbei. Coaseți marginile din față ale pieselor de buzunar (partea centrală din față) împreună cu părțile drepte în față. Îndepărtați cotele și apăsați. Lipiți marginile superioare rămase ale buzunarului pe partea inferioară a țesăturii.

6 121 Banda de talie
Coaseți cusătura laterală dreaptă a benzii de talie. Presați marginile deschise. Pliati banda de talie în jumătate pe lungime, cu partea greșită orientată în interior. Presați marginile pliului. Coaseți marginea exterioară a benzii de talie pe partea dreaptă împreună cu marginea superioară a pantalonilor, potrivit cusăturile laterale și centrele. Presați marginile pe talie.

7 121 Fermoar cu fermoar invizibil
Introduceți fermoarul la marginile deschiderii pe piesele stânga ale pantalonilor, consultați "Sfat util" **Fermoare invizibile** la sfârșitul suplimentului de cusut. Dinții fermoarului încep la marginea superioară a taliei (= marginea pliului) și se termină la marcajul tăieturii. Taiati capătul supraînălțat al fermoarului și legați cu o bucată de căptușeală. Coaseți restul cusăturii din partea stângă de la marginile inferioare la fermoar. Presați marginile de cusătură deschise. Întoarceți capetele taliei interioare și coaseți manual la benzile fermoarului, conic spre marginea interioară a taliei și lăsând suficient spațiu înainte de dinții fermoarului (5 mm / 3/16 in la marginea interioară a taliei). Întoarceți marginea interioară a taliei la marginile deschiderii din stânga cu aproximativ 2 cm (3/4 in), apoi lipiți plat peste cusătura de îmbinare. Lucrați din exteriorul îmbrăcăminte până la cusătură în linia cusăturii, prinzând marginea interioară a taliei. Coaseți cusătura de îmbinare a taliei cu o lățime de 7 mm (1/4 in) pe talie la o cusătură decorativă setare.

8 121 Ori festonat
Transferați marginile curbate pentru tivul festonat pe fețele de tiv, conform marcajului. Coaseți cusăturile laterale și cusăturile laterale ale picioarelor pe fețele tivului cu părțile drepte ale țesăturii împreună. Presați cotele de cusătură deschise. Prindeți fețele tivului pe părțile drepte împreună cu tivurile pantalonilor, potrivit cusăturile picioarelor. Coaseți de-a lungul marginii marcate a tivului scalat. Taiati cotele, taiati curbale la mai multe intervale, taiati în colțuri aproape de linia de cusătură. Întoarceți fețele spre interior. Presați marginile și coaseți la o cusătură decorativă de 7 mm (1/4 in) lățime.

FUSTĂ MIDI•••• STIL 122



la p. 11

Burda dimensiuni 46, 48, 50, 52, 54, 56
Lungimea fustei aproximativ 93 cm (37 ins)
Fusta se așează sub talie



Prezentare generală a modelului

Linia albastră a modelului, foia D Piesa de model 21

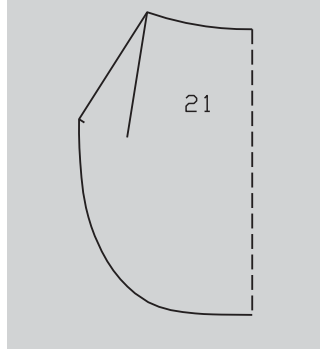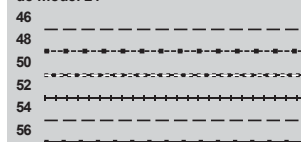

ȚESĂTURI ȘI NOȚIUNI

Mărime	46 - 56
Țesătură recomandată:	Țesături fluide pentru
Țesătură originală:	Celuloză (mărimile de țesătură)
Lățimea țesăturii în	(metru / yds)
Țesătură	2.30
55	2 1/2

Noțiuni: Elastic lat de 1 cm (3/8 in) după cum urmează pentru mărimea 46: 3.00 m (3 3/8 yds), mărimea 48: 3.20 m (3 1/2 yds), mărimea 50: 3.40 m (3 3/4 yds), mărimea 52: 3.60 m (4 yds), mărimea 54: 3.80 m (4 1/4 yds), mărimea 56: 4.00 m (4 3/8 yds). Cordonul: mărimea 46: 2.00 m (2 1/4 yds), mărimea 48, 50: 2.10 m (2 3/8 yds), mărimea 52: 2.20 m (2 1/2 yds), mărimea 54, 56: 2.30 m (2 5/8 yds). 2 ciucuri


ȚĂIEREA

Piese de hârtie pentru model

Trasați piesele de model de pe foaia de pat tern. Prindeți piesele de model pe țesătură, așa cum se arată în schița de model. Marcați piesa a direct pe țesătură.

Reduceri pentru cusături și tiv Cusături și margini, 1,5 cm (5/8 in), tiv 0,7 cm (1/4 in). Măsurătorile pentru piesa a includ toleranțele.

Țesătură Layout model Țesătură

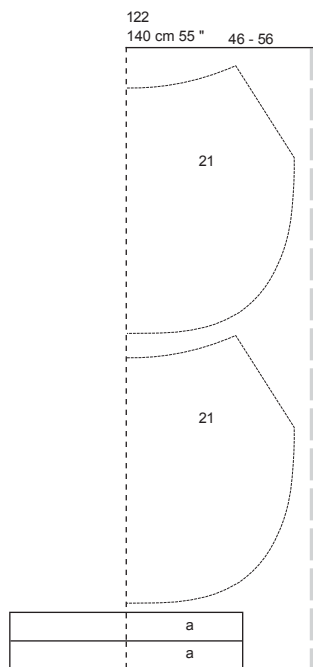

Taiati dintr-un strat dublu de țesătură, cu partea dreaptă orientată spre interior. Piesele prezentate cu un contur rupt trebuie așezate pe țesătură cu partea imprimată în jos. Taiati piesa a ultima dintr-un singur strat de țesătură rămas.

Piese tăiate pe măsură

Dime nsiun e	46	48	50	Lățime pentru toate mărimea (cm / ins)
a	70.5 27 1/4	73.5 29	76.5 30 1/4	10.5 4 1/4
Mări me	52	54	56	Lățime pentru toate mărimea (cm / ins)
a	79.5 31 1/4	82.5 32 1/2	85.5 33 1/4	10.5 4 1/4

Decupare

21 panoul fustei din față și din spate
pe un pli 2x
o talie 2x

Start rapid pentru profesioniști

- 1 tiv
- 2 Unește piesele fustei
- 3 Banda de talie
- 4 Cordelină / Tassels

CONSTRUCȚIE

SFAT:

Utilizați un "marker decolorant" sau cretă magică pentru a marca o r i c e linile necesare pe partea dreaptă a țesăturii. Aceste linii vor dispărea după ceva timp. Acest marker sau cretă specială este disponibil la o m e r c e r i e sau la magazinele de hobby-uri.

1 122 Hem
Strângeți marginile tivului, presați pe interior și coaseți.

2 122 Îmbinați piesele fustei
Neaten cotele la marginile laterale ale panourilor fustei. Așezați panoul de fustă din spate pe partea dreaptă împreună cu panoul de fustă din față. Prindeți marginile laterale ale panoului de fustă din spate (= suprapunere) pe panoul de fustă din față astfel încât fiecare linie de cusătură să se întâlnească cu linia de îmbinare de pe panoul de fustă din față, iar marginile superioare să se afle împreună. Coaseți de-a lungul liniei de cusătură la marginile laterale ale panoului cu fustă din spate. Presați fiecare margine pe panoul din spate al fustei. Întoarceți fusta. Așezați marginile laterale ale panoului de fustă din față (= un derlap) fiecare cu partea dreaptă orientată spre partea greșită sub panoul de fustă din spate, astfel încât linia de cusătură de la marginile laterale ale panoului de fustă din față să se întâlnească cu linia de îmbinare de pe panoul de fustă din spate și marginile superioare să stea împreună. Coaseți panoul fustei din spate din exterior de-a lungul liniilor de îmbinare la o lățime de 5 mm (3/16 in), prinzând marginea laterală a panoului fustei din față.

3 122 Banda de talie
Pliati fiecare bucată de talie în jumătate pe lungime, pe partea greșită cu fața în interior. Presați marginile pliului. Deplasați din nou talia. Pe partea exterioară a bucății de talie din față, lucrați două butoniere transversale lungi de aproximativ 1 cm (3/8 in), fiecare distanțată la 2 cm (3/4 in) de centrul din față și la 1,8 cm (1.8 cm) de marginea superioară a taliei (= marginea pliului). Așezați bucățile de talie împreună, cu părțile drepte în față. Prindeți cu ace și coaseți cusăturile laterale, potrivit-le cu marginile pliate și lăsând deschisă cusătura de pe marginea interioară stângă a taliei pentru a introduce elasticul. Coaseți pe dos pentru a fixa capetele cusăturilor. Presați marginile deschise. Curățați marginea interioară a benzii de talie. Prindeți și coaseți marginea exterioară a benzii de talie pe părțile drepte, împreună cu marginea superioară a fustei, potrivit-le și centurile și cusăturile laterale cu marginile laterale ale panourilor din spate ale fustei. Presați cotele pe talie. Întoarceți interiorul taliei spre interior, presați. Prindeți marginea interioară a taliei peste cusătura de îmbinare. Lucrați din

exteriorul articolului de îmbrăcăminte pentru a coase în linia cusăturii de îmbinare, prinzând marginea interioară a taliei. Marcați poziția liniilor de cusut pe talie la distanțe de 1,2 cm și 2,4 cm (1/2 inch și 1 inch) de la marginea superioară. Taiati elasticul în 3 bucăți egale. Folosiți un ac de siguranță pe post de corset pentru a introduce elasticul în carcasa prin deschidura din interiorul cusăturii stângi a taliei. Coaseți capetele elasticului împreună pentru o lățime finită după cum urmează pentru mărimea 46: 0,90 m (36 ins), mărimea 48: 0,96 m (38 ins), mărimea 50: 1,02 m (40 ins), mărimea 52: 1,08 m (42 1/2 ins), mărimea 54: 1,14 m (45 ins), mărimea 56: 1,20 m (47 ins). Coaseți deschiderile în cusătură manual.

4 122 Cordelină / Paiațe

Folosiți un ac de siguranță pe post de butonieră pentru a introduce cordonul prin deschiderile în carcasa din mijloc. Coaseți manual un ciucure la fiecare capăt al cordonului.

ROCHIE BLUZĂ•••• STIL 123

la p. 21
Burda dimensiuni 46, 48, 50, 52, 54, 56


Lungimea spatelui este de aproximativ 124 cm (49 ins)



Prezentare generală a modelului

Linia neagră a modelului, foaia D Piese de model de la 21 la 27

46	-----
48	-----
50	-----
52	-----
54	-----
56	-----

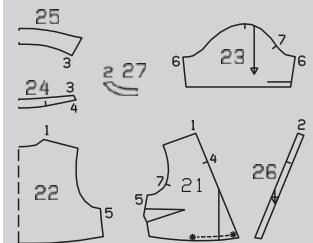

ȚESĂTURI ȘI NOȚIUNI

Țesătură recomandată: Țesătură rochie
Țesătură originală: Popeline (115 gsm)

Cerințe privind țesătura

Mărime	46 - 56
Lățimea țesăturii cm in	Cerințe de țesătură (metru / yds)
Țesătură 140 55	3.65 4


Noțiuni: Interfață fuzibilă. Elastic lat de 1 cm (3/8 in) după cum urmează pentru mărimea 46: 3,00 m (3 3/8 yds), mărimea 48: 3,15 m (3 1/2 yds), mărimea 50: 3,30 m (3 5/8 yds), mărimea 52: 3,45 m (3 7/8 yds), mărimea 54: 3,60 m (4 yds), mărimea 56: 3,75 m (4 1/4 yds). 6 nasturi

ȚĂIEREA

Piese de hârtie pentru model

Trasați piesele de model de pe foaia de model. Prindeți piesele modelului pe țesătură, așa cum se arată în schița modelului. Marcați piesele de la a la e direct pe țesătură.

Schema modelului

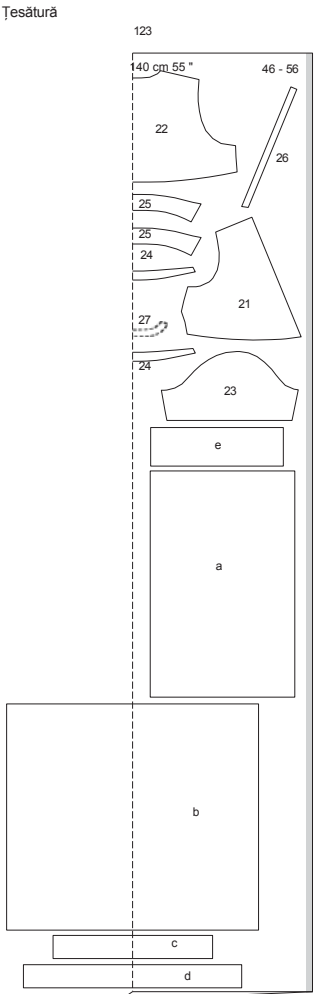

Taiati dintr-un strat dublu de țesătură, cu partea dreaptă îndreptată spre interior. Piese prezentate cu un contur rupt trebuie așezate pe țesătură cu partea imprimată în jos. Taiati ultimele piese de la b la e dintr-un singur strat de țesătură rămas.

Piese tăiate pe măsură

Mărime	46	48	50	Înălțime pentru toate mărimea (cm / ins)
	Lățime (cm / ins)			
a	50 19%	51.5 20%	53 20%	88 34%
b	83 32%	86 33%	89 35	88 34%
c	47 18½	50 19%	53 20%	9 3½
d	70 27%	73 28%	76 29%	9 3½
e	44 17%	45.5 17½	47 18½	15 6
Dimensiuni	52	54	56	Înălțime pentru toate mărimea (cm / ins)
	Lățime (cm / ins)			
a	54.5 21½	56 22	57.5 22½	88 34%
b	92 36%	95 37%	98 38½	88 34%
c	56 22	59 23½	62 24%	9 3½
d	79 31%	82 32%	85 33½	9 3½
e	48.5 19	50 19%	51.5 20%	15 6

Reduceri pentru cusături și tivuri Cusături și margini 1.5 cm (5/8 in). Măsurătorile pentru piesele de la a la e includ alocățiile.

Tăiere

Țesătură	
21 față	2x
22 spate pe un pli	1x
23 mânecă	2x
24 bandă de guler pe un pli	2x
25 guler pe un pli	2x
26 față în față	2x
27 partea din spate pe un pli	1x
un panou frontal pentru fustă	2x
b panou fustă spate	1x
c talie față (incl. 1x interior)	2x
d talie spate (incl. 1x interior)	2x
e bandă tiv mânecă	2x

Interfață Se calcă pe piesele de la 24 la 27 și de la c la e (partea greșită a țesăturii).

Start rapid pentru profesioniști

- 1 Darduri
- 2 Cusături de umăr
- 3 Guler
- 4 Față
- 5 Gather față
- 6 Talie
- 7 Atașați fusta
- 8 Șnur / Inserare elastic
- 9 Cusături laterale
- 10 Mâneci
- 11 Set în mâneci
- 12 tiv

CONSTRUCȚIE

- 1 123 Darts Coaseți darturile bustului pe piesele din față și apăsați în jos.
- 2 123 Cusături de umăr Prindeți și coaseți cusăturile umerilor

cu părțile drepte ale țesăturii în față. Curățați cotele și apăsați. Prindeți și coaseți cusăturile umerilor pe fețe la fel. Strângeți cotele. Curățați marginea interioară a feței.

3 123 Guler

Prindeți piesele gulerului împreună de-a lungul marginilor exterioare, cu părțile drepte în față și coaseți. Taiati marginile d e cusătură, tăiați colțurile în unghi. Întoarceți gulerul, apăsați. Lipiți marginile deschise împreună. Așezați bucățile de bandă pentru guler pe părțile drepte, prinzând gulerul între ele. Coaseți de-a lungul marginilor frontale și superioare ale benzii de guler. Taiati marginile de cusătură. Întoarceți banda gulerului, apăsați. Lipiți marginile deschise împreună. Prindeți și lipiți banda de guler pe marginea decolteului astfel încât să înceapă la marcajul 4 de pe marginea decolteului și marcajul de pe banda de guler să se întâlnească cu cusătura de la umăr.

4 123 Față

Prindeți fețele drepte împreună cu marginea decolteului, potrivindu-le cu cusăturile umerilor și prinzându-le în guler. Coaseți de-a lungul liniei marcate a gâtului. Taiati marginile de cusătură, tăiați curbele la mai multe intervale. Presați marginile pe față și coaseți la

fețe aproape de cusătura de îmbinare pe cât posibil, consultați "Sfat utili" - Coaserea dedesubt a unei fețe la sfârșitul suplimentului de cusut. Întoarceți fața spre interior. Presați marginea. Coaseți manual marginile interioare ale feței în dreptul cusăturilor umerilor. Lipiți marginile inferioare ale feței pe partea inferioară a părții din față. Prindeți fața dreaptă pe partea stângă a feței, cu partea greșită orientată spre partea dreaptă și cu centrelle potrivite. Marginile de jos trebuie să fie una peste alta. Coaseți marginile de jos împreună și tratați-le ca pe un singur strat de țesătură de acum înainte.

5 123 Adunați partea din față

Strângeți marginea inferioară a părții din față între * prin lipirea la mașină (cu cea mai lungă setare a cusăturii) paralel cu marginea la intervale de 12 mm și 17 mm (1/2 in și un mic 3/4 in). Trageți firele bobinei pentru a strânge marginea după cum urmează pentru mărimea 46: 10 cm (4 in), mărimea 48: 11 cm (4 1/2 ins), mărimea 50: 12 cm (4 3/4 ins), mărimea 52: 13 cm (5 1/4 ins), mărimea 54: 14 cm (5 1/2 ins), mărimea 56: 15 cm (6 ins). Înnodați capetele firului și distribuiți ghemurile uniform.

6 123 Talie

Așezați bucata de talie exterioară din spate pe bucata de talie interioară din spate, cu partea greșită îndreptată spre partea dreaptă. Coaseți de-a lungul marginilor superioare și inferioare ale taliei în linia cusăturii, prinzând piesa de talie interioară. Coaseți de 4 ori între paralele și la intervale de 1,2 cm (1/2 in) fiecare pentru a crea 5 carcasa de lățime egală. Așezați ambele bucăți de talie din față împreună cu partea greșită orientată spre partea dreaptă și coaseți împreună

pe cotele de cusătură. Tratați aceste piese ca un singur strat de țesătură de acum încolo. Prindeți banda din față a taliei pe părțile drepte, împreună cu partea din față și coaseți, asortând fronturile centrale. Prindeți banda de talie din spate de piesa din spate

la fel și coaseți. Împleți ansele și apăsați pe față și pe spate.

123 Atașați fusta

Presăți marginea din față a fiecărei bucăți de fustă din față de două ori sub 3,5 cm (1 1/2 ins) (= banda de fixare). Așezați panoul drept al fustei din față pe panoul stâng al fustei din față, cu partea greșită orientată spre partea dreaptă. Prindeți benzile de fixare împreună. Se lipesc marginile superioare pe marginile de cusătură. Coaseți primul nasture centrat pe banda de închidere (= 1,25 cm lângă marginea frontală) și la 3,5 cm în jos de marginea superioară a fustei, prinzând materialul benzii și partea frontală a benzii de pe panoul frontal stâng al fustei. Coaseți încă 5 nasturi la fel, la intervale de câte 12 cm (4 3/4 ins) fiecare. Repartizați gulerul în mod egal.

Adunați panoul fustei la mașină prin lipire (setarea cea mai lungă a cusăturii) de la o margine la alta, la intervale de 12 mm și 17 mm (1/2 in și un mic 3/4 in). Trageți firele bobinei pentru a strânge pentru a se potrivește cu marginea din față a taliei. Înnoați capetele firelor. Repartizați ghemurile uniforme. Prindeți și coaseți panoul de fustă din față pe părțile drepte împreună cu partea din față, potrivindu-le la mijloc. Prindeți și coaseți panoul de fustă din spate la fel cu cel din spate, potrivindu-vă centrele spatelui. Cusăturați cotele împreună și presăți pe fustă.

123 Casing / Inserare elastic

Tăiați elasticul în 5 bucăți egale. Folosiți un ac de siguranță pe post de corset pentru a introduce elasticul pe talia din spate

prin fiecare carcasă. Se îmbină elasticul pe cotele de cusătură la o margine și apoi se trage la o lățime finită după cum urmează pentru mărimea 46: 52 cm (20 1/2 ins), mărimea 48: 55 cm (22 ins), mărimea 50: 58 cm (23 ins), mărimea 52: 61 cm (24 ins), mărimea 54: 64 cm (25 1/4 ins), mărimea 56: 67 cm (26 1/2 ins). Lipiți banda elastică pe marginile de cusătură de la celălalt capăt al carcasei. Se taie peste capetele atârinate ale elasticului. Coaseți marginile laterale ale taliei împreună.

123 Cusături laterale

Prindeți și coaseți cusăturile laterale cu părțile drepte ale țesăturii în față și privind cusăturile taliei. Strângeți cotele și apăsați.

123 Mânci

Pliati mânecile în două pe lungime, cu partea dreaptă îndreptată spre interior. Fixați cusăturile mâncilor și coaseți. Curățați marginile și apăsați. Pliati benzile de tiv ale mâncilor în jumătate transversal, cu partea dreaptă orientată în interior. Prindeți marginile înguste împreună și coaseți. Presăți alocățiile deschise. Pliati benzile de tiv în jumătate pe lungime, cu partea greșită îndreptată spre interior. Lipiți marginile deschise împreună. Prindeți și coaseți benzile de tiv pe partea dreaptă pentru a le apropia de marginile inferioare ale mâncilor, privind cusăturile mâncilor și cusăturile benzilor de tiv. Împleți marginile și apăsați spre mâneci.

Îndoți banda de tiv în sus cu 4 cm (1 5/8 ins). Presăți marginea pliului. Fixați marginea superioară a benzii de tiv (pliere

marginea longitudinală) la cusătura de sub mânecă cu câteva cusături de mână.

123 Introduceți mânecile


Prindeți mânecile în găurile brațelor cu părțile drepte în față. Potriveți marcasele 7 de pe mânecă și de pe față. Potriveți cusăturile mâncilor și cusăturile laterale. Potriveți marcajul de la capătul mânecii cu cusătura umărului. Coaseți mânecile. Tăiați marginile cusăturii la 1 cm (3/8 in). Împleți șanțurile și presăți spre mânecă la capătul mânecii.

123 tiv

Așezați din nou benzile din față, pliați la marginea din față și coaseți în linia tivului. Cusăturați marginea tivului. Întoarceți banda spre interior. Presăți marginea inferioară a benzii și continuați să presăți marginea tivului spre interior, toate la un loc și coaseți.

PANTALONI/PANTALONI



exterior 96 cm (37 3/4 ins) Lățime tiv
aproximativ 50 cm (20 ins)

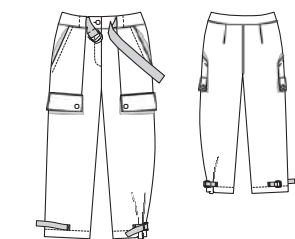

Prezentare generală a modelului

Linia albastră a modelului, foia B

Piese de model de la 1 la 6

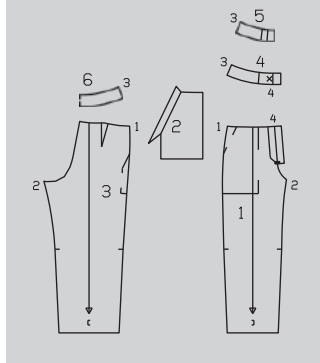

ȚESĂTURI ȘI NOȚIUNI

Țesătură recomandată: Pantaloni
țesături

Țesătură originală: Twill

Cerințe privind materialul

Mărime	36 - 44
Lățimea țesăturii	cm in
	Cerințe de țesătură (metru / yds)
Țesătură	140 55
	1.75 1%

Noțiuni: Interfață fuzibilă.

1 fermoar de închidere, mărimile 36- 40: 16 cm (6 1/2 ins) lungime, mărimile 42, 44: 18 cm (7 ins) lungime. 5 nasturi. 2 D-ring-uri, lățimea barei 4 cm (1 5/8 ins), 4 inele D, lățimea barei 2 cm (3/4 in). Bandă de twill gri cu lățimea de 4 cm (1 5/8 ins), după cum urmează pentru mărimile 36, 38: 1,60 cm (1 3/4 yds), mărimile 40, 42: 1,70 cm (1 7/8 yds), mărimea 44: 1,80 m (2 yds). Bandă twill, cu lățimea de 2 cm (3/4 in), după cum urmează pentru mărimile 36, 38: 1,00 m (1 1/8 yds), mărimile 40 - 44: 1,10 m (1 1/4 yds)

ȚĂIEREA

Piese de modelul de hârtie

Linia de cusătură la deschiderea fermoarului este marcată pentru mărimile 36 - 40. Marcați linia pentru mărimea 42, 44 la aceeași distanță de centrul fetei ca pentru mărimea 36. Notați lungimea deschiderii. Prindeți piesele de model de țesătură, așa cum se arată în schița modelului. Marcați piesele a și b direct pe țesătură.


Schema modelului

Țesătură

124

140 cm 55 "

36 - 44

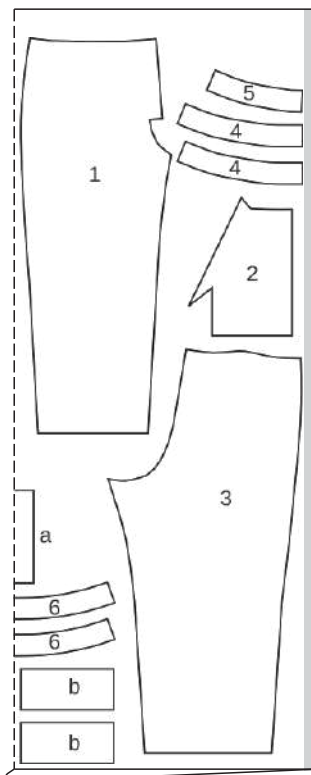

Se taie dintr-un strat dublu de țesătură, cu partea dreaptă orientată spre interior.

Piese tăiate pe măsură

Mări me	36	38	40	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	19.5 7¼			9 3½
b	21.5 8½			9.5 3¾
Mări me	42	44		Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	21.5 8½			9 3½
b	21.5 8½			9.5 3¾

Reduceri pentru cusături și tiv Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 4 cm (1 5/8 ins). Măsurătorile pentru piesele a și b includ toleranțele.

Țăierea

Țesătură

- 1 piesa din față a pantalonilor 2x
- 2 buzunar 2x
- 3 piesă pantalon spate 2x
- 4 talie față 4x
- 5 bandă de carcasă / talie față 2x
- 6 talie spate pe un pli 2x
- o pli inferior 1x
- b clapă de buzunar 4x

Interfață Se calcă pe piesele exterioare ale gulerului (piesele 4 și 6), pe clapetele buzunarelor și pe fețele proprii ale buzunarelor (partea greșită a țesăturii).

Start rapid pentru profesioniști

- 1 Darduri
- 2 Cusături laterale
- 3 Clapetele buzunarelor
- 4 Buzunare aplicate
- 5 Cusături interioare pe picior
- 6 Cusătură centrală față
- 7 Deschidere fermoar
- 8 Restul cusăturii centrale
- 9 Talie cu carcasă
- 10 Butonieră / Buton
- 11 tiv
- 12 Buzunare / Buton
- 13 Curea
- 14 Benzi cu găurele

CONSTRUCȚIE

1 124 Darts

Coaseți darts pe piesele pantalonilor din spate și apăsați spre centru.

2 124 Cusături laterale

Cusătura cusăturilor laterale, numărul cusăturii 1. Se curăță marginile și se calcă deschis.

3 124 Clapetele buzunarelor

Așezați 2 bucăți de clape fiecare pe partea dreaptă împreună și coaseți peste capete și de-a lungul unei

margine. Tăiați marginile de cusătură de la colțuri într-un unghi. Întoarceți clapetele și

presăți. Coaseți clapele aproape de margini. Lipiți clapele peste linia de îmbinare a buzunarelor de pe piesele din față și din spate ale pantalonilor, astfel încât cotele să fie îndreptate în sus.

4 124 Buzunare patch

Curățați marginea din față a buzunarelor. Presăți fața proprie spre interior. Coaseți pe o lățime de 2 cm (3/4 in) lângă marginea deschiderii buzunarului. Neaten la marginile frontale, laterale și inferioare ale buzunarelor și se presează în lateral. Prindeți buzunarele pe piesele de pantaloni la liniile de îmbinare și coaseți aproape la margine, prinzând clapeta buzunarului la marginea de jos.

5 124 Cusături interioare ale picioarelor

Coaseți cusăturile interioare ale picioarelor, cusătura numărul 2. Curățați marginile cusăturii și apăsați.

6 124 Cusătura centrală din față

Puneți picioarele pantalonilor unul în interiorul celuilalt, cu părțile drepte în față. Coaseți cusătura centrală de la marcajul tăieturii la cusătura interioară a piciorului.

7 124 Deschidere fermoar

Presăți fetele proprii la marginile deschiderii spre interior. Coaseți la dreapta de-a lungul fetei centrale, coaseți la stânga cu 5 mm (3/16 in) înainte de față. Coaseți fermoarul pe partea inferioară a marginii stângi a deschiderii (sub margine), cusând aproape de dinții fermoarului. Închideți deschiderea cu ace, potrivindu-vă centrele. Coaseți banda de fermoar liberă pe fața dreaptă, fără a prinde piesa de pantaloni. Lipiți fața

interior. Coaseți deschizătura de la marginile superioare până la 2 cm (3/4 in) înainte de capăt, conform marcajului. Pliati pe lungime piesa inferioară, coaseți peste capătul inferior. Întoarceți și presăți. Așezați panglica sub marginea stângă a deschiderii (lățimea finită a panglicii este de 3 cm / 1 1/4 in) și prindeți-o de față. Coaseți partea din față la partea inferioară aproape de cusătura de îmbinare a fermoarului. Așezați deschiderea închisă din nou și coaseți până la capăt, prinzând partea inferioară.

8 124 Restul cusăturii centrale

Coaseți restul cusăturii centrale. Curățați marginile de cusătură și apăsați până la începutul curbei.

9 124 Talie cu carcasă

Presăți fața proprie pe benzile de înveliș ale taliei (piesa 5) la interior și coaseți conform marcajului. Prindeți banda de înveliș pe piesele de talie din față cu interfață, cu partea greșită orientată spre partea dreaptă și lipiți la marginile de sus și de jos. Coaseți cusăturile laterale pe piesele de talie cu interfață și fără interfață, cusătura numărul 3. Presăți cotele deschise. Coaseți partea exterioară a taliei pe partea dreaptă împreună cu marginea superioară a pantalonilor, cusătura numărul 4, prinzând benzile de carcasă și potrivindu-le cusăturilor laterale. Presăți marginile de cusătură ale cusăturii de îmbinare pe talie. Așezați centura interioară neinterfațată pe partea dreaptă împreună cu centura exterioară cusută și prindeți marginile împreună. Coaseți de-a lungul capetelor frontale și al marginilor superioare ale taliei. Tăiați marginile de cusătură, tăiați colțurile în unghi. Întoarceți talia spre interior. Întoarceți marginea interioară și coaseți manual de-a lungul cusăturii de îmbinare sau lucrați

din exteriorul îmbrăcămintei la cusatura mașinii în linia cusăturii.

10 124 Butonieră / Buton

Lucrați o butonieră transversală la capătul drept al taliei, așa cum este marcat. Potrivți dimensiunea butonierei pentru a se potrivi cu nasturele dumneavoastră. Coaseți butonul la capătul stâng al taliei pentru a se potrivi.

11 124 tiv

Curățați marginea tivului, apăsați la interior și coaseți liber cu mâna.

12 124 Buzunar / Buton

Coaseți câte un nasture la colțurile clapetelor buzunarelor, prinzându-l în materialul pantalonilor.

13 124 Curea

Tăiați o bucată de bandă lată de twill după cum urmează pentru mărimea 36: 45 cm (18 ins), mărimea 38: 47 cm (18 1/2 ins), mărimea 40: 49 cm (19 ins), mărimea 42: 51 cm (20 ins), mărimea 44: 53 cm (21 ins) lungime. Îndoiti ambele bucăți de bandă la jumătate din lungime și coaseți împreună aproape de margini. Introduceți bucată scurtă de bandă la talia dreaptă și bucată lungă de bandă la talia stângă. Așezați capătul drept al benzii peste bara de Drings mare și coaseți.

14 124 Bandă cu inele D


Tăiați 2 bucăți de bandă de twill îngustă, fiecare lungă de 13 cm (5 1/4 ins). Introduceți 2 Drings pe fiecare, pliați banda la jumătate din lungime și coaseți marginile împreună. Pliati restul de bandă

la fel și coaseți împreună (fără D-ring). Prindeți banda de twill conform marcajului pe marginile inferioare ale picioarelor pantalonilor, banda cu inele D pe pantalonii din spate și fără inele D pe pantalonii din față. Întoarceți capetele benzii. Coaseți banda în pătrat și încrucișat.

JAMBIERE●●●● STIL 125

la p. 65

Măriri Burda 34, 36, 38, 40, 42
7/8-Pantaloni, picior exterior 93 cm (47 ins)
(marginea superioară a taliei = talie) Lățimea tivului aproximativ 31 cm (12 ins)

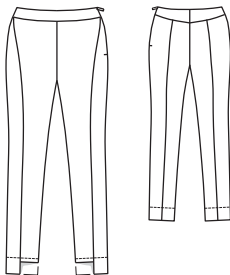


ȚESĂTURI ȘI NOȚIUNI

Țesătură recomandată: Țesături elastice pentru pantaloni. Folosiți numai țesături cu întindere transversală sau în două direcții.
Țesătură originală: Satin de bumbac elastic, cu întindere transversală

Prezentare generală a modelului

Linia verde a modelului, foaia A Piesele de model de la 1 la 6

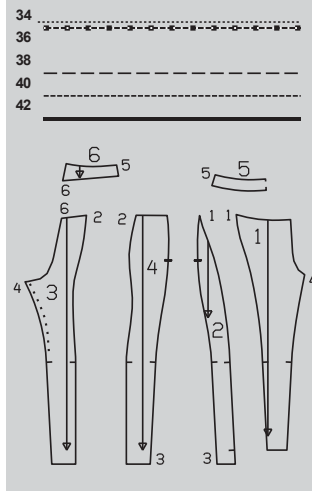

Cerințe privind materialul

Dimensiuni	34 - 36	38 - 42
Lățimea țesăturii	cm	Cerințe de țesătură (metru / yds)
Țesătură	140 55	1.50 1% 1.75 1%

Noțiuni: Interfață fuzibilă. Vilene Bias Tape/bandă de fixare. 1 fermoar invizibil, lung de 22 cm (9 ins) și un picior presor special

ȚĂIEREA

Piese de hârtie pentru model

Trasați piesele de model de pe foaia de model. Prindeți piesele de model de țesătură, așa cum se arată în schema de model.

Marje pentru cusături și tiv Cusături și margini, 1,5 cm (5/8 in), tiv 6 cm (2 3/8 ins).

Decupare

Țesătură

- | | | |
|---|--|----|
| 1 | piesa centrală din față a pantalonilor | 2x |
| 2 | piesă pantalon față laterală | 2x |
| 3 | centru spate pantalon piesă | 2x |
| 4 | piesă pantalon spate lateral | 2x |
| 5 | talie frontală pe un pliu | 2x |
| 6 | talie spate | 4x |


Interfață Fixați cu fier piesele 5 și 6 (partea greșită a țesăturii).

Start rapid pentru profesioniști

- Cusăturile panoului din spate
- Cusături panou frontal
- Cusătură laterală dreaptă / Cusături interioare ale piciorului
- Cusătura centrală
- Talie / Cusături
- Cusătură pe talia exterioară
- Fermoar cu fermoar invizibil stânga / Cusătură laterală stânga
- Finisarea taliei
- tiv

Layout model

Țesătură

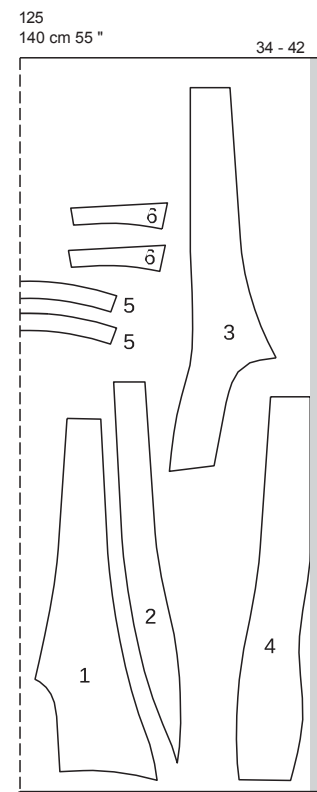

Tăiați dintr-un strat dublu de țesătură, cu partea dreaptă orientată spre interior.

CONSTRUCȚIE

SFAT:

Cusărați cusăturile cu o cusătură specială la cusătură elastică specială sau la o zigzag.

1 125 Cusături panou spate

Coaseți cusăturile panoului de pe piesele din spate (cusătura numărul 2). Presăți marginile de cusătură deschise.

2 125 Cusături ale panoului frontal

Coaseți cusăturile panoului pe piesele de pantaloni din față, terminând în partea de jos exact la linia tivului pieselor de pantaloni din față centrale. Presăți cotele de cusătură deschise.

3 125 Cusătură laterală dreaptă / Cusături interioare ale piciorului

Coaseți cusătura laterală dreaptă și cusăturile interioare ale picioarelor. Întindeți piesele din spate ale pantalonilor de-a lungul cusăturilor interioare ale picioarelor deasupra marcajului și coaseți exact la linia tivului piesei centrale din față a pantalonilor.

4 125 Cusătura centrală

Coaseți cusăturile centrale din față și din spate, toate la un loc, la aproximativ 10 cm (4 ins) sub marginea de îmbinare a benzii taliei. Presăți cotele de cusătură deschise în față până la începutul curbei.

5 125 Banda de talie / Cusături
Coaseți cusătura laterală dreaptă pe piesele exterioare și interioare ale benzii taliei. Coaseți exact invers pe piesele din interiorul benzii taliei. Coaseți cusătura centrală din spate pe partea interioară a taliei. Presați cotele de cusătură deschise.

6 125 Cusătură pe banda exterioară a taliei
Coaseți părțile exterioare ale benzii de talie și partea exterioară stânga spate a benzii de talie la marginile superioare ale pantalonilor. Presați marginile de cusătură de pe talie. Coaseți restul cusăturii centrale din spate la marginea superioară a taliei. Presați cotele de cusătură deschise de la marginile superioare până la începutul curbei.

7 125 Fermoar invizibil stânga / Cusătură laterală stânga
Introduceți fermoarul invizibil la marginile deschiderii din stânga și la piesele exterioare ale taliei. Consultați "Sfat util". Dinții fermoarului încep la marginea superioară a taliei. Coaseți cusătura laterală stângă la fermoar.

8 125 Finisarea taliei
Așezați bucata de talie interioară pe partea dreaptă împreună cu bucata de talie cusută și prindeți-le împreună de-a lungul marginilor superioare. Întoarceți capetele taliei interioare la deschiderea fermoarului cu 5 mm (3/16 in) înainte de marginea deschiderii și prindeți la marginea superioară. Așezați capetele taliei exterioare ale benzii de talie exterioare la marginea cu fantă spre exterior și prindeți-le la marginea superioară peste banda de talie interioară. Coaseți de-a lungul marginii superioare. Așezați talia interioară în sus și coaseți la cotele de cusătură cât mai aproape de cusătură. Întoarceți cotele la marginile deschiderii și la talia interioară spre interior. Lipiți talia pe interior peste cusătura de îmbinare, coaseți capetele taliei la benzile fermoarelor. Lucrați din partea dreaptă a îmbrăcăminte pentru a coase marginea interioară a taliei în linia cusăturii de îmbinare.

9 125 tiv
Așezați tivul la piesele laterale și din spate ale pantalonilor și coaseți la marginile cusăturii panoului sub c a p a t u l cusăturii. Întoarceți tivul spre interior și presați marginile. Lipiți marginea tivului. Taiati marginea tivului pe partea centrală din față la 3 cm (1 1/4 in), apăsați spre interior, pliați în jumătate și coaseți cu 1 cm (3/8 in) lățime. Continuați să coaseți restul tivului.


PANTALONI SCURTII •••• STIL 126

pe p. 64
Burda mărimile 34, 36, 38, 40, 42 Piciorul exterior cu talie aproximativ 20 cm (marginea taliei se află la 4 cm / 1 5/8 ins sub talie)



Prezentare generală a modelului

Linia neagră a modelului, foaia D Piesele de model de la 1 la 5

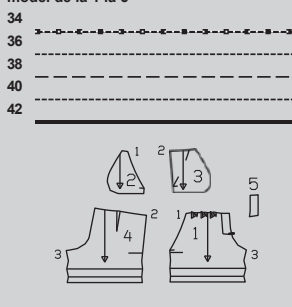

ȚESĂTURI ȘI NOȚIUNI

Țesătură recomandată: Țesături pentru pantaloni, cu sau fără elastan
Țesătură originală: Jacquard cu imprimeu longitudinal

Cerințe privind materialul

Mărime	34 - 42
Lățimea în cm	Cerințe de țesătură (metru / yds)
Țesătură 150 59	0.80 7%

Noțiuni: Vlene G 785. 1 fermoar fas tener după cum urmează pentru mărimile 36 38: 10 cm (4 ins), mărimile 40, 42: 12 cm (5 ins) lungime. 1 nasture

TĂIEREA

Piese de hârtie pentru model


Trasați piesele de model de pe foaia de model. Săgețile de plisare marcate pe piesa 1 sunt pentru mărimea 34. Pentru celelalte mărimi, notați liniile de cusătură și alte marceaje în funcție de liniile de mărime. Linia de cusătură pentru fermoar este marcată pentru mărimea 34. Pentru celelalte mărimi, notați linia în funcție de liniile mărimii. Notați lungimile diferite ale fermoarelor. Prindeți piesele de model de țesătură, așa cum se arată în schița modelului. Marcați piesele a și b direct pe țesătură.

Reduceri pentru cusături și tiv

1,5 cm (5/8 in) pentru cusături și margini. Măsurătorile pentru piesele a și b includ toleranțele.

Schema modelului

Țesătură
126

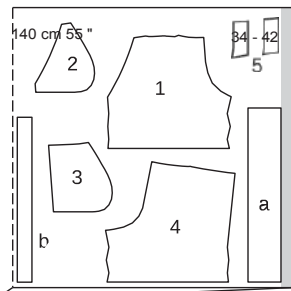

Tăiați dintr-un strat dublu de țesătură, cu partea dreaptă îndreptată spre interior.

Piese tăiate pe măsură

Mări me	34	36	38	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	41 16%	43 17	45 17%	9 3½
b	45 17%			4 1½
Mări me	42		44	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	47 18½	49 19%		9 3½
b	45 17%			4 1½

Tăierea

Țesătură

- 1 partea din față a pantalonilor
- 2 buzunar
- 3 sold yoke
- 4 partea din spate a pantalonilor
- 5 partea inferioară stângă
- 5 partea dreaptă a fantei
- o talie
- b purtători de curea

Interfață Călcați pe piesele 5 și a (partea greșită a țesăturii).

Start rapid pentru profesioniști

- 1 Darts / pliuri
- 2 Buzunare la sold
- 3 Cusături laterale / Cusături interioare pe picior
- 4 Deschidere cu fermoar
- 5 Cusătură centrală spate
- 6 Suporturi pentru curea
- 7 Talie / Cusătura
- 8 Talie
- 9 Răsuciri

CONSTRUCȚIE

1 126 Darduri / pliuri

Coaseți dardurile de la spate și presați spre centru. Așezați pliurile pe piesele din față ale pantalonilor în direcția săgeții și lipiți.

2 126 Buzunare la sold

Coaseți bucățile de buzunar pe părțile drepte împreună cu marginile deschiderii buzunarului pe piesele din față ale pantalonilor. Așezați bucățile de buzunar în sus și coaseți la coasere aproape de cusătură. Întoarceți piesele de buzunar spre interior. Presați marginile. Prindeți marginile deschiderii buzunarului la abutting linii pe soldurile laterale. Coaseți bucățile de buzunar împreună pe interior. Îmbinați piesele de buzunar pe partea inferioară a pieselor de pantaloni la marginile superioare și laterale.

3 126 Cusături laterale / Cusături interioare ale picioarelor

Coaseți cusăturile laterale și cusăturile interioare ale picioarelor. Presați cotele de cusătură deschise. Coaseți cusătura centrală din față de la marcajul tăieturii la cusătura interioară a piciorului.

4 126 Deschidere fermoar

Coaseți părțile drepte față în față cu marginea dreaptă a deschiderii. Întoarceți față spre interior, apăsați marginea. Presați

la marginea din stânga a deschiderii (sub tăietură) la interior cu 5 mm (3/16 in) înainte de centrul din față. Coaseți fermoarul pe partea inferioară a marginii deschiderii, cusând aproape de dinții fermoarului. Închideți deschidătura cu pioane, potrivit centrelor. Coaseți banda de fermoar liberă pe partea dreaptă, fără a prinde piesa de pantalon. Lipiți fata. Coaseți deschiderea pe lungime de la marginea superioară, așa cum este marcat. Coaseți bucățile de deschidere pe partea dreaptă, lăsând marginea de îmbinare deschisă. Întoarceți. Așezați chenarul sub marginea stângă a deschiderii, prindeți cu ace la limita marginii. Coaseți alocția de la marginea deschiderii la subpânză aproape de cusătura de îmbinare a fermoarului. Închideți fermoarul. Coaseți la capătul deschiderii, prinzând partea inferioară.

5 126 Cusătura centrală spate

Coaseți cusătura centrală din spate. Presați marginile de cusătură deschise de la marginile superioare până la începutul curbei.

6 126 Purtători de curea

Pliați banda pentru suporturile de curea pe lungime, cu partea dreaptă în interior. Coaseți 1,2 cm (1/2 in) lângă marginea pliată. Întoarceți. Coaseți pe deasupra aproape de margine. Taiati banda în 5 bucăți egale. Lipiți câte un purtător de curea pe marginea superioară a pantalonilor scurți în față peste piul din mijloc, în spate cu 2 cm (3/4 in) lângă darts și peste cusătura centrală din spate.

7 126 Talie / Cusătura

Coaseți cusătura centrală din spate a taliei. Presați cotele de cusătură deschise.

8 126 Banda de talie

Coaseți talia pe marginea superioară a pantalonilor scurți, prinzând suporturile centurii și coaseți partea inferioară a taliei la partea inferioară a poalei, la marginea deschiderii. Presați marginile de cusătură pe talie. Pliați brăul în două pe lungime, cu partea dreaptă îndreptată spre interior. Așezați alocția la marginea laterală interioară a centurii în sus la capete. Coaseți capetele benzii de talie împreună. Întoarceți centura. Întoarceți marginea interioară a centurii pe aproximativ 3 cm (1 1/4 ins) și așezați restul plat peste cusătura de îmbinare. Coaseți centura strâns în jurul tuturor marginilor, fără a prinde suporturile centurii. Lucrați o butonieră la capătul drept al centurii. Întoarceți capetele superioare ale suporturilor centurii și coaseți aproape de marginea superioară a centurii.

9 126 Răsuciri

Presați marginile inferioare ale picioarelor spre interior pe linia de îndoire a răsucirii, coaseți la mașină sau manual. Așezați răsucirea


sus până la linia de îmbinare și apăsați. Coaseți răsucirile cu câteva cusături de mână la cusături.

BLUZĂ •••• STIL 127


la p. 58

Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46

Lungimea spatelui aproximativ 41 cm (16 ins)



Prezentare generală a modelului

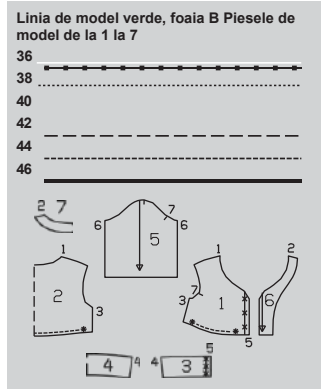

Cerințe privind materialul

Mărimi	36 - 40	42 - 46
Lățimea țesăturii	cm în	Cerințe de țesătură (metru / yds)
Țesătură	140 55	1.15 1¼ 1.20 1¼

Noțiuni: Interfață fuzibilă. 6 nasturi de acoperit cu țesătură

TĂIEREA

Piese de hârtie pentru model

Trasați piesele de model de pe foaia de model. Fermoarele marcate pe piesa 1 sunt pentru mărimea 36. Pentru celelalte mărimi, mutați marcajul de sus în sus în funcție de linile de mărime. Marcajul de jos este același pentru toate mărimile. Spațiile celelalte marcate în mod egal între ele. Prindeți piesele de model de țesătură, așa cum se arată în schița modelului.

Reduceri pentru cusături și tivuri

Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in).

Decupare

- Țesătură
- 1 față 2x
 - 2 spate pe un pli 1x
 - 3 talie față (incl. 2x interior) 4x
 - 4 talie spate pe un pli (inclusiv 1x interior) 2x
 - 5 măneacă 2x
 - 6 partea frontală 2x
 - 7 fața din spate pe un pli 1x


Interfață Se calcă pe piesele 3, 4 (fiecare interior), 6 și 7 (partea greșită a țesăturii).

Disponerea modelului

Țesătură

127
140 cm 55 "

36 - 46

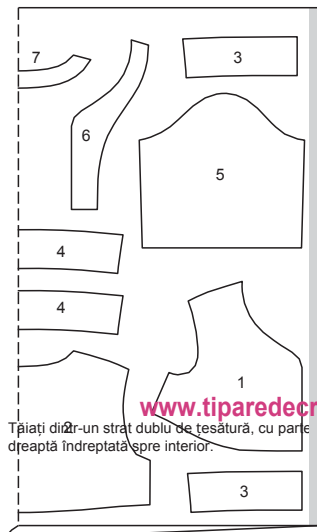

Start rapid pentru profesioniști

- 1 Cusături de umăr
- 2 Față
- 3 Cusături laterale
- 4 Strângeți marginile de jos
- 5 Banda de talie
- 6 Cusături la mâneci
- 7 Set în mâneci
- 8 Tivul mânecii
- 9 Găuri de buton / Nasturi

CONSTRUCȚIE

1 127 Cusături umăr

Așezați piesele din față pe partea dreaptă împreună cu spatele. Prindeți și coaseți cusăturile de pe umeri (cusătura numărul 1), prindeți și coaseți cusăturile de pe umeri ale feței la fel (cusătura numărul 2). Neaten cotele și apăsați deschis. Cusăturați marginea interioară a feței.

2 127 Față

Prindeți fețele din față pe părțile drepte împreună cu marginea de la decolteu, asortați cusăturile umerilor. Coaseți de-a lungul liniei marcate a decolteului și a marginilor frontale. Taiati marginile de cusătură, tăiați curbale la mai multe intervale. Presați cotele de rezervă pe față și coaseți cât mai mult posibil aproape de cusătura de îmbinare, consultați "Statul util". Coaserea unei fețe- la sfârșitul suplimentului de cusut. Întoarceți fața spre interior. Presați marginea. Coaseți manual pe marginea interioară a feței la coastele cusăturilor de la umeri.

3 127 Cusături laterale

Așezați fețele drepte împreună cu spatele. Fixați cusăturile laterale și coaseți (cusătura numărul 3). Strângeți cotele și apăsați.

4 127 Adunați marginile de jos

Adunați marginile inferioare ale pieselor din față și din spate fiecare între * prin lipire cu machiaj (setarea cusăturii celei mai lungi) paralel cu marginea la intervale de 5 mm și 1.2 cm (3/16 in și 1/2 in). Trageți firele bobinei pentru a potrivi marginea cu marginea superioară a pieselor de talie din față și din spate. Înnotați capetele firului. Distribuți ghemurile în mod egal.

5 127 Banda de talie

Așezați bucățile de talie din față pe partea dreaptă împreună cu talia din spate. Fixați cusăturile laterale și coaseți (cusătura numărul 4). Fixați și coaseți cusăturile laterale ale taliei interioare la fel. Presați cotele deschise. Așezați centura interioară pe centura exterioară, cu părțile drepte în față. Prindeți marginile din față și de jos ale taliei împreună, potrivit cusăturile laterale. Coaseți de-a lungul marginii din față și de jos de talie în linia cusăturii. Taiati cotele, tăiați colțurile la un an gle. Presați alocările pe partea interioară a taliei și coaseți cât mai aproape posibil lângă cusătura de îmbinare, consultați "Statul util". Coaseți dedesubt o față- la sfârșitul suplimentului de cusut. Întoarceți talia.

Presăți marginile. Lipiți marginile superioare ale taliei împreună și tratați-le ca pe un singur strat de țesătură de acum înainte. Întindeți din nou fețele din față. Prindeți centura pe partea dreaptă împreună cu marginea inferioară a bluzei (cusătura nr. 5), centura începe și se termină la marginea din față a piesei frontale. Îndoiti fețele din față la marginea din față și prindeți cu ace alocările la marginea inferioară a piesei din față. Coaseți talia, prinzând fețele. Lipiți cotele împreună. Întoarceți fețele la interior. Presați pe bluză cotele cusăturii de îmbinare a taliei.

6 127 Cusături la mâneci

Pliati mânecile în două pe lungime, cu partea dreaptă îndreptată spre interior. Fixați cusăturile mânecilor și coaseți (cusătura numărul 6). Strângeți cotele și apăsați deschis.

7 127 Montați mânecile

Prindeți mânecile în găurile brațelor cu părțile drepte în față. Potriviti marcasele 7 de pe mânecă și față. Potriviti cusăturile mânecilor și cusăturile laterale. Potriviti marcajul capacului mânecii cu cusătura umărului. Coaseți mânecile. Taiati marginile de cusătură la 1 cm (3/8 in), aranjați-le împreună și presați spre mânecă până la începutul curbei subțrului.

8 127 Tivul mânecii

Strângeți marginea tivului mânecii, apăsați spre interior și coaseți.

9 127 Butoniere / nasturi


Lucrați butonierele pe marginea dreaptă din față și pe talie în cruce, conform marcajului. Potriviti mărimea găurilor pentru nasturi pentru a se potrivi cu nasturii dvs. Acoperiți nasturii cu țesătură și coaseți la fel pe marginea din stânga față.

FUSTĂ MAXI •••• STIL 128



la p. 59

Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46

Lungimea fustei 80 cm (31 1/2 ins) Fusta se așează sub talie.

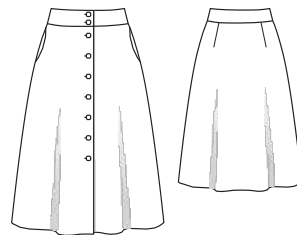

Prezentare generală a modelului

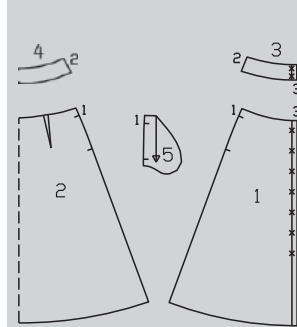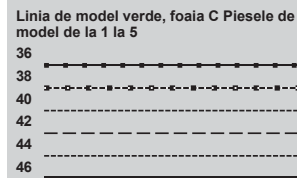

ȚESĂTURI ȘI NOȚIUNI

Țesătură recomandată: Țesături pentru fustă. Țesături fluide

Țesătură originală: Muselină (125 gsm)

Cerințe privind țesăturile

Mărimi	36 - 40	42 - 46
Lățimea țesăturii	cm în	Cerințe pentru țesătură (metru / yds)
Țesătură	140 55	1.90 2 2.00 2½

Noțiuni: Interfață fuzibilă. 9 butoane de acoperit cu țesătură

TĂIEREA

Piese de hârtie pentru model

Trasați piesele de model de pe foaia de model. Prindeți piesele de model pe țesătură, așa cum se arată în schița modelului.

Reduceri pentru cusături și margini

Cusături și margini de 1,5 cm (5/8 in).


Schema modelului

Țesătură

128

140 cm 55 "

36 - 46

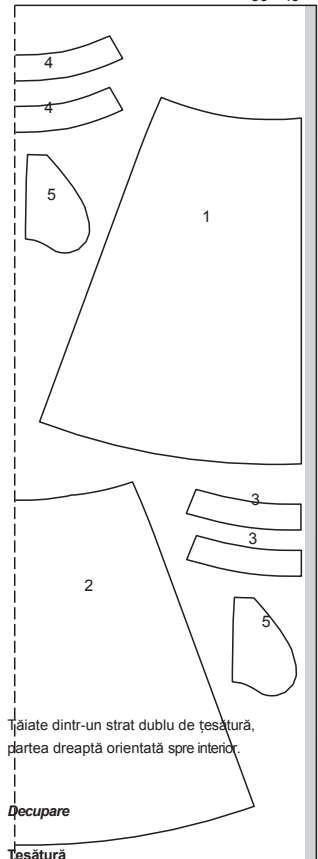

- Țesătură**
- 1 panou față fustă 2x
 - 2 Panoul de fustă din spate pe un pliu 1x
 - 3 talie față (incl. 2x interior) 4x
 - 4 talie spate pe un pliu (inclusiv 2x interior) 2x
 - 5 bucată de buzunar 4x

Interfață Fier pe piesele 3 și 4 (partea greșită a țesăturii).

Start rapid pentru profesioniști

- 1 Darts
- 2 Marginile frontale
- 3 Cusături laterale / Buzunare în cusături
- 4 Talie
- 5 tiv
- 6 Butoniere / Nasturi

CONSTRUCȚIE

1 128 Darts

Coaseți darts pe panoul fustei din spate și apăsați spre centru.

2 128 Marginile din față

Curățați marginile din față ale panourilor din față ale fustei și presați marginea laterală spre interior pe linia de îndoire. Îmbinați fețele la marginile de sus și de jos pe margini.

3 128 Cusături laterale / Buzunare în cusături

Așezați panoul din față al fustei pe partea dreaptă împreună cu panoul din spate al fustei. Prindeți și coaseți cusăturile laterale (cusătura numărul 1), întrerupând cusăturile la deschiderile buzunarelor între marcaje. Coaseți pe dos pentru a fixa capetele cusăturilor. Cizelați marginile și presați. Curățați marginile de îmbinare ale pieselor de buzunar și prindeți părțile drepte împreună cu marginile de cusătură la marginile buzunarelor la cusăturile laterale. Coaseți piesele de buzunar direct de-a lungul liniilor de cusătură marcate. Presați piesele de buzunar înainte, coaseți împreună și curățați. Lipiți marginea superioară a marginii buzunarului pe partea inferioară a marginii superioare a fustei.

4 128 Banda de talie

Așezați bucățile de talie din față pe partea dreaptă împreună cu talia din spate. Fixați cusăturile laterale și coaseți (cusătura numărul 2). Fixați și coaseți cusăturile laterale ale taliei interioare la fel. Strângeți cotele. Neaten marginea de jos a taliei interioare. Așezați centura interioară pe părțile drepte, laolaltă cu centura exterioară. Prindeți partea din față și marginile și marginile superioare ale taliei împreună, potrivindu-le cusăturilor laterale. Coaseți de-a lungul părții din față și a marginii superioare a taliei în linia cusăturii, începând și terminând exact la linia de cusătură a cusăturii de îmbinare a taliei. Taiati marginile, tăiați colțurile în unghi. Presați cotoarele pe partea interioară a taliei și coaseți cât mai aproape posibil de cusătură de îmbinare, consultați "Statul util" - **Understitching a Facing** la sfârșitul suplimentului de coasere. Întoarceți talia. Presați marginile. Prindeți talia laterală pe părțile drepte împreună cu marginea superioară a fustei (cusătura numărul 3), talia începe și se termină la marginea din față a panoului din față al fustei. Cusăturile laterale ale taliei și fustei se întâlnesc. Coaseți talia. Presați cotele pe talie. Întoarceți. Întoarceți marginea interioară a taliei la marginea din față pe aproximativ 2 cm (3/4 in) și lipiți restul marginii plate peste cusătura de îmbinare. Lucrați din exteriorul îmbrăcăminteii până la cusătură în linia cusăturii, prinzând marginea interioară a taliei.

5 128 Hem

Strângeți marginea tivului, apăsați în interior și coaseți.

6 128 Butoniere / nasturi


Lucrați butonierele pe marginea din față a panoului drept din față al fustei și pe talie în cruce, conform marcajului. Potrivii dimensiunea butonierelor pentru a se potrivi cu nasturii dvs. Acoperiți nasturii cu țesătură și coaseți pe marginea din față a panoului frontal stâng al fustei și pe capătul stâng al centurii pentru a se potrivi cu butonierele.

CHASUBLE & PANTALONI STIL 129 ●●●

la p. 45

Mărimi Burda 34,36,38,40,42,44,46

Lungime spate 145 cm (57 ins)

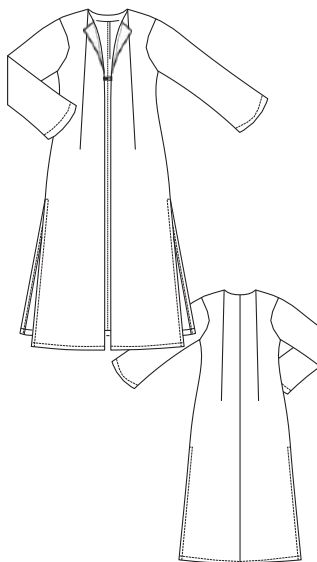

Picior exterior 106 cm (41 3/4 ins)



Țesătură recomandată: Țesături fluide, jersey
Țesătură originală: Jersey de mătase 140 g/m

Cerințe privind materialul

Mărime	34 - 36	38 - 46
Lățimea țesăturii	cm	in
Țesătură	140	55
	4.60	5
	5.40	5%

Notiuni: Insertie fuzibilă, 1 fermoar invizibil, lung de 22 cm (9 ins) și un picioruș special, 1 închidere cu cârlig și ochi (metal), 1 nasture. Un ac dublu de mașină de cusut.


ȚĂIEREA

Pregătirea pieselor de model

Trasați piesele de model de pe foaia de model. Lipiți piesele 1A și 1B, 2A și 2B, precum și 8A și 8B împreună pe liniile de îmbinare. Liniile de cusătură de pe piesele 5 și 8 sunt marcate pentru mărimea 34. Linia de fixare de pe piesa 5

Prezentare generală a modelului

Linia roșie a modelului, foaia D Piesele modelului de la 1 la 12

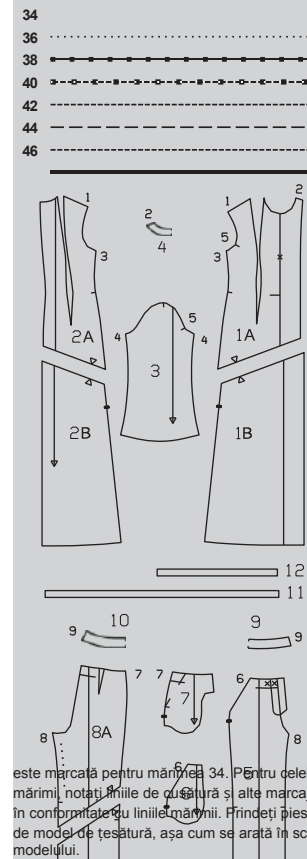

este marcată pentru mărimea 34. Pentru celelalte mărimi, notați liniile de cusătură și alte marcaje în conformitate cu liniile mărimii. Prindeți piesele de model de țesătură, așa cum se arată în schița modelului.

Reduceri pentru cusături și tiv Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv și tivul mânecilor 4 cm (1 5/8 in). Măsurătorile pentru piesele 11 și 12 includ toleranțele.

Țăiere afară

Țesătură pentru îmbrăcăminte superioară


- 1 față 2x
- 2 spate 2x
- 3 manecă 2x
- 4 partea din spate pe un pliu 1x

Țesătură pentru pantaloni

- 5 partea din față a pantalonilor 2x
- 6 bucată de buzunar 2x
- 7 bucată de sold yoke 2x
- 8 piesă pantalon spate 2x
- 9 partea din față pe un pliu 1x
- 10 partea din spate pe un pliu 1x
- 11 bandă de legare dreapta 1x
- 12 bandă de legare stânga 1x

Interfață

Fier de călcat pe piesele 4, 9 și 10. De asemenea, călcați bucăți de interfață de aproximativ 3 x 3 cm (1 1/4 x 1 1/4 ins) peste marcajele pentru fantele cordonului pe piesa 5 (partea greșită a țesăturii).

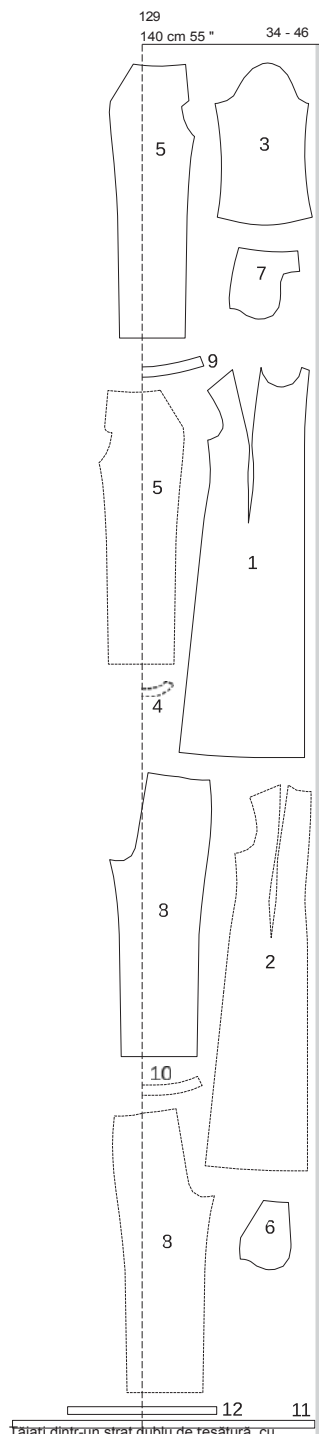

Tăiați dintr-un strat dublu de țesătură, cu partea dreaptă îndreptată spre interior. Piese prezentate cu conturul rupt trebuie așezate pe țesătură cu partea imprimată orientată în jos. Tăiați ultimele piese 5, 8, 11 și 12 dintr-un singur strat de țesătură rămas (tăiați piesele 5 și 8 ca opusuri).

Start rapid pentru profesioniști Îmbrăcăminte superioară

- 1 Darts
 - 2 Cusătură centrală spate
 - 3 Cusături de umăr
 - 4 Fețele cusăturilor umerilor
 - 5 Marginea din față a feței și a decolteului
 - 6 Cusături laterale
 - 7 Cusături de mâneci
 - 8 Set în mâneci
 - 9 tivuri
 - 10 Fante
 - 11 Fermoar cu cârlig și ochi
- Pantaloni**
- 12 Darts
 - 13 Buzunare la șold
 - 14 Cusături laterale și cusături interioare ale picioarelor
 - 15 Cusătura centrală / Fermoar față fals
 - 16 Fante cu cordon pentru benzi de legare
 - 17 Construiți benzi de cravată
 - 18 Lipire benzi de cravată
 - 19 Fermoar invizibil
 - 20 Față
 - 21 Coaseți față / Coaseți butonul

CONSTRUCȚIE


SFAT:

Cusătura cusăturilor pe țesături elastice
cu o cusătură elastică specială sau la o cusătură în g u s t ă zigzag. Coaseți tivurile cu un ac dublu de mașină de cusut pentru a menține aceste margini elastice.

Îmbrăcăminte superioară 129 Darts


- 1 Coaseți darts pe față și pe spate, apăsați fiecare darts spre centru.

- 2 129 Cusătura centrală spate
Prindeți piesele din spate pe părțile drepte împreună și coaseți cusătura centrală. Strângeți cotele de cusătură împreună și presăți pe o parte.


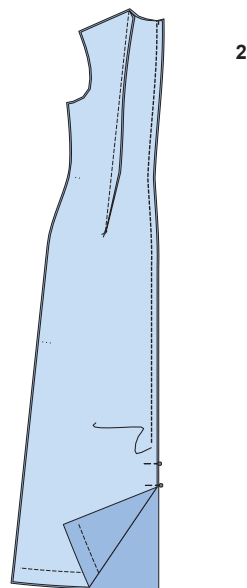


- 3 129 Cusături de umăr
Așezați fețele din față pe partea dreaptă împreună cu spatele și fixați cusăturile umerilor (cusătura numărul 1), coaseți. Strângeți marginile de cusătură și apăsați spre spate.

- 4 129 Cusături de umăr fețe
Prindeți partea din spate pe partea dreaptă împreună cu cusăturile de pe piesele din față es (cusătura numărul 2) și coaseți. Curățați marginile cusăturii și apăsați. Cusătuți marginea interioară a feței.

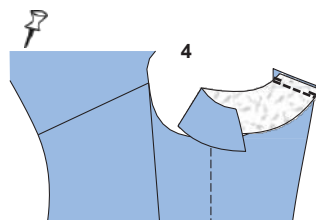


- 5 129 Marginea frontală a feței și a decolteului
Așezați marginea pe piesele din față spre interior și presăți marginile. Apoi întoarceți fața spre exterior și prindeți-o pe marginea liniei gâtului. Coaseți de-a lungul liniei de cusătură. Tăiați marginile de cusătură, tăiați curbele (5). Întoarceți fața spre interior, presăți marginile. Coaseți manual pe marginea interioară a feței la cotele cusăturilor de pe umeri (5a).

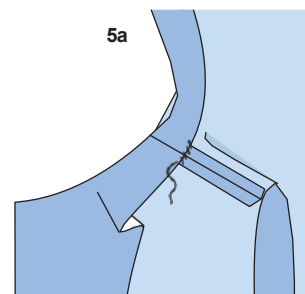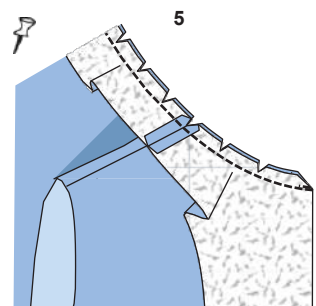


- 6 129 Cusături laterale
Coaseți cusăturile laterale din partea superioară marginile până la marcatul fantei cu materialul din dreapta cu fețele în față (cusătura numărul 3). Curățați marginile cusăturii și apăsați deschis. Continuați să presăți cotele de la marginile fantelor la interior toate la un loc.

6



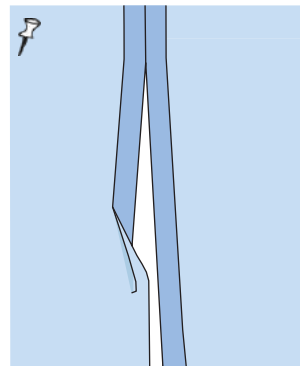


- 7 129 Cusături de mânecă
Coaseți cusăturile mâneilor (cusătura numărul 4). Curățați marginile și apăsați deschis.

- 8 129 Setați mânecile
Prindeți mânecile în gaura brațului cu părțile drepte în față. Potrivii marcajele 5 de pe mânecă și față. Potrivii cusăturile mâneilor și cusăturile laterale. Potrivii marcajul de la capătul mâneii cu cusătura umărului. Lipiți cusăturile și apăsați pe mânecă.

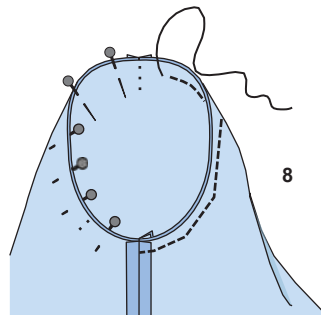


- 9 129 tivuri
Presăți tivul și marginile tivului mâneii la interior și apoi coaseți cu acul dublu al mașinii de cusut (9). Coaseți manual pe marginea interioară a feței la cotele tivului (9a).

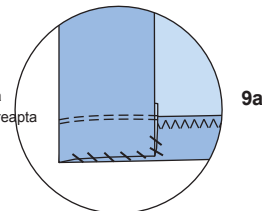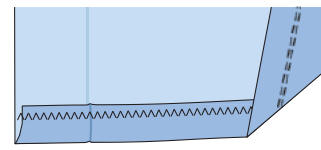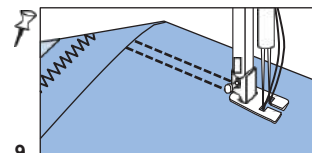

10 129 Fante


Întoarceți cotele la marginile fantei și coaseți.

Coaseți în partea de sus a fantei.

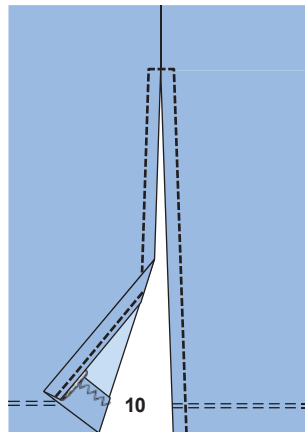

11 129 Cârlig și ochi

Coaseți închizătorul cu cârlig și ochi la marginile din față, așa cum este marcat manual.

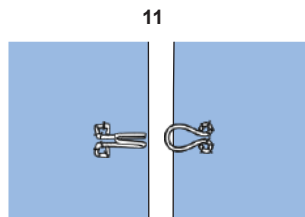


Pantaloni

12 129 Darts


Coaseți darts pe piesele din spate ale pantalonilor și apăsați spre centru.

13 129 Buzunar la șold


Coaseți piesele de buzunar pe părțile drepte împreună cu marginile deschiderii buzunarului (13). Taiati marginile de cusătură, așezați piesele de buzunar în sus și coaseți marginile de cusătură aproape de cusătură (13a). Întoarceți piesele de buzunar spre interior, presați marginea deschiderii buzunarului. Prindeți marginea deschiderii buzunarului la liniile de îmbinare de pe jugul șoldului lateral (13b). Cusăturați piesele de buzunar împreună pe interior. Curățați marginile de cusătură împreună. Taiati surplusul de pe partea dreaptă a șoldului în partea din față centrală. Îmbinați bucata de buzunar pe partea inferioară a țesăturii (13c).

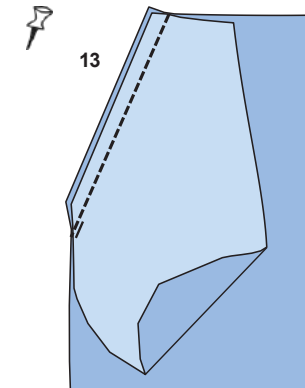


13a

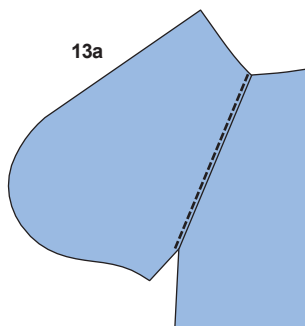

13b

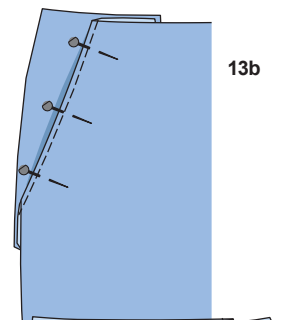


13c

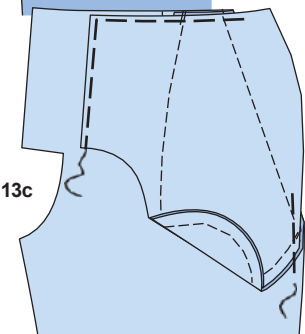

14 129 Cusături laterale și cusături interioare ale picioarelor

Coaseți cusăturile laterale (cusătura laterală stângă până la marcajul pentru fermoar) și cusăturile interioare ale picioarelor. Curățați marginile cusăturilor și apăsați pe partea din spate a pantalonilor.


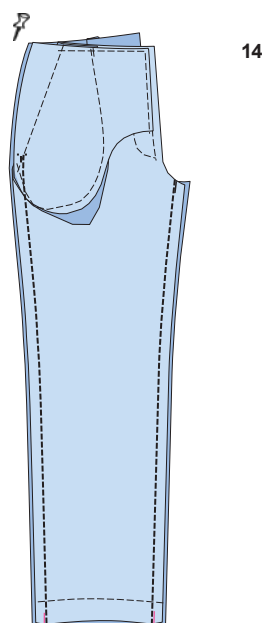


15 129 Cusătura centrală / Fermoar față fals

Întoarceți un picior al pantalonilor. Așezați picioarele pantalonilor unui în interiorul celui alt, cu părțile drepte în față (15). Coaseți cusătura centrală din spate și continuați să coaseți cusătura centrală din față până la marcajul tăieturii. Apoi ma chine baste (cu cea mai lungă setare a cusăturii) de acolo până la marginile superioare (15a).


Strângeți cotele de cusătură împreună și continuați să strângeți cotele de tăietură toate la un loc, presați pe piesa dreaptă a pantalonilor. Se lipească cotele la tăietură.

Lucrați din exteriorul articolului de îmbrăcăminte pentru a suprapune fanta așa cum este marcat (15b).

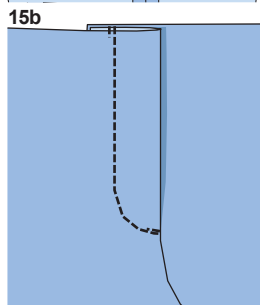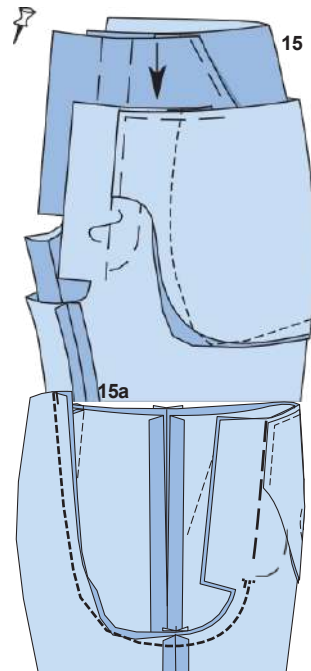

16 129 Fante de cordon pentru benzi de cravată

Pe piesele din față ale pantalonilor, lucrați deschideri mici de 1,5 cm (5/8 in) (ca butonierele) transversal pentru a introduce benzi de cravată.

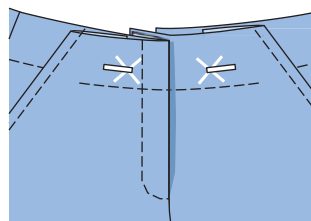

17 Construirea benzilor de cravată

Piați benzile pentru legăturile de cravată pe lungime, cu partea dreaptă îndreptată spre interior. Coaseți marginile împreună la 1 cm (3/8 in) lângă marginea pliului, lăsând un capăt deschis. Taiati marginile de cusătură, tăiați colțurile în unghi (17). Întoarceți benzile de cravată (17a). Presați marginile.




17a




18 129 Lipiți benzile de cravată

Îmbinați capetele deschise ale benzilor de cravată pe cotele de la marginea stângă a deschiderii, la 2 cm (3/4 in) sub marginea superioară. Coaseți banda de cravată stângă pe față și banda de cravată dreaptă pe spate. Treceți banda de cravată stângă prin crăpătura cordonului stâng spre exterior, treceți banda de cravată dreaptă peste spatele pantalonilor prin crăpătura cordonului drept spre exterior.

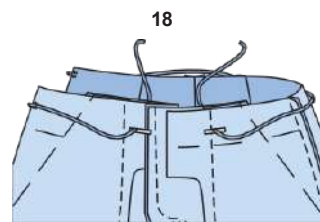


19 129 Fermoar invizibil

Deschideți fermoarul. Prindeți o jumătate a fermoarului cu fața în jos pe o margine a deschiderii. Dinți fermoarului încep pe marginea superioară marcată a pantalonilor. Coaseți fermoarul de la marginile superioare până la marcajul fantei, lăsând capătul de jos al fermoarului să iasă în afară și să prindă banda de legare (19). Închideți fermoarul. Așezați cealaltă jumătate a fermoarului cu fața în jos pe cealaltă margine a deschiderii și fixați-o în partea de sus cu un singur ac drept. Deschideți din nou fermoarul. Coaseți fermoarul de la marginile superioare până la marcaj (19a). Închideți fermoarul.

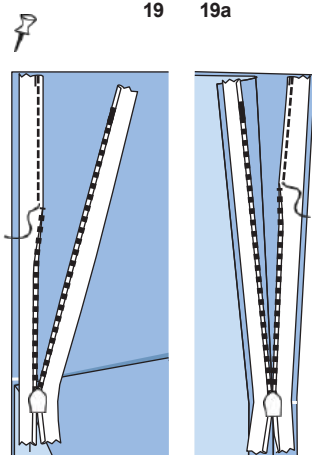


20 129 Față
Coaseți cusătura laterală dreaptă pe fețe (important: coaseți partea opusă spre exteriorul îmbrăcăminte). Presați marginile deschise. Curățați marginea inferioară a feței. Prindeți p a r t e a dreaptă a feței împreună cu marginea superioară a pantalonilor. Întoarceți fața la deschiderea fermoarului înapoi cu aproximativ 5 mm (3/16 in) înainte de marginea deschiderii și prindeți-o la marginea superioară. Așezați cotele la marginile deschiderii cu benzi de fermoar spre exterior și prindeți la marginea superioară peste față (20). Coaseți de-a lungul marginii superioare (20a). Întoarceți alocția la marginile deschiderii spre interior. Așezați fața în sus și coaseți la cotele de cusătură cât mai aproape

posibil lângă cusătură (20b). Întoarceți cu fața spre interior, apăsați marginea.

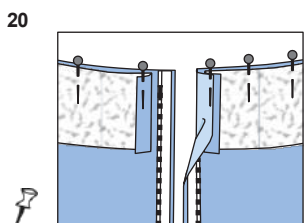


20a

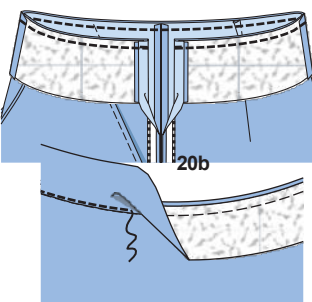


20b

21 129 Coasere față
Coaseți partea din față conform marcajului, fără să prindeți benzile de legătură (21). Întoarceți capetele feței și coaseți la benzile fermoarelor (21a). Se coase manual un nasture pe partea din față, conform marcajului.

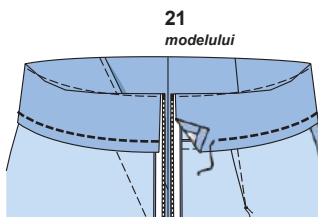

21
modelului

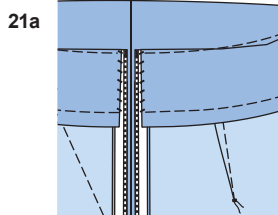

21a


STILURI DE ÎMBRĂCĂMINTE PENTRU CAP 130, 131, 132

la pag. 27 - 29

Circumferința capului în cm:
54, 56, 58 (21 1/4, 22 1/4, 23 ins)



130



131



132

ȚESĂTURI ȘI NOȚIUNI


Țesături recomandate: 130, 132 Țesături ușoare din bumbac, amestecuri. 131: țesături din bumbac, amestecuri cu ceva corp
Țesătură originală: 130: Popeline (115g/mp). 131 Țesătură I: Denim (250 g/m²), țesătură II: Jacquard (360 g/m²). 132: Broderie anglaise (107 gsm)

Cerințe pentru țesături

Mărimi	54 - 58
Lățimea țesăturii	cm in
Țesătură 130	140 55
Țesătură I 131	140 55
Țesătură II 131	140 55
Țesătură 132	140 55
Cerințe privind materialul (metru / yds)	
Țesătură 130	0.90
Țesătură I 131	0.70
Țesătură II 131	0.65
Țesătură 132	0.80
	1/4 3/4 1/4 3/4

Prezentare generală a

Linia neagră a modelului, foaia A Piesele modelului de la 1 la 8

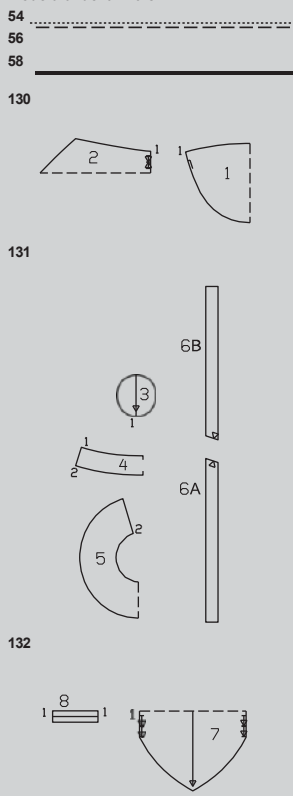

Noțiuni: 130: Elastic de 5 mm (3/16 in) lățime: 10 cm (4 in). 131: Interfață fuzibilă (de ex. Vilene H250). 132: Elastic lat de 2 cm (3/4 in): 15 cm (6 ins)

ȚĂIEREA

Piese de hârtie pentru model
Trasați piesele de model de pe foaia de model. Lipiți piesele 6A și 6B împreună pe liniile de îmbinare. Prindeți piesele de model de țesătură așa cum se arată în schița modelului.

Reduceri pentru cusături și tivuri Cusături și margini, 1 cm (3/8 in). Toate piesele de model includ marje de cusătură, cu excepția piesei 6.

Țăierea

Pentru stilul 130, veți avea nevoie de piesele 1 și 2. Pentru stilul 131, veți avea nevoie de piesele de la 3 la 6. Pentru stilul 132, veți avea nevoie de piesele 7 și 8.


Piese de model 130, 131, 132

130	1 piesă pentru cap pe un pliu	2x
130	2 benzi pe un pliu	2x
131	3 coroaă	2x
131	4 piesă laterală pentru pălărie pe o pliu	2x
131	5 marginea pălăriei pe un pliu	2x
131	6 benzi	1x

Disponerea modelului


130

Țesătură

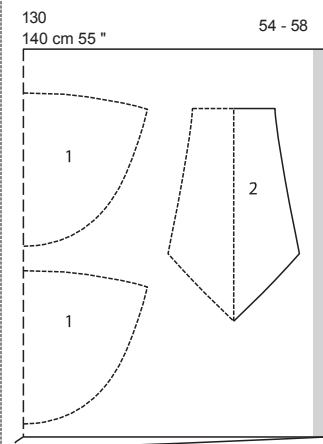


Disponerea modelului 131

Țesătură I

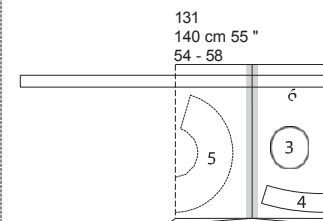


Țesătură II

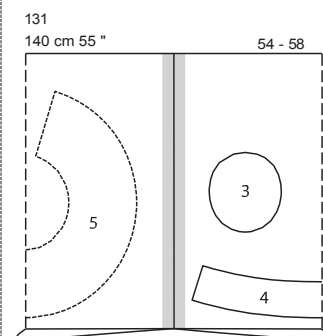

Model 132

Țesătură

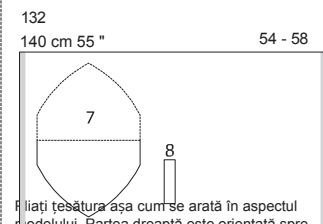

Țăiați țesătura așa cum se arată în aspectul modelului. Partea dreaptă este orientată spre interior pe un strat dublu de țesătură. Partea dreaptă este orientată în sus pe un singur strat de țesătură. Piesele prezentate cu un contur rupt trebuie așezate pe țesătură cu partea imprimată în jos. Țăiați piesa 6 ultima dintr-un singur strat de țesătură rămas.

132 7 eșarfă pe o
pliu
132 8 bandă

1x
1x

Interfață Fier 1x fiecare pe partea greșită a
țesăturii pieselor 3, 4 și 5 (= piesele exterioare).

131

Țesătura I și țesătura II

Tăiați piesele 3, 4 și 5 1x fiecare din țesătura I și
din țesătura II. Tăiați piesa 6 din țesătura I.


Start rapid pentru profesioniști

1	130	Benzi
2	130	Piesa de cap
3	131	Marginea laterală a pălăriei
4	131	Marginea pălăriei
5	131	Dublați pălăria
6	131	Bandă
7	132	pliuuri
8	132	Banda
9	132	Fular de față

CONSTRUCȚIE

1 130 Benzi de legătură


Îndoți benzile de cravată pe lungime, cu
partea dreaptă îndreptată spre interior. Prindeți și
coaseți împreună marginile scurte în unghi și
marginile lungi. Tăiați marginile de cusătură, tăiați
cornierul în unghi. (1) Întoarceți benzile de
cravată și presăți marginile. (1a) Așezați pliurile
în direcția săgeții și lipiți. Lipiți benzile de cravată
pe o piesă de cap (cusătura numărul 1), astfel
încât marginile deschise să stea împreună (1b)

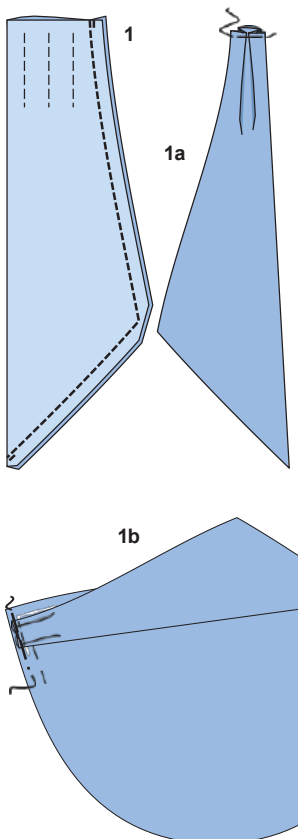

2 130 Piesa de cap


(1) Prindeți piesele exterioare și
interioare ale capului împreună, cu părțile
drepte în față. (2) Coaseți marginile
împreună, prinzând benzile de legare și
lăsând o deschidere pentru introducerea
elasticeului de aproximativ 1 cm (3/8 in) lățime
de la cusătură
numărul 1 înainte de înfășurare. De asemenea,
lăsați o deschidere în cusătură la o margine
laterală de aproximativ 6 cm (2 1/2 ins) pentru
întoarcere. Tăiați marginile de cusătură, tăiați
colțurile în unghi. (2a) Întoarceți piesa și
coaseți deschiderea cu mâna (2b). Presăți
marginile. Coaseți carcasa
conform marcatului, paralel cu marginea, lăsând
deschisă cusătura transversală. (2c) Utilizați un
ac de siguranță pe post de corset pentru a

introduceți elasticul de pe o parte prin
carcasa până când capătul elasticului se întâlnește
cu
cu marcatul. (2d) Coaseți peste
capătul elasticului aici, trageți-l și coaseți
și apoi coaseți peste celălalt capăt la
marcaj. (2e) Coaseți deschiderile din
cusătură manuală.

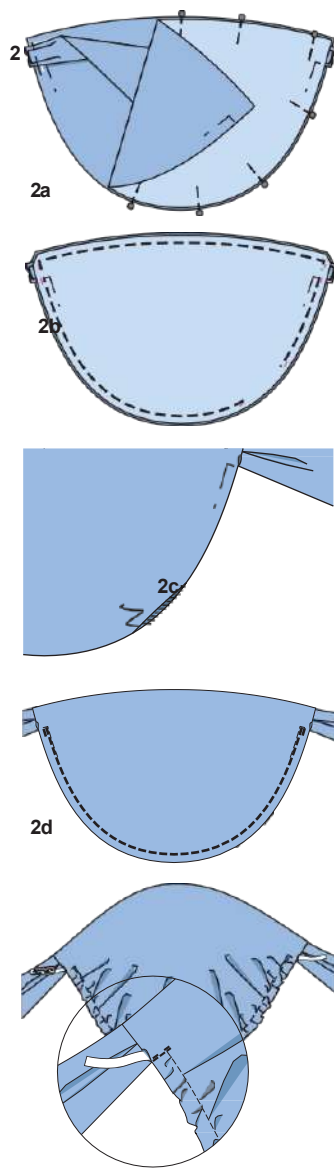


3 131 Marginea laterală a pălăriei

Construiți câte o margine laterală a pălăriei
din țesătura I și II după cum urmează: Pliati
piesa pentru marginea laterală cu partea
dreaptă a țesăturii orientată spre interior și
coaseți marginile înguste împreună. (3) Presăți
marginile de cusătură deschise. Prindeți
marginea laterală a pălăriei pe părțile drepte
împreună cu coroana și coaseți, potrivindu-vă
cusătura cu marcatul (cusătura numărul 1) (3a).
Tăiați marginile de cusătură și apăsați pe piesa
de margine laterală.

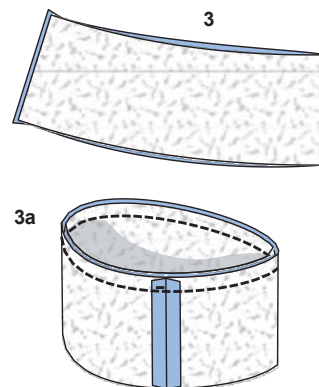


4 131 Bârba pălăriei

Îndoți piesa pentru borul pălăriei cu partea
dreaptă spre interior și coaseți marginile înguste
împreună. (4) Apăsați cusăturile al lowances
deschise. Prindeți marginea de pe marginea
dreaptă împreună cu marginea pălăriei și
coaseți (cusătura numărul 2). (4a) Tăiați
marginile de cusătură și apăsați pe bor.
Lăsați o deschidere de 15 cm
(6 ins) pentru întoarcerea pe interiorul pălăriei
atunci când coaseți pe margine. (4b) Coaseți
înapoi pentru a fixa capetele cusăturilor.

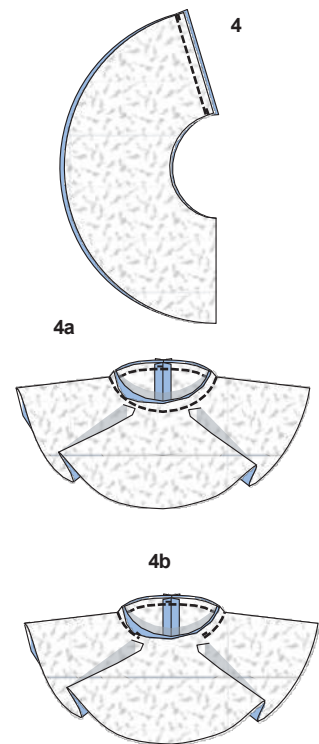


5 131 Dublarea pălăriei

Așezați unitățile pălăriei una în interiorul
celeilalte, cu părțile drepte față în față, și
prindeți-le împreună cu marginea, potrivindu-vă
cusăturile. Coaseți de-a lungul marginii
exterioare. (5) Tăiați marginile de cusătură.
Întoarceți pălăria cu partea dreaptă în afară și
apăsați marginea. Coaseți manual deschiderea
din cusătură. Prindeți cusăturile de îmbinare
ale pieselor de margine ale pălăriei împreună.
Cusăturați pe toată marginea la intervale de 1
cm (3/8 in). (5a)

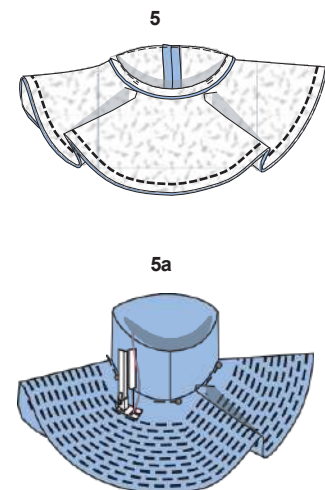


6 131 Bandă

Îndoți piesa pentru bandă pe lungime, cu
partea dreaptă în față. Coaseți 1,2 cm (1/2 in)
lângă marginea pliata. Tăiați marginile de
cusătură. Folosiți un ac de siguranță pentru a
întoarce banda cu partea dreaptă în afară. (6)
Înțepați rezerva de cusătură de la capete spre
interior și coaseți capetele cu mâna. (6a)
Așezați banda în jurul pălăriei de-a lungul bazei
piesei laterale, astfel încât marginea să treacă
de-a lungul marginii pălăriei.

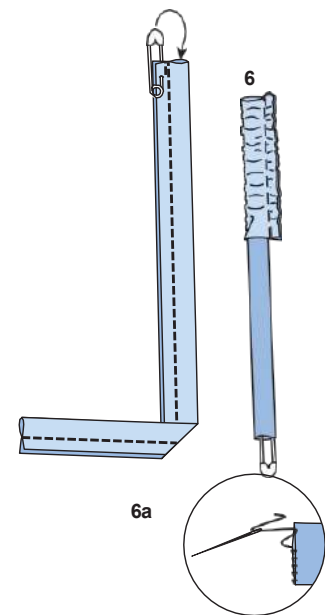

7 132 Plicuri



Așezați pliurile pe fularul de cap în direcția săgeții și lipiți.

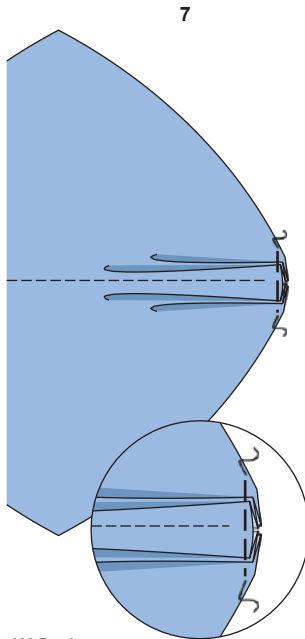

8 132 Banda

Piați banda pe linia de pliure, cu partea dreaptă spre interior. Coaseți marginea lungă împreună.



(8) Întoarceți banda și presătați marginile. Folosiți un ac de siguranță pentru a introduce elasticul și coaseți un capăt. Trageți elasticul și coaseți celălalt capăt pentru o lungime finală de 13 cm (5 1/4 ins). (8a) Prindeți capetele benzilor elastice peste pliurile de pe eșarfă de cap (cusătura numărul 1) astfel încât marginile deschise să stea împreună. (8b)

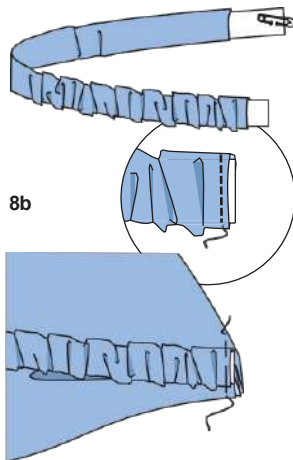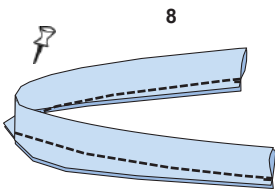

9 132 Eșarfă de față

Piați eșarfă de cap pe linia de pliure, cu partea dreaptă îndreptată spre interior. Fixați și coaseți marginile împreună, prinzând capetele benzii. Lăsați o deschidere la una dintre marginile din spate de aproximativ 10 cm (4 ins) pentru întoarcere.

(9) Coaseți înapoi pentru a fixa capetele cusăturilor. Întoarceți eșarfă și presătați marginile. Coaseți manual deschiderea din cusătură. (9a)

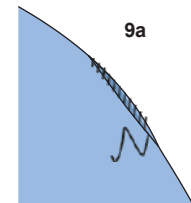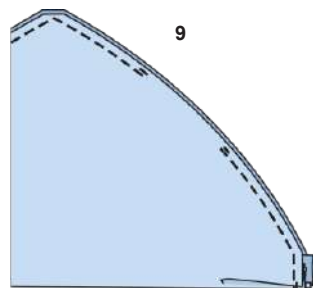

SUGESTIE: Luați modelul de hârtie cu dvs. pentru a cumpăra materialul și transversale, carouri mari sau imprimeuri de margine trebuie luate în considerare la tăierea pieselor. În funcție de mărimea repetiției modelului, este posibil să fie necesară mai multă sau mai puțină țesătură decât cea indicată în calculele noastre. Specificațiile noastre se bazează pe o țesătură uni la o lățime standard a țesăturii de 140 cm (55 ins).

Sfat: țesături Jersey

Există ace de mașină de cusut special concepute pentru cusutul țesăturilor jersey. Aceste ace pentru jersey au un vârf cu bilă pentru a evita deteriorarea cusăturilor fine ale tricoului.

Folosiți ață de cusut fină și ace de cusut fine pentru lipire.


ADĂUGAREA UNEI MĂRIMI DE MODEL ÎN PLUS SAU ÎN MINUS

Este ușor cu modelele noastre cu mărimi multiple

Deși oferim modelele noastre pentru toate modelele în mai multe mărimi, uneori modelul dvs. preferat va fi imprimat pe foaia de model într-o mărime prea mică sau prea mare. Nu vă faceți griji! Este ușor să modificați un pat tern cu o mărime în plus sau în minus. Tot ce aveți nevoie este un creion ascuțit și un pătrat de geometrie.

Pe modelele noastre cu mai multe mărimi, liniile pentru mărimile individuale se află una lângă cealaltă. Distanța dintre linii corespunde diferențelor dintre mărimile individuale în lungime și lățime. Pentru a adăuga o mărime mai mare sau mai mică, trebuie doar să adăugați o linie de mărime la aceeași distanță ca și dimensiunile noastre date. Nu estimați distanța! Utilizați o riglă sau un pătrat de geometrie pentru rezultate precise. Pentru a măsura distanța dintre liniile de mărime, trasați mai multe linii auxiliare exact în unghi drept față de liniile de mărime. De asemenea, conectați colțurile mărimilor individuale, de exemplu, decolteul și cusătura de la umăr sau axul și cusătura de la umăr. Aceste linii auxiliare trebuie să treacă exact prin fiecare punct de colț (il. 1).

Semnele de croială care pot varia de la o mărime la alta, de exemplu semnul de la umăr la manșon, trebuie, de asemenea, să fie conectate printr-o linie auxiliară. Trasați noul marcaj de ajustare în punctul în care această linie se intersectează cu linia noii mărimi (il. 2).

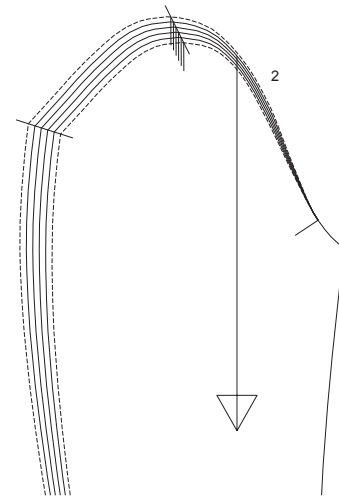


Conectați semnele de umăr de pe mânecă cu o linie, apoi trasați noul semn de umăr.

Notă: Conform tabelului de măsurători Burda, măsurătorile lățimii cresc cu 4 cm (1 5/8 ins) per mărime de la mărimea 36 la 46 și apoi cu 6 cm (2 3/8 ins) de la mărimea 46 la 52.

Prin urmare, dacă doriți să reduceți un model de la mărimea 44 la 52 la mărimea 42, doar distanța dintre liniile de mărime 44 și 46 va servi pentru marcarea noilor linii.

Nu trebuie să modificați un model cu mai mult de două mărimi. În caz contrar, riscați să pierdeți potrivirea bună a articolului de îmbrăcăminte.

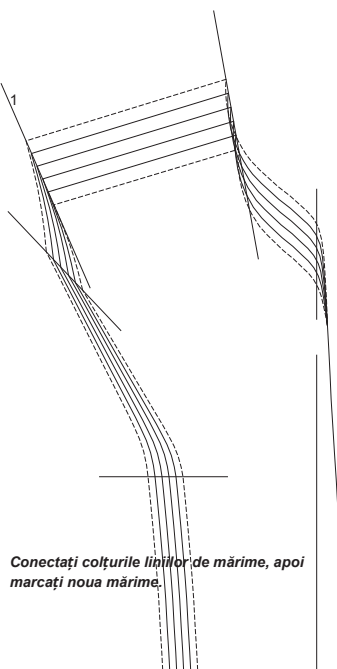

Conectați colțurile liniilor de mărime, apoi marcați noua mărime.

CUM SCURTAȚI SAU LUNGȚI UN MODEL?

Uneori este ca și cum ai fi vrăjit: dintre toate lucrurile, stilul tău preferat nu este în dimensiunea corectă pe foaia de model! Nicio problemă - vă prezentăm aici exemple despre cum modelele de dimensiuni scurte pot fi alungite la dimensiuni normale și cum dimensiunile normale pot fi alungite la dimensiuni înalte. Sau viceversa, cum mărimile înalte pot fi scurtate la mărimi normale și mărimile normale la mărimi scurte.

Condiția prealabilă pentru o potrivire perfectă: Modelul corespunde măsurătorilor bustului și șoldurilor.

Bine de știut

Dacă înălțimea dvs. este de 160 cm, 168 cm sau 176 cm (5 ft. 3 ins, 5 ft. 6 ins, sau 5 ft. 9 ins), ceea ce corespunde înălțimii indicate în tabelele de mărimi Bur da respective, puteți modifica piesele de model pe liniile din ilustrațiile de mai sus cu numărul de centimetri indicat. Dacă sunteți mai scund sau mai înalt decât înălțimile date, va trebui să calculați singur diferența. Pentru articolele de îmbrăcăminte superioare, regula de bază este să scurtați sau să adăugați 1/4 din diferență la jumătatea înălțimii croielii și 3/4 între croială și talie. Pantaloni se scurtează sau se lungesc cu 1 cm (3/8 in) la linia transversală superioară, iar lungimea piciorului se scurtează sau se lungeste cu jumătate deasupra și sub genunchi. Ilustrațiile de mai sus arată unde să marcați liniile de modificare (linii punctate). Important: Liniile de modificare trebuie marcate perpendicular pe fibra țesăturii, în caz contrar piesele de model nu vor fi echilibrate. Pentru a încadra mâneca în ax, trebuie modificat în mod corespunzător și capacul mânecii. Mănecele cu capace de mâneci puțin adânci sunt introduse sau lărgite la cusături, îngustate spre marginea inferioară.

Marcați liniile de modificare pe piesele de model

Cum să adăugați o lungime suplimentară ..

Tăiați piesa de model pe linia de modificare marcată. Apoi lipiți o bandă de hârtie sub o margine. Marcați o linie secundară pe banda de hârtie, paralelă cu această margine; la intervalul cu care trebuie să prelungiți piesa de model la această linie. Lipiți restul piesei de model de banda de hârtie de-a lungul liniei de îmbinare. Adăugați la fel lungimea suplimentară la celelalte linii de alăturare.

Important: Pentru a preveni alunecarea laterală a pieselor, marcați fibra țesăturii pe banda de hârtie. Liniile de granulație trebuie să se alinieze între ele atunci când coaseți piesele împreună (vezi mai jos).

... Cum să scurtați exact

Marcați o a doua linie deasupra liniei de alterație unde trebuie scurtată piesa. Apoi pliați piesa de model astfel încât ambele linii să se întâlnească (a se vedea mai jos).

Încă câteva sfaturi înainte de a începe ...

Țineți piesele de hârtie pentru model pe corp în fața unei oglinzi. Veți vedea imediat unde trebuie să fie alipite.

Direct piesele de model pe linia de modificare. Pentru piesele la alungirea verticală pe fiecare dintre liniile de modificare. Dacă modelul dvs. are dărturi de bust pe lungime, puneți aceste dărturi închise înainte de a marca liniile de modificare. Pentru a face acest lucru, prindeți piesa de model de hârtie de la cusătura laterală până la punctul dărtului (a). Așezați dărtul închis (b). Lipiți din nou marginile tăiate după ce piesa de model a fost alungită.

Care este categoria de comparație m	36	38	40	42	44	46	48	50
dimensiuni scurte/petite	18	19	20	21	22	23	24	25
dimensiunile înalte	68	72	76	80	84	88	92	100

Diferența dintre aceste categorii de mărimi este doar înălțimea, celelalte măsurători ale corpului sunt aceleași. Mărimile standard se bazează pe o înălțime de 168 cm (5 ft. 6 ins). Mărimile scurte/petite se bazează pe o înălțime de 160 cm (5 ft. 3 ins). Dimensiunile înalte se bazează pe o înălțime de 176 cm (5 ft. 9 ins).



SFATURI UTILE

FAȚĂ / TALIE / CĂPTUȘEALĂ LA UN FERMOAR INVIZIBIL

Prindeți talia interioară / fața / căptușeala la margine, cu părțile drepte în față. Întoarceți capetele taliei interioare / feței / căptușelii la deschiderea fermoarului cu 5 mm (3/16 in) înainte de marginea deschiderii și prindeți la marginea superioară (il. 1). Așezați

pe marginile de deschidere ale piesei de model (partea de sus, rochie, fustă, pantaloni) și prindeți la margine peste față / talie interioară / căptușeală.

Coaseți de-a lungul marginii (il. 2).

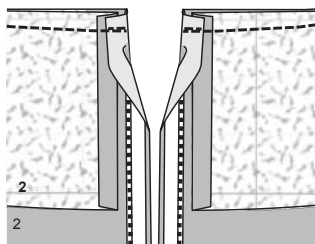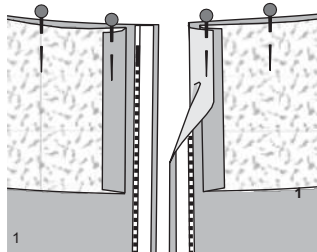

FERMOARE INVIZIBILE

Aceste fermoare speciale sunt disponibile în 3 lungimi: 22 cm, 40 cm, 60 cm (9 ins, 16 ins, 24 ins). Fermoarul cu fermoar trebuie să fie cu cel puțin 2 cm (3/4 in) mai lung decât interiorul deschis. Acesta este cusut înainte de cusutul cusăturii de sub deschidere. Pentru a coase fermoarul, aveți nevoie de un dispozitiv special

picior presor.

Coaseți fermoarul: Deschideți fermoarul și îndepărtați spirala cu unghia degetului mare, astfel încât cusătura dintre bandă și spirală este vizibilă. Așezați fermoarul deschis cu fața în jos pe partea dreaptă a țesăturii de pe o margine a deschiderii.

Pentru a coase fermoarul exact în linia de cusătură marcată, calculați distanța dintre bandă și marginea țesăturii după cum urmează: lățimea alocării pentru cusătură minus 1 cm (3/8 in) lățimea benzii = distanța până la marginea țesăturii.

Dacă lățimea de cusătură este de 1,5 cm (5/8 in), veți obține un rezultat de 5 mm (3/16 in). Prindeți capătul superior al fermoarului în poziție cu un singur ac drept la

distanța calculată până la marginea țesăturii.

Capătul inferior al fermoarului va depăși capătul marcat al deschiderii. Poziționați piciorul compresor pe fermoar astfel încât bobina să se afle în creștătura din dreapta acului

(1). Coaseți fermoarul de sus până la capătul marcat al deschiderii.



Închideți fermoarul.

Așezați cealaltă bandă de fermoar cu fața în jos pe partea dreaptă a țesăturii de pe cealaltă margine a deschiderii, prindeți-o în partea de sus cu un singur ac drept. Deschideți din nou fermoarul. Poziționați piciorul compresor pe capătul de sus al fermoarului, astfel încât bobina să fie în creștătura din stânga acului

(2). Coaseți fermoarul din partea de sus până în partea de jos a deschizăturii. Închideți fermoarul.

Acum coaseți cusătura de sub fermoar de jos în sus, lăsând capătul inferior liber al fermoarului la o parte, spre coasere. Coaseți cât mai aproape posibil de ultimele cusături ale fermoarului.




Tăiați orice surplus de lungime al fermoarului și legați capătul cu o bucată de țesătură.

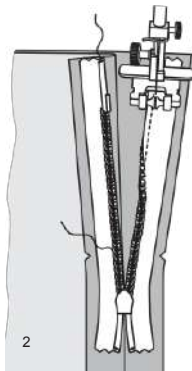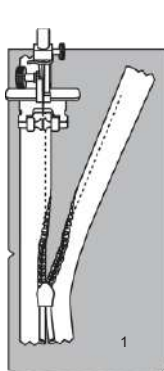

CUSATURA UNEI FEȚE

Pe marginile care sunt acoperite cu o bandă de protecție, o căptușeală sau un buzunar în cazul în care piesa de model nu va fi cusută pe partea de sus, este bine să coaseți sub

față, banda de față sau căptușeala. Acest lucru asigură faptul că aceste margini vor rămâne îngrijite și vor rămâne plate după după spălare. De asemenea, se evită ca fața, banda sau căptușeala să se vadă pe partea exterioră a hainei. Pentru cusătura de sub cusătură, apăsați fața, banda de față sau căptușeala peste spațiile libere după ce le-ați tăiat. Lucrați din exteriorul articolului de îmbrăcăminte pentru a coase partea frontală, banda frontală sau căptușeala la cotele din apropierea cusăturii de îmbinare. Cusătura va fi vizibilă ulterior doar pe partea interioară a îmbrăcăminteii finite.

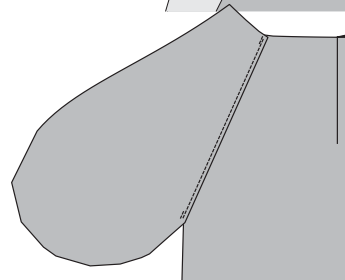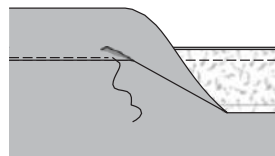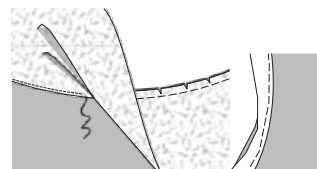

CUM SĂ SCURTAȚI UN FERMOAR

Fermoarele de separare sunt disponibile la lungimi cuprinse între 30 și 80 cm (12 și 32 ins), adică întotdeauna în trepte de 5 cm (2 ins). Dacă aveți nevoie de o lungime diferită, cumpărați următorul fermoar mai lung și apoi scurtați-l după cum urmează: Măsurați marginile îmbrăcăminte de la începutul închiderii. Măsurați aceeași lungime de la partea inferioară a fermoarului în sus și marcați-o pe benzile fermoarului.


Pentru **fermoarele metalice**, îndreptați cu atenție dopurile superioare. Scoateți-le și lăsați-le deoparte. Folosiți un clește pentru a îndepărta lungimea dinților plus sur până

până la 5 mm (3/16 in) sub marcat. În cele din urmă, reatașați dopurile metalice în partea superioară și apăsați ferm pentru a se întări.

Pentru **fermoarele din plastic**, utilizați un clește pentru a repositiona dopurile din partea superioară


și lungimea inutilă a dinților. Pentru a preveni alunecarea cursorului de pe fermoar, coaseți bare de atâta greutate peste capetele superioare ale fermoarului.

Foarte fermoarele din plastic fin au o spirală în loc de dinți. Acest tip de fermoar trebuie tăiat în partea de sus la lungimea necesară plus 2 cm (3/4 in). Capetele de sus pot fi prinse la la cusătură sau întoarse în jos în unghi.

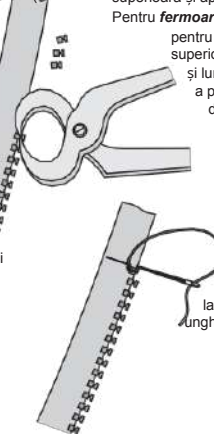

SFAT:

Dacă știfturile sunt introduse transversal față de linia de cusătură marcată, puteți coase ușor peste ele. Vă rugăm să coaseți încet pentru a nu rupe acul mașinii dvs. de cusut.

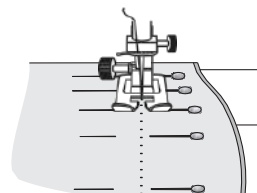

SFATURI UTILE


ȚESĂTURI TRANSPARENTE

Atunci când lucrați cu țesături transparente, nu este posibil să transferați contururile modelului cu hârtie carbon, deoarece liniile se vor vedea pe partea dreaptă a țesăturii. Decupați piesele modelului cu margini de cusătură exact de aceeași lățime și apoi coaseți piesele de țesătură împreună cu cusături de aceeași lățime. Faceți mici cleme în zonele de cusătură pentru marcare. Liniile importante din piesele de model, cum ar fi daturile, liniile de pli, liniile de îmbinare și partea din față centrală, trebuie transferate pe partea dreaptă a țesăturii cu ajutorul unor pioane de croitor. Utilizați cusături lungi și atât de cusut fin (nu atât de cusut grosier!) pentru a coase de-a lungul liniilor, lăsând o buclă mare de ață după fiecare cusătură. Taiati bucele și îndepărtați cu grijă modelul de hârtie. Trageți cele două straturi de țesătură ușor în afară și tăiați prin bucele de ață dintre ele. Bucățile mici de fir rămân ca un marcaj în țesătură și trebuie îndepărtate numai după cusutul cusăturilor. Utilizați o coasere


mărimea acului de mașină 60 sau 70. Firul fin de brodat și de cusut este potrivit pentru cusut. Utilizați, de asemenea, un ac de cusut fin și ață de cusut fin pentru lipire. Coaseți cusăturile cu o lungime mică (1,5 până la 2 mm / 5/8 până la 1/8 inch). Nu coaseți peste ace introduse transversal față de cusătură, deoarece acestea pot lăsa găuri mici într-o țesătură atât de fină. Pentru a curăța rezerva de cusătură, coaseți aproximativ 7 mm (1/4 in) lângă cusătură cu cusături în zigzag pe rezervă. Taiati surplusul de margine aproape de cusături. Presați marginile de cusătură pe o parte. Organza este potrivită pentru interfațare. Testați mai întâi cu o bucată de țesătură pentru a determina dacă suportul de organza schimbă nuanța țesăturii. Alternativ, puteți folosi un strat dublu de țesătură, de exemplu, pentru guler și manșete. Întoarceți fețele și tivul de două ori dedesubt pentru a preveni apariția marginii tăiate. Călcați pe abur la o temperatură scăzută (setarea 1 până la 2 puncte, mătase chimică/mătase).

COASEȚI O CĂPTUȘEALĂ


Coaseți căptușeala pe părțile drepte împreună. Cu marginea interioară a feței, începeți și terminați la aproximativ 10 cm deasupra marginii tivului (ilustr. 1). Presați marginile de cusătură pe căptușeală.

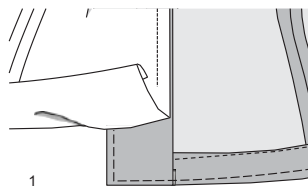


Așezați căptușeala în interiorul îmbrăcăminteii cu fețele greșite în față, așezați mânecile una în dreptul celeilalte. Întoarceți căptușeala la tiv cu 1 cm (3/8 in) și coaseți manual la cotele de tiv (il. 2).

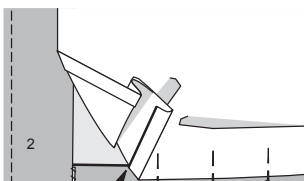


La marginile din față ale căptușelii, așezați lungimea suplimentară în jos ca un pli mic. Coaseți manual marginile frontale rămase deschise ale căptușelii (il. 3, 4).

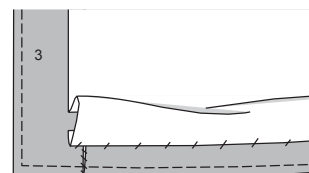

Așezați lungimea suplimentară de căptușeală în jos și apăsați ușor (il. 4).

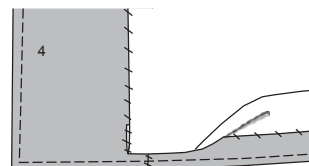

Întoarceți tivul căptușelii mânecilor cu 1 cm (3/8) și coaseți manual pe tivul căptușelii mânecilor (il. 5).

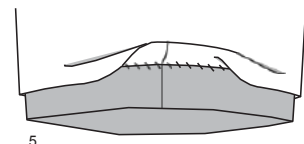

ȚESĂTURI ELASTICE

Aceste țesături sunt elastice și totuși își păstrează forma, deoarece revin întotdeauna la forma lor inițială după întindere. Acest lucru este posibil datorită unui fir sintetic elastic (elastan) care este filat pentru



să se unească cu alte fire (din fibre naturale sau sintetice). Țesăturile elastice se pot întinde pe lungime, transversal sau în două direcții. Țesăturile cu întindere în două direcții sunt ideale deoarece se întind în ambele direcții. Dacă țesătura se întinde într-o singură direcție, piesele trebuie să fie tăiate astfel încât să se întindă transversal. Țesăturile elastice se pot micșora cu până la 5% după spălare și călcare, de în funcție de calitate. Prin urmare, înainte de a vă tăia țesătura, călcați-o sub o cârpă umedă, dacă este posibil (testați pe un colț al țesăturii). Utilizați un ac elastic special pentru

coasere. Pentru ca cusăturile să rămână elastice, setați o cusătură zigzag îngustă (lățimea cusăturii 1/4 la 1 mm, lungimea 3-4 mm) sau utilizați o cusătură elastică specială (consultați manualul mașinii dvs. de cusut). Coaseți tivurile cu un ac dublu pentru a aveați două linii paralele de cusătură pe partea de sus și cusături în zigzag elastice pe partea de jos a țesăturii. Nu utilizați o tensiune prea mare a firului. Țesăturile elastice din lână sau mătase se curăță cel mai bine la uscat. Puteți spăla țesăturile elastice din bumbac, in, viscoză, cupro sau materiale sintetice. Spălați întotdeauna delicat și folosiți un detergent ușor. Temperatura de spălare depinde de fibra care a fost amestecată cu elastanul. Pentru bumbac, temperatura de spălare poate fi de până la 60°C, altfel de la 30° la 40°C. De asemenea, se poate călca la o temperatură scăzută până la medie.

STRÂNGEREA MARGINILOR


Coaseți două linii bine distanțate cu mașina de cusut (setarea cusăturii 4 mm / a good 1/8 in) de-a lungul marginii: 1,2 cm (1/2 in) lângă margine și din nou 5 mm (3/16 in) lângă aceasta. Dacă este necesar, întrerupeți cusăturile la cusături. Lăsați capetele firelor să atârne (il. 1).

Țineți firele bobinei și împingeți țesătura împreună de-a lungul firelor pentru a strânge dacă este necesar. Înnotați firele și distribuiți strânsurile uniform (il. 2). Îndepărtați firele de strângere atunci când îmbrăcămintea este terminată.

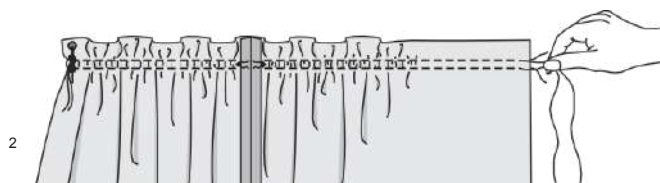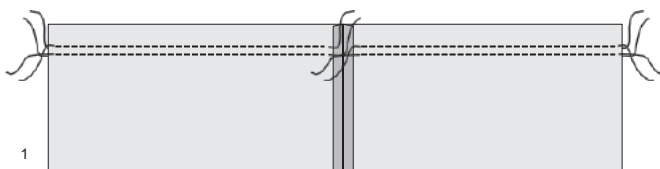


CURĂȚAT CU CUSĂTURĂ ZIGZAG STRÂNSĂ

Presăți marginea țesăturii pe partea greșită. Coaseți de-a lungul marginii pe partea dreaptă a țesăturii cu o cusătură zigzag scurtă, strânsă zig-zag. Apoi tăiați cu grijă surplusul de țesătură ric pe interior, aproape de cusătură.

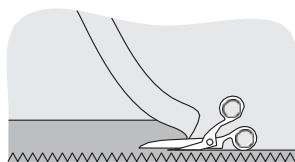

CELE MAI IMPORTANTE INTERFEȚE VILENE/PELLON® DINTR-O PRIVIRE

Vilene/Pellon® Interfețuri fuzibile

H 180	Alb negru, 90 cm	Interfață moale, ușoară pentru jachete ușoare, pentru țesături fluide delicate și pentru piele	 -  Fier uscat, glisați fierul de 5-6 ori cu presiune încet pe fiecare zonă, 8 secunde	 
H 200	Alb negru 100 cm	Interfață ușoară cu ceva corp pentru piese mici pe bluze și rochii	 Fier de călcat uscat, glisați fierul de 5 până la 6 ori cu presiune încet peste fiecare zonă, 8 secunde	 
G 405	Alb, antracit cite 90 cm	Interfață moale, universală pentru jachete, de asemenea din lână; atingere moale	 -  Pânză umedă, călcați cu presiune pe fiecare zonă, nu glisați fierul, 12 secunde	 
H 410	Alb negru, 90 cm	Suprafață moale cu fire stabilizatoare în direcția longitudinală, pentru jachete și paltoane	 -  Pânză umedă, călcați cu presiune pe fiecare zonă, nu glisați fierul, 15 secunde.	 
F 220	Alb, antra cite 90 cm	Interfață pentru piese mici; poate fi spălată în apă caldă	 -  Pânză umedă, călcare cu presiune pe fiecare zonă, fără a aluneca fierul, 12 secunde	 
H 250	Alb, antracit 90 cm	Interfață stabilă pentru curele modelate și proiecte de artizanat	 Se calcă uscat, se glisează fierul de 5-6 ori cu presiune lentă pe fiecare zonă, 8 secunde	 
H 609	Alb negru, 90 cm	Interfață foarte elastică pentru țesături elastice, senzație moale și elegantă	 Se usucă cu fierul de călcat, cu presiune ușoară pe fiecare zonă, fără a aluneca fierul, 10 secunde	 
S 320	Alb 30, 45, 90 cm	Interfață ușoară pentru curele, genți, proiecte artizanale	 -  Pânză umedă, călcați cu presiune pe fiecare zonă, nu glisați fierul, 15 secunde	 

Vilene/Pellon® Wovens

G 700	Alb negru, 90 cm	Interfață moale, ușoară pentru țesături ușoare până la medii, sacouri ușoare, bluze, cămăși, piese mici	 Fier de călcat cu aburi, glisați fierul de 6 ori cu abur și presiune încet pe fiecare zonă, 12 secunde	 
G 710	Alb negru, 90 cm	Interfață ușoară cu ceva corp pentru piese mici pe bluze și rochii	 Fier de călcat cu aburi, glisați fierul de 6 ori cu abur și presiune încet pe fiecare zonă, 12 secunde	 
G 740	Ecru, negru 90 cm	Interfață moale, universală, pentru jachete, țesături cu greutate medie până la mare	 Fier cu aburi, glisați fierul de 6 ori cu abur și presiune încet pe fiecare zonă, 12 secunde	 
G 770	Ecru, negru 75 cm	Țesături elastice sensibile de greutate medie până la mare, atingere moale, foarte rezistente la spălare	 Pânză umedă, călcați cu presiune pe fiecare zonă, nu glisați fierul, 15 secunde.	 
G 785	Alb, negru came, 90 cm	Interfață moale, ușoară și elastic bidirecțional pentru bluze, rochii, jachete și paltoane ușoare, pentru țesături transparente și/sau elastice	 Mai întâi, apăsați fiecare zonă cu căldură moderată (1 până la 2 puncte) doar puțin pentru a preveni deformarea.  Apoi glisați fierul de călcat, uscat sau cu abur, în funcție de țesătură, 8 secunde	 

Vilene/Pellon® Benzi

Bandă Bias	Alb, antracit, 12 mm	Bandă Bias Cut pentru fixarea marginilor tăiate în diagonală sau curbate	 Se calcă pe uscat cu presiune, 8 secunde	 
Bandă pentru marginii	Alb, antracit, 20 mm	Benzi de interfață cu fire longitudinale pentru stabilizarea marginilor drepte	 Se calcă uscat cu presiune, 10 secunde	 
Bandă de cusătură flexibilă	Albă, 10 mm	Pentru stabilizarea cusăturilor pe țesături moi și elastice, previne deformarea și ruperea	 Se calcă pe uscat cu presiune, 8 secunde	 
Framilastic	6 sau 9 mm	Pentru fixarea cusăturilor elastice sau pentru încrețituri, volane	 Călcați pe uscat cu presiune, glisați încet peste fiecare zonă	 

Câteva sfaturi suplimentare

- Alegeți întotdeauna un material de interfață potrivit pentru țesătura dvs.
- Tăiați piesele de interfață în aceeași direcție a fibrelor ca și piesele de țesătură. De exemplu, săgeata de granulație marcată pe piesa de model trebuie să fie paralelă cu

marginea longitudinală a materialului de interfață.

- Tăiați toate piesele de interfață cu rezerva de cusătură (dar cu 2 mm / 1/8 in mai îngust decât pentru fab ric-ul de sus). Întotdeauna prindeți interfața la cusături.

- Întotdeauna testați mai întâi cu fierul de călcat materialul de protecție pe o bucată de țesătură.

- Așezați bucățile de interfață decupate pe partea greșită a bucăților de țesătură și călcați-le conform instrucțiunilor.

- Lăsați piesele să se răcească în poziție întinsă timp de 20 - 30 de minute după ce ați călcat materialul de protecție.

Traducerea acestui text a fost realizată automat printr-un sistem AI.