


LUAREA MĂSURILOR

Măsurătorile exacte sunt esențiale pentru o potrivire perfectă. Vă rugăm să măsurați direct pe corp, în lenjerie intimă și, de preferință, să vă ajute cineva. Cum se măsoară:

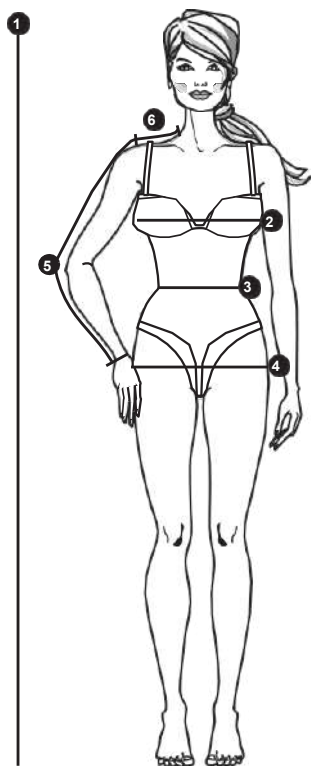

1 ÎNĂLȚIME

În picioare, drept, de la creștetul capului până la talpă

2 BUST

Așezați banda de măsurat peste partea cea mai proeminentă a bustului, treceți-o sub brațe și ridicați-o ușor în spate.

3 TALIE

Măsurați partea cea mai îngustă a taliei.

4 ȘOLD

În jurul părții celei mai pline

5 LUNGIMEA BRAȚULUI

Cu brațul ușor îndoit, de la punctul umărului, peste cot, până la încheietura mâinii

6 UMĂR

De la baza gâtului până la vârful umărului

Comparați măsurătorile dvs. cu cele din tabelul de mărimi Burda Style. Alegeți mărimea care se apropie cel mai mult de măsurătorile dvs.

SFAT:

Alegeți tiparele pentru bluze, rochii, jachete și paltoane în funcție de măsurătoarea bustului, iar pentru fuste și pantaloni în funcție de măsurătoarea șoldurilor.


Alegeți întotdeauna aceeași mărime de model, indiferent dacă este vorba de o rochie tunică largă sau o rochie dreaptă, mulată. Nu măsurați piesele modelului, deoarece toate modelele Burda includ o marjă de lejeritate în plus față de măsurătorile din tabelul de mărimi.

Dacă este necesar, puteți modifica un model cu cantitatea necesară.


FIȘĂ DE PATRON

Necesarul de material este calculat în funcție de lățimea materialului indicată în tabelul cu necesarul de material. Dacă materialul dvs. are o lățime diferită, necesarul se va modifica. Imprimarea materialului determină dacă piesele modelului sunt tăiate într-o singură direcție sau în direcții opuse.

Prezentarea generală a tiparului din instrucțiunile de cusut indică pe ce foaie (A-D) se găsesc piesele tiparului, culoarea liniei tiparului (roșu, albastru, verde sau negru), numerele pieselor tiparului și liniile de mărime (contururile tiparului).

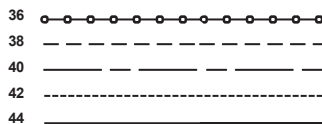

Numerele pieselor tiparului se găsesc pe marginea foi tiparului, în culoarea indicată pentru tipar.

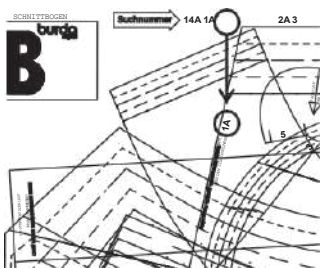

Trasați piesele tiparului pe hârtie de servetele (de exemplu, cu setul de trasare Burda), fără a uita cunvintele și numerele cusăturilor. Nu există piese tipar pentru piesele tăiate la măsură. Aceste piese pot fi desenate direct pe țesătură, conform măsurătorilor specificate în instrucțiuni.

TABEL DE MĂRIMI BURDA

Toate măsurătorile sunt în cm.

MĂRIMI PENTRU FEMEI (înălțime 168 cm / 5 ft. 6 ins)

Mărimi Burda și mărimi UK	3	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
Mărimi US	2	4/6	8	10	12	14	16	18	20/22	24	26	28	30	32
Înălțime	cm 168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168
	ins 5'6"	5'6"	5'6"	5'6"	5'6"	5'6"	5'6"	5'6"	5'6"	5'6"	5'6"	5'6"	5'6"	5'6"
Bust	cm 81	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132
	ins 31	33	34 1/2	36 1/2	37 1/2	39 1/2	41	43 1/4	45 1/4	48	50 1/2	52 1/2	55 1/2	57
Talie	cm 62	66	70	74	78	82	86	90	94	98	104	110	116	122
	ins 24 1/2	26	27 1/2	29 1/4	30 3/4	32 1/4	33 3/4	36 1/4	38 1/4	41	43 1/4	45 1/4	48 1/4	50 1/4
Șold	cm 86	90	94	98	102	106	110	116	122	128	134	140	146	152
	ins 33 3/4	35 3/4	37	38 3/4	40 1/4	41 3/4	43 3/4	45 3/4	48	50 3/4	52 3/4	55 3/4	57 3/4	59 3/4
Lungimea	cm 59	59	60	60	61	61	61	61	62	62	62	63	63	63
	ins 23 1/4	23 1/4	23 3/4	23 3/4	24	24	24	24	24 1/4	24 1/4	24 1/4	24 1/4	24 1/4	24 1/4
brațului														
Lățimea	cm 12	12,5	12,5	13	13	13,5	13,5	14	14	14,5	14,5	15	15	15,5
umerilor	ins 4 3/4	4 3/4	4 3/4	5 1/4	5 1/4	5 1/4	5 1/4	5 1/2	5 1/2	5 1/2	5 1/2	5 1/2	5 1/2	5 3/4

MĂRIMI STANDARD PENTRU BĂRBAȚI

Mărimi Burda	4	46	48	50	52	54	56	58	60
Mărimi SUA	3	36	38	40	42	44	46	48	50
Înălțime	cm 168	171	174	177	180	182	184	186	188
	ins 5'6"	5'7"	5'7 1/2	5'8"	5'8 1/2	5'9"	5'9 1/2	5'10"	5'10 1/2
Bust	cm 81	84	86	88	90	92	94	96	98
	ins 31	33	34 1/2	36 1/2	37 1/2	39 1/2	41	43 1/4	45 1/4
Talie	cm 78	82	86	90	94	98	104	110	116
	ins 30 3/4	32 1/4	33 3/4	35 3/4	37	38 3/4	40 3/4	43 1/4	45 3/4
Șold	cm 90	94	98	102	106	110	115	120	125
	ins 35 3/4	37	38 3/4	40 1/4	41 3/4	43 3/4	45 3/4	47 3/4	49 3/4
Lungimea brațului	cm 61	62	63	64	65	66	67	68	69
	ins 24	24 1/4	24 1/2	25 1/4	25 1/2	26	26 1/4	26 1/2	27 1/4
Gât	cm 3	38	39	40	41	42	43	44	45
	ins 14 1/4	15	15 1/4	15 1/2	16 1/4	16 1/2	16 3/4	17 1/4	17 3/4

MĂRIMI PENTRU FETE în funcție de înălțimea în cm

Mărimi Burda	12	12	134	140	146	152	158	164	170	176
Mărimi SUA	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Piept	cm 61	64	66	68	72	76	80	84	88	92
	ins 24 1/4	25 1/4	26	26 1/4	28 1/4	30	31 1/4	33	34 1/4	36 1/4
Talie	cm 57	58	59	61	63	65	67	69	71	73
	ins 22 1/4	22 3/4	23 1/4	24	24 1/4	25 1/4	26 1/4	27 1/4	28	28 3/4
Șold	cm 67	69	72	74	78	82	86	90	94	98
	ins 26	27 1/4	28 1/4	29 1/4	30 1/4	32 1/4	33 1/4	35 1/4	37	38 1/4
Lungimea brațului	cm 43	46	48	51	53	55	57	59	61	63
	ins 17	18 1/4	19	20	20 3/4	21 1/4	22 1/4	23 1/4	24	24 1/4

MĂRIMI PENTRU BĂIEȚI în funcție de înălțimea în cm

Mărimi Burda	12	12	134	140	146	152	158	164	170	176
Mărimi SUA	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Piept	cm 61	66	69	72	75	78	81	84	87	90
	ins 24 1/4	26	27 1/4	28 1/4	29 1/4	30 1/4	31 1/4	33 1/4	34 1/4	35 1/4
Talie	cm 57	60	62	65	67	70	72	75	77	79
	ins 22 1/4	23 1/4	24 1/4	25 1/4	26 1/4	27 1/4	28 1/4	29 1/4	30 1/4	31 1/4
Șold	cm 67	70	73	76	79	82	85	88	91	94
	ins 26 1/4	27 1/4	28 1/4	29 1/4	30 1/4	32 1/4	33 1/4	34 1/4	35 1/4	37
Lungimea brațului	cm 43	46	48	51	53	55	57	59	61	63
	ins 17 1/4	18 1/4	18 3/4	20	20 3/4	21 1/4	22 1/4	23 1/4	24	24 1/4

MĂRIMI PENTRU BEBELUȘI ȘI COPII MICI pe baza înălțimii în cm

Mărimi Burda	5	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116
Dimensiuni SUA	nou-născut	3	6	9	12	18	2	3	4	5	6
Piept	cm 45	47	49	51	53	55	56	57	58	59	60
	ins 17 1/4	18 1/4	19 1/4	20 1/4	20 3/4	21 1/4	22	22 1/4	22 1/2	23 1/4	23
Talie	cm 42	44	46	48	50	51	52	53	54	55	56
	ins 16 1/4	17 1/4	18 1/4	19	19 1/4	20	20 1/4	20 3/4	21 1/4	21 3/4	22
Șold	cm 46	48	50	52	54	56	58	59	61	63	65
	ins 18 1/4	19	19 1/4	20 1/4	21 1/4	22	22 1/4	23 1/4	24	24 1/4	25
Lungimea brațului	cm 16	19	21	23	26	28	31	33	36	38	41
	ins 6 1/4	7 1/4	8 1/4	9	10 1/4	11	12 1/4	13	14 1/4	15	16 1/4

MĂRIMI PENTRU FEMEI HALF/PETITE/SHORT (înălțime 160 cm) 3 benzi

Mărimi Burda	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Mărimi UK	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Mărimi SUA	4	6/8P	8	10P	12P	14P	16P	18P	20P
Înălțime	cm 160	160	160	160	160	160	160	160	160
	ins 5'3"	5'3"	5'3"	5'3"	5'3"	5'3"	5'3"	5'3"	5'3"
Bust	cm 81	84	88	92	96	100	104	110	116
	ins 31	33	34 1/2	36 1/2	37 1/2	39 1/2	41	43 1/4	45 1/4
Talie	cm 62	66	70	74	78	82	86	92	98
	ins 24 1/2	26	27 1/2	29 1/4	30 3/4	32 1/4	33 3/4	36 1/4	38 1/4
Șold	cm 86	90	94	98	102	106	110	116	122
	ins 33 3/4	35 3/4	37	38 3/4	40 1/4	41 3/4	43 3/4	45 3/4	48
Lungimea brațului	cm 57	57	58	58	58	59	59	59	60
	ins 22 3/4	22 3/4	22 3/4	22 3/4	22 3/4	23 1/4	23 1/4	23 1/4	23 3/4
Lățimea umerilor	cm 12	12	12,5	13	13	13,5	13,5	14	14,5
	ins 4 3/4	4 3/4	4 3/4	5 1/4	5 1/4	5 1/2	5 1/2	5 1/2	5 3/4

TOATE MODELELE PE O SINGURĂ PAGINĂ

GHIDUL NOSTRU PENTRU EVALUĂRILE BURDA


- Rapid și ușor - ideal pentru începători!
- Necesită o oarecare experiență în croitorie și/sau timp

- Necesită abilități avansate de cusut
- Lucrare sofisticată, cu detalii dificile




Instrucțiuni detaliate
Cu ilustrații

ROCHII

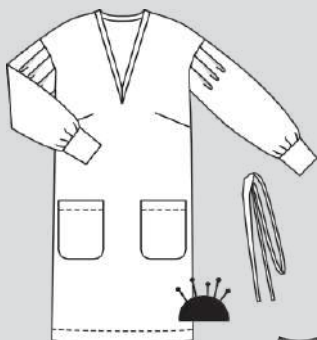


●●●●
101
Mărimi 36-48
p. 19

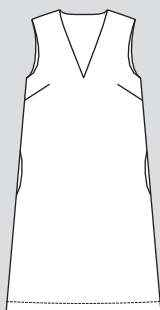

●●●●
104
Mărimi 36-48
p. 17



●●●●
105
Mărimi 36-46
p. 13

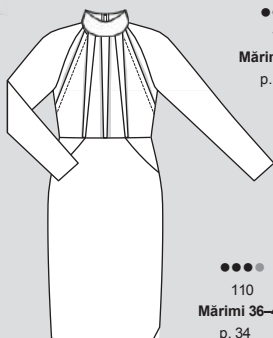

●●●●
110
Mărimi 36-48
p. 34



●●●●
128
Mărimi 34-44
p. 63

JACKET



●●●●
111
Mărimi 34-44
p. 18



●●●●
112
Mărimi 36-46
p. 28

SET DE COSTUME




●●●●
113
Mărimi 36-46
p. 52




●●●●
114
Mărimi 36-46
p. 50




●●●●
115
Mărimi 36-46
p. 53

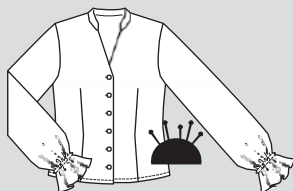

●●●●
116 A, B
Mărimi 36-46
pp. 49, 30

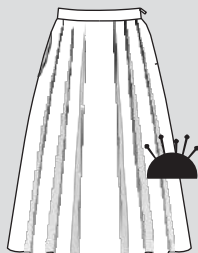

●●●●
117 A, B
Mărimi 36-46
pp. 52, 49

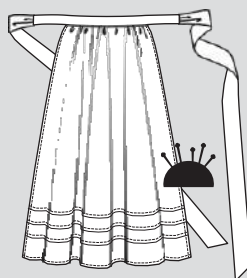

●●●●
118 A, B
Mărimi 36-46
50, 52


MODĂ PENTRU BĂRBAȚI



●●●●
11
Mărimi 46-56
p. 51




●●●●
120
Mărimi 46-56
p. 55

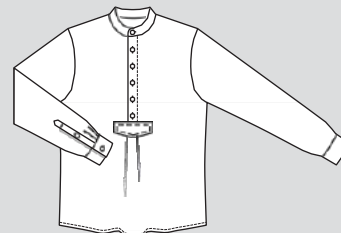


●●●●
121
Mărimi 46-56
p. 53

TOPURI

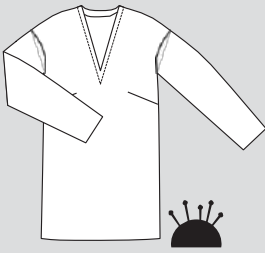

102
Mărimi 36-48
p. 35

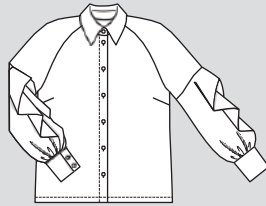


107
Mărimi 36-48
p. 14



127
Mărimi 34-44
p. 60


www.tiparedecroitorie.ro

TOP BUSTIER




106
Mărimi 34-44
p. 10

FUSTĂ

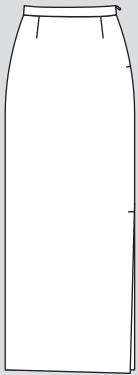


103
Mărimi 36-48
p. 34

PANTALONI

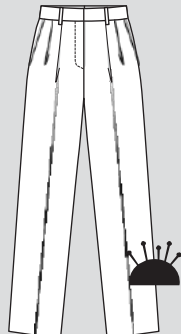


108
Mărimi 34-44
p. 32

MODEL SUPLIMENTAR ÎN ROZ

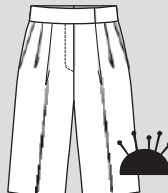

109
Mărimi 34-44
p. 11

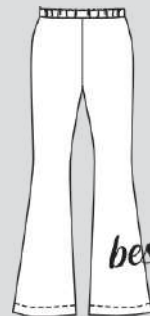

129
Mărimi 34-44
p. 62

STIL VINTAGE




130
Mărimi 34-46
p. 40

MODELE CURVATE



12
Mărimi 46-56
p. 29

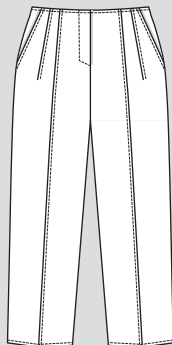


123
Mărimi 46-56
p. 33



124
Mărimi 46-60
p. 29



125
Mărimi 46-60
p. 31

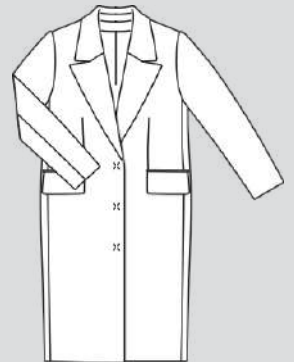

126
Mărimi 46-56
p. 27

INFORMAȚII ȘI SFATURI


Ce înseamnă informațiile de pe foaia cu modelul, cum se decupează, care sunt termenii importanți

LEGENDA

Piese mari ale modelului sunt adesea amplasate pe foaie în două sau mai multe bucăți care, după trasare, trebuie lipite între ele pe **linia de îmbinare** (indicată printr-o linie dublă).


Marcajele (triunghiurile mici) trebuie să se potrivească.

Marcajele de cusătură sunt mici marcaje care trebuie să se potrivească la cusăturile lungi pentru a asigura o potrivire precisă

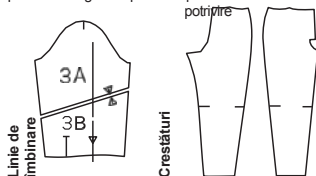


Numeralele cusăturilor indică modelul în care piesele sunt cusute între ele. Aceleași numere se potrivesc întotdeauna perfect.

Marcajele de tăiere indică începutul sau sfârșitul unei tăieturi, de exemplu la tăieturile laterale, deschiderile buzunarelor sau pentru fermoarele cu glisor.

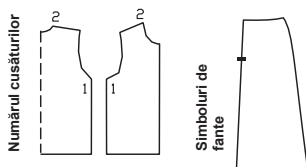

Marcajele pentru gâtul mânecii sunt mici creștături pe mănecă și pe marginea din față a gâtului mânecii. Acestea trebuie să se întâlnească la fixarea mănecii.

Simbolul pliului indică direcția în care este pliat piul.

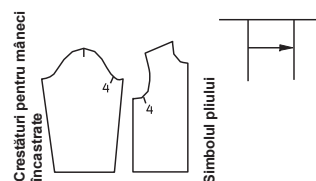

Piciorul presor este simbolul pentru cusături și cusături decorative

Foarfece este simbolul pentru tăiere sau tăiere oblică

Opțiune pentru fixare Simbolul poziției pentru butonieră, nasture, capsă, ochi, fantă pentru șnur


Aceste linii se găsesc numai pe schița generală a modelului. Următorii termeni sunt imprimați pe foaia cu model

Adunare (gather) - represented by a dashed line with dots.
Ușurință (ease) - represented by a wavy line.
Întindere (stretch) - represented by a dotted line.

TĂIERE

Schema modelului arată cum se pot așeza cel mai bine piesele modelului pe materialul nostru original. Materialul se pliază cel mai bine în două straturi, cu partea dreaptă a materialului orientată spre interior. Când se taie dintr-un singur strat de material, partea dreaptă a materialului trebuie să fie orientată în sus.

Marginile sunt reprezentate de dungi gri, iar pliul materialului de o linie lungă punctată. Piese de tipar din hârtie marcate cu un contur întrerupt trebuie așezate cu fața în jos (partea imprimată) pe țesătură. Înainte de a tăia, desenați mai întâi toate piesele modelului și toate piesele tăiate la măsură pe țesătură.

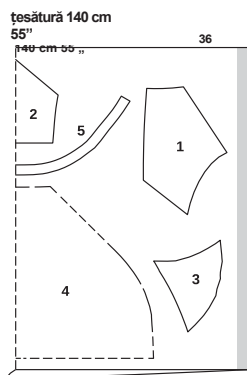

Înainte de a tăia, fixați întotdeauna cu ace sau trasați toate piesele pe material.

Când fixați piesele cu ace, aveți grijă ca **linia de fir** marcată pe piesele tiparului să fie paralelă cu marginile țesăturii.

Tiparele Burda nu includ surplusul pentru cusături și tivuri. Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tivuri și tivuri mănecii 4 cm (1 1/4 ins).

Pentru țesăturile cu **model direcțional**, fixați cu ace piesele tiparului pe țesătură, astfel încât marginile inferioare să fie orientate în aceeași direcție. Pentru țesăturile în carouri, cu dungi transversale sau cu model transversal, este important ca imprimul să se potrivească la cusăturile longitudinale.

Transferați toate **marcajele** de pe piesele tiparului, de exemplu liniile și creștăturile, pe partea greșită a materialului cu hârtie de copiat Burda. Liniile marcate, de exemplu pentru buzunare sau centrul din față, pot fi transferate pe partea dreaptă a materialului cu cusături lungi de fixare.

Interfața (topibilă) poate fi din fibre sintetice și naturale.

Există interfață potrivită pentru fiecare tip de țesătură. Designul produsului se bazează pe ideea de a crea un produs cu un nivel ridicat de calitate și durabilitate. Consultați instrucțiunile de cusut pentru fiecare model pentru a găsi interfața necesară. Interfața se calcă întotdeauna pe partea greșită a țesăturii.

Pași importanți de cusut sunt explicați în detaliu în **„SFATURI UTILE”** de la sfârșitul suplimentului de cusut. În instrucțiunile pentru fiecare model, se face referire la explicația corespunzătoare din pasul respectiv de confecționare.

TERMENI DE CUSUT

Linia de fibră este direcția longitudinală a țesăturii. Cuvintele „linie de fibră” sunt imprimate de-a lungul unei linii drepte sau a unei margini sau marcate cu o săgeată pe modelul de hârtie. Atunci când așezați modelele pe țesătură, fibrele drepte trebuie să fie întotdeauna paralele cu marginile longitudinale (= margini) ale țesăturii.

Pliul materialului este marginea pliată a unui strat dublu de material. Fiecare bucată de tipar din hârtie are o margine dreaptă marcată cu „pli” (linie punctată pe tiparul de croială). La decupare, nu este necesară o margine de cusătură la această margine, deoarece nu există cusătură în acest loc pe articolul de îmbrăcăminte.

Partea dreaptă a țesăturii este partea „mai frumoasă”. Culoarea de pe partea dreaptă este mai strălucitoare și mai intensă. Aceasta se află întotdeauna pe partea exterioară a articolului finit. Partea greșită a țesăturii este partea mai mată, mai palidă și se află pe partea interioară.

Părțile drepte împreună înseamnă astfel: o bucată de material se află cu partea dreaptă a materialului pe partea dreaptă a unei alte bucăți de material. Părțile greșite sunt pe exterior.

A întoarce înseamnă a coase două bucăți de material cu părțile drepte una față de cealaltă și apoi a le întoarce cu partea dreaptă spre exterior, astfel încât surplusul de material să fie închis. Cusătura se află de-a lungul marginii și poate fi cusută.

Fața este o bucată de material utilizată pentru finisarea marginilor și deschiderilor. Se taie în aceeași formă ca marginea care trebuie finisată. De aceea, de obicei, nu există o bucată de tipar pentru față. În schimb, se marchează, de exemplu, pe piesa din față și se trasează de acolo.

Basting înseamnă cusut manual cu cusături lungi (foarte aproape de linia de cusătură). Cusut înseamnă cusut cu mașina de cusut. Cusut în relief înseamnă cusut de-a lungul unei cusături sau margini pe partea dreaptă a țesăturii. Cusutul în relief poate fi doar decorativ sau poate servi la fixarea surplusurilor de cusătură.

Așezarea înseamnă potrivirea unei linii de cusătură mai lungă cu una mai scurtă (servește la modelare). **Adunarea** înseamnă scurtarea unei bucăți de material de-a lungul unei linii de cusătură. Pentru a face acest lucru, coaseți la mașină de-a lungul marginii mai lungi, apoi țineți firele bobinei și adunați materialul de-a lungul firelor, până la lungimea dorită.

A finisa înseamnă a coase de-a lungul marginii surplusului de cusătură într-un zigzag, astfel încât surplusul de cusătură să nu se destrame. Testați mai întâi

lungimea și lățimea cusăturii: o mașină de surfilat (serger) face, de asemenea, o treabă excelentă în acest caz.

Tăiați marginile celor două surplusuri de material care se suprapun, tăind aproape de cusătură. Acest lucru va reduce volumul surplusurilor (de exemplu, la buzunare sau guler) și va împiedica surplusurile să apară ca o umflătură pe partea dreaptă a țesăturii.

PREGĂTIREA ȚESĂTURII

Spălare prealabilă: Dacă este posibil, materialul trebuie spălat și uscat - într-un uscător de rufe - înainte de tăiere. Acest lucru va împiedica contracția ulterioară a articolului finit și va asigura că acesta nu va conține

fără aditivi chimici. Țesăturile care nu pot fi spălate trebuie bine aburite și apoi călcate cu fierul de călcat. **Presarea:** O țesătură bine presată este mai ușor de tăiat. Prin urmare, călcați întreaga țesătură, dacă este posibil, întotdeauna pe partea greșită. Când călcați pe partea dreaptă, acoperiți țesătura cu o cârpă de călcat. Cel mai bine este să testați mai întâi călcatul pe un colț al țesăturii. Temperatura de călcat depinde de țesătură. Dacă

Când călcați un material mixt, reglați temperatura la cea mai sensibilă fibră.

Important: Când călcați cu abur, materialul trebuie să fie uscat până când toată umezeala s-a evaporat.

Simboluri de călcat:

Vă rugăm să respectați simbolurile de călcare de pe țesătură.



1 punct: Nu călcați la temperaturi ridicate, de exemplu viscoză și fibre sintetice (nailon, poliestere etc.). Călcați numai cu fierul uscat.

2 puncte: călcați la temperatură moderată, de exemplu mătase, lână, amestecuri de țesături. Mătasea trebuie călcat numai cu fier uscat.

3 puncte: Setare fierbinte, de exemplu țesături din in și bumbac. Călcați aceste țesături cu abur.

Barat: Atenție! Țesăturile cu acest simbol nu pot fi călcate.

SFAT: Presați după fiecare etapă de confecționare, de exemplu, cusăturile într-o singură direcție, surplusul unei cusături deschis sau într-o parte. Când totul a fost cusut și toate cusăturile de fixare au fost îndepărtate, puteți călca.

și firele de marcare au fost îndepărtate, călcați din nou totul!



Pentru a găsi toate informațiile despre revista dvs., scanează codul QR de mai sus!

INSTRUCȚIUNI DE CUSUT

Când coaseți și cusut cusături - dacă nu se specifică altfel - părțile drepte ale țesăturii trebuie să fie orientate una spre cealaltă.
Coaseți înapoi pentru a fixa începutul și sfârșitul cusăturilor. Neteziți surplusul de material cu cusătură în zigzag sau cusătură overlock.



partea greșită
a materialului



partea
dreaptă a
materialului



piese de tipar din
hârtie



întăritură



Căptușea
la



Detaliile din desenele standard pot diferi de
modelul original


ROCHIE, PULOVER ●●● STILURI 101, 102

Stilul 101 la p. 19


Stilul 102 la p. 35

Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48

101 Lungime spate aproximativ 83 cm (33 inci)


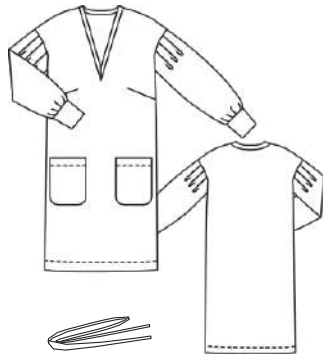


102 Lungime spate aproximativ 75 cm (30 ins)

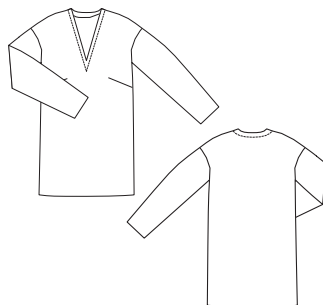

Prezentare generală a modelului

Linia verde a modelului, foia D Piese de
model 1 până la 10

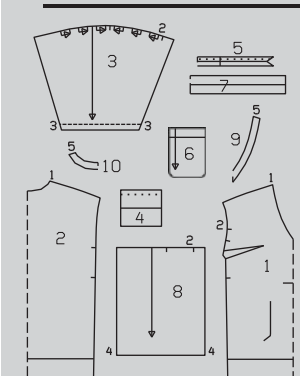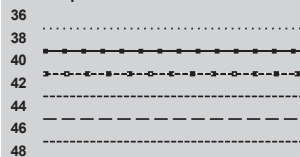

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: tricoturi.

Țesătură originală: 101 tricot
(160 g/m²), 102 țesătură tricotată (450 g/m²).

Cerințe privind materialul

Dimensiuni		36, 38	40 - 48
Lățimea materialului	cm in	Cerințe privind materialul (metri / yarzi)	
101	140	2,10	3
Țesătură	55	2¼	3¼
102	140	1,50	1,85
Țesătură	55	1¼	2

Noțiuni: 101, 102: Ac dublu pentru mașină de
cusut, căptușeală termofuzibilă.

TĂIERE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia cu tipar.
Urmați liniile și detaliile pentru modelele 101 și
102. Fixați piesele tiparului pe material cu ace,
conform schemei tiparului.

Marje pentru cusături și tivuri Cusături și
marginii 1,5 cm (5/8 in), tiv și, pentru modelul
102, cusătura mânecii și tivul 4 cm (1 5/8 ins).

Decuparea

Veți avea nevoie de piesele 1-7 pentru rochia
model 101. Veți avea nevoie de piesele 1, 2
și 8 până la 10 pentru puloverul model 102.

Piese de tipar 101, 102

Țesătură

101, 102 d	1 față pe o pliu	1
101, 102	2 spate pe o pliu	1
10	3 mănecă	2
101	4 benzi pentru mâneci	2
101	5 benzi pentru gât pe o pliu	1
101	6 buzunare	2
10	7 bandă de legare pe o pliu	2
102	8 mănecă	2
102	9 față orientată spre o pliu	1
102	10 spate orientat spre o pliere	1

Interfață: 101 Călcați o bandă de



interfață de 1,5 cm (5/8 in) lățime pe marginea
din față și din spate a liniei gâtului

Călcați o bandă de căptușeală pe marginile
umerilor, astfel încât să fie centrată peste linia
marcată a cusăturii (pe partea greșită a
țesăturii).

102 Călcați căptușeala pe piesele 9 și 10 (pe
partea greșită a materialului).


Schema modelului 101

Țesătură

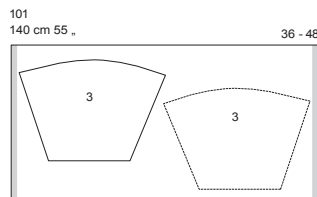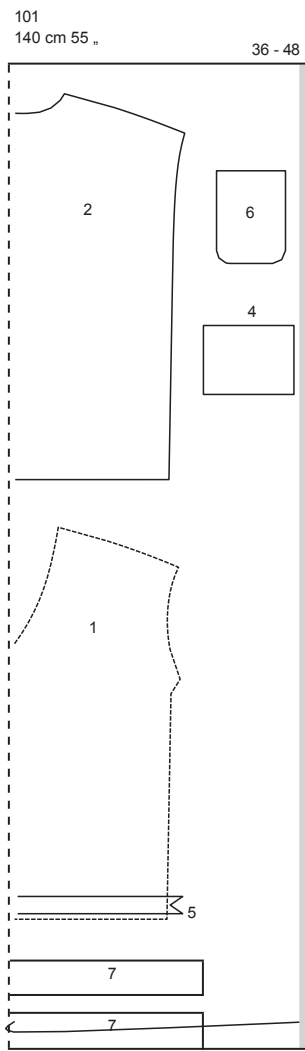

Deschidere model 102

Țesătură

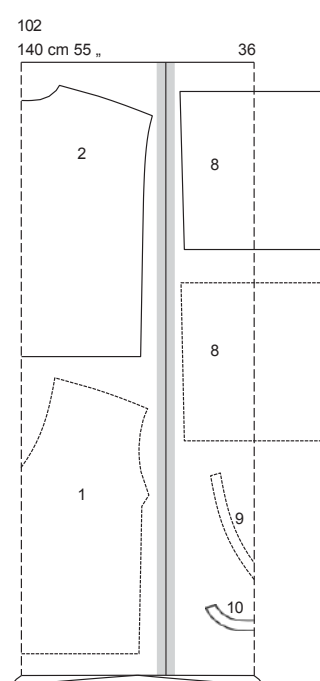

101, 102 pentru începători

- 1 101, 102 Peste
- 2 101, 102 Cusături umăr
- 3 101 Banda gâtului
- 4 102 Guler / Decolteu
- 5 101, 102 Măneci încastate
- 6 101, 102 Cusături mâneci
și cusături laterale
- 7 101 Bunde pentru mâneci
- 8 10 Buzunare
- 9 101 Bandă pentru cravată
- 10 101 Tiv
- 11 102 Tiv / Tivuri mâneci

CONSTRUCȚIE


SFAT

Cosiți cusăturile pe țesături elastice,
cu o cusătură specială elastică sau la
osețare zigzag îngustă. Coaseți
cu o ac de cusut dublă pentru mașină
pentru a menține aceste
marginii elastice.




1 101, 102 Peste

Coaseți pensele pe partea din față și apăsați
în jos.



2 101, 102 Cusături umăr
Așezați piesele din față și din spate cu partea dreaptă una lângă alta. Fixați cu ace cusăturile de la umeri și coaseți (cusătura numărul 1). Taiati surplusul, neteziți și călcați pe spate.

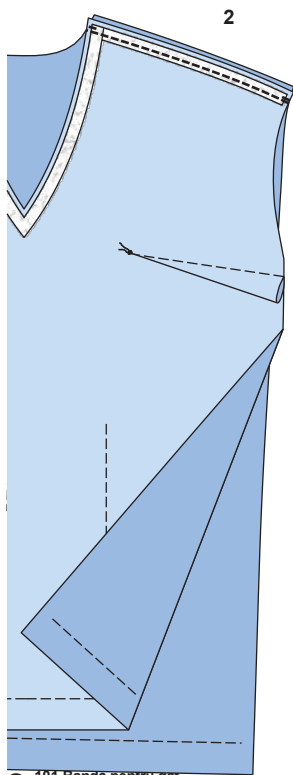



3 101 Banda pentru gât
Așezați capetele benzii pentru guler cu fața dreaptă una spre cealaltă și coaseți punctul. (3) Taiati surplusul la punct și călcați pentru a deschide. Îndoți banda pentru gât pe jumătate pe lungime, cu partea greșită orientată spre interior. Fixați cu ace de croitorie marginile deschise și fixați cu ace banda pentru gât pe marginea decolteului, cu părțile drepte orientate una spre cealaltă și întinse pentru a se potrivi. Potrivitiți centrul din față și centrul din spate și potrivitiți centrul din față cu vârful benzii pentru guler. (3a) Coaseți cu cusătură elastică. Taiati surplusul, neteziți și călcați pe partea superioară a hainei. (3b)

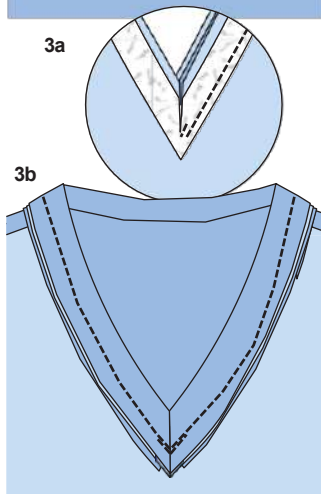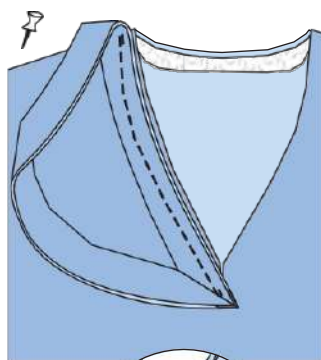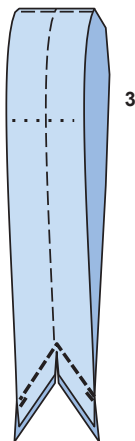


4 102 Față / Decolteu
Coaseți cusăturile umerilor pe garnituri (cusătura numărul 5). (4) Presați surplusurile pentru a le deschide. Îndreptați marginea interioară a garniturii. Fixați cu ace garnitura cu fața dreaptă împreună cu decolteul și coaseți de-a lungul marginii decolteului. Taiati surplusurile pe curbe și la vârful decolteului (4a), presați surplusurile pe garnitură. Coaseți surplusurile pe garnitură aproape de margine. Întoarceți garnitura spre interior, călcați marginea. Coaseți manual garniturile la surplusurile de umăr. (4b)

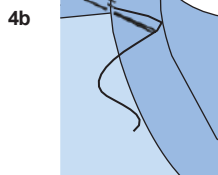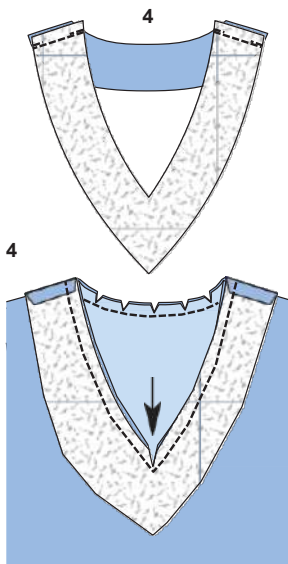





5 101, 102 Așezați mânecile
101 Așezați pliurile la capul mânecii în direcția săgeții, așa cum este marcat, și fixați cu ace de croitorie. (5) Fixați mânecile cu ace de croitorie, cu părțile drepte împreună, cu marginile cusăturii pentru subraț (cusătura numărul 2), și coaseți. Potrivitiți marcajul de pe mânecă și cusătura umărului. (5a) Taiati surplusul, neteziți și călcați pe față și pe spate.

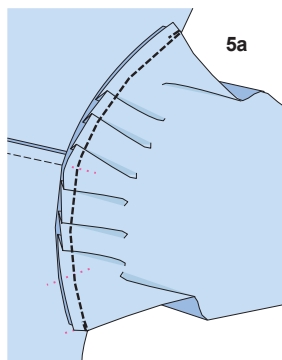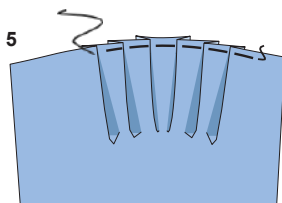

6 101, 102 Cusături mâneci și cusături laterale
Fixați cu ace și coaseți cusăturile mânecilor 101 (cusătura numărul 3) și 102 (cusătura numărul 4). Continuați să fixați cu ace și să coaseți cusăturile laterale, toate într-o singură operație, cu părțile drepte ale materialului orientate una către cealaltă și cusăturile mânecilor potrivite. Taiati surplusul, neteziți și călcați pe spate.



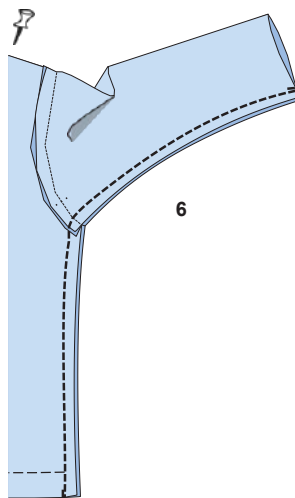


7 101 Benzi pentru mâneci
Adunați marginile fiecărei mâneci cusând pe fiecare parte a liniilor de cusătură cu cea mai mare setare a cusăturii (cusătură de mașină). Trageți firele bobinei pentru a aduna marginea după cum urmează pentru mărimea 36: 24 cm (9 1/2 ins), mărimea 38: 24,5 cm (9 3/4 inci), mărimea 40: 25 cm (9 7/8 inci), mărimea 42: 25,5 cm (10 inci), mărimea 44: 26 cm (10 1/4 inci), mărimea 46: 26,5 cm (10 1/2 ins), mărimea 48: 27 cm (10 3/4 ins). Notați firele. Distribuți uniform adunăturile. (7) Coaseți marginile înguste ale fiecărei benzi de mânecă împreună, cu părțile drepte orientate una spre cealaltă, pentru a forma rotunjimi. (7a) Presați marginile deschise. Îndoți benzile de mânecă în jumătate, cu partea greșită orientată spre interior, și coaseți marginile deschise împreună. Fixați benzile de mânecă cu părțile drepte orientate una spre cealaltă, cu marginea mânecii, întinse pentru a se potrivi se potrivească și se potrivesc cusăturile. Coaseți cu setarea pentru cusături elastice. (7b) Taiati surplusul, neteziți și călcați pe mânecă. (7c)

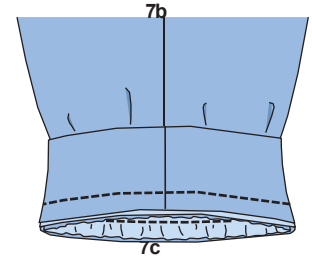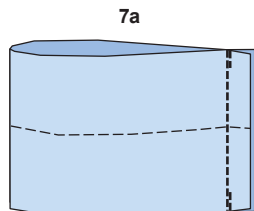
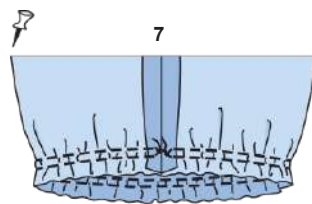


8 101 buzunare
Curățați surplusul de material de pe toate marginile buzunarelor. Presați partea care se suprapune spre interior pe linia de pliere. Lucrați din exterior și utilizați un ac dublu pentru mașină de cusut pentru a coase 3,5 cm (1 1/2 inch) lățime. (8) Presați marginile laterale și inferioare

spre interior. Fixați buzunarul cu ace în linia de îmbinare și coaseți aproape de marginea laterală și marginea de jos. (8a)

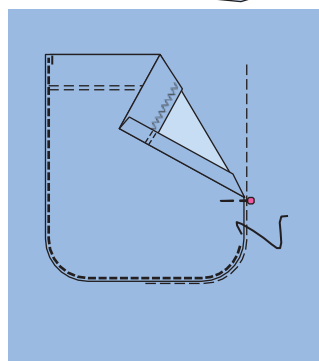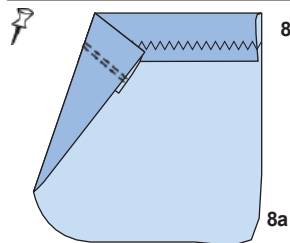
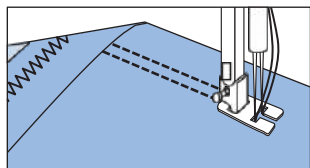


9 101 Banda de legare
Așezați fiecare capăt al benzilor pentru banda de legare cu părțile drepte una față de alta și coaseți. (9) Presați marginile pentru a le deschide. Îndoiiți banda de legare pe jumătate pe lungime, cu partea dreaptă spre interior. Coaseți capătul și marginea longitudinală. Lăsați o deschidere de aproximativ 5 cm (2 inci) pentru a întoarce banda pe marginea longitudinală. (9a) Tăiați marginile din colțuri în unghi. Întoarceți banda de legare. Presați marginea. Coaseți deschiderea.

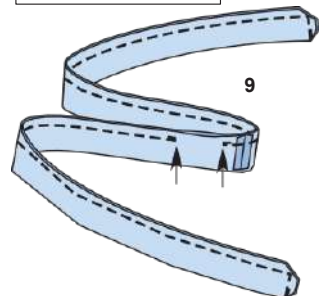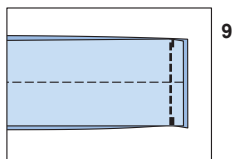


101 Tiv

10 Neteziți surplusul de material și apăsați spre interior. Lucrați din exteriorul hainei și utilizați acul dublu pentru mașină de cusut pentru a coase tivul cu o lățime de 3,5 cm (1 1/2 inch).

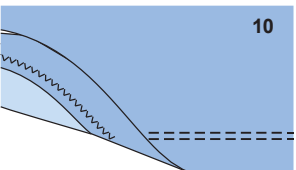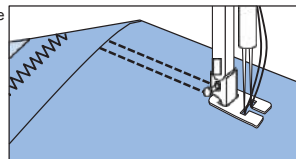

10

11 102 Tiv / Tivuri mâneci
Curățați marginile tivului și a mânecilor, apăsați spre interior și coaseți manual cu cusături largi.

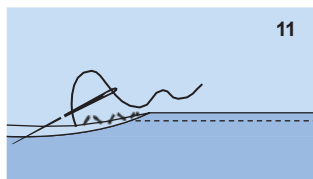

11

COVERLOCK - INSTRUȚIUNI 102

Consultați pagina 37 din revista color pentru informații despre cusătura overlock cu 4 fire Babylock Acclaim.

DECUPAREA

Fixați cu ace piesele tiparului pe material, așa cum se arată în schema tiparului.


Cusături și margini de tiv 102:
Vă recomandăm 1 cm (3/8 in) pentru cusături. O cusătură overlock cu 4 fire are de obicei o lățime de 0,75 cm (1/4 in), lama poate apoi tăia puțin mai mult. Adăugați 4 cm (1 5/8 in) pentru tiv și tivurile mânecilor.

CONSTRUCȚIE

Omiteți pașii 3, 7-10.


1 102 Peste

Coaseți și neteziți daturile pe față cu cusătură overlock (astfel tăiați pensele). Lăsați capetele lungi ale firului să atârne și legați-le în punctele penselor. Presați marginile în jos.

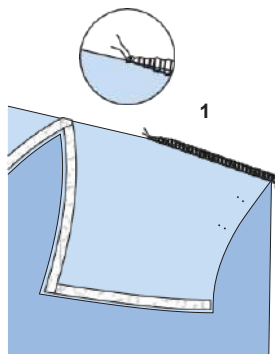

1


2 102 Cusături umăr
Așezați piesele din față și din spate cu părțile drepte una peste alta și fixați cu ace cusăturile de la umeri. Coaseți cusăturile de la umeri cu o cusătură overlock (cusătura numărul 1). Tăiați surplusul, neteziți și călcați pe spate.

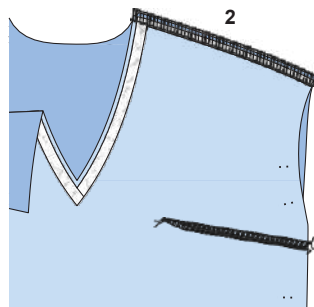

2


4 102 Guler / Decolteu
Coaseți cusăturile umerilor de pe garnituri cu cusătură overlock (cusătura numărul 5) (4). Presați surplusurile spre interior. Neteziți marginea interioară a garniturii (4a). Tăiați surplusul de material din față și din garnitură la punctul decolteului. (4b) Fixați cu ace garnitura cu fața dreaptă împreună cu decolteul și coaseți de-a lungul marginii decolteului cu cusătură overlock, așezând materialul pe o margine dreaptă la punctul decolteului. (4c)

Sfat: Opțional, puteți prinde aici o bucată de elastic pentru a preveni deformarea decolteului. Așezați garnitura spre interior și călcați marginea. Coaseți garnitura la marginea umerilor cu mâna (4d). Sfat: Dacă doriți, marginea decolteului poate fi cusută cu mașina de cusut cu o lățime de 7 mm (1/4 in).

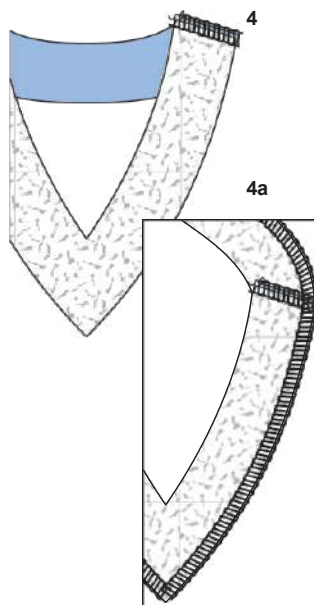


4a


4

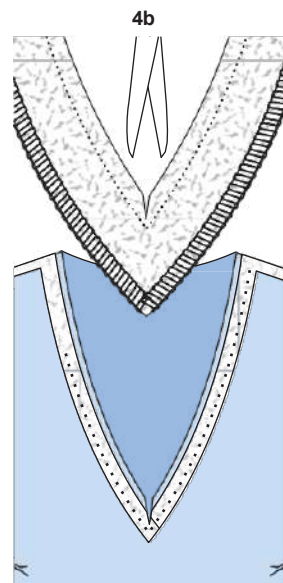


4b

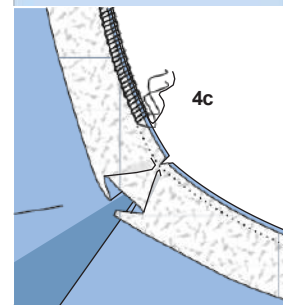

4c

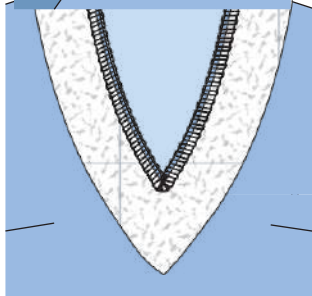



4d

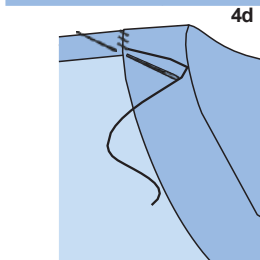

102 Coaseți mânecile, cusăturile mânecilor și cele laterale




Coaseți cusăturile conform instrucțiunilor de mai sus cu cusătură overlock. Presați și coaseți surplusul de material de pe mâneci conform instrucțiunilor de mai sus. Presați cusăturile laterale și cusăturile mânecilor într-o singură mișcare.

5+6

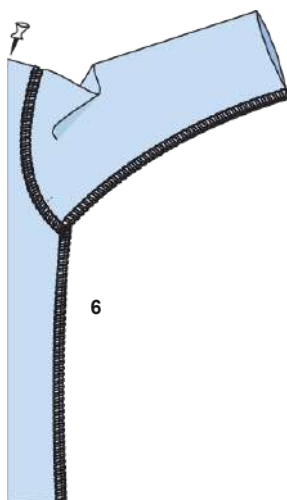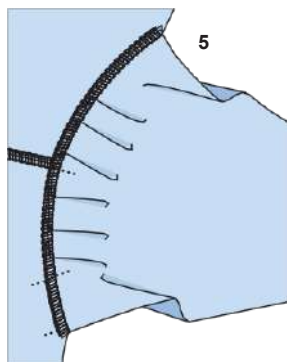

11 102 Tiv / Tiv mâneci


Tiv și tiv mâneci
marginii, călcați spre interior și coaseți manual
cu cusături largi (11) sau coaseți cu piciorul
pentru tiv invizibil al mașinii de surfilat. (11a)
Apoi călcați.

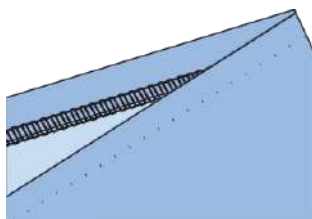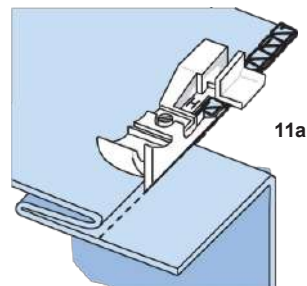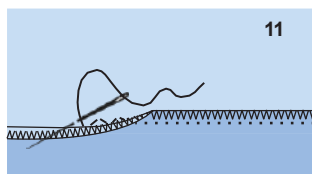

FUSTA ●●●● STIL 103


la p. 34

Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48
Lungimea fustei 85 cm (33 1/2 ins) Fusta se
așează sub talie

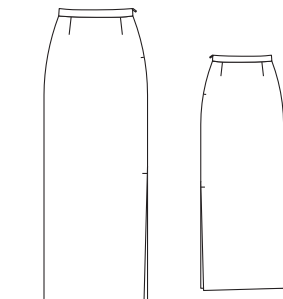

**Prezentare generală a
modelului**

Linie model negru, foaie D Piese model 1 și 2	
3 6	
38	
40	
42	
44	
46	
48	

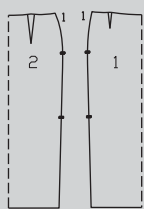

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: țesături pentru fuste.
Țesătură originală: satin (260 g/m²),
căptușeală.

Cerințe privind materialul

Dimensiuni	36 - 48
Lățime material cm în	Cerințe privind materialul (metri / yarzi)
Țesătură 140 5	1,1 1 1/4
Căptușeală 140 5	1,00 1

Accesorii: Interfață termocolantă, 1 fermoar
invizibil de 22 cm (9 ins) lungime și un picior
special pentru presat.

TĂIERE


Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia cu tiparul.
Fixați piesele tiparului pe material cu ace,
conform schemei tiparului. Marcați piesele a și
b direct pe material.


Marje pentru cusături și tivuri Cusături și
marginii 1,5 cm (5/8 in), tiv 4 cm (1 5/8 in).
Măsurătorile pentru piesele a și b includ
marjele. Taiati piesele de căptușeală cu
1,5 cm (5/8 in) pentru cusături și tivuri.

Disponerea tiparelor

Țesătură

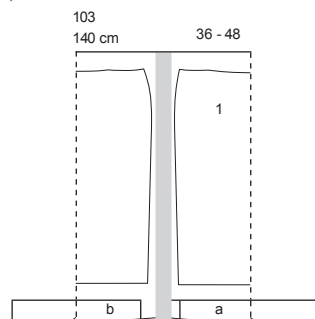

Căptușeală

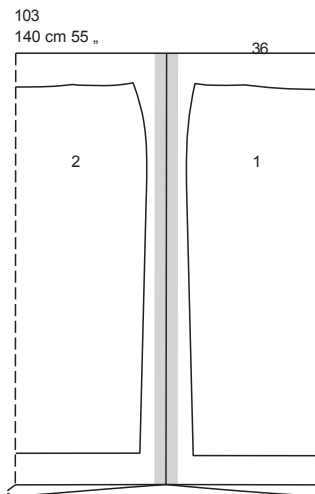

Îndoiti materialul așa cum se arată în schema
modelului, cu partea dreaptă orientată spre
interior. Taiati piesele a și b la final dintr-un
singur strat de material rămas.

Piese tăiate la dimensiune

Dime nsiun e	36	38	40	42	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)				
a	44 17½	46 18½	48 18¾	50 19¾	7 2¾
b	38,5 15½	40,5 16	42,5 16¾	44,5 17½	7 2¾
Dime nsiun e	44	46	48	Lățime pentru toate dimensiun ile (cm / ins)	
	Lungime (cm / ins)				
a	5 20	54 21¼	57 22½	7 2¾	
b	46,5 18¾	48,5 19	51 20¼	7 2¾	

Decupare

Țesătură

- 1 panou față fustă pe o plu 1
- 2 panouri spate pentru fustă pe o plu 1
- o bandă frontală pentru talie 1
- b bandă talie spate 1

Căptușeală

piesele 1 și 2.

Interfață Fierbeți piesele a și b (pe partea
greșită a țesăturii).

Începere rapidă pentru profesioniști

- 1 Pliuri
- 2 Cusătură laterală dreaptă
- 3 Talie față și spate
- 4 Fermoar invizibil
- 5 Căptușeală
- 6 Cusătură căptușeală
- 7 Tiv / Tiv căptușeală

CONSTRUCȚIE

1 103
Coaseți darts pe panoul din față și din
spate al fustei. Presați darts către centrul din
față și din spate.

2 103 Cusătură laterală dreaptă
Așezați panoul din față și din spate al fustei
cu părțile drepte una lângă alta. Fixați cu ace
cusătura laterală dreaptă și coaseți (cusătura
numărul 1). Îndreptați surplusul de material și
călcați pentru a deschide.

3 103 Talia din față și din spate
Așezați banda din față și din spate cu fața
spre interior și coaseți cusătura laterală pe o
margine îngustă.
Presati marginile pentru cusătură. Îndoiti
banda pentru talie pe jumătate pe lungime, cu
partea dreaptă orientată spre exterior, și
presati marginea pliată. Desfaceți banda
pentru talie. Fixați cu ace de siguranță o
margine pe lungime (= partea exterioară a
benzii pentru talie) cu partea dreaptă orientată
spre marginea superioară a fustei și coaseți,
potrivind cusăturile laterale. Taiati marginile
pentru cusătură și presati pe banda pentru
talie.

4 103 Fermoar invizibil

Introduceți fermoarul invizibil la marginile
fantei din cusătura laterală stângă, consultați
„Sfat util” - **Fermoare invizibile** - la sfârșitul
suplimentului de cusut. Dinții fermoarului încep
la marginea pliului benzii elastice. Coaseți
cusătura laterală de la marajul fantei până la
fermoar, neteziți surplusul de material și călcați
pentru a deschide.

5 103 Confecționați căptușeala

Coaseți și presati pense conform
instrucțiunilor din pasul 1. Fixați cu ace și
coaseți cusăturile laterale, coaseți cusătura
laterală stângă între marcajele de tăietură
opuse celor de pe materialul superior.
Îndreptați surplusul de material și presati
pentru a deschide.

6 103 Coaseți căptușeala

Coaseți marginea superioară a căptușelii
fustei la interiorul benzii de talie, potrivit
cusăturile laterale. Presati surplusul de material
pe căptușeala fustei. Coaseți manual marginea
fantei la banda fermoarului. Fixați cu ace
cusăturile benzii de talie și coaseți de la
exteriorul hainei, urmând linia cusăturii.

7 103 Tiv / Tiv căptușeală


Așezați surplusurile la marginile fantei din
țesătură și căptușeală, întinzându-le bine.
Neteziți surplusurile tivului, apăsați spre
interior și coaseți manual, fără a strânge.
Așezați din nou surplusurile la marginile
deschiderii spre interior și coaseți manual, fără
a strânge. Apăsați surplusurile tivului căptușei
spre interior, îndoiti la jumătate din lățime și
coaseți. Astfel, căptușeala va fi cu aproximativ
2 cm (3/4 in) mai scurtă decât fusta. Îndoiti
marginea căptușei la fantă și coaseți manual.

ROCHIE ●●●● ROCHIE

la p. 17

Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48


Lungime spate aproximativ 91 cm (36 ins)

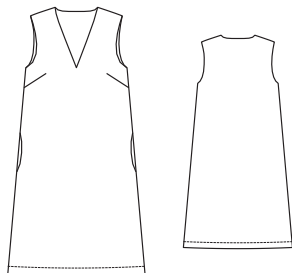

Prezentare generală a modelului

Linie model albastră, foaie B Piese model 1-5

36	-----
38	-----
40	-----
42	-----
44	-----
46	-----
48	-----

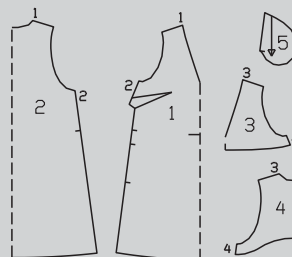

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: Țesătură pentru rochii cu corp (cu sau fără elastan).

Țesătură originală: Denim (315 g/m²) cu elastan.

Cerințe privind materialul

Dimensiuni	36	44
Lățimea materialului	cm	cm
Țesătură	140 5	2,10 2%

Accesorii: Interfață termofuzibilă.

ȚĂIERE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar.


Fixați tiparul pieselor de tipar pe material, conform schemei tiparului.

Marginile de cusătură și tiv Marginile de cusătură și tiv 1,5 cm (5/8 in), tiv 4 cm (1 5/8 ins).


Schema modelului

Țesătură

104
140 cm 55 „ 36 - 48

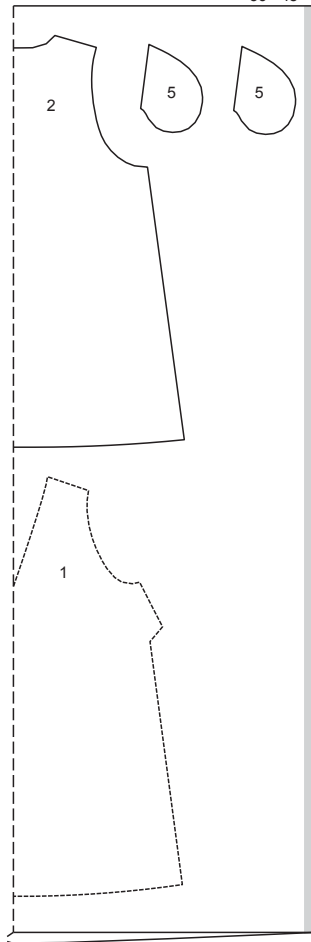

104
140 cm 55 „ 36 - 48

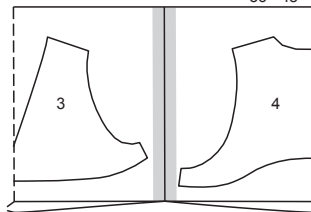

Îndoiiți materialul așa cum se arată în schema modelului, cu partea dreaptă orientată spre interior. Piesele marcate cu o linie întreruptă trebuie așezate pe material cu partea imprimată orientată în jos.

Decupare

Țesătură

- 1 față pe o pliu
- 2 spate pe o pliu
- 3 față orientată spre pliu
- 4 spate orientat pe o pliere
- 5 piese de buzunar

Interfață Fieră pe piesele 3 și 4 (pe partea greșită a țesăturii).

Începere rapidă pentru profesioniști

- 1 Cusături
- 2 Cusături laterale
- 3 Buzunare în cusături
- 4 Față
- 5 Cusături umăr
- 6 Tiv

CONSTRUCȚIE

1 104 Cusături în direcția vârfurilor și apăsați în jos.


2 104 Cusături laterale Așezați piesele din față și din spate cu fața dreaptă una peste alta. Fixați cu ace și coaseți cusăturile laterale (cusătura numărul 2), lăsând deschideri în cusăturile laterale pentru buzunare între marcate. Îndreptați surplusurile și apăsați pentru a deschide.

3 104 Buzunare în cusături Curățați piesele buzunarelor. Fixați cu ace piesele buzunarelor cu fața dreaptă una peste alta, cu surplusurile de cusătură la marginile deschiderii buzunarelor, și coaseți direct de-a lungul liniilor marcate. Presați piesele buzunarelor în față și coaseți-le împreună.

4 104 Față Așezați piesele de față și spate ale garniturii cu fața spre interior. Fixați cu ace cusăturile laterale și coaseți (cusătura numărul 4). Îndreptați surplusul și călcați pentru a deschide. Îndreptați marginea inferioară a garniturii. Presați surplusul de material la marginea umeroilor pe partea greșită a materialului. Fixați cu ace garnitura cu fața spre față împreună cu piesele din față și din spate. Coaseți de-a lungul marginilor decolteului și ale gâtului. Taiati surplusul de material, curbați și fixați cu ace punctele decolteului. Întoarceți fața spre interior. Presați marginile.

5 104 Cusături umăr Coaseți cusăturile umeroilor pe piesele din față și din spate, cu părțile drepte ale materialului una lângă alta (cusătura numărul 1), fără a prinde fața. Presați surplusurile și așezați-le sub față. Coaseți marginile umeroilor la câptușei cu mâna (cusătura numărul 3).



6 104 Tiv Curățați surplusul de material, călcați spre interior și coaseți.

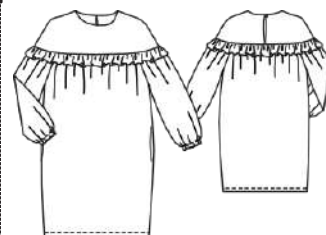

Prezentare generală a modelului

Linie neagră a modelului, foaie D Piese de model 21-26

36	-----
38	-----
40	-----
42	-----
44	-----
46	-----

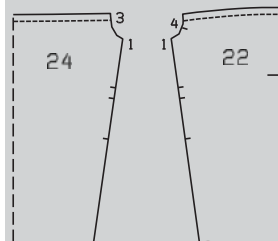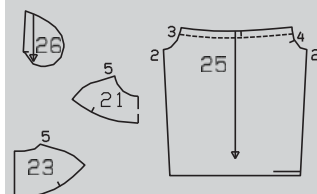

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: țesături ușoare pentru rochii.

Țesătură originală: satin (97 g/m²).

Cerințe privind materialul

Dimensiuni	36	42 - 46
Lățimea materialului	cm	cm
Țesătură	140 55	3,00 3%

Accesorii: Interfață termocolantă; 1 nasture mic, elastic de 1 cm (3/8 in) lățime, după cum urmează pentru mărimile 36 - 44: 50 cm (20 inci), mărimea 46: 55 cm (22 inci).

ȚĂIERE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele modelului de pe foaia de model. Fixați modelul pieselor de tipar pe material, conform schiței tiparului. Marcați piesa a direct pe material.


Marginile de cusătură și tivuri Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 4 cm (1 5/8 in) și tivuri mâneci 2 cm (3/4 in). Măsurătorile pentru piesa a includ marginile.

ROCHIE ●●●● STIL 105

la p. 13

Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46

Lungime spate aproximativ 102 cm (40 ins)

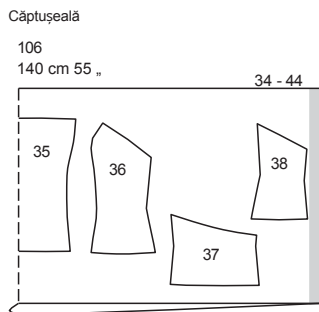

Decupați dintr-un strat dublu de material, cu partea dreaptă orientată spre interior. Piese marcate cu contur întrerupt trebuie așezate pe material cu partea imprimată orientată în jos. Decupați ultima piesă 25 dintr-un singur strat de material rămas.

Decuparea

Țesătură

- 21 centrul din față pe o pli 1
- 22 partea laterală față 2
- 23 centru spate 2
- 24 lateral spate 2
- 25 centru spate 2
- 26 centru față orientat spre o pli 1x
- 27 față laterală 2
- 28 centru spate orientat spre exterior 2
- 29 lateral spate orientat spre exterior 2
- 30 spre marginea din spate 2
- 31 centru față tiv față 2x
- pe o pli 1
- 32 tiv laterală față 2
- 33 tiv spate centru 2
- 34 tiv lateral spate 2x

Căpтуșeală

- 35 centru față pe o pli 1
- 36 partea laterală față 2
- 37 centru spate 2
- 38 lateral spate 2

Interfață Fieră pe piesele 25-34 (pe partea greșită a țesăturii).

Începeți rapid pentru profesioniști

- 1 Cusături panou
- 2 Cusături laterale
- 3 Curea
- 4 Fațete
- 5 Căpтуșeală
- 6 Căpтуșeală încorporată

CONSTRUCȚIE

1 106 Cusături panou

Coaseți părțile laterale față cu părțile laterale drepte împreună cu partea centrală față. Presați surplusurile deschise. Coaseți părțile laterale spate fiecare la părțile centrale spate, întrerupând cusătura pe părțile spate stângi între marcasele de tăietură. Coaseți înapoi pentru a fixa capetele cusăturii. Presați margini și călcați marginile la fantă spre interior.

2 106 Cusături laterale

Coaseți cusăturile laterale. Neteziți surplusurile și călcați pentru a le deschide.

3 106 Centură

Așezați bucățile de curea cu părțile drepte una lângă alta, coaseți de-a lungul marginilor și pe o parte. Tăiați surplusul, tăiați colțurile în unghi. Întoarceți cureaua și presați marginile. Fixați cureaua cu părțile drepte una lângă alta cu marginea din spate a piesei din spate drepte și coaseți.

4 106 Fațete

Coaseți garniturile din față la

fața centrală din față. Coaseți fața din spate la fața din spate centrală.

Coaseți cusăturile panoului pe fața tivului în același mod. Coaseți cusăturile laterale pe decolteu și fața tivului cu fața dreaptă împreună. Presați marginile cusăturii pentru a le deschide.

5 106 Căpтуșeală

Coaseți cusăturile panoului, întrerupând cusătura pe partea stângă din spate (opusă țesăturii de deasupra), conform marcajelor. Coaseți înapoi pentru a fixa capetele cusăturii. Coaseți fața gâtului cu fața dreaptă împreună cu marginea superioară a căpтуșelii. Coaseți fața tivului cu fața dreaptă împreună cu marginea inferioară a căpтуșelii. Presați surplusul de material pe căpтуșeală. Coaseți fața din spate (piesa 30) cu fiecare cu fața dreaptă împreună cu marginile din spate (cusătura numărul 13), lăsând puțin deschisă cusătura la marginea din dreapta pentru a întoarce. Presați surplusurile de cusătură pe căpтуșeală.

6 106 Introduceți căpтуșeala


Așezați căpтуșeala cu fețele pe partea superioară a bustierului cu părțile drepte împreună și coaseți în jurul tuturor marginilor, prindând și cureaua. Tăiați surplusul de material, tăiați colțurile în unghi. Întoarceți partea superioară cu fața spre exterior. Coaseți manual marginile țesăturii și căpтуșelii la marginile fantei. Presați marginile, coaseți deschiderea în cusătură. Introduceți catarama în centură și poziționați-o în centrul din față. Atașați jumătățile superioare ale capselor la capătul centurii, conform marcajelor. Atașați jumătățile inferioare ale capselor la marginea din spate stânga, astfel încât să se potrivească.

BLUZĂ ••••
STIL 107

la p. 14

Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48

Lungimea spatelui aproximativ 66 cm (26 ins)

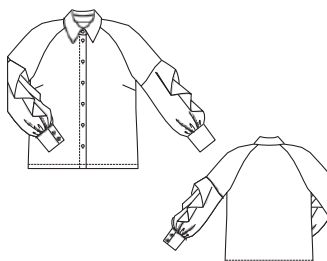


ȚESĂTURI ȘI ACCESORII

Țesături recomandate: țesături fluide pentru bluze

Prezentare generală a

Linie neagră a modelului, foaia A Piese de model 1 până la 6

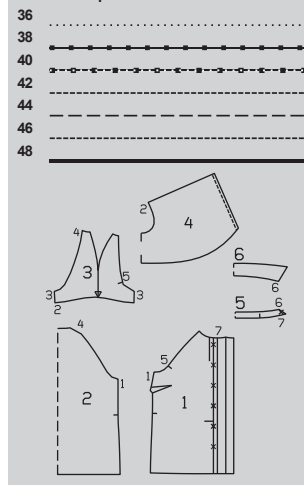

Țesătură originală: bumbac twill (90

g/m²)

Notă: Utilizarea țesăturii originale (rotați cu 90° pentru a tăia) va modifica cantitatea necesară de țesătură.

Cerințe privind materialul

Mărime	36	44
Lățimea materialului	cm	Cerințe privind materialul (metri / yarzi)
Țesătură	140	2,4
	5	2%
		3

Noțiuni: Interfață fuzibilă. 11 nasturi mici

ȚĂIERE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia cu tiparul. Urmați liniile și detaliile pentru modelul 107. Marcasele X pentru elementele de fixare de pe piesa 1 sunt pentru mărimea 36. Pentru celelalte mărimi, remarcați elementul de fixare superior în conformitate cu liniile de mărime. Marcajul inferior este același pentru toate mărimile. Distanțați uniform celelalte marcase între ele. Fixați piesele tiparului pe material cu ace, așa cum se arată în schema tiparului. Marcați piesa a direct pe material.

Marje pentru cusături și tivuri

Cusături, margini și tivuri 1,5 cm (5/8 in). Fără marjă în față (margini de închidere) la piesele din față (piesa 1). Măsurătorile pentru piesa a includ marjele.

Decuparea


Țesătură

- 1 față 2
- 2 spate pe o pli 1
- 3 mânecă 2
- 4 volan pe o pli 2
- 5 bandă pentru guler pe o pli 2
- 6 guler pe o pli 2
- manșetă 2

Interfață Fier pe piesele 5, 6 și a (partea greșită a țesăturii). Fier

fața de pe fața proprie a pieselor din față (partea greșită a țesăturii) pentru a întări până la linia FACING FOLD. Când utilizați țesătură originală, întăriți cusăturile cu bandă termofuzibilă.

Disponerea modelului

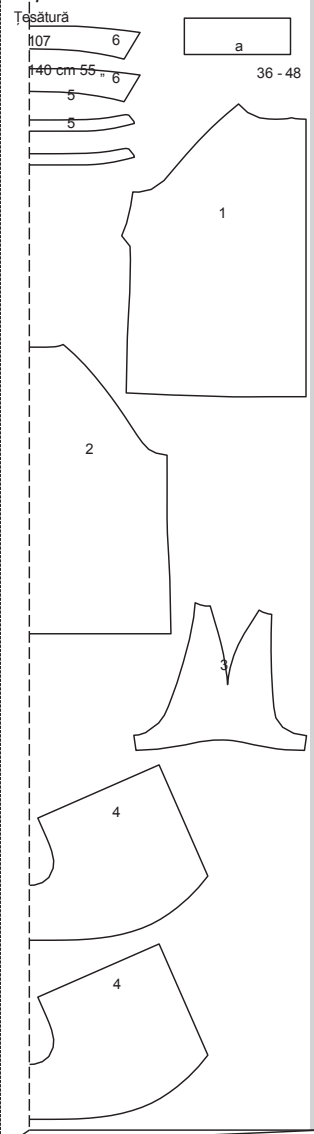

Tăiați dintr-un strat dublu de material, cu partea dreaptă orientată spre interior.

Bucăți tăiate la dimensiune

Dimensi	36	38	40	42	Lățime pentru toate dimensiuni
	Lungime (cm / ins)				
a	25,5 10	26 10 1/4	26 10	27 10 1/4	19 7 1/2
Dimensi	44	46	48	Lățime pentru dimensiuni (cm / ins)	
	Lungime (cm / ins)				
a	27,5 10 1/2	28 11	28,5 11 1/4	19 7 1/2	

Începere rapidă pentru profesioniști

- 1 Săgeți
- 2 Bandă de fixare
- 3 Cusături laterale
- 4 Pliuri pe mâneci
- 5 Măneci / Volan
- 6 Manșete
- 7 Mănece încastate
- 8 Guler cu bandă
- 9 Tiv
- 10 Butoniere / Nasturi

CONSTRUCȚIE

SFAT:

**Când utilizați țesături fine și delicate
, vă recomandăm
realizarea cusăturilor sub formă de
cusături franțuzești.**

1 107 Peste

Cosiți cusăturile pe partea din față și apăsați în jos.

2 107 Bandă de fixare

Presăți mai întâi partea care se suprapune spre interior pe linia de pli, apoi din nou pe linia de pli a suprapunerii. Coaseți suprapunerea aproape de margini.

3 107 Cusături laterale

Realizați cusăturile laterale ca cusături franțuzești, consultați „Sfat util” - Cusătură dublă sau cusătură franțuzească - la sfârșitul suplimentului de cusut. Presăți cusătura pe piesa din spate.

4 107 Pintenii la mâneci

Coaseți cusăturile ca cusături franțuzești (vezi pasul 3) și presăți pe partea din spate.

5 107 Măneci / Volan

Curățați surplusul de material de la marginea volanului de pe mânecă (marginea lungă curbă) cu cusături în zigzag, consultați „Sfat util” - Curățați cu cusături în zigzag dense - la sfârșitul suplimentului de cusut. Coaseți volanul la marginea inferioară a mânecii (cusătura numărul 2). Taiati surplusul cusăturii de îmbinare la 7 mm (1/4 in), curățați împreună și presăți pe mâneci. Coaseți cusăturile mânecilor și cusăturile volanului într-o singură cusătură franceză (vezi pasul 3) și presăți pe spate. Aduunați marginile inferioare ale mânecilor pentru a se potrivi cu marginea manșetei, cusând linii de bățatură a mașinii (setare cusătură lungă setare) paralele cu marginea la intervale de 7 mm și 1,2 cm (1/4 in și 1/2 in). Trageți firele bobinei la marginea inferioară a mânecii până la lățimea manșetei. Legați capetele firului. Distribuți adunăturile uniform.

6 107 Manșete

Îndoți manșeta pe jumătate pe lungime și călcați, cu partea greșită spre interior. Desfaceți din nou manșetele și coaseți de marginile inferioare ale mânecilor. Presăți surplusurile de cusătură ale cusăturii de îmbinare și la cealaltă margine lungă a manșetei pe manșetă. Îndoți manșeta pe linia de pli cu partea dreaptă spre interior și coaseți

capete. Taiati surplusul. Întoarceți manșeta și apăsați. Fixați cu ac de cusut marginea inferioară peste cusătura de îmbinare. Lucrați din exteriorul hainei pentru a coase în linia cusăturii de îmbinare, prindând marginea interioară.

7 107 Așezați mânecile

Construiți cusăturile inserate ale mânecilor ca cusături franțuzești (vezi pasul 3) pe față (cusătura numărul 5) și pe spate (cusătura numărul 4). Presăți surplusurile de cusătură pe manșeci.

8 107 Guler cu bandă de guler

Coaseți piesele gulerului de-a lungul marginilor exterioare cu fețele drepte. Taiati surplusul de material. Întoarceți gulerul și călcați. Așezați piesele benzii gulerului cu fața dreaptă una peste alta, prindând gulerul între ele. Coaseți de-a lungul părții din față și

marginea superioară a benzii gulerului, începând și terminând în față exact pe linia cusăturii de îmbinare. Întoarceți banda gulerului. Coaseți partea exterioară a benzii gulerului pe marginea decolteului. Presăți surplusul de material pe banda gulerului. Întoarceți marginea interioară a benzii gulerului și fixați-o cu ace. Lucrați din exteriorul hainei pentru a coase în linia cusăturii de îmbinare, prindând marginea interioară.

9 107 Hem

Presăți surplusul de material pentru tiv spre interior, întoarceți surplusul la jumătate din lățime și coaseți.

10 107 Butoniere / Nasturi

Realizați butonierele conform marcajelor pe lungimea benzii de închidere din dreapta. Realizați o butonieră transversală la capătul drept al benzii gulerului, conform marcajelor. Realizați două butoniere pe capătul din față al manșetei, la intervale de 3 cm (1 1/4 inch) și la 1 cm (3/8 inch) de margine. Adaptați dimensiunea butonierelor la se potrivesc cu nasturii dvs. Coaseți nasturii pe partea din față stânga și pe capătul stâng al benzii gulerului, astfel încât să se potrivească, precum și pe capetele din spate ale manșetelor.

PANTALONI, BERMUDA ●●● MODELE 108, 109

Pantaloni model 108 la p. 32


Pantaloni scurți stil 109 la p. 11

Mărimi Burda 34, 36, 38, 40, 42, 44

108 Lungime exterior picior aproximativ 112 cm (44 inci)

Lățimea tivului aproximativ 48 cm (19 inci)

Pantalonii se așează deasupra taliei.

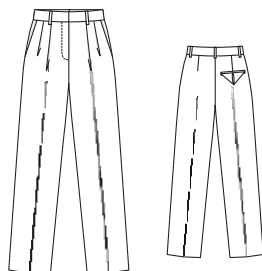


109 Picior exterior aproximativ 66 cm

(26 inci)

Lățimea tivului aproximativ 55 cm (22 inci)



Pantalonii scurți se așează deasupra taliei.

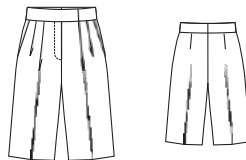

Model suplimentar în roz, foaia A

Piese 1, 2, 11+ 12

Foale B Piese 3-10

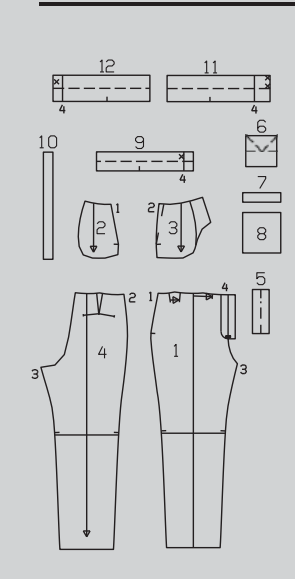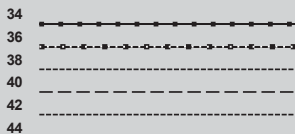

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Material recomandat: țesături pentru

pantaloni, cu sau fără elastic

Țesătură originală: 108 poliester (130 g/m).

109 poliester, amestec de viscoză cu elastic

(415 g/m).

108, 109 Căptușeală.

Necesar de material

Dimensiuni	34 - 44
Lățimea țesăturii	cm in
10	140
Țesătură	55
10	140
Căptușea	55
la	
109	140
Țesătură	55
109	140
Căptușea	55
la	

Accesorii: 108, 109 Interfață termocolantă. 1

termostabil pentru pantaloni de 18 cm (7 inci)

Lungime 108 1 cârlig și ochi pentru pantaloni,

de cusut 109 2 cârlige și ochi pentru

pantaloni, de cusut. 1 nasture plat interior.

ȚĂIERE

Piese de țipar din hârtie


Trasați piesele țiparului de pe foaia de țipar. Urmați liniile și detaliile pentru modelele 108 și

109. Fixați piesele țiparului pe material cu ace, conform schemei țiparului.


Margini pentru cusături și **tivuri** Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 4 cm (1 5/8 in). Taiati piesele de căptușeală cu margini de 1,5 cm (5/8 in) pentru cusături. Piese 7, 8 și 10 includ margini.

Disponerea modelelor 108

Țesătură

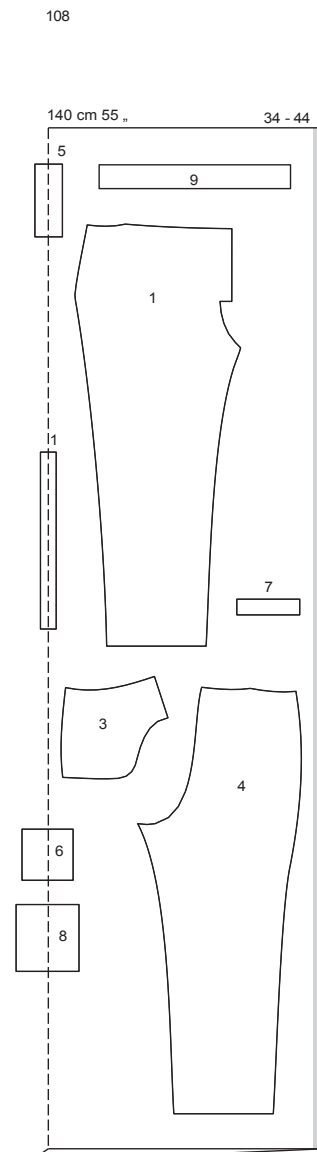


Căptușeală

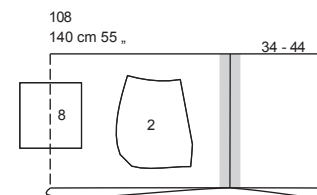

Model 109


Țesătură

109
140 cm 55 „ 34 - 44

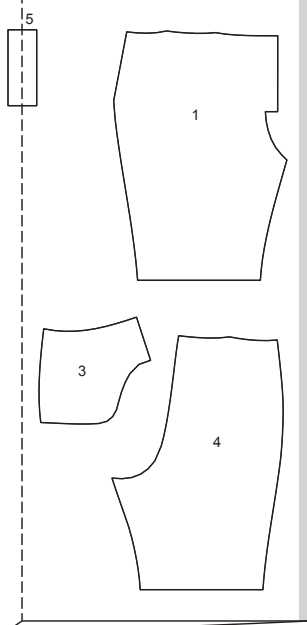

Căptușeală

109
140 cm 55 „ 34 - 44

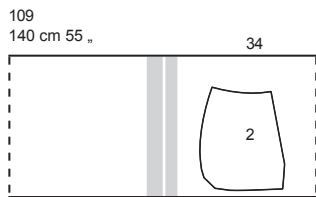

Tăiați dintr-un strat dublu de țesătură, cu partea dreaptă orientată spre interior. Tăiați piesele 5, 6, 8 și 10 dintr-un singur strat de țesătură rămasă.

Decupare

Veți avea nevoie de piesele 1 până la 10 pentru pantaloni scurți stil 108. Veți avea nevoie de piesele 1 până la 5 și, de asemenea, 11 și 12 pentru pantaloni scurți stilul 109.

Piese de tipar 108, 109 Țesătură

108, 109	1 bucată față pantalon	2
108, 109	3 bucăți pentru șolduri	2
108, 109	4 piese pentru pantaloni spate	2x
108, 109	5 suprapunere	1
108	6 clapete	1
108	7	2
108	8 bucăți buzunar spate	1
108	9 bandă talie	2
10	10 bandă pentru curele	1
109	11 bandă dreaptă pentru talie	1
109	12 talie stânga	1

Căptușeală

108, 109 2 bucăți de buzunar

10 8 bucăți pentru buzunarul din spate 1

Interfață Piese de câlcat 7, 9, 11 și 12 (pe partea greșită a țesăturii).

108, 109 Începere rapidă pentru profesioniști

- 1 108, 109 Darts
- 2 108, 109 Plisuri
- 3 108, 109 Pliseuri
- 4 108, 109 Buzunare cu cusătură în talie
- 5 108 Buzunar cu clapă și bordură
- 6 108, 109 Cusături laterale și cusături interioare ale picioarelor
- 7 108, 109 Cusătură centrală față
- 8 108, 109 Fermoar
- 9 108, 109 Cusătură centrală spate
- 10 108 Suporturi pentru cureauă
- 11 108, 109 Centura
- 12 108, 109 Tv
- 13 109 Butonieră / Buton interior
- 14 108, 109 Fixare pantaloni


CONSTRUCȚIE

1 108, 109 Peste

Coaseți cusăturile din spate și apăsați spre centru.

2 108, 109 Îndoale


Îndoii piesele din față și din spate ale pantalonilor de-a lungul LINIEI DE ÎNDOIRE, cu partea greșită orientată spre interior, și apăsați pliul de la marginile superioare până la aproximativ 10 cm (4 inci) înainte de linia tivului (săgeată).

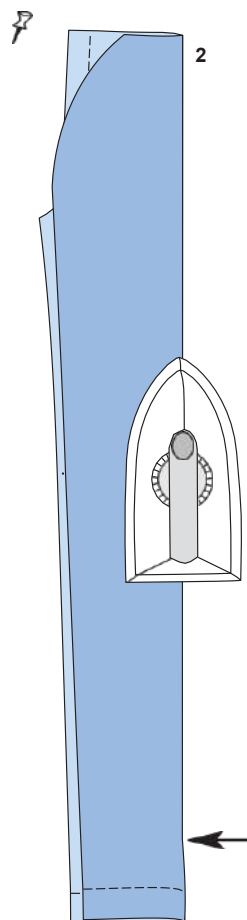

3 108, 109 Pliseuri

Cosiți liniile plisurilor pe partea din față a pantalonilor pe se de la marginile superioare până la săgeată. Așezați pliurile în direcția săgeții.




Presați cusăturile plisurilor.

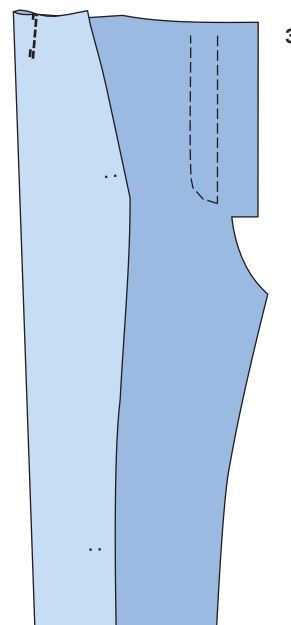


4 108, 109 Buzunare la șold

Coaseți bucățile de buzunar cu fețele drepte împreună cu marginile deschise ale buzunarului.

(4) Tăiați surplusul de material, așezați bucățile de buzunar în interior și presăți marginea deschiderii buzunarului (4a). Fixați cu ace marginea deschiderii buzunarului de bucățile de șold (4b). Coaseți bucățile de buzunar împreună pe interior. Îndreptați surplusul de material. Fixați cu ace bucățile de buzunar pe partea inferioară a bucăților din față ale pantalonilor (4c).

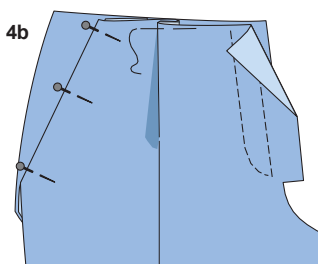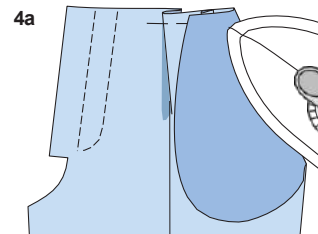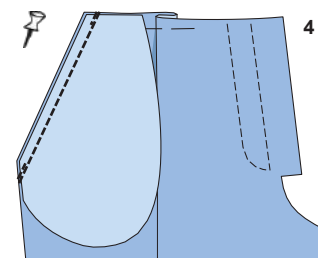


4c

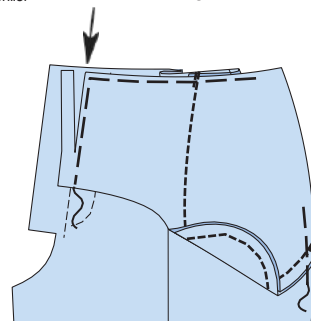


5 108 Buzunar cu clapă

Marcați linia de îmbinare pe piesa din spate dreaptă a pantalonului pentru buzunarul cu bordură (5). Îndoii banda de bordură pe lungime și călcați, cu partea greșită spre interior. Fixați cu ace benzile de bordură îndoite, astfel încât marginile îndoite să se întâlnească cu linia de îmbinare. Marcați capetele buzunarelor pe borduri. Coaseți la 5 mm (3/16 in) lângă marginea îndoită (5a). Tăiați între liniile de cusătură, tăiați în unghi spre capetele cusăturilor (5b). Așezați tivul în deschidere, apăsați. Coaseți bucata de căptușeală a buzunarului pe interior, până la marginea tivului de jos, apăsați (5c). Trageți triunghiurile mici de material de la capetele deschiderii buzunarului și coaseți (5d).


5

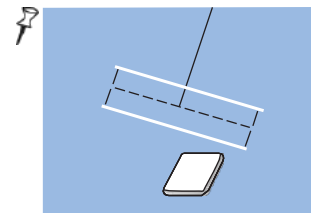


5a

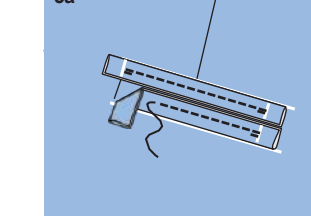


5b









5c

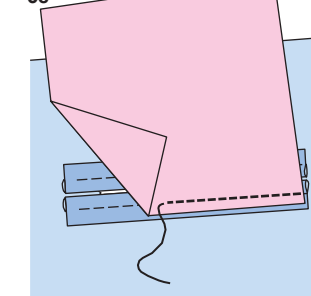

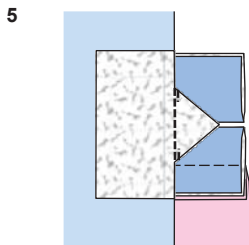

Îndoți piesa clapetei pe lungime și apăsați, cu partea greșită orientată spre interior. Apoi îndoți clapeta într-un triunghi și apăsați (5e). Introduceți clapeta în deschiderea buzunarului între nervuri și fixați cu ace (5f). Fixați cu ace piesa buzunarului din țesătură pe interiorul nervurii superioare, la îmbinarea cusăturii, și coaseți aproape de cusătură (5g). Prindeți clapeta între ele. Coaseți bucățile buzunarului împreună (5h).

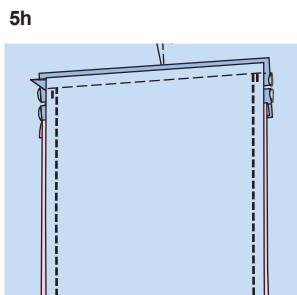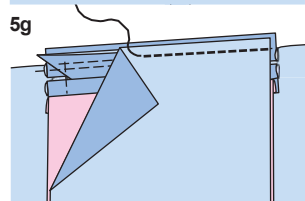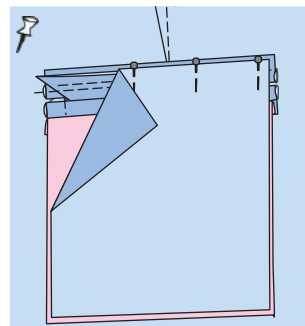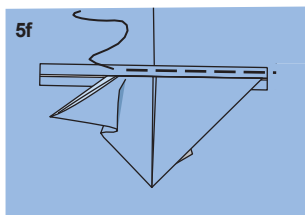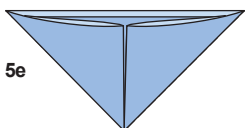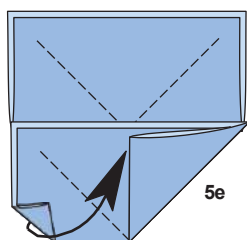


6 108, 109 Cusături laterale și cusături interioare ale picioarelor

Coaseți cusăturile laterale. Coaseți cusăturile interioare ale picioarelor, relaxând marginile din spate ale pantalonilor deasupra marcatului. Neteziți surplusurile de material și călcați pentru a le deschide.

7 108, 109 Cusătură centrală față








Așezați picioarele pantalonilor unul în interiorul celuilalt, cu părțile drepte orientate una către cealaltă. Coaseți cusătura centrală din față, de la cusătura interioară a piciorului până la marcă.

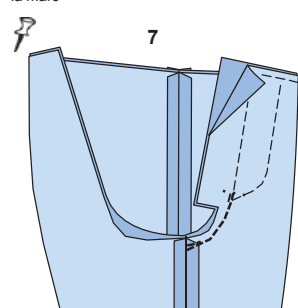

8 108, 109 Fermoar


Întoarceți spre interior și apăsați marginea. Apăsați surplusul de material de la marginea stângă a deschiderii (suprapunere) spre interior cu 5 mm (3/16 in) înainte de centrul din față (8). Coaseți fermoarul pe partea inferioară a

, cusând aproape de dinții fermoarului (8a). Fixați cu ace deschiderea, potrivit centrelor. Coaseți banda liberă a fermoarului cu dreapta, fără a prinde pantalonii piesa (8b). Fixați cu ace de coasere. Coaseți fanta de la marginile superioare până la 3 cm (1 1/4 in) înainte de capătul fantei, conform marcatului (8c). Îndoți piesa de suprapunere pe lungime, cu partea dreaptă orientată spre interior. Coaseți capătul inferior, întoarceți și călcați. Așezați suprapunerea sub marginea stângă a deschiderii, fixați cu ace la marginea de rezervă. Coaseți surplusul la marginea deschiderii la suprapunere, aproape de cusătura de îmbinare a fermoarului. (8d). Închideți fermoarul. Coaseți până la capătul fantei, prindând suprapunerea (8e).

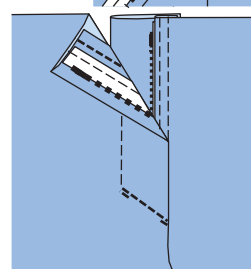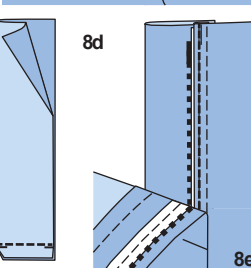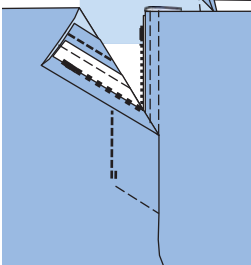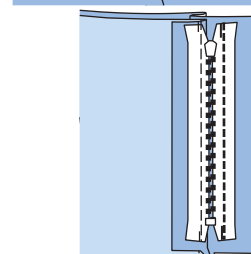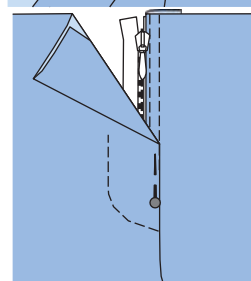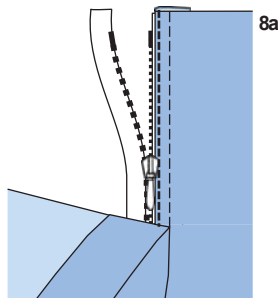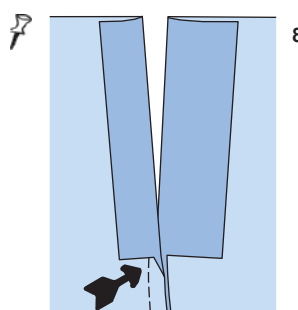




9 108, 109 Cusătura centrală din spate
Coaseți cusătura din spate. (9) Îndreptați surplusul de material și călcați

lăsați marginile de cusătură deschise de la marginile superioare până la începutul curbei. (9a) Nu apăsați marginile de cusătură pe curba.

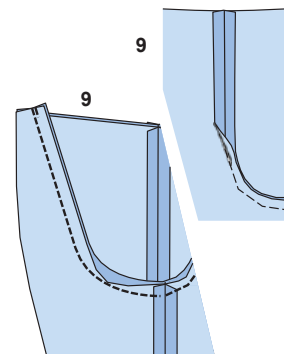

10 108 Suporturi pentru cureaua

Mai întâi, apăsați marginile lungi ale benzii pentru suporturile curelei spre interior. 1 cm (3/8 in) lățime (10), apoi pliați-le în jumătate. Coaseți banda împreună aproape de margini și coaseți aproape de celălalt margine longitudinală (10a). Taiati fâșia în 5 bucăți egale. Fixați cu ac și ață suporturile pentru cureaua pe marginea superioară a pantalonilor în față, peste pliuri, în spate la 3 cm (1 1/4 in) de fiecare cusătură laterală și peste cusătura centrală. Coaseți suporturile pentru cureaua la 1 cm (3/8 in) de linia marcată a cusăturii (10b).

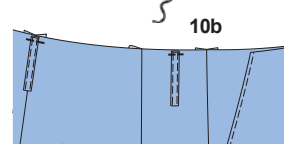



11 108, 109 Centura

Coaseți cusătura centrală din spate pe piesele centurii (11) și călcați pentru a deschide. Îndoți centura pe jumătate pe lungime, cu partea greșită spre interior, și călcați marginea superioară. Desfaceți din nou centura. Fixați cu ace centura exterioară, cu părțile drepte împreună, cu marginea superioară a pantalonilor și coaseți, potrivit fiecare centru din spate și lăsând surplusuri (11a). Prindeți suporturile pentru cureaua pentru pantalonii model 108. Pentru pantalonii scurți model


109, lăsați capătul drept al benzii de talie care atârnă la marginea dreaptă a deschiderii. Presați surplusurile de cusătură și surplusurile de material de la cealaltă margine longitudinală a benzii pentru talie în banda pentru talie. Îndoți capetele benzii pentru talie la marginea presată, cu partea dreaptă orientată spre interior, și coaseți (11b). Pentru pantalonii scurți model 109, coaseți capătul și marginea inferioară într-o singură operație până la marginea din față a articolului. Taiati surplusul de material la colțuri în unghi (11c). Întoarceți talia, călcați. Fixați cu ace marginea interioară a taliei peste cusătura de îmbinare. Lucrați de la exterior

partea laterală a articolului pentru a coase banda de talie pe linia cusăturii, prindând interiorul benzii de talie (11d).

Pentru pantalonii model 108, așezați suporturile pentru cureaua și coaseți aproape de capete pe marginea superioară a benzii de talie (11e).

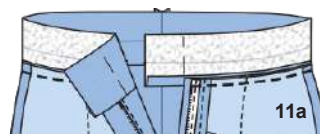


11b

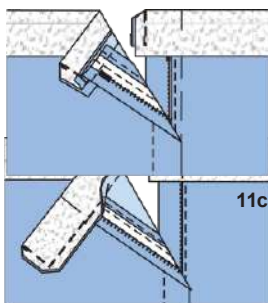

11c




11d

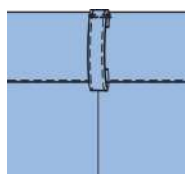


11e

12 108, 109 Hem
Îndreptați surplusul de material și călcați pe partea greșită a țesăturii. Coaseți tivul cu cusătură ascunsă, manual. Călcați restul cutelor de la tiv.

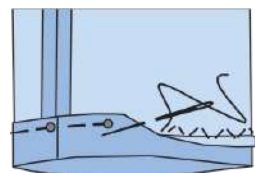

12


13 109 Butonieră / Buton interior
Încadrați o butonieră la capătul stâng al benzii de talie, conform marcatului. Adaptați dimensiunea butonierii la butonul dvs. Coaseți un buton pe partea interioară a capătului drept al benzii de talie, astfel încât să se potrivească.

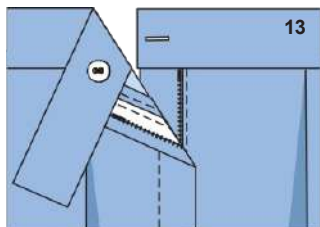

13

108, 109 Dispozitiv de închidere pentru pantalonii

14 Coaseți cârligul dispozitivului de închidere pe capătul drept al taliei, conform marcatului. Coaseți ochiul dispozitivului de închidere pe capătul stâng al cinturii pentru a se potrivi.

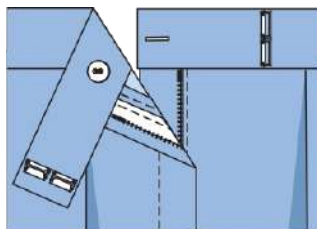


14



ROCHIE STIL 110

Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48

Lungime spate 111 cm (43 3/4 ins)

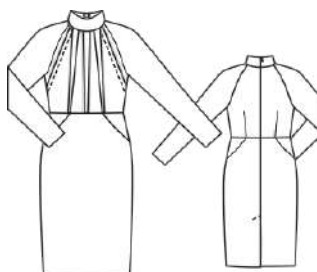

Linie model negru, foaie B Piese model 1 până la 13

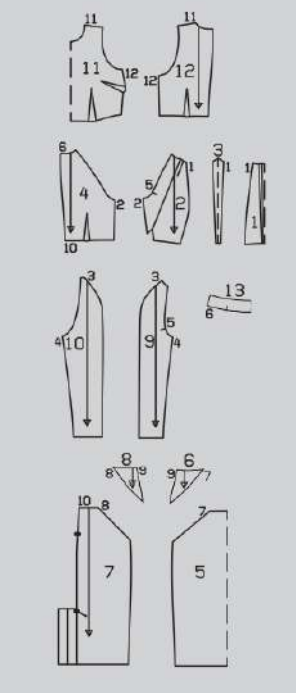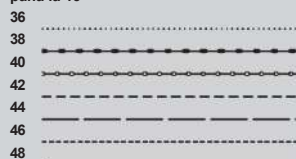

ȚESĂTURI ȘI ACCESORII

Țesături recomandate: țesături pentru rochii de greutate medie, cu elastan

Țesătură originală: Poliester elastic (340 g/m). Căptușeală


Cerințe privind materialul

Dimensiuni	36	42 - 48
Lățime material	cm in	Cerințe privind materialul (metri / yarz)
Țesătură	140 5	2,7 3
Căptușeală	140 5	1,60 1 1/4
		2

Accesorii: Interfață termofuzibilă. 1 fermoar invizibil de 60 cm (24 ins) lungime și un picior presor special.

Deschideri tipar

Țesătură

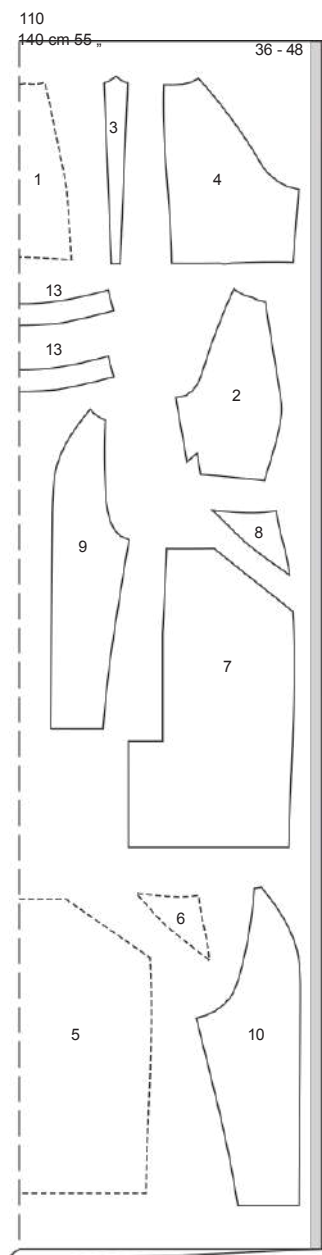

ȚĂIERE

Piese de tipar din hârtie

Trasați modelul din

foaie cu tipar. Linia de cusătură de pe piesa 2 este marcată numai pentru mărimea 36. Pentru celelalte mărimi, marcați linia în funcție de liniile corespunzătoare mărimii. Fixați piesele tiparului pe material cu ace, conform schemei tiparului.

Marje pentru cusături și tivuri

Cusături și margini 1,5 cm

(5/8 in), tiv și tivuri mâneci


4 cm (1 5/8 in). Tăiați piesele de căptușeală

cu margini de cusătură și tiv de 1,5 cm (5/8 in). Tăiați piesele superioare de căptușeală

(piesele 11 și 12) fără margini de cusătură la

marginile gâtului.

Căptușeală

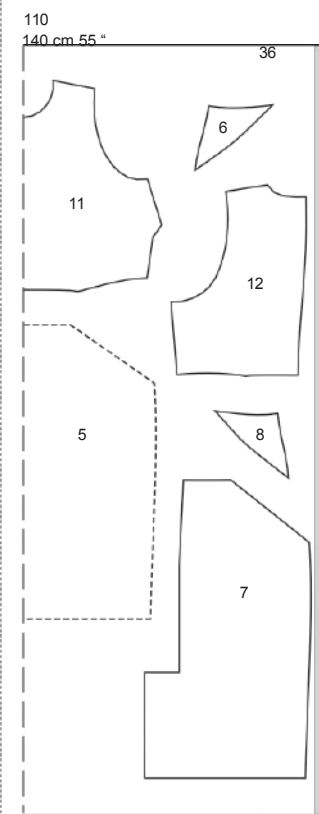

Tăiați dintr-un strat dublu de țesătură, cu partea dreaptă orientată spre interior. Așezați piesele indicate cu contur întrerupt pe țesătură, cu partea imprimată orientată în jos.

Decupare

Țesătura

1	față pe o pliu	1
2	piesa laterală față	2
3	pliu față	2
4	spate	2
5	panou față fustă pe pliu	1
6	panou față fustă inserție fustă	2
7	panou spate fustă	2
8	inserție fustă spate	2

- 9 mănecă față 2
10 mănecă spate 2
13 guler înalt pe pliul 2

Căptușeală

- 11 față pe pliul 1
12 spate 2

și, de asemenea, piesele 5, 6, 7 și 8

Aplicați fierul de călcat pe piesa 13 (pe partea greșită a țesăturii).

Începere rapidă pentru profesioniști

- 1 Față / Plis
- 2 Piesa laterală față / Plis
- 3 Cusătura panoului frontal / Plisul
- 4 Cusături laterale
- 5 Construirea mănecilor
- 6 Măneci încastrate
- 7 Cusătură guler în picioare
- 8 Construirea fustei
- 9 Atașarea fustei
- 10 Fermoar invizibil / Cusătură centrală în spate / Fanta
- 11 Construirea căptușelii
- 12 Marginea gulerului în picioare / Coase căptușeala
- 13 Fanta / Tiv

CONSTRUCȚIE

1 110 față / pliuri

Pliati partea din față pe centrul din față pe jumătate pe lungime, cu partea greșită orientată spre interior. Lucrați din exteriorul piesei de îmbrăcăminte pentru a coase pliul. Presați pliul pe liniile de pliere.

2 110 Partea laterală față / Plis

Îndoți partea laterală față pe linia de pliere marcată, cu partea greșită orientată spre interior. Lucrați din exteriorul piesei de îmbrăcăminte pentru a coase. Presați pliul spre gaura pentru mănecă.

3 110 Cusătura panoului frontal / Plisul

Îndoți pliurile din față pe jumătate pe lungime, cu partea greșită orientată spre interior, și apăsați. Așezați pliurile cu părțile drepte una lângă alta, cu partea din față astfel încât surplusurile să se suprapună (numărul cusăturii ber 1). Fixați cu ace pliurile din față. Fixați cu ace și coaseți părțile laterale din față de partea din față, cu părțile drepte orientate una spre cealaltă și prindând pliurile. Presați surplusul de material spre centru.

4 110 Cusături laterale

Așezați partea din față cu fața spre partea din spate. Fixați cu ace cusăturile laterale și coaseți. Presați surplusurile pentru a le deschide.

5 110 Confectionați mănecile

Așezați părțile din față și din spate ale mănecii cu părțile drepte una lângă alta. Fixați cu ace și coaseți cusăturile superioare ale mănecii. Neteziți surplusul, călcați pentru a deschide și coaseți de 5 mm (3/16 in) de fiecare parte a cusăturilor, din exteriorul mănecii. Fixați cu ace și coaseți cusăturile inferioare ale mănecii cu părțile drepte una lângă alta. Neteziți surplusul și călcați pentru a deschide. Neteziți surplusul de la tivul mănecii, călcați spre interior și coaseți manual, fără a strânge.

6 110 Așezați mănecile

Creați mănecile, potrivit marcasele 5. Potriviti cusătura de sub mănecă cu cusătura laterală. Îndreptați surplusurile și călcați spre măneci.

7 110 Coaseți gulerul în picioare

Fixați cu ace o bucată de guler cu partea dreaptă împreună cu marginea decolteului și coaseți. Potriviti marcajul de pe guler cu cusătura de sus a mănecii. Presați surplusul de material pe guler.

8 110 Confectionați fusta

Fixați cu ace și coaseți piesele inserate din față și din spate ale fustei, cu fața spre interior, împreună cu panourile din față și din spate ale fustei (cusăturile 7 și 8). Presați marginile pentru a le deschide. Așezați panoul din față al fustei cu fața spre interior și fixați cu ace panourile din spate ale fustei. Fixați cu ace cusăturile laterale și coaseți. Potriviti cusăturile inserate.

Presăți marginile pentru a le deschide.

9 110 Atașați fusta

Fixați cu ace marginea superioară a fustei cu partea dreaptă împreună cu marginea inferioară a rochiei superioare și coaseți. Potriviti cusăturile laterale. Presați surplusul de material pe rochia superioară.

10 110 Fermoar invizibil / Cusătură centrală spate / Fanta

Introduceți fermoarul invizibil la marginile deschiderii din spate, consultați „Sfat util” - **Fermoar invizibil** - la sfârșitul suplimentului de cusut. Fermoarul începe la linia de cusătură marcată în partea superioară a gulerului. Coaseți cusătura din spate de la marcajul fantei inferioare până la fermoar. Presați marginile cusăturii pentru a le deschide. Presați tăietura din stângul spre interior. Așezați suprapunerea din dreapta pe spatele din stânga și presați surplusul de cusătură al piesei din spatele din dreapta sub, subțind pe măsură ce avansați deasupra fantă pentru a evita tăierea acesteia. Presați suprapunerea spre interior. Coaseți partea din spate stânga așa cum este marcat, prindând suprapunerea.

11 110 Confectionați căptușeala

Coaseți cusăturile și apăsați spre centru și în jos. Coaseți cusăturile umerilor, neteziți surplusul și apăsați pe spate. Neteziți surplusul de la marginile gâtului. Coaseți cusăturile laterale, neteziți surplusul și apăsați pentru a deschide. Coaseți cusăturile rămase ca pe bucățile de țesătură superioară și apăsați. Coaseți cealaltă bucată de guler la marginea decolteului. Taiati surplusul căptușelii de-a lungul curbei și apăsați tot surplusul pe bucată de căptușeală. Taiati fațetele de ventilație de pe piesele de căptușeală din spate la 1,5 cm (5/8 in) înainte de linia SLIT. Coaseți cusătura din spate între marcasele de tăiere. Îndreptați surplusurile de material și surplusurile de la marginile tăieturilor, toate într-o singură mișcare, și apăsați pentru a deschide.

12 110 Marginea gulerului în picioare / Coaseți căptușeala

Fixați cu ace marginile superioare ale gulerului cu fața spre interior, întorcând surplusul de material al gulerului la fanta din spate cu 5 mm (3/16 in) înainte de fermoar. Consultați „Sfaturi utile” - **Față, bandă de talie, căptușeala la fermoare invizibile** - la sfârșitul suplimentului de cusut. Îndoți benzile fermoarului și fixați-le cu ace peste guler. Coaseți partea superioară

marginea gulerului. Taiati surplusul. Așezați surplusul pe interiorul gulerului și coaseți aproape de cusătură, coaseți în față cât mai mult posibil. Consultați „Sfat util” - **Cusătura inferioară a unei față** - la sfârșitul suplimentului de cusut. Întoarceți căptușeala spre interior, întoarceți marginea și coaseți pe benzile fermoarului. Fixați cu ace exteriorul și interiorul gulerului la cusătura de îmbinare și lucrați din exteriorul hainei pentru a coase în linia cusăturii. Fixați cu ace surplusul cusăturilor umerilor căptușelii la surplusul cusăturilor superioare ale mănecilor din interior. Fixați cu ace surplusul cusăturilor laterale ale căptușei la surplusul cusăturilor laterale din interior. Fixați surplusul în poziție cu câteva cusături manual.

13 110 Deschidere / Tiv

Așezați din nou fațetele fantei pe interior, presați spre interior și coaseți cu mâna, fără a strânge. Așezați din nou fațetele spre interior și coaseți cu mâna, fără a strânge. Presați marginea inferioară a căptușelii spre interior, pe o lățime de 3 cm (1 1/4 inch) (surplusul este de fapt 1,5 cm / 5/8 inch), întoarceți la jumătate din lățime și coaseți. Astfel, căptușeala va fi cu 1,5 cm (5/8 in) mai scurtă decât rochia și nu se va vedea când rochia este purtată. Coaseți fantele pe căptușeală cu o lățime de 1 cm (3/8 in) și coaseți de-a lungul părții superioare a fantelor.

JACETĂ ••• STIL 111

la p. 18

Mărimi Burda 34, 36, 38, 40, 42, 44

Lungime spate aproximativ 45 cm (19 ins)



ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: țesături pentru jachete.

Imitație piele

Țesătură originală: Piele artificială lucioasă (300 g/m²). Căptușeală

Necesare de material


Dimensiuni		34
Lățime material	cm in	Cerințe privind materialul (metri / yarz)
Țesătură	140 55	1,95 2%
Căptușeală	14 55	1,30 1%

Accesorii: Interfață termocolantă.

8 nasturi acoperiți cu țesătură. 8 capse de fixare pentru cusut

Prezentare generală a modelului

Linie verde, foaie B Piese model 21-31

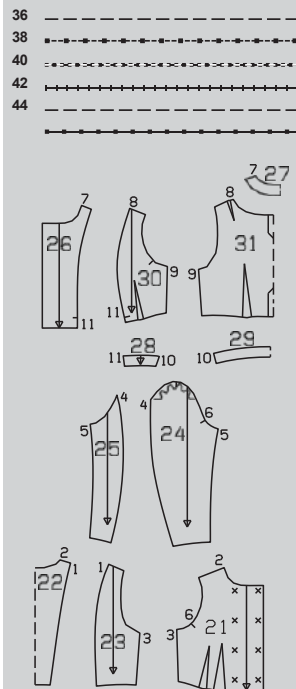

ȚĂIERE

Piese din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Marcasele X pentru elementele de fixare de pe piesa 21 sunt pentru mărimea 36. Pentru celelalte mărimi, remarcați elementele de fixare superioare în conformitate cu liniile de mărime. Marcasele inferioare sunt identice pentru toate mărimile. Distanțați uniform celelalte marcase între ele.

Marginele de cusătură și tiv Marginele de cusătură și tiv 1,5 cm (5/8 in), tivurile mănecilor 4 cm (1 5/8 ins). Decupați piesele de căptușeală cu margini de cusătură și tiv de 1,5 cm (5/8 in).

Decuparea

Țesătură 21

- față 2
22 centru spate pe o pliul 1
23 spate lateral 2
24 mănecă superioară 2
25 sub mănecă 2
26 față 2
27 față spate pe o pliul 1
28 tiv spate 2x
29 tiv spate pe o pliul 1


Căptușeală

- 30 față 2
31 spate pe o pliul 1
și, de asemenea, piesele 24, 25

Interfață Cu fierul de călcat pe piesele 26-29 și, de asemenea, pe piesele din față, la aproximativ 2 cm (3/4 in) deasupra punctelor de fixare marcate (pe partea greșită a țesăturii).


Tesătură

111
140 cm 55 „ 34 - 44

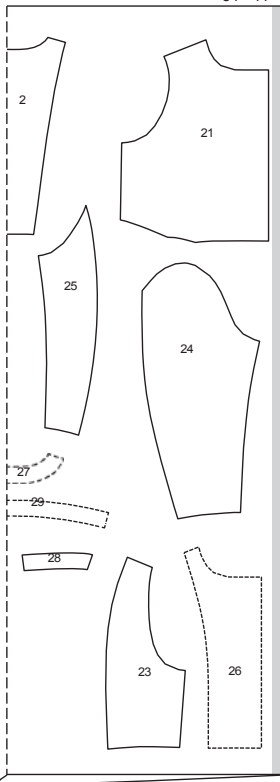

Căptuseală

111
140 cm 55 „

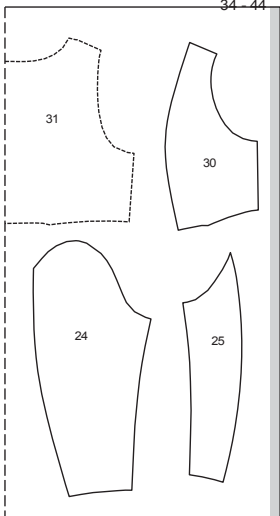

Tăiați dintr-un strat dublu de material, cu partea dreaptă orientată spre interior. Așezați piesele cu conturul întrerupt orientat în jos pe material. În final, tăiați 4 benzi din materialul rămas, fiecare de $4 \times 21 \text{ cm}$ ($1 \frac{1}{2} \times 8 \frac{1}{2}$ inci), pentru a le prinde în cusături.

1 Pliuri
2 Cusăturile panoului din spate

- 3 Cusături umăr și cusături laterale
- 4 Margini ale decolteului / Margini frontale
- 5 Construirea mânecilor
- 6 Cusătură mâneci
- 7 Tiv cu bordură
- 8 Construirea căptușei
- 9 Cusătură căptușeală
- 10 Nasturi / Capse

SFAT

Consultati „Sfaturi utile” - Piele /

Piele artificială - la sfârșitul

**suplimentului de cusut pentru note despre
lucrul cu pielea artificială**

- 1 111 Peste**
 1) Cosești pense pe pieșele din față. Când cosești pense, prindeți o fâșie de material centrată sub ficcare pensă în direcția cusăturii laterale. Presați pense spre față, presați fâșiile de material spre cusătura laterală. Lucrați din exteriorul pieșei de îmbrăcăminte pentru a coase (pe fâșia de material) cusătura cu lățimea de 7 mm (1/4 in) și peste capătul cusăturii.
- 2 111 Cusături panou spate**
 2) Cosești părțile laterale din spate cu fața spre interior. Împreună cu partea din spate centrală. Presați surplusurile pe părțile laterale din spate. Cosești partea laterală din exterior la o lățime de 7 mm (1/4 in).
- 3 111 Cusături umăr și laterale**
 3) Cosești cusăturile umerilor și cusăturile laterale. Cosești în același mod cusăturile umerilor de la față. Presați surplusurile de material.
- 4 111 Marginile decolteului / Marginile din față**
 4) Fixați cu ace fața cu fața împreună cu jacheta, potrivit cusăturile umerilor. Cosești de-a lungul marginilor din față și marginii decolteului. Taiăți surplusul de material, tăiați colturile în unghi și tăiați curbele. Așezați fața în față și în sus și cosești la surplusul de material, aproape de cusătură. Consultați și „Sfat util” - Cusătura inferioară a fațetel

- 5 111 Confeționați mânecile**
Coaseți cusătura din spate a mânecii, apăsați surplusul de material pe partea superioară a mânecii. Apoi lucrați din exteriorul mânecii pentru a coase o cusătură de 7 mm (1/4 in) lățime. Coaseți sub cusătura mânecii, apăsați surplusul de material pentru a-l deschide. Apăsați mâneca.

lăsați o margine în interior și coaseți manual, fără a strânge.

- 6 111 Așezarea mâncărilor**
 Fixați mâncările în gâtul de mănecă cu fața dreaptă orientată spre exterior. Potrivii marcajele 6 de pe mănecă și față. Potrivii cusăturile mâncărilor și cusăturile laterale. Potrivii marcul de la capul mănecii cu cusătura umărului. Coaseți mâncările. Presați surplusul de material spre măneci la capul mănecii.

- 7 111** **Tiv cu tiv**
Coaseți cusăturile laterale pe tivuri (cusătură numărul 10), presați surplusul de material deschis. Coaseți tivul la tivurile din față (cusătură numărul 11). Așezați din nou tivurile din față la tiv și fixați tivurile și fixați părțile drepte împreună cu tivurile la marginea tivului. Potriviti cusăturile laterale. Coaseți de-a lungul marginii tivului. Taiăți surplusul de material, așezați pe tiv și coaseți aproape de cusătură. Întoarceți tivul spre interior. Presați marginile și coaseți tivul cu mâna, fără a strânge.

- 8 111 Confectionați căptușeala**
Coaseți piulii de relaxare pe căptușeala din spate, conform marcajelor, și fixați piulii cu ac de cusut. Presați piulii într-o parte. Coaseți și presați pintenii și cusăturile rămase, ca pe bucățile de țesătură superioară. Fixați căptușeliile mâncilor. Presați căptușeala de-a lungul marginii tivului și a marginilor inferioare ale mâncilor, cu 1 cm (3/8 in) lățime, spre interior.

- 9 111 Coaseți captușeala**
- Coaseți căptușeala cu fața spre interior, începând și terminând la aproximativ 10 cm (4 in) deasupra liniei tivului. Presați surplusul de material pe căptușeală. Așezați căptușeala în interiorul hainei cu fața spre interior, așezați căptușeala mâncărilor în interiorul mâncărilor din materialul superior. Fixați căptușeala cu ace la surplusul tivului, astfel încât marginile surplusului tivului și ale căptușelii să se suprapună. Coaseți tivul căptușelii.
- cu mâna. Așezați lungimea suplimentară a căptușelii ca o mică pli și apăsați ușor. Coaseți căptușeala pe fața din față. Coaseți marginile inferioare ale căptușelii mâncărilor la tivul mâncărilor în același mod. Așezați lungimea suplimentară a căptușelii și apăsați ușor.

- 10 111 Nasturi / Capse**
Coaseți nasturii pe partea dreaptă față, conform
marcajelor, prindând fața. Coaseți jumătățile
superioare ale capselor în interiorul feței drepte,
în mod corespunzător. Coaseți jumătățile
inferioare ale capselor pe partea stângă față,
astfel încât să se potrivească.

BLAZER ●●●●
STIL 112




la p. 28

Mărimi Burda 36. 38. 40. 42. 44. 46

Lungime spate: aproximativ 72 cm (28 1/2 ins)



Linia verde a modelului, foaia C Piese de model 21 până la 31

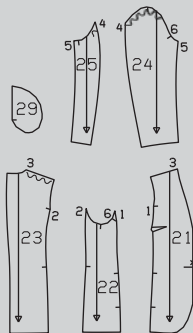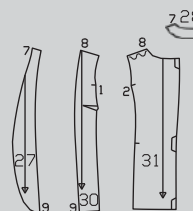

TESĂTURĂ SI ACCESORII

Țesătură recomandată: țesătură pentru
jachete cu sau fără elastan și țesătură fluidă
pentru esarfa

Țesătură originală: Amestec de poliester twill (310 g/m) (I). Crep de mătase (105 g/m) (II). Căptușeală

Cerinte privind materialul

Dimensiuni		36	42
Lăţime material	cm in	Cerinţe privind materialul (metri / yarzi)	
Țesătură I	140 5	2,4 2%	2,5 2%
Țesătură II	140 55	0,30 %	
Țăptușea la	140 55	1,80 2	2,10 2%

Accesorii: Interfață termocolantă. 2 fermoare invizibile, fiecare cu lungimea de 18 cm (7 inci) și un picior special pentru presat. 1 nasture mare. 2 nasturi mici. Umărări. O bucată de vată

TĂIERE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Fixați piesele tiparului pe material cu ace, conform schemei tiparului. Utilizați întreaga lățime a materialului pentru piesa 26.

Marje pentru cusături și **tivuri** Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tivuri și tivuri mâneci 4 cm (1 5/8 ins). Tăiați piesele de câptușeală cu 1.5 cm


(5/8 in) margini pentru cusături și tivuri.
Măsurătorile pentru piesa a includ marginile.

Schema tiparului

Țesătură I

11


140 cm 55 " 36 - 46

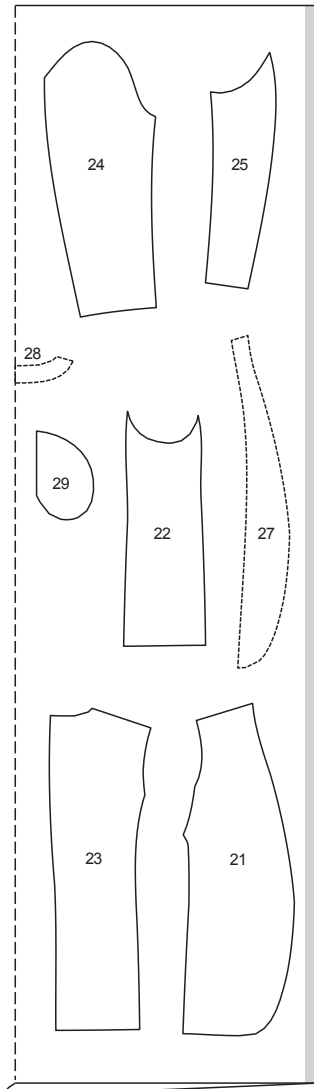

Țesătură II

112
140 cm 55 "

36 - 46

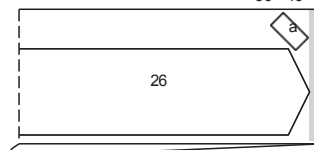

Decupare

Țesătură I


21 față	2x
22 piesa laterala	2
23 spate	2
24 mănecă superioară	2
25 sub mănecă	2
27 față	2

Căptușeală

11

140 cm 55 "

36 - 46

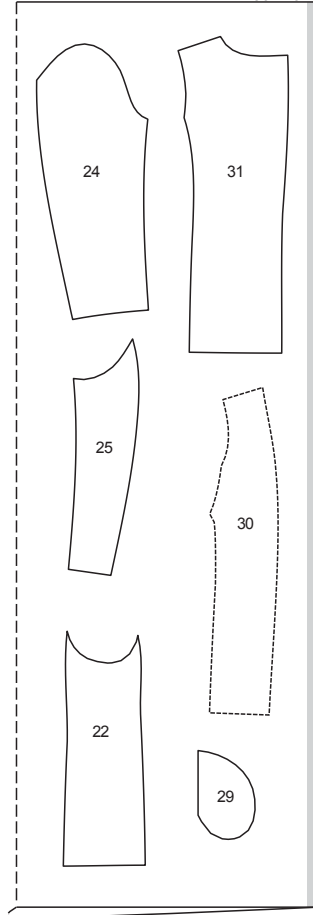

Decupați dintr-un strat dublu de țesătură, cu partea dreaptă orientată spre interior. Piese marcate cu un contur întrerupt trebuie așezate pe țesătură cu partea imprimată orientată în jos.

Piese tăiate la măsură

Dime nsiun e	36	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)	
a	6 2 3/4	4 1 1/2

28 cu spatele orientat spre o pliere	1
29 bucată buzunar	2

Țesătură II

26 eșarfă pe o pliu	1
o bandă pentru bucele nasturilor	1

Căptușeală

30 față	2
31 spate	2

și, de asemenea, piesele 22, 24, 25 și 29

Fixați cu fierul de călcat piesele 21, 27, 28 (pe partea greșită a țesăturii).

Începeți rapid pentru profesioniști

- 1 Pliuri
- 2 Buzunare cu fermoar în cusături / Cusături panou frontal
- 3 Cusături panou spate
- 4 Cusătură centrală spate / Cusături umeri
- 5 Margini ale decolteului / Margini față
- 6 Măneci construite
- 7 Măneci încastrate
- 8 Tiv
- 9 Construirea căptușelii
- 10 Cusătură căptușeală
- 11 Butonieră / Nasture
- 12 Bucle pentru nasturi
- 13 Eșarfă

CONSTRUCȚIE

- 1 112 Cusături pe partea din față și apăsate.
- 2 112 Buzunare cu fermoar în cusături / Cusături panou frontal
Introduceți fermoarul invizibil între marcasele de la marginile deschiderii buzunarului.
Coaseți cusăturile deasupra și sub fermoar, așezând capetele benzii fermoarului spre surplusurile de cusătură (fermoarul se închide de jos în sus). Presați surplusurile de cusătură pentru a le deschide. Fixați cu ace bucată de buzunar din material, cu fețele drepte împreună, cu surplusurile de cusătură la marginile deschiderii buzunarului pe bucățile laterale. Fixați cu ace bucățile de căptușeală a buzunarului la surplusurile de cusătură ale părților din față. Coaseți bucățile de buzunar aproape de dinții fermoarului. Presați bucățile de buzunar în față și coaseți-le împreună.
- 3 112 Cusături panou spate
Coaseți piesele laterale cu fața spre interior împreună cu piesele din spate. Presați surplusurile de cusătură pentru a le deschide.
- 4 112 Cusătură centrală spate / Cusături umăr
Coaseți cusătura din spate. Coaseți cusăturile umerilor, relaxând marginile umerilor din spate. Coaseți cusăturile umerilor pe față. Presați marginile cusăturii pentru a le deschide.
- 5 112 Marginile decolteului / Marginile din față
Fixați cu ace fața cu fața împreună cu jacheta, privind cusăturile umerilor. Coaseți de-a lungul marginilor din față și marginii decolteului. Tăiați surplusul de material, tăiați curbele. Așezați fața în față și în sus și coaseți la surplusul de material, aproape de cusătură. A se vedea și „Sfat util” - Cusătura de sub

Față - la sfârșitul suplimentului de cusut. Întoarceți fața spre interior, presați marginea.

112 Confectionați mănecile

Coaseți cusătura din spate a mănecii, călcați

marginile de cusătură deschisă. Coaseți cusătura din față a mănecii. Presați marginile de cusătură deschise. Presați marginea mănecii spre interior și coaseți-o ușor cu mâna.

7 112 Așezați mănecile

Măneci încastrate, ușor decupate. Potrivire marcasele 6 de pe mănecă și partea laterală. Potriviti marcajul de la capul mănecii cu cusătura umărului. Coaseți mănecile. Presați surplusul de material spre măneci la capul mănecii. Așezați o bandă de vată de aproximativ 4 cm (1 5/8 ins) sub capul mănecii și coaseți-o la surplusul de material. Rotunjiți capetele benzilor de vată. Coaseți umerășele.

8 112 Tiv

Așezați din nou față față la tiv. Presați surplusul de tiv spre în interior și coaseți manual, fără a strânge. Așezați din nou căptușeala în interior și coaseți manual la tiv, lăsând o margine pentru tiv.

9 112 Confectionați căptușeala

Coaseți cusătura centrală pe piesele de căptușeală din spate, coaseți conform marcajelor pentru a facilita pliarea și fixați cu ac de cusut între ele. Presați pliul într-o parte. Coaseți cusăturile rămase ca pe piesele de țesătură superioară și presați. Fixați căptușelile mănecilor. Presați marginea inferioară a căptușelii spre interior cu 1,5 cm (5/8 in).

10 112 Coaseți căptușeala

Coaseți căptușeala cu fața spre fața căptușelii, începând și terminând la aproximativ 10 cm (4 in) deasupra marginii tivului. Presați surplusul de material pe căptușeală. Așezați căptușeala în interiorul jachetei cu fața spre interior, așezând mănecile una în cealaltă. Ridicați căptușeala și coaseți-o la surplusul tivului. Așezați surplusul de căptușeală în față, formând o mică pliu, și fixați cu ace. Coaseți mănecile rămase ale căptușelii. Întoarceți căptușeala mănecilor și coaseți-o la surplusul tivului mănecilor.

11 112 Butonieră / Nasture

Realizați o butonieră transversală pe partea dreaptă față, conform marcajului. Adaptați dimensiunea butonierii la butonul dvs. Coaseți un buton pe partea stângă față, astfel încât să se potrivească.

12 112 Buclele pentru nasturi

Construiți un tub din material cu o bandă înclinată pentru bucle cât mai înguste posibil. Tăiați surplusul. Tăiați tubul din material în 2 bucăți egale și formați bucle. Fixați bucle pe marginea eșarfei, conform marcajelor, cu capetele deschise pe surplusul de cusătură. Adaptați dimensiunea buclelor la nasturii dvs.

13 112 Eșarfă

Îndoiti bucată pentru eșarfă pe lungime, pe linia de pli, cu partea dreaptă a țesăturii orientată spre interior. Coaseți marginile înguste și lungi, lăsând o deschidere pentru întoarcere la marginea lungă. Tăiați surplusul, tăiați colțurile în unghi. Întoarceți

eșarfă și apăsați, coaseți deschiderea în cusătură. Așezați eșarfă cu centrul din spate pe centrul din spate al feței. Coaseți nasturii pentru a se potrivi cu bucele nasturilor de pe față din spate, distanțați nasturii la 1 cm (3/8 in) de marginea decolteului.

STILURI DE COSTUME 113 - 118

de la paginile 30, 49 până la 53

Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46

113 Corset fără mâneci

Lungime spate: aproximativ 51 cm (20 ins)



114 Corset cu mâneci

Lungime spate: aproximativ 51 cm (20 ins)




115 Bluză Dirndl

Lungime spate aproximativ 36 cm (14 inci)




116 Bluză AB

Lungime spate: aproximativ 56 cm (22 inci)

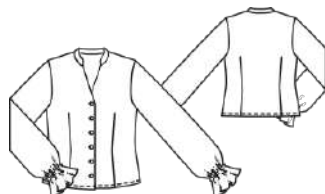

117 Fustă AB

Lungime 83 cm (32 3/4 inci)

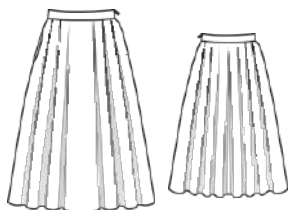


118 Șorț AB


Lungime 83 cm (32 3/4 inci)




Linie roșie, foaie C Piese de croială 1-28

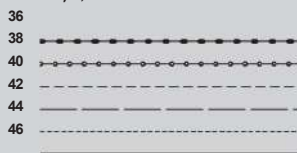


Modele 113 / 114

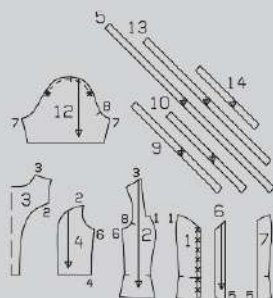


Modele 115 / 116

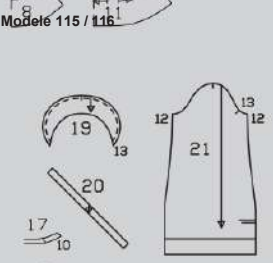


Stil 117

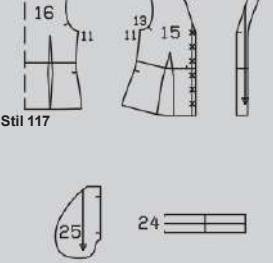

Stil 118 A

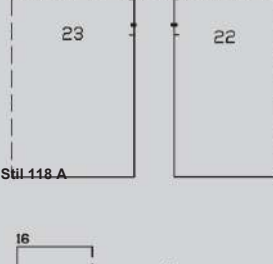

Stil 118 B

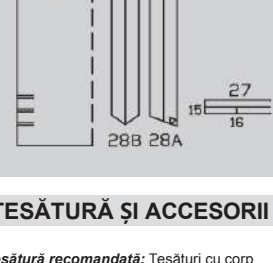

Stil 118 C

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: Țesături cu corp pentru partea superioară a corsetului (cu

și fără mâneci). Țesături ușoare din bumbac sau mătase pentru bluze și șorți. Țesături din bumbac, viscoză sau în pentru fuste.

Necesar de material

Mărimi	36	42
Lățimea materialului	cm in	Cerințe privind materialul (metri / yarzi)
113	140	1,30
Țesătură	55	1 1/4
113	140	0,75
Căptușeală	55	7/8
114	140	1,65
Țesătură	55	1 1/4
114	140	0,75
Căptușeală	55	7/8
115	140	1,00
Țesătură	55	1
116 AB	140	1,65
Țesătură	55	1 1/4
117 AB	140	2,20
Țesătură	55	2 1/4
118 AB	140	1,40
Țesătură	55	1 1/4

Țesătură originală: 113: Catifea (320 g/m²), căptușeală. 114: Poliester (990 g/m²), căptușeală. 115: Amestec de bumbac (150 g/m²). 116A: Crep de mătase (87 g/m²).

116B: Mătase (51 g/m²).

117A: Amestec de bumbac. 117B: Amestec de viscoză-rayon-mătase brodat. 118AB: Mătase (120 g/m²).

Accesorii: 113-118: Interfață termofuzibilă. 113,

114: 7 nasturi.

, Ø 3 mm (1/8 in), mărimea 36: 3,30

m (3 5/8 yarzi), dimensiune 38: 3,40 m (3 3/4

yarzi), dimensiune 40: 3,50 m (3 7/8 yarzi),

dimensiune

42: 3,60 m (4 yarzi), mărimea 44: 3,70 m

(4 1/8 yarzi), mărimea 46: 3,80 m (4 1/4 yarzi).

115: Elastic de 1 cm (3/8 in) lățime, mărimea 36:

0,70 m (28 inci), mărimea 38: 0,75

m (30 ins), mărimea 40: 0,80 m (32 ins),

mărimile 42, 44: 0,85 m (34 in), mărimea 46:

0,90 m (36 inci). 4 nasturi. 116AB:

Elastic de 1 cm (3/8 in) lățime, mărimea 36:

0,45 m (18 inci), mărimile 38, 40: 0,50

m (20 inci), mărimile 42 - 46: 0,55 m (22

ins). 6 nasturi. 117AB: 1 fermoar invizibil de 22

cm (9 ins) lungime și un picior presor special.

DECUPARE

Piese din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar.

Notați liniile și detaliile pentru modelul 115 pe

piesele 15 și 16. Lipiți piesele 28A și 28B

împreună la liniile de îmbinare. Marcajele pentru

fixare de pe piesele 1 și 15 sunt

pentru mărimea 36. Pentru celelalte mărimi, mutați

marcajul superior în sus, conform liniilor de

mărimile. Marcajul inferior este același pentru toate

mărimile. Distanțați uniform celelalte marcaje

între ele. Pentru bluză stil 115, marcați închiderea

pe piesa finită, vezi pasul 25.

Fixați piesele tiparului pe material, conform schemei

tiparului.

Marje pentru cusături și tivuri Cusături și

marginii 1,5 cm (5/8 in), tiv fustă 4 cm (1 5/8 ins)

(piesele 22 și 23). Măsurătorile pentru

piesele 5, 9, 10, 13, 14 și 20 includ surplusurile.


Tăiați piesele de căptușeală cu surplusuri de 1,5

cm (5/8 in) pentru cusături și tivuri.

113/114: Am confectionat partea superioară a corsetului cu margini mai largi la cusăturile laterale pentru a facilita modificările, în cazul în care este necesar să măriți sau să micșorați articolul. Pentru margini mai largi, adăugați 3 cm (1 1/4 inch) la cusăturile laterale (atât la materialul superior, cât și la căptușeală).

Schema tiparului 113


Material

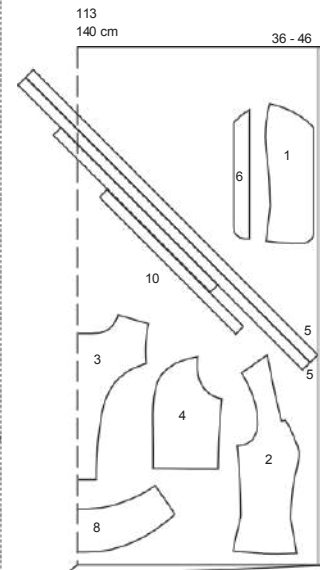

Căptușeală

113

140 cm 55 "

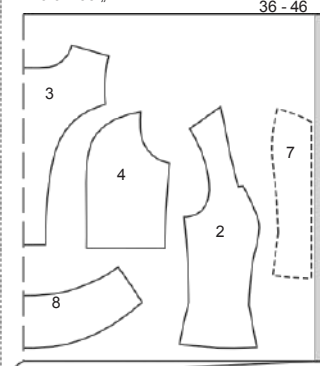



Dispunere model 114

Țesătură


114

140 cm 55 "

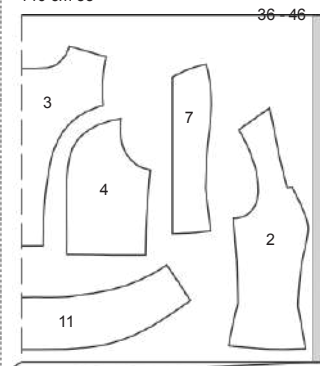


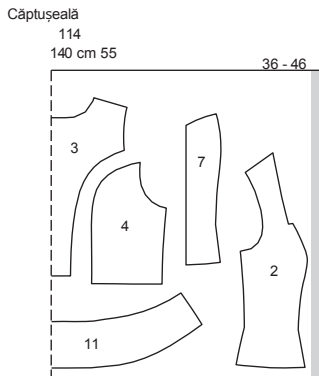


Schema modelului 115

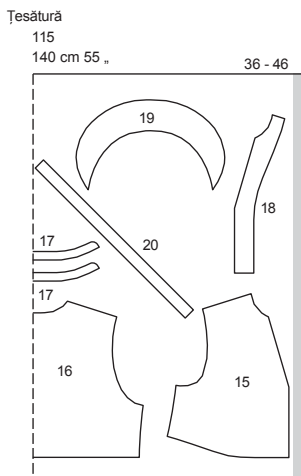


Schema modelului 116AB

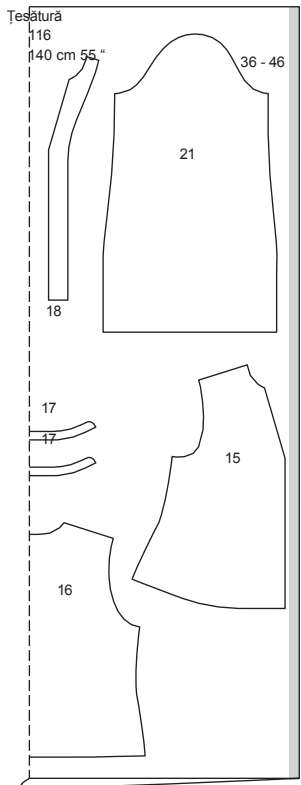

Model 117AB

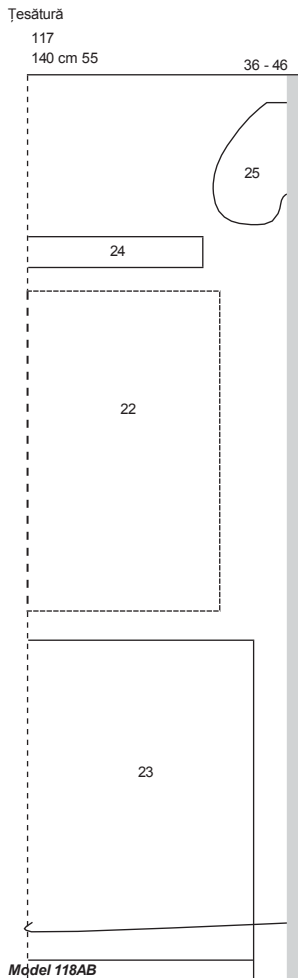

Model 118AB

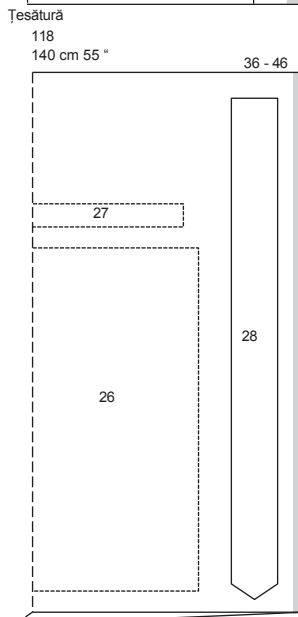

Decupați dintr-un strat dublu de material, cu partea dreaptă orientată spre interior. Pieseile sunt prezentate cu conturul întrerupt pe material, cu partea imprimată orientată în jos. Decupați piesele 5, 9 și 13 la final dintr-un singur strat de material rămas.

Decupare

Veți avea nevoie de piesele 1-10 pentru modelul de corset 113. Veți avea nevoie de piesele 1-7 și 11-14 pentru modelul de corset 114. Veți avea nevoie de piesele 15-20 pentru modelul de bluză.

115. Veți avea nevoie de piesele 15-18 și 21 pentru modelele de bluză 116A și 116B. Veți avea nevoie de piesele 22-25 pentru modelele de fustă 117A și 117B. Veți avea nevoie de piesele 26-28 pentru modelele de șorț 118A și 118B.

Piese tip 113-118

Corsete 113, 114

Țesătură	
113, 114 1 centru față	2
113, 114 2 laterale față	2
113, 114 3 centru spate pe o pliu 1x	
113, 114 4 lateral spate	2
113, 114 5 bordură / decolteu / față	
marginie	2
113, 114 6 față față	2
113 8 peplum pe o pliu	1
113 9 tiv / tiv peplum 1	
113 10 bordură / gaură pentru mânecă	
114 11 peplum pe o pliu 1x	114 12
mânecă	2
114 13 bordură / tiv peplum 1x	114 14
bordură / tiv mânecă 2x	

Căptușeală

113, 114 7 centru față	2
și piesele 2-4, 8 (113) și 11 (114).	

Bluză 115, 116AB

115, 116 15 față	2
115, 116 16 spate pe o pliu	1
115, 116 17 guler pe o pliu	2
115, 116 18 față spre față	2
115 19 mânecă	2
115 20 bandă de legare /	
găuri pentru brațe	2
116 21 mânecă	2

Fusta 117AB

117 22 panou față fustă pe o pliu 1x	117 23
panou spate fustă pe o pliu 1x	117 24
talie pe o pliu	1x
117 25 bucată buzunar	2

Șorț 118AB

118 26 bucată șorț pe o pliu 1x	118 27
bandă talie pe o pliu	1x
118 28 bandă de legare	2

Interfață Piese de câlcat 6, 17 (1x= exterior), 18, 24 și 27 (partea greșită a țesăturii).

Începeți rapid pentru profesioniști

Corsete 113, 114

- 113, 114 Panou longitudinal Cusături
- 113, 114 Cusături umăr
- 113, 114 Pipa / Decolteu / Margini față
- 113 Piping / Margini ale gâtului
- 113, 114 Paspel / Peplum
- 113, 114 Atașează peplum
- 113, 114 Față / Căptușeală
- 113, 114 Față / Decolteu / Margini față
- 113 Găuri pentru brațe
- 113, 114 Coase căptușeala
- 113, 114 Cusături laterale
- 114 Mâneci
- 114 Aduunați mânecile și fixați-le
- 113, 114 Butoniere / Nasturi

Modele de bluze 115, 116AB

- 115 Peste
- 115, 116 Cusături umăr
- 115, 116 Față
- 115, 116 Guler
- 115, 116 Cusături laterale
- 115 Aduunați mânecile și fixați-le
- 116 Mâneci
- 116 Fixați mânecile
- 115 Tiv / Carcasă
- 116 Tiv
- Butoniere / Nasturi
- 116 Butoniere / Nasturi

Fustă 117AB

- 117 Pliseuri
- 117 Cusătură lateral dreaptă / Buzunar în cusătură
- 117 Talia
- 117 Fermoar invizibil
- 117 Tiv

Șorț 118AB


- 118 Pliseuri
- 118 Margini laterale / Tiv
- 118 Benzi de legare
- 118 Bandă pentru talie

CONSTRUCȚIE

SFAT

Lucrul cu catifeaua:
Colorile catifelei vor apărea mai intense dacă tăiați în sens invers somnului. Pentru a determina direcția a firelor, treceți ușor cu mâna pe suprafața țesăturii. Firele țesăturii vor rămâne întinse cu scosătura. Se vor ridica în sens invers. Nu desfaceți cusăturile finite, deoarece găurile lăsate de ac pot rămâne vizibile.
Călcați catifeaua numai pe partea din spate și asigurați-vă că testați mai întâi cu fierul de călcat o bucată de material. Glisați ușor fierul de călcat fierul ușor peste material, apăsând foarte ușor pentru a evita aplatizarea gramezilor. Este este recomandat să utilizați o suprafață moale pentru călcat atunci când călcați catifeaua. Folosiți numai intercalări care pot fi călcate cu puțină presiune. Întotdeauna păstrați catifeaua agățată.



1 113, 114 Cusături longitudinale
 Fixați cu ace și coaseți părțile laterale din față, cu fața spre interior, împreună cu părțile din față din mijloc (cusătura numărul 1). Potriviti marcajele la nivelul taliei. În același mod, fixați cu ace și coaseți părțile laterale din spate la partea din spate din mijloc (cusătura numărul 2). Tăiați surplusul de material de-a lungul curbilor, la intervale regulate, și călcați pentru a deschide.

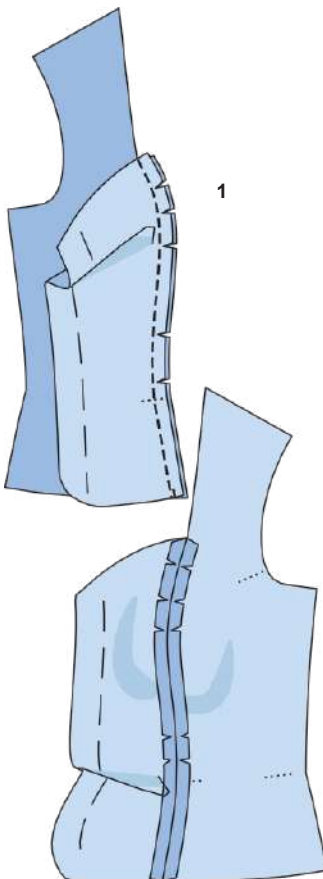


2 113, 114 Cusături umăr
 Fixați cu ace și coaseți cusăturile umerilor cu părțile drepte ale materialului orientate una spre cealaltă (cusătura numărul 3). Presați marginile pentru a le deschide.

3 113, 114 Paspel / Decolteu / Margini față
 Coaseți fâșiile de bandă înclinată pentru piping la decolteu și marginile din față (piesele 5) cu părțile drepte împreună pentru a forma o bandă lungă. Tăiați surplusul și călcați pentru a deschide. Îndoiti banda pe jumătate pe lungime, cu partea greșită orientată spre interior. Așezați cordonul pentru bordură centrat de-a lungul marginii pliate. Folosiți un picior pentru fermoar pentru a coase 3 mm (1/8 in) lângă marginea pliului și linia de cusătură (3). Tăiați surplusul de cordon de bordură. Fixați cu ace de bordură de-a lungul marginii decolteului, a marginilor din față și din spate (partea dreaptă a materialului), potrivit cusătura benzii de bordură cu centrul spatelui. Marginile deschise se află pe surplusul de material, iar bordura se află pe piesa de înbrăcămintă. Linia de cusătură a benzii de bordură se află pe linia de cusătură marcată. Fixați cu ace bordura (3a). Tăiați cusătura

Lăsați o margine pentru piping la marginile din față ale decolteului și de-a lungul curbilor, aproape de cusătură, pentru ca pipingul să stea mai plat și mai frumos.

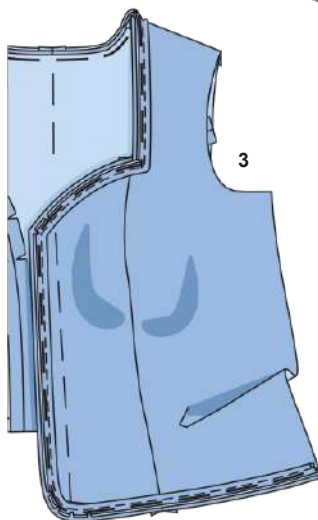
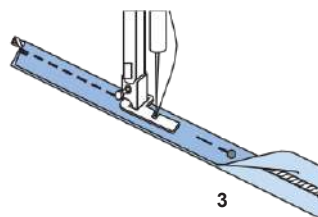


4 113 Paspel / Găuri pentru brațe
 Îndoiti benzile înclinate pentru borduri la gât (piesa 10) pe jumătate pe lungime și coaseți cu cordonul pentru borduri conform instrucțiunilor din pasul 3. Fixați cu ace și ață bordurile pe marginile gâtului conform instrucțiunilor din pasul 3.

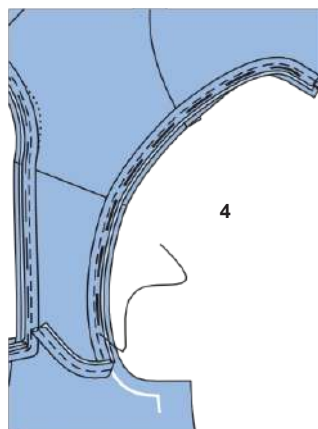

5 113, 114 Paspel / Peplum
 Îndoiti banda înclinată pentru piping la tivul peplumului pe jumătate pe lungime și coaseți cu cordonul pentru piping conform instrucțiunilor de la pasul 3. Fixați pipingul pe marginea inferioară a peplumului. Așezați piesa de căptușeală a peplumului cu fața dreaptă împreună cu peplumul. Coaseți de-a lungul marginii inferioare (în linia cusăturii pipingului) (picior pentru fermoar), prindând pipingul (5). Tăiați


Lăsați surplusul și presați pe peplum. Presați aliniind surplusul de bordură. Fixați cu ace de croitorie marginile deschise rămase ale peplumului și tratați-le de acum înainte ca pe un singur strat de țesătură (5a).

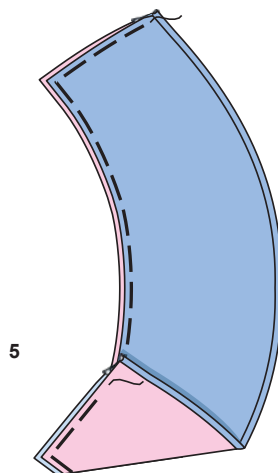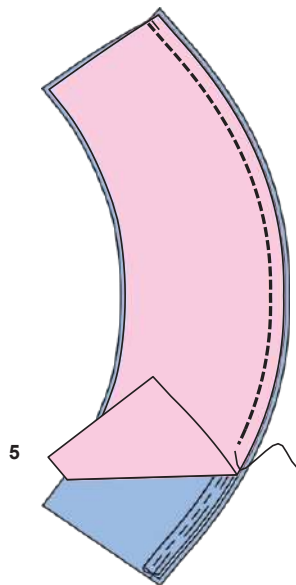




6 113, 114 Atașați peplumul
 114: Așezați pliurile la marginea superioară a peplumului în direcția săgeții și coaseți la margini. Fixați peplumul cu ace, cu părțile drepte împreună cu piesa din spate, potrivit centrele. Coaseți (cusătura numărul 4). Presați surplusurile pe spate.

7 113, 114 Față / Căptușeală
 Fixați cu ace părțile laterale ale căptușelii față cu părțile centrale ale căptușelii față, cu părțile drepte împreună, și coaseți (cusătura numărul 1), potrivit marcajele. Presați surplusurile deschise. Fixați cu ace piesele de căptușeală din față cu părțile drepte împreună cu fațetele din față și coaseți (cusătura numărul 5). Presați surplusurile de cusătură pe căptușeală. Fixați cu ace piesele de căptușeală din spate lateral cu căptușeala din spate centrală în același mod și coaseți (cusătura numărul 2). Tăiați surplusurile de-a lungul curbilor și presați pentru a deschide. Fixați cu ace și coaseți cusăturile umerilor căptușelii (cusătura numărul 3). Presați surplusurile deschise.


8 113, 114 Față / Decolteu / Margini față
 Așezați căptușeala cu fața spre dreapta, împreună cu corsetul. Fixați cu ace marginile din față și din spate ale decolteului, precum și marginile din față și din jos ale piesei din față. Potriviti centrul din spate, cusăturile umerilor, colțurile decolteului din față și cusăturile panoului. Prindeți în tiv. Tăiați surplusul, tăiați în colțurile decolteului, aproape de linia cusăturii (8a), tăiați curbele la intervale regulate. Presați surplusul pe partea superioară a corsetului. Întoarceți căptușeala spre interior. Presați marginile, surplusul de tiv.

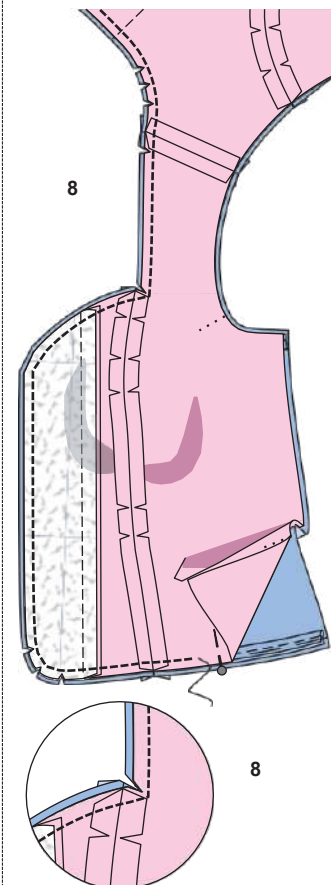

9 113 Găuri pentru brațe
 Așezați surplusurile la capătul din față al gâturilor pe corset și căptușeală, fiecare spre interior, cu părțile drepte orientate una spre cealaltă. Fixați cu ace aceste surplusuri. Trageți surplusurile spre exterior și coaseți marginile gâturilor împreună pe linia cusăturii până la cusătura umărului. Cusăturile umerilor se întănesc, iar șnurul este prins între ele. Tăiați surplusul, tăiați curbele. Fixați cu ace și coaseți marginile armhole din spate în același mod (9a). Tăiați surplusul, tăiați curbele și împingeți din nou. Presați marginile gâturilor, surplusul de bordură.

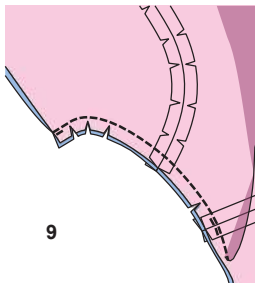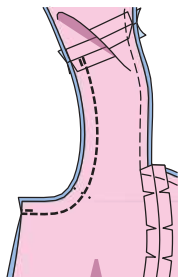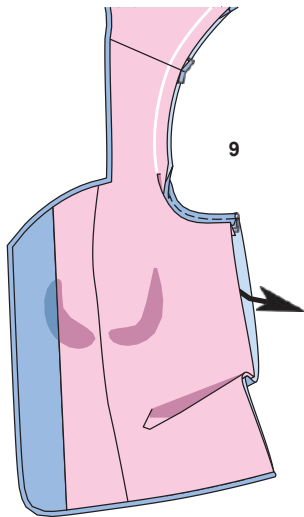



10 113, 114 Coaseți căptușeala
Așezați surplusul de material al căptușei din spate spre interior și coaseți manual la cusătura de îmbinare a bretelei. Fixați cu ace marginile laterale deschise ale corsetului și căptușei pe piesele din față și din spate și tratați-le ca pe un singur strat de material de acum înainte. Pentru modelul 114, fixați cu ace și marginile deschise la subraț.

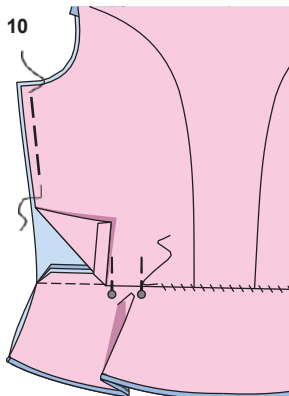

11 113, 114 Cusături laterale
Fixați cusăturile laterale cu fața materialului orientată spre dreapta și coaseți (cusătura numărul 6), potrivit cusătura de îmbinare a peplumului cu marcatele de pe față. Îndreptați surplusul și călcați pentru a deschide. Coaseți manual surplusul de material de la marginile superioare și inferioare ale căptușei.

12 114 Mănci
Îndoii benzile înclinate pentru tivul mâncilor pe jumătate pe lungime și coaseți cu cordonul pentru tiv, conform instrucțiunilor din pasul 3. Coaseți tivul pe marginile inferioare ale mâncilor. Îndreptați margini și presă pe mănecă, peste surplusul de tiv. Coaseți manual, fără a strânge, marginea tivului mâncii. Îndoii mâncile pe jumătate pe lungime, cu partea dreaptă spre interior. Fixați cu ace și coaseți cusăturile mâncilor (cusătura numărul 7), astfel încât capetele tivului să se întâlnească. Îndreptați marginile și presă. Coaseți manual marginile de la marginea inferioară.

13 114 Adunați mâncile fixate în
Pentru a aduna capacul mâncii, coaseți linii de bățatură cu mașina (setarea cea mai lungă a cusăturii) între * și lăsați capetele lungi ale firului să atârne (13). Fixați măneca în cusătura mâncii, potrivit marcatele 8. Potrivii, de asemenea, cusăturile laterale și cusăturile mâncii. Potrivii marcajul de la capul mâncii cu cusătura umărului. Trageți firele bobinei de la capul mâncii pentru a potrivi măneca în cusătura mâncii. Legați capetele firului. Distribuți adunăturile uniform. Bateti mâncile (13a) și coaseți. Îndepărtați orice fire de strângere vizibile. Tăiați surplusul de cusătură la 1 cm (3/8 in), neteziți și călcați spre mănecă până la începutul curbei sub braț.

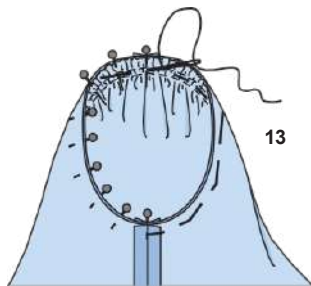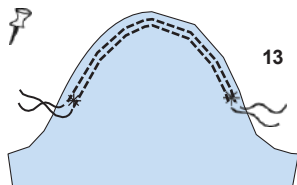

14 113, 114 Butoniere / Nasturi
Lipăși butonierele pe marginea din față dreaptă în cruce, conform marcatele. Dimensiunea butonierelor trebuie să se potrivească cu butoanele.



Coaseți nasturii pe marginea din față stânga, astfel încât să se potrivească.

Modele de bluze 115, 116 AB




15 116AB Pliuri
Coaseți cusăturile pe piesele din față și din spate și apăsați fiecare spre centru.

16 115, 116AB Cusături umăr Așezați partea din față și cea din spate piesele cu fața dreaptă una peste alta. Fixați cu ace cusăturile umerilor și coaseți (cusătura numărul 9). Neteziți surplusul de material și călcați pentru a deschide.

17 115, 116AB Față
Tăiați marginea interioară și marginea umărului a garniturilor, curățați surplusul de material de la tivul din față și din spate. Așezați garniturile cu fața dreaptă împreună cu partea din față. Fixați cu ace marginea decolteului (de la cusătura numărul 10) și marginile inferioare din față, toate împreună, și coaseți de-a lungul liniei marcate. Tăiați surplusul de material, tăiați colțurile în unghi (17). Presați surplusul de material pe garnituri. Așezați garniturile în față și coaseți-le la surplusuri cât mai aproape posibil de cusătura de îmbinare (17a). Întoarceți garniturile spre interior. Presați marginile. Fixați cu ac și ată marginile decolteului. Coaseți marginea interioară a garniturii la surplusurile cusăturilor umerilor.

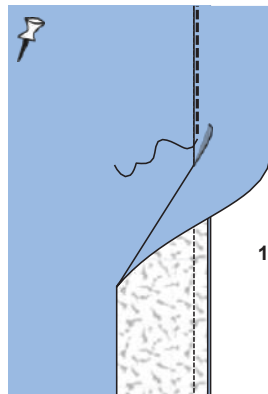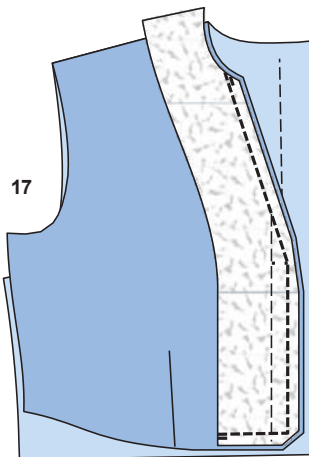


18 115, 116AB Guler
Presăți surplusul de material de la marginea interioară a gulerului interior spre interior. Așezați piesele gulerului cu fața dreaptă una peste alta și coaseți-le împreună de-a lungul marginilor din față și de sus. Tăiați surplusul de material. Întoarceți gulerul și călcați-l. Fixați cu ace partea exterioră a gulerului cu fața dreaptă împreună cu marginea decolteului bluzei și coaseți (cusătura numărul 10), potrivit marcajul de pe guler cu cusătura umărului și marcatele din centrul spatelui. Fixați cu ace partea interioară a gulerului peste cusătura de îmbinare. Lucrați din exteriorul hainei pentru a coase în linia cusăturii, prindând marginea interioară a gulerului.

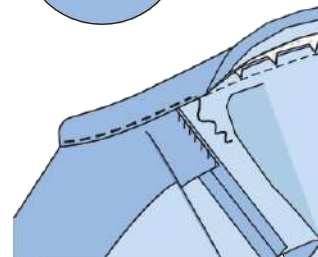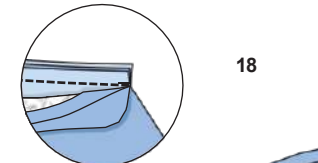


19 115, 116AB Cusături laterale
Fixați cu ace și coaseți cusăturile laterale cu părțile drepte ale materialului orientate una spre cealaltă (cusătura numărul 11), potrivit marcatele la nivelul taliei pentru modelul 116AB. Îndreptați surplusurile și călcați pentru a le deschide.

20 115 Adunați mâncile și fixați-le
Tăiați surplusul de material de la marginea curbată scurtă a mâncii la 5 mm (3/16 in), apăsați spre interior și coaseți aproape de margine (20). Adunați marginea opusă a mâncii cusând două linii de bățatură cu mașina (setarea cea mai lungă a cusăturii) de-a lungul marginii. Lăsați capetele lungi ale firului să atârne (20a). Fixați mâncile în gaura pentru braț astfel încât măneca să înceapă la marcajul 13 de pe marginea din față a găurii pentru braț și să se termine la marcajul de pe marginea din spate a găurii pentru braț. Potrivii marcajul de la capul mâncii cu cusătura umărului. Trageți firele bobinei de la capul mâncii pentru a potrivi măneca în gaura brațului. Legați capetele firului. Distribuți adunările uniform. Coaseți mâncile (20b). Îndepărtați firele de adunare. Tăiați surplusul de cusătură al mâncii și de-a lungul întregii cusături a mâncii la 7 mm (1/4 in). Fixați cu ac și ată surplusurile mâncilor și marginile cusăturii mâncii. Coaseți benzile de biais pentru marginile cusăturii mâncii, fiecare împreună, cu părțile drepte orientate una spre cealaltă, pentru a forma rotunjimi. Presați surplusurile pentru a le deschide. Fixați cu ace și coaseți benzile de legătură 7 mm (1/4 in) lățime, cu fețele drepte împreună cu marginile gâtului, astfel încât cusătura de pe banda de legătură să se întâlnească cu cusătura laterală (20c). Așezați banda peste margine spre interior, întoarceți și coaseți la


cusăturile de îmbinare (marginea pliată trebuie să se suprapună ușor peste cusătura de îmbinare). Lucrați din exteriorul hainei pentru a coase banda aproape de cusătura de îmbinare, prindând marginea interioară (20d).

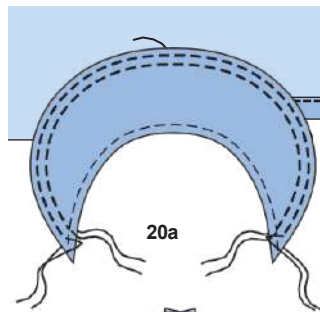


20b

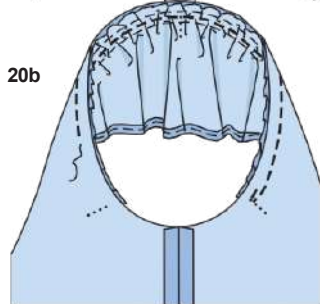

20c

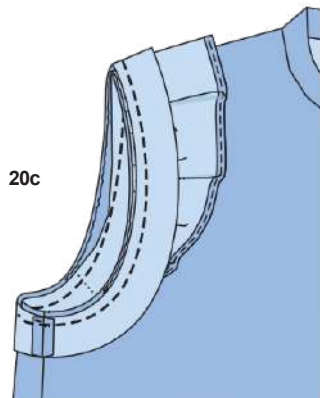


20d

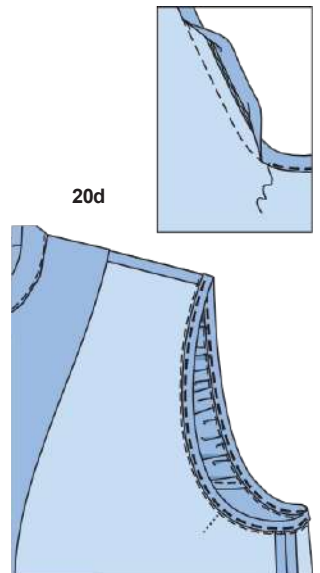


21 116AB Măneeci

Îndoți mănecele pe jumătate pe lungime, cu partea dreaptă spre interior. Fixați cu ace și coaseți cusăturile măneclor (cusătura nr. 12), ilustrația 21. Neteziți surplusurile și călcați pentru a le deschide. Neteziți marginea inferioară a măneclii. Călcați marginea măneclii spre interior pe linia de pliere. Fixați cu ace partea care se suprapune pe mânecă și coaseți conform marcajelor, lăsând o deschidere pe linia superioară a cusăturii pentru a introduce elasticul (21a). Taiati elasticul în două bucăți egale. Folosiți un ac de siguranță mic ca ac de cusut pentru a introduce o bucată de elastic în fiecare tub (21b). Coaseți capetele elasticului între ele pentru a obține lățimea finală, după cum urmează pentru mărimea 36: 18 cm (7 ins), mărimea 38: 19 cm (7 1/2 ins), mărimea 40: 20 cm (8 inci), mărimea 42: 21 cm (8 1/2 inci), mărimea 44: 22 cm, (8 3/4), mărimea 46: 23 cm (9 inci). Coaseți deschiderea în cusătură.


21

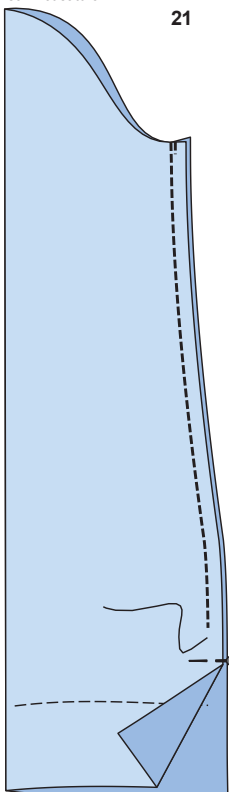

21a

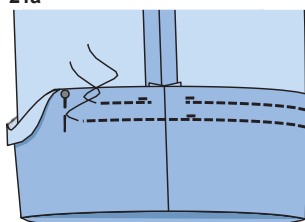


21b

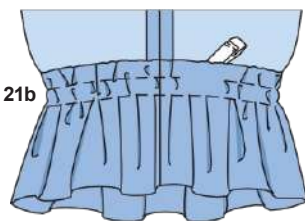

22 116AB Așezați mănecele


Fixați mănecele în gât cu fața dreaptă orientată spre exterior. Potrivii marcajele 13 de pe mânecă și față. Potrivii cusăturile măneclor și cusăturile laterale. Potrivii marcajul de la capul măneclii cu cusătura umărului. Coaseți mănecele. Taiati surplusul de material la 1 cm (3/8 in), neteziți și călcați spre mânecă până la începutul curbei subrațului.

22

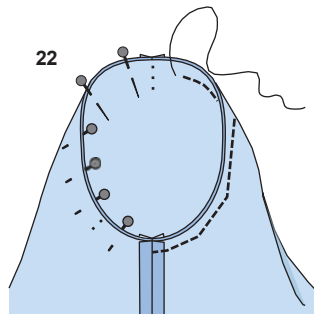

23 115 Tiv / Tub

Presătiți tivul în interior și coaseți, începând și terminând la 4 cm (1 5/8 ins) înainte de marginea din față și prindând fața. Folosiți un ac de siguranță mic ca bodkin pentru a introduce elasticul în casing. Coaseți pe capetele elasticului pentru a obține lățimea finală, după cum urmează pentru mărimea 36: 62 cm (24 1/2 ins), mărimea 38: 66 cm (26 ins), mărimea 40: 70 cm (28 inci), mărimea 42: 74 cm (29 inci), mărimea 44: 78 cm (31 inci), mărimea 46: 82 cm (32 1/2 inci).

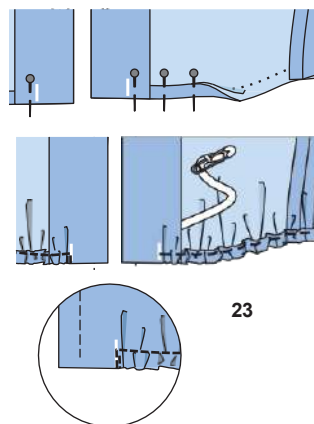

23

24 116AB Tiv

Presătiți tivul în interior și coaseți, prindând și fața.

25 115 Butoniere / Nasturi

Lucrați butoniera superioară pe marginea din față dreaptă în cruce pentru mărimea 36, conform marcajelor. Dimensiunea butonierii trebuie să se potrivească cu butonul. Pentru celelalte mărimi, mutați butoniera superioară în sus, conform liniilor de mărime. Lucrați butoniera inferioară în cruce pentru toate mărimile, la o distanță de 1 cm (3/8 in) de marginea inferioară. Lucrați încă două butoniere la distanțe egale între ele. Coaseți butoanele pe marginea din față stânga, astfel încât să se potrivească.

26

116AB Butoniere / Nasturi

Lucrați butonierele pe marginea din față dreaptă în cruce, conform marcajelor. Dimensiunea butonierii trebuie să se potrivească cu butoanele. Coaseți butoanele pe marginea din față stânga, astfel încât să se potrivească.



Fusta 117AB

27 117AB Pliseuri


Așezați pliurile pe panourile din față și din spate ale fustei în direcția săgeții și fixați-le cu ace în locurile prevăzute.

28 117AB Cusătură laterală dreaptă / Buzunar în cusătură

Așezați panoul din față al fustei cu partea dreaptă împreună cu panoul din spate al fustei. Fixați cu ace și coaseți cusătura din partea dreaptă (cusătura numărul 14), fără a coase peste deschiderea buzunarului între marcaje. Coaseți înapoi pentru a fixa capetele cusăturii (28). Neteziți surplusurile și călcați pentru a deschide. Neteziți marginile de îmbinare ale pieselor buzunarului, fixați cu ace fiecare parte dreaptă împreună cu surplusurile de cusătură la marginile deschiderii buzunarului și coaseți de-a lungul liniilor marcate (28a). Călcați piesele buzunarului în față, coaseți-le împreună și neteziți-le (28b). Fixați cu ace marginea superioară a buzunarului pe partea inferioară a marginii superioare a fustei.

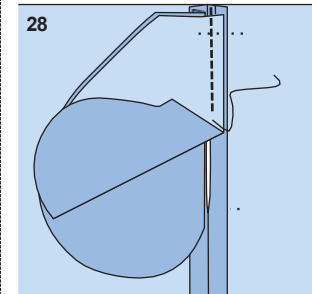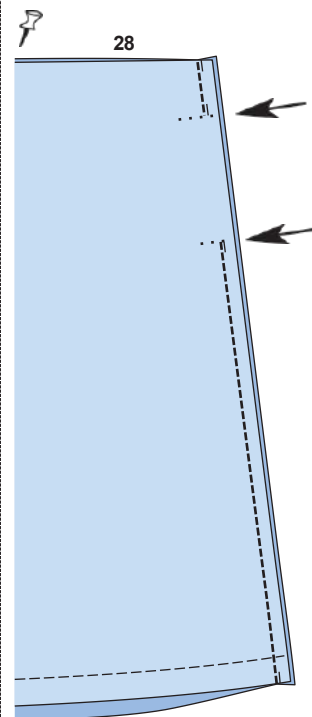

28b

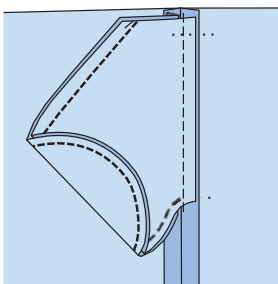

29 117AB Talia

Îndoți talia pe jumătate pe lungime, cu partea greșită spre interior. Presați marginea pliată. Desfaceți talia din nou. Fixați cu ace o margine lungă a taliei cu partea dreaptă împreună cu marginea superioară a fustei și coaseți. Potrivii mijlocul taliei cu cusătura din partea dreaptă.

Presăți surplusul de material pe talie, neteziți cealaltă margine lungă a taliei.

30 117AB Fermoar invizibil / Cusătură laterală stânga

Introduceți fermoarul invizibil la marginile fantei din stânga: Deschideți fermoarul. Fixați cu ace jumătate din fermoar cu fața în jos pe una dintre marginile deschiderii.

Dinții fermoarului încep la marginea superioară a benzii de talie (= pliul presat). Coaseți fermoarul de la capătul superior până la capătul marcat al fantei, capătul inferior al fermoarului rămâne în afară (30). Închideți fermoarul. Așezați cealaltă


Jumătatea fermoarului cu fața în jos pe partea dreaptă a țesăturii, pe cealaltă margine a deschiderii, și fixați cu un singur ac drept în partea de sus. Deschideți din nou fermoarul. Coaseți fermoarul de sus în jos pe lungimea fantei (30a). Închideți fermoarul. Coaseți cusătura laterală stângă de jos până la fermoar (30b).

Neteziți surplusul de material și călcați pentru a deschide. Întoarceți capetele benzii interioare a taliei și coaseți manual pe benzile fermoarului, înclinând spre marginea interioară a benzii taliei și lăsând suficient spațiu înainte de dinții fermoarului (5 mm / 3/16 in la marginea interioară a benzii taliei). Întoarceți marginea interioară a benzii taliei la marginea din față cu aproximativ


2 cm (3/4 in) și fixați restul marginii peste cusătura de îmbinare.

Lucrați din exterior pentru a coase în linia cusăturii, prindând marginea interioară a benzii de talie (30c).


30

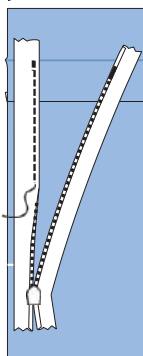


30a

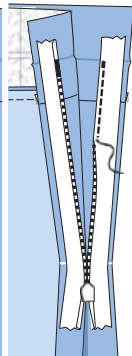

30b

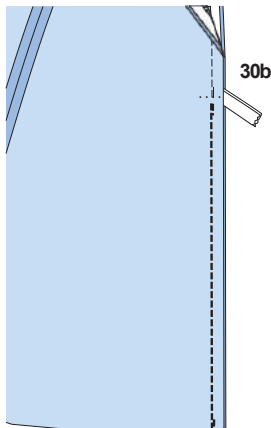

30c

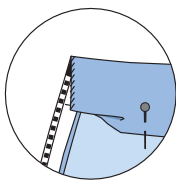


31 117AB Tiv

Curățați marginea tivului, apăsați spre interior și coaseți manual, fără a strânge.


Șorț 118AB

32 118AB Pliseuri

Îndoți bucata de șorț pe fiecare linie de pliere, cu partea greșită orientată spre interior, și apăsați. Coaseți de-a lungul liniei marcate. Coaseți înapoi pentru a fixa capetele cusăturii. Apăsați pliurile cu acul.

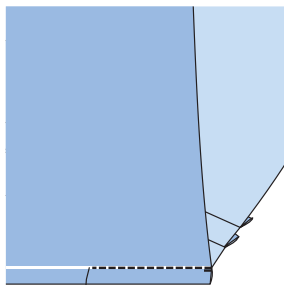

32

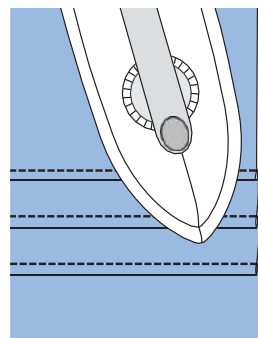


33 118AB Margini laterale / Tiv

Presăți surplusul de material de la marginea laterală și de la marginea inferioară a șortului spre interior, întoarceți jumătate și coaseți.

34 118AB Benzi de legare

Îndoți benzile de legare pe linia ÎNDOITĂ, cu partea dreaptă spre interior. Coaseți marginea lungă și capătul înclinat. Taiati surplusul, tăiați colțurile în unghi (34). Întoarceți benzile de legare, apăsați marginile. Coaseți marginile de îmbinare. Așezați pliurile la marginile de îmbinare în direcția săgeții și coaseți pe surplusul de cusătură (34a).

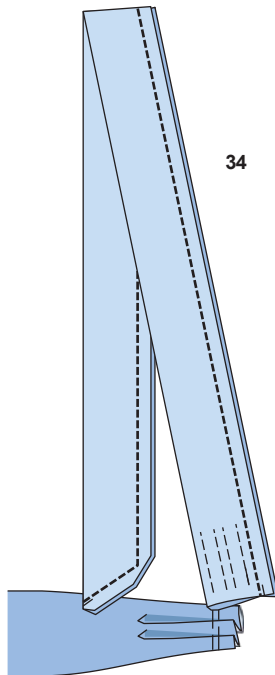

34

34


35 118AB Centura

Coaseți benzile de legare cu fiecare parte dreaptă împreună cu marginile înguste ale benzii de talie (jumătatea exterioară a benzii de talie) (cusătura numărul 15), astfel încât marginile deschise să se suprapună și banda de legare să se afle pe banda de talie (35). Îndoți banda de talie în jumătate pe linia de ÎNDOIRE, cu partea dreaptă orientată spre interior. Coaseți de-a lungul marginilor înguste, prindând

benzile de legare. Coaseți marginile inferioare ale benzii de talie împreună cu părțile drepte orientate spre marginea laterală (îmbinarea benzii de legare) până la marcatul 16 (35a). Nu prindeți benzile de legare! Întoarceți banda de talie. Pentru a strânge marginea superioară a șortului astfel încât să se potrivească cu marginea benzii de talie între marcaje (cusătura numărul 16), coaseți două linii apropiate de bățătură cu mașina de cusut (setarea cea mai mare a cusăturii). Trageți firele bobinei pentru a strânge marginea. Legați capetele firului.

Distribuiți adunăturile uniform. Fixați cu ace jumătatea exterioară a benzii de talie cu fața dreaptă împreună cu marginea superioară a șortului și coaseți (cusătura numărul 16). Întoarceți marginea interioară a benzii de talie și coaseți peste cusătura de îmbinare. Lucrați din exteriorul hainei pentru a coase în


linia cusăturii, prindând marginea interioară a benzii de talie (35b).

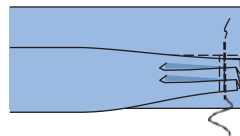

35



35a

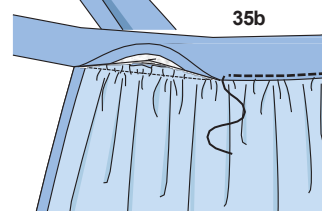

35b

VESTĂ PENTRU BĂRBAȚI ●●● MODELE 119, 120

Modelul 119 de la p. 51

Modelul 120 la p. 55

Mărimi pentru bărbați 46, 48, 50, 52, 54, 56

119 Lungime spate aproximativ 58 cm (23 ins)



120 Lungime spate aproximativ 58 cm (23 ins)



ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: lână ușoară, catifea

Țesătură originală: 119: Catifea (255 g/m²), căptușeală.



120: Amestec de lână (355 g/m²), căptușeală

Cerințe privind materialul

Dimensiuni		46
Lățime material	in	Necesar de material (metri / yarzi)
119	140	1,20
Țesătură	55	1¼
11	140	1,35
Căptușeală	55	1½
12	140	1,40
Țesătură	55	1½
1	140	0,75
Căptușeală	55	¾

Prezentare generală a modelului

Linie verde, foaie A Piese model 1-14

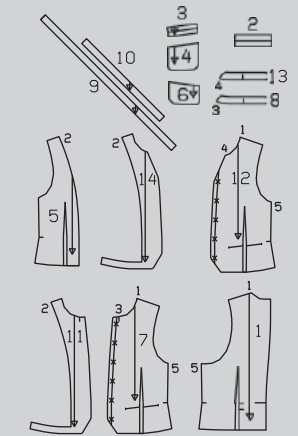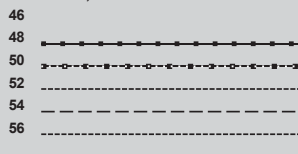

Accesorii: 119, 120: interfață termocolantă. 1 cataramă, lățime bară 2,5 cm (1 inch). 119: 6 nasturi. Șnur pentru bordură Ø 3 mm (1/8 in), dimensiune 46: 2,10 m (2 3/8 yarzi), dimensiune 48: 2,15 m (2 1/2 yarzi), mărimea 50: 2,20 m (2 1/2 yarzi), dimensiune 52: 2,25 m (2 5/8 yarzi), dimensiune 54: 2,30 m (2 5/8 yarzi), dimensiune 56: 2,35 m (2 5/8 yarzi). 120: 5 nasturi

TĂIERE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaie cu tiparul. Fixările de pe piesele 7 și 12 sunt marcate pentru mărimea 46. Pentru celelalte mărimi, mutați marcajul de jos înainte, conform liniilor de mărime. Mutați marcajul de sus înainte și în sus, conform liniilor de mărime. Distanțați uniform celelalte marcate între ele.

Marje pentru cusături și tivuri Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in). Pentru piesele 9 și 10, marjele sunt incluse. Tăiați piesele de căptușeală cu marje de 1,5 cm (5/8 in) pentru cusături și tivuri.

Decuparea


Veți avea nevoie de piesele 1-11 pentru vesta/colac stil 119. Veți avea nevoie de piesele 1-6 și 12-14 pentru vesta/colac stil 120.

Țesătură


120 1 spate	2
120 2 jumătate de centură	2
119, 120 3 bordură / buzunar	2
119, 120 4 bucăți buzunar	2
119 7 față	2
119 8 guler pe o pli	2x
119 9 bordură / margine frontală	2
11 10 bordură / guler	1
11 11 față	2
120 12 față	2

Modele de dispunere 119

Țesături

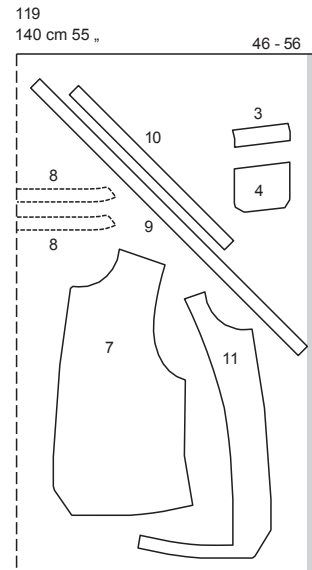


Căptușeală

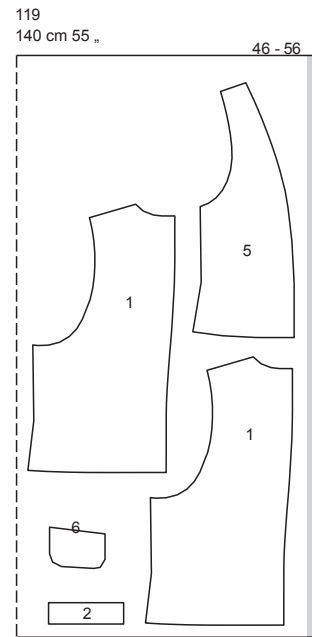


Model 120

Țesătură

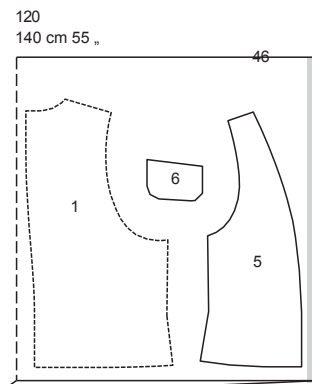

Căptușeală

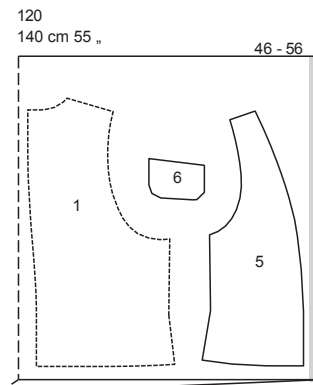

Decupați dintr-un strat dublu de material, cu partea dreaptă orientată spre interior. Piesele marcate cu contur întrerupt trebuie așezate pe material cu partea imprimată orientată în jos. Decupați ultima piesă 9 dintr-un singur strat de material rămas.

120 13 gulere pe o pli	2
120 14 orientate spre față	2

Căptușeală

119, 120 5 față 2
119, 120 6 bucăți buzunar 2x
și, de asemenea, piesele 1 (119 4x, incl. 2x exterior și 120 2x) și piesa 2 (119)

Interfață Călcați cu fierul de călcat piesele 3, 8, 11, 13 și 14. Călcați cu fierul de călcat benzi de interfață de aproximativ 4 cm (1 5/8 ins) lățime peste liniile marcate pentru buzunare (pe partea greșită a țesăturii).

119, 120 Început rapid pentru profesioniști

- 119, 120 Cusătură centrală din spate
- 119, 120 Jumătate de centură
- 119, 120 Pense
- 119, 120 Buzunar cu o singură bordură
- 119, 120 Cusături umăr
- 119 Bordură / Margine frontală
- 119, 120 Guler
- 119, 120 Cusături laterale
- 119, 120 Fațetă / Căptușeală
- 119, 120 Cusătură căptușeală
- 119, 120 Găuri pentru brațe
- 119, 120 Butoniere / Nasturi
- 119, 120 Cataramă

CONSTRUCȚIE


SFAT

Lucrul cu catifeaua:
Culorile catifelei vor apărea mai adânc dacă tai în sens contrar părul. Pentru a determina direcția pufului, treceți ușor cu mâna peste suprafața țesăturii. Firele țesăturii vor rămâne întinse cu scosătura. Se vor ridica în sens invers. Nu desfaceți cusăturile finite, deoarece găurile

lăsați de ac pot rămâne vizibili.
Presăți catifeaua numai pe partea din spate și asigurați-vă că testați mai întâi cu fierul de călcat o bucată de material. Glisați ușor fierul de călcat
fierul ușor peste material, aplicând puțină presiune pentru a evita aplatizarea firelor. Este recomandat
utilizați un suprafață moale pentru călcat atunci când calcați catifeaua. Folosiți numai intercalări care pot fi călcate
cu puțină presiune. Întotdeauna păstrați catifeaua agățată.

1 119, 120 Cusătură centrală spate
Coaseți cusătura centrală din spate (căptușeala stil 119, materialul superior stil 120). Presăți marginile pentru a le deschide.

2 119, 120 Jumătate de centură
Îndoți bucățile de jumătate de centură pe linia FOLD cu partea dreaptă orientată spre interior. Coaseți marginile, lăsând capetele deschise. Tăiați surplusul de material, tăiați colțurile în unghi. Întoarceți bucățile de jumătate de centură și călcați (2). Fixați cu ace capetele deschise pe fiecare bucată din spate între marcate (119 căptușeală, 120 material superior), astfel încât marginile deschise să fie centrate pe pense și fiecare bucată de jumătate de curea să fie orientată spre centrul din spate. Fixați jumătatea curelei (2a).

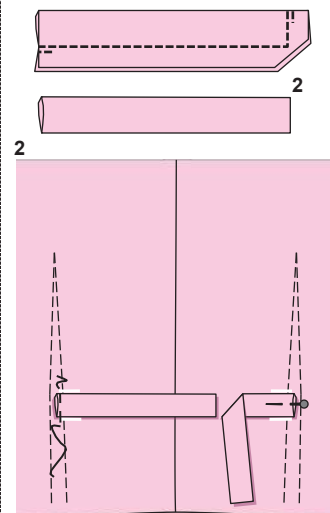



3 119, 120 Peste
Cosii cusăturile pe piesele din față și din spate, prindând jumătatea centurii în spate. Presăți cusăturile spre centru.

4 119, 120 Buzunar cu o singură bordură
Marcați o linie de îmbinare pentru bordură 3 cm (1 1/4 ins) sub linia buzunarului. Îndoți piesa de bordură pe lungime, cu partea dreaptă spre exterior, și călcați. Fixați cu ace banda pliată de bordură, astfel încât marginea pliată a bordurii să se întâlnească cu linia de îmbinare. Marcați capetele buzunarului (vezi marcasele) pe bordură. Coaseți 2 cm (3/4 in) (= lățimea finală a bordurii) lângă marginea pliată (4). Pliati în jos surplusul de material și fixați cu ace. Fixați buzunarul


piesa de buzunar deasupra cusăturii de îmbinare a bordurii, cu părțile drepte orientate una spre cealaltă. Marcați capetele buzunarului pe piesa de buzunar. Coaseți piesa de buzunar la 2 cm (3/4 in) lângă cusătura de îmbinare a bordurii (4a). Taiati între liniile de cusătură, tăind în unghi spre fiecare ultimă cusătură, dar fără a tăia în bordură sau buzunar (4b). Așezați tivul în deschiderea buzunarului, trageți bucata de buzunar spre interior și apăsați. Coaseți căptușeala buzunarului la surplusul cusăturii de îmbinare a tivului interior, apăsați în jos. Trageți triunghiurile mici de material de la capetele deschiderii buzunarului spre interior și coaseți la tiv și la bucățile de buzunar de la capătul cusăturii. până la capătul cusăturii. Apoi continuați să coaseți bucățile buzunarului împreună într-una singură (4c).





4

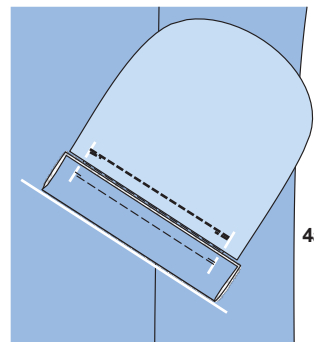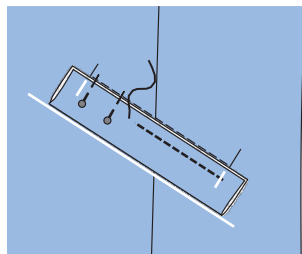

4a

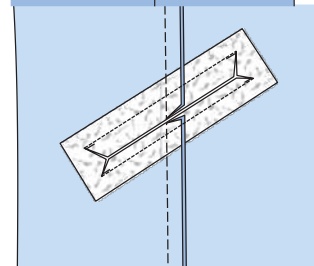

4c

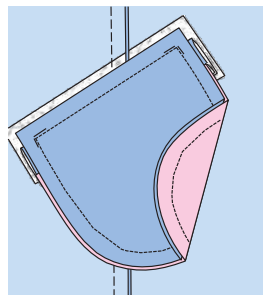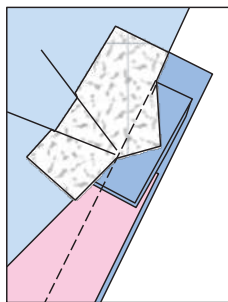



5 119, 120 Cusături umăr

Coaseți cusăturile umerilor (cusătura numărul 1). Presați marginile pentru a le deschide.


6 119 Paspel / Marginea din față

Îndoți benzile de bordură pentru marginea din față pe jumătate pe lungime, cu cordonul de bordură în interior, de-a lungul pliului. Coaseți cu un picior pentru fermoar la 3 mm (1/8 in) lângă marginea pliului, prindând cordonul de bordură între marginea pliului și linia de cusătură (6). Taiati cordonul de piping care depășește. Fixați cu ace pipingul de-a lungul marginilor din față și de jos, astfel încât marginile deschise să se afle pe surplusul de cusătură și pipingul pe piesa din față a hainei. Linia de cusătură de pe banda de piping se află în față, pe linia de cusătură marcată. Fixați pipingul cu ac și ată (6a). Taiati surplusul de cusătură al pipingului aproape de linia de cusătură de-a lungul curbilor și în colțuri. Astfel, pipingul va arăta mai frumos, fiind mai plat. Așezați capătul benzii de bordură la decolteu (marcajul 3) spre surplusul de cusătură.

6

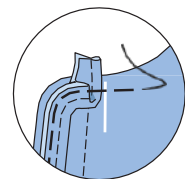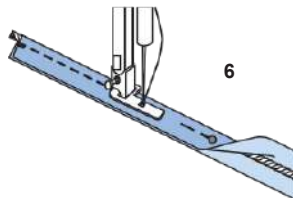

6a

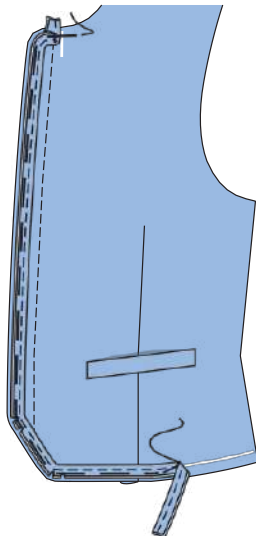

7 119, 120 Guler


Îndoți banda înclinată pentru bordură pe guler în jumătate pe lungime și coaseți cu cordonul pentru bordură conform instrucțiunilor de la pasul 6. Consultați și pasul 6 pentru a fixa cu ac de bordură pe marginile exterioare ale piesei superioare a gulerului. Fixați cu ac de bordură. 119, 120: Așezați piesele gulerului cu fața dreaptă una peste alta și coaseți de-a lungul marginii din față și superioare. Taiati surplusul de material, tăiați curbele (7). Întoarceți gulerul, călcați. Supraînnălțarea bordurii pentru stilul 119. Fixați cu ace marginile deschise ale gulerului. Fixați cu ace gulerul centrat pe marginea decolteului, cu părțile drepte ale materialului orientate una spre cealaltă, și fixați cu ace (cusături numerotate 3 și 4), potrivit marcajul de pe guler cu cusătura umărului. Potriviti și centrul spatelui (7a).



7



7a

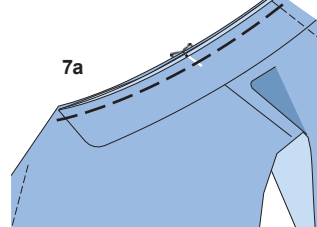


8 119, 120 Cusături laterale


Coaseți cusăturile laterale cu părțile drepte ale materialului orientate una spre cealaltă (cusătura numărul 5) și marcajele potrivite. Presați surplusul de material pentru a-l deschide.

9 119, 120 Căptușeală / Foră

Coaseți pensele pe căptușeală ca pe îmbrăcăminte exterioară și călcați fiecare spre centru. Coaseți cusătura din spate. Presați surplusurile pentru a le deschide. Fixați cu ace piesele de căptușeală din față cu fața spre față împreună cu fațetele din față (cusătura numărul 2), căptușeala depășind tivul cu 2 cm (3/4 in) (liniile de cusătură, săgeata). Coaseți căptușeala din față la fațeta de la marginea umărului, terminând la aproximativ 10 cm (4 in) deasupra colțului (9). Presați surplusurile pe căptușeală. Fixați cu ace marginile tivului căptușelii cu fața spre fața superioară a tivului integrat al fațetei din față și coaseți, terminând în față exact la colț (9a). Așezați lungimea în plus a căptușelii ca o mică pli și presați ușor. Coaseți căptușeala din față față cu mâna (9b). Coaseți umerii (cusăturile 1 și 5), așezând lungimea suplimentară a căptușelii în jos, ca o mică pli. Lăsați o deschidere de aproximativ 15 cm (6 inci) într-o cusătură laterală pentru întoarcere (9c). Presați surplusurile pentru a le deschide.

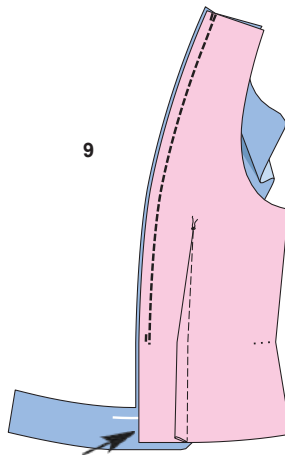


9

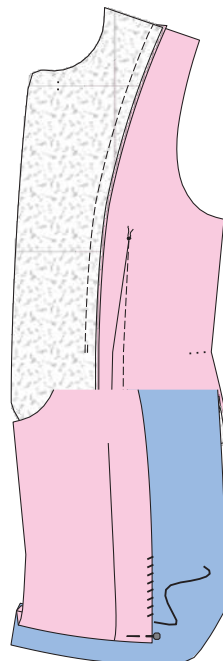

9

9b


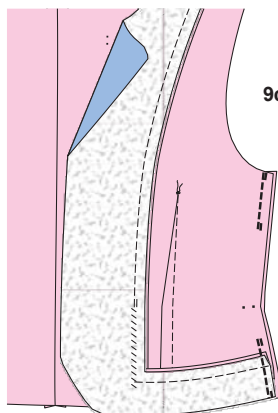


9c


10 119, 120 Coaseți căptușeala

Așezați căptușeala cu fața spre dreapta, împreună cu articolul de îmbrăcăminte. Fixați cu ace și coaseți marginile din față, marginile gulerului și marginile de jos, toate într-o singură operație. Prindeți gulerul (119: picior pentru fermoar!). Taiati surplusul,


tăiați curbele și colțurile în unghi. 120: Presați surplusurile de cusătură pe căptușeală și coaseți surplusurile aproape de cusătură (10a). Întoarceți vesta prin deschizătură. Presați marginile și surplusurile de piping pentru stilul 119.

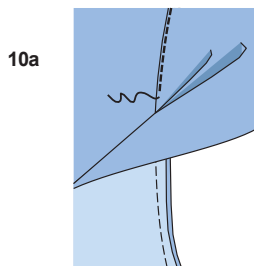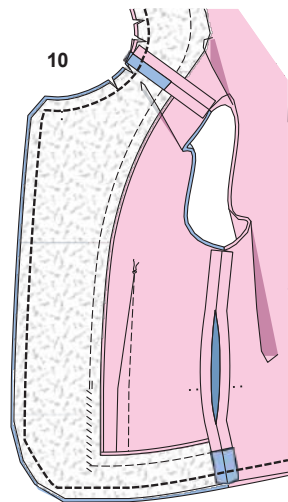



11 119, 120 Găuri pentru brațe
La gât, pliați surplusul de material al îmbrăcăminteii exterioare și al căptușelii la cusătură laterală spre interior, cu fețele drepte una față de alta, și fixați cu ace. Treceți mâna prin deschizătura din căptușeală pentru a trage marginile gâtului una după alta și coaseți marginile începând de la cusătura laterală și potrivit cusăturile umerilor.
Tăiați surplusul, tăiați curbele. Presați marginile gâtului și împingeți-le înapoi. Închideți deschiderea din cusătură.

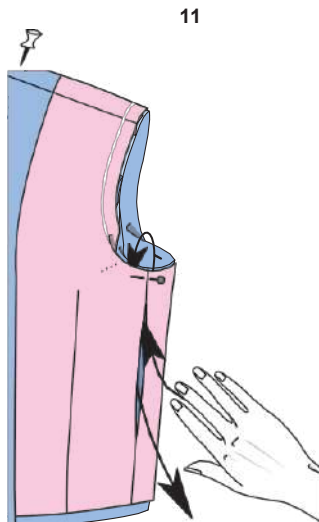

12 119, 120 Butoniere / Nasturi
Lucrați butonierele pe marginea din față stânga în cruce, conform marcajelor. Adaptați dimensiunea butonierelor la butoane. Coaseți butoanele pe marginea din față dreaptă, astfel încât să se potrivească.

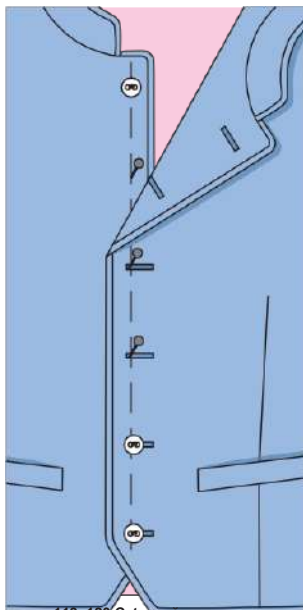

13 119, 120 Catarama
Coaseți catarama pe partea stângă a curelei din spate. Treceți partea dreaptă a curelei prin cataramă și reglați la lungimea dorită.

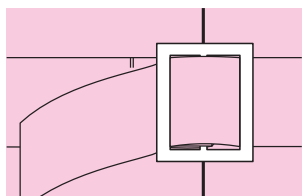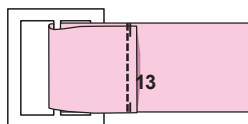


CĂMAȘĂ •••• STIL 121

la p. 53
Mărimi pentru bărbați 46, 48, 50, 52, 54, 56
Lungimea spatelui aproximativ 77 cm (30 1/2 ins)



Piese model 21-28

Planșă de desene a modelului

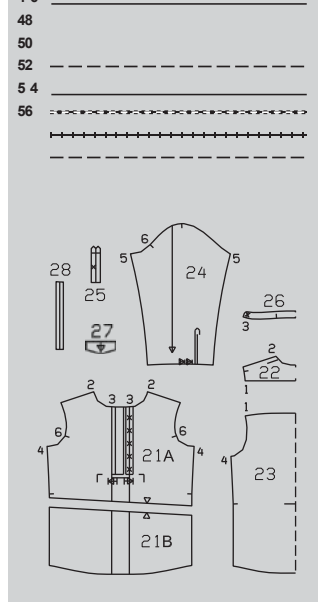

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: cămașă din bumbac, în sau amestecuri (ramie) **Țesătură originală:** în (250 g/m²)

Cerințe privind materialul

Dimensiuni	46
Lățimea materialului	cm in
Țesătură	140 5
	2,4 2%

Accesorii: Interfață termofuzibilă. 10 nasturi

TĂIERE

Pregătirea pieselor tiparului


Trasați piesele tiparului de pe foaia cu tiparul. Lipiți piesele 21A și 21B împreună pe liniile de îmbinare. Elementele de fixare marcate pe piesa 21 sunt pentru mărimea 46. Pentru celelalte mărimi, mutați marcajul superior în sus, în conformitate cu liniile de mărime. Marcajul inferior este același pentru toate mărimile. Distribuți uniform celelalte marcaje între ele. Fixați piesele tiparului pe material cu ace, conform schemei tiparului. Marcați piesa a direct pe material.

Toleranțe pentru cusături și tivuri Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in). Măsurătorile pentru piesa a includ toleranțele.

Decuparea

- Țesătură
- 21 față
- 22 spate pe o pli
- 23 spate pe o pli
- 24 mânecă
- 25 bandă de ventilație mânecă
- 26 guler pe pli

Dispunerea modelului Țesătură

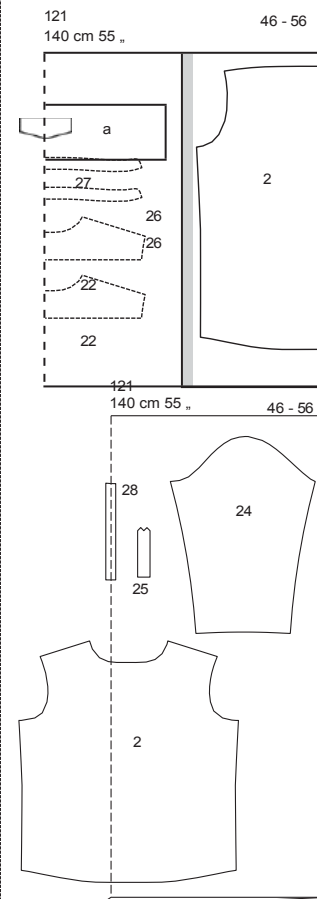

Îndoți materialul așa cum se arată în schema modelului, cu partea dreaptă orientată spre interior. Piesele marcate cu o linie întreruptă trebuie așezate pe material cu partea imprimată orientată în jos. Tăiați piesele 21, 27 și 28 la final dintr-un singur strat de material rămas, cu partea dreaptă orientată în sus.

Piese tăiate la măsură

Mărime	46	48	50	Înălțime pentru toate dimensiunile (cm / ins)
	Lățime (cm / ins)			
a	27 10%	27 10%	28 11	14 5 1/2
Dimensiuni	52	54	56	Înălțime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lățime (cm / ins)			
a	28 11%	29 11%	29,5 11%	14 5 1/2

- 27 bandă
- 28 față stânga
manșetă

Interfațarea fierului pe piesele 25-28 și a (partea greșită a țesăturii).

Început rapid pentru profesioniști

- 1 Fixare
- 2 Cusături spate / Spate
- 3 Cusături umăr
- 4 Guler
- 5 Cusături laterale
- 6 Fante la mâneci / Cusături la mâneci
- 7 Manșete
- 8 Mâneci înfășurate
- 9 Tiv
- 10 Butonieră / Nasturi

CONSTRUCȚIE

1 121
Tăiați partea din față pe linia de tăiere, tăind în jos pe linia de tăiere, așa cum este marcat. Tăiați surplusul de material de pe partea din față (piesa 28) la 1 cm (3/8 in) la marginea de îmbinare. Fixați cu ace fața benzii cu partea dreaptă împreună cu marginea tăiată stângă (= suprapunere). Coaseți 1 cm (3/8 in) de-a lungul liniei de ÎMBINARE A BENZII. Așezați fața în față și coaseți până la surplusuri, aproape de cusătura de îmbinare, consultați „Sfat util”.

- **Cusătură sub față** - la sfârșitul suplimentului de cusut. Întoarceți fața spre interior. Presați marginea. Presați marginea dreaptă a deschiderii (= suprapunere) spre interior pe linia PLIULUI GARNITURII. Îndreptați marginile interioare ale suprapunerii și suprapunerii. Realizați butonierele pe lungime pe banda din stânga, conform marcajelor. Adaptați dimensiunea butonierelor la butoanele dvs. Așezați pliurile în direcția săgeții și fixați cu ace. Fixați cu ace marginea de fixare din stânga centrată pe marginea din dreapta, cu partea greșită orientată spre partea dreaptă și marginile superioare alinate. Fixați cu ace marginile inferioare. Fixați cu ace o bandă de țesătură de aproximativ 3 cm (1 1/4 inch) lățime în interior peste capetele deschise ale fixării. Întoarceți marginile și coaseți aproape de margine cu mașina de cusut sau coaseți manual pe cămașă cu cusătură în zig-zag. Tăiați surplusul de material de pe bandă (piesa 27) la 7 mm (1/4 inch) și călcați spre interior. Fixați banda cu ace pe exteriorul părții din față la liniile de îmbinare și coaseți aproape de marginile exterioare. Coaseți din nou la 5 mm (3/16 in) lângă marginile exterioare.

2 121 **Cercuri spate / Spate**
Coaseți exteriorul spate cu fața dreaptă împreună cu marginea superioară a piesei din spate. Coaseți interiorul spate pe marginea superioară a piesei din spate cu fața dreaptă orientată spre fața greșită. Presați surplusurile pe spate.

3 121 **Cusături umăr**
Coaseți partea exterioară a cusăturii la marginile superioare ale părții din față. Potrivii surplusul de material pe cusătură. Întoarceți marginea interioară a cusăturii și coaseți manual la cusăturile de îmbinare. Fixați cu ace marginile deschise ale cusăturii.

4 121 **Guler**
Presăți marginea inferioară a piesei interioare a gulerului spre interior. Așezați piesele gulerului cu fața dreaptă una peste alta și coaseți-le împreună de-a lungul marginii frontale și

marginea superioară. Tăiați surplusul de material. Întoarceți gulerul și călcați. Coaseți gulerul exterior cu fața spre interior, cu marginea decolteului cămășii. Fixați gulerul interior peste cusătura de îmbinare. Lucrați din exteriorul hainei pentru a coase în linia cusăturii, prindând marginea interioară a gulerului.

5 121 **Cusături laterale**
Coaseți cusăturile laterale cu părțile drepte ale materialului orientate una spre cealaltă și marcele la înălțimea taliei. Curățați surplusurile și călcați pentru a deschide.

6 121 **Fanta mânecii / Cusături mâneci**
Tăiați mânecile conform marcajelor. Marginea tăiată care se află mai aproape de linia cusăturii mânecii va fi suprapunerea inferioară. Tăiați în unghi în sus în marginea suprapunerii, spre partea superioară a fantei mânecii, cu aproximativ 5 mm (3/16 in). Întoarceți marginea suprapunerii de două ori sub și coaseți. Pliati banda fantei mânecii pe lungime, pe linia de pli, cu partea dreaptă orientată spre exterior. În. Coaseți capătul superior și coaseți marginile longitudinale la 2 cm (3/4 in). Tăiați surplusul de material, tăiați colțurile în unghi și tăiați spre ultima cusătură de la capătul cusăturii. Întoarceți banda. Coaseți jumătatea exterioară a benzii la mănecă. Tăiați măneca spre capătul cusăturii. Pliati triunghiul mic de material spre interior. Așezați banda peste fantă. Întoarceți marginea jumătății interioare a benzii și așezați-o peste cusătura de îmbinare. Fixați cu ac și ață. Coaseți banda aproape de cusătura de îmbinare, prindând marginea interioară. Coaseți capătul superior al benzii aproape de margine și coaseți banda pe linia marcată. Realizați o butonieră pe lungimea benzii, conform marcajului. Adaptați dimensiunea butonierii la butonul dvs. Coaseți un buton pe marginea interioară a deschiderii, astfel încât să se potrivească. Îndoiiți mânecile pe jumătate pe lungime, cu partea dreaptă spre interior. Coaseți cusăturile mânecilor. Curățați surplusul și călcați pentru a deschide. Așezați pliurile la marginea inferioară a mânecii în direcția săgeții și fixați cu ace.

7 121 **Manșete**
Coaseți manșeta pe marginea inferioară a mânecii. Presați surplusurile cusăturii de îmbinare pe manșetă. Presați surplusurile de la cealaltă margine lungă a manșetei spre interior cu 1,5 cm (5/8 in). Îndoiiți manșeta în jumătate cu partea dreaptă spre interior și coaseți capetele. Tăiați surplusurile. Întoarceți manșeta și călcați. Fixați cu ac și ață marginea interioară peste cusătura de îmbinare. Lucrați din exteriorul hainei pentru a coase în linia cusăturii de îmbinare, prindând marginea interioară a manșetei. Realizați o butonieră transversală pe partea din față a manșetei, centrată și la o distanță de 1,5 cm (5/8 in) de marginea din față. Dimensiunea butonierii
Găuri pentru nasturi

8 121 **Așezarea mânecilor**
Fixați mânecile în gurile de mănecă cu partea dreaptă orientată spre exterior. Potrivii marcele 6 de pe mănecă și fața. Potrivii cusăturile mânecilor și cusăturile laterale. Potrivii marcul de la capul mânecii cu marcul de pe spatele cusăturii. Coaseți mânecile. Tăiați surplusul de material la 1 cm (3/8 in),

curățați împreună și călcați spre mănecă până la începutul curbei sub braț.

9 121 **Tiv**
Presăți surplusul de material pentru tiv spre interior, întoarceți jumătate și coaseți.


10 121 **Butonieră / Nasturi**
Realizați o butonieră în cruce la capătul stâng al gulerului, conform marcajului. Alegeți dimensiunea butonierii în funcție de buton. Coaseți un buton pe marginea dreaptă a gulerului, astfel încât să se potrivească. Coaseți butoanele pe marginea dreaptă de închidere, astfel încât să se potrivească cu butoniere.

ROCHIE

la p. 29

Mărimi Burda 46, 48, 50, 52, 54, 56

Lungime spate: aproximativ 121 cm (48 ins)

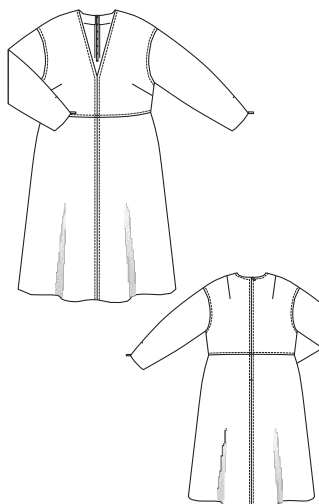

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: țesături pentru rochii
Țesătură originală: Crêpe de chine (182 g/m)



Cerințe privind materialul

Dimensiuni	46 – 56
Lățime material	cm in
Țesătură	140 55
	3,05 3%

Accesorii: Interfață termocolantă.
1 fermoar invizibil de 60 cm (24 inci) lungime, 2 fermoare invizibile de 22 cm (9 inci) lungime și un picior presor special

Prezentare generală a modelului

Linia roșie a modelului, foia A Piese de model 21-30

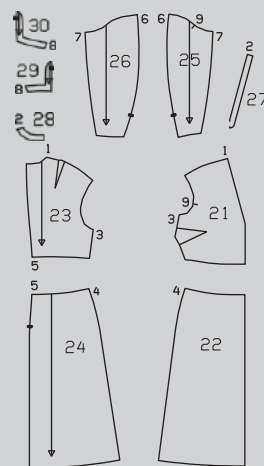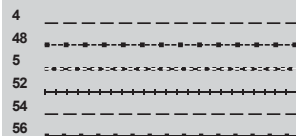

DECUPARE

Piese din tiparul de hârtie

Trasați piesele modelului de pe foaia cu modelul. Fixați piesele modelului pe material cu ace, conform indicațiilor din schema modelului.

Marje pentru cusături și tivuri Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 4 cm (1 5/8 ins).

Decuparea

Țesătură	
21 față	2
22 panou față fustă	2
23 spate	2
24 panou spate fustă	2
25 mănecă față	2
26 mănecă spate	2
27 față pe o pli	1
28 față spate	2
29 față mănecă tiv față	2
30 tiv mănecă spate	2

Cusătură de întărire cu fierul de călcat pe piesele 27-30 (pe partea greșită a materialului).

Început rapid pentru profesioniști

- 1 Pliuri
- 2 Cusături centrale față
- 3 Cusături umăr
- 4 Cusături laterale
- 5 Atașare fustă
- 6 Fermoar invizibil / Cusătură centrală în spate
- 7 Decolteu / Față
- 8 Cusătură de îmbinare a fustei
- 9 Mâneci / Fermoare invizibile
- 10 Mâneci încastrate
- 11 Tiv

CONSTRUCȚIE

1 122 pense

Coaseți pensele pentru bust pe părțile din față și pensele pentru umeri pe părțile din spate. Presați pensele pentru bust în jos, presați pensele pentru umeri spre centru.

2 122 Cusături centrale față

Așezați piesele din față împreună cu


Schema modelului

Țesătură

122

140 cm 55 „

46 - 56

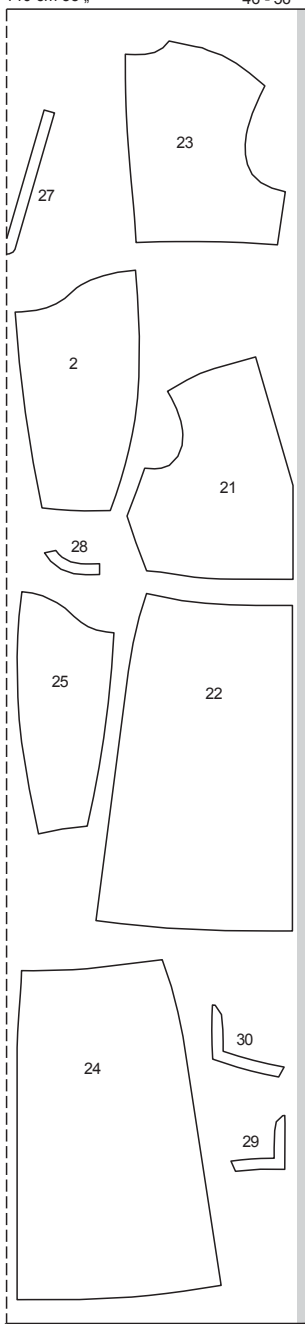

Tăiați dintr-un strat dublu de material, cu partea dreaptă orientată spre interior.

cu părțile drepte orientate una spre cealaltă.

Fixați cu ace cusătura centrală din față și coaseți, începând exact pe linia cusăturii de la marginea decolteului. Neteziți surplusul de material și călcați pentru a deschide. Coaseți cusătura centrală pe panourile din față ale fustei, cu părțile drepte ale materialului orientate una spre cealaltă. Neteziți surplusul de material și călcați pentru a deschide. Coaseți cusătura centrală din față pe fustă, la o lățime de numai 7 mm (1/4 in) pe fiecare parte.

3 122 Cusături umăr

Fixați cu ace și coaseți cusăturile umerilor cu părțile drepte ale materialului orientate una spre cealaltă (cusătura numărul 1). Îndreptați surplusurile și călcați pentru a le deschide. Fixați cu ace și coaseți cusăturile umerilor în același mod (cusătura numărul 2). Presați pentru a deschide surplusul. Îndreptați marginea inferioară a feței.

4 122 Cusături laterale

Fixați cu ace și coaseți cusăturile laterale pe partea superioară a hainei, cu părțile drepte ale materialului orientate una spre cealaltă (cusătura numărul 3). Fixați cu ace și coaseți cusăturile laterale pe panourile fustei în același mod (cusătura numărul 4). Îndreptați surplusurile și călcați pentru a le deschide.

5 122 Atașarea fustei

Fixați fusta cu părțile drepte împreună cu marginea inferioară a rochiei superioare, potrivit centrului (cusătura numărul 5). Potrivitiți și cusăturile laterale. Coaseți din centrul spatelui spre fiecare cusătură laterală. Nu coaseți încă panoul din față al fustei. Neteziți surplusurile și presați pe rochia superioară.

6 122 Fermoar invizibil / Cusătură centrală din spate

Neteziți marginile din spate ale rochiei. Introduceți fermoarul lung la marginile deschiderii din spate, consultați „Sfat util” - **Fermoar invizibil** - la sfârșitul suplimentului de cusut. Dinții fermoarului încep la decolteul marcat, iar cusăturile de îmbinare ale fustei se întâlnesc. Coaseți cusătura din spate din centru de la marginea inferioară până la fermoar. Presați surplusurile de cusătură pentru a le deschide.

7 122 Decolteu / Față

Fixați cu ace de coaste față cu față, cu marginea decolteului, potrivit cusăturile umerilor. Întoarceți marginile feței cu 5 mm (3/16 in) înainte de marginile deschise și fixați cu ace.

Așezați surplusurile de cusătură la marginile deschise cu benzile fermoar în afară și fixați cu ace peste față, consultați „Sfat util”

- **Guler, bandă de talie, câptușeală la un fermoar invizibil** - la sfârșitul suplimentului de cusut. Coaseți de-a lungul decolteului marcat. Tăiați surplusul de material, tăiați curbele la intervale regulate. Tăiați surplusul de material de pe guler în punctul decolteului, aproape de linia de cusătură. Presați surplusul de material pe guler și coaseți aproape de Cusătura de îmbinare trebuie să fie cât mai lungă posibil, consultați „Sfat util” - **Cusătura inferioară a garniturii** - la sfârșitul suplimentului de cusut. Întoarceți garnitura spre interior. Presați marginea. Coaseți capetele garniturii pe benzile fermoarului, coaseți garnitura manual pe marginea cusăturilor umerilor și pe cusătura centrală din față. Coaseți cu cusătură superioară cusătura din spate, pe fiecare parte, și continuați cu cusătura superioară pe marginile deschiderii din spate, marginea

guler și cusătura centrală din față totul într-o singură bucată, cu lățimea de 7 mm (1/4 in).

8 122 Cusătura de îmbinare a fustei

Fixați cu ace panoul din față al fustei cu față spre față cu marginea inferioară a piesei din față (cusătura numărul 5), potrivit cusăturile centrale. Coaseți restul cusăturii de îmbinare a fustei de la cusătura laterală la cusătura laterală. Neteziți surplusul de material și călcați pe partea superioară a rochiei. Coaseți cusătura de îmbinare a fustei cu o lățime de 7 mm (1/4 in).

9 122 Mănece / Fermoare invizibile

Cusături îngrijite la marginea măneclor și sub mănece (inclusiv marginile fantelor măneclor). Introduceți fermoar invizibil scurt.

dispozitivelor de închidere la marginile fantelor măneclor, consultați și „Sfat util” - **Fermoare invizibile** - la sfârșitul suplimentului de cusut. Dinții fermoarului încep pe linia marcată a tivului măneclor și se termină la marajul fantelor (lungimea finală a fermoarului d= 10 cm/4 in). Așezați piesele măneclor din spate pe piesele măneclor din față (cusătura numărul 5). Coaseți cusăturile superioare ale măneclor de la marginile superioare până la marajul fantei (cusătura numărul 6). Presați marginile pentru a le deschide. Tăiați capătul fermoarului care depășește și legați-l cu o bucată de material.

Îndoii mănecele pe jumătate pe lungime, cu partea dreaptă spre interior. Fixați cu ace sub cusăturile măneclor și coaseți (cusătura numărul 7). Presați marginile pentru a le deschide. Curățați marginea inferioară a tivului măneclor.

Așezați tivul măneclor cu față spre interior. Fixați cu ace sub cusătura măneclor și coaseți (cusătura nr. 8). Fixați cu ace și coaseți cusătura superioară a măneclor de la marginea inferioară a tivului până la marajul fantei. Presați marginile pentru a le deschide.

Fixați tivul cu față spre interior cu marginea tivului măneclor, potrivit cusăturile de sub mănece. Întoarceți marginile garniturii la deschiderea fermoarului cu 5 mm (3/16 in) înainte de a deschide marginile și fixați cu ace. Așezați surplusurile de cusătură la marginile deschise cu benzile fermoarului în afară și fixați cu ace peste garnitură, consultați „Sfat util” - **Garnitură, bandă de talie, câptușeală la un fermoar invizibil** - la sfârșit.

din suplimentul pentru cusut. Coaseți Cusătură de-a lungul liniei marcate a tivului măneclor. Tăiați surplusul de material. Presați surplusul pe față și coaseți cât mai aproape de cusătura de îmbinare, consultați „Sfat util” - **Cusătura de sub față** - la sfârșitul suplimentului de cusut. Întoarceți față spre interior. Presați marginea. Întoarceți față la marginile fantei și coaseți pe benzile fermoarului, coaseți manual capătul superior al feței la surplusurile cusăturilor superioare ale măneclor. Tăiați manual restul margini drepte a feței măneclor.

10 122 Așezarea măneclor

Fixați mănecele în gât cu față dreaptă orientată spre exterior. Potrivitiți marajele 9 de pe mănece și față. Potrivitiți cusăturile de sub mănece și cusăturile laterale. Potrivitiți cusătura superioară a măneclor cu cusătura umărului. Coaseți mănecele. Tăiați surplusul de material la 1 cm (3/8 in), neteziți și călcați pe față și spate. Coaseți cu 7 mm (1/4 in) lângă cusătura de îmbinare a măneclor.

11 122 Tiv

Neteziți marginea, apăsați spre interior și coaseți ușor cu mâna.


PANTALONI ●●●● STIL 123

la p. 33

Mărimi Burda 46, 48, 50, 52, 54, 56


Lungime exterior 117 cm (46 in)

Lățime tiv 60 - 65 cm (24 - 26 inci)

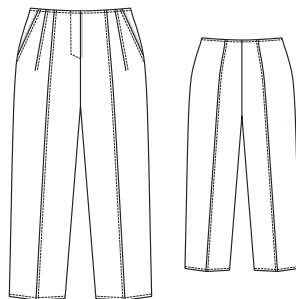

Prezentare generală a modelului

Linie model albastră, foaie C Piese model 21-29

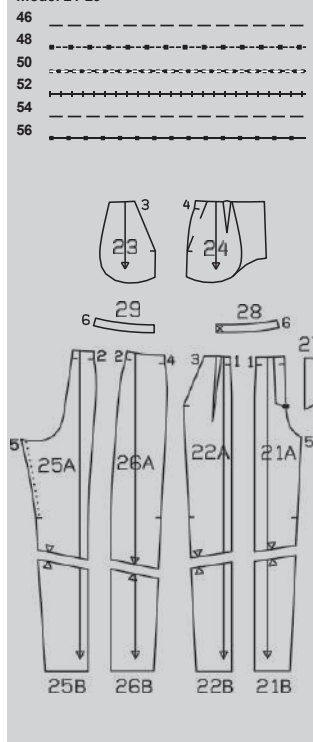

Dimensiune	Necesar de material
Lățimea Țesătură	Metri / Yard
Țesătură 140	3,05
5	3%

Țesătură recomandată: țesătură pentru pantaloni

Țesătură originală: Amestec de lână (200 g/m)

Cerințe privind materialul

Accesorii: Interfață termocolantă. 1 fermoar pentru pantaloni, mărimi 46 - 52: 16 cm (6 1/2 in), mărimile 54, 56: 18 cm (7 in) lungime. 1 nasture plat interior

DECUPARE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Lipiți piesele 21A și 21B, 22A și 22B, 25A și 25B, precum și 26A și 26B împreună pe liniile de îmbinare. Liniile de cusătură pentru fermoarul de pe pantalonii din față

piesa este marcată pentru mărimea 46. Pentru celelalte mărimi, marcați aceste linii în funcție de liniile corespunzătoare mărimii. Rețineți lungimile diferite ale deschiderilor. Fixați cu ace piesele tiparului pe material, așa cum se arată în schema tiparului.

Margini pentru cusături și tivuri

Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in).

Decuparea

Țesătura

21	piesa centrală față pantalonii	2
22	piesa laterală din spate a pantalonilor	2
23	bucată buzunar	2
24	croțul lateral al șoldului	2
25	piesă centrală spate pantalon	2
26	piesă laterală spate pantalonii	2
27	suprapunere (2x) / fanta dreaptă orientată spre exterior (1x)	3x
28	orientată spre față	2
29	față spate	2

Interfață Fier pe bucăți 27 (numai pe fanta din dreapta) până la 29 (partea greșită a țesăturii).

Începeți rapid pentru profesioniști

- 1 Pliuri
- 2 Cusături longitudinale ale panourilor
- 3 Buzunare în zona șoldurilor
- 4 Cusături pe picioare
- 5 Cusătură centrală
- 6 Fermoar / Marginea superioară a pantalonilor / Față
- 7 Tiv
- 8 Nasturi

CONSTRUCȚIE

1 123 Peste

Coaseți cusăturile pe părțile laterale din față ale pantalonilor și pe părțile de șold. Presați darts-urile spre centru. Coaseți cusăturile laterale din față ale pantalonilor cu o lățime de 7 mm (1/4 in), prindând darts-urile. Coaseți transversal spre capătul cusăturii, în punctul darts-ului.

2 123 Cusături longitudinale ale panourilor

Fixați cu ace părțile laterale din față ale pantalonilor, cu fața dreaptă spre fața centrală a pantalonilor, și coaseți. Fixați cu ace partea laterală

pieselor din spate ale pantalonilor cu piesele din spate ale pantalonilor și coaseți. Neteziți surplusurile, apăsați fiecare spre centru și coaseți cu o lățime de 7 mm (1/4 in).


Disponerea tiparului

Țesătură

123

140 cm 55

46 - 56

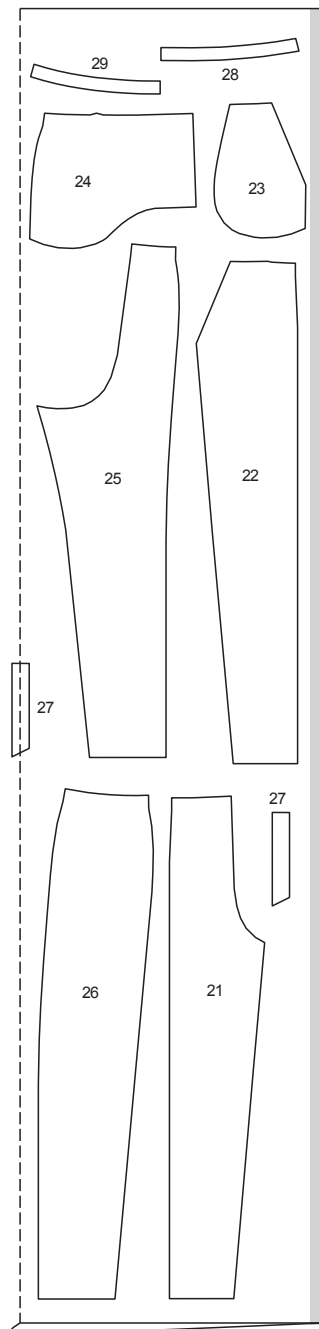

Tăiați dintr-un strat dublu de țesătură, cu fața dreaptă spre interior. Tăiați ultima bucată 27 dintr-un singur strat de țesătură rămasă (cu fanta dreaptă spre exterior).

3 123 Buzunare în cusătura șoldurilor

Coaseți bucățile de buzunar cu fețele drepte împreună cu marginile deschise ale buzunarului de pe bucățile din față ale pantalonilor. Tăiați surplusul de material. Așezați bucățile de buzunar ridicați și coaseți până la marginea cusăturii, aproape de cusătură, consultați „Sfat util” - **Cusătura inferioară a unei garnituri** - la sfârșitul suplimentului de cusut. Întoarceți piesele buzunarului spre interior, călcați marginile deschiderii buzunarului. Coaseți marginile deschiderii buzunarului cu o lățime de 7 mm (1/4 in). Fixați cu ace marginea deschiderii buzunarului la linia de îmbinare de pe șoldul lateral. crot. Coaseți bucățile de buzunar împreună pe interior. Îndreptați marginile cusăturii și continuați să îndreptați marginea inferioară a cusăturii laterale a șoldului, totul dintr-o singură mișcare. Fixați marginile buzunarului pe partea inferioară a țesăturii.

4 123 Cusături picioare

Fixați cu ace cusăturile laterale și cusăturile interioare ale picioarelor, cu părțile drepte ale materialului orientate una către cealaltă, și coaseți, potrivit marcăjele și întinzând marginile interioare ale picioarelor înapoi, deasupra marcăjelor. Îndreptați surplusurile și călca

5 123 Cusătura centrală

Întoarceți un picior al pantalonului. Așezați un picior al pantalonului în interiorul celuiilalt, cu părțile drepte orientate una spre cealaltă, potrivit cusăturile interioare ale picioarelor. Coaseți cusătura centrală din față sub marcajul fantei și continuați să coaseți cusătura centrală din spate, totul dintr-o singură mișcare. Îndreptați surplusurile de material. Presați surplusurile de material ale cusăturii centrale din spate până la începutul curbei. Nu presați surplusurile de material de-a lungul curbei.

6 123 Fermoar / Marginea superioară a pantalonilor / Față


Fixați cu ace partea dreaptă cu partea dreaptă, cu marginea dreaptă deschisă. Coaseți de-a lungul marginii din față, de sus până la marcajul pentru tăietură. Presați surplusul de material pe față și coaseți fața la surplusul de material, aproape de cusătură, consultați „Sfat util” - **Cusătura de sub față** - la sfârșitul suplimentului de cusut. Întoarceți fața spre interior, presați marginea. Curățați marginea inferioară. a fetei fantei. Curățați surplusul de material de la marginea stângă a fantei și presați spre interior

7 mm (1/4 in) înainte de centrul din față (= suprapunere). Fixați fermoarul pe partea inferioară a suprapunerii lângă dinții fermoarului (fermoarul începe la marcaj) și coaseți aproape de margine. Fixați deschiderea cu ace, potrivit centrele. Coaseți banda fermoarului liberă la fața dreaptă, fără a prinde piesa pantalonului. Coaseți piesele suprapunerii cu fața dreaptă împreună, nu coaseți marginile drepte cele mai lungi. Tăiați surplusul de material, tăiați colțurile la unghi. Întoarceți suprapunerea, călcați și curățați marginile deschise. Fixați cu ace suprapunerea sub marginea fantei din stânga, surplusul depășind marginea superioară a pantalonilor. Coaseți marginea stângă a pantalonilor la suprapunere în linia de cusătură a fermoarului. Așezați din nou fața fantei din dreapta cu banda fermoarului întinsă. Tăiați surplusul la

Marginea inferioară a garniturilor și coaseți cusăturile laterale și cusătura din spate. Presați surplusul de material pentru cusături. Curățați marginea inferioară a garniturii. Realizați o butonieră transversală, așa cum este marcat în partea dreaptă a garniturii (important: în partea opusă!). Alegeți dimensiunea butonierii în funcție de butonul dvs.

Presăți surplusul de material de la capătul stâng al garniturii spre interior. Fixați cu ace garnitura cu partea dreaptă spre dreapta și marginea superioară. Coaseți de-a lungul marginii superioare, coasând în linie cu cusătura de îmbinare a garniturii la capătul drept al garniturii (vezi ilustrația). Tăiați surplusul de material. Întoarceți garnitura cu fanta dreaptă și garnitura superioară spre interior, presați marginea superioară. Coaseți marginea fantei drepte așa cum este marcat, fără a prinde suprapunerea. Fixați din nou fanta cu ace.

Coaseți capătul inferior al suprapunerii în interior pe fața dreaptă a fantei. Coaseți capătul stâng al fetei la suprapunere. Coaseți manual marginea inferioară a fetei drepte a fantei, surplusurile de cusătură și pense. Coaseți marginea superioară a pantalonilor cu o lățime de 7 mm (1/4 in).

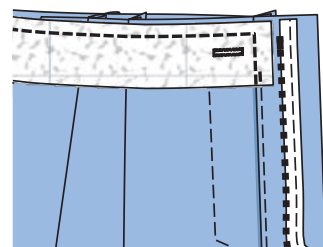

7 123 Tiv

Curățați marginea tivului, apăsați spre interior și coaseți cu o lățime de 7 mm (1/4 in).

8 123 Nasture


Coaseți un nasture care să se potrivească cu orificiul de pe suprapunere.

ROCHIE ●●● MODEL 124

la p. 29

Mărimi Burda 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60


Lungime spate: aproximativ 108 cm (42 1/2 ins)

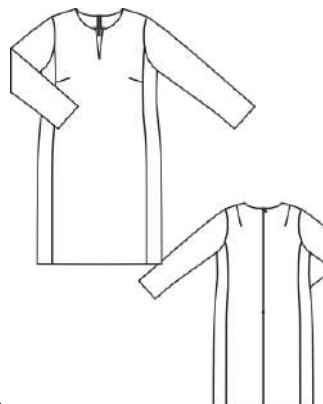

Prezentare generală a modelului

Linia albastră a modelului, foaia D
Piese modelului 1-6

46	-----
48	-----
50	-----
52	-----
54	-----
56	-----
58	-----
60	-----

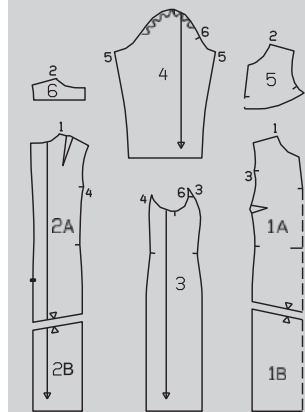

Țesătură recomandată: Țesătură pentru rochii

Țesătură originală: Cașmir (400 g/m)

Necesar de material

Dimensiuni	46 -
Lățimea Țesăturii	cm in
Țesătură 140	2,95
5	3¼

Accesorii: Interfață termofuzibilă.

1 Fermoar invizibil de 60 cm lungime și un picior special pentru presat.

TĂIERE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Urmăriți liniile și detaliile pentru modelul 124. Lipiți piesele 1A și 1B, precum și 2A și 2B pe liniile de îmbinare. Fixați piesele tiparului pe material, așa cum se arată în schema tiparului.

Marginile de cusătură și tiv Marginile de cusătură și tiv 1,5 cm (5/8 in), tiv și tivuri mâneci 4 cm (1 5/8 in).

Decuparea

Țesătura


1	față pe o pli	1x
2	spate	2
3	piesă laterală	2
4	manșon	2
5	față pe o pli	1
6	față spate	2

Interfață Fieră pe piesele 5 și 6 (partea greșită a țesăturii).

Disponerea modelului

Țesătură

124	46 - 60
140 cm 55 „	

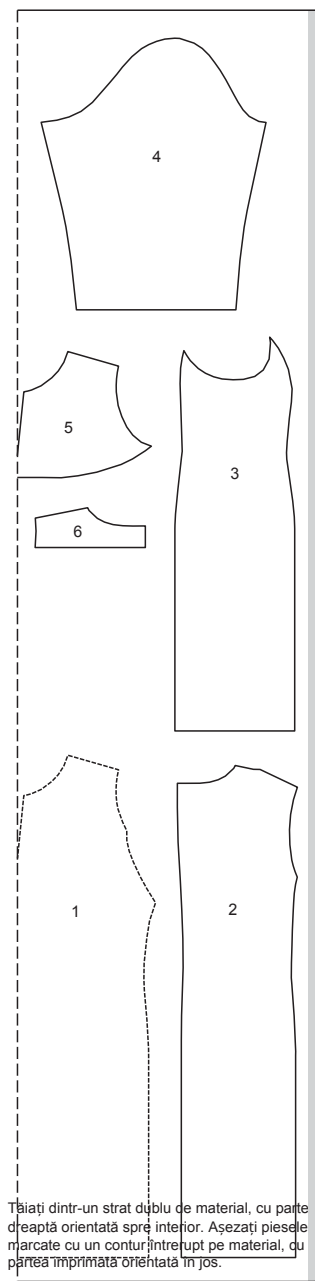

Tăiați dintr-un strat dublu de material, cu parte dreaptă orientată spre interior. Așezați piesele marcate cu un contur întrerupt pe material, cu partea imprimată orientată în jos.

Început rapid pentru profesioniști

- 1 Pliuri
- 2 Fermoar / Cusătură centrală în spate
- 3 Cusături la umeri
- 4 Față
- 5 Cusături longitudinale pe panouri
- 6 Cusături mâneci
- 7 Mâneci înfășurate, ușor decupate
- 8 Tiv / Tivuri mâneci

CONSTRUCȚIE

SFAT

Dacă este posibil, țesăturile din lână trebuie

fi călcate pe partea din spate

sub o cârpă umedă și cu puțin

presiune. Presați pe o suprafață moale

pentru a evita urmele de presiune, de exemplu

ășezând un prosop din bumbac peste

masa de călcat. Testați mai întâi pe o bucată de material.

1 124 Pliuri

Coaseți cusăturile de bust pe partea din față, coaseți cusăturile de umăr pe piesele din spate. Presați cusăturile bustului în jos, presați cusăturile umerilor spre centru.

2 124 Fermoar / Cusătură centrală în spate

Întrățiți marginile din spate ale rochiei.

Introduceți fermoarul la marginile deschiderii din spate, consultați „Sfat util” - **Fermoare invizibile**

- la sfârșitul suplimentului de cusut. Dinții

fermoarului încep pe linia marcată a decolteului.

Coaseți cusătura din spate de la marginea

inferioară până la fermoar. Presați marginile

cusăturii pentru a le deschide.

3 124 Cusături umăr

Așezați partea din față dreaptă împreună

cu partea din spate. Fixați cu ace cusăturile

umerilor și coaseți (cusătura numărul 1).

Coaseți cusăturile umerilor pe față (cusătura

numărul 2) în același mod. Presați marginile

pentru a le deschide. Îndreptați marginea

inferioară a feței.

4 124 Față

Fixați cu ace față cu față, cu marginea

decolteului, centrul și cusăturile umerilor.

Îndoțiți marginile fațetei cu 5 mm (3/16 in)

înainte de a deschide marginile și fixați cu

ace. Așezați surplusul de material pentru

cusături.

pe marginile deschise, cu benzile fermoarului

în afară, și fixați cu ace peste față, consultați

„Sfat util” - **Față, bandă de talie, căptușeală la un**

fermoar invizibil - la sfârșitul suplimentului de

cusut.

Coaseți de-a lungul decolteului marcat. Tăiați

surplusul de material, tăiați la punctul

decolteului aproape de linia cusăturii și tăiați

curbele la intervale regulate. Presați surplusul

pe față și coaseți cât mai aproape de cusătura

de îmbinare, consultați „Sfat util”.

- **Cusătură sub față** - la sfârșitul suplimentului

de cusut. Întoarceți față spre interior. Presați

marginea. Coaseți pe spate Coaseți manual

capetele fețelor pe benzile fermoar.

5 124 Cusături longitudinale ale panourilor

Așezați piesele laterale cu față dreaptă

împreună cu partea din față. Fixați cu ace

cusăturile panoului frontal și coaseți (cusătura

numărul 3), privind marcasele la înălțimea

taliei. Fixați cu ace și coaseți cusăturile

panoului din spate cu față dreaptă a

materialului orientată în același mod (cusătura

numărul 4). Îndreptați surplusurile și călcați

pentru a deschide. Fixați cu ac de cusut

Deschideți marginile gâtului rochiei și fațetele una peste alta.

6 124 Cusături mâneci

Îndoțiți mânecile pe jumătate pe lungime, cu partea dreaptă spre interior. Fixați cu ace cusăturile mânecilor și coaseți (cusătura numărul 5). Îndreptați surplusurile și călcați pentru a le deschide.

7 124 Așezați mânecile, ușor

Fixați mânecile în gâtul de mânecă cu față

dreaptă spre exterior. Potrivii cusăturile

mânecilor cu marcasele de pe partea laterală.

Potrivii marcasele 6 de pe mânecă și față.

Potrivii marcajul de la capul mânecii cu

cusătura umărului. Lăsați capul mânecii între •.

Coaseți mânecile. Neteziți surplusul de

material și călcați spre mâneci la capul

mânecii.

8 124 Tivuri / Tivuri mâneci

Curățați marginile tivului și ale

mânecilor, presați spre interior și coaseți

manual fără a strânge.

BLUZĂ ••• STIL 125

la p. 31

Mărimi Burda 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

Lungime spate: aproximativ 78 cm (31 in)



ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII	
Lățimea Țesăturii	cm in
Țesătură recomandată: Țesătură pentru bluze	
Țesătură originală: satin (260 g/m)	
Țesătură 140	2,35
5	2%

Cerinte privind materialul

Accesorii: Interfață termocolantă.

1 fermoar invizibil de 60 cm (24 in) lungime

și un picior special pentru presat.

TĂIERE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele de tipar de pe foaia de tipar.

Urmăriți liniile și detaliile pentru modelul 125.

Lipiți piesele 1A și



1B, 2A și 2B împreună pe liniile de îmbinare.

Fixați piesele de tipar pe material, așa cum se

arată în schiță.

Prezentare generală a modelului

Linie albastră, foaie D Piese model 1 până la 6

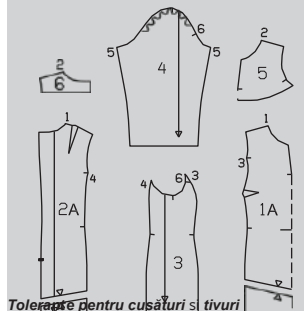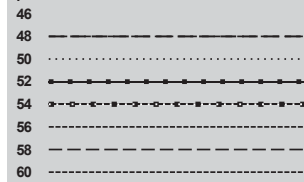

Toleranțe pentru cusături și tivuri

Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tivuri și tivuri mâneci 4 cm (1 5/8 ins).

Decupare

Țesătură

- | | | |
|---|------------------------------|----|
| 1 | față pe o pli | 1 |
| 2 | spate | 2 |
| 3 | piesa laterală | 2 |
| 4 | manșon | 2 |
| 5 | față orientată spre o pliere | 1x |
| 6 | orientat spre spate | 2 |

Interfață Fier pe piesele 5 și 6 (partea greșită a

Ghid rapid pentru profesioniști

- Pliuri
- Fermoar / Cusătură centrală în spate
- Cusături umăr
- Față
- Cusături longitudinale pe panouri
- Cusături mâneci
- Mâneci înfășurate, ușor decupate
- Tiv / Tivuri mâneci

CONSTRUCȚIE

SFAT

Opțional: Fermoarul la partea din spate a bluzei este opțional. Dacă renunțați la el, tăiați partea din spate pe o pli și din căptușeală. Realizați mai întâi o toală (o probă din material ieftin) pentru a proba și a determina dacă deschiderea este suficient de mare pentru a se putea îmbrăca ușor.

1 125 Pliuri

Coaseți pensele pentru bust pe partea din față. Coaseți pensele pentru umeri pe piesele din spate.

Presăți în jos pensele de bust, presăți pensele de umăr spre centru.

2 125 Fermoar / Cusătură centrală spate
Îndreptați marginile din spate. Introduceți fermoarul invizibil la marginile deschiderii din spate, consultați „Sfat util” - **Fermoare invizibile** - la sfârșitul suplimentului de cusut. Dinții fermoarului încep la linia marcată a gâtului. Coaseți cusătura centrală din spate de la marginile inferioare până la fermoar. Presăți marginile cusăturii pentru a le deschide.

3 125 Cusături umăr


Așezați partea din față cu partea din spate, cu fețele drepte una lângă alta. Fixați cu ace cusăturile umerilor și coaseți (cusătura numărul 1). Coaseți cusăturile umerilor pe față în același mod (cusătura numărul 2). Presăți marginile pentru cusătură. Îndreptați marginea inferioară a feței.

Disponerea tiparului

Țesătură

12
140 cm 55

46 -

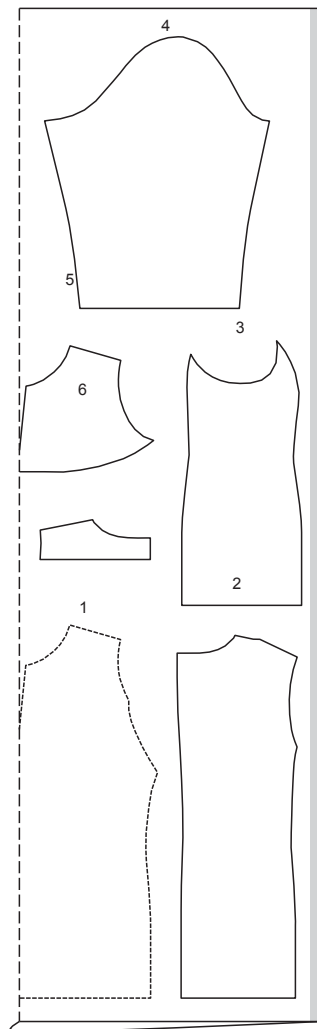

Tăiați dintr-un strat dublu de țesătură, cu partea dreaptă orientată spre interior. Așezați piesele indicate cu contur întrerupt pe țesătură, cu partea imprimată orientată în jos.

4 125 Fațetă

Fixați cu ace partea dreaptă a feței cu marginea decolteului, potrivit centrelor și cusăturile umerilor. Întoarceți marginile feței cu 5 mm (3/16 in) înainte de a deschide marginile și fixați cu ace. Așezați surplusurile de material la marginile deschise cu benzile de fermoar în afară și fixați cu ace peste față, consultați „Sfat util”.

- **Față, bandă elastică, căptușeală la fermoar invizibil** - la sfârșitul suplimentului de cusut. Coaseți de-a lungul decolteului marcat. Tăiați surplusul de material, tăiați vârful decolteului aproape de linia cusăturii și tăiați curbele la intervale regulate. Presăți surplusul pe față și coaseți cât mai aproape de cusătura de îmbinare, consultați „Sfat util” - **Cusătura de sub față** - la sfârșitul suplimentului de cusut. Întoarceți față spre interior. Presăți marginea. Coaseți manual capetele din spate ale feței la benzile fermoarului.

5 125 Cusături longitudinale ale panourilor

Așezați părțile laterale cu fața spre față. Fixați cu ace cusăturile panoului frontal și coaseți (cusătura numărul

3), potrivit marcajele la înălțimea taliei. Fixați cu ace cusăturile panoului lateral spate cu părțile din material corect orientate și coaseți (cusătura numărul 4). Neteziți surplusurile și călcați pentru a deschide. Coaseți marginile deschise ale brațelor bluzei și a garniturilor

6 125 Cusături mâneci

Îndoțiți mânecile pe jumătate pe lungime, cu partea dreaptă orientată spre interior. Fixați cu ace cusăturile mânecilor și coaseți (cusătura numărul 5). Neteziți surplusul de material și călcați pentru a deschide.

7 125 Așezați mânecile, ușor întinse

Fixați mânecile în gâtul de mânecă cu partea dreaptă orientată spre interior. Potriviti cusăturile mânecilor cu marcajul de pe partea laterală. Potriviti marcajele 6 de pe mânecă și față. Potriviti marcajul de la capul mânecii cu cusătura umărului. Lăsați capul mânecii între marcajele 7. Coaseți mânecile. Îndreptați surplusul de material și călcați spre mâneci la capul mânecii.

8 125 Tiv / Tivuri mâneci


Neteziți surplusul de material al tivului și al mânecilor, călcați spre interior și coaseți manual cu cusături largi.

(HALAT) STIL 126

la p. 27



Mărimi Burda 46, 48, 50, 52, 54, 56

Lungime spate aproximativ 116 cm (46 ins)

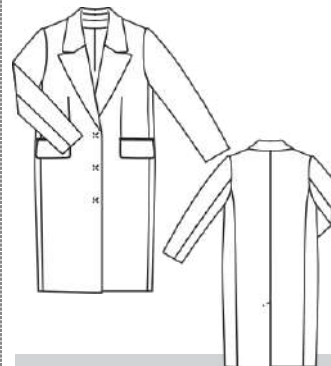

Linie roșie, foaie D Piese de tipar 21-33

Prezentare generală a modelului

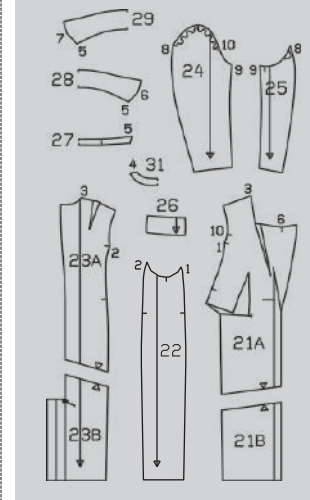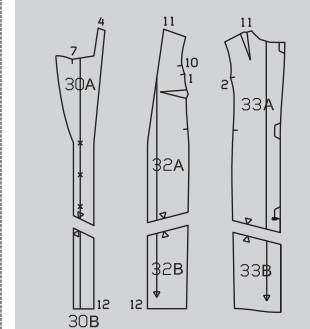

Mărime	46 – 56
Țesătură	Țesătură cu model
Material	Material în (Metri / yarzi)
Țesătură recomandată	Țesătură pentru haine cu o anumită consistență 4%
Țesătură originală	Amestec de 21/0 (540 g/m ²) 55
Căptușeală	2%

Cerințe privind materialul

Accesorii: Interfață termocolantă. 3 capse de fixare. 1 set de umeriere

TĂIERE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia cu tiparul. Lipiți piesele 21A și 21B, 23A și 23B, 30A și 30B, 32A și 32B, precum și 33A și 33B împreună pe liniile de îmbinare. Fixați piesele tiparului pe material, așa cum se arată în schema tiparului. Marcați piesele de la a la c direct pe material.

Marginile de cusătură și tivuri Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tivuri și tivuri mâneci 4 cm (1 5/8 ins). Măsurătorile pentru piesele a până la c includ toleranțe. Taiati piesele de căptușeală cu o margine de 1,5 cm (5/8 in) pentru cusături și tivuri.

Decuparea

Țesătură

- 21 față 2
- 22 piesă laterală 2
- 23 spate 2
- 24 mânecă superioară 2
- 25 sub mânecă 2
- 26 clapă 4
- 27 bandă pentru guler pe o pliu 2
- 28 guler sub guler pe o pliu 1
- 29 guler superior pe o pliu 1
- 30 față față 2
- 31 față spate pe o pliu 1
 - o bordură 4
- bucată buzunar b 2

Căptușeală

- 32 față 2
 - 33 spate 2
 - bucată buzunar 2
- și, de asemenea, piesele 22, 24 și 25

Interfațați piesele 26-31 și A. Interfațați, de asemenea, tivurile și tivurile mânecilor. Căliți benzi de interfață de aproximativ 4 cm (1 5/8 inch) lățime peste liniile marcate ale buzunarelor (pe partea greșită a țesăturii).

Ghid rapid pentru profesioniști


- 1 Taieturi în față / Peste
- 2 Cusături longitudinale pe panoul din față
- 3 Buzunare cu clapă
- 4 Cusătură centrală spate / Fanta
- 5 Cusături longitudinale pe panoul din spate
- 6 Cusături umăr
- 7 Guler / Față
- 8 Mâneci
- 9 Mâneci încastrate, ușor decupate
- 10 Tiv
- 11 Construirea căptușelii
- 12 Cusătură căptușeală
- 13 Tiv căptușeală / Fanta
- 14 Fixare

CONSTRUCȚIE

1 126 Fixați cu cleme piesele din față / Peste Clipsați piesele din față la marginea transversală inferioară până la 1 cm (3/8 in) înainte de capătul marcat al buzunarului, clipsați surplusurile până la linia buzunarului. Coaseți


Disponerea tiparelor

Țesătură

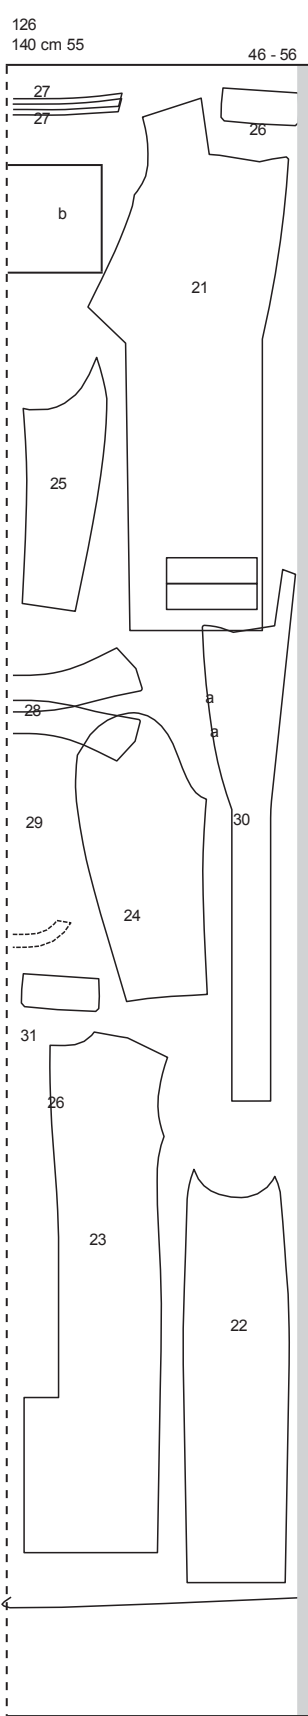

Căptușeală

126
140 cm 55 ..

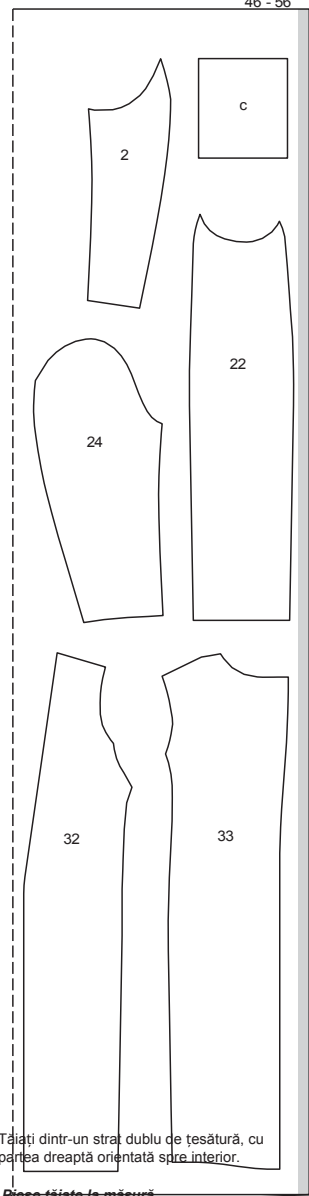

Tăiați dintr-un strat dublu de țesătură, cu partea dreaptă orientată spre interior.

Piese tăiate la măsură

Dimens iune	46	48	50	Înălțime pentru toate dimensiunile (cm/ins)
	Lățime (cm / ins)			
a	20 7%	21 8%	22 9%	6 2%
b	20 7%	21 8%	22 9%	25 9%
c	20 7%	21 8%	22 9%	23,5 9%
Dimens iuni	52	54	56	Înălțime pentru toate măsurimile (cm / ins)
	Lățime (cm / ins)			
a	20 7%	21 8%	22 9%	6 2%
b	20 7%	21 8%	22 9%	25 9%
c	20 7%	21 8%	22 9%	23,5 9%

pense în față. Taiati pensele la 1 cm (3/8 in) și călcați pentru a le deschide, apoi călcați punctele penselor pentru a le aplatiza. Așezați marginile transversale ale pieselor din față una peste alta și coaseți-le cu cusătură în zig-zag, mână. Coaseți cusăturile de pe umeri pe piesele din spate și apăsați spre centru.

2 126 Cusături longitudinale pe panoul din față Coaseți părțile laterale cu părțile din față, cu fețele drepte una lângă alta. Presați marginile pentru a le deschide.

3 126 Buzunare cu clapă Așezați două piese de clapă cu părțile drepte una lângă alta și coaseți-le împreună de-a lungul marginilor exterioare. Taiati surplusul și curbați marginile. Întoarceți clapete și călcați. Marcați liniile de îmbinare pentru buzunarele cu clapă 1,5 cm (5/8 in) deasupra și sub fiecare linie a buzunarului. Îndoiiți banda de bordură pe lungime și călcați, cu partea dreaptă spre exterior. Fixați cu ace benzile de bordură îndoite, astfel încât marginea îndoită a fiecăreia să se întâlnească cu linia de îmbinare. Marcați capetele buzunarelor pe borduri. Coaseți la 7 mm (1/4 in) lățime (= lățimea finisată a tivului) lângă marginea pliului. Taiati între liniile de cusătură, tăind în unghi spre fiecare ultimă cusătură. Așezați tivul în deschiderea buzunarului și călcați. Coaseți bucata de căptușeală a buzunarului la marginea cusăturii de îmbinare a benzii inferioare în interior și apăsați. Așezați triunghiurile mici de material la capetele deschiderii buzunarului în interior și coaseți de bucățile buzunarului. Introduceți clapeta cu fața între borduri în deschiderea buzunarului și fixați cu ace. Fixați cu ace bucata de buzunar din țesătură pe interior la cusătura de îmbinare a bordurii superioare și coaseți aproape de cusătură, prindând clapeta clapeta între ele. Coaseți piesele buzunarului împreună.

4 126 Cusătură centrală spate / Aerisire Coaseți cusătura centrală din spate de la marginile superioare până la marajul fantei. Presați marginile cusăturii pentru a le deschide. Taiati fața fantei din partea stângă spate la 1,5 cm (5/8 in) lângă linia marcată „marginea stângă” și presați fața spre interior. Așezați suprapunerea din dreapta sub partea stângă spate și presați marginea cusăturii centrale sub aceasta, subțind-o pe măsură ce avansați. Presați fața suprapunerii spre interior. Coaseți partea din spate stângă în unghi, așa cum este marcat, prin suprapunere.

5 126 Cusături longitudinale pe panoul din spate Coaseți părțile laterale cu fața spre față cu spatele. Presați marginile pentru a le deschide.

6 126 Cusături umăr Coaseți cusăturile umerilor. Coaseți cusăturile umerilor de la față. Presați marginile cusăturilor pentru a le deschide.

7 126 Guler / Față Coaseți piesele benzii gulerului la piesele gulerului. Taiati surplusul de material la 5 mm (3/16 in), întindeți și coaseți aproape de fiecare parte a cusăturii. Taiati piesele din față între liniile de pensă. Coaseți gulerul inferior pe marginea decolteului hainei, de la marajul 6 până la incizie. Coaseți gulerul inferior pe marginea rămasă a decolteului și continuați

coaseți pentru a coase cusăturile într-o singură operație. Coaseți gulerul superior pe marginea decolteului de la marcajul 7 până la colț. Taiati în unghi în surplusul de material al garniturii din colțuri. Coaseți gulerul superior de marginea rămasă a decolteului. Taiati surplusul de material de-a lungul curbelor și călcați pentru a deschide. Fixați cu ace gulerul superior cu partea dreaptă împreună cu gulerul inferior, împingând în sus lățimea în plus a gulerului superior. Coaseți piesele gulerului împreună de la cusătura de îmbinare. Taiati surplusul de material la marcaj, aproape de linia de cusătură. Așezați surplusurile în sus. Fixați cu ace fațetele piesele din față de la marcaj, împingând în sus surplusul de material. Coaseți marginile din față și din jos împreună. Taiati surplusul de material, tăiați colțurile în unghi. Întoarceți gulerul, întoarceți fațetele spre interior și călcați marginile. Fixați cu ace cusăturile de îmbinare ale gulerului. Coaseți surplusul de material al cusăturilor de îmbinare.

8 126 Măneci
Coaseți cusăturile din față și din spate ale mânecilor. Presați surplusul deschis. Presați surplusul tivului mânecii spre interior și coaseți manual, fără a strânge.

9 126 Așezați mânecile, ușor
Culoarea mânecilor, când le fixați, este important să respectați următoarele puncte: Potrivii marcajele 10 de pe mânecă și față. Potrivii marcajul de pe partea superioară a mânecii cu cusătura umărului. Potrivii marcajul de pe partea inferioară a mânecii cu marcajul de pe partea laterală.

Distribuiți uniform volumul de la capul mânecii pentru a evita formarea de pliuri. Taiati surplusul de material la 1 cm (3/8 in). Coaseți umerii.

10 126 Hem
Așezați din nou față cu față pe spate, cu deschiderea în jos. Presați surplusul de material pentru tiv spre interior și coaseți manual, fără a strânge. Așezați din nou față cu față spre interior și coaseți manual la surplusul de material pentru tiv.

11 126 Confectionați căptușeala
Coaseți cusătura centrală pe piesele de căptușeală din spate până la marcajul fantei și coaseți și coaseți pliul de relaxare așa cum este marcat. Fixați pliul între ele. Presați pliul într-o parte. Coaseți pătratul pe piesele din față și presați în jos. Coaseți cusăturile rămase ca pe piesele de țesătură superioară și presați. Presați căptușeala de-a lungul marginilor tivului și a tivurilor mânecilor spre interior cu 1 cm (3/8 in).

12 126 Coaseți căptușeala
Coaseți căptușeala pe marginea interioară a față, începând și terminând la aproximativ 10 cm (4 inci) deasupra marginii tivului. Presați surplusul de material pe căptușeală. Așezați căptușeala în interiorul hainei, cu părțile greșite orientate una spre cealaltă, așezați căptușeala mânecilor în mânecile materialului superior. Fixați cu ace căptușeala la surplusul tivului mânecii, astfel încât marginile surplusului tivului și ale căptușelii să se suprapună. Coaseți tivul mânecii căptușelii cu mâna.

13 126 Tivul căptușei / Fanta
Fixați cu ace cusătura căptușei în partea de sus a ventilație spate până la cusătura centrală. Întoarceți marginea căptușelii și fixați-o cu ace de siguranță pe ventilația din spate dreaptă. Taiati cealaltă margine căptușeală la 1 cm (3/8 in) înainte

apăsăți sub marginea inferioară, tăiați 1 cm (3/8 in) în unghi în colțul superior. Întoarceți marginea căptușelii și fixați cu ace de siguranță pentru a ventila partea din spate stânga. Întoarceți marginea căptușelii în partea de sus a ventilației și fixați cu ace de siguranță sub suprapunere. Împingeți marginile căptușelii în sus și fixați cu ace de siguranță la tiv. Așezați lungimea suplimentară a căptușelii în jos, ca o mică pli. Coaseți tivul căptușelii manual și coaseți căptușeala la fațetele fantei și în față. Realizați fațetele, consultați și „Sfat util” - **Ventilație cu căptușeală** - la sfârșitul suplimentului de cusut.


14 126 Fixare
Coaseți jumătățile superioare ale capselor în interior, pe fața dreaptă, așa cum este marcat, cu cusături uniforme și scoateți acul pe partea exterioară a hainei. Coaseți jumătățile inferioare ale capselor pe partea din față stânga, astfel încât să se potrivească.

TRICOU •••• STIL 127

la p. 60

Mărimi Burda 34, 36, 38, 40, 42, 44

Lungime spate: aproximativ 62 cm (24 1/2 ins)

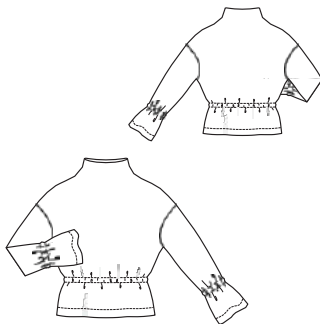


ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Dimensiuni	ace, jers	40 gros	Țesătură		42, 44
Material	cm	Cerințe privind materialul			
Cantitatea necesară de material (m / yarzi)					
Țesătură	140	1,8	1,90	1,95	
	55	2	2	2%	

Țesătură recomandată: tricoturi, material originală: material pentru hanorace

Prezentare generală a modelului

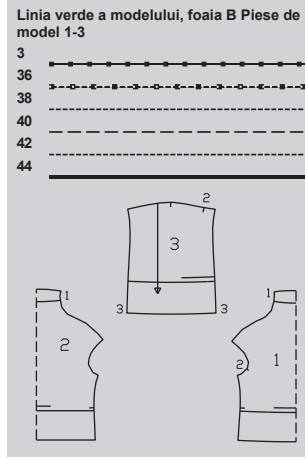

Materiale: Bandă flexibilă pentru cusături Vlene T 15. Elastică, lățime 1,5 cm (5/8 in): 1,20 până la 1,40 m (1 3/8 până la 1 5/8 yds). Biais din bumbac pre-pliată bandă adezivă, lățime 20 mm (3/4 in) (desfăcută 40 mm / 1 1/2 ins): 2,00 până la 2,30 m (2 1/4 până la 2 5/8 yds). O ac de mașină de cusut dublă.

DECUPARE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Fixați piesele tiparului cu ace conform indicațiilor din schema modelului.

Toleranțe pentru cusături și tivuri

Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv și tivuri mâneci 3 cm (1 1/4 ins).

Decupare

Țesătură	
1 față pe o pli	1x
2 spate pe o pli	1
3 mânecă	2

Bandă de cusătură Vlene Fierbeți pe marginile umerilor din spate, de la linia de pli, astfel încât marginea pliată a benzii să se întâlnească cu linia de cusătură marcată (partea greșită a țesăturii).

Începeți rapid pentru profesioniști

- 1 Cusături umăr
- 2 Decolteu
- 3 Mănece / Tunel pentru elastic
- 4 Cusături mâneci
- 5 Cusături mâneci și cusături laterale
- 6 Cusătură tiv și tiv mâneci
- 7 Tub pentru elastic
- 8 Inserarea elasticului

CONSTRUCȚIE

SFAT

Pentru a păstra elasticitatea țesăturii, coaseți cusăturile într-un zigzag superficial sau cu o

cusătură elastică. Alternativ, utilizați margini de cusătură elastice cu cusătură în zigzag sau cusătură overlock.

1 127 Cusături umăr
Așezați partea din față cu partea din spate, cu fața la față, și fixați cu ace marginile umerilor. Coaseți cusăturile (cusătura 1). Îndreptați surplusurile și călcați pentru a le deschide.

2 127 Decolteu
Curățați marginea superioară a hainei. Întoarceți fața spre interior pe linia de pli și fixați cu ac de cusut. Coaseți manual fața la surplusurile cusăturilor umerilor.


3 127 Mănece / Tub pentru elastic
Coaseți cu acul bandă de bumbac pre-pliată (lățime 2 cm / 3/4 in) peste liniile marcate pe partea greșită a mânecii. Întoarceți capetele benzii cu 2 cm (3/4 in) înainte de linia marcată pentru cusăturile mânecii. Coaseți banda aproape de marginile superioare și inferioare.

4 127 Coaseți mânecile
Fixați mâneca cu partea dreaptă împreună cu marginea gâtului. Vă rugăm să rețineți două aspecte: potrivii marcajul de la capul mânecii cu cusătura umărului. Potrivii marcajele 2 de pe mânecă și față.

Disponerea modelului

Țesătură

127

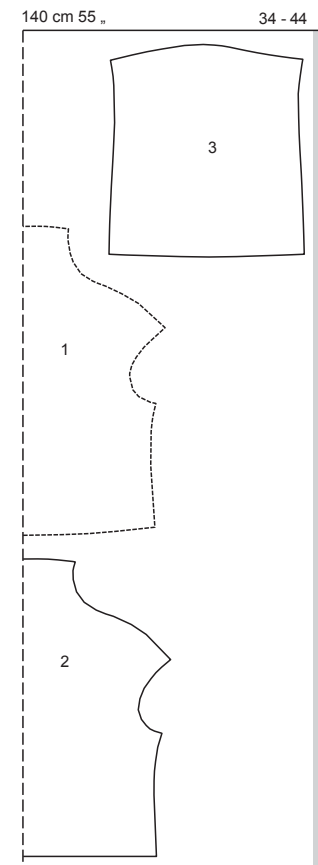

Tăiați dintr-un strat dublu de țesătură, cu partea dreaptă orientată spre interior. Așezați piesele marcate cu o linie punctată pe țesătură, cu partea imprimată orientată în jos.

Coaseți mânecile. Îndreptați marginile.

5 127 Coaseți cusăturile mâncicilor și cusăturile laterale
Așezați partea din față cu partea dreaptă împreună cu partea din spate și pliați mânecile pe lungime. Acum, fixați cu ace capetele cusăturilor inserate ale mânecilor. Apoi fixați cu ace cusăturile mâncicilor și cusăturile laterale. Coaseți cusăturile (cusătura 3). Îndreptați surplusurile și călcați pentru a le deschide.

6 127 Coaseți tivul și tivurile mâncicilor
Presăți surplusul de material al tivului spre interior și fixați cu ace. Folosiți acul dublu al mașinii de cusut pentru a coase tivul la o lățime de 2,5 cm (1 inch) paralel cu marginea inferioară. Coaseți tivul mânecii în același mod.

7 127 Tub pentru elastic
Fixați cu ac și ață banda de bumbac prepliata pe liniile marcate pe partea din spate a articolului vestimentar, îndoiți capetele benzii la o cusătură laterală. Coaseți banda aproape de marginile superioare și inferioare.

8 127 Introduceți elasticul
Tăiați elasticul după cum urmează:
64 – 68 – 72 – 76 – 80 – 84 cm (25 – 27 – 28 1/2 – 30 – 31 1/2 – 33 ins)
lungime. Folosiți un ac de siguranță ca ac de cusut pentru a introduce elasticul în partea superioară a carcasei.
Coaseți capetele elasticului. Tăiați restul elasticului în două bucăți pentru mâneci, fiecare de 24 – 24 – 25 – 25
– 26 – 26 cm (9 1/2 – 10 – 10 – 10 – 10 1/4 – 10 1/4 inci) lungime. Introduceți elasticul prin fiecare casetă. Coaseți capetele împreună cu mâna. Vă rugăm să rețineți: aceste măsurători sunt pentru mărimile 34 –


36 – 38 – 40 – 42 – 44 și includeți 2 cm (3/4 in) surplus.

ROCHIE ●●●● ROCHIE

la p. 63

Mărimi Burda 34, 36, 38, 40, 42, 44

Lungime spate aproximativ 64 cm (25 ins)

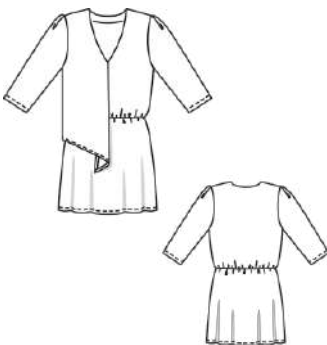



ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Material recomandat: țesături ușoare pentru bluze sau rochii

Țesătură originală: Jersey creponat din poliester

Prezentare generală a modelului

Linia modelului negru, foaia C Piese de model 1-6

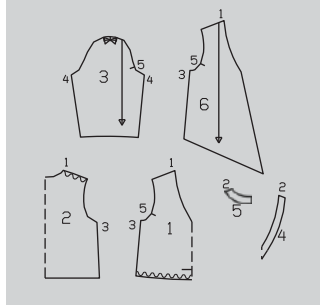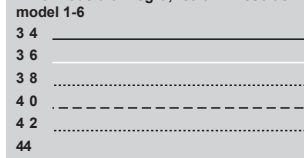

Cerințe privind materialul

Dimensiuni	34	40, 42	44
Țesătură cm			
Lățime			
Țesătură 140	1,8	1,90	1,95
55	2	2	2%

Materiale: Interfață termocolantă, de exemplu Vlene G 785. Elastic, lățime 0,7 cm (1/4 in); mărimi 34, 36: 75 cm (30), mărimile 38, 40: 80 cm (36 in), mărimile 42, 44: 90 cm (36 in)

ȚĂIERE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Fixați piesele tiparului pe material cu ace, conform indicațiilor din schema tiparului. Marcați piesa a direct pe material.

Margini pentru cusături și tivuri

Cusături, margini și tivuri mâneci, 1,5 cm (5/8 in). Măsurătorile pentru piesa a includ surplusurile.

Decuparea

Țesătura

1	față pe o pliu	1x
2	spate pe o pliu	1
3	măneacă	2
4	față pe o pliu	1
5	față spate pe o pliu	1
6	piesă de acoperire	1
	un panou pentru fustă	2

Interfață Fier pe piesele 4 și 5 (pe partea greșită a țesăturii).


Începeți rapid pentru profesioniști

- 1 Coaseți panourile fustei
- 2 Tub elastic
- 3 Suprapunerea tivului
- 4 Fixați cu ac de cusut piesa suprapusă
- 5 Cusături umăr
- 6 Decolteu / Față
- 7 Întoarceți fața spre interior
- 8 Cusături laterale / Cusături mâneci
- 9 Măneaci încastrate
- 10 Tiv / Tivuri mâneci


Dispunerea

modelului

Țesătură

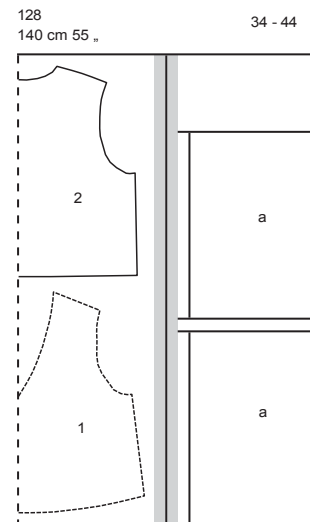

128 140 cm 55 „ 34 - 44

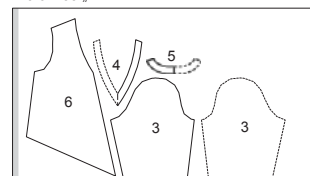

Pliați materialul așa cum se arată în schema modelului. Partea dreaptă este orientată spre interior, pe un strat dublu de material. Partea dreaptă este orientată în sus, pe un singur strat de material.

Piese tăiate la măsură

Dime nsiun i	34	36	38	Lățime pentru toate dimensiun ile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	49 19 1/4	51 20	53 20 3/4	44 17 3/4
Dime nsiun e	34	36	38	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	55 21 1/2	57 22 1/2	59 23 1/4	44 17 3/4

CONSTRUCȚIE

1 128 Panouri fustă cusute

Fixați cu ace un panou al fustei cu partea dreaptă împreună cu marginea inferioară a piesei din față și coaseți. Coaseți al doilea panou al fustei la piesa din spate în același mod. Îndreptați marginile și călcați.

2 128 Elastic

Tăiați o bucată de elastic pentru o potrivire confortabilă la talie, plus

6 cm (2 3/8 ins) și apoi tăiați în două bucăți egale. Marcați mijlocul fiecărei bucăți de elastic. Fixați elasticul cu ace pe marginea cusăturilor de îmbinare ale fustei, mai întâi pe lateral și apoi aliniind centrelle. Întindeți elasticul pentru a se potrivi cu marginea fustei și fixați-l cu ace. Coaseți elasticul cu cusături în zigzag, menținând elasticul întins în timp ce coaseți.

3 128 Tivire suprapunere

Mai întâi tăiați surplusul din colțul de jos la 5 mm (3/16 in). Presăți surplusul de la marginea de jos spre interior, întoarceți jumătate și fixați cu ace. Coaseți aproape de margine. Apoi coaseți surplusul de la marginea din față în același mod.

4 128 Fixați cu ace piesa suprapusă

Fixați cu ace piesa suprapusă pe jumătatea dreaptă a părții din față, cu partea greșită a țesăturii orientată în jos. Fixați cu ace suprapunerea la marginea decolteului din centrul părții din față, la umăr, la gât și la marginea laterală. De acum înainte, tratați ca un singur strat de țesătură.

5 128 Cusături umăr

Așezați partea din față dreaptă împreună cu partea din spate. Fixați cu ace marginile umerilor (cusătura numărul 1). Coaseți cusăturile umerilor, ușor relaxând marginile umerilor. Neteziți surplusul și călcați pentru a deschide. Așezați partea din față cu fața dreaptă împreună cu partea din spate și coaseți cusăturile umerilor (cusătura numărul 2). Călcați surplusul pentru a deschide. Neteziți marginea exterioară a feței.

6 128 Decolteu / Față

Fixați cu ace partea dreaptă a feței cu marginea decolteului, potrivit

cusăturile umerilor. Coaseți fața. Tăiați surplusul de material la 7 mm (1/4 in), tăiați curbile. Tăiați surplusul din față în centrul față, aproape de linia de cusătură.

7 128 Întoarceți fața spre interior

Întoarceți cu fața spre interior și apăsați decolteul. Coaseți manual marginea interioară a tivului, la nivelul surplusului de material al cusăturilor umerilor.

8 128 Cusături laterale / Cusături mâneci

Așezați partea din față cu fața spre dreapta împreună cu spatele. Fixați cu ace cusăturile laterale (cusătura numărul 3) și coaseți. Îndoțiți mânecile pe jumătate pe lungime, cu fața spre interior. Coaseți cusăturile mâncicilor (cusătura numărul 4). Îndreptați surplusurile de material și călcați pentru a le deschide.

9 128 Așezați mânecile


Așezați pliurile la capul mânecii spre centru și fixați cu ace. Fixați mâneca în gaura pentru mânecă cu fața dreaptă spre interior. Potrivii măcarjele 5 de pe mânecă și față. Potrivii cusăturile mâncicilor și cusăturile laterale. Plisurile trebuie să fie centrate peste cusătura umărului. Coaseți mânecile. Tăiați surplusul, neteziți și călcați spre mâneci la capul mânecii.

10 128 Tiv / Tivuri mâneci

Curățați surplusul de material, călcați 1,5 cm (5/8 in) și fixați cu ace. Coaseți marginea inferioară cu o lățime de 1 cm (3/8 in), prindând tivul. Coaseți tivurile mânecilor în același mod.

PANTALONI LEGGINGS ●●●● STIL 129


la p. 62
Mărimi Burda 34, 36, 38, 40, 42, 44 Lungimea piciorului exterior 96 cm (37 3/4 in) Tiv aproximativ 56 cm (22 in)

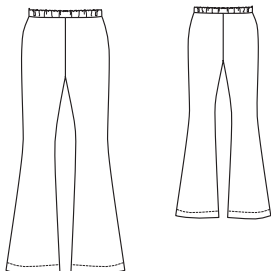

Prezentare generală a modelului

Linia albastră a modelului, foaia C
Piese modelului 1-3

34	
36	
38	
40	
42	
44	

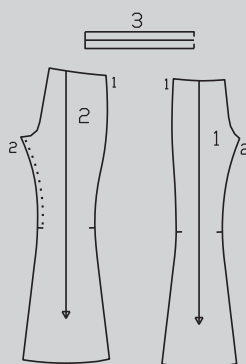

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: Utilizați numai țesături elastice pentru pantaloni.

Țesătură originală: catifea din bumbac

Cerințe privind materialul

Dimensiuni	34
Lățime material	Cerințe privind materialul (metri / yarz)
Țesătură 140 5	1,55 1 1/4

Accesorii: elastic de 2,5 cm (1 inch) lat, mărimea 34: 70 cm (28 inci), mărimea 36, 38: 75 cm (30 inci), mărimea 40: 80 cm (32 inci), mărimea 42: 85 cm (34 inci), mărimea 44: 90 cm (36 inci). O ac de mașină de cusut dublă.

ȚĂIERE

Piese de tipar din hârtie


Trasați piesele modelului de pe foaia cu modelul. Fixați piesele modelului cu ace de siguranță.

pe material, conform modelului.

Schema modelului

Țesătură

129
140 cm 55 „ 34 - 44

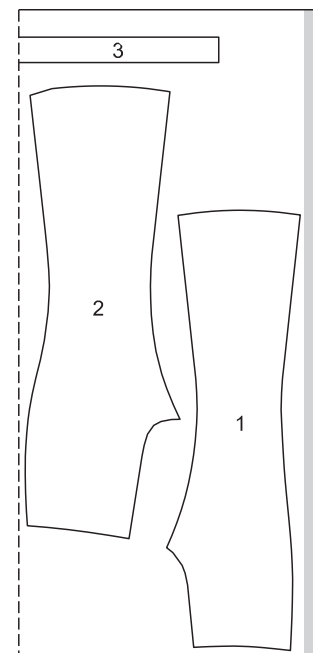

Tăiați dintr-un strat dublu de țesătură, cu partea dreaptă orientată spre interior.

Margini pentru cusături și tivuri Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 3 cm (1 1/4 in).

Începeți rapid pentru profesioniști

- Cusături laterale
- Cusături interioare ale piciorului
- Cusătură centrală
- Banda taliei
- Cusătură pe talie
- Elastic
- Tiv

Decupare

Țesătură

- piesa din față a pantalonilor 2
- piesa din spate a pantalonilor 2
- bandă pentru talie pe o pli 1

CONSTRUCȚIE

SFAT

Coaseți cusăturile pe țesături elastice cu o cusătură specială pentru țesături elastice sau cu o setare îngustă în zigzag.
Coaseți tivurile cu un ac de cusut dublu pentru a menține aceste margini elastice.

1 129 Cusături laterale

Așezați piesele din față ale pantalonilor cu fața spre interior, împreună cu piesele din spate ale pantalonilor și coaseți marginile laterale (cusătura numărul 1). Coaseți înapoi pentru a fixa capetele cusăturii. Neteziți surplusul și călcați pentru a deschide.

2 129 Lungime interior picior

Îndoți picioarele pantalonilor pe jumătate pe lungime, cu partea dreaptă a materialului orientată spre interior. Fixați cu ace cusăturile interioare ale picioarelor (cusătura numărul 2), potrivit marcasele.
Coaseți cusăturile, întinzând ușor bucățile de pantalon în spate, deasupra marcajului.
Îndreptați surplusul de material și călcați pentru a deschide.

3 129 Cusătura centrală

Întoarceți un picior al pantalonului. Așezați picioarele pantalonului unul în interiorul celuilalt, cu fața materialului orientată spre exterior. Fixați cu ace și coaseți cusătura centrală de la marginea superioară din față până la marginea superioară din spate, potrivit marcajului.
Îndreptați surplusul de material și călcați cu fierul de călcat de la marginile superioare până la începutul curbei

4 129 Centura

Fixați cu ace marginile înguste ale benzii de talie cu fața dreaptă orientată spre exterior și coaseți cusătura centrală pe o jumătate a benzii de talie (până la linia de pliure). Coaseți înapoi pentru a fixa capetele cusăturii. Presați surplusul și continuați să presați spre interior, totul într-o singură mișcare. Pliati banda de talie pe jumătate pe lungime, cu fața greșită orientată spre interior. Fixați cu ace marginile deschise.

5 129 Coaseți pe talie

Fixați cu ace marginile deschise ale benzii de talie
Împreunați și fixați cu ace marginea superioară a pantalonilor, potrivit cusătura cu centrul din spate și cu deschiderea orientată în sus. Coaseți cureaua. Neteziți surplusurile și apăsați în jos. Coaseți pantalonii aproape de cusătura de îmbinare a curelei.

6 129 Casetă elastică

Atașați un ac de siguranță la un capăt al elasticului. Folosiți acul de siguranță ca pe un ac de cusut pentru a introduce elasticul în talie, asigurându-vă că nu se răsucește. Fixați capetele elasticului cu acul de siguranță.
Verificați lățimea elasticului
elasticului în timpul probei. Apoi suprapuneți capetele elasticului și coaseți-le împreună.
Coaseți deschiderea din talie.

7 129 Tiv

Curățați marginea inferioară a picioarelor pantalonilor, apăsați spre interior pe linia marcată a tivului și fixați cu ace. Folosiți acul dublu al mașinii de cusut pentru a coase marginea inferioară cu o lățime de 2,5 cm (1 inch).

ROCHIE ●●●● STIL 130

la p. 40

Mărimi Burda 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46


Lungime de la talie 70 cm (27 3/4 ins)



Prezentare generală a modelului

Linia albastră a modelului, foaia A Piese de model 1-10

34	
36	
38	
40	
42	
44	
46	

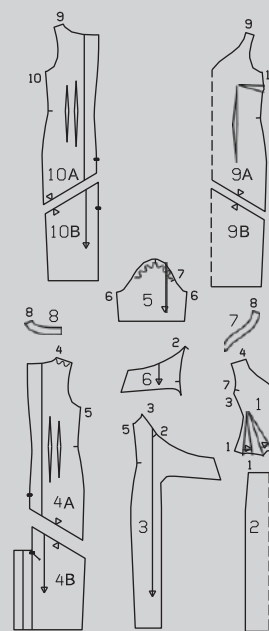

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Material recomandat: țesături pentru rochii, cu o anumită consistență.

Țesătură originală: Jacquard (180 g/m), căpșeală

Necesar de material

Dimensiuni		34	38
Lățime material	cm in	Cerințe privind materialul (metri / yarzi)	
Țesătură	140 5	2,10 2¼	2,35 2½
Căptușea la	140 55	1,25 1½	1,30 1¾

Accesorii: Interfață termofuzibilă, 1 fermoar vizibil de 60 cm (24 inch) lungime și un picior presor special

ȚĂIERE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Lipiți piesele 4A și 4B, 9A și 9B, precum și 10A și 10B împreună pe liniile de îmbinare.

Săgețile plisate de pe piesa 1 sunt marcate pentru mărimea 34. Pentru celelalte mărimi, marcați săgeata în conformitate cu liniile de mărime. Fixați piesele tiparului pe material, așa cum se arată în schema tiparului. Marcați piesa a direct pe material.

Marje pentru cusături și tivuri

1,5 cm (5/8 in) pentru cusături și margini, tiv și tivuri mâneci 4 cm (1 5/8 ins). Măsurătorile pentru piesa a includ surplusurile. Taiati piesele căptușelii cu surplusuri de 1,5 cm (5/8 in) pentru cusături și tivuri.


Decuparea

Tesătură

- | | | |
|---|--|----|
| 1 | partea superioară din față pe o pli | 1x |
| 2 | partea inferioară din față pe o pli | 1 |
| 3 | piesa laterală față | 2 |
| 4 | spate | 2 |
| 5 | mâncă | 2 |
| 6 | piesa laterală frontală interioară (bandă de legare) | 2 |
| 7 | față pe o pli | 1 |
| 8 | față spate | 2 |
| | o bandă pentru fundă | 1 |

Schema modelului

Tesătură

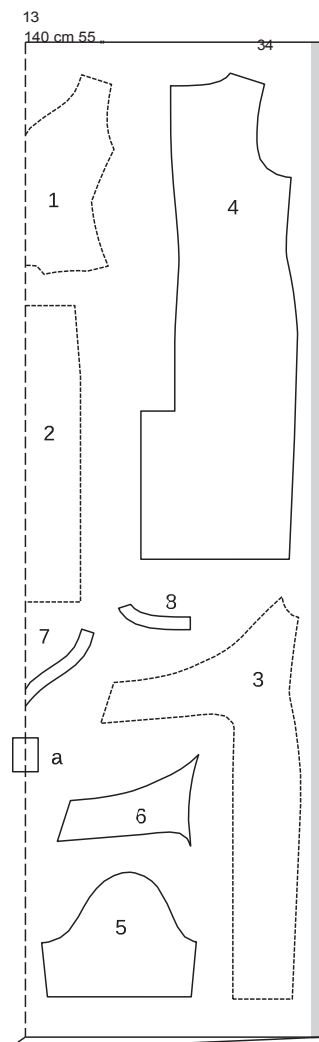

Căptușeală

- 9 față pe o pli
10 spate

1
2


Interfață Fieră pe piesele 7 și 8 (pe partea greșită a țesăturii).

Început rapid pentru profesioniști

- Pliuri
- Pliuri frontale
- Piese frontale
- Benzi de legare față
- Cusătură panou frontal
- Cusături umăr
- Femoar invizibil
- Cusătură centrală spate
- Cusături laterale
- Căptușeală / Gamitură
- Față cu căptușeală la decolteu
- Cusătură provizorie căptușeală / Cusătură căptușeală
- Cusătură mânecă
- Montarea mânecilor
- Tiv
- Fanta spate
- Bandă pentru fundă

Căptușeală

130

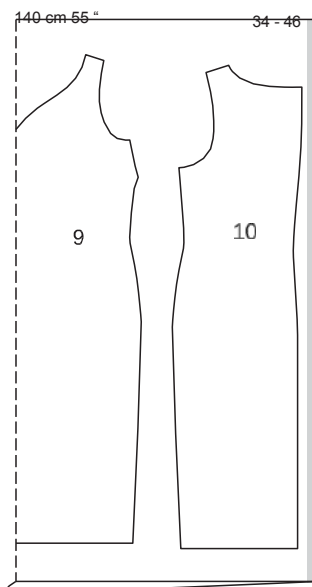

Tăiați dintr-un strat dublu de material, cu partea dreaptă orientată spre interior. Așezați piesele marcate cu o linie întreruptă pe material, cu partea imprimată orientată în jos. Taiati ultima piesă dintr-un singur strat de material rămas.

Piese tăiate la dimensiune

Dime nsiun e	34	36	38	40	Lățime pentru toate mărimea (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)				
a	11 4%				9 3 1/2
Dime nsiun e	42	44	46		Lățime pentru toate mărimea (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)				
a	11 4%				9 3 1/2


CONSTRUCȚIE

1 130

Cusături pe piesele din spate și apăsați spre centrul spatelui.


2 130 Pliseuri pe față

Așezați pliurile pe partea superioară a piesei din față în direcția săgeții și fixați cu ac de cusut la margine.

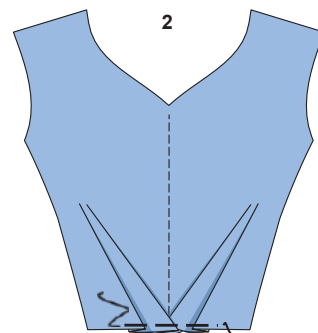


3 130 Piese față

Coaseți partea superioară din față (cusătura numărul 1) cu partea dreaptă împreună cu partea inferioară din față (cusătura numărul 1). Presați marginile de cusătură pentru a le deschide.

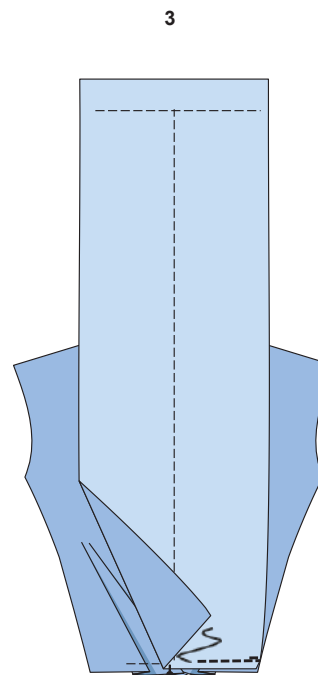

4 130 Benzi pentru legarea în față


Fixați cu ace interiorul pieselor laterale din față (legati) cu părțile laterale din față (cusătura numărul 2) și coaseți. Taiati surplusul de material, taiati colturile în unghi (4). Taiati surplusul de material al părților laterale la marcasele din partea de sus și de jos. (4a) Nu întoarceți încă banda de legare.

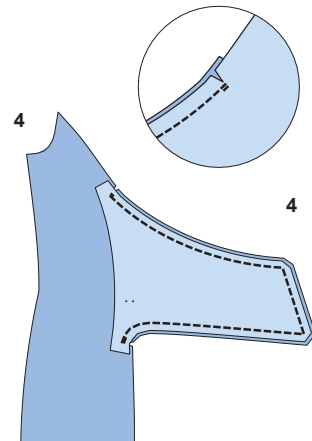


5 130 Cusătură panou frontal


Așezați banda de legare pe piesele laterale din față spre spate (5). Fixați cu ace piesele laterale din față cu banda de legare cu părțile drepte împreună în partea din față și coaseți (cusătura numărul 3), prindând doar marginea interioară a benzii de legare (5a) fără a întrerupe cusătura la marginea de îmbinare. Taiati surplusul de material, taiati curbele și călcați pentru a deschide.

Întoarceți benzile de legare și călcați marginile.

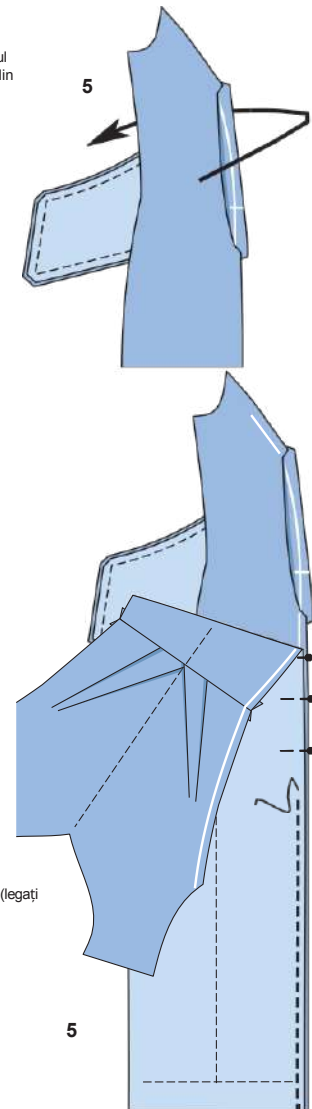


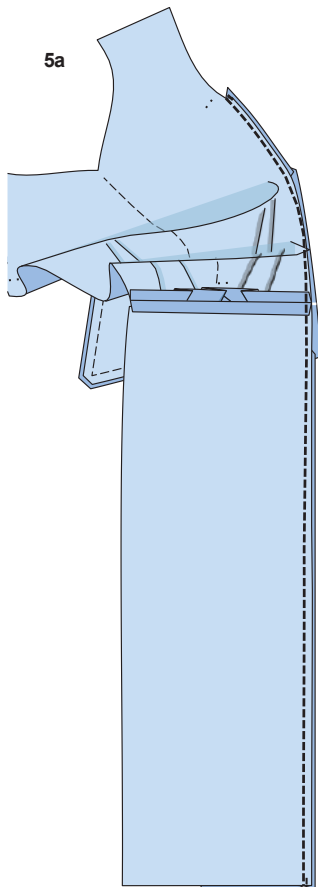


6 130 Cusături umăr
Așezați piesele din față cu fața spre dreapta
Împreună cu partea din spate. Fixați cu ace și coaseți cusăturile umerilor (cusătura numărul 4), relaxând marginile umerilor din spate. Presați marginile pentru a le deschide. Fixați cu ace și coaseți cusăturile umerilor pe față (cusătura numărul 8). Presați marginile pentru a le deschide.

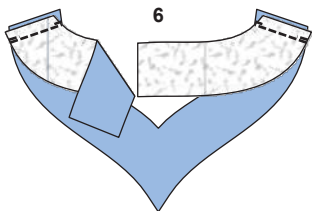

7 130 Fermoar invisibil
Curățați marginile din spate. Deschideți fermoarul. Fixați cu ace de siguranță jumătate din fermoar cu fața în jos pe una dintre marginile deschiderii. Dinții fermoarului trebuie să înceapă de la marginea superioară marcată a decolteului. Coaseți fermoarul de la marginile deschiderii până la capătul marcat al deschiderii, capătul inferior al fermoarului rămânând în afară (7). Închideți fermoarul. Așezați cealaltă bandă a fermoarului cu fața în jos pe partea dreaptă a țesăturii, pe cealaltă margine a deschiderii, și fixați-o în partea de sus cu un singur ac drept. Deschideți din nou fermoarul. Coaseți fermoarul de la marginile superioare până la partea inferioară a deschiderii (7a). Închideți fermoarul.

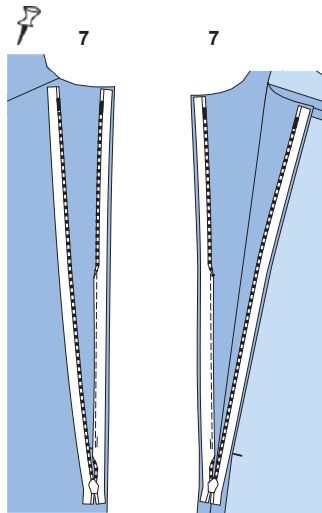

8 130 Cusătură centrală spate
Coaseți cusătura centrală din spate de la marcajul tăieturii până la fermoar, lăsând liberă partea de jos capătul fermoarului în lateral, spre surplusul de material. Coaseți cât mai aproape de ultimele cusături ale fermoarului.




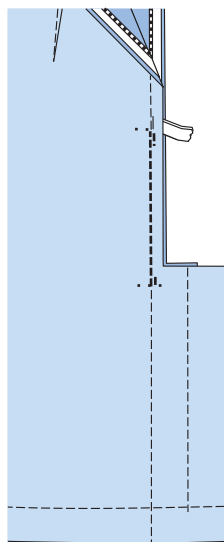


9 130 Cusături laterale
Fixați cu ace și coaseți cusăturile laterale (cusătura numărul 5). Presați marginile cusăturii pentru a le deschide.


10 130 Construcție căptușeală / placare
Coaseți și presați pense și cusături pe căptușeală, ca pe bucățile de țesătură superioară. Fixați cu ace și coaseți fața cu fața împreună cu căptușeala, privind cusăturile umerilor. Presați surplusul de material pe căptușeală.

11 130 Fațetă cu căptușeală la decolteu
Fixați cu ace fața cu căptușeala, cu părțile drepte împreună, cu marginea decolteului. Întoarceți capetele feței la deschiderea fermoarului cu 5 mm (3/16 in) înainte de a deschide marginile și fixați cu ace la marginea superioară. Așezați surplusurile la marginile deschiderii rochiei și fixați cu ace la margine peste

față (11). Coaseți de-a lungul liniei de cusătură. Taiati surplusul de material, tăiați vârful decolteului (săgeată) (11a). Coaseți fața la surplusul de material cât mai aproape de cusătură (11b). Întoarceți fața cu căptușeala spre interior și călcați marginea (11c).

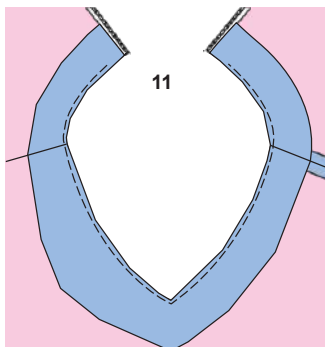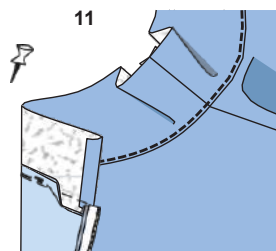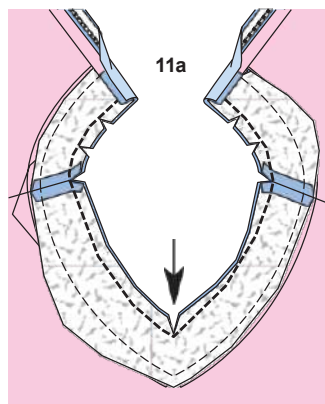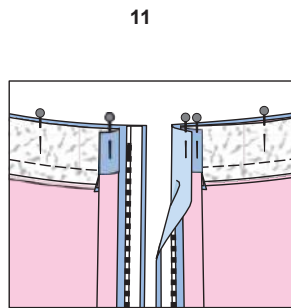


12 130 Coaseți căptușeala / Coaseți 12 căptușeală
Fixați cu ac de croitorie surplusurile de căptușeală și țesătură superioară împreună la marginile gâtului. Întoarceți marginile căptușelii și căptușelii și coaseți pe benzile fermoarului.

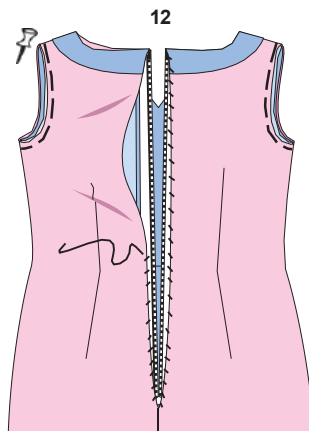


13 130 Cusătura mânecii
Coaseți cusăturile mânecilor cu părțile drepte ale materialului orientate una spre cealaltă (cusătura nr. 6). Neteziți surplusul de material și călcați cu fierul de călcat.

14 130 Așezați mânecile
Așezați mânecile, ușor întinse. Potrivți marcajele 7. Potrivți marcajul din partea de sus a mânecii cu cusătura umărului. Potrivți cusăturile mânecilor și cusăturile laterale. Curățați surplusul de material.

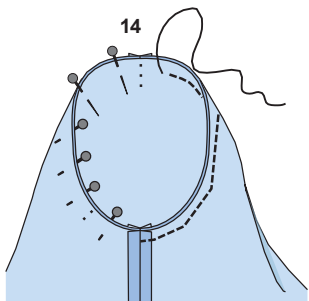


15 130 Tivuri
Curățați surplusurile de material de la tiv și de la mâneci, apăsați spre interior și coaseți manual cu cusături largi.

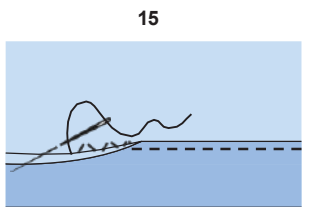


16 130 Ventilație spate
Curățați deschiderea de ventilație din partea stângă a piesei din spate, apăsați spre interior și coaseți pe marginea tivului (16). Așezați suprapunerea deschiderii de ventilație din dreapta sub piesa din spate stânga și apăsați marginea centrală a tivului sub deschiderea de ventilație de deasupra, înclinând-o pentru a nu tăia în ea (16a). Curățați surplusul de material de-a lungul marginii suprapunerii, apăsați spre interior și coaseți. Coaseți partea din spate stânga în unghi, așa cum

marcat, prindând suprapunerea (16a).
Tiveste căptușeala astfel încât să fie la
aproximativ 2 cm
(3/4 in) mai scurtă decât rochia. Presați
marginile de la deschizătura laterală spre
interior și coaseți, coaseți de-a lungul părții
superioare a deschizăturii (16b).

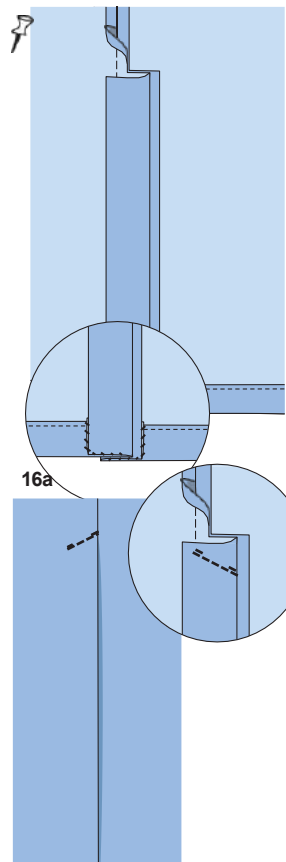

16

17 130 Bandă pentru fundă
Fixați cu ace marginile lungi ale benzii
pentru fundă, cu fețele drepte una lângă alta, și
coaseți (17). Întoarceți banda și apăsați
marginile astfel încât cusătura să fie centrată
(17a). Așezați banda în jurul fundei și coaseți
capetele la spate, cu mâna (17b).

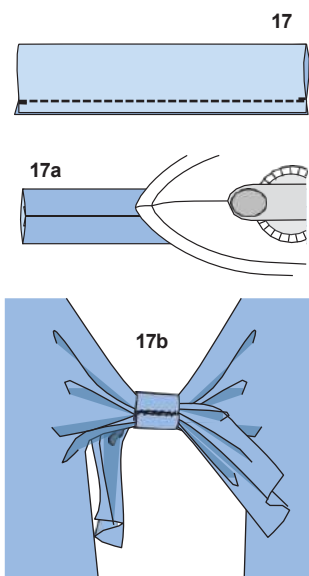

16b

17

17a

17b

INSERAREA MÂNCĂRILOR

Pentru a ușura capacul mânecii, coaseți cu o
setare mare a cusăturii (cusătură provizorie cu
mașina) la dreapta și la stânga liniei de
cusătură marcate. Lăsați capete de fir de 5 cm
(2 in) la începutul și sfârșitul cusăturii.
și la capătul cusăturii. Nu trageți încă
firele.


Fixați mâneca în gaura pentru braț
cu fețele drepte orientate una către
cealaltă. Pentru a face acest lucru,
fixați mai întâi cusătura mânecii la
cusătura laterală. Fixați marcatul de
la gaura pentru braț și mâneci
împreună. Fixați marcatul de sus de
pe mânecă la umăr.
Cusătura. Introduceți
mâneca ușor în curba de
sub braț, fără a întinde
mâneca sau gaura pentru
braț la această margine.
Întindeți capul mânecii la
umăr trăgând

firele "bobinei" cusăturilor auxiliare până când
mâneca se potrivește în gaura mânecii.
Distribuiți uniform adunăturile.

Coaseți mâneca din partea laterală a mânecii.
Încercați

pe articolul de îmbrăcăminte
pentru a verifica dacă mânecile
se potrivesc bine. Folosiți
umeriere, dacă este necesar.
Coaseți mâneca aproape de
cusăturile de bățură (din nou
din partea mânecii), începând
de la cusătura mânecii.

Calcați surplusul de material
fără a deforma
mâneca sau gura
mânecii. Neteziți
surplusul de material
al cusăturilor inserției
mânecii. Presați
marginile de umăr spre
mânecă.

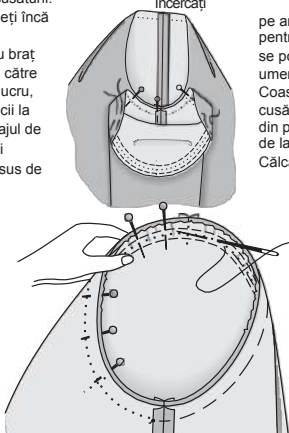

PIELE NATURALĂ / PIELÉ ARTIFICIALĂ


Puteți coase orice articol vestimentar din piele
naturală sau piele artificială dacă materialul
recomandat este un material neelastic.
Informațiile următoare se referă la pielea
naturală. Pielea artificială poate fi tratată în
același mod.
Evitați să desfaceți cusăturile, deoarece găurile
lăuate de ac sunt permanente. Prin urmare, vă
recomandăm să realizați mai întâi o probă a
articulului de îmbrăcăminte ales din muselină
sau dintr-o țesătură similară ieftină. Probați
proba și efectuați modificările necesare la
tiparele de hârtie.
Apoi decupați bucățile de piele folosind
modelele personalizate. Folosiți bandă adezivă
pentru a fixa modelele de hârtie pe piele.
Folosiți un creion cu mină moale sau un pix
pentru a marca contururile modelelor și alte
semne.

Marcați marginile de cusătură de lățime
uniformă și marginile tivului. Decupați piesele.
Utilizați o lungime medie a cusăturii, deoarece o
cusătură prea mică poate perfora pielea. Utilizați
un ac obișnuit pentru mașină de cusut, de
dimensiunea 80 sau
90. Presați pielea naturală și pielea artificială pe
partea din spate, dacă este posibil, cu căldură
moderată și fără abur. Acoperiți întotdeauna
pielea cu o cârpă uscată. Deoarece fiecare tip
de piele reacționează diferit la căldură, datorită
proceselor diferite de tăbăcire și vopsire,
asigurați-vă că testați fierul înainte de a călca pe
interfață.
Vă recomandăm să utilizați interfața Vilene LE
420 sau Vilene G 785 de la Freudenberg.
Aceste interfețe se calcă la temperatură
moderată și fără abur.

CUSĂTURĂ DUBLA SAU „CUSĂTURĂ FRANCEZĂ”


Cusătura dublă sau „cusătura franceză” este
similară cu o cusătură plată și îngrijită, într-un
singur pas. Se utilizează în principal pentru
țesături transparente sau pentru lenjerie.
Așezați bucățile de țesătură una lângă alta, cu
fața în jos (1).
Coaseți marginile la 5 mm de linia marcată
pentru cusătură (2). Taiati marginile la
aproximativ 3 mm.

(1/8 in) lângă linia de cusătură (3). Presați
marginile de cusătură pentru a le deschide. (4)
Apoi pliați materialul astfel încât cusătura să se
afle direct de-a lungul marginii pliate și părțile
drepte ale materialului să fie una lângă alta.
Presătați marginea pliată (5) și coaseți de-a
lungul liniei de cusătură marcate
(6). Marginile primei cusături vor fi acum închise.

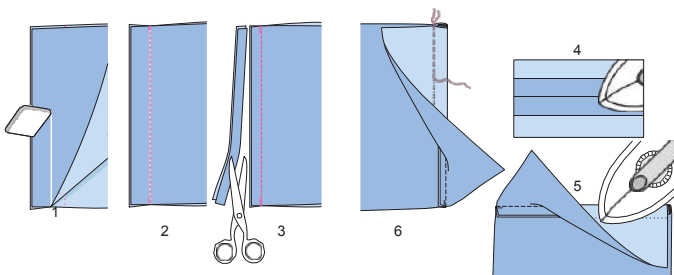

SFAT:

*Dacă ace sunt inserate transversal față de linia
de cusătură marcată, puteți coase ușor peste
ele. Coaseți încet, pentru a nu rupe acul
mașinii de cusut.*


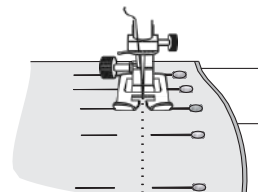


SFAT: Există ace speciale pentru mașini de cusut, concepute pentru țesături din Jersey.
Aceste ace pentru jersey au vârful rotunjit, pentru a evita deteriorarea cusăturilor fine ale tricotului.
Folosiți numai atât timp cât ace fine pentru cusut.

SFATURI UTILE

CUSATUL SUB OBSERVARE

Pe marginile care sunt acoperite cu o bandă de fațetă, o căptușeală sau o bucată de buzunar și care nu vor fi cusute, este recomandat să coaseți pe dedesubt fațeta, banda de fațetă sau căptușeala. Astfel, marginile vor rămâne îngrijite și vor sta plat după spălare. De asemenea, se evită ca fațeta, banda de fațetă sau căptușeala să se vadă pe exteriorul hainei. Pentru a coase pe dedesubt, apăsați fațeta, banda de fațetă sau căptușeala peste surplusul de material după ce le-ați tăiat. Lucrați din exteriorul articolului de îmbrăcăminte pentru a coase fațeta, banda de fațetare sau căptușeala la surplusurile de material, aproape de cusătura de îmbinare. Cusătura va fi vizibilă ulterior numai pe interiorul articolului de îmbrăcăminte finisat.

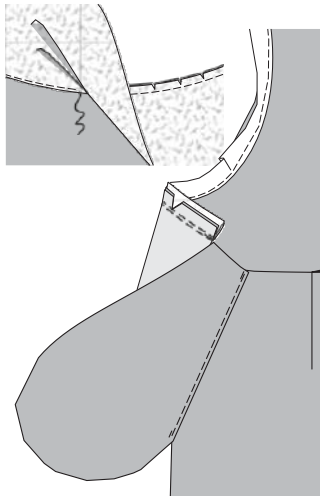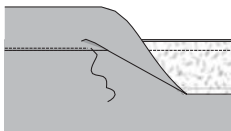

FERMEI INVISIBLE

Aceste fermoare speciale sunt disponibile în 3 lungimi: 22 cm, 40 cm, 60 cm (9 inci, 16 inci, 24 inci). Fermoarul trebuie să fie cu cel puțin 2 cm (3/4 inci) mai lung decât deschiderea. Se coase înainte de a coase cusătura de sub deschidere. Pentru a coase

Pentru fermoar, aveți nevoie de un picior presor special. Coaseți fermoarul: deschideți fermoarul și împingeți spirala cu unghia degetului mare, astfel încât cusătura dintre bandă și spirală să fie vizibilă. Așezați fermoarul deschis cu fața în jos pe partea dreaptă a țesăturii, la una dintre marginile deschiderii.

Pentru a coase fermoarul exact pe linia marcată, calculați distanța dintre bandă și marginea materialului după cum urmează: lățimea surplusului de cusătură minus 1 cm (3/8 in) lățimea benzii = distanța până la marginea materialului.

Dacă surplusul de cusătură este de 1,5 cm (5/8 in), rezultatul va fi de 5 mm (3/16 in).

Fixați capătul superior al fermoarului cu un singur ac drept la distanța calculată față de marginea materialului. Capătul inferior al fermoarului va depăși capătul marcat al deschiderii. Poziționați piciorul presor pe fermoar, astfel încât spirala să se afle în creștătura din dreapta acului (1). Coaseți fermoarul de sus în jos

capătul marcat al deschiderii.



Închideți fermoarul.

Așezați cealaltă bandă de fermoar cu fața în jos pe partea dreaptă a țesăturii, la celălalt capăt al deschiderii, și fixați-o în partea de sus cu un singur ac drept. Deschideți din nou fermoarul. Poziționați piciorul presor pe capătul superior al fermoarului, astfel încât spirala să se afle în creștătura din stânga acului.

(2). Coaseți fermoarul de sus în jos pe lungimea fantei. Închideți fermoarul.

Acum coaseți cusătura de sub fermoar de jos în sus, așezând capătul liber al fermoarului în lateral, spre surplusul de material, pentru a coase. Coaseți cât mai aproape posibil de ultimele cusături ale fermoarului.

Tăiați orice surplus de lungime al fermoarului și legați capătul cu o bucată de material.

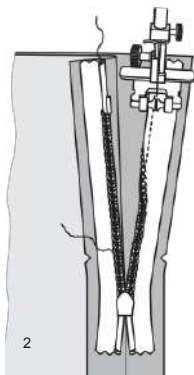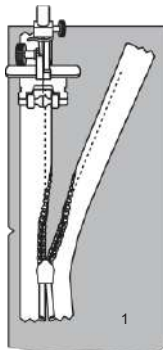

Există diferite tipuri de țesături din catifea, cum ar fi catifeaua din mătase, catifeaua din bumbac, catifeaua din velur, catifeaua panne sau catifeaua elastică cu elastan, care sunt foarte diferite în ceea ce privește îngrijirea și cusutul. Cel mai bine este să întrebați despre compoziția materialului și proprietățile de îngrijire atunci când cumpărați țesătura.

Iată cele mai importante informații despre catifea:

■ Nu depozitați niciodată catifeaua întinsă, ci agățați-o pentru depozitare. Pentru a face acest lucru, atașați marginile catifelei la un umeras.

■ În cazul catifelei delicate, nu trebuie să desfaceți cusăturile finite, deoarece găurile lăsate de ac vor rămâne vizibile. Vă recomandăm să confecționați mai întâi o probă a articolului de îmbrăcăminte ales din muselina sau altă țesătură ieftină. Transferați modificările pe care le faceți în timpul probei pe modelul de hârtie și apoi tăiați catifeaua.

■ Culoarele catifelei vor părea mai intense și mai luminoase atunci când materialul este tăiat în sensul firului. Puteți determina direcția firului prin atingerea ușoară a suprafeței materialului cu mâna. Firele vor rămâne întinse, cu

VELUR

pe partea dreaptă a țesăturii, trebuie să folosiți ată de cusut și un ac fin pentru a transfera contururile modelului, în loc de roțiță de trasat și hârtie de calc.

■ Folosiți ată de cusut și ace fine pentru a coase. Folosiți, de asemenea, un ac fin de mașină de cusut cu vârful ascuțit.

■ Pentru a preveni deplasarea catifelei în timpul cusutului, introduceți ace de-a lungul liniei de cusătură și coaseți încet peste ace. Pentru catifeaua cu fire lungi, coaseți și pe ambele părți ale liniei de cusătură. Este important ca toate cusăturile să fie cusute în aceeași direcție.

■ Alegeți temperatura de călcat în funcție de compoziția țesăturii. Ca regulă generală, catifeaua trebuie călcată pe partea din spate și trebuie să testați întotdeauna mai întâi pe o bucată de țesătură! Catifeaua de bumbac poate fi călcată la temperatura pentru lână și cu abur. Mătasea, viscoza sau materialele sintetice, pe de altă parte, trebuie călcate la o temperatură scăzută (setare pentru mătase artificială/mătase) și fără abur. Glisiți fierul de călcat peste material fără a apăsa, astfel încât firele să nu fie aplatizate. Este foarte important să călcați pe o suprafață moale, de preferință o bucată

părul. Acestea se vor ridica împotriva nap. Direcția napului este indicată pe schița modelului.

Așezați toate piesele modelului în aceeași direcție pe material.

■ Dacă unele fire se desprind de la marginile tăiate, curățați marginile țesăturii imediat după tăiere.

■ Testați mai întâi transferul contururilor modelului cu o roțiță de trasat și hârtie carbon pe o bucată de material. Dacă contururile se transferă pe

de catifea (cu firele orientate în sus) sau un prosop moale din bumbac. În magazinele de cusut se găsesc și tamponare speciale pentru călcat catifeaua.

■ Utilizați numai căptușeală care poate fi călcat cu presiune redusă, de exemplu Vlene G 785 sau H 180. Vlene G 405 sau G 700 sunt, de asemenea, potrivite pentru catifea de bumbac. Testați întotdeauna mai întâi pe o bucată de material! Pentru țesături delicate din catifea, coaseți organza pe partea inferioară a țesăturii în loc să utilizați căptușeală termocolantă.

FAȚĂ / CINTURĂ / CĂPTUȘEALĂ LA FERMOAR INVISIBLE

Fixați cu ace în interiorul taliei / fațetei / căptușelii la margine, cu părțile drepte orientate una spre cealaltă. Întoarceți capetele taliei / fațetei / căptușelii la deschiderea fermoarului cu 5 mm (3/16 in) înainte de marginea de deschidere și fixați cu ace la marginea superioară (ilustrația 1).

Așezați surplusurile la marginile de deschidere ale piesei tiparului (partea superioară, rochia, fusta, pantalonii) și fixați-le cu ace la marginea benzii de față/interioară a taliei/căptușeală. Coaseți de-a lungul marginii (ilustrația 2).

