


INFORMAȚII ȘI SFATURI DE CUSUT

LUAREA MĂSURILOR

Măsurătorile exacte sunt esențiale pentru o potrivire perfectă. Vă rugăm să măsurați direct pe corp, purtând lenjerie intimă, și, de preferință, să cereți ajutorul unei alte persoane. Cum se măsoară:

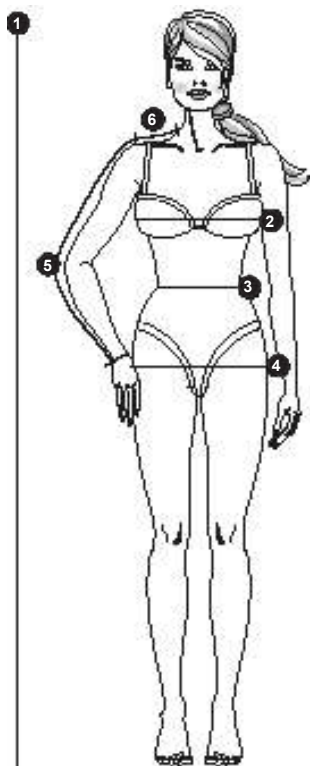

1 ÎNĂLȚIME

În picioare, cu spatele drept, de la creștetul capului până la talpă

2 BUST

Așezați centimetrul în jurul părții celei mai proeminente a bustului, treceți-l sub brațe și ridicați-l ușor în spate

3 TALIE

Măsurați partea cea mai îngustă a taliei

4 ȘOLDURI

În jurul părții celei mai pline

5 LUNGIMEA BRAȚULUI

Cu brațul ușor îndoit, de la vârful umărului, peste cot, până la încheietura mâinii

6 UMĂR

De la baza gâtului până la vârful umărului

Comparați măsurătorile dvs. cu cele din tabelul de mărimi Burda Style. Alegeți mărimea care se apropie cel mai mult de măsurătorile dvs.

SFAT:

Alegeți tiparele pentru bluze, rochii, jachete și paltoane în funcție de măsurătoarea bustului, iar pentru fuste și pantaloni în funcție de măsurătoarea șoldurilor.


Vă rugăm să alegeți întotdeauna aceeași mărime a tiparului, fie că este vorba de o rochie tunica largă sau de o rochie dreaptă, mulată. Nu măsurați piesele tiparului, deoarece toate tiparele Burda includ o marjă de lejeritate în plus față de măsurătorile din tabelul de mărimi.

Dacă este necesar, puteți modifica un tipar cu valoarea necesară.


FIȘA PATRONULUI

Cantitatea necesară de material se calculează în funcție de lățimea materialului indicată în tabelul cu cerințele de material. Dacă materialul dvs. are o lățime diferită, cerințele se vor modifica. Imprimeul materialului determină dacă piesele tiparului sunt tăiate într-o singură direcție sau în direcții opuse.

Prezentarea generală a tiparului din instrucțiunile de cusut indică pe ce foaie (A-D) se găsesc piesele tiparului, culoarea liniei tiparului (roșu, albastru, verde sau negru), numerele pieselor tiparului și liniile de mărime (contururile tiparului).

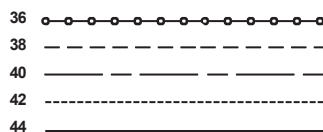

Numerele pieselor de tipar se găsesc pe marginea foi de tipar, în culoarea specificată pentru tipar.

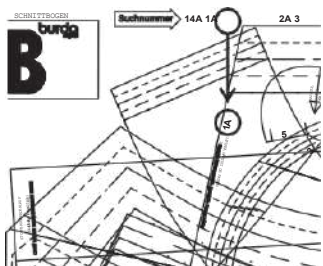

Trasați piesele tiparului pe hârtie de mătase (de ex. cu setul de trasare Burda), fără a uita cuvintele și numerele de cusătură. Nu există piese tipar pentru **piesele tăiate la măsură**. Aceste piese pot fi desenate direct pe material conform măsurătorilor specificate în instrucțiuni.

Ce înseamnă informațiile de pe foaia cu tipar, cum se decupează piesele tiparului, termeni importanți

TABELE DE MĂRIMI BURDA Toate măsurătorile sunt exprimate în cm.

MĂRIMI PENTRU FEMEI (înălțime 168 cm / 5 ft. 6 ins)

Mărime Burda	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
Mărime SUA	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34
Mărime SUA	2/4	4/6	8	10	12	14	16	18	20/22	24	26	28	30	32
Înălțime	cm 168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168
Bust	cm 80	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128	134	140	146
Talie	in 24 1/2	26	27 1/2	29 1/4	30 3/4	32 1/4	33 3/4	36 1/4	38 1/4	41	43 1/4	45 1/4	48 1/4	50 1/4
Șold	cm 86	90	94	98	102	106	110	116	122	128	134	140	146	152
Lungimea	cm 59	59	60	60	61	61	61	61	62	62	62	63	63	63
brațului	in 23 1/4	23 1/4	23 1/4	23 1/4	24	24	24	24	24 1/4	24 1/4	24 1/4	24 1/4	24 1/4	24 1/4
Lățimea	cm 12	12 1/2	12 1/2	13	13 1/2	13 1/2	13 1/2	14	14	14 1/2	14 1/2	15	15 1/2	15 1/2
umerilor	4%	4%	4%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%

MĂRIMI STANDARD PENTRU BĂRBAȚI

Mărime Burda	44	46	48	50	52	54	56	58	60
Mărime SUA	34	36	38	40	42	44	46	48	50
Înălțime	cm 168	171	174	177	180	182	184	186	188
	ins 1,68 m	1,70	1,73 m	1,75 m	1,78 m	1,80 m	1,83	1,85	1,88
Bust	ins 88	92	96	100	104	108	112	116	120
Talie	ins 34 1/2	36 1/4	38 1/4	40 1/4	42 1/4	44 1/4	46 1/4	48 1/4	50 1/4
Șold	ins 90	94	98	102	106	110	115	120	125
Lungimea	ins 35 1/2	37	38 1/2	40 1/4	41 3/4	43 1/4	45 1/4	47 1/4	49 1/4
brațului	ins 61	62	63	64	65	66	67	68	69
Gât	ins 24	24 1/4	24 1/4	25 1/4	25 1/4	26	26 1/4	26 1/4	27 1/4
	ins 37	38	39	40	41	42	43	44	45
	ins 14 1/2	15	15 1/2	15 1/2	16 1/4	16 1/4	16 1/4	17 1/4	17 1/4

MĂRIMI PENTRU FETE în funcție de înălțimea în cm

Mărime Burda	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Mărime SUA	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Circumferința pieptului	cm 62	64	66	68	72	76	80	84	88	92
	ins 24 1/2	25 1/4	26	26 3/4	28 1/4	30	31 1/4	33	34 1/4	36 1/4
Talie	ins 57	58	59	61	63	65	67	69	71	73
	ins 22 1/2	22 3/4	23 1/4	24	24 1/4	25 1/4	26 1/4	27 1/4	28	28 3/4
Șold	ins 67	69	72	74	78	82	86	90	94	98
	ins 26 1/2	27 1/4	28 1/4	29 1/4	30 3/4	32 1/4	33 3/4	35 1/4	37	38 1/4
Lungimea	ins 42	46	48	51	53	55	57	59	61	63
brațului	ins 17	18 1/4	19	20	20 1/4	21 1/4	22 1/4	23 1/4	24	24 1/4

MĂRIMI PENTRU BĂIEȚI în funcție de înălțimea în cm

Mărime Burda	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Mărime SUA	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Circumferința pieptului	cm 62	64	66	68	72	76	80	84	88	92
	ins 24 1/2	25 1/4	26	26 3/4	28 1/4	30	31 1/4	33	34 1/4	36 1/4
Talie	ins 57	58	59	61	63	65	67	69	71	73
	ins 22 1/2	22 3/4	23 1/4	24	24 1/4	25 1/4	26 1/4	27 1/4	28	28 3/4
Șold	ins 67	69	72	74	78	82	86	90	94	98
	ins 26 1/2	27 1/4	28 1/4	29 1/4	30 3/4	32 1/4	33 3/4	35 1/4	37	38 1/4
Lungimea	ins 42	46	48	51	53	55	57	59	61	63
brațului	ins 16 1/2	18 1/4	18	20	20 1/4	21 1/4	22 1/4	23 1/4	24	24 1/4

MĂRIMI PENTRU BEBELUȘI ȘI COPII MICI în funcție de înălțimea în cm

Mărime Burda	56	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116
Mărime SUA	nou născut	3	6	9	12	18	2	3	4	5	6
Circumferința pieptului	cm 45	47	49	51	53	55	56	57	58	59	60
	ins 17 1/4	18 1/4	19 1/4	20 1/4	20 3/4	21 1/4	22	22 1/4	22 3/4	23 1/4	23 3/4
Talie	ins 42	44	46	48	50	51	52	53	54	55	56
	ins 16 1/2	17 1/4	18 1/4	19	19 1/4	20	20 1/4	20 3/4	21 1/4	21 3/4	22
Șold	ins 46	48	50	52	54	56	58	59	61	63	65
	ins 18 1/4	19	19 1/4	20 1/4	21 1/4	22	22 1/4	23 1/4	24	24 1/4	25 1/4
Lungimea	ins 16	19	21	23	26	28	31	33	36	38	41

MĂRIMI HALF/PETITE/SHORT PENTRU FEMEI (înălțime 160 cm / 5 ft. 3 ins) 3 benzi 1/4 15 16 1/4

Cu excepția înălțimii, aceste mărimi corespund mărimilor standard pentru femei.

Mărime Burda	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Mărime britanică	8 1/2	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Mărime SUA	4P	6P	8	8 1/2	10P	12P	14P	16P	18P	20P
Înălțime	cm 160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
	ins 1,60 m	1,60 m	1,60	1,60	1,60 m	1,60 m	1,60 m	1,60 m	1,60 m	1,60 m
Bust	cm 80	84	88	92	96	100	104	110	116	122
	ins 31 1/2	33	34 1/4	36 1/4	37 3/4	39 1/4	41	43 1/4	45 1/4	48
Talie	cm 62	66	70	74	78	82	86	92	98	104
	ins 24 1/4	26	27 1/4	29 1/4	30 3/4	32 1/4	33 3/4	36 1/4	38 1/4	41
Șold	cm 86	90	94	98	102	106	110	116	122	128
	ins 33 1/4	35 1/4	37	38 1/4	40 1/4	41 3/4	43 1/4	45 1/4	48	50 1/4
Lungimea	cm 57	57	58	58	58	59	59	59	60	60
	ins 22 1/2	22 1/2	22 1/2	22 1/2	22 1/2	23 1/4	23 1/4	23 1/4	23 1/4	23 1/4
Lățimea	cm 12	12 1/2	12 1/2	13	13	13 1/2	13 1/2	14	14 1/2	15
	ins 4%	4%	4%	4%	5%	5%	5%	5%	5%	5%

TOATE STILURILE PE SCURT

GHIDUL NOSTRU PENTRU CLASIFICĂRILE BURDA


- Rapid și ușor – ideal pentru începători!
- Necesită ceva experiență în croitorie și/sau timp

- Necesită abilități avansate de cusut
- Manoperă sofisticată, cu detalii dificile



Instrucțiuni detaliate
cu ilustrații

CĂMAȘI ȘI BLUZE

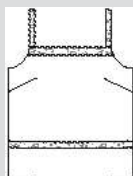

●●●●
101
Mărimi 36–46
p. 55



●●●●
103
Mărimi 36–48
p. 21



●●●●
104
Mărimi 36–48
p. 10/11



●●●●
110
Mărimi 36–46
p. 39

JACETĂ



●●●●
119
Mărimi 34–44
p. 40

BLUZE



●●●●
113
Mărimi 36–48
p. 14/15



●●●●
106
Mărimi 36–46
p. 58

VESTE



●●●●
107
Mărimi 36–48
p. 53 MODEL
ÎN ROZ




●●●●
108
Mărimi 36–48
p. 38

MODELE DE DESIGNER



●●●●
125
Mărimi 34–46
p. 46

ROCHII

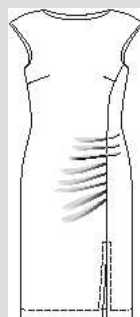

●●●●
109
Mărimi 36–46
p. 23




●●●●
111
Mărimi 34–44
p. 54



●●●●
112
Mărimi 36–46
p. 56




●●●●
118
Mărimi 36–46
p. 19

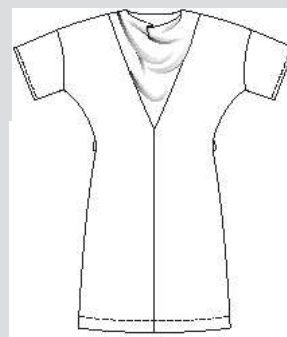


●●●●
114
Mărimi 36–46
p. 42/43


PANTALONI ȘI ȘORTURI

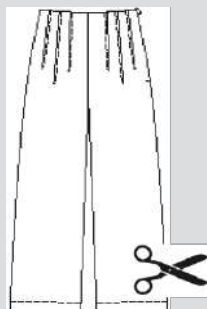

•••••
115
Mărimi 36–48
p. 13

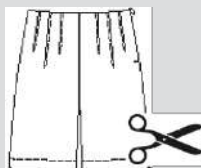

•••••
116
Mărimi 36–48
p. 52

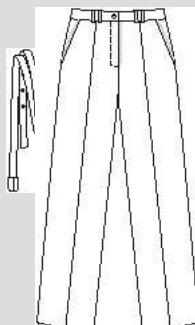


•••••
117
Mărimi 34–44
p. 41

MODELE SPECIALE



•••••
124
Mărimi 34–46
p. 33


FUSTE

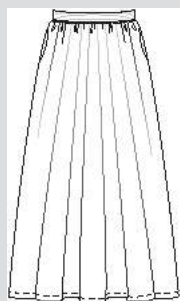

•••••
102
Mărimi 36–46
p. 50/51



•••••
105
Mărimi 34–44
p. 18

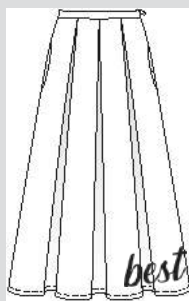

•••••
126
Mărimi 36–44
p. 65



•••••
127
Mărimi 34–42
p. 65




•••••
128
Mărimi 36–44
p. 64



•••••
129
Mărimi 34–42
p. 62

STILURI PENTRU FEMEI CU FORME

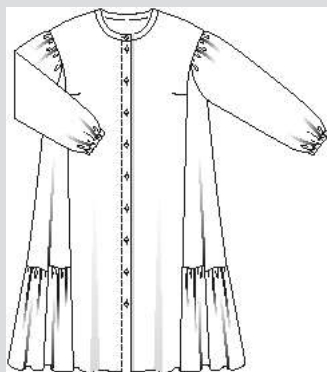


•••••
120
Mărimi 46–56
p. 16/17



•••••
121
Mărimi 46–60
p. 24/25



•••••
122
Mărimi 46–60
p. 12

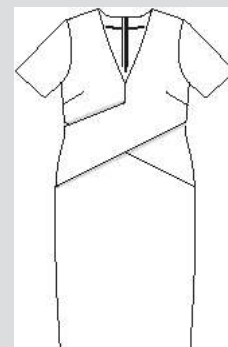

•••••
123
Mărimi 46–56
p. 26/27

INFORMAȚII ȘI SFATURI


Ce înseamnă informațiile de pe foaia cu tipar, cum se decupează, ce termeni sunt importanți

LEGENDA DE CUSUT DECUPARE

SIMBOLURILOR


Piese mari ale tiparului sunt adesea amplasate pe foaie în două sau mai multe bucăți care, după trasare, trebuie lipite împreună pe **linia de îmbinare** (indicată printr-o linie dublă). Marcajele (triunghiurile mici) trebuie să se întâlnească.

Marcajele de cusătură sunt mici semne care trebuie să se întâlnească la cusăturile lungi pentru a asigura o

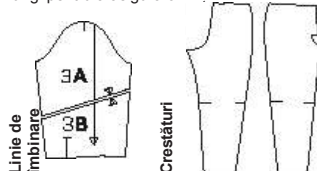


Numeralele cusăturilor indică modul în care piesele sunt cusute între ele. Numerele identice corespund întotdeauna exact.

Marcajele de fantă indică începutul sau sfârșitul unei fante, de exemplu la fantele laterale, deschiderile buzunarelor sau pentru fermoare.

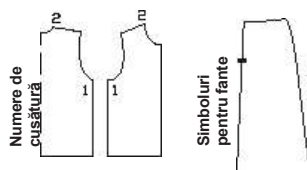

Marcajele pentru gura mânecii sunt mici crestături pe mânecă și pe marginea din față a găurii mânecii. Acestea trebuie să se întâlnească la montarea mânecii.

Simbolul piului indică direcția în care se pliază.

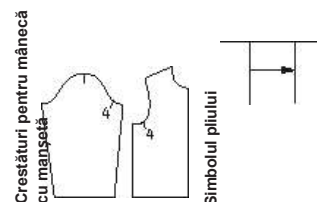

Piciorul presor este simbolul pentru cusături și surfilare


Foarfece Simbolul pentru tăiere sau incizie

Opțiune de fixare Simbolul poziției pentru butonieră, nasture, capse, ochiuri, fante pentru șnur

Aceste linii se găsesc doar în prezentarea generală a tiparului. Următorii termeni sunt imprimați pe foaia de tipar

Strânger
e,
Lejeritate
Elasticitate

Schema de dispunere a tiparului arată cum se pot așeza cel mai bine piesele tiparului pe materialul nostru original. Se recomandă plierea materialului într-un strat dublu, cu fața materialului orientată spre interior. Atunci când se decupează dintr-un singur strat de material, fața materialului trebuie să fie orientată în sus. Marginile materialului sunt reprezentate de dungi gri, iar piul materialului de o linie lungă punctată. Piese tiparului de hârtie prezentate cu contur întrerupt trebuie așezate cu fața în jos (partea imprimată!) pe țesătură. Înainte de a decupa, desenați mai întâi toate piesele tiparului și orice bucăți tăiate la măsură pe țesătură.

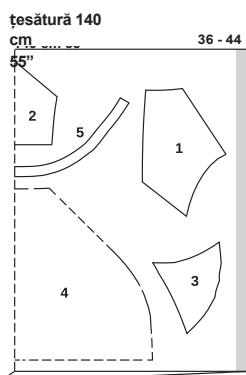

Înainte de a **tăia**, fixați întotdeauna cu ace sau trasați toate piesele pe țesătură. Când fixați piesele cu ace, țineți cont de **direcția firului**: săgeata de orientare marcată pe piesele tiparului trebuie să fie paralelă cu marginile țesăturii.

Modelele Burda nu includ surplusuri pentru cusături și tivuri. Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tivuri și tivuri de mâneci 4 cm (1 1/4 in).

Pentru țesăturile cu un **model orientat**, fixați piesele tiparului pe țesătură astfel încât marginile inferioare să indice în aceeași direcție. Pentru țesăturile în carouri, cu dungi transversale sau cu un model transversal, este important ca imprimeul să se potrivească la cusăturile longitudinale.

Transferați toate **marcajele** de pe piesele tiparului, de exemplu linii și crestături, pe partea din spate a țesăturii cu hârtie de copiat Burda. Linile marcate, de exemplu pentru buzunare sau centrul din față, pot fi transferate pe partea din față a țesăturii cu cusături lungi de bățură.

Interfața (termofuzibilă) poate fi realizată din fibre sintetice și naturale.

Există o căptușeală potrivită pentru fiecare tip de țesătură. Designul produsului se bazează pe ideea de a crea un produs cu un nivel ridicat de calitate și durabilitate. Consultați instrucțiunile de cusut pentru fiecare model pentru a găsi căptușeala necesară.

Interfața se aplică întotdeauna cu fierul de călcat pe partea din spate a țesăturii.

Pașii importanți de cusut sunt explicați în detaliu în secțiunea „**SFATURI UTILE**” de la sfârșitul suplimentului de cusut. În instrucțiunile pentru fiecare model, se face referire la explicația corespunzătoare din pasul respectiv de confecționare.

TERMENI DE CUSUT

Linia de fir este direcția longitudinală a țesăturii. Cuvintele „linia de fir” sunt tipărite de-a lungul unei linii drepte sau a unei margini sau marcate cu o săgeată pe piesa de tipar de hârtie. Atunci când așezați piesele de tipar pe țesătură, firul drept trebuie să fie întotdeauna paralel cu marginile longitudinale (= margini) ale țesăturii.

Piul țesăturii este marginea pliată a unui strat dublu de țesătură. Fiecare piesă de tipar din hârtie are o margine dreaptă marcată ca „pli” (linie punctată pe schița tiparului). La decupare, nu este necesară nicio marjă de cusătură la această margine, deoarece aici nu există nicio cusătură pe articolul de îmbrăcăminte.

Fața țesăturii este partea „mai frumoasă”. Culoarea de pe față este mai strălucitoare și mai intensă. Aceasta se află întotdeauna la exteriorul articolului de îmbrăcăminte finisat. Dosul țesăturii este partea mai mată, mai palidă și se află la interior.

Așadar, „cu fețele drepte una lângă alta” înseamnă: o bucată de țesătură se află cu fața dreaptă a țesăturii pe fața dreaptă a unei alte bucăți de țesătură. Fețele stângi se află la exterior.

A **îmbina** înseamnă a coase două bucăți de țesătură cu părțile drepte una lângă alta și apoi a le întoarce cu partea dreaptă spre exterior, astfel încât surplusurile de cusătură să fie acoperite. Cusătura se află de-a lungul marginii și poate fi surfilată.

Cusătura de finisare este o bucată de țesătură utilizată pentru finisarea marginilor și a deschiderilor. Se taie în aceeași formă ca marginea care urmează să fie finisată. De aceea, de obicei, nu există o piesă de tipar pentru cusătura de finisare. În schimb, se marchează, de exemplu, pe piesa din față și se trasează de acolo.

A **bătut** înseamnă a coase cusături lungi cu mâna (foarte aproape de linia de cusătură). A coase înseamnă a coase cu mașina de cusut. A surfilă înseamnă a coase de-a lungul unei cusături sau margini pe partea dreaptă a țesăturii. Surfilă poate fi doar decorativă sau poate servi la fixarea surplusurilor de material.

A **lăsa lejeritate** înseamnă a potrivi o linie de cusătură mai lungă cu una mai scurtă (servește la modelare). A **strânge** înseamnă a scurta o bucată de țesătură de-a lungul unei linii de cusătură. Pentru a face acest lucru, bățură la mașină de-a lungul marginii mai lungi, apoi țiiți firele bobinei și strângeți țesătura de-a lungul firelor, până la lungimea dorită.

A **finisa** înseamnă a coase de-a lungul marginii surplusului de cusătură cu o setare în zig-zag, astfel încât surplusul de cusătură să nu se destrame. Testați mai întâi

lungimea și lățimea cusăturii: o mașină de surfilat (serger) face, de asemenea, o treabă excelentă aici.

Tăiați Marginile celor două surplusuri de cusătură suprapuse sunt tăiate aproape de cusătură. Acest lucru va reduce volumul surplusurilor (de exemplu, la buzunare sau guler) și va împiedica surplusurile să apară ca o umflătură pe partea dreaptă a țesăturii.

PREGĂTIREA ȚESĂTURII

Spălare prealabilă: Dacă este posibil, țesătura trebuie spălată și uscată – într-un uscător de rufe – înainte de a fi decupată. Acest lucru va împiedica micșorarea ulterioară a articolului de îmbrăcăminte finisat și va fi fără aditivi chimici. Țesăturile care nu pot fi spălate trebuie aburite bine și apoi călcate la uscat. **Călcarea:** O țesătură călcată neted se decupează mai ușor. Prin urmare, călcați întreaga țesătură, dacă este posibil, întotdeauna pe partea din spate. Când călcați pe partea din față, acoperiți țesătura cu o cârpă de călcat. Cel mai bine este să încercați mai întâi să călcați un colț al țesăturii. Temperatura de călcat depinde de țesătură. Dacă călcați un material din amestec de fibre, adaptați temperatura la cea mai sensibilă fibră. Important: Când călcați cu abur, materialul trebuie călcat în stare uscată până când toată umezeala s-a evaporat.

Simboluri de călcare:

Vă rugăm să respectați simbolurile de călcare indicate pe material.



1 punct: Nu călcați la temperaturi ridicate, de exemplu viscoză și fibre sintetice (naïlon, poliester etc.). Călcați numai la temperaturi scăzute.

2 puncte: Călcați la temperatură moderată, de exemplu, mătase, lână, amestecuri de țesături. Mătasea trebuie călcată numai la uscat.

3 puncte: Setare la temperatură ridicată, de exemplu țesături din in și bumbac.

Călcați aceste țesături cu abur. **Tăiați cu o linie:** Atenție! Țesăturile cu acest simbol nu pot fi călcate.

SFAT: Presați după fiecare etapă de confecționare, de exemplu, pintenile într-o singură direcție, surplusurile unei cusături deschise sau într-o parte. Când totul a fost cusut și toate firele de bățură și marcajele au fost îndepărtate, călcați totul din nou!



Pentru a găsi toate informațiile despre revista dvs., scanați codul QR de mai sus!

Când fixați cu ace și coaseți cusăturile, părțile drepte ale țesăturii se așează una lângă alta – dacă nu se specifică altfel. Cosiți înapoi pentru a fixa începutul și sfârșitul unei cusături. Finisați marginile de cusătură cu o cusătură în zig-zag sau o cusătură overlock.



burdastyle 5



110 cm (43 1/2 in); mărimea 40:
114 cm (45 in); mărimea 42: 118 cm
(46 1/2 in); mărimea 44: 122 cm (48
in); mărimea 46: 126 cm (49 3/4 in).
Coaseți capetele dantelei cu fața spre
față, lăsând o margine de cusătură de
1,5 cm (5/8 in), pentru a forma un cerc.
Tăiați marginea de cusătură de la
marginea de jos a părții superioare a
hainei și marginea de cusătură de la
marginea de sus a părții inferioare a
hainei
la 1 cm (3/8 in) și neteziți. Fixați cu
ace de siguranță și coaseți dantela cu
fața spre față cu partea superioară și
inferioară a veșmântului
, astfel încât inserția de dantelă să
aibă o lățime de aproximativ 1 cm (3/8
in) la final. Călcați surplusurile de
material în sus și în jos. Lucrați
dinspre exteriorul piesei de
îmbrăcăminte pentru a coase strâns
de-a lungul cusăturilor inserției.

101 Tiv
Tăiați surplusul de material pentru
tiv, călcați spre interior și lucrați de la
exteriorul hainei pentru a coase tivul
cu o lățime de 1,2 cm
(1/2 in) lățime.

la pag. 50/51
Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46
Lungime fustă 90 cm

Prezentare generală a tiparului

Linie de tipar neagră, foaia A Piese
tiparului 1 și 2

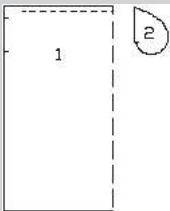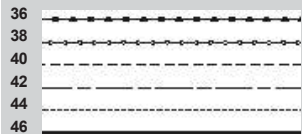

9

FUSTĂ ●●●●
MODEL 102



ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: Țesături pentru fuste cu o anumită consistență.

Țesătură originală: broderie engleză plisată (200 g/m²).

Cantitatea necesară de țesătură

Mărimi	36 - 40	42 - 46
Lățimea cm ins		
Cantitatea necesară de material (metri / yarzi)		
Țesătură	140 55	2,00 2 1/4
		2,20 2 1/2

Notă: Cantitatea necesară de material și dispunerea tiparului au fost calculate pentru un material fără pliuri. Deoarece materialele plisate sunt de obicei plisate de la margine la margine, piesele tiparului trebuie fixate cu ace pe material la un unghi de 90° pentru a fi decupate. Acest lucru poate modifica cantitatea necesară de material.

Accesorii: elastic de 4 cm (1 5/8 in) lățime, după cum urmează: mărimea 36: 0,75 m (32 in), mărimea 38: 0,80 m (32 in), mărimea 40: 0,85 m (34 in), mărimea 42: 0,90 m (36 in), mărimea 44, 46: 0,95 m (38 in).


DECUPAREA

Piesele tiparului de hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Fixați cu ace de siguranță piesele tiparului pe material, așa cum se arată în schița tiparului.

Margini de cusătură și tivuri Cusături, margini și tivuri 1,5 cm (5/8 in).

Dispunerea tiparului

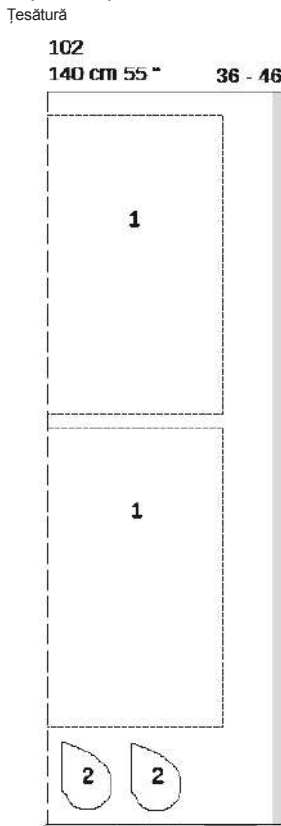

Îndoți materialul așa cum se arată în schița tiparului, cu fața spre interior. Piesele marcate cu o linie întreruptă trebuie așezate pe material cu partea imprimată în jos.

Decupare

Țesătură

- 1 panou față și spate pentru fustă
- pe o pli
- 2 bucăți de buzunar

2x
4x

Ghid rapid pentru profesioniști

- 1 Cusături laterale
- 2 Buzunare în cusături
- 3 Strâns
- 4 Elastic
- 5 Tiv

CONSTRUCTIE

1 102 Cusături laterale

Așezați panoul din față al fustei cu fața spre față, alături de panoul din spate al fustei.

Fixați cu ace de siguranță și coaseți cusăturile laterale. Nu coaseți peste marginile deschiderii buzunarului între marcaje. Taiati surplusul de material și călcați deschis.

2 102 Buzunare în cusături

Îngrijiți piesele buzunarului. Fixați cu ace piesele buzunarului cu fața spre față, cu surplusurile de cusătură la marginile deschiderii buzunarului, și coaseți direct de-a lungul liniilor de cusătură marcate. Călcați piesele buzunarului spre față și coaseți-le împreună.

3 102 Strângere

Îngrijiți marginea superioară a fustei și strângeți între * cusând de fiecare parte a liniilor de cusătură la cea mai mare setare a cusăturii (bătătură la mașină). Apoi trageți firele de la bobină până la o lățime totală după cum urmează: pentru mărimea 36: 110 cm (43 1/2 in), mărimea 38: 114 cm (45 in), mărimea 40: 118 cm (46 1/2 in), mărimea 42: 122 cm (48 in), mărimea 44: 126 cm (49 3/4 in), mărimea 46: 130 cm (51 1/4 in). Faceți un nod la capetele firului. Distribuți pliurile uniform.

4 102 Elastic

Coaseți capetele elasticului (= cusătura din spate centrală) cu fața spre față, cu o marjă de cusătură de 1,5 cm (5/8 in). Tundeți surplusurile, călcați pentru a deschide și coaseți o cusătură decorativă lată de 1 cm (3/8 in). Marcați centrul din față pe elastic (opus centrului din spate) și marcați centrul din față și din spate pe marginea superioară a fustei. Lucrați din exteriorul piesei de îmbrăcăminte pentru a întinde elasticul și fixați-l cu ace de siguranță pe marginea superioară a fustei, potrivit cusătura elasticului cu centrul din spate. Potriviiți, de asemenea, centrele din față. Coaseți elasticul cu o setare de zigzag superficial.

5 102 Tiv

Călcați surplusul de material al tivului spre interior, pliați jumătate în cusătură.


SUS • • • • MODELE 103, 104

Modelul 103 de la pag. 21

Modelul 104 de la pag. 10/11

Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48

103 Lungime spate: aproximativ 63 cm (25 in)

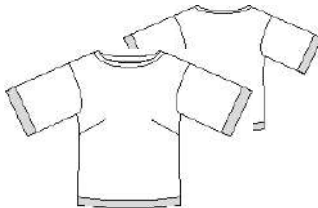


104 Lungime spate: aproximativ 53 cm (21 in)



Prezentare generală a tiparului

Linie neagră a tiparului, foaia C
Piesele tiparului 1-5

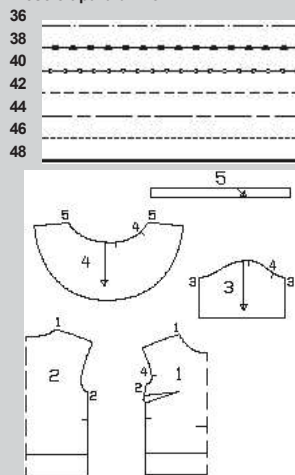

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: Țesături ușoare pentru bluze.

Țesătură originală: țesătură cu ochiuri de 103 (151 g/mp), 104 viscoză (130 g/mp).

Cantitatea necesară de țesătură

Accesorii: 103: Bandă de bordură (de ex. panglică, elastic pre-pliat), lățime 2 cm (3/4 in) (lățime finisată 1 cm / 3/8 in) după cum urmează pentru mărimile 36 - 44: 0,70 m (28 in), mărimile 46, 48: 0,75 m (30 in). Panglică cu paiete, 3,5 cm (1 1/2 in) lățime, după cum urmează pentru mărimea 36:

1,95 m (2 1/4 yarzi), mărimea 38: 2,00 m (2 1/4 yarzi), mărimea 40: 2,05 m (2 3/8 yarzi)


), mărimea 42: 2,10 m (2 3/8 yarzi), mărimea 44: 2,15 m (2 1/2 yarzi), mărimea 46: 2,20 m (2 1/2 yarzi), mărimea 48: 2,25 m (2 5/8 yarzi). **104:** Bandă înclinată flexibilă Vilene.

DECUPARE


Piese tiparului de hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Urmați liniile și detaliile pentru modelele 103 și 104. Fixați cu ace de siguranță piesele tiparului pe țesătură, așa cum se arată pe schița tiparului.

Schema tiparului 103

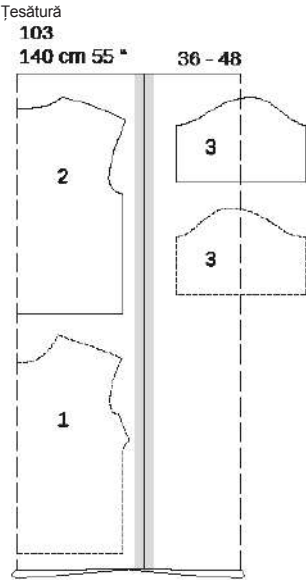

Schema tiparului 104

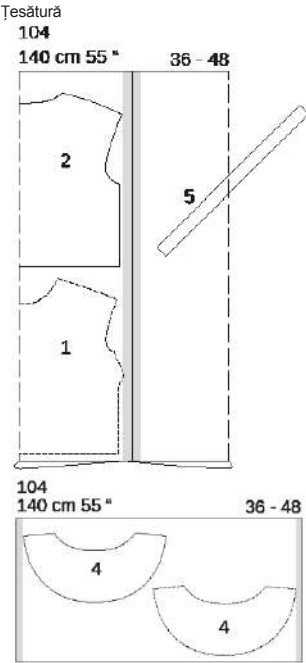

Îndoți materialul așa cum se arată în schema tiparului. Fața dreaptă este orientată spre interior pe un strat dublu de material. Fața dreaptă este orientată în sus pe un strat simplu de material. Așezați piesele marcate cu o linie întreruptă pe material, cu partea imprimată orientată în jos. Tăiați piesele 3 și 5 tăiați dintr-un singur strat de material rămas, cu fața spre sus.

Mărime		36 - 44	46, 48
Lățim ea țesături	cm ins	Cantitate necesară de material (metri / yarzi)	
103	140	1,10	1,55
Țesătură	55	1¼	1¾
104	140	1,40	2,00
Țesătură	55	1½	2¼

Margini de cusătură și tivuri Cusături, margini și tivuri 1,5 cm (5/8 in), cu excepția piesei 5 (marginile sunt deja incluse pe tipar)

Decupare

Veți avea nevoie de piesele de tipar 1 până la 3 pentru modelul 103. Veți avea nevoie de piesele de tipar 1, 2, 4 și 5 pentru modelul 104.

Piese de tipar 103, 104

Țesătură

103, 104 1	față pe o pliu	1x
103, 104 2	spate pe o pliu	1x
103	3 mânecă	2x
104 4	mânecă	2x
104 5	benzi de bias pentru decolteu	1

104: Bandă Vlene Călcați marginile de cusătură pe marginea din față și din spate a decolteului (pe partea greșită a materialului).

103, 104 Ghid rapid pentru profesioniști

1	103, 104 Pliuri
2	103, 104 Prima cusătură de umăr
3	103 Decolteu
4	104 Decolteu
5	103, 104 A doua cusătură de umăr
6	103, 104 Cusături laterale
7	103, 104 Mâneci
8	103, 104 Mâneci inserate
9	103 Tiv / Tivuri mâneci
10	104 Tivuri mâneci
11	104 Tiv

CONSTRUCȚIE

SFAT:

103: Când lucrați cu țesături din plasă, vă recomandăm să fixați

marginile de cusătură cu material de câptușeală tricotat

sau cu ceva similar, pentru un confort sporit la purtare.

1 103, 104 Pliuri




Coaseți pense la bust pe față, cusând spre vârful penselor. Presați pense în jos.

2 103, 104 Prima cusătură de umăr

Așezați piesele din față și din spate cu fața una lângă alta, fixați cu ace o cusătură de umăr (cusătura numărul 1) și coaseți. Taiati surplusul de material la 7 mm (1/4 in), îndreptați marginile și călcați spre spate.




3 103 Decolteu

Tăiați surplusul de material de la marginea decolteului (3). Taiati banda de bordură la următoarele lungimi: mărimea 36: 66 cm (26 in), mărimea 38: 67 cm (26 1/2 in), mărimea 40: 68 cm (26 3/4 in), mărimea 42: 69 cm (27 1/4 in), mărimea 44: 70 cm (27 3/4 in), mărimea 46: 71 cm (28 in), mărimea 48: 72 cm (28 1/2 in). Așezați banda de bordură la o lățime egală peste margine și fixați-o cu ace de bățatură (3a). Lucrați dinspre exteriorul piesei de îmbrăcăminte pentru a coase bordura aproape de margine, prindând marginea interioară a bordurii (3b).

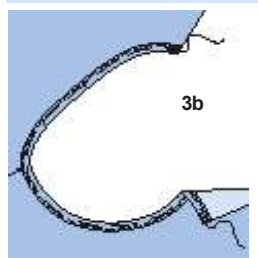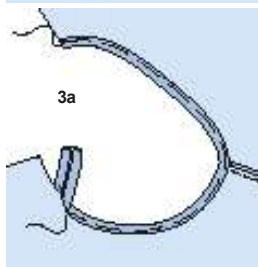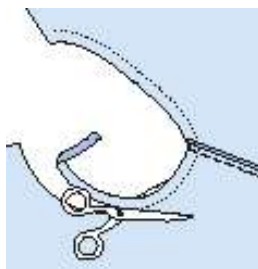



4 104 Decolteu

Tăiați surplusul de material de la marginea decolteului la o lățime de 1 cm (3/8 in). Îndoiti banda de bias pe lungime și călcați-o, cu partea greșită spre interior (4). Fixați cu ace banda de bias îndoită pe partea exterioară a marginii decolteului, astfel încât marginile deschise să se afle pe marginea surplusului de cusătură. Coaseți banda de bordură cu o lățime de 1 cm (3/8 in) (4a). Taiati surplusurile de cusătură, tăiați curbele. Întoarceți banda de bordură spre interior și călcați marginea (4b). Coaseți o cusătură decorativă pe marginea decolteului cu o lățime de 7 mm (1/4 in), prindând marginea pliului interior (4c).

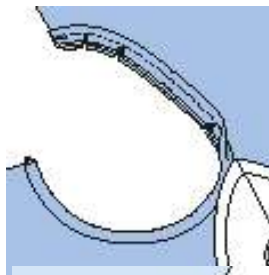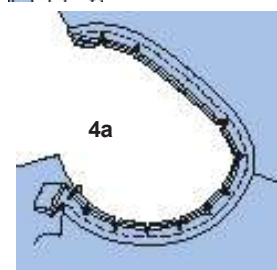

5 103, 104 A doua cusătură de umăr

Fixați cu ace și coaseți a doua cusătură de umăr cu fețele drepte ale țesăturii orientate una spre cealaltă (cusătura nr. 1) (5). Îndreptați surplusurile de material și călcați-le spre spate. Îndoiti surplusul de material de la marginea decolteului în unghi spre interior și coaseți-l manual la banda de bordură și la banda de față (5a).

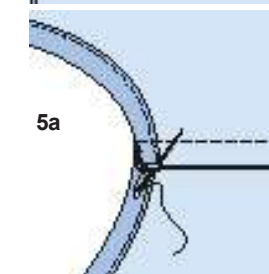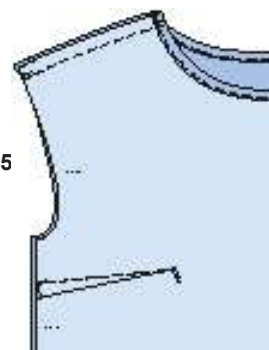



6 103, 104 Cusături laterale

Așezați piesele din față și din spate cu fața una lângă alta, fixați cu ace cusăturile laterale (cusătura numărul 2) și coaseți. Taiati surplusul la 7 mm (1/4 in), îndreptați marginile și călcați spre spate.

7 103, 104 Mâneci


Îndoiti fiecare mânecă pe jumătate pe lungime, cu fața spre interior. Fixați cu ace cusăturile mânelor, cusăturile nr. 103 - 3 (7) și 104 - 5 (7a). Coaseți. Taiati surplusul de material la 7 mm (1/4 in), îndreptați marginile și călcați într-o parte.

7

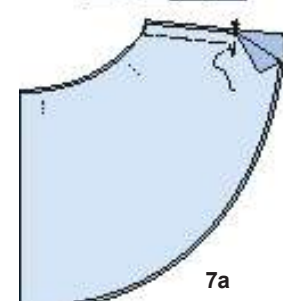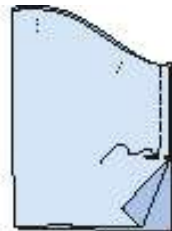


8 103, 104 Montarea mânelor

Fixați mânele în găurile pentru brațe cu partea dreaptă spre interior. Când introduceți mânele, vă rugăm să țineți cont de următoarele puncte: Potriviti marcasele 4 de pe mânecă și de pe față. Potriviti cusăturile mânelor și cusăturile laterale. Potriviti marcajul de la capul mânecii cu cusătura de la umăr. Coaseți mânele. Taiati surplusul la 7 mm (1/4 in), îndreptați marginile și călcați spre mâneci până la începutul curbei de sub braț.

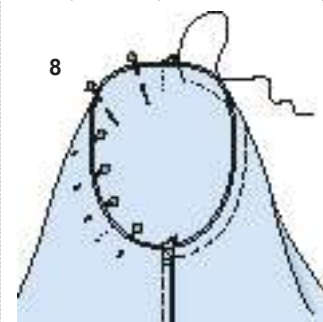


9 103 Tiv / Tivuri mâneci

Îngrijiți surplusul de material pentru tiv, călcați spre exterior și lucrați din exteriorul articolului de îmbrăcăminte pentru a coase un tiv de 1,2 cm (1/2 in) lățime (9). Taiati o bucată de panglică cu paiete după cum urmează: pentru mărimea 36: 111 cm (43 3/4 in), mărimea 38: 115 cm (45 1/4 in), mărimea 40: 119 cm (47 in), mărimea 42: 123 cm (48 1/2 in), mărimea 44: 127 cm (50 in), mărimea 46: 131 cm (51 1/2 in), mărimea 48: 137 cm (54 in). Prindeți panglica cu paiete pe marginea tivului. Îndoiti capetele unul spre celălalt la o cusătură laterală. Fixați panglica cu paiete cu ace de bățatură. Coaseți panglica aproape de ambele margini (9a). Taiati 2 bucăți de panglică cu paiete pentru tivurile mânelor după cum urmează: pentru mărimea 36: 40 cm (15 3/4 in), mărimea 38: 41 cm (16 1/4 in), mărimea 40: 41,5 cm (16 3/8 in), mărimea 42: 42 cm (16 1/2 in), mărimea 44: 42,5 cm (16 3/4 in), mărimea 46: 43 cm (17 in), mărimea 48: 43,5 cm (17 1/8 in). Prindeți cu ace panglica cu paiete la marginile tivurilor mânelor, conform instrucțiunilor pentru tiv. Îndoiti capetele unul spre celălalt la cusătură și fixați cu ace. Coaseți panglica aproape de ambele margini.

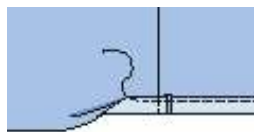

9

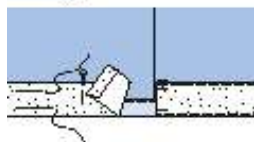

9a

104 Tivuri de mâneci


Lăsați o margine de 1 cm (3/8 in) la marginile inferioare ale mânecilor, călcați spre interior, pliați în jumătate și coaseți aproape de margine.



10

104 Tiv

Îngrijiți surplusul de material pentru tiv, călcați-l spre interior. Lucrați de la exteriorul articolului de îmbrăcăminte pentru a coase un tiv lat de 1,2 cm (1/2 in).

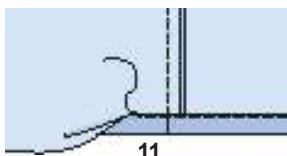


11



FUSTĂ •••• STIL 105

la p. 18

Mărimi Burda 34, 36, 38, 40, 42, 44
Lungime fustă 77 cm (30 1/2 ins) Fusta se așează la talie

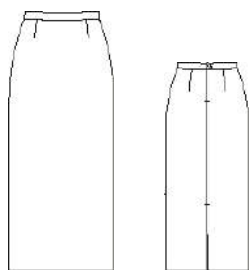

Linie verde a tiparului, foia D Piese de tipar 21 și 22

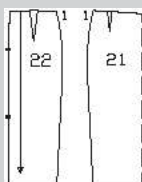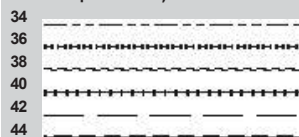

ȚESĂTURI ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: Țesături pentru fuste cu o anumită consistență

Țesătură originală: Denim (540 g/m²)

Cantitatea necesară de material

Mărime	34 - 44
Lățime a țesăturii cm ins	Cantitatea necesară de material (metri / yarzi)
Țesătură 140	1,00
ă 55	1

Accesorii: Interfață termofuzibilă.

1 fermoar invizibil, lung de 22 cm (9 in) și un picior special de presare.

DECUPARE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Fixați cu ace pe material, așa cum se arată în schița tiparului. Marcați piesa a direct pe material.

Margini de cusătură și tiv

Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 4 cm (1 5/8 in). Măsurile pentru piesa a includ surplusurile.


Decupare

Țesătură	
21 panou față fustă pe o pliu	1x
22 panou spate fustă	2x
o bandă pentru talie	1

Căptușeală de călcat pe piesa a (pe partea din spate a țesăturii).

Disponerea tiparului

Țesătură

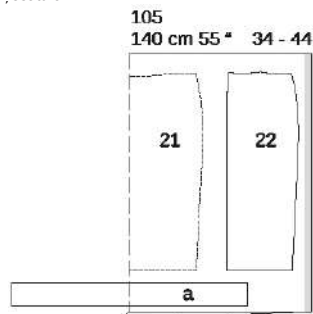

Îndoiiți materialul așa cum se arată în schița tiparului, cu fața spre interior. Așezați piesele marcate cu contur întrerupt pe material, cu partea imprimată orientată în jos. Taiati piesa a la final dintr-un singur strat de material rămas.

Piese tăiate la dimensiune

Dimensiuni	34	36	38	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	71	75	79	9
	28	29 1/2	31 1/4	3 1/2

Dimensiuni	40	42	44	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	83	87	91	9
	32 1/2	34 1/4	35 3/8	3 1/2

Ghid rapid pentru profesioniști

- 1 Pliuri
- 2 Cusături laterale
- 3 Banda de talie
- 4 Fermoar invizibil / Cusătură centrală spate
- 5 Marginea interioară a benzii de talie
- 6 Tiv / Fanta

CONSTRUCȚIE

1 105 Darts

Coaseți pense pe panoul din față al fustei și pe panourile din spate ale fustei. Presați pense spre centrul din față și din spate.

2 105 Cusături laterale

Așezați panourile fustei din spate cu fața spre față, împreună cu panoul fustei din față. Fixați cu ace cusăturile laterale (cusătura numărul 1) și coaseți. Taiati surplusul de material și călcați pentru a deschide.

3 105 Bandă de talie

Îndoiiți banda de talie pe jumătate pe lungime, cu fața spre exterior, și călcați marginea îndoită. Desfaceți din nou banda de talie. Coaseți o margine lungă (= jumătatea exterioară a benzii de talie) cu fața spre față cu marginea superioară a fustei. Taiati surplusurile de material și călcați pe banda de talie.

4 105 Fermoar invizibil / Cusătura din spate

Introduceți fermoarul invizibil la marginile deschiderii din spate, consultați „Sfat util” – **Fermoare invizibile** – la sfârșitul suplimentului de cusut. Dinții fermoarului încep de la marginea pliiului beteliei. Coaseți cusătura centrală din spate de la marajul fantei până la fermoar. Taiati surplusul de material și călcați-l deschis. Apoi călcați surplusul de material de la deschidere spre interior.

5 105 Marginea interioară a benzii de talie

Curățați marginea interioară a benzii de talie și fixați cu ace de bățură peste cusătura de îmbinare. Coaseți manual capetele benzii de talie la banda fermoarului. Lucrați din exteriorul articolului de îmbrăcăminte pentru a coase în linia cusăturii de îmbinare, prindând marginea interioară.


6 105 Tiv / Fanta

Așezați din nou marginile de cusătură la fanta, întinse. Îngrijiți marginile de tiv, călcați spre interior și coaseți lejer cu mâna. Așezați din nou marginile de cusătură la marginile deschiderii spre interior și coaseți lejer cu mâna.

BLUZĂ •••• MODEL 106



la p. 58

Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46
Lungime spate: aprox. 50 cm

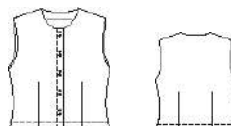

Prezentare generală a modelului

Linie de tipar neagră, foia B Piese de tipar 21-24

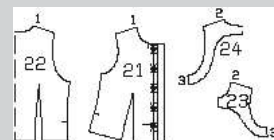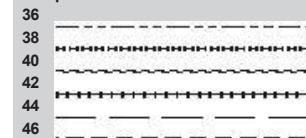

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: Țesătură ușoară pentru bluze

Țesătură originală: Broderie engleză din bumbac (140 g/m²)

Cantitatea necesară de material

Mărime	36 - 46
Lățime a țesăturii cm ins	Cantitatea necesară de material (metri / yarzi)
Țesătură 140	1,00
ă 55	1

Accesorii: 10 nasturi mici

DECUPARE


Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele de tipar de pe foaia de tipar. X-ul de pe piesa 21 este marcat pentru mărimea 36. Pentru celelalte mărimi, mutați X-ul dublu de sus în sus, conform liniilor de mărime. X-ul dublu de jos este același pentru toate mărimile. Distanțați X-urile duble dintre ele la intervale egale. Fixați piese de tipar pe material, așa cum se arată în schema tiparului.

Margini de cusătură și tiv Cusături, margini și tivuri de 1,5 cm (5/8 in).

Schema tiparului

Țesătură

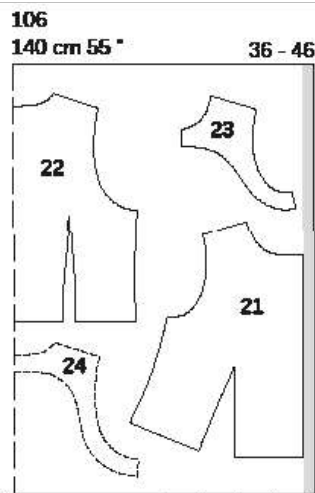

Îndoți materialul așa cum se arată în schița tiparului, cu fața spre interior. Așezați piesele marcate cu o linie întreruptă pe material, cu partea imprimată orientată în jos.

Decupare

Țesătură

21	față	2x
22	spate pe o pliu	1x
23	față	2x
24	cu spatele la pliu	1x

Ghid de pornire rapidă pentru profesioniști

- 1 Pliuri
- 2 Cusături la umeri
- 3 Bandă de fixare
- 4 Garnituri
- 5 Cusături laterale
- 6 Tiv
- 7 Cusături superioare pe marginea din față
- 8 Butoniere / Nasturi

CONSTRUCȚIE

1 106 Pliuri

Fixați cu ace pințurile din față și din spate și coaseți spre vârful pințurilor. Tăiați surplusul de material la 7 mm (1/4 in), îndreptați marginile și călcați spre centrul din față și din spate.

2 106 Cusăturile de umăr

Așezați piesele din față și din spate cu fața una lângă alta, fixați cu ace cusăturile de la umeri (cusătura numărul 1) și coaseți. Tăiați surplusul de material la 7 mm (1/4 in), îndreptați marginile și călcați spre spate.

3 106 Bandă de închidere

Mai întâi călcați surplusul de material de la marginea din față a pieselor din față spre interior, apoi călcați fața spre interior pe linia de PLIERE A FAȚEI. Așezați fața cu fața spre exterior și fixați cu ace părțile drepte una lângă alta cu marginea decolteului.

4 106 Garnituri

Călcați surplusul de material de la marginile umerilor garniturilor spre partea greșită a țesăturii. Fixați cu ace garniturile din față și din spate, cu fețele drepte una lângă alta, cu piesele din față și din spate, astfel încât garnitura să se așeze pe față peste garnitura benzii de închidere. Coaseți de-a lungul marginilor decolteului și ale gâtului. Tăiați surplusul de material, tăiați curbile. Întoarceți bluza și garnitura prin marginile deschise ale umerilor din garnitură. Presați marginile. Coaseți manual marginile umerilor garniturii (cusătura numărul 2).

5 106 Cusături laterale

Așezați piesele din față și din spate cu fața una lângă alta și continuați așezând fața și spatele cu fața una lângă alta. Fixați cu ace de siguranță și coaseți cusăturile laterale pe fațete și bluză (cusătura numărul 3). Tăiați surplusurile la 7 mm (1/4 in), îngrijiiți marginile și călcați pe spate. Întoarceți fațeta spre interior și îngrijiiți marginea inferioară a fațetei.

6 106 Tiv

Așezați din nou garnitura cu fața în afară, în față. Îngrijiiți surplusul de material al tivului, călcați spre

interior și lucrați din exteriorul articolului de îmbrăcăminte pentru a coase un tiv de 1,2 cm (1/2 in) lățime.

7 106 Cusătură decorativă pe marginile din față

Așezați din nou fațetele din față spre interior și călcați. Cusătură decorativă pe marginile din față cu o lățime de 3 cm (1 1/4 in), prindând și garnitura.

8 106 Butoniere / Nasturi

Realizați butoniere transversal pe marginea din față dreaptă, conform marcajelor. Alege dimensiunea butonierelor astfel încât să se potrivească cu nasturii. Coase nasturi pe partea stângă a pieptului, astfel încât să se asorteze.


VESTĂ ●●●● MODELE 107, 108

Modelul 107 de la pag. 53

Modelul 108 la p. 38

Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48

107 Lungime spate aproximativ 70 cm (28 ins)

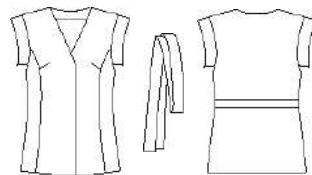

108 Lungime spate aproximativ 70 cm (28 ins)



Prezentare generală a tiparului

Model suplimentar marcat cu roz
Foaia A: piesele de tipar 1, 2, 8, 9
Foaia B: piesele de tipar 3 + 7 36

38	
40	
42	
44	
46	
48	

Mărimi	36 - 40	42 - 48
Lățimea Țesăturii	cm ins	cm ins
Cantitatea necesară de material	7 metri 6 yarzi	7 metri 6 yarzi
107 Țesătură	140 55	170 55
108 Țesătură	140 55	170 55

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: Țesături pentru jachete de greutate ușoară până la medie, cu o anumită consistență. Țesături cu o față interioară frumoasă.

Țesătură originală: 107 Țesătură matlasată cu câptușeală (248 g/mp).

108 Flammé (425 g/m²).

Cantitatea necesară de țesătură

Accesorii: 107: 2 capse de cusut, garnitură pentru centură, cu lățimea de 4 cm (1 5/8 ins), după cum urmează: pentru mărimea 36: 1,65 m (1 7/8 yds), mărimea 38:

1,70 m (1 7/8 yarzi), mărimea 40: 1,75 m (2 yarzi), mărimea 42: 1,80 m (2 yarzi), mărimea 44, 46: 1,85 m (2 1/8 yarzi), mărimea 48: 1,90 m (2 1/8 yarzi). 108: Interfață termofuzibilă. 1 nasture.

DECUPARE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele de tipar de pe foaia de tipar. Urmați detaliile pentru modelele 107 și 108. X-ul de pe

Piesele 1 și 4 sunt marcate pentru mărime 36. 107: Piesa 4: Pentru celelalte mărimi, mutați X-ul în sus conform liniilor de mărime. X-ul de jos este același pentru toate mărimile. 108: Piesa 1: Pentru celelalte mărimi, mutați X-ul în sus conform liniilor de mărime. Fixați cu ace de siguranță piesele tiparului pe material, așa cum se arată în schița tiparului.

Surplusuri pentru cusături și tiv: Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 4 cm (1 5/8 in).

Decupare

Veți avea nevoie de piesele de tipar 1 până la 9 pentru modelul 107. Veți avea nevoie de piesele de tipar 1 până la 7 pentru modelul 108.

Piese de tipar 107, 108 Țesătură

107, 108 1 centru față	2x
107, 108 2 părți laterale față	2
107, 108 3 spate pe o pliu	1x
107, 108 4 față	2x
107, 108 5 cu spatele la o pliu	1x
107, 108 6 față pentru gura mâneicii	2x
107, 108 7 garnitură pentru gura mâneicii din spate	2x
107 8 bandă pentru mânecă	2
107 9 bandă de tiv pe o pliu	1x
108: Câptușeală	

Călcați piesele 4, 5, 6 și 7 (pe partea din spate).


Disponerea tiparului 107

Țesătură

107

140 cm 55 "

36 - 48

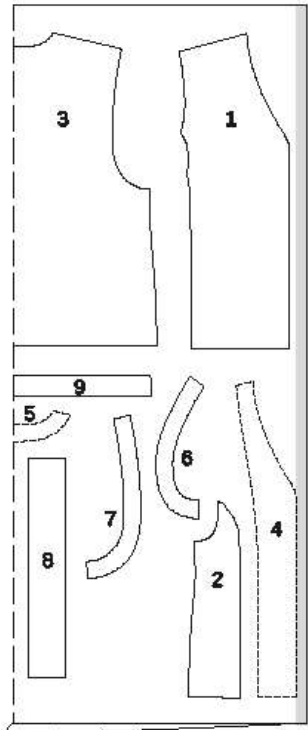


Disponerea tiparului 108

Țesătură

108

140 cm 55 "

36 - 48

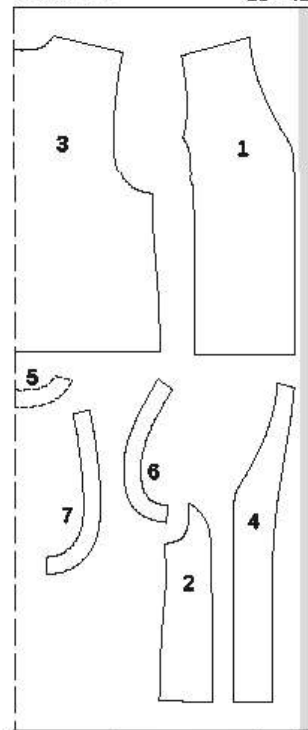

Îndoți materialul așa cum se arată în
dispunerea tiparului, cu fața spre
interior. Așezați piesele marcate cu
contur întrerupt pe material, cu partea
imprimată orientată în jos.

107, 108 Ghid rapid pentru profesioniști

- 1 107, 108 Pliuri
- 2 107, 108 Cusături panou
- 3 107, 108 Cusături de umăr / Cusături laterale
- 4 107 Cusătură
- 5 107 Bande de mânecă
- 6 107, 108 Garnitură decolteu
- 7 107, 108 Garnituri la subraț
- 8 107, 108 Tiv
- 9 107 Capse
- 10 108 Butonieră / Nasture
- 11 107 Cureauă

CONSTRUCȚIE

SFAT:

107: Când lucrați cu țesături matlasate sau cu materialul nostru original,

banda de tub și îndepărtați vată. Pentru un finisaj frumos

pe interior, folosiți bandă înclinată

pentru a îmbrăca cusăturile și marginile.


1 107, 108 Pliuri

Coaseți pensele de la bust pe piesele din față, pe centru, spre vârfuri și călcați-le în jos.

2 107, 108 Cusături panou

Fixați cu ace părțile laterale din față, cu fața spre față, de piesele din centrul din față (cusătura nr. 1) și coaseți.

Tăiați surplusul de material și călcați deschis.

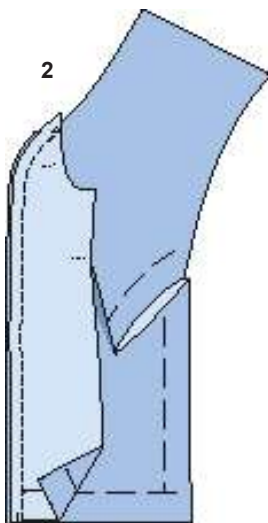


3 107, 108 Cusături de umăr / Cusături laterale

Așezați piesele din față cu fața spre față împreună cu piesa din spate. Fixați cu ace cusăturile de la umeri și cele laterale (cusăturile nr. 2 și 3). Coaseți. Tăiați surplusul de material și călcați pentru a deschide.





4 107 Bandă pentru tunel

Călcați surplusurile de material de-a lungul tuturor marginilor benzii de tunel spre interior. Coaseți o cusătură decorativă pe laturile înguste, cu lățimea de 1 cm (3/8 in) (4). Fixați cu ace de bățatură banda de tunel pe piesa din spate, așa cum este marcat, cu partea greșită orientată spre partea dreaptă, și coaseți aproape de marginile superioare

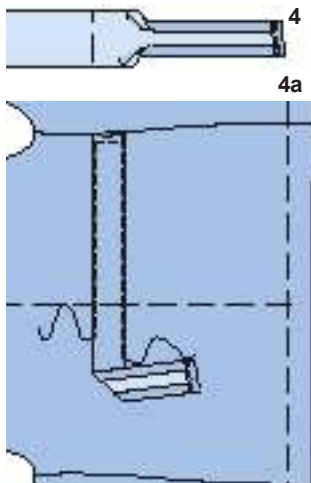

107 de la mâneci și inferioare (4a).

spre marginea de cusătură, aproape de cusătură (6b). Întoarceți fața spre interior, călcați marginea. Coaseți fațetele la cusături la umeri realizate manual (6c).

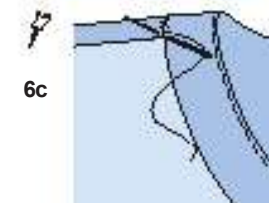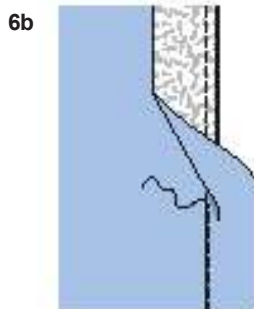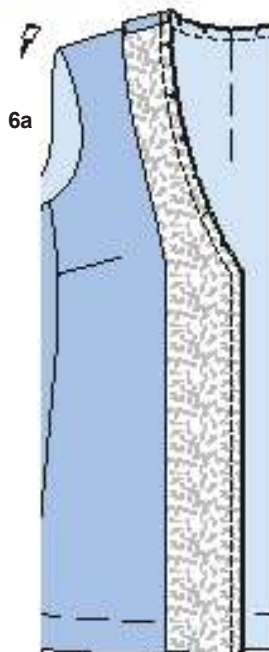
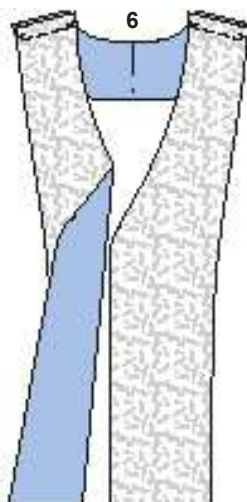


7 107, 108 Garnituri pentru gât


Coaseți cusăturile de umăr și cusăturile laterale pe garniturile de sub braț (cusăturile nr. 6 și 7). Presați marginile de cusătură deschise. Îngrijiți marginea exterioară a garniturii (7). Fixați cu ace și coaseți garniturile cu fața dreaptă a țesăturii împreună cu marginile gâtului, potrivit cusăturile de la umeri și cele laterale (prindeți banda mânecii pentru modelul 107) (7a). Tăiați surplusurile de material, tăiați curbele și călcați pe garnitură. Coaseți garnitura la surplusurile de material aproape de cusătură (7b).

Întoarceți garniturile spre interior și călcați marginea. Coaseți manual marginea interioară a garniturii la surplusurile de cusătură ale cusăturilor de umăr și laterale (7c).


5).
Întoarceți benzile de mânecă, călcați marginile și fixați cu ace marginile deschise. Fixați benzile de mânecă cu fața spre față, cu marginile gâtului între marcaje (cusătura numărul 4), surplusurile de material fiind aliniate (5a).

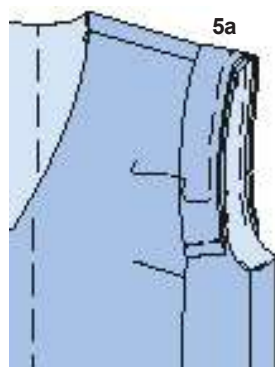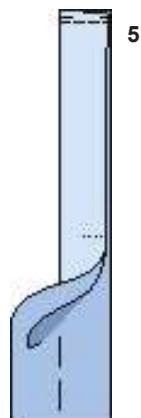

6 107, 108 Garnitură decolteu
Coaseți cusăturile de umăr pe garnituri (cusătura numărul 5) (6). Presați marginile de cusătură deschise. Îngrijiți marginea exterioară a garniturii. Fixați cu ace și coaseți garnitura cu fața spre față cu marginea exterioară a articolului vestimentar. Tăiați marginile de cusătură, tăiați curbele și tăiați colțurile în unghi (6a). Presați marginile pe garnitură. Coaseți

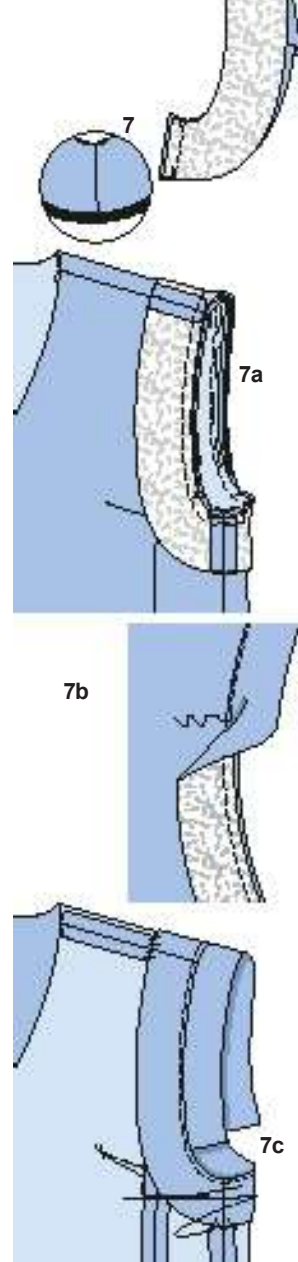

8 107, 108 Tiv
Așezați din nou fațetele din față la tiv, întinse. Curățați surplusul de tiv, călcați spre interior și coaseți-lejer cu mâna. Așezați din nou garniturile spre interior și coaseți-le la marginea tivului.

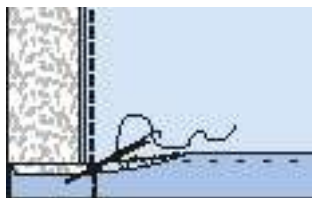


8




9 107 Capse
Coaseți jumătățile superioare ale capselor pe interiorul părții din față dreapta, conform marcajelor, fără a scoate acul prin exteriorul articolului vestimentar. Coaseți jumătățile inferioare ale capselor pe partea din față stânga, astfel încât să se potrivească.

10 108 Butonieră / Nasture
Realizați o butonieră transversal pe partea dreaptă a pieptului, conform marcajelor. Dimensiunea butonierii trebuie să se potrivească cu butonul. Coaseți butonul pe partea stângă a pieptului, astfel încât să se potrivească.

11 107 Curea
Călcați capetele garniturii pentru curea, cu lățimea de 2 cm (3/4 in), pe partea din spate, pliați-le în jumătate și coaseți-le. Introduceți garnitura ca o curea în tunelul din spate.

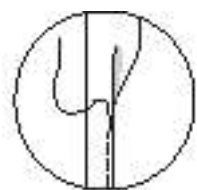

11

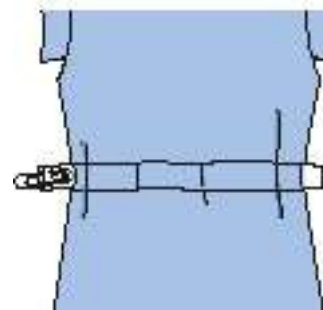


ROCHIE ●●●● STIL 109

la p. 23



Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46

Lungime spate aproximativ 128 cm (50 1/2 ins)

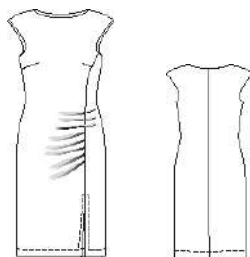

Prezentare generală a tiparului

Linie roșie a tiparului, foaia D Piese de tipar 21-25

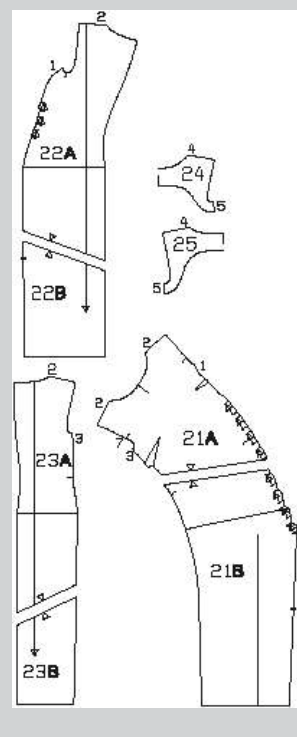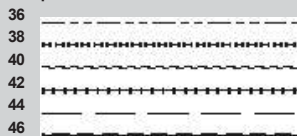

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: Folosiți numai țesături elastice cu un conținut ridicat de elastan

Țesătură originală: Jersey cu elastan (270 g/mp)

Cantitatea necesară de țesătură

Mărime	36 - 46	
Lățime a țesăturii	cm ins	Cantitate necesară de material (metri / yarzi)
Țesătură	140	2,30
ă	55	2½

Accesorii: 1 set de umărări. Un ac dublu pentru mașina de cusut.


DECUPARE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Urmați liniile și detaliile pentru modelul 109. Lipiți piesele 21A și 21B, 22A și 22B și 23A și 23B împreună pe liniile de îmbinare. Liniile de plisare de pe piesele 21 și 22 sunt marcate pentru mărimea 36. Pentru celelalte mărimi, marcați liniile în mod similar, conform liniilor de mărime. Fixați piesele tiparului pe material cu ace de siguranță, așa cum se arată în schița tiparului.

Margini de cusătură și tiv Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 4 cm (1 5/8 in).

Țesătură Schema tiparului Țesătură

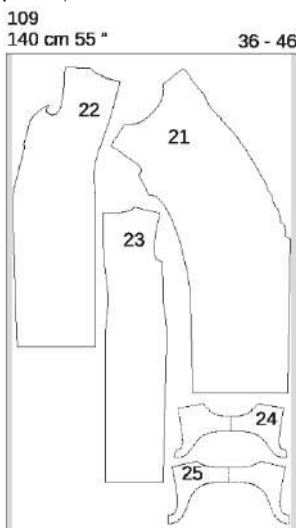

Tăiați dintr-un singur strat de țesătură, cu fața spre sus. Așezați piesele asimetrice 21, 22 și 23 pe partea dreaptă a țesăturii, cu partea imprimată orientată în sus. Realizați piesele 24 și 25 ca opuse (în oglindă la linia de pliere a țesăturii).

Decupare

21 față 1x
22 spate stânga 1
23 spate dreapta 1x
24 orientat spre față pe o pli 1x
25 cu fața spre spate pe o pli 1x

Ghid de pornire rapidă pentru profesioniști

- 1 Pliuri
- 2 Pliuri
- 3 Cusătură panou
- 4 Cusătură centrală spate
- 5 Cusături la umeri / Cusătură laterală dreaptă
- 6 Garnituri
- 7 Cusut umăr
- 8 Tiv

CONSTRUCȚIE

SFAT:

Cusăturile pe țesăturile elastice

cu o cusătură specială pentru țesături elastice sau o setare îngustă de zigzag. Coaseți

Tivul cu o mașină de cusut cu ac dublu

pentru a-i păstra elasticitatea. Când

lucrați cu țesătura noastră originală

(jersey cu dungii), asigurați-vă că

piesele să fie aliniate pe aceeași dungă

a țesăturii.

1 109 Pliuri

Coaseți penele de la bust pe piesa din față spre vârful penselor și călcați-le.

2 109 Pliseuri

Pliați pliurile de pe partea din față și de pe partea din spate stânga în direcția sagetii. Bateți pliurile pe margini.

3 109 Cusătura panoului

Așezați piesa din spate stânga și piesa din față cu fața spre față. Fixați cu ace cusătura panoului și coaseți de la marginea superioară până la marcajul fantei. Tundeți surplusurile de material de la cusătură și continuați să tundeți surplusurile de material de la fantă, toate într-o singură operațiune. Călcați surplusurile de material deschise. Călcați surplusurile de material de la fantă spre interior și din exterior articolului de îmbrăcăminte pentru a coase o bandă lăță de 1,2 cm (1/2 in), cusând peste partea de sus a fantei.

4 109 Cusătura din spate centrală

Așezați piesele din spate dreapta și stânga cu fața una către cealaltă și coaseți cusătura din spate centrală. Tăiați surplusurile de material și călcați-le deschise.

5 109 Cusăturile de umăr / Cusătura laterală dreaptă

Așezați fața și spatele cu fața spre interior. Fixați cu ace și coaseți cusăturile de la umeri și cusătura laterală dreaptă. Tăiați surplusul de material și călcați pentru a deschide.

6 109 Garnituri


Pe garniturile din față și din spate, coaseți cusăturile de la umeri și cusăturile laterale cu părțile drepte ale țesăturii una lângă alta. Tăiați surplusul de material și călcați pentru a deschide. Tăiați marginea de jos a garniturii. Fixați cu ace garnitura cu fața spre față, aliniată cu marginea decolteului, potrivit cusăturile de la umeri. Coaseți de-a lungul liniei decolteului. Tăiați surplusul de material, călcați pe garnitură și coaseți surplusul de material aproape de cusătură. Consultați „Sfatul util” – Cusătura de susținere a unei garnituri – de la sfârșitul suplimentului de cusut. Întoarceți garnitura spre interior, călcați marginea. Așezați surplusurile de material la marginile gării pentru mănecă ale rochiei și garniturii spre interior la cusătura laterală și fixați cu ace. Introduceți mâna între rochie și față pentru a trage gaura de mănecă spre exterior. Scoateți ace de siguranță. Coaseți marginile gâtului împreună cu fețele drepte una lângă alta și potrivit cusăturile. Tăiați surplusurile și tăiați curbile. Întoarceți rochia cu fața spre exterior și călcați marginile. Coaseți manual marginile interioare ale garniturii la surplusurile de cusătură ale cusăturii laterale drepte și ale cusăturii din spate centrale.

rochie și căptușeală la cusătura umărului. Coaseți umerășele manual la cusăturile umierilor.

8 109 Tiv
Îngrijiiți surplusul de material pentru tiv și călcați-l spre interior. Lucrați din exteriorul articolului vestimentar și folosiți un ac dublu de mașină de cusut pentru a coase tivul.



TOP ●●●● STILUL 110

la p. 39
Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46
Lungime spate aproximativ 58 cm (23 ins)

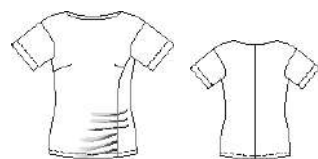

Prezentare generală a tiparului

Linie roșie a tiparului, foia D Piese de tipar 21-23 și 26-28

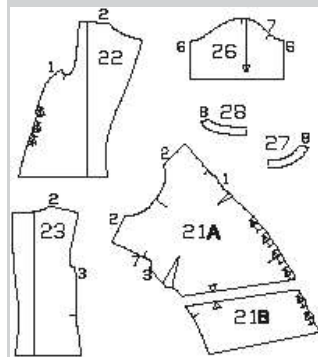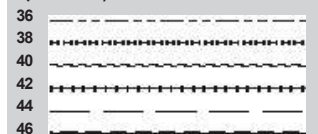

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: Folosiți numai țesături elastice cu un conținut ridicat de elastan

Țesătură originală: tricot din viscoză cu elastan (368 g/mp)	
Mărim Lățime a ins Cantitatea necesară de material țesătură (metri / yarzi)	
Țesătură 55	1,35 1½

Material: Un ac dublu pentru mașina de cusut.

DECUPARE

Piese de tipar din hârtie


Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Urmați liniile și detaliile pentru modelul 110. Lipiți piesele 21A și 21B împreună pe liniile de îmbinare. Liniile de plisare de pe piesele 21 și 22 sunt marcate pentru mărimea 36. Pentru celelalte mărimi, marcați liniile în mod similar, conform liniilor de mărime. Fixați cu ace de siguranță piesele tiparului pe material, așa cum se arată în schița tiparului.

Margini de cusătură și tiv

Cusături, margini și tiv 1,5 cm (5/8 in), tivuri mâneci 3 cm (1 1/4 in).

Disponerea tiparului

Țesătură

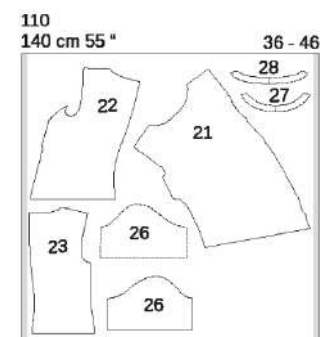

Tăiați dintr-un singur strat de țesătură, cu fața spre sus. Așezați piesele asimetrice 21, 22 și 23 pe partea dreaptă a țesăturii, cu partea imprimată spre sus. Realizați piesele 27 și 28 ca piese opuse.

Decupare

Țesătură

- 21 față 1x
- 22 spate stânga 1x
- 23 spate dreapta 1x
- 26 mânecă 2x
- 27 față pe o pliu 1x
- 28 față spate pe o pliu 1x

Ghid rapid pentru profesioniști

- 1 Pliuri
- 2 Pliuri
- 3 Cusătură panou
- 4 Cusătură centrală spate
- 5 Cusături la umeri / Cusătură laterală dreaptă
- 6 Garnituri
- 7 Mâneci
- 8 Mâneci inserate
- 9 Tiv / Tivuri mâneci

CONSTRUCȚIE

SFAT:

Cusături pe țesături elastice
cu o cusătură specială pentru țesături elastice sau la
o setare îngustă de zigzag. Coaseți
Tivul cu o mașină de cusut cu ac dublu
pentru a-i păstra elasticitatea.

1 110 Pinten

Coaseți pensele de la bust pe piesa din față spre vârfuri și călcați-le în jos.

2 110 Pliuri

Așezați pliurile pe partea din față și pe partea din spate stângă în direcția săgeții și fixați-le cu ace de bățură pe margini.

3 110 Cusătura panoului

Așezați piesa din spate stângă și piesa din față cu fețele drepte una lângă alta, fixați cu ace de siguranță și coaseți cusătura panoului. Tăiați surplusul de material și călcați cusătura deschisă.

4 110 Cusătura din spate, la centru

Așezați piesele din spate dreapta și stânga cu fața una lângă alta și coaseți cusătura din spate centrală. Tăiați surplusul de material și călcați pentru a deschide.

5 110 Cusăturile de la umeri / Cusătura laterală dreaptă

Așezați piesele din față și din spate cu fața una lângă alta. Fixați cu ace și coaseți cusăturile de la umeri și cusătura laterală dreaptă. Tundeți surplusul de material și călcați pentru a deschide.

6 110 Garnituri

Pe garniturile din față și din spate, coaseți cusăturile de la umeri cu părțile drepte ale țesăturii una lângă alta. Tăiați surplusul de material și călcați-l deschis. Tăiați marginea de jos a garniturii. Fixați cu ace garnitura cu părțile drepte una lângă alta cu marginea decolteului, potrivit cusăturile de la umeri. Coaseți de-a lungul marginii decolteului. Tăiați surplusul de material, călcați-l pe garnitură și coaseți-l la surplusul de material aproape de cusătură. Consultați „Sfatul util” – Cusătura de susținere a unei garnituri – de la sfârșitul suplimentului de cusut. Întoarceți garnitura spre interior, călcați marginea. Coaseți manual pe marginea interioară a garniturii la marginile de cusătură ale cusăturilor de umăr și ale cusăturii din spate.

7 110 Mâneci

Îndoiti mânecile pe jumătate pe lungime, cu fața spre interior. Coaseți cusăturile mânecilor. Tăiați surplusul de material și călcați-l deschis.

8 110 Montarea mânecilor

Fixați mânecile în găurile pentru brațe cu partea dreaptă spre interior. Vă rugăm să rețineți următoarele puncte: Potrivii marcajele 7 de pe mâneci și de pe față. Potrivii cusătura mânecii și cusătura laterală dreaptă și marcajul de pe piesa din spate stângă. Potrivii marcajul de la capul mânecii cu cusătura de la umăr. Coaseți mânecile. Tăiați surplusurile de material și neteziți-le împreună.

9 110 Tiv / Tivuri mâneci

Îngrijiiți surplusul de material de la tiv și surplusurile de material de la tivurile mânecilor, călcați spre interior. Lucrați din exteriorul articolului de îmbrăcăminte și folosiți un ac dublu de mașină de cusut pentru a coase tivurile.

ROCHIE ●●●● STILUL 111



la p. 54

Mărimi Burda 34, 36, 38, 40, 42, 44
Lungime spate aproximativ 128 cm (50 1/2 ins)



Prezentare generală a tiparului

Linie roșie a tiparului, foia B Piese de tipar 21-26

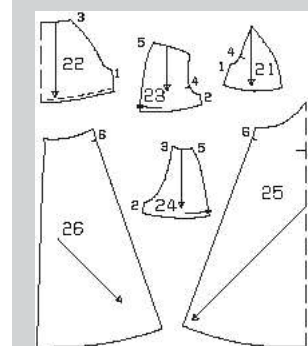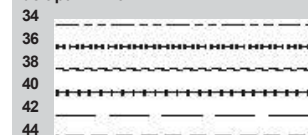

ȚESĂTURI ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: Țesături ușoare și fluide pentru rochii

Țesătură originală: Crep de poliester (95 g/mp)

Cantitatea necesară de țesătură

Mărim	34, 36	38 - 44
Lățim ea ins Cantitatea necesară de material țesături (metri / yarzi)		
Țesătură 55	2,85 3%	3,25 3½


DECUPARE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Fixați piesele tiparului pe material cu ace de siguranță, așa cum se arată în schița tiparului. Marcați piesele de la a la c direct pe material.

Margini de cusătură și tiv Cusături, margini și tiv 1,5 cm (5/8 in), tivuri mâneci 2 cm (3/4 in). Măsurile pentru piesele de la a la c includ marginile.

Disponerea tiparului Țesătură

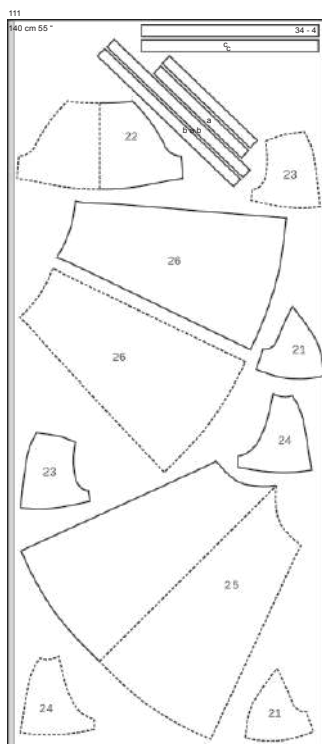

Tăiați dintr-un singur strat de țesătură, cu fața spre sus. Așezați piesele indicate cu contur întrerupt pe țesătură, cu partea imprimată orientată în jos. Tăiați piesele a, b și c la final dintr-un singur strat de țesătură rămasă.

Piese tăiate la măsură

Mărimi	34	36	38	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a		53 20%		4,5 1%
b	77 30%	78 30%	79 31%	4,5 1%
c	70,5 27%	72 28%	73 28%	5 2

Dimensiuni	40	42	44	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a		53 20%		4,5 1%
b	80 31½	81 31%	82 32¼	4,5 1%
c	74,5 29%	75,5 29%	78 30%	5 2

Decupare

Țesătură	
21 față	2x
22 spate pe o pli	1x
23 mânecă față	2x
24 mânecă spate	2x
25 panou față fustă pe o pli	1x
26 panou spate fustă	2x
a bandă de legare / mânecă	2
b bandă de legare / decolteu	2
c bandă de fixare decolteu	2x

Ghid rapid pentru profesioniști

- 1 Cusături laterale partea superioară a îmbrăcăminte
- 2 Cusături mânecă
- 3 Atașați mânecile
- 4 Cusături partea de sus a mânecii
- 5 Cusătura din spate centrală / Fustă
- 6 Cusături laterale / Fustă
- 7 Bandă de guler
- 8 Atașați partea superioară a rochiei
- 9 Tivurile mânecilor
- 10 Bande cu șnur
- 11 Bande de inserție
- 12 Tiv

CONSTRUCȚIE

1 111 Cusături laterale partea superioară a rochiei

Așezați piesele din față cu fața spre față împreună cu piesa din spate. Fixați cu ace cusăturile laterale și coaseți (cusătura numărul 1). Tăiați surplusul de material de-a lungul cusăturii și călcați spre spate.

2 111 Cusăturile mânecilor

Fixați cu ace o mânecă din față cu fața spre față cu o mânecă din spate și coaseți sub cusăturile mânecilor (cusătura numărul 2). Îndreptați surplusurile de material și călcați spre spate.

3 111 Atașați mânecile

Coaseți mânecile din spate cu fața spre față cu piesa din spate (cusătura numărul 3). Coaseți mânecile la piesa din față, potrivit marcale 4 de pe mâneci și din față. Tăiați surplusurile de material, aranjați-le și călcați-le spre mânecă de la marginile superioare până la începutul curbei.

4 111 Cusăturile superioare ale mânecilor

Fixați cu ace partea din față a mânecii cu partea din spate a mânecii, cu fața spre față, și coaseți cusătura superioară a mânecii până la marcajul de tăietură (cusătura numărul 5). Coaseți înapoi pentru a fixa capetele cusăturii. Aranjați surplusurile de material și călcați deschis.

5 111 Cusătură centrală spate / fustă

Fixați cu ace panourile fustei cu fața spre față și coaseți cusătura din spate centrală. Tăiați surplusul de material și călcați-l într-o parte.

6 111 Cusături laterale / Fustă

Așezați panoul din față al fustei cu fața spre față panoului din spate al fustei. Fixați cu ace cusăturile laterale și coaseți (cusătura numărul 6). Îndreptați surplusurile de material și călcați-le spre spate.

7 111 Bandă pentru guler


Coaseți capetele benzilor de 1,5 cm (5/8 in) lățime pentru a forma o bandă lungă. Presați surplusurile de material deschise. Presați capetele benzii de guler spre interior cu 1,5 cm (5/8 in), pliați-o în jumătate și coaseți. Pliati banda în jumătate pe lungime și presați, cu partea greșită spre interior. Bateți cu ace marginile deschise ale benzii și fixați cu ace pe marginea decolteului, potrivit cusătura benzii de guler cu centrul spatelui. Marginile de cusătură ale pieselor din față depășesc la vârful decolteului. Coaseți banda de guler. Îndreptați marginile de cusătură și călcați-le în jos.

8 111 Atașați partea superioară a rochiei

Pe panoul din față al fustei, călcați surplusul de material din punctul central din față spre interior (vezi ilustrația 1). Fixați cu ace marginea inferioară a părții superioare a rochiei cu marginea superioară a fustei din centrul din față, potrivit cusăturile laterale. Coaseți (vezi ilustrația 2). Aranjați surplusurile de material și călcați-le în jos. Așezați surplusurile din punctul decolteului în jos, spre interior, și coaseți-le manual.

9 111 Tivurile mânecilor

Îngrijii surplusul de material de la marginile inferioare ale mânecilor, călcați spre interior și coaseți conform marcalelor pentru tunelul de șnur.

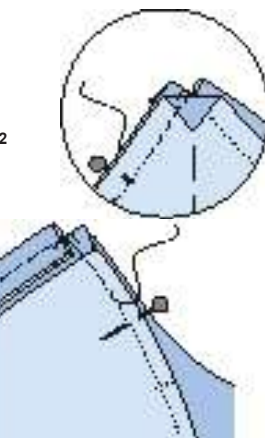

10 111 Benzi pentru șnur

Coaseți capetele benzilor b împreună pe o lățime de 1,5 cm (5/8 in) pentru a forma o bandă lungă. Presați marginile de cusătură pentru a le deschide. Presați capetele benzilor (b și c) spre interior cu 1 cm (3/8 in) și pliați fiecare bandă pe jumătate pe lungime, cu partea dreaptă spre interior. Coaseți marginile pe lungime la 1 cm (3/8 in) de marginea pliată. Tăiați marginile. Întoarceți benzile și călcați-le. Coaseți manual capetele deschise.

11 111 Introduceți benzile

Folosii un ac de siguranță ca ac de cusut pentru a introduce benzile în tuneluri. Sfat pentru banda de la decolteu: Introduceți banda în tunel astfel încât capetele să atârne în mod egal în față. Coaseți banda pe linia cusăturii benzii de tunel (centrul spatelui). Aliniați materialul spatelui și al mânecilor spate unul lângă altul de-a lungul benzii, de la partea de sus a mânecii până la o lungime după cum urmează pentru mărimile 34, 36: 12 cm (4 3/4 in), mărimile 38 - 40: 12,5 cm (5 in), mărimile 42, 44: 13 cm (5 1/4 in). Fixați banda cu câteva cusături. Procedați la fel cu mânecile din față până la cusătura de îmbinare a mânecii din față pe o lungime de 8 cm (3 1/4 in) și fixați.

12 111 Tiv

Tăiați surplusul de material de la tiv, călcați spre interior și coaseți.

ROCHIE ●●●● STILUL 112

la p. 56

Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46

Lungime spate aproximativ 113 cm (44 1/2 ins)



Prezentare generală a tiparului

Linie verde a tiparului, foia A
Piesele tiparului 1-5



ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: Țesături ușoare pentru rochii

Țesătură originală: Seersucker (100 g/m²)

Cantitatea necesară de țesătură

Mărime	3	36	46
Lățime a țesăturii	cm	ins	Cantitatea necesară de material (metri / yarzi)
Țesătură	140		3,60 3%
ă	55		

Accesorii: Interfață termofuzibilă. Elastic de 2 cm (3/4 in) lățime. Mărimi 36, 38: 0,90 m (36 in), mărimea 40: 0,95 m (38 in), mărimile 42, 44: 1,00 m (40 in), mărimea 46: 1,05 m (42 in)


DECUPARE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Liniile de cusătură de pe piesele 1, 3 și 4 sunt marcate pentru mărimea 36. Pentru celelalte mărimi, marcați liniile de cusătură la aceeași distanță ca pentru mărimea 36. Fixați cu ace de siguranță piesele tiparului pe țesătură, așa cum se arată în schița tiparului. Marcați piesa a direct pe țesătură.

Margini de cusătură și tiv Cusături, margini, tiv și tivuri mâneci 1,5 cm (5/8 in). Măsurile pentru piesa a includ surplusurile.

Disponerea tiparului

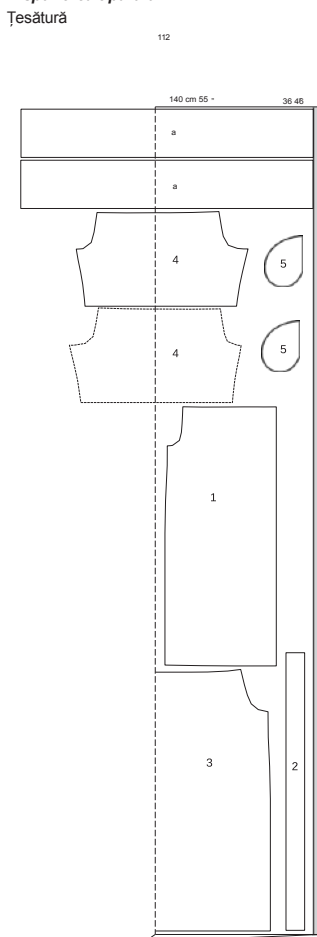

Tăiați dintr-un strat dublu de țesătură, cu fața spre interior. Așezați piesele indicate cu contur întrerupt pe țesătură, cu partea imprimată orientată în jos. Tăiați piesele 4 și a dintr-un singur strat de țesătură rămasă.

Piese tăiate la dimensiune

Mărimi	36	38	40	Lățime pentru toate mărimile (cm / in)
	Lungime (cm / ins)			
a	118 46½	119,5 47	121 47½	22 8½

Dimensiuni	42	44	46	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	122,5 48¾	124 49	125,5 49½	22 8½

Decupare

Țesătură

- 1 față 2x
 - 2 față 2x
 - 3 spate pe o pliu 1x
 - 4 mânecă 2
 - 5 bucată de buzunar f 4x
 - o volană 2
- Piesă de întărire aplicată cu fierul de călcat pe 2 (pe partea din spate).

Ghid rapid pentru profesioniști

- 1 Cusături laterale
- 2 Buzunare în cusături
- 3 Cusături mâneci
- 4 Mâneci inserate
- 5 Volan
- 6 Cusătură pe volan
- 7 Inserare elastic
- 8 Tivuri
- 9 Bandă față
- 10 Butoniere / Nasturi

CONSTRUCȚIE

1 112 Cusături laterale

Așezați piesele din față cu fața spre față împreună cu piesa din spate. Fixați cu ace și coaseți cusăturile laterale (cusătura numărul 1), întrerupând cusătura la deschiderile buzunarelor între marcaje. Cosiți înapoi pentru a fixa capetele cusăturii. Tundeți surplusul de material și călcați pentru a deschide.

2 112 Buzunare în cusături

Tundeți marginile drepte de îmbinare ale pieselor buzunarului. Fixați cu ace piesele buzunarului cu fața spre interior, cu surplusurile de cusătură la marginile deschiderii buzunarului, și coaseți direct de-a lungul liniilor de cusătură marcate. Călcați piesele buzunarului spre față, coaseți-le împreună și tundeți.

3 112 Cusăturile mâncilor

Îndoii mânecile pe jumătate pe lungime, cu partea dreaptă spre interior. Fixați cu ace cusăturile mâncilor și coaseți (cusătura numărul 2). Tundeți surplusurile și călcați pentru a deschide.

4 112 Montarea mâncilor

Fixați mânecile în găurile pentru brațe cu partea dreaptă spre interior. Potrivii cusăturile mâncilor cu cusăturile laterale. Potrivii marcajele 4 de pe mâneci și față. Coaseți mânecile. Îngrijii surplusurile de cusătură și călcați-le spre mâneci.

5 112 Volan

Coaseți marginile înguste ale pieselor pentru volan împreună, cu fețele drepte una lângă alta, pentru a forma o bandă lungă. Presați marginile de cusătură deschise. Presați marginea de la o margine lungă (= interior), îndoita cu 1 cm (3/8 in) în interior. Marcați marginea pliată pe cealaltă margine (= exterior) la un interval de 10 cm (4 in) și presați (cu fața greșită spre interior).

6 112 Cusătură pe volan

Fixați cu ace și coaseți marginea exterioară a volanului cu fața spre față cu marginea superioară a rochiei. Presați surplusurile de cusătură.

pe volan. Fixați cu ace de basting sub marginea volanului (marginea interioară) peste linia de cusătură marcată pentru canalul elastic. Pentru canalul elastic, coaseți linia de îmbinare și din nou conform marcajului.

7 112 Introduceți elasticul

Folosiți un ac de siguranță ca ac de cusut pentru a introduce elasticul în canal, astfel încât lățimea finală să fie următoarea: pentru mărimea 36: 86 cm (34 in), mărimea 38: 89 cm (35 ins), mărimea 40: 92 cm (36 ins), mărimea 42: 95 cm (37 1/2 in), mărimea 44: 98 cm (39 ins), mărimea 46: 101 cm (40 ins). Fixați capetele elasticului la marginea din față.

8 112 Tivuri

Tăiați surplusul de material de la tiv și de la tivul mânecii, călcați spre interior și coaseți.

9 112 Banda din față

Coaseți banda din față cu părțile drepte una lângă alta, cu marginile de îmbinare ale benzii, lăsând surplusuri care să depășească marginile înguste. Tăiați surplusurile de cusătură. Presați surplusurile de la cusăturile de îmbinare ale benzii și de la celelalte margini lungi ale benzilor pe benzi. Îndoii benzile pe linia de pliure cu partea dreaptă spre interior și coaseți de-a lungul marginilor înguste. Întoarceți benzile și presați. Bateți cu ace marginea interioară peste cusătura de îmbinare. Apoi lucrați din exterior pentru a coase pe linia cusăturii, prindând marginea interioară.

10 112 Butoniere / Nasturi


Realizați butonierele pe lungime pe banda din față dreapta, conform marcajelor. Adaptați dimensiunea butonierelor la nasturii dvs. Coaseți nasturii pe banda din față stângă, astfel încât să se potrivească.

BLUZĂ MODEL 113

la pag. 14/15

Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48

Lungime spate: aproximativ 57 cm

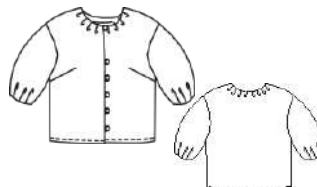

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII



Țesătură recomandată: Țesătură ușoară din in
Țesătură originală: in (155 g/mp)

Cantitatea necesară de țesătură

Mărimi	36 - 40	42 - 48
Lățim ea țesături	cm ins	Cantitate necesară de material (metri / yarzi)
Țesătură	140 55	1,35 1½ 1,90 2

Prezentare generală a tiparului

Linie neagră a tiparului, foaia D Piese de tipar 1-6

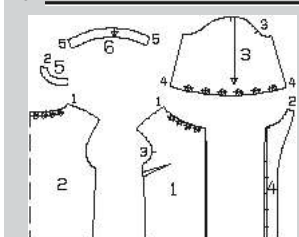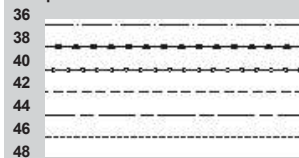

Notă: Utilizarea țesăturii noastre originale cu lățimea de 135 cm (53 in) poate modifica cantitatea necesară de material.

Accesorii: Interfață termofuzibilă. 6 nasturi acoperiți cu țesătură

DECUPARE


Piese de tipar din hârtie


Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Săgețile de plisare marcate pe piesele 1 și 2 sunt pentru mărimea 34. Pentru celelalte mărimi, marcați liniile de cusătură și toate celelalte marcaje în conformitate cu liniile de mărime. Fixați cu ace de siguranță piesele tiparului pe țesătură, așa cum se arată în schița tiparului. Marcați piesa a direct pe țesătură.

Margini de cusătură și tiv

Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 4 cm (1 5/8 in). Măsurile pentru piesa a includ surplusurile.

Schema tiparului

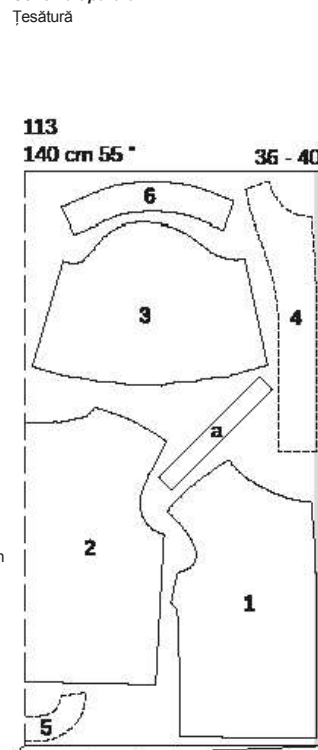

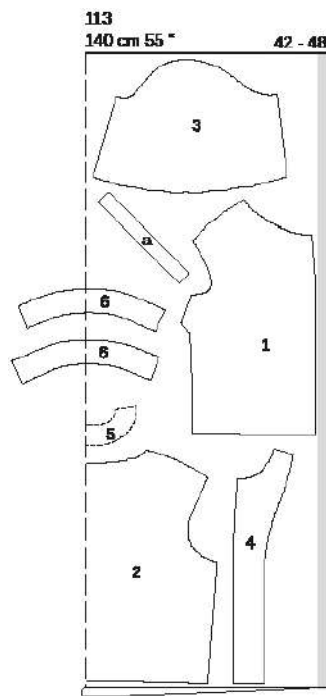

Îndoii materialul așa cum se arată în schema tiparului, cu fața spre interior. Așezați piesele marcate cu contur întrerupt pe material, cu partea imprimată orientată în jos.

Piese tăiate la măsură

Mărime	36 - 48	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / in)	
a	33 13	4 1½

Decuparea

Țesătură

1	față	2x
2	spate pe o pli	1x
3	măneacă	2x
4	față	2x
5	spate pe o pli	1x
6	tivul mânecii	2
	o bandă în bial pentru bucle	1x

Interfață Căliți piesele 4, 5 și 6 (pe partea din spate).

Ghid rapid pentru profesioniști

- Pliuri
- Pliuri
- Cusături la umeri
- Cusături de umăr
- Bucle
- Cusături
- Cusătură pe mâneci
- Cusături laterale și cusături la mâneci
- Garnituri la mâneci
- Marginile inferioare ale mânecilor
- Tiv
- Cusut nasturi

CONSTRUCȚIE

- 113 Pliuri**
Coaseți pensele de la bust pe piesele din față și călcați-le.

- 113 Pliseuri**
Pliati pliurile pe față și spate, precum și la marginea tivului mânecii în direcția săgeții marcate și fixați-le cu ace de siguranță pe surplusurile de material.

- 113 Cusăturile de umăr**
Fixați cu ace și coaseți piesele din față cu fața spre față cu cele din spate (cusătura nr. 1). Aranjați marginile de cusătură și călcați-le spre spate.

- 113 Cusături de umăr**
Coaseți cusăturile de umăr pe garnituri (cusătura numărul 2). Presați marginile de cusătură deschise. Tăiați marginea interioară a garniturii.

- 113 Bucle**
Îndoii banda pentru bucle pe jumătate pe lungime, cu fața dreaptă a țesăturii spre interior. Coaseți la 7 mm (1/4 in) lângă marginea pliului și lăsați capetele lungi ale firului să atârne. Tăiați surplusurile de material. Folosiți un ac de cusut ca ajutor pentru a întoarce banda cu fața spre exterior și călcați-o. Tăiați banda în 6 bucăți egale și formați bucle. Fixați buclele cu ace de siguranță așa cum este marcat pe marginea din față dreaptă a garniturii. Adaptați dimensiunea buclelor la nasturi. Buclele sunt orientate spre piesa de îmbrăcăminte, iar surplusurile de material se suprapun. Fixați buclele cu ace de bast.

- 113 Garnitură**
Fixați cu ace și coaseți fața cu fața, cu marginile din față și marginea decolteului, prindând buclele. Tăiați surplusul de material, tăiați colțurile în unghi și tăiați curbele. Așezați fața cu fața în față și coaseți cât mai aproape posibil de surplusul de material de lângă cusătură. Consultați „Sfatul util” – Cusătura de susținere a unei fețe – de la sfârșitul suplimentului de cusut. Întoarceți garnitura spre interior, călcați marginea. Coaseți marginea interioară a garniturii la surplusurile de material ale cusăturilor de umăr.

- 113 Cusături pe mâneci**
Coaseți mânecile la piesele din față și din spate. Potrivii cusătura numărul 3 de pe față cu cea de pe măneacă. Potrivii marcajul de pe măneacă cu cusătura de umăr. Tăiați surplusul de material și călcați spre mâneci.

- 113 Cusăturile laterale și cusăturile mânecilor**
Coaseți cusăturile laterale și cele ale mânecilor într-o singură etapă (cusătura nr. 4). Tăiați surplusul de material și călcați-l deschis.

- 113 Tivuri pentru mâneci**
Coaseți fiecare bucată de garnitură a tivului mânecii pentru a forma cercuri, cu fața dreaptă a țesăturii orientată spre interior (cusătura numărul 5). Presați marginile de cusătură deschise.

- 113 Marginile inferioare ale mânecilor**
Coaseți garniturile tivului mânecilor la marginile inferioare ale mânecilor cu părțile drepte una lângă alta, potrivit cusătura garniturii cu cusătura mânecii. Presați surplusurile de material pe garnitură. Coaseți garnitura la surplusurile de material aproape de cusătură, consultați „Sfatul util” – Cusătura de fixare a unei garnituri – de la sfârșitul suplimentului de cusut. Întoarceți

cârpă spre interior și călcați marginea. Curățați marginea interioară a căptușelii mânecii și coaseți-o lejer cu mână.

- 113 Tiv**
Așezați din nou fațetele din față la tiv, întinse. Curățați surplusul de tiv și călcați spre interior. Așezați din nou fațetele din față spre interior. Coaseți surplusul de tiv până la marginea din față.


- 113 Coaseți nasturii**
Coaseți nasturii pe partea stângă a părții din față, astfel încât să se potrivească cu buclele.

ROCHIE ●●●● STIL 114

la pag. 42/43

Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46


Lungime spate 109 cm (43 ins)

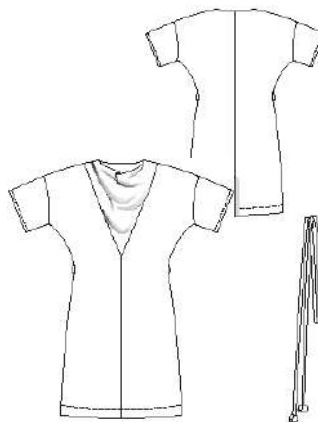

Prezentare generală a tiparului

Linia modelului negru, foaia A
Piesele modelului 21-25

36	38	40	42	44	46
36	38	40	42	44	46

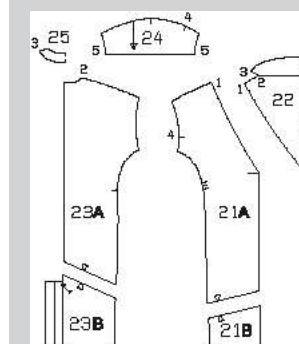

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: Țesături fluide

Țesătură originală: Satin (190 g/m²)

Cantitatea necesară de țesătură

Mărime	36 - 46
Lățime a țesăturii (cm / ins)	Cantitate necesară de material (metri / yarzy)
Țesătură 140	2,55
ă 55	2¼

Accesorii: Interfață termofuzibilă.


DECUPARE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Lipiți piesele 21A și 21B, precum și 23A și 23B între ele pe liniile de îmbinare. Fixați cu ace de siguranță piesele tiparului pe țesătură, așa cum se arată în schema tiparului. Marcați piesa a direct pe țesătură.

Margini de cusătură și tivuri Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tivuri și tivuri mâneci 4 cm (1 5/8 in). Marginile sunt incluse în măsurile pentru piesa a.

Schema tiparului

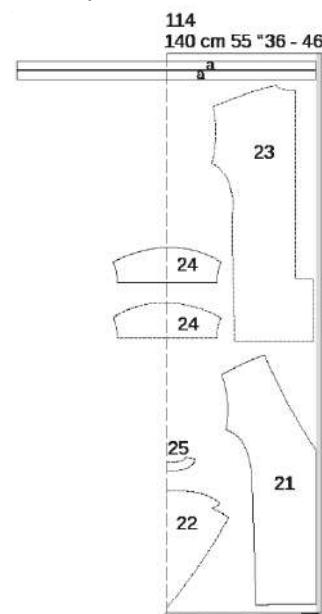

Tăiați dintr-un strat dublu de țesătură, cu fața spre interior. Așezați piesele indicate cu contur întrerupt pe țesătură, cu partea imprimată orientată în jos. Tăiați piesele 24 și a dintr-un singur strat de țesătură rămasă.

Piese tăiate la măsură

Mărimi	36	38	40	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / in)			
a	125 49¼	127 50	129 50¼	4 1½
Dime nsiune	42	44	46	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	131 51½	133 52½	135 53½	4 1½

Decupare

Țesătură	2x
21 față	
22 inserție față cu pe o pli	1x

23 spate	2x
24 mânecă	2x
25 spate pe o pliu	1x
o centură	2x

Piesă de întărire termoadesivă 25 (pe partea din spate a țesăturii)

Ghid rapid pentru profesioniști

- 1 Cusătura centrală din față
- 2 Inserție față
- 3 Cusătură centrală spate / Fante
- 4 Căptușeală spate
- 5 Cusături la umeri
- 6 Căptușeală
- 7 Mâneci
- 8 Cusături mâneci și cusături laterale
- 9 Tivuri mâneci
- 10 Tiv
- 11 Curea de legat
- 12 Suporturi pentru curea

CONSTRUCȚIE

1 114 Cusătură centrală față
Așezați piesele din față cu fața spre față. Fixați cu ace de siguranță și coaseți cusătura centrală din față de la marginile inferioare până la linia de cusătură marcată (talie). Taiati surplusul de material și călcați pentru a deschide.

2 114 Inserție față
Fixați cu ace inserția din față cu fața spre față cu piesa din față (cusătura numărul 1). Începând de la umăr, coaseți exact până la colț (talie). Coaseți înapoi pentru a fixa capătul cusăturii. Coaseți la fel și cealaltă margine a inserției din față. Tundeți surplusurile de material împreună.

3 114 Cusătura din spate centrală / Fanta
Așezați piesele din spate cu fața una lângă alta. Coaseți cusătura din spate de la marginile superioare până la marcajul fantei. Tundeți surplusurile de material și călcați pentru a deschide. Tundeți fața fantei de pe panoul din spate stâng al fustei la 1,5 cm (5/8 in) lângă linia marcată „marginea stângă” și tundeți. Călcați fața spre interior. Așezați suprapunerea dreaptă a fantei sub panoul din spate stâng al fustei și călcați surplusul de material al cusăturii centrale sub, îngustând pe măsură ce avansați. Călcați fața suprapunerii spre interior. Curățați marginea fațetei. Cusătură decorativă pe panoul din spate stâng al fustei în unghi, așa cum este marcat, prindând suprapunerea.

4 114 Garnitură spate
Îngrijii marginea inferioară a garniturii din spate. Coaseți garnitura cu fața spre față, aliniată cu marginea decolteului de pe piesa din spate. Taiati surplusul de material și călcați pe garnitură.

5 114 Cusături de umăr
Îngrijii garnitura din același material de pe față. Așezați spatele cu fața spre față. Fixați cu ace cusăturile de umăr (cusătura numărul 2) și coaseți exact la decolteul din spate și la linia de pliere a garniturii din față. Taiati surplusul de material din față în colțuri, aproape de fiecare ultimă cusătură. Îngrijii surplusurile de material și călcați-le deschise.

6 114 Garnitură
Fixați cu ace partea din față a garniturii cu fața spre față, cu partea din spate a garniturii, și coaseți exact până la decolteul din spate și până la linia de pliere a garniturii din față (cusătura numărul 3). Călcați marginile de cusătură deschise. Pliati garnitura din față spre interior, nu călcați marginea pliată. Călcați marginile laterale ale garniturii spre interior și coaseți-le manual la cusăturile de umăr.

7 114 Mâneci
Fixați mânecile cu ace, cu fețele drepte una lângă alta, aliniind marginile gâtului, astfel încât marcasele 4 de pe mâneci și din față să se întâlnească. Aliniați marcajul de la capul mânecii cu cusătura de umăr. Coaseți mânecile. Taiati surplusurile de material și călcați-le pe față și pe spate.

8 114 Cusăturile mâneșilor și cusăturile laterale
Așezați partea din față cu fața spre față cu spatele și continuați totul într-o singură mișcare pentru a plia mânecile în jumătate. Fixați cu ace și coaseți cusăturile laterale și cusăturile mâneșilor totul într-o singură mișcare (cusătura numărul 5), potrivit cusăturile de înbinare ale mâneșilor. Taiati surplusurile de material și călcați-le deschise.

9 114 Tivurile mâneșilor
Călcați surplusurile de material de la tivul mânecii spre interior, pliati-le pe jumătate pe lățime și coaseți.

10 114 Tiv
Așezați din nou fațetele de la tiv pe o suprafață plană. Curățați surplusul de material de la tiv și călcați spre interior. Îndoiti din nou fațetele de la fantă spre interior și lucrați din exteriorul hainei pentru a coase tivul cu o lățime de 3,5 cm (1 1/2 in).

11 114 Curea de legat
Coaseți capetele pieselor împreună pentru a forma o bandă lungă. Presați marginile de cusătură deschise. Presați capetele benzii spre partea greșită a țesăturii cu 1 cm (3/8 in). Îndoiti banda pe jumătate pe lungime cu partea dreaptă spre interior și coaseți la 1 cm (3/8 in) lângă marginea pliului. Întoarceți centura, presați. Coaseți capetele manual

12 114 Suporturi pentru curea
Realizați bucle de fir pentru suporturile de curea la cusăturile laterale între marcase, întinzând 3 - 4 fire și acoperindu-le strâns cu cusătură de butonieră realizată manual.


PANTALONI ●●●● MODELE 115, 116

Modelul 115 de la pag. 13


Modelul 116 la p. 52

Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48

115 Lungime aproximativ 100 cm (39 1/2 in)
Lățimea tivului 67 - 73 cm (26 1/2 - 29 in)
Pantaloni se așează la talie

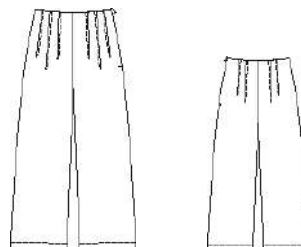


116 Lungime aproximativ 52 cm (20 1/2 in)
Lățimea tivului 67 - 81 cm (26 1/2 - 32 in)
Pantaloni se așează sub talie

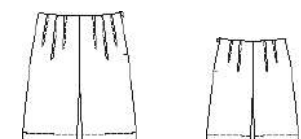

Prezentare generală a tiparului

Linie verde a tiparului, foaia C
Piese tiparului 1 - 6

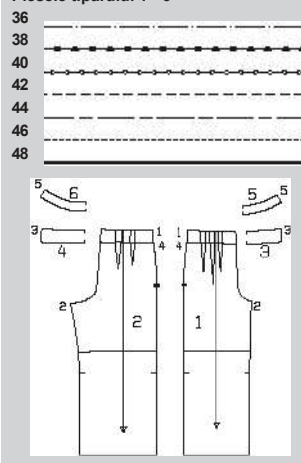

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: Țesături pentru pantaloni

Țesătură originală: 115 în (155 g/m²), 116 amestec de viscoză (180 g/m²)

Cantitatea necesară de țesătură

Mărime	36 - 48
Lățime a țesăturii	Cantitate necesară de material (metri / yarzi)
115	140
Țesătură	55
Țesătură	55
116	140
Țesătură	55
Accesorii:	115, 116: căptușeală

termoadesivă

115: 1 fermoar invizibil de 40 cm (16 in) lungime și un picior special de presare. 116: 1 fermoar invizibil de 22 cm (9 in) lungime și un picior special de presare.

DECUPAREA

Piese tiparului de hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Rețineți liniile și detaliile pentru modelele 115 și 116. Fixați piesele tiparului pe material cu ace de siguranță, așa cum se arată în schița tiparului.

Margini de cusătură și tiv Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 4 cm (1 5/8 in).

Decupare

Veți avea nevoie de piesele de tipar 1 până la 4 pentru modelul 115. Veți avea nevoie de piesele de tipar 1, 2, 5 și 6 pentru modelul 116.


Tipare 115, 116 Țesătură

115, 116 1 piesă față pantaloni 2x
115, 116 2 piese spate pentru pantaloni 2x
115 3 față de căptușeală pe o pliu 1x
115 4 față spate pe o pliu 1x
116 5 față pe o pliu 1x
116 6 cu fața spre spate pe o pliu 1x

Interfață Călcați piesele 3, 4, 5 și 6 pe pliul țesăturii (pe partea greșită a țesăturii)

Disponerea tiparului 115


Țesătură

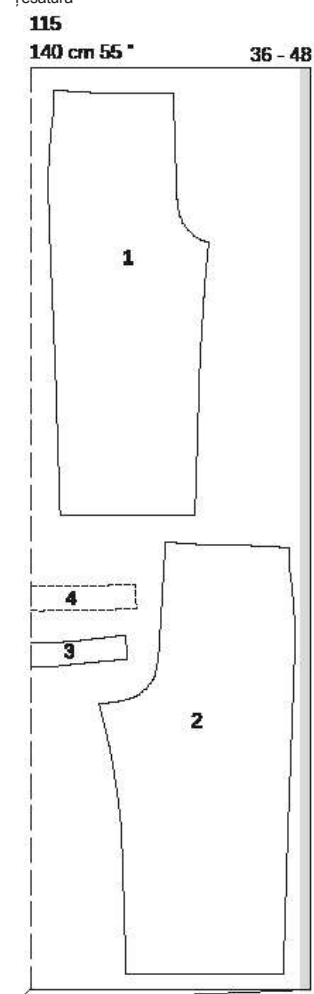

116

140 cm 55 "

36 - 48

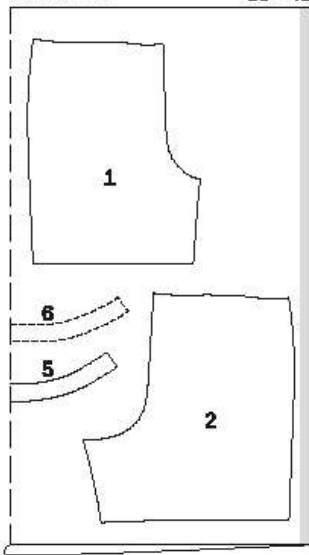

Tăiați dintr-un strat dublu de material, cu fața spre interior. Așezați piesele indicate cu conturul întrerupt pe material, cu partea imprimată orientată în jos.

115, 116 Ghid rapid pentru profesioniști

- 1 Pliuri
- 2 Cusătura laterală dreaptă
- 3 Fermoar invizibil / Cusătură laterală stângă
- 4 Cusături interioare ale piciorului
- 5 Cusătură centrală
- 6 Cusătură de față / Cusătură laterală dreaptă
- 7 Căptușeală / Marginea superioară a pantalonilor
- 8 Tiv


CONSTRUCȚIE

1 115, 116 Pliuri

Cosiți pense pe piesele din față și din spate ale pantalonilor (1) fiecare și călcați spre centru. Lucrați de la exteriorul piesei de îmbrăcăminte spre cosiți o cusătură decorativă de 5 mm (3/16 in) lățime, îngustând cusătura spre vârfurile pintenilor (1a).



1

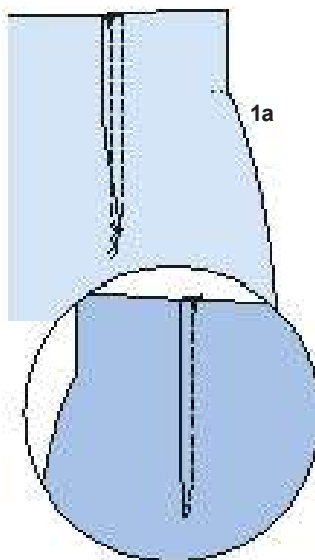

1a


2 115, 116 Cusătura laterală dreaptă

Fixați cu ace și coaseți cusătura laterală dreaptă cu fețele drepte ale materialului orientate una spre cealaltă.


Tăiați surplusul de material de la cusătură și călcați-l deschis (numere de cusătură: 115 - 1, 116 - 4).

3 115, 116 Fermoar invizibil / Cusătura laterală stângă

Introduceți fermoarul invizibil la marginile deschiderii laterale stângi: Deschideți fermoarul. Fixați cu ace o jumătate de fermoar cu fața în jos pe o margine a deschiderii. Dinți fermoarului încep de la marginea superioară marcată a pantalonilor. Coaseți de la marginile superioare până la capătul marcat al fantei, capătul inferior al fermoarului depășind (3). Închideți fermoarul. Așezați cealaltă jumătate de fermoar cu fața în jos pe partea dreaptă a țesăturii de la cealaltă margine a deschiderii și fixați-o în partea de sus cu un singur ac drept. Deschideți din nou fermoarul. Coaseți fermoarul de la marginile superioare până la partea de jos a fantei (3a). Închideți fermoarul. Coaseți restul cusăturii laterale stângi de la marginile inferioare până la fermoar (3b). Tundeți surplusul de material și călcați pentru a deschide. 115: Tundeți capătul care depășește al fermoarului la 2 cm (3/4 in) de capătul cusăturii și legați-l cu o bucată de material (3c).

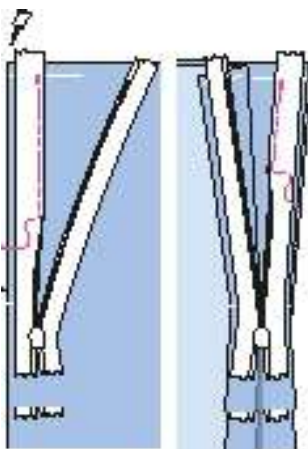

3b

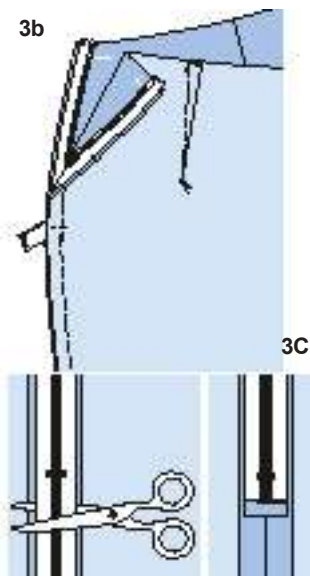


3c

115, 116 Cusăturile interioare ale

4 piciorului

Așezați piesele din față ale pantalonilor cu fața spre față împreună cu piesele din spate ale pantalonilor. Fixați cu ace cusăturile interioare ale picioarelor și coaseți (cusătura numărul 2). Tundeți surplusul de material și călcați pentru a deschide.


4

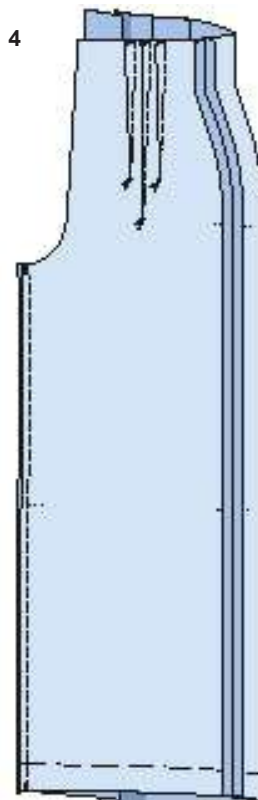

5 115, 116 Cusătura centrală

Întoarceți un picior al pantalonului pe dos, așezați picioarele pantalonului unul în interiorul celuilalt, cu fețele drepte ale materialului orientate una spre cealaltă. Fixați cu ace cusătura centrală, potrivit părțile interioare.

. Coaseți cusătura centrală (5). Tundeți surplusurile de material și călcați

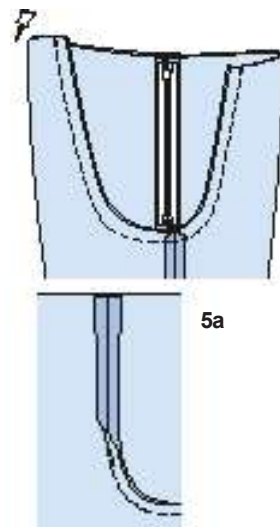


5a

115, 116 Garnituri / Cusătura

laterală dreaptă Așezați partea din spate cu fața

cu fața din față. Fixați cu ace și coaseți cusătura din dreapta (important - opus față de pantalonii!) (cusătura număr: 115 - 3, 116 - 5). Călcați surplusurile deschise. Tăiați marginea de jos a fațetei.

6

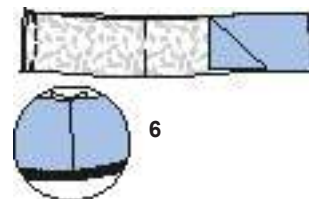


6


7 115, 116 Garnitură / Marginea superioară a pantalonilor

Fixați cu ace de siguranță fața cu fața, aliniind marginea superioară a pantalonilor. Îndoiiți marginile laterale înapoi cu 5 mm (3/16 in) înainte de fermoar și fixați cu ace de siguranță la marginea superioară. Îndoiiți surplusurile de material de la marginile fantei, împreună cu benzile fermoarului, spre exterior, fixați cu ace de siguranță peste capetele fațetei la marginea superioară (7). Coaseți de-a lungul marginii superioare (7a). Tăiați surplusurile de material. Așezați fața în sus și coaseți la surplusuri cât mai aproape posibil de cusătură (7b). Întoarceți surplusurile de la marginile deschiderii spre interior, călcați marginea superioară. Îndoiiți capetele garniturii de la fermoar peste benzile fermoarului. Coaseți manual marginea interioară a garniturii la surplusurile de material ale cusăturii centrale, ale cusăturii laterale drepte și la pense (7c).


7

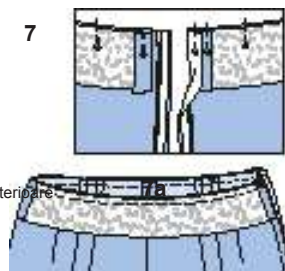

deschis de la marginile superioare până la începutul curbei (5a).

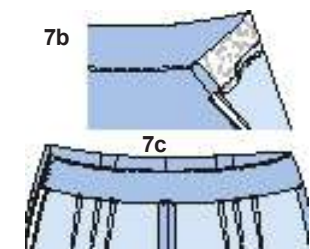


8 115, 116 Tiv
Îngrijii surplusurile de tiv, călcați spre interior și coaseți tivul de pe exteriorul articolului de îmbrăcăminte, cu o lățime de 3,5 cm (1 1/2 in).

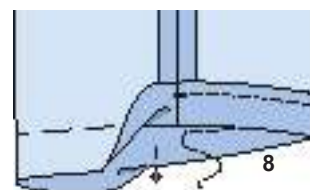

PANTALONI ●●●● MODELUL 117


la p. 41
Mărimi Burda 34, 36, 38, 40, 42, 44
Lungimea piciorului 111 cm (43 3/4 ins)
Lățimea tivului 45 cm (17 3/4 ins)
Pantalonii se așează sub talie.

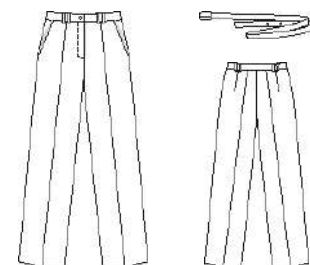

Prezentare generală a tiparului

Linie verde a tiparului, foaia D
Piese tiparului 1 până la 4

34	
36	
38	
40	
42	
44	

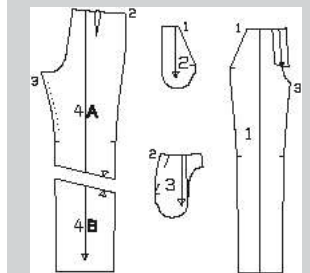

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: Țesături fluide pentru pantaloni.

Țesătura originală: în (270 g/mp).

Cantitatea necesară de țesătură

Mărime	34 - 44
Lățime a țesăturii	cm ins
Țesătură	140 55
	2,20 2%

Accesorii: Interfață termofuzibilă.

1 fermoar pentru pantaloni, mărimile 34 - 38: 16 cm (6 1/2 in), mărimile 40 - 44: 18 cm (7 in). 1 nasture. 1 cataramă metalică cu dinți, lățimea barei 1,5 cm (5/8 in). 3 ochiuri de fixare cu ciocan. O bucată de căptușeală pentru buzunar.

DECUPARE


Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Fixați piesele tiparului pe țesătură cu ace de siguranță, așa cum se arată în schema tiparului. Linile de cusătură pentru fermoar pe piesa din față a pantalonilor sunt marcate pentru mărimea 34. Pentru celelalte mărimi, marcați aceste linii în funcție de liniile de mărime. Rețineți lungimile diferite ale deschiderilor. Marcați piesele de la a la d direct pe țesătură.

Marje pentru cusături și tiv: 1,5 cm (5/8 in) pentru cusături și margini, 4 cm (1 5/8 in) pentru tiv.
Măsurile pentru piesele de la a la d includ surplusurile. Decupați buzunarul

Dispunerea tiparului

Țesătură

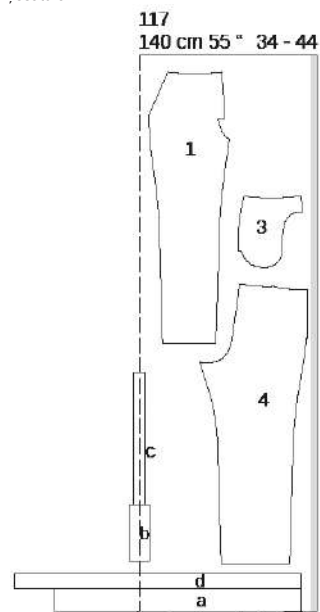

Tăiați dintr-un strat dublu de țesătură, cu fața spre interior. Decupați ultimele piese de la a la d dintr-un singur strat de țesătură rămasă.

Decuparea

pieselor de căptușeală cu marje de cusătură de 1,5 cm (5/8 in).

Țesătură

1 bucată față pantaloni
3 piese pentru șa

2x
2

4 bucăți spate pantaloni	2
o bandă pentru talie	1
b suprapunere inferioară	1x
c bandă pentru suporturi de curea	1x
d curea	1x

Rest de căptușeală

2 bucăți de buzunar 2x

Piese tăiate la măsură

Mărimi	34	36	38	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	77 30%	81 31%	85 33½	9 3½
b	20 7%			9 3½
c	52 20½			4,5 1¼
d	93 36%	97 38¼	101 39¾	6 2½
Mărimi	40	42	44	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	89 35	93 36%	97 38¼	9 3½
b	22 8%			9 3½
c	52 20½			4,5 1¼
d	105 41%	109 43	113 44½	6 2½

Ghid de pornire rapidă pentru profesioniști

- 1 Cărlig presat
- 2 Pliuri
- 3 Buzunare pe șa
- 4 Cusături laterale / Cusături interioare ale piciorului
- 5 Cusătură centrală
- 6 Fermoar
- 7 Bucle pentru curea
- 8 Bandă la talie
- 9 Butonieră / Nasture
- 10 Tiv
- 11 Curea

Căptușeală Aplicați cu fierul de călcat piesele a și d (pe partea din spate a țesăturii).

CONSTRUCȚIE

1 117 Cusătură presată

Căliți pliul pe piesele din față ale pantalonilor.

2 117 Pliuri

Coaseți pense pe piesele din spate ale pantalonilor și călcați-le spre centru.

3 117 Buzunare pe cusătura de șold

Coaseți piesele buzunarului cu fața spre față, cu marginile deschiderii buzunarului pe piesele din față ale pantalonilor.
Tăiați surplusul de material. Așezați piesa buzunarului cu fața în sus și coaseți-o la surplusul de material, aproape de cusătură.
Consultați „Sfatul util” – **Cusătura de fixare a unei borduri** – de la sfârșitul suplimentului de cusut. Întoarceți piesele buzunarului spre interior, călcați marginile deschiderii buzunarului. Fixați cu ace marginile deschiderii buzunarului pe piesele de la șa, la liniile de îmbinare. Coaseți piesele buzunarului împreună pe interior. Tăiați

surplusurile de material. Fixați cu ace marginile piesei de buzunar pe partea inferioară a piesei din față a pantalonului.

117 Cusături laterale / Cusături interioare ale piciorului

Coaseți cusăturile laterale și cele interioare ale piciorului (cusăturile nr. 2 și 3), întinzând marginile interioare ale piciorului din spate. Tăiați surplusul de material și călcați-l deschis.

117 Cusătura centrală

Întoarceți un picior de pantalon.

Așezați un picior de pantalon în interiorul celuilalt, cu fețele drepte una lângă alta și potrivind cusăturile interioare ale picioarelor. Coaseți cusătura centrală din față sub marcajul de tăietură și continuați să coaseți cusătura centrală din spate, totul dintr-o singură mișcare. Tundeți surplusurile de material. Călcați surplusurile de material ale cusăturii centrale din spate deschis până la începutul curbei. Nu călcați surplusurile de material de-a lungul curbei.

117 Fermoar

Tăiați-le frumos pe marginea deschiderii și călcați-le spre interior dreapta de-a lungul centrului din față și pe stânga la 5 mm (3/16 in) înainte de centrul din față. Coaseți fermoarul pe partea inferioară a marginii stângi a deschiderii (suprapunere inferioară), cusând aproape de dinții fermoarului. Fixați cu ace deschiderea, potrivit centrele. Coaseți banda liberă a fermoarului pe fața dreaptă, fără a prinde piesa pantalonului. Bateți fața. Cusătură decorativă pe deschidere conform marcajelor. Pliati piesa de suprapunere pe jumătate pe lungime, cu fața dreaptă spre interior. Coaseți de-a lungul capătului de jos. Întoarceți suprapunerea și îngrijiiți marginile deschise împreună. Așezați suprapunerea sub marginea stângă a deschiderii și fixați cu ace la garnitură. Coaseți garnitura de suprapunere aproape de cusătura fermoarului. Coaseți partea de jos a suprapunerii de fața fantei.

117 Suporturi pentru cureaua

Tiviti o margine lungă a benzii pentru suporturile de cureaua. Călcați marginea netivită și apoi marginea tivită cu lățimea de 1,5 cm (5/8 in) pe partea inferioară a benzii. Coaseți banda aproape de marginile longitudinale. Tăiați banda în 8 bucăți de lungime egală, pentru o lungime finită de 6,5 cm (2 5/8 in) fiecare. Bateți cu ac și ată suporturile pentru cureaua pe marginea superioară a pantalonilor, pe piesa din față a pantalonilor, la 7 mm (1/4 in) la dreapta și la stânga de pliul presat, și pe piesa din spate a pantalonilor, la 7 mm (1/4 in) la dreapta și la stânga de pense. Marginile de cusătură se suprapun.

117 Bandă de talie

Îndoți banda de talie pe jumătate pe lungime, cu partea greșită a țesăturii orientată spre interior, și călcați marginea pliului (= marginea superioară a benzii de talie). Desfaceți din nou banda de talie. Curățați marginea interioară a benzii de talie. Marcați centrul din față pe fiecare capăt al benzii de talie. Coaseți partea exterioară a benzii de talie pe marginea superioară a pantalonilor, prindând suporturile pentru cureaua. Lăsați surplusul de cusătură de la capătul drept al benzii de talie să depășească marginea dreaptă a deschiderii. Coaseți al benzii de talie de partea inferioară a deschiderii. Presați surplusul de material pe banda de talie. Îndoți banda de talie pe linia de pliuri cu fața spre interior și coaseți capetele. Întoarceți banda de talie și presați. Fixați cu ace marginea

interioară a benzii de talie peste cusătura de îmbinare. Lucrați din exteriorul articolului de îmbrăcăminte pentru a coase

cu partea superioară a rochiei (cusătura
nr. 3). Călcați surplusurile de cusătură
pe partea inferioară a rochiei.

9 118 Pliuri pe fustă
Cosiți pense pe panourile din față și din spate ale fustei și călcați-le spre centru.

10 118 Cusăturile laterale ale fustei
Coaseți cusăturile laterale ale panourilor fustei (cusătura nr. 7). Presați marginile de cusătură deschise.

11 118 Atașați fusta
Coaseți marginea taliei părții superioare a rochiei cu fața spre față cu marginea taliei fustei (cusătura nr. 8), potrivit cusăturile laterale. Presați surplusurile de material pentru a le deschiide.

12 118 Fermoar invizibil/ Cusătura din spate, pe mijloc
Introduceți fermoarul invizibil la marginile deschiderii din spate, consultați „Sfat util” – Fermoare invizibile – la sfârșitul suplimentului de cusut. Coaseți cusătura din spate, de la marcajul fantei de jos până la fermoar. Presați marginile de cusătură pentru a le deschiide.

13 118 Fanta fustei
Călcați fața fantei de pe panoul din spate stâng al fustei spre interior 1,5 cm (5/8 in) lângă linia marcată „marginea stângă”, călcați fața spre interior. Așezați suprapunerea dreaptă a fantei sub panoul din spate stâng al fustei și călcați surplusul de cusătură central sub, îngustându-l pe măsură ce avansați. Călcați fața suprapunerii spre interior. Cusătură decorativă pe panoul din spate stâng al fustei în unghi, conform marcajului, prindând suprapunerea.

14 118 Realizați căptușeala
Coaseți pensele și cusăturile laterale pe căptușeală, la fel ca pentru fusta din materialul principal. Coaseți cusătura centrală din spate între marcasele de fantă. Presați marginile de cusătură deschise. Așezați piesele de căptușeală din spate cu fața dreaptă împreună cu piesa de căptușeală din față și coaseți cusăturile laterale. Coaseți cusătura de talie (cusătura numărul 8), potrivit cusăturile laterale. Presați marginile deschise.

15 118 Coaseți căptușeala
Așezați căptușeala fustei cu părțile inferioare cu fața spre față, aliniată cu cusătura panoului rochiei superioare, și coaseți împreună pe ambele părți până la aproximativ 5 cm (2 inchi) înainte de fermoar, potrivit cusăturile laterale. Călci căptușeala. Îndoți marginea căptușelii și coaseți-o manual la benzile fermoarului și la surplusurile cusăturii panoului.

16 118 Tiv / Fanta căptușelii
Așezați din nou fațetele de la tiv în poziție plată. Presați surplusul de tiv spre interior și coaseți-l lejer cu mâna. Așezați din nou fațetele de la fanta spre interior și coaseți-le la surplusul de tiv. Tiviti căptușeala astfel încât să fie cu aproximativ 2 cm (3/4 in) mai scurtă decât fusta. Coaseți căptușeala la marginea interioară a suprapunerii de la fanta. Taiati cealaltă margine a căptușelii la 1 cm (3/8 in) înainte de marginea presată a suprapunerii, tăiați în partea de sus 1 cm (3/8 in) sub marcajul fantei și tăiați în unghi în colț cu aproximativ 1 cm (3/8 in). Întoarceți marginea căptușelii și coaseți-o pe marginea interioară a garniturii fantei și peste partea de sus a suprapunerii.

17 118 Capetele din spate ale bretelelor
Determinați lungimea corectă a bretelelor în timpul unei probe. Curățați capetele din spate ale bretelelor și coaseți-le manual pe interiorul fațetei.


BLAZER ●●●● STIL 119

la p. 40
Mărimi Burda 34, 36, 38, 40, 42, 44
Lungime spate 67 cm



Prezentare generală a tiparului

Linie albastră a tiparului, foaia D
Piese de tipar de la 1 la 19

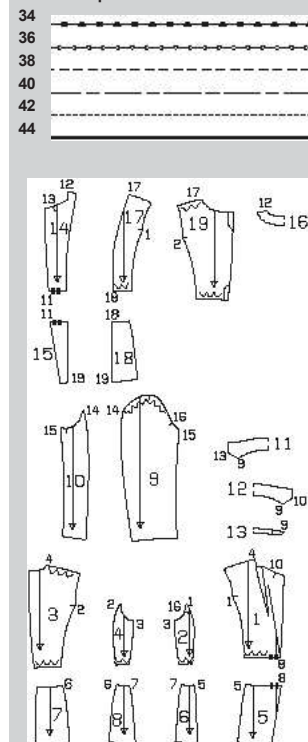

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesături recomandate: Lână ușoară, gabardină, in.
Țesătura originală: in (270 g/m)

Cantitatea necesară de țesătură		Cantitatea necesară de material (metri / yarzi)
Lățime a țesăturii	cm	
Țesătură la 55	140	1,95
		2%
Căptușeală la 55	140	1,55
		1%

Accesorii: Interfață termofuzibilă. 1 nasture plat cu un diametru de aproximativ 2,25 cm (puțin sub un inch). 1 pereche de umerase.



DECUPARE

Piese de tipar
Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Fixați cu ace de siguranță piesele tiparului pe țesătură, așa cum se arată în schița tiparului.

Margini de cusătură și tiv Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv și tivuri mâneci 4 cm (1 5/8 in). Decupați piesele de căptușeală cu margini de cusătură și tiv de 1,5 cm (5/8 in).

Schița tiparului
Țesătură

119
140 cm 55 " 34 - 44

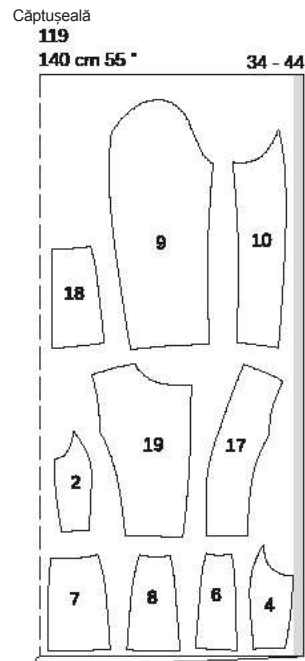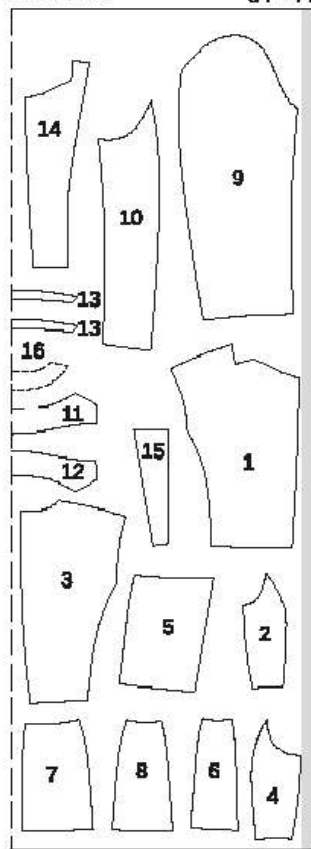

Tăiați dintr-un strat dublu de țesătură, cu fața spre interior. Așezați piesele marcate cu contur întrerupt pe țesătură, cu partea imprimată orientată în jos.

Decupare

Țesătură
1 parte superioară centrală față 2x
2 părți laterale superioare față 2x
3 partea superioară centrală spate 2x
4 lateral spate sus 2x
5 partea inferioară centrală față 2x
6 partea inferioară laterală față 2x
7 spate central inferior 2x
8 exerciții pentru partea inferioară a spatelui 2x
9 partea superioară a brațului 2x
10 partea inferioară a brațului 2x
11 guler superior pe o pli 1x
12 sub guler pe o pli 1x
13 banda gulerului pe o pli 2x
14 față superioară 2x
15 față inferioară 2x
16 orientat spre spate pe o pli 1x
Căptușeală
17 partea superioară centrală față 2x
18 partea inferioară centrală față 2x
19 partea superioară centrală spate 2x
precum și piesele 2, 4 și 6-10.

Căptușeală termocolantă pentru piesele 1, 11, 12, 13, 14, 15 și 16 (pe partea din spate).

Ghid rapid pentru profesioniști

- 1 Partea superioară față și spate
- 2 Cusăturile de umăr și cusăturile laterale
- 3 Partea inferioară față și spate
- 4 Cusătura panoului transversal
- 5 Căptușeală
- 6 Guler cu bandă de guler
- 7 Reversuri / guler
- 8 Mâneci
- 9 Mâneci inserate, cu elastic
- 10 Tiv
- 11 Căptușeală
- 12 Căptușeală cusută
- 13 Butonieră / Nasture

CONSTRUCȚIE

1 119 Partea superioară față și spate

Așezați piesele laterale superioare din față cu fața spre față, împreună cu piesele centrale superioare din față. Coaseți cusăturile panourilor (cusătura numărul 1). Coaseți cusătura centrală pe piesele superioare din spate. Așezați piesele laterale superioare din spate cu fața spre față, împreună cu piesele centrale superioare din spate. Coaseți cusăturile panourilor (cusătura numărul 2). Presați toate surplusurile de material pentru a le deschide.

2 119 Cusăturile de umăr și cusăturile laterale

Așezați piesele superioare din față cu fața spre față, una lângă alta, cu piesa superioară din spate. Coaseți cusăturile de umăr (cusătura numărul 4), lăsând puțin loc la marginile cusăturii de umăr din spate. Călcați marginile de cusătură deschise. Coaseți cusăturile laterale (cusătura numărul 3), călcați marginile de cusătură deschise.

3 119 Partea inferioară față și spate

Cosiți cusătura centrală de pe piesele inferioare din față și din spate. Cosiți cusăturile panourilor de pe piesele inferioare din față (cusătura numărul 5) și de pe piesele inferioare din spate (cusătura numărul 6). Cosiți cusăturile laterale (cusătura numărul 7). Călcați toate surplusurile de material pentru a le deschide.

4 119 Cusătura panoului transversal

Coaseți cusătura panoului transversal (cusătura numărul 8), ajustând partea superioară și potriviți exact cusăturile panourilor de pe secțiunile superioare și inferioare. Întrerupeți cusătura pentru butonieră între marcasele de fantă de pe partea dreaptă a părții din față. Coaseți înapoi pentru a fixa capetele cusăturii. Presați marginile de cusătură pentru a le deschide.

5 119 Garnitură

Coaseți fiecare față superioară a pieptului la o față inferioară a pieptului (cusătura numărul 11), lăsând butoniera deschisă pe fața dreaptă (important: invers față de înainte!). Presați marginile de cusătură pentru a le deschide. Așezați fețele pieptului pe fața spatelui și coaseți cusăturile de umăr (cusătura numărul 12). Presați marginile de cusătură pentru a le deschide.

6 119 Guler cu bandă de guler

Coaseți banda de guler cu fața spre față cu piesa de sub guler (cusătura nr. 9). Taiati surplusul de material, faceți mici tăieturi și călcați pentru a deschide. Coaseți o cusătură decorativă aproape de fiecare margine a cusăturii. Coaseți la fel și cealaltă bandă de guler la partea superioară a gulerului.

7 119 Reversuri / Guler

Tăiați pensele de pe piesele din față de-a lungul mijlocului până la aproximativ 5 cm (2 inci) înainte de vârfuri. Coaseți subgulerul pe marginea decolteului de la marcajul 10 până la locul unde ați tăiat. Presați surplusurile deschise. Coaseți subgulerul la marginea rămasă a decolteului și continuați să coaseți toate pensele dintr-o singură mișcare. Presați pensele deschise și aplatizați vârfurile acestora. Coaseți gulerul superior pe marginea decolteului de la marcajul 13 până la colț. Taiati surplusurile de cusătură ale garniturilor în colțuri. Coaseți gulerul superior la

marginea rămasă a decolteului de pe față.

Tăiați surplusul de material de-a lungul curbelor și călcați-l deschis. Fixați cu ace gulerul superior cu fața spre gulerul inferior, împingând în sus surplusul de material al gulerului superior. Coaseți piesele gulerului împreună de la cusătura de îmbinare. Taiati surplusul de material la marcaj, aproape de linia de cusătură. Îndreptați surplusul de material în sus. Fixați cu ace garniturile de față de piesele din față de la marcaj, împingând în sus surplusul de material. Coaseți marginile din față și de jos împreună. Taiati surplusurile de material și tăiați colțurile în unghi. Întoarceți gulerul spre interior, întoarceți garniturile spre interior, fixați cu ace și călcați marginile. Rulați subgulerul și piesele din față pe LINIA DE PLIERE și fixați cu ace cusăturile de îmbinare ale gulerului. Coaseți surplusurile de material ale cusăturilor de îmbinare împreună cu cusături de întărire, manual.

119 Măneci

Așezați piesele de sub mânecă cu fața spre față împreună cu mânecile de sus. Coaseți cusăturile din spate ale mânecilor (cusătura numărul 14). Călcați surplusurile deschise. Pliati mânecile pe lungime, cu fața spre interior. Coaseți cusăturile din față ale mânecilor (cusătura numărul 15). Călcați surplusul de la tivul mânecii spre interior și coaseți-l lejer cu mâna.

119 Așezarea mânecilor, cu ajustare

Fixați mânecile în găurile pentru brațe cu fața spre interior. Când introduceți mânecile, vă rugăm să țineți cont de următoarele puncte: Potriviți marcasele 16 de pe mânecă și din față. Potriviți marcajul de pe partea superioară a mânecii cu cusătura de la umăr. Potriviți marcajul de pe partea inferioară a mânecii cu cusătura laterală. Distribuți uniform volumul la capul mânecii pentru a evita formarea de pliuri. Coaseți mânecile. Taiati surplusul de material la 1 cm (3/8 in). Fixați cu ace de siguranță umerasele și coaseți-le în locul surplusului de material de la cusăturile umerilor și de la cusăturile de inserție ale mânecilor.

119 Tiv

Călcați surplusul de material al tivului spre interior și coaseți-l lejer cu mâna.

119 Căptușeală

Coaseți cusătura din spate centrală pe piesele superioare ale căptușelii din spate centrală, cusând conform marcajelor pentru pliul de lejeritate. Fixați cu ace între ele. Presați pliul într-o parte. Coaseți și presați cusătura centrală pe piesele inferioare, cusăturile panourilor, cusăturile laterale, cusătura transversală a panoului, cusăturile mânecilor și cusăturile umerilor, la fel ca la piesele din țesătura superioară. Presați căptușeala de-a lungul marginilor tivului și tivurilor mânecilor spre interior cu 1 cm (3/8 in).

119 Coaseți căptușeala

Coaseți căptușeala la marginea interioară a fațetei (cusătura numărul 19), începând și terminând la aproximativ 10 cm (4 in) deasupra marginii tivului. Presați surplusurile de cusătură pe căptușeală. Așezați căptușeala în interiorul jachetei cu fața întoarsă, așezați căptușelile mânecilor în interiorul mânecilor din materialul principal. Fixați cu ace de siguranță căptușeala la surplusul de tiv și la surplusurile de tiv ale mânecilor, astfel încât marginile surplusului de tiv și ale căptușelii să se potrivească. Coaseți manual tivul căptușelii mânecii și tivul. Îndoțiți lungimea în plus a căptușelii în jos și călcați ușor. Coaseți marginile rămase

ale căptușelii la fațetele din față.

119 Butonieră / Nasture

Coaseți manual fante pentru butonieră pe partea dreaptă față și pe față, folosind cusături mici, invizibile. Coaseți nasturele pe partea stângă față, astfel încât să se potrivească cu butoniera.

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

13

Țesătură recomandată:

Țesături fluide și ușoare pentru rochii **Țesătură originală:** Voal de bumbac (55 g/m²)

Cantitatea necesară de țesătură

Mărime	46 - 56
Lățime a țesăturii	Cantitate necesară de material (metri / yarzi)
Țesătură 140/55	4,85 5¼

Accesorii:

Interfață termofuzibilă. Bandă elastică cu lățimea de 1 cm (3/8 in), în următoarele cantități: pentru mărimea 46: 0,55 m (22 in), mărimea 48 - 52: 0,60 m (24 in), mărimea 54, 56: 0,65 m (26 in). 10 nasturi

Pregătirea pieselor de tipar

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Lipiți piesele 21A și 21B împreună pe liniile de îmbinare. Marcajele X pentru elementele de fixare de pe piesa 21 sunt pentru mărimea 46. Pentru celelalte mărimi, mutați marcajul de sus în sus, conform liniilor de mărime. Marcajul de jos este același pentru toate mărimea. Distanțați celelalte marcaje uniform între ele. Fixați cu ace de siguranță piesele tiparului pe țesătură, așa cum se arată în schema tiparului.

Margini de cusătură și tiv

Cusături, margini, tiv și tivuri mâneci 1,5 cm (5/8 in).

Decupare

Țesătură

- 21 centru față 2x
- 22 partea laterală față 2x
- 23 volan față 2
- 24 bandă decolteu față (2x = interior) 4x
- 25 spate central pe o pliu 1x
- 26 partea laterală spate 2
- 27 volan spate pe o pliu 1x
- 28 bandă decolteu spate pe o pliu (1x = interior)

- 29 mânecă 2x


Interfață Căliți piesele 24 (2x) și 28 (1x) (pe partea greșită). Întăriți fața cu interfață pe piesa 21 până la linia PLIULUI FAȚEI.

ROCHIE ●●●●● STIL 120

la pag. 16/17



Mărimi Burda 46, 48, 50, 52, 54, 56

Lungime spate aprox. 127 cm (50 ins)

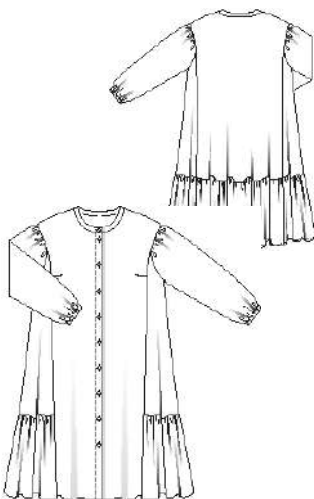

Prezentare generală a tiparului


Linie roșie a tiparului, foaia A Piese de tipar de la 21 la 29

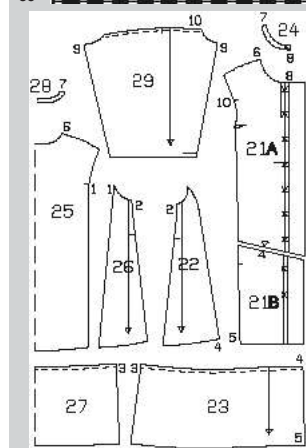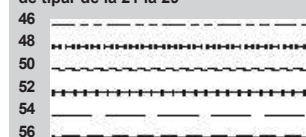

DECUPARE

SFAT: Luați cu voi tiparul de hârtie pentru a cumpăra țesătura

Imprimeurile țesăturii, cum ar fi dungile pe lungime și pe lățime, carourile mari sau imprimeurile cu borduri, trebuie luate în considerare la decuparea pieselor. În funcție de dimensiunea repetiției modelului, poate fi necesară o cantitate mai mare sau mai mică de țesătură decât cea indicată în calculele noastre. Specificațiile noastre se bazează pe țesături uni cu o lățime standard de 140 cm (55 in).

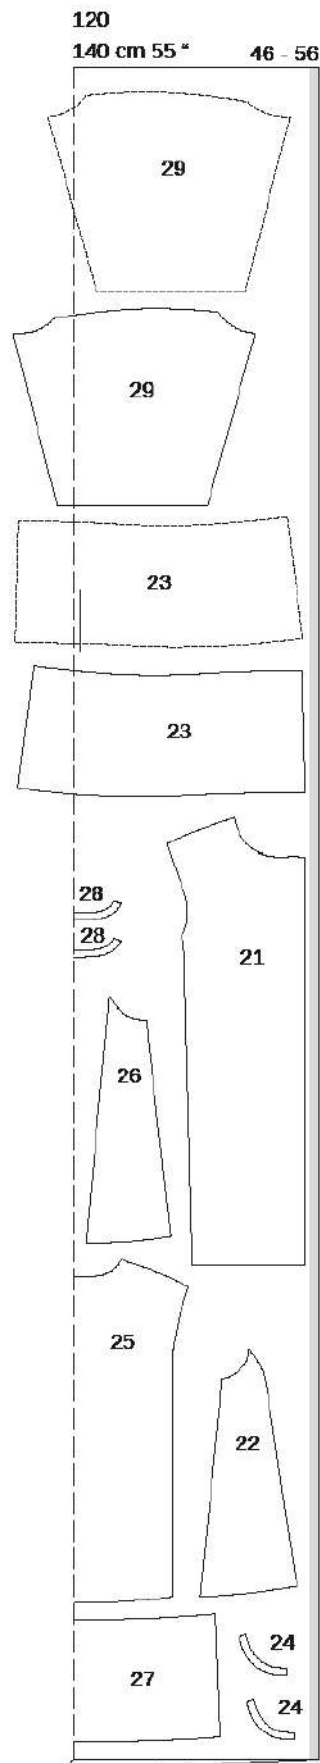

Tăiați dintr-un strat dublu de țesătură, cu fața spre interior. Așezați piesele indicate cu contur întrerupt pe țesătură, cu partea imprimată orientată în jos. Tăiați piesele 23 și 29 la final, ca piese opuse, dintr-un singur strat de țesătură rămasă.

Ghid rapid pentru profesioniști

- 1 Pliuri
- 2 Cusături pe panoul din spate pe lungime / Cusături laterale
- 3 Volan
- 4 Față / Benzi de prindere
- 5 Cusături pe panoul longitudinal din față
- 6 Cusături la umeri
- 7 Bandă la decolteu
- 8 Cusături mănecă
- 9 Tivul mănecii / Canalul elastic
- 10 Strângeți mănecile și fixați-le
- 11 Tiv
- 12 Butoniere / Nasturi

CONSTRUCȚIE

1 120 de pense

1 Cosiți pense pe piesele din față și călcați-le.

2 120 Cusături pe panoul din spate pe lungime / Cusături laterale

Fixați cu ace de siguranță și coaseți piesele laterale din spate cu fața spre față cu piesa centrală din spate (= cusăturile panoului longitudinal din spate, cusătura numărul 1), începând de la marginile superioare exact pe linia de cusătură marcată (marcaj). Fixați cu ace de siguranță și coaseți piesele laterale din față cu fața una lângă alta cu piesele laterale din spate (= cusături laterale, cusătura numărul 2), potrivit marcajele la nivelul taliei. Tăiați surplusul de material și călcați deschis.

3 120 Volan

Fixați cu ace și coaseți piesele volanului din față, cu fața spre față, de piesa volanului din spate (cusătura nr. 3). Tăiați surplusul de material și călcați cusătura deschisă. Strângeți marginea superioară a volanului cusând paralel cu marginea, la intervale de 17 mm și 12 mm (aproximativ 3/4 in și 1/2 in), folosind cea mai mare lungime a cusăturii. Lăsați capetele lungi ale firului să atârne. Trageți de firele de la bobină pentru a potrivi marginea cu marginea inferioară a pieselor din spate și laterale din față. Faceți un nod la capetele firului. Distribuți volanele uniform. Fixați cu ace și coaseți volanul cu fața spre față împreună cu piesele din spate și laterale din față (cusătura numărul 4), potrivit cusăturile de pe volan cu cusăturile panoului din spate pe lungime. Tăiați surplusul de material și călcați în sus. Îndepărtați orice fire de strângere vizibile.

4 120 Față / Benzi de prindere

Tăiați surplusul de material de la marginea din față a pieselor din față. Îndoiiți spre interior pe linia de ÎNDOIRE A FACEI. Călcați jumătatea feței spre interior și coaseți conform marcajelor.

5 120 Cusăturile panourilor longitudinale din față

Fixați cu ace și coaseți piesele din față centrale

cu fața spre față, cu piesele laterale din față cu volan (cusătura numărul 5), începând exact de pe linia de cusătură marcată la marginea gâtului (marcaj) (cusătura numărul 10). Tăiați surplusul de material și călcați deschis.

6 120 Cusături de umăr

Fixați cu ace și coaseți cusăturile de umăr cu fețele drepte una lângă alta (cusătura nr. 6). Tăiați surplusul de material și călcați deschis.

7 120 Banda de guler

Fixați cu ace și coaseți cusăturile de la umeri pe banda de guler cu întăritură (= exterior) și pe cea fără întăritură (cusătura numărul 7). Călcați surplusurile de material deschise. Fixați cu ace și coaseți banda exterioră cu marginea decolteului (cusătura numărul 8), potrivit cusăturile de la umeri și cu surplusurile de material care depășesc capetele benzii la marginile din față. Tăiați surplusurile de material, tăiați curbele la mai multe intervale și călcați pe banda de gât. Fixați cu ace piesa interioară a benzii de gât cu fața spre față cu banda exterioră de gât cusută. Coaseți de-a lungul marginilor din față și a marginii decolteului. Tăiați surplusurile de material, tăiați curbele dacă este necesar și tăiați colțurile în unghi.

Așezați banda interioară pe interior și călcați marginea. Întoarceți marginea interioară a benzii de gât și fixați cu ace de bățură peste cusătura de îmbinare. Lucrați din exteriorul articolului de îmbrăcăminte pentru a coase pe linia cusăturii de îmbinare, prindând marginea interioară a garniturii.

8 120 Cusăturile mănecilor

Îndoiiți mănecile pe jumătate pe lungime, cu fața spre interior. Fixați cu ace de siguranță și coaseți cusăturile mănecilor (cusătura numărul 9). Tăiați surplusul de material și călcați pentru a deschide.

9 120 Tivul mănecii / Canalul pentru elastic

Tundeți surplusul de material de la tivul mănecii, călcați spre interior și coaseți conform marcajelor, lăsând o deschizătură în cusătura mănecii pentru a introduce elasticul. Tăiați elasticul în 2 bucăți egale și folosiți un ac de siguranță ca ac de cusut pentru a-l introduce în canal. Coaseți capetele elasticului împreună pentru a obține o lățime finită după cum urmează: pentru mărimea 46: 24 cm (9 1/2 in), mărimea 48: 25 cm (10 in), mărimea 50: 26 cm (10 1/4 in), mărimea 52: 27 cm (10 3/4 in), mărimea 54: 28 cm (11 inchi), mărimea 56: 29 cm (11 1/2 inchi). Coaseți deschiderea.

10 120 Strângeți mănecile și montați-le

Pentru a strânge capul mănecii, coaseți de-a lungul marginii superioare a mănecii (între colțuri) conform instrucțiunilor de la pasul 3, folosind cea mai mare setare a cusăturii. Lăsați capetele lungi ale firului să atârne. Fixați mănecile cu ace de siguranță în găurile pentru brațe, potrivit colțurile cu cusăturile panourilor pe lungime. Potrivii marcajele 10. Potrivii cusăturile laterale și cele ale mănecilor. Potrivii marcajul de la capul mănecii cu cusătura de la umăr. Trageți de firele de la capul mănecii pentru a potrivi măneca în gaura de mănecă. Faceți un nod la capetele firului. Distribuți strângerile uniform. Coaseți mănecile de la marcajul 10 = (cusătura panoului longitudinal din față) până

până la cusătura panoului longitudinal din spate. Începeți și terminați cusătura exact pe linia cusăturii, fără a prinde surplusurile de material ale cusăturilor panoului longitudinal. Coaseți înapoi pentru a fixa capetele cusăturii. Coaseți restul mănecii în același mod. Îndepărtați orice fire de strângere vizibile. Tăiați surplusurile de material la 1 cm (3/8 in), aranjați-le și călcați-le spre mănecă până la începutul curbei axilei.

11 120 Tiv

Călcați surplusul de material al tivului spre interior, întoarceți jumătate din el și coaseți.

12 120 Butoniere / Nasturi

Realizați butonierele transversal, așa cum este marcat la capătul drept al benzii de guler, și longitudinal pe banda de închidere din dreapta. Adaptați dimensiunea butonierelor la nasturii dvs. Coaseți nasturii la capătul stâng al benzii de guler și pe banda de închidere din stânga, pentru a se potrivi.


TOP ●●●● MODELE 121, 122

Modelul 121 la pag. 24/25


Modelul 122 la pag. 12

Mărimi Burda 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

121 Lungime spate: 77 cm (30 1/2 ins)


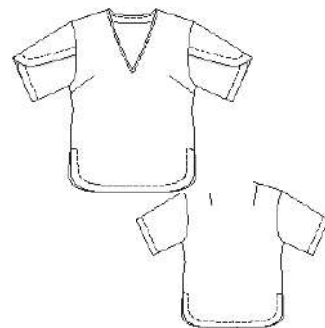


122 Lungime spate aproximativ 63 cm (25 in)

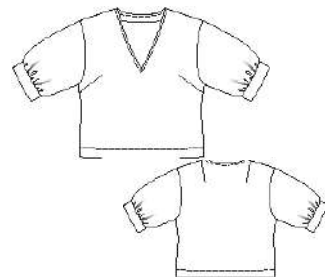

Prezentare generală a tiparului

Linie albastră a tiparului, foaia B
Piese de tipar de la 1 la 10

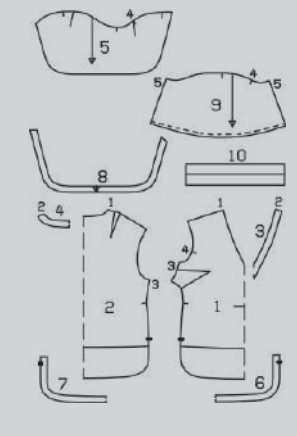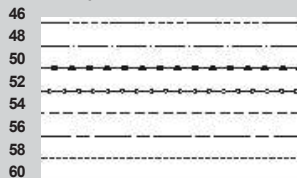

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: Țesături pentru bluze, cu sau fără elastan
Țesătura originală: 121 crep (365 g/m), 122 țesătură de bumbac cu elastan (205 g/mp)

Cantitatea necesară de țesătură

Mărime		46 - 52	54 - 60
Lățim ea țesături	cm ins	Cantitate necesară de material (metri / yarzi)	
121	140	3,25	3,35
Țesătură	55	3½	3%
122	140	2,35	2,45
Țesătură	55	2%	2%

Accesorii: 121, 122: Interfață termofuzibilă.

DECUPARE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Urmați liniile și detaliile pentru modelele 121 și 122. Fixați piesele tiparului pe material cu ace de siguranță, așa cum se arată în schița tiparului.

Margini de cusătură și tiv Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in). 122: Tiv 4 cm (1 5/8 in).

Piese de tipar 121, 122 Țesătură


121, 122 1 față pe o pli	1x
121, 122 2 spate pe o pli	1x
121, 122 3 față pentru guler pe o pli	1x
121, 122 4 garnitură decolteu spate pe o pli	1x
121 5 mânecă	2x
121 6 față tiv pe o pli	1x
121 7 față de tiv spate pe o pli	1x

121	8 tivul mânecii	2x
122 9 mânecă		2x
122 10 bandă mânecă		2x

Interfață Lipiți piesele 3, 4, 6 până la 8 și 10 (pe partea din spate a țesăturii)


Disponerea tiparului 121

Țesătură

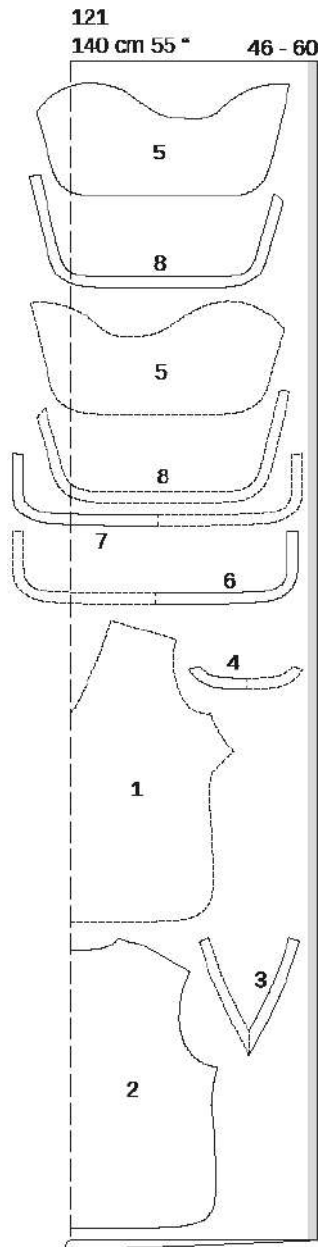

Disponerea tiparului 122

Țesătură

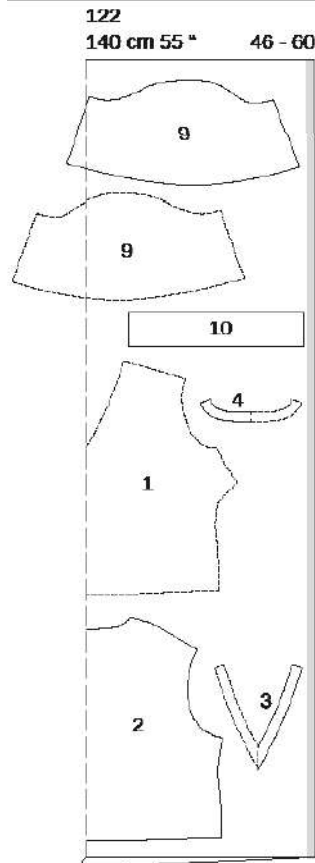

Decuparea

Veți avea nevoie de piesele de tipar de la 1 la 8 pentru modelul 121. Veți avea nevoie de piesele de tipar de la 1 la 4, 9 și 10 pentru modelul 122.


121, 122 Ghid rapid pentru profesioniști

- 121, 122 Pliuri
- 121, 122 Cusături de umăr
- 121, 122 Garnitură / Decolteu
- 121, 122 Cusături laterale
- 121 Mâneci
- 122 Cusături mânecă
- 122 Benzi de mânecă
- 121, 122 Mâneci cusute
- 121 Tiv
- 122 Tiv



CONSTRUCȚIE

1 121, 122 Pliuri
Cosiți pense pe piesele din față și din spate. Presați pensele de la bust în jos, presați pensele de la umeri spre centru.


2 121, 122 Cusături de umăr
Fixați cu ace și coaseți cusăturile de la umeri cu fețele drepte ale țesăturii una lângă alta (cusătura numărul 1). Tăiați surplusul de material și călcați-l deschis. Fixați cu ace și coaseți cusăturile de la umeri pe garnitura de la decolteu (piesele 3 și 4) în același mod (cusătura nr. 2). Presați surplusurile deschise. Tăiați marginea exterioară a garniturii.

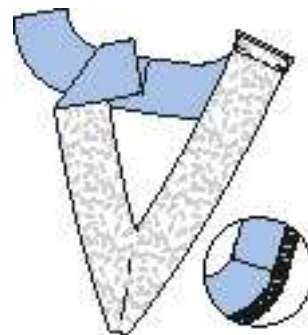



3 121, 122 Garnitură / Decolteu
Fixați cu ace de siguranță fața cu fața, cu marginea decolteului, potrivit cusăturile de la umeri. Coaseți de-a lungul decolteului marcat. Tăiați surplusurile de material, tăiați vârful decolteului și tăiați curbele la intervale regulate
(3). Căliți surplusurile de material pe față și coaseți cât mai aproape de cusătura de îmbinare (3a). Întoarceți fața spre interior. Căliți marginea. Coaseți manual marginile interioare ale feței la surplusurile de material de la cusătura umărului (3b). Coaseți o cusătură decorativă de 7 mm (1/4 in) lățime de-a lungul marginii decolteului.

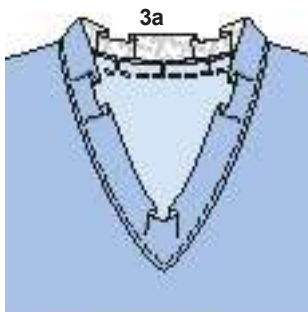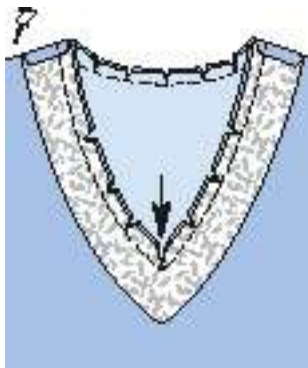

4 121, 122 Cusături laterale
 Fixați cu ace și coaseți cusăturile laterale cu fețele drepte ale materialului una lângă alta (cusătura nr. 3), potrivit marcasele la nivelul taliei. Încheiați cusătura pentru modelul 121 la marcasele de fantă. Taiati surplusul de material și călcați pentru a deschide.


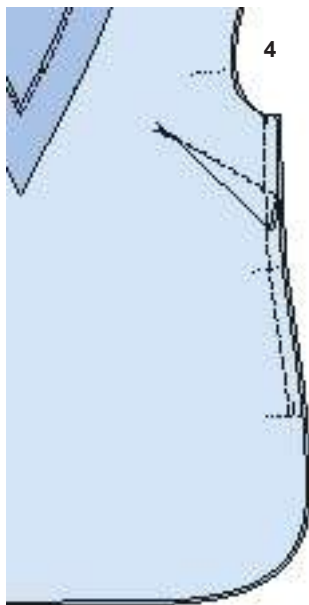


5 121 Mâneci
 Taiati surplusul de material de la marginea interioară a garniturilor tivului mânecii la 5 mm (3/16 in) și curățați. Fixați cu ace și coaseți garniturile cu fețele drepte una lângă alta cu marginile inferioare ale mânecilor (5). Taiati surplusul de material, călcați pe față și coaseți cât mai aproape de cusătura de îmbinare (5a). Întoarceți garniturile spre interior. Călcați marginile. Fixați cu ace garniturile pe mânecă și coaseți pe o lățime de 3 cm (1 1/4 in). Suprapuneți marginile piesei mânecii cu partea greșită orientată spre partea dreaptă pentru a forma un cerc, astfel încât marginea din față a mânecii să se întâlnească cu linia de îmbinare (cusătura numărul 4) și să se așeze deasupra mânecii. Fixați cu ace marginile superioare ale mânecii pe margini (5b).




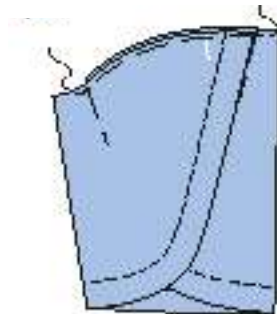
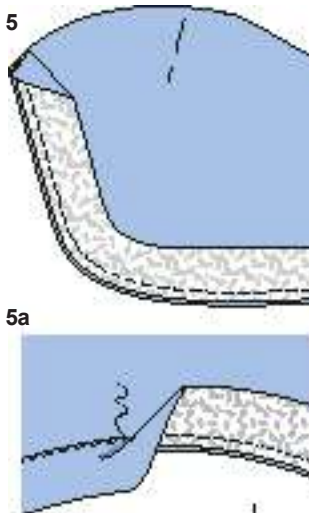


6 122 Cusăturile mânecilor
 Îndoți mânecile pe jumătate pe lungime, cu fața spre interior. Fixați cu ace și coaseți cusăturile mânecilor (cusătura numărul 5). Tundeți surplusurile și călcați pentru a deschide.


7 122 Benzi pentru mâneci
 Îndoți piesele de bandă pentru mânecă pe lungime, pe linia de pliuri, cu partea din spate spre interior. Călcați marginea pliată. Călcați surplusurile de cusătură de la o margine lungă spre interior (= jumătatea interioară a benzii mânecii). Desfaceți din nou banda mânecii și coaseți marginile înguste cu fața spre față pentru a forma fiecare bandă de mânecă într-o formă rotundă (7). Călcați surplusurile deschise. Pentru a strânge marginea inferioară a mânecii, coaseți linii de bățură la mașină (cea mai mare setare a cusăturii) la distanțe de 17 mm și 12 mm (puțin sub 3/4 in și 1/2 in) lângă margine. Lăsați capete lungi de a firului atârând. Trageți firele de la bobină pentru a strânge marginea astfel încât să se potrivească cu marginea benzii mânecii. Legați capetele firului. Distribuți pliurile uniform (7a). Coaseți jumătatea exterioară a benzii mânecii cu fața spre față cu marginea inferioară a mânecii, potrivit cusăturile. Presați surplusurile de material pe banda mânecii (7b). Îndoți banda mânecii spre interior pe marginea pliului. Bătăți marginea interioară a benzii mânecii peste cusătura de îmbinare. Lucrați din exteriorul mânecii pentru a coase în linie cu cusătura de îmbinare, prindând marginea interioară (7c). Îndepărtați orice fire de strângere vizibile.

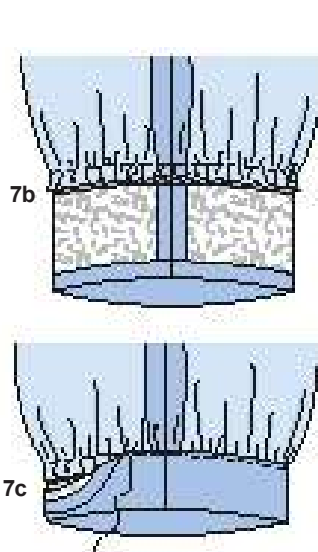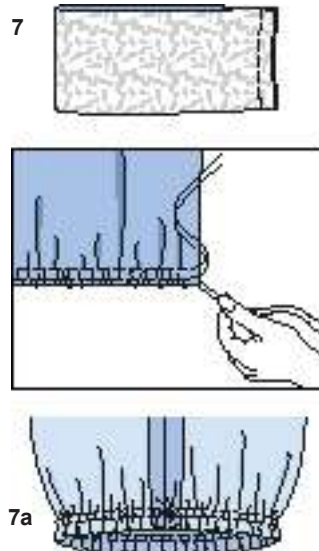

8 121, 122 Așezați mânecile
 Fixați mânecile în găurile pentru brațe cu fața spre dreapta. Potrivii marcasele 4 de pe mânecă și din față. Potrivii cusăturile mânecilor și cusăturile laterale. Aliniați marcajul de la capul mânecii cu cusătura de umăr. Coaseți mânecile. Taiati surplusul de material la 1 cm (3/8 in), îndreptați marginile și călcați spre mânecă la capul mânecii.

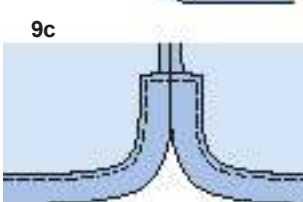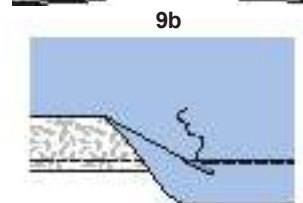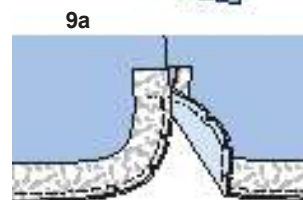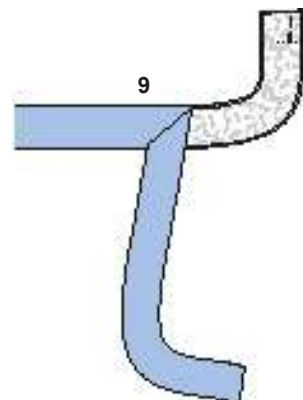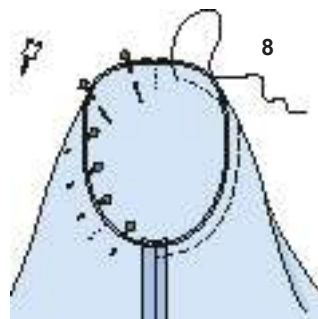


10 122
 Îngrijii surplusul de material de la tiv, călcați spre interior și coaseți.

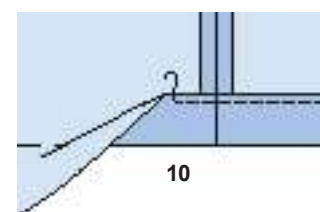


ROCHIE •••• STILUL 123

la pag. 26/27
Mărimi Burda 46, 48, 50, 52, 54, 56
 Lungime spate aproximativ 116 cm (46 ins)

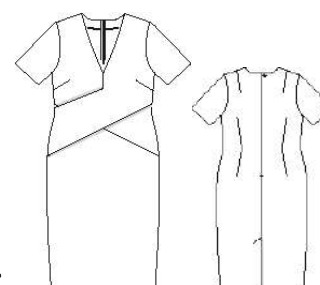

Prezentare generală a tiparului

Linie roșie a tiparului, foaia C Piese de tipar 21-27

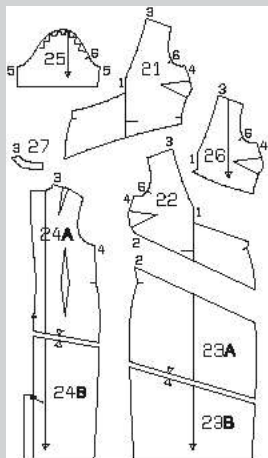

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: Țesături pentru rochii cu o anumită consistență și elastic **Țesătura originală:** Amestec de poliester și bumbac cu elastan (360 g/m)

Cantitatea necesară de țesătură

Mărime	46 - 56
Lățime a țesăturii	cm ins
Țesătură	140 55
Țesătură	3,35 3%

Accesorii: 1 fermoar invizibil de 60 cm (24 ins) lungime și un picior special de presare. Bandă termofuzibilă pentru cusături. O bucată rămasă de câptușeală termofuzibilă.

DECUPARE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Lipiți piesele 23A și 23B, precum și 24A și 24B între ele pe liniile de îmbinare. Fixați cu ace de siguranță piesele tiparului pe material, așa cum se arată în schița tiparului.

Margini de cusătură și tivuri Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tivuri și tivuri de mâneci 4 cm (1 5/8 in).

Decuparea

Țesătură

21 față stângă (1x = interior)

22 față dreaptă

23 panou față fustă

24 spate

25 mănecă

26 față dreaptă

27 față spate

2x

1x

1x

2x

2x


1x

2x


Interfață Căliți piesa 27. Căliți banda de cusătură pe surplusul de la marginea decolteului piesei 21 (1x exterior) și a piesei 22. Interfațați colțul de la piesele 21, 22 și 26 în partea de jos cusăturii din față, în centru, cu o bucată de întăritură de aproximativ 3 x 3 cm (1 1/4 x 1 1/4 in). De asemenea, întăriți surplusurile de tiv și surplusurile de fantă (pe partea greșită a țesăturii).

Disponerea tiparelor Țesătură

123 140 cm 55 " 46 - 56

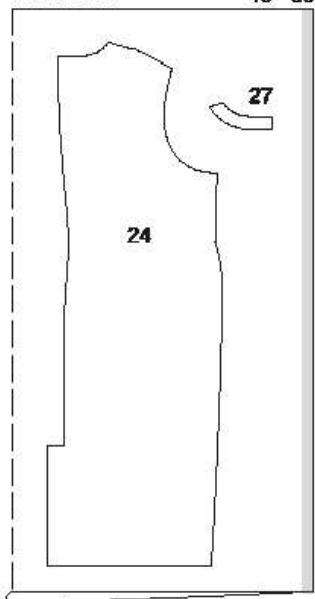

123 140 cm 55 " 46 - 56

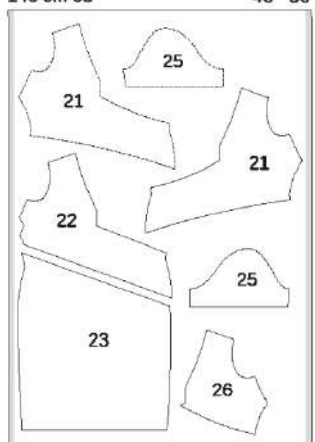

Îndoiți materialul așa cum se arată în disponerea tiparului. Fața dreaptă este orientată spre interior pe un strat dublu de material. Fața dreaptă este orientată în sus pe un singur strat de material. Piesele prezentate cu contur întrerupt trebuie așezate pe material cu partea imprimată orientată în jos. Taiți piesele 21 și 25 ca opuse. Așezați piesele asimetrice 22 și 23 pe partea dreaptă a materialului, cu partea imprimată orientată în sus.

Ghid rapid pentru profesioniști

- 1 Pliuri
- 2 Cusături centrale în față
- 3 Fermoar invizibil / Cusătură centrală spate
- 4 Decolteu / Garnitură
- 5 Partea din față stângă
- 6 Cusătură decorativă pe panoul din față al fustei
- 7 Cusături la umeri
- 8 Cusături laterale
- 9 Măneci
- 10 Măneci inserate, cu elasticitate
- 11 Tivuri măneci
- 12 Tiv / Fante

CONSTRUCȚIE

SFAT:

Dacă marginile înclinate din stânga se întind prea mult în timp, cusut, aceste margini de cusătură pot fi, de asemenea, întărite cu bandă de cusătură. Testați mai întâi pe o bucată de țesătură.

1 123 Pliuri

Coaseți pense pe piesele din față, pe piesele din spate și pe fața dreaptă a fațetei. Călcați pense de bust în jos, călcați pense de umăr și pense longitudinale spre centru.

2 123 Cusăturile din față, pe centru

Așezați piesa din față stângă cu fața spre fața dreaptă. Coaseți cusătura centrală din față de la marginea decolteului până la capătul de jos (= colț) (cusătura numărul 1), începând și terminând exact pe linia de cusătură. Coaseți cusătura centrală din față în același mod pe piesa din față stângă interioară (= față stângă) și pe fața dreaptă (piesa 26). Presați surplusurile de material pentru a le deschide, tăiați colțurile de la capătul de jos al cusăturii centrale din față în fiecare colț, aproape de ultima cusătură.

3 123 Fermoar invizibil / Cusătura centrală din spate

Îngrijiți marginile din spate ale rochiei și surplusurile de material de la marginile fantei. Introduceți fermoarul la marginile superioare ale fantei, consultați „Sfatul util” – **Fermoare invizibile** – de la sfârșitul suplimentului de cusut. Dinții fermoarului încep de la marginea marcată a decolteului și se termină la marajul fantei superioare. Coaseți cusătura centrală din spate de la marajul fantei inferioare până la fermoar. Călcați marginile de cusătură deschise.

4 123 Decolteu / Garnitură

Îngrijiți marginea interioară a garniturii. Fixați cu ace garnitura din față cu fața spre față, aliniind-o cu marginea decolteului din față, privind cusăturile centrale din față. Coaseți de-a lungul liniei marcate a decolteului din față. Fixați cu ace garniturile din spate pe marginile decolteului pieselor din spate în același mod. Întoarceți marginile din spate ale garniturii cu 5 mm (3/16 in) înainte de marginile deschise și fixați cu ace. Așezați surplusurile la marginile deschise cu benzile fermoarului în afară și fixați cu ace peste față.

Consultați „Sfatul util” – Garnitură, bandă de talie, câptușeală la un fermoar invizibil

– de la sfârșitul suplimentului de cusut. Coaseți de-a lungul liniei marcate a decolteului din spate. Taiți surplusurile de cusătură, tăiați curbele. Presați surplusurile pe garnitură și coaseți cât mai aproape de cusătura de îmbinare. Consultați „Sfatul util” – **Cusătura de susținere a unei garnituri** – de la sfârșitul suplimentului de cusut.

Întoarceți garniturile spre interior. Presați marginile. Fixați cu ace cusăturile din față pe centru.

Lucrați din interiorul articolului de îmbrăcăminte pentru a coase surplusurile de material ale cusăturilor centrale cât mai aproape posibil. Bateți cu ace partea care depășește de pe fața dreaptă (piesa 26) la baza cusăturii centrale, de la colț până la surplusul de material al marginii înclinate de pe fața dreaptă, cu partea dreaptă orientată spre partea greșită. Îngrijiți marginea înclinată a părții drepte din față de la cusutei din față până la cusuta laterală, călcați surplusul spre interior și coaseți. Fixați cu ace surplusurile de la marginile umerilor și ale gâtului din față și de pe față.

5 123 Partea din față stângă

Cosiți marginile unghiulare superioare pe exterior și interiorul părții din față stângă, cu fața spre față, de la cusătura centrală din față până la cusătura laterală. Taiți surplusurile. Îndoiți surplusurile de la marginile inferioare ale pieselor din față stângă spre interior la capăt, cu cu fețele una spre cealaltă și fixați-le cu ace. Trageți surplusurile în afară și coaseți marginile împreună. Aliniați centrele. Taiți surplusurile. Întoarceți piesa și călcați marginile. Bateți cu ace marginile laterale.

6 123 Panoul central din față al fustei

Coaseți panoul din față al fustei cu fața spre fața dreaptă. Taiți surplusul de material și călcați deschis. Fixați cu ace marginile laterale drepte ale părții din față stângă pe marginile laterale drepte ale panoului din față al fustei, cu partea din spate orientată spre partea din față. Fixați cu ace marginile laterale ale părții din față dreapta și ale părții din față dreapta una lângă cealaltă, privind marcajele la nivelul taliei.

7 123 Cusăturile de umăr

Fixați cu ace cusăturile de umăr cu fețele drepte ale țesăturii orientate una spre cealaltă, privind cusătura de îmbinare a fațetei spate cu marginea din față a decolteului. Fațeta spate depășește marginea decolteului. Îndoiți fiecare fațetă spate în afară la marginea din față a decolteului și fixați-le cu ace de siguranță peste față. Coaseți cusăturile de umăr. Taiți surplusul de material și călcați spre spate.

Întoarceți garniturile spre interior.

8 123 Cusăturile laterale

Coaseți cusăturile laterale cu fețele drepte ale țesăturii una lângă alta, privind marcajele la nivelul taliei. Fixați cu ace doar cusătura laterală dreaptă, acolo unde partea din față stângă se întâlnește cu cusătura laterală. Verificați poziția părții din față stângi care se suprapune în timpul probării și ajustați dacă este necesar. Coaseți restul cusăturii laterale. Tundeți surplusul de material și călcați deschis.

9 123 Măneci

Îndoiți mănecile pe jumătate pe lungime, cu fața spre interior. Coaseți


. Taiati surplusul de material și calcați pentru a deschide.

10 123 Așezați mânecile, ajustate
Așezați mânecile, ajustate. Potriviti cusăturile mânecilor cu cele laterale. Potriviti marcasele 6 de pe mânecă și față. Potriviti marcajul de la capul mânecii cu cusătura de umăr. Taiati marginile la 1 cm (3/8 in), îndreptați-le și calcați spre mânecă la capul mânecii.

11 123 Tivurile mânecilor
Îngrijiți surplusurile de material de la tivul mânecii, calcați spre interior și coaseți le ușor cu mâna.



12 123 Tiv / Fante
Tundeți surplusul de material de la tiv, calcați-l spre interior și coaseți-l ușor cu mâna. Calcați fața fantei de pe spate stâng spre interior și coaseți-o pe surplusul de material de la tiv. Așezați suprapunerea dreaptă sub piesa din spate stângă și calcați surplusul de material de la cusătura centrală spre interior, îngustându-l pe măsură ce treceți peste fanta pentru a evita tăierea acesteia. Îngrijiți surplusul de material de-a lungul marginii suprapunerii, calcați spre interior și coaseți. Cusătură decorativă pe partea stângă a spatelui în unghi, așa cum este marcat, prindând suprapunerea.

124 Fustă Lungime fustă 62 cm (24 1/2 in) Fusta se așează la talie

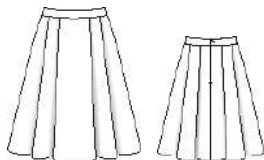

Prezentare generală a tiparului

Linie albastră a tiparului, foia A
Piese de tipar de la 1 la 10

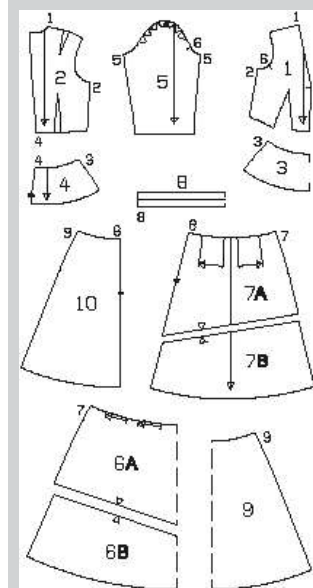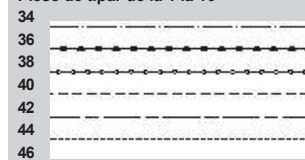

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesături recomandate: Țesături elastice fluide, cu o anumită consistență.

Căptușeală elastică Țesături originale: 124 bluză și fustă: crep cu elastan (425 g/m), 124 bluză: căptușeală elastică (charmeuse), 124 fustă: căptușeală

Cantitatea necesară de material

Mărime	34 - 38	40 - 46
Lățim ea țesături	cm ins	Cantitate necesară de material (metri / yarzi)
Țesătură	140 55	2,85 3% 3,15 3½
Căptușeală	140 55	1,95 2% 2,10 2½

Notă: Căptușeala pentru bluză trebuie să fie elastică, motiv pentru care am ales o căptușeală din charmeuse pentru bluză în fotografia noastră de prezentare. Pentru fustă am folosit o căptușeală standard. Important: Acest lucru poate modifica cantitatea necesară de material.

Materiale: bluză 124 și fustă: căptușeală termoadesivă. Un picior special pentru cusut fermoare invizibile, **bluză 124:** 1 fermoar invizibil de 60 cm (24 inchi) lungime. Bandă termoadesivă pentru cusături, **fustă 124:** 1 fermoar invizibil de 22 cm (9 inchi) lungime.

DECUPARE


Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foia de tipar. Lipiți piesele 6A și 6B, precum și 7A și 7B, pe liniile de îmbinare. Fixați cu ace de siguranță piesele tiparului pe material, așa cum se arată în schema tiparului.

Margini de cusătură și tivuri Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tivul fustei și tivurile mânecilor 4 cm (1 5/8 in). Taiati piesele de căptușeală cu margini de cusătură și tiv de 1,5 cm (5/8 in).

Schițe de tipar


Țesătură

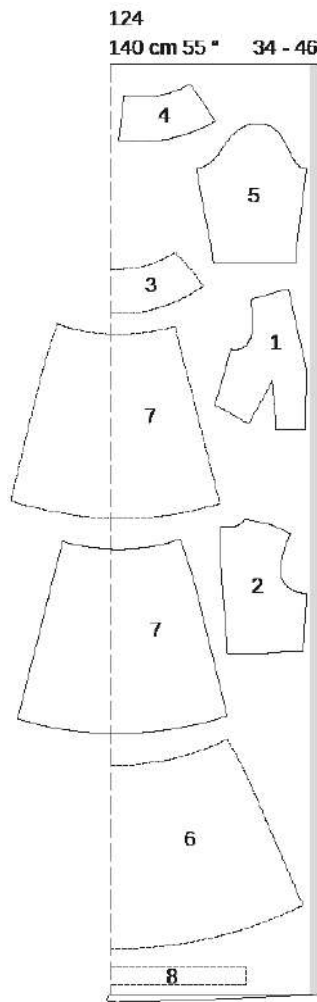

Căptușeală

124
140 cm 55 "

34 - 46

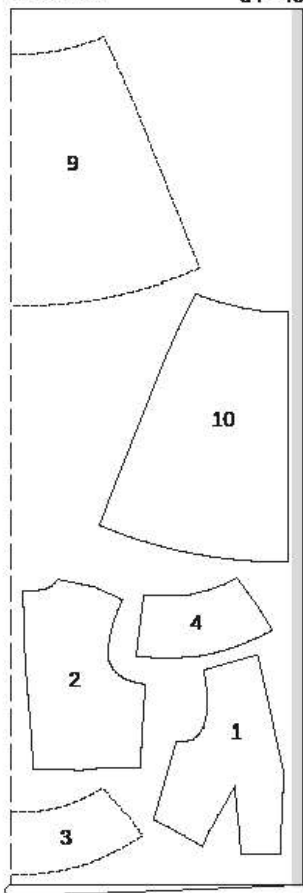

Taiati dintr-un strat dublu de țesătură, cu fața spre interior. Așezați piesele indicate cu contur întrerupt pe țesătură, cu partea imprimată orientată în jos. Taiati ultimele 7 piese ca opuse dintr-un singur strat de țesătură rămasă, cu fața spre sus.

Decupare

Veți avea nevoie de piesele de tipar 1-5 pentru bluză și piesele de tipar 6-10 pentru fustă.

Bluză 124

Țesătură

1 față	2x
2 spate	2x
3 peplum față pe o pliu	1x
4 peplum spate	2x
5 mânecă	2x

Piese de căptușeală 1-4

Fustă 124

Țesătură

6 panoul din față al fustei pe o pliu	1x
7 panou spate fustă	2x
8 bandă pentru talie pe o pliu	1x

Căptușeală

9 panou față fustă pe o pliu	1x
10 panou spate fustă	2x

FUSTĂ DE DAMĂ COSTUM •• •• MODEL 124

la p. 33

Mărimi Burda 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46
124 Bluză Lungime spate: 56 cm (22 ins)
Mănece 7/8



Interfață de călcat pe piesele 3, 4 și 8. Fixați cu fierul de călcat banda de cusătură pe surplusul de material de la marginile decolteului pieselor 1 și 2 (pe partea din spate a țesăturii).

Ghid rapid pentru profesioniști

Partea de sus

- 1 Pliuri
 - 2 Cusătura centrală din față
 - 3 Cusăturile de umăr și cusăturile laterale
 - 4 Peplum
 - 5 Fermoar invizibil / Cusătură centrală spate
 - 6 Realizarea căptușelii
 - 7 Cusut căptușeală
 - 8 Cusături la mâneci
 - 9 Montarea mânecilor, cu ajustare
 - 10 Tivuri mâneci
- Fustă**
- 11 Pliseuri
 - 12 Cusături laterale
 - 13 Bandă la talie
 - 14 Fermoar invizibil / Cusătură centrală spate
 - 15 Construcția căptușelii
 - 16 Cusut căptușeală
 - 17 Tiv

CONSTRUCȚIE

SFAT:

Cosiți cusăturile pe țesăturile elastice cu o cusătură specială pentru țesături elastice sau o setare îngustă de zigzag.


Partea de sus 124

1 124 Pliuri

Cosiți pense pe piesele din față și din spate și călcați-le spre centru.

2 124 Cusătura din față, pe mijloc

Fixați cu ace cusătura centrală din față cu fețele drepte ale țesăturii una lângă alta, începând de la marginea decolteului exact pe linia cusăturii (săgeată). Presați surplusurile de material pentru a le deschide.

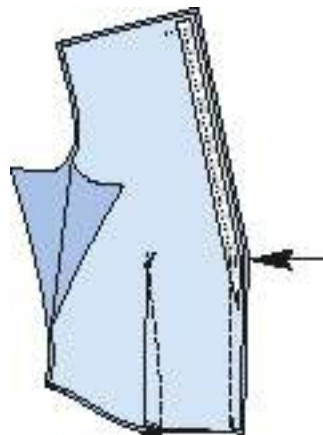


3 124 Cusăturile de umăr și cusăturile laterale

Fixați cu ace și coaseți cusăturile de la umeri și laterale cu fețele drepte una lângă alta (cusăturile nr. 1 și 2). Călcați marginile de cusătură pentru a le deschide.



4 124 Peplum

Fixați cu ace și coaseți peplumul din spate cu fețele drepte una lângă alta, cu marginile laterale din peplumul din față și coaseți (cusătura numărul 3). Presați marginile de cusătură pentru a le deschide. Fixați cu ace și coaseți peplumul cu fața spre față cu partea din față și cea din spate (cusătura numărul 4), potrivit cusăturile laterale. Presați marginile de cusătură în sus.

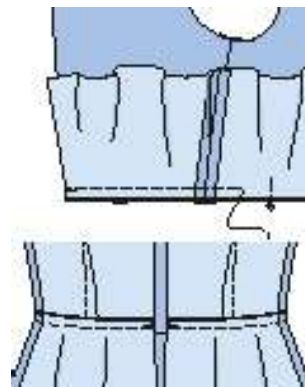

5 124 Fermoar invizibil / Cusătura din spate, pe mijloc


Introduceți fermoarul la marginile deschiderii din spate. Deschideți fermoarul. Fixați cu ace o jumătate a fermoarului cu fața în jos pe o margine a deschiderii. Dinții fermoarului încep de la linia marcată a decolteului. Coaseți fermoarul de la capătul superior până la capătul marcat al fantei, capătul inferior al fermoarului rămânând în afară. Închideți fermoarul. Așezați cealaltă jumătate a fermoarului cu fața în jos pe partea dreaptă a țesăturii de la celălalt capăt al deschiderii și fixați-o în partea de sus cu un singur ac de siguranță. Deschideți din nou fermoarul. Coaseți fermoarul de la marginile superioare până la partea de jos a deschiderii (5). Închideți fermoarul. Coaseți cusătura din spate centrală de la marginile inferioare până la fermoar (5a). Presați marginile de cusătură pentru a le deschide. Scurtați capătul care depășește al fermoarului și legați-l cu o bucată de căptușeală.

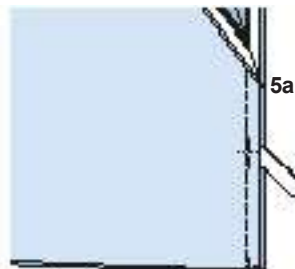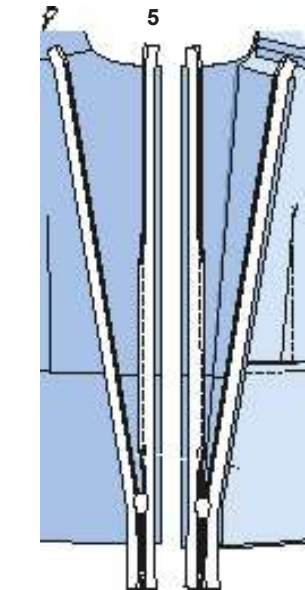


6

7


7b

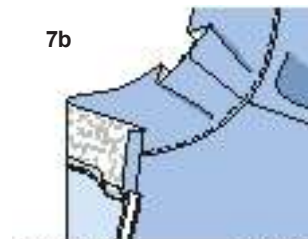


7c

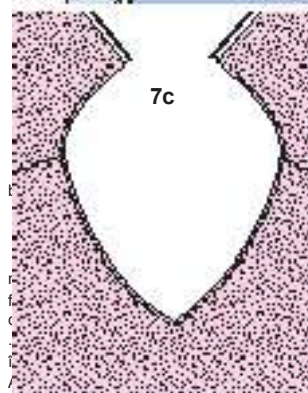


7d

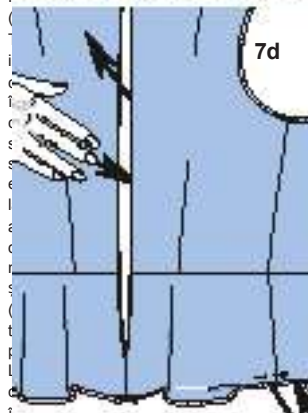

7e

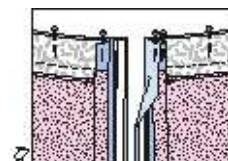

7a

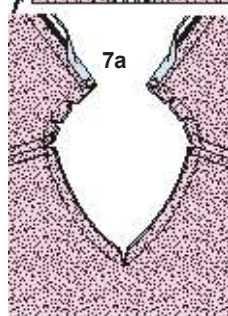

124 Cusăturile mânecilor

Îndoii mânecile pe jumătate pe lungime, cu fața spre interior. Coaseți cusăturile mânecilor (cusătura numărul 5). Tăiați surplusul de material și călcați pentru a deschide.


8

124 Așezați mânecile, ajustate


Fixați mânecile în găurile pentru brațe cu partea dreaptă spre interior. Potrivii cusăturile mânecilor

9

și cusăturile laterale. Potrivii marcasele 6 de pe mâneci și de pe față. Potrivii marcajul de la capul mânecii cu cusătura de umăr. Lăsați o marjă de ajustare la capul mânecii între *. Coaseți mânecile. Taiati surplusul de material la 1 cm (3/8 in), îngrijiti marginile și calcați spre mânecă la capul mânecii.


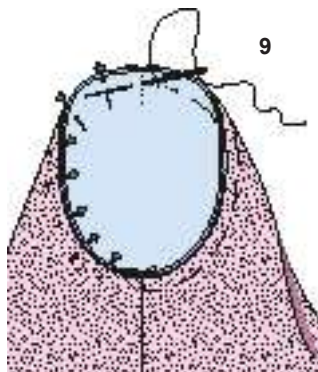


10 124 Tivurile mânecilor
Îndreptați surplusurile de material de la tivul mânecii, calcați-le spre interior și coaseți-le lejer cu mâna.

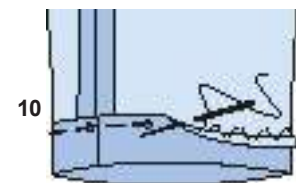


Fusta 124

11 124 Pliseuri
Așezați pliurile pe panoul din față al fustei în direcția săgeții și fixați cu ace de bast. pe surplusuri (11). Fixați cu ace liniile pliurilor pe panourile din spate ale fustei, care sunt unite cu o săgeată, cu fețele drepte una lângă alta. Coaseți de la marginea superioară până la săgeată. Coaseți înapoi pentru a fixa capetele cusăturii (11a). Așezați pliurile în direcția săgeții, fixați cu ace de bățatură la marginea superioară. Calcați cusăturile pliurilor, nu calcați sub linia de cusătură a pliului (11b).

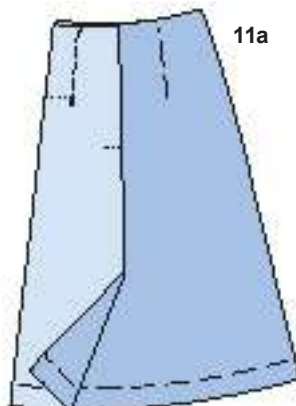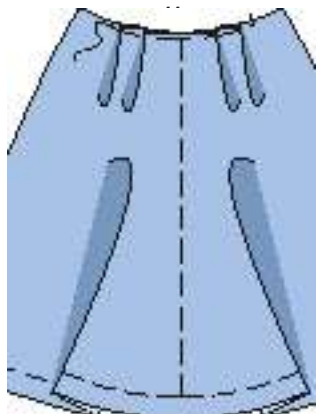

11a

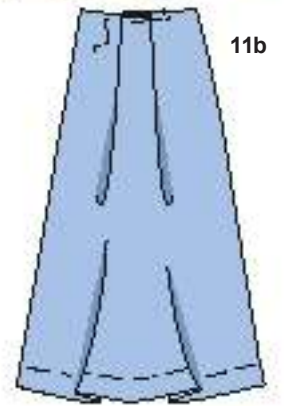

11b


12 124 Cusături laterale
Fixați cu ace panourile din spate ale fustei, cu fața spre fața panoului din față al fustei, și coaseți (cusătura nr. 7). Taiati surplusul de material și calcați deschis.

13 124 Banda de talie
Îndoți banda de talie pe lungime pe linia FOLD, cu partea din spate spre interior. Presați marginea pliată (= marginea superioară a benzii de talie). Desfaceți din nou banda de talie. Îngrijiti marginea interioară a benzii de talie. Fixați cu ace și coaseți jumătatea exterioară a benzii de talie pe marginea superioară a fustei (cusătura numărul 8), potrivit părțile din față centrale. Presați surplusurile de material pe banda de talie.




13

14 124 Fermoar invizibil / Cusătura din spate
Îngrijiti marginile din spate ale fustei. Introduceți fermoarul invizibil la marginile deschiderii din spate, vezi pasul 5. Dinții fermoarului încep de la marginea superioară a benzii de talie (= marginea pliată calcată) (14). Coaseți cusătura din spate centrală de la marginile inferioare până la fermoar (14a). Calcați surplusurile de material deschise.

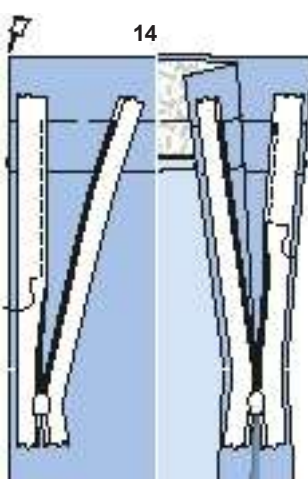


14

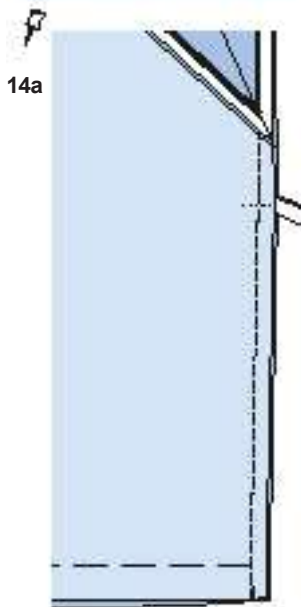

14a

15 124 Realizați căptușeala
Coaseți cusăturile laterale și cusătura centrală din spate cu fețele ca și piesele pentru îmbrăcăminte exterioară (cusătura numărul 9). Tiviti surplusurile de material și marginile deschiderii din spate. Presați surplusurile deschise.

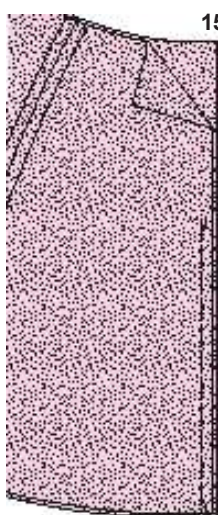


15


16 124 Coaseți căptușeala
Așezați căptușeala în interiorul fustei, cu părțile greșite una lângă alta. Bateți cu ace marginea superioară a fustei și a căptușelii pe marginea de cusătură (cusătura numărul 8), potrivit cusăturile laterale și îndoind marginile din spate ale căptușelii cu 5 mm (3/16 in) înainte de marginile de deschidere (16). Îndoiti jumătatea interioară a benzii de talie spre interior. Coaseți manual capetele benzii de talie la benzile fermoarului și îndoiti spre interior la
Înclinați spre marginea interioară a beteliei, asigurându-vă că există suficient spațiu înainte de dinții fermoarului (5 mm / 3/16 in la marginea interioară a beteliei). Fixați cu ace marginea interioară a benzii de talie peste cusătura de îmbinare. Lucrați din exteriorul articolului de îmbrăcăminte pentru a coase pe linia cusăturii, prindând marginea interioară a benzii de talie (16a). Presați surplusul de material al căptușelii spre interior, pliați-l pe jumătate și coaseți. Căptușeala trebuie să fie cu aproximativ 2 cm (3/4 in) mai scurtă decât fusta (16b).



16

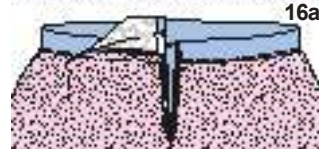

16a

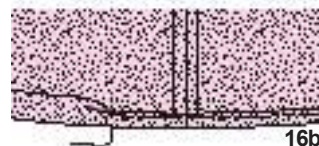

16b

17 124 Tiv
Îndreptați surplusurile de material pentru tiv, calcați-l spre interior și coaseți-l lejer cu mâna.



17



BLAZER ●●●● STIL 125

la p. 46
Mărimi Burda 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46
Lungime spate: aprox. 68 cm



Prezentare generală a tiparului

Linie albastră a tiparului, foaia C
Piese de tipar de la 1 la 15

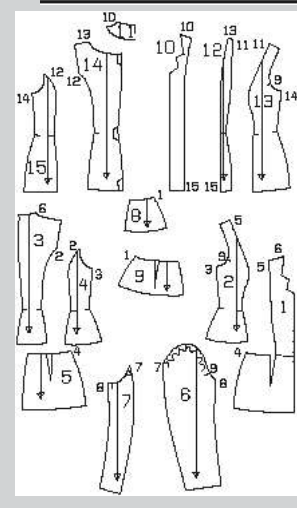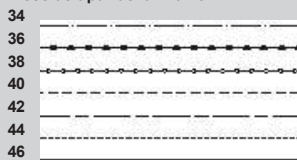

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: Țesături ușoare pentru jachete, cu o oarecare consistență
Țesătură originală: Mătase, căptușeală

Cantitatea necesară de țesătură

Dimensiune	34 - 38	40 - 46
Lățimea țesături	cm ins	
Țesătură	140 55	2,05 2% 2,10 2%
Căptușeală	140 55	1,40 1% 1,55 1%

Accesorii: Interfață termofuzibilă.
4 agrafe de cusut. Pentru broderie cu mărgelile: mărgelile tubulare de diferite lungimi și culori. 1 ac de brodat

DECUPARE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Fixați piesele tiparului pe țesătură cu ace de siguranță, așa cum se arată în schița tiparului.

Margini de cusătură și tivuri Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tivuri și tivuri de mâneci 4 cm (1 5/8 in). Decupați piesele de căptușeală cu margini de cusătură și tivuri de 1,5 cm (5/8 in).

Decupare

Țesătură

- 1 centru față 2x
- 2 părți laterale față 2x
- 3 spate central 2x
- 4 lateral spate 2x
- 5 fundași centrali 2x
- 6 partea superioară a brațului 2x
- 7 sub braț 2x
- 8 față peplum 2x


- 9 față peplum spate 2x
- 10 orientat spre față 2x
- 11 cu față spre spate pe o pli 1x
- Căptușeală**
- 12 centru față 2x
- 13 lateral față 2x
- 14 spate central 2x
- 15 lateral spate 2x

și, de asemenea, piesele 6 și 7


Aplicați căptușeală termocolantă pe piesele 8, 9, 10 și 11 (pe partea din spate). De asemenea, aplicați puțină căptușeală termocolantă de aproximativ 3 x 3 cm (1 1/4 x 1 1/4 in) (pe partea din spate a țesăturii).

Disponerea tiparelor

Țesătură

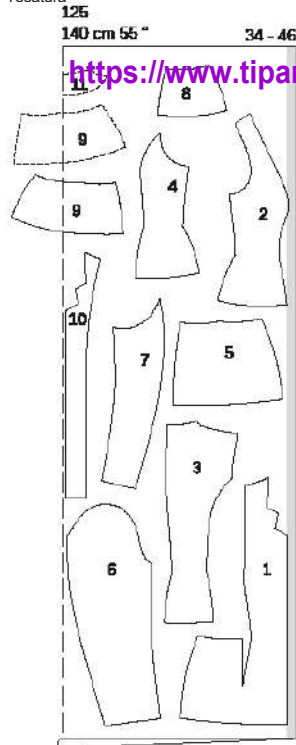

Căptușeală

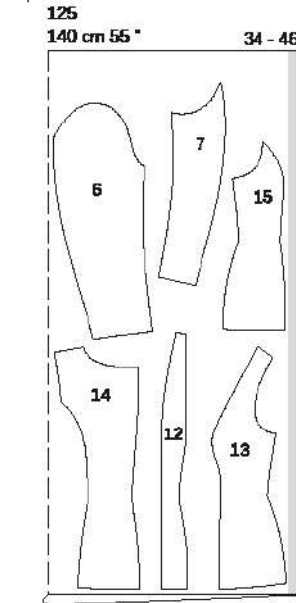

Tăiați dintr-un strat dublu de țesătură, cu față spre interior. Așezați piesele indicate cu contur întrerupt pe țesătură, cu partea imprimată orientată în jos. Tăiați piesa 9 la final, ca piese opuse, dintr-un singur strat de țesătură rămasă.

Ghid rapid pentru profesioniști

- 1 Pliuri
- 2 Cusături panou spate / Cusături laterale
- 3 Căptușeală peplum
- 4 Cusături panou față / Pliuri față
- 5 Cusătura peplumului
- 6 Cusături la umeri
- 7 Garnitură / Tiv
- 8 Mănece
- 9 Mănece înserate, cu elastic
- 10 Broderie cu mărgelile
- 11 Realizarea căptușelii
- 12 Cusut căptușeală
- 13 Închidere

CONSTRUCȚIE

1 125 de pense

Cosiți pense pe piesele din spate inferioare și pe fațetele peplumului din spate. Presați pense spre centru.

2 125 Cusături panou spate / Cusături laterale

Coaseți cusătura din spate centrală pe piesele din spate centrale și inferioare, precum și pe fațetele peplumului din spate. Coaseți piesele laterale din spate la piesa din spate centrală. Coaseți cusăturile laterale, numerele de cusătură 1, 2, 3 și 4. Presați marginile de cusătură deschise.

3 125 Față de peplum

Coaseți față peplumului cu față spre față cu marginea inferioară a pieselor laterale din față și a piesei din spate. Tăiați surplusurile de material. Întoarceți față spre interior, călcați marginea. Bateți cu ace de basting marginile laterale ale feței.

4 125 Cusături panou față / Pintenii față

Tăiați pensele de pe piesele din față centrale, deschizându-le la 5 mm (3/16 in) de vârf. Coaseți piesele laterale din față cu față spre față cu piesele din față centrale (cusătura numărul 5) și continuați într-o singură operațiune pentru a coase pîntenul. Călcați surplusurile de material deschise, călcați vârfurile pîntenului plat.

5 125 Coaseți față peplumului

Coaseți surplusurile de material ale fațetei superioare a peplumului de surplusul de material al părții inferioare cât mai mult posibil. De asemenea, fixați surplusul de material al părții inferioare la surplusurile de material ale cusăturilor panoului din spate cu câteva cusături realizate manual.

6 125 Cusăturile de umăr

Coaseți cusăturile de la umeri (cusătura nr. 6), precum și pe față (cusătura nr. 10). Călcați surplusurile de material pentru a le deschide.

7 125 Garnitură / Tiv

Fixați cu ace de siguranță față cu față cu marginea decolteului și cu marginile din față și de jos ale pieselor din față, potrivit cusăturilor de la umeri. Coaseți de-a lungul decolteului marcat, marginilor din față și de jos (până la capătul feței). Tăiați surplusurile de material, tăiați surplusurile de-a lungul curbilor și în colțuri, tăiați colțurile în unghi. Așezați surplusurile de material pe față și coaseți-le la față cât mai aproape de cusătură, consultați „Sfatul util” - **Cusătură de susținere**

8 125 Mănece

Coaseți cusăturile din față și din spate ale măneicii (cusăturile nr. 7 și 8). Presați marginile de cusătură pentru a le deschide. Presați marginile de la tivul măneicii spre interior, coaseți-le ușor cu mâna.

9 125 Așezați mănecele, ajustând-le

Fixați mănecele cu ace în găurile pentru brațe, cu față . Potrivii marcajul de pe partea inferioară a măneicii cu cusătura laterală. Potrivii marcele 9 de pe măneacă și din față. Potrivii marcajul de la capul măneicii cu cusătura de umăr. Lăsați loc pentru ajustare la capul măneicii între . Coaseți mănecele. Tăiați surplusul de material la 1 cm (3/8 in), călcați spre măneacă la capul măneicii.

10 125 Broderie cu mărgelile

Marcați zona pentru broderie pe partea din față stângă cu cusături de bățură și continuați pe măneacă stângă. Brodați mărgelile așa cum este ilustrat în fotografia noastră de stil sau după cum doriți.

11 125 Realizați căptușeala

Coaseți cusătura centrală a căptușelii din spate, cusând conform marcajelor pentru pli de lejeritate. Bateți cu ace de bățură între ele. Presați pliul într-o parte. Coaseți cusăturile rămase și presați. Așezați căptușelile măneicilor. Presați căptușeala spre interior cu 1 cm (3/8 in) de-a lungul marginilor tivului și tivurilor măneicilor.

12 125 Coaseți căptușeala

Coaseți căptușeala la marginea inferioară a fațetei (cusătura numărul 15), începând și terminând la aproximativ 10 cm (4 in) deasupra marginii tivului. Presați surplusurile de cusătură pe căptușeală. Așezați căptușeala în interiorul articolului de îmbrăcăminte cu față întoarsă, așezați căptușelile măneicilor în interiorul măneicilor din țesătura de suprafață. Fixați cu ace căptușeala la surplusul de tiv, astfel încât marginile surplusului de tiv și ale căptușelii să se suprapună. Coaseți tivul căptușelii manual. Așezați lungimea în plus a căptușelii ca o mică pli și călcați ușor. Coaseți căptușeala la fațetele din față. Coaseți marginile inferioare ale căptușelilor măneicilor în mod similar la surplusurile de tiv ale măneicilor. Așezați lungimea în plus a căptușelii și călcați ușor.

13 125 Închidere

Coaseți căligile pe interiorul părții din față dreapta, conform marcajelor, fără a scoate acul prin exteriorul hainei. Coaseți ochiurile pe partea din față stângă


În același mod, pentru a se potrivi cu cărțile.

FUSTĂ ●●●● STIL 126

la p. 65



Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44

Lungimea fustei fără bandă la talie 95 cm
(37 1/2 ins) Fusta se așează la talie

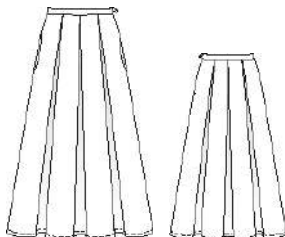

Prezentare generală a tiparului

Linie neagră a tiparului, foaia C
Piese tiparului 21 și 22

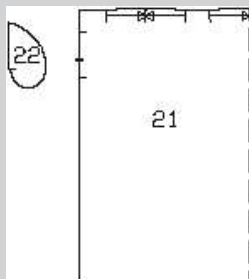

ȚESĂTURI ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: Țesături pentru fuste
Țesătură originală: Bumbac imprimat

Cantitatea necesară de țesătură

Mărime	36 - 44
Lățime a țesăturii	Cerințe privind materialul (metri / yarzi)
Țesătură 140 55	2,35 2%

Accesorii: Vîlene G 785. 1 fermoar invizibil de 22 cm (9 in) lungime și un picior special de presare

DECUPARE


Piese de tipar din hîrtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Fixați piesele tiparului pe material cu ace de siguranță, așa cum se arată în schema tiparului. Marcați piesa a direct pe material.

Margini de cusătură și tivuri Cusături, margini și tivuri de 1,5 cm (5/8 in). Măsurile pentru piesa a includ marginile.

Disponerea tiparului

Țesătură

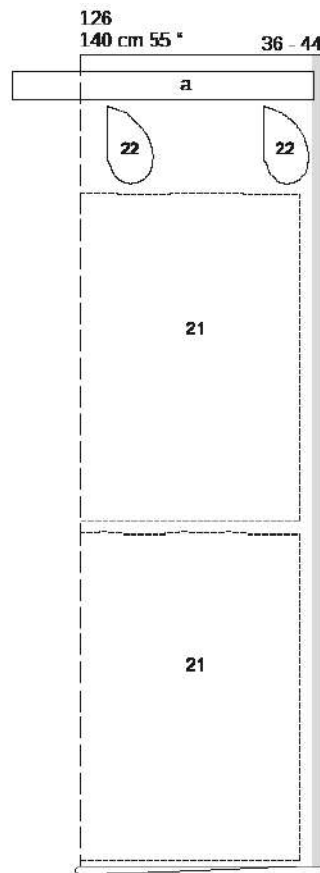

Tăiați dintr-un strat dublu de țesătură, cu fața spre interior. Tăiați piesa a la final dintr-un singur strat de țesătură rămasă.

Piese tăiate la măsură

Mărime	36	38	40	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
Lungime (cm / ins)	71 28	75 29 1/2	79 31 1/2	8 3 1/2
a	71 28	75 29 1/2	79 31 1/2	8 3 1/2
Dime nsiu ne	42	44	44	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
Lungime (cm / in)	83 32 3/4	87 34 1/4	8 3 1/2	
a	83 32 3/4	87 34 1/4	8 3 1/2	

Decupare

Țesătură

21 panou față și spate al fustei

pe o pli

22 bucată de buzunar

o bandă pentru talie

2x

4x

1

Piesă de întărire termoadesivă a (pe partea

Ghid rapid pentru profesioniști

- Pliuri
- Cusătura laterală dreaptă
- Buzunar drept în cusătură
- Banda de talie
- Buzunar stâng în cusătură
- Fermoar invizibil
- Finisarea construcției beteliei
- Tiv

din spate a (țesăturii)

1

2

3

4

5

6

7

fixați cu ace de basting peste cusătura de îmbinare, coaseți benzile de fermoar.

Lucați dinspre exteriorul articolului de îmbrăcăminte pentru a coase marginea interioară a beteliei pe linia cusăturii de îmbinare.

8 126 Tiv

Îngrijiți surplusurile de material de la tiv, călcați spre interior și coaseți cu o lățime de 1,2 cm (1/2 in).

CONSTRUCȚIE

126 Pliuri

Așezați pliurile la marginile superioare ale panoului fustei în direcția săgeții, începând cu pliul din mijloc și apoi cu pliurile laterale. Fixați pliurile cu ace de siguranță la marginea superioară a fustei.

126 Cusătura laterală dreaptă

Coaseți cusătura laterală dreaptă, fără a coase peste marginile deschiderii buzunarului. Tăiați surplusul de material și călcați pentru a deschide.

126 Buzunarul din dreapta în cusătură

Îngrijiți piesa buzunarului și fixați cu ace marginile drepte, cu fețele drepte una lângă alta, cu surplusurile de cusătură la marginile deschiderii buzunarului. Coaseți piesele buzunarului direct de-a lungul liniilor de cusătură marcate. Presați piesele buzunarului în față și coaseți-le împreună.

126 Bandă de talie

Îndoți banda de talie pe jumătate pe lungime, cu partea greșită spre interior. Presați marginea superioară a benzii de talie. Desfaceți din nou banda de talie. Coaseți banda de talie pe marginea superioară a fustei. Presați surplusurile de cusătură ale cusăturii de îmbinare pe banda de talie.

126 Buzunar stâng în cusătură

Fixați cu ace o bucată de buzunar cu fața spre față, aliniind marginile deschiderii din stânga a buzunarului cu panoul din față al fustei. Coaseți buzunarul între marcaje, înclinat în sus spre marcajul de sus și înclinat în jos spre marcajul de jos, spre marginea surplusului de cusătură. Tăiați surplusul de cusătură în colțuri. Întoarceți bucățile buzunarului spre interior. Căliți marginile deschiderii buzunarului. Așezați cealaltă bucată a buzunarului cu fața spre față bucății cusute. Marginea de cusătură a bucății buzunarului depășește marginea deschiderii buzunarului. Coaseți bucățile buzunarului împreună pe interior.

126 Fermoar invizibil

Introduceți fermoarul invizibil pe jumătatea exterioară a beteliei și la marginile deschiderii din stânga. Consultați „Sfatul util” – Fermoare invizibile – de la sfârșitul suplimentului de cusut. Nu coaseți deschiderea buzunarului. Coaseți cusătura laterală stângă de la marginile inferioare până la fermoar. Tundeți surplusurile și călcați deschis.

126 Finalizați confecționarea beteliei

Îndoți din nou banda de talie în jumătate. Întoarceți marginea benzii de talie spre interior și

la p. 65
Mărimi Burda 34, 36, 38, 40, 42
Lungime fustă 43 cm

Prezentare generală a tiparului

Linie de tipar neagră, foaia B Piese de tipar de la 1 la 10

Diagram illustrating the layout of pattern pieces (1-10) on a grid with measurements 34, 36, 38, 40, and 42.



ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: Țesături pentru fuste cu o anumită consistență Țesătura originală: Jacquard

Cantitatea necesară de țesătură


Mărime	34 - 42	
Lățime a țesăturii	cm ins	Cantitate necesară de material (metri / yarzi)
Țesătură	140	0,95
ă	55	1

Accesorii: Vlieseline G 785. 1 fermoar invizibil, lung de 22 cm (9 in) și un picior special de presare. 2 nasturi

DECUPARE

Piese de tipar din hârtie
Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Fixați piesele tiparului pe material cu ace de siguranță, așa cum se arată în schița tiparului.

Dispunerea tiparului Țesătură

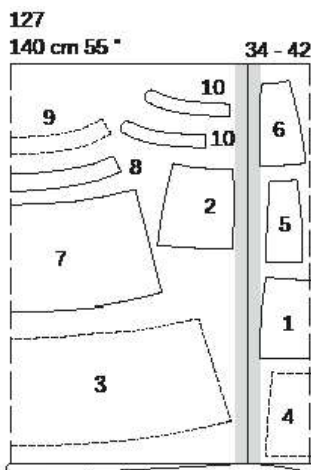

Îndoți materialul conform schemei tiparului, cu fața spre interior. Așezați piesele marcate cu contur întrerupt pe material, cu partea imprimată orientată în jos.

Margini de cusătură și tiv Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 4 cm (1 5/8 in).

Decupare

Țesătură

- | | |
|--|----|
| 1 centrul din față al cusăturii pe o pli | 1x |
| 2 cară laterală față | 2x |
| 3 panou față fustă pe o pli | 1x |
| 4 corset central spate pe o pli | 1 |
| 5 secțiunea centrală a cusăturii din spate | 2x |
| 6 corset lateral spate | 2x |
| 7 panou fustă spate pe o pli | 1 |
| 8 față pe o pli | 1 |
| 9 față spate pe o pli | 1x |
| 10 limbă | 4x |

Căptușeală Călcați piesele 8, 9 și 10 (pe partea din spate).

Ghid rapid pentru profesioniști

- 1 Limburi
- 2 Cusături
- 3 Pliseuri / Cusătură laterală dreaptă
- 4 Cusătură pe panourile fustei
- 5 Fermoar invizibil / Cusătură laterală stângă
- 6 Căptușeală
- 7 Tiv
- 8 Nasturi

CONSTRUCȚIE

1 127 de file

Coaseți o bucată de clapă cu întăritură și una fără întăritură, cu fața spre față, lăsând capetele drepte deschise. Taiati surplusul de material. Întoarceți clapele, călcați-le și coaseți o cusătură decorativă la 7 mm (1/4 in) de margini. Realizați o butonieră la fiecare capăt rotunjit al clapelor, conform marcajelor. Așezați clapele pe cusăturile laterale din față și fixați cu ace capetele drepte între marcaje

2 127 Cărlige

Coaseți cusăturile panourilor pe cusăturile din față (cusătura numărul 1), prindând și clapele. Coaseți cusăturile panourilor pe piesele din spate (cusăturile numărul 2 și 3). Coaseți cusătura din dreapta (cusătura numărul 4). Presați marginile de cusătură deschise.

3 127 Pliseuri / Cusătura laterală dreaptă

Așezați pliurile pe panoul din față al fustei în direcția săgeții și fixați-le cu ace de basting la marginea superioară. Coaseți cusătura laterală dreaptă (cusătura numărul 5).

4 127 Coaseți panourile fustei

Coaseți panourile fustei la marginea inferioară a carcsei (cusătura nr. 6). Presați surplusurile de material în sus. Cusătură decorativă pe carcasă de-a lungul cusăturii.

5 127 Fermoar invizibil / Cusătura laterală stângă

Introduceți fermoarul invizibil la marginile deschiderii din stânga, consultați „Stat util” – **Fermoare invizibile** – la sfârșitul suplimentului de cusut. Fermoarul începe pe linia cusăturii la marginea superioară a pieptarului. Coaseți fermoarul până la cusătura de îmbinare a pieptarului. Coaseți cusătura laterală stângă de la marginile inferioare până la cusătura de îmbinare a pieptarului. Presați marginile de cusătură deschise.

6 127 Garnitură

Coaseți cusătura laterală dreaptă a garniturii (opusă celei de pe fustă). Fixați cu ace garnitura cu fața spre fața superioară a fustei. Îndoți capetele din spate ale garniturii înapoi cu 5 mm (3/16 in) înainte de fermoar și fixați cu ace la marginea superioară. Îndoți surplusurile de material de la marginile deschiderii cu benzile fermoarului spre exterior și fixați cu ace la marginea superioară peste față. Coaseți de-a lungul marginii superioare a fustei. Taiati surplusurile. Întoarceți surplusul de la marginile deschiderii spre interior. Așezați față cu față în sus și coaseți la surplusuri cât mai aproape de cusătură. Întoarceți față spre interior, călcați marginea. Coaseți față spre interior la benzile fermoarului și la surplusurile de material. Cusătură decorativă pe marginea superioară a fustei.

7 127 Tiv

Călcați surplusul de material al tivului spre interior și coaseți-l lejer cu mâna.

8 127 Nasturi


Fixați capetele benzilor de pe cusăturile laterale din spate cu câte un nasture fiecare.

FUSTĂ MODEL 128

la p. 64


Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44

Lungimea fustei de la talie 66 cm
Marginea superioară a fustei se află la 6 cm (2 3/8 in) deasupra taliei

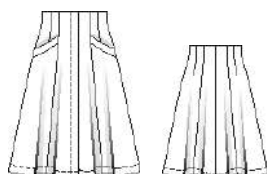

Prezentare generală a tiparului

Linie verde a tiparului, foaia B Piese tiparului 1-8

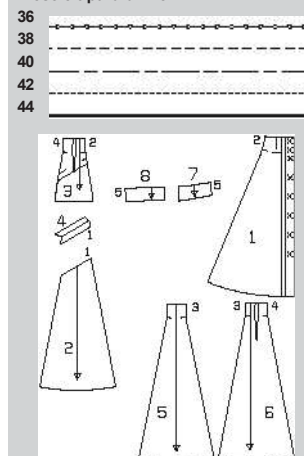

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: Țesături pentru fuste cu o anumită consistență, cu sau fără elastan

Țesătura originală: Gabardină fină elastică, cu elasticitate transversală

Cantitatea necesară de țesătură

Mărime	36 - 44	
Lățime a țesăturii	cm ins	Cantitatea necesară de material (metri / yarzi)
Țesătură 150	59	2,00
ă		2%

Accesorii: Vîlene G 785. 8 nasturi plat pentru interior

DECUPARE

Piese de țipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de țipar. Trasați piesa buzunarului din piesa 3 ca o piesă separată a tiparului. Fixați cu ace de siguranță piesele tiparului pe țesătură, așa cum se arată în schema tiparului. Marcați piesa a direct pe țesătură.

Margini de cusătură și tiv

Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 4 cm (1 5/8 in).

Măsurile pentru piesa a includ surplusurile.


Decupare

Țesătură

- | | |
|---|----|
| 1 panou central față al fustei | 2x |
| 2 panouri laterale față pentru fustă | 2 |
| 3 panouri laterale pentru șolduri cu buzunar integrat | 2 |
| bucată de buzunar | 2 |
| 4 borduri | 2x |
| 5 panou central spate fustă | 2x |
| 6 panou lateral spate fustă | 2x |
| 7 față față | 2 |
| 8 față spate | 2 |
| o bandă de susținere | 1x |

Interfață de călcat pe piesele 7 și 8 (pe partea greșită a țesăturii). De asemenea, întăriți marginile superioare ale fustei pe o lățime de 5 cm (2 inchi), precum și pe fața față.

Dispunerea tiparului Țesătură

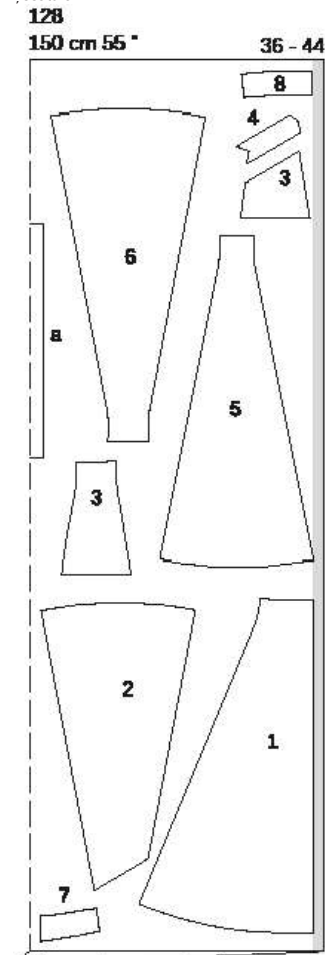

Taiati dintr-un strat dublu de țesătură, cu fața spre interior.

Piese tăiate la măsură

Mărime	36 - 44	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / in)	
a	60 23%	5,5 2%

Ghid de pornire rapidă pentru profesioniști

- 1 Darts
- 2 Buzunare cu bordură
- 3 Cusături fustă
- 4 Tiv
- 5 Butoniere / Bandă de întărire
- 6 Garnituri / Marginea superioară a fustei
- 7 Marginile cusute ale fustei
- 8 Nasturi

CONSTRUCȚIE

1 128 de pense

Coaseți pense și presați spre centru

2 128 de buzunare cu bordură

Îndoți benzile de buzunar pe lungime, cu fața spre exterior, și călcați. Bateți cu ace de bătut marginile deschise pe lungime ale benzilor de buzunar și bateți-le pe marginile superioare ale panourilor laterale din față ale fustei

(cusătura numărul 1). Coaseți piesele buzunarului pe marginile superioare ale fustei peste benzi. Întoarceți piesele buzunarului spre interior, așezați benzile în sus și călcați. Fixați benzile pe liniile de îmbinare de pe insertiile laterale de la sold. Coaseți marginile inferioare ale pieselor de buzunar între ele. Fixați cu ace capetele benzilor, fixați marginile pieselor de buzunar pe partea inferioară a panourilor laterale ale fustei

3 128 Cusăturile fustei

Coaseți cusătura din spate pe centru, cusăturile panourilor din față și din spate și cusăturile laterale. Presați marginile de cusătură deschise.

4 128 Tiv

Călcați surplusul de material al tivului spre interior și coaseți o bandă lată de 3 cm (1 1/4 in).

5 128 Butoniere / Bandă de întărire

Realizați butonierele pe fața dreaptă. Așezați banda de întărire în interior (cu fața dreaptă orientată spre fața stângă) pe fața dreaptă a părții din față, pornind de la marginea superioară a fustei. Coaseți banda de întărire lângă linia de pliuri a garniturii și pe marginea interioară a garniturii. Curățați marginile interioare ale garniturii.

6 128 Garnituri / Marginea superioară a fustei

Așezați garniturile din același material cu marginile din față spre exterior și fixați-le cu ace la marginea superioară. Coaseți cusătura din spate centrală pe garnitură pentru marginea superioară a fustei și coaseți cusăturile laterale. Fixați cu ace garniturile cu fața spre față împreună cu marginea superioară a fustei, astfel încât capetele din față ale garniturii să se așeze peste garniturile proprii. Coaseți de-a lungul marginii superioare a fustei. Așezați garnitura superioară cu fața în sus și coaseți la surplusul de cusătură aproape de cusătură. Întoarceți garniturile spre interior, călcați marginile din față și cele superioare. Coaseți garniturile proprii la garnitura superioară și la marginea tivului. Coaseți marginea inferioară a garniturii la cusături.

7 128 Cusătură decorativă pe marginile fustei

Cusătură decorativă pe marginile din față ale fustei, conform marcajelor.

8 128 Nasturii


Coaseți nasturii pe marginea din față stângă a fustei, astfel încât să se potrivească cu butonierele.

FUSTĂ ●●●● MODEL 129

la p. 62



Mărimi Burda 34, 36, 38, 40, 42

Lungime fustă 64 cm

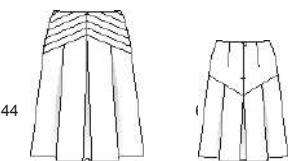

Prezentare generală a tiparului

Linie verde a tiparului, foaia C Piese de tipar 21-24

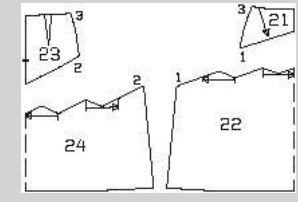

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: Țesături pentru fuste cu o anumită consistență
Țesătură originală: Jacquard metalic

Cantitatea necesară de țesătură

Accesorii: bandă de întărire Vilene.

1 fermoar invizibil, lung de 22 cm (9 inch) și un picior special de presare. Ață de cusut

DECUPARE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Fixați piesele tiparului pe material cu ace de siguranță, așa cum se arată în schița tiparului. Marcați piesele direct pe material.

Margini de cusătură și tiv

Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 4 cm (1 5/8 in). Măsurile pentru piesa a includ surplusurile. Decupați piesele de căptușeală cu 1.5 cm (5/8 in) pentru margini de cusătură.

Piese tăiate la măsură

Mărimi	34 - 42	Lățime pentru toate mărimile (cm / in)
	Lungime (cm / in)	
a	60 23%	40 15%

Decupare

Țesătură

21	carană față	2x
22	panou față fustă pe o pliuri	1x
23	cusătura spate	2x
24	panou spate fustă pe o pliuri	1x
	piese pentru pliuri (cârlige)	2


Căptușeală

21	panou frontal	2x
23	cusătură spate	2x

Bandă de întărire Vilene Se aplică cu fierul de călcat pe marginea superioară a pieselor de căptușeală ale carcasei, la o distanță de 1 cm (3/8 in) de marginea căptușelii

Disponerea tiparului

Țesătură

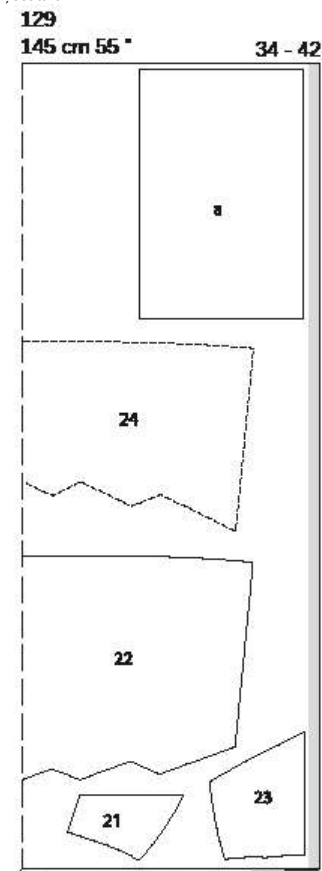

Căptușeală

Tăiați dintr-un strat dublu de țesătură, cu fața spre interior. Piesa de tipar prezentată cu conturul întrerupt trebuie așezată pe țesătură cu partea imprimată orientată în jos.

Ghid rapid pentru profesioniști

- 1 Piese pentru pliuri, cusătura din față
- 2 Așezați pliurile pe panourile fustei
- 3 Corset spate, pense
- 4 Fermoar invizibil și cusătură centrală
- 5 Cusătură pe cusătura
- 6 Cusături laterale
- 7 Corset dublu cu căptușeală
- 8 Tiv

CONSTRUCȚIE


129 Piese plisate, cusătură frontală
Marcați liniile de îmbinare și de pliure pentru pliuri pe piesele de plu (a) pe partea dreaptă a țesăturii cu cretă magică

de-a lungul unei margini de 60 cm (24 in): marcați linia de îmbinare inferioară la 1,5 cm (5/8 in) de margine și liniile de pliure la intervale de 6 cm (2 3/8 in). Continuați să marcați liniile de îmbinare la intervale de 3 cm (1 1/4 in), liniile de pliure la intervale de 6 cm (2 3/8 in). Pliati bucățile de țesătură pe linia de pliure de jos, cu partea greșită spre interior. Bateți marginea pliată și apoi bateți marginea pliată la linia de îmbinare de jos. Pliati țesătura pe a doua linie de pliure, bateți marginea pliată și bateți la a doua linie de îmbinare. Continuați în acest mod. Presați piesele plisate. Fixați cu ace de siguranță piesa de tipar pentru jugul din față pe partea dreaptă a țesăturii pieselor plisate – o dată cu partea imprimată orientată în sus, o dată cu partea imprimată orientată în jos. Marginea de îmbinare a jugului se află pe pliul plisat al pliului de jos. Tăiați piesele jugului cu o marjă de cusătură de 1,5 cm (5/8 in). Așezați piesele plisate pe piesele corespunzătoare ale yoke-ului, cu partea greșită orientată spre partea dreaptă, și fixați cu ace toate marginile. Așezați piesele yoke-ului una lângă alta, cu părțile drepte orientate una spre cealaltă, și fixați cu ace cusătura din față, în centru. Coaseți, terminând exact la linia marcată de îmbinare a yoke-ului. Presați marginile de cusătură pentru a le deschide.

129 Pliati pliurile de pe panourile fustei Lucrați de pe partea dreaptă a material pentru a așeza pliurile pe panourile fustei în direcția săgeții și fixați cu ace de bățatură la marginea superioară.

129 Spate, pense
Coaseți pensele pe piesele din spate ale jugului, plind piesele jugului cu fața spre interior de-a lungul mijlocului fiecărei pliuri. Fixați cu ace liniile penselor. Coaseți, începând de la marginea superioară. Asigurați începutul cusăturii cu cusături înapoi. Nu coaseți înapoi la vârful pensei, ci lăsați capetele lungi ale firelor să atârne și legați-le bine. Călcați pense spre centrul spatelui.

129 Fermoar invizibil și cusătură centrală
Tăiați marginile surplusului de cusătură de pe piesele de pe spate ale carcasi la marajul de tăietură. Deschideți fermoarul și neteziți spirala cu unghia degetului mare, astfel încât cusătura dintre bandă și spirală să fie vizibilă. Așezați fermoarul deschis cu fața în sus pe o margine a deschiderii din spate, pe partea dreaptă a țesăturii. Distanța dintre marginea benzii fermoarului și marginea surplusului de cusătură este de 5 mm (3/16 in) (= lățimea surplusului de cusătură minus 1 cm / 3/8 in lățimea benzii). Fixați cu ace capătul superior al fermoarului pe marginea surplusului de cusătură, astfel încât dinții fermoarului să înceapă la marginea superioară marcată a piesei din spate. Poziționați piciorul presor pe fermoar astfel încât spirala să se afle în creștătura din dreapta acului. Coaseți fermoarul până la

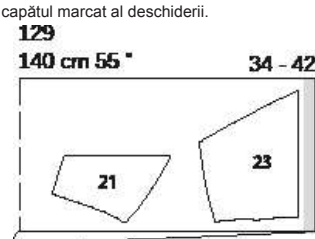

Închideți fermoarul. Așezați cealaltă bandă a fermoarului cu fața în jos pe cealaltă margine a deschiderii și fixați-o cu un singur ac de siguranță. Deschideți din nou fermoarul. Poziționați piciorul presor pe capătul superior al fermoarului astfel încât spirala să se afle în creștătura din stânga acului. Coaseți fermoarul până la marajul de tăietură. Așezați piesele de cusătură cu fețele drepte una lângă alta sub fermoar și fixați cu ace cusătura din spate centrală de jos în sus până la marajul de tăiere, așezând capătul liber al fermoarului spre

marginea de cusătură. Folosiți piciorul de margine al mașinii de cusut pentru a coase cusătură de la marginile inferioare cât mai aproape posibil de ultimele cusături ale fermoarului. Presați marginile de cusătură deschise și îngrijiți-le.

5 129 Coaseți pe inserții

Fixați cu ace cu partea dreaptă a pieptarului față de panoul din față al fustei, întinzând surplusurile de material ale cusăturii centrale la punctul de întâlnire al pieptarului. Coaseți, fără a prinde piul de jos. Fixați cu ace de siguranță pieca din spate pe marginea superioară a jumătății respective a panoului fustei, mai întâi de la margine laterală până la centrul spatelui. Coaseți. Taiati surplusul de material al panoului fustei în centrul spatelui, aproape de ultima cusătură. Apoi fixați cu ace de siguranță panoul fustei de pieca din spate, de la centrul spatelui până la marginea laterală. Coaseți. Presați surplusurile de material pe piesele piesei din spate.

6 129 Cusături laterale

Așezați panoul din față al fustei cu fața spre fața panoului din spate al fustei și fixați cu ace cusăturile laterale. Coaseți. Presați surplusurile deschise și îngrijiți-le.

7 129 Corset dublu cu căptușeală

Coaseți pense și cusături pe Piese de cusătură, lăsând fanta deschisă. Presați surplusurile de material deschise. Presați surplusul de material de la marginea inferioară spre interior. Fixați cu ace căptușeala cusăturii cu fața spre față cu marginea superioară a fustei. Îndoți surplusurile de material de la marginile fantei cu 5 mm (3/16 in) înainte de linia de cusătură marcată și fixați cu ace. Așezați surplusurile de material de la marginile fantei fustei, inclusiv fermoarul, spre exterior și fixați cu ace la marginea superioară a fustei peste căptușeală. Coaseți de-a lungul marginii superioare a fustei. Taiati surplusurile de material. Așezați căptușeala și coaseți-o la surplusurile de cusătură aproape de cusătura de îmbinare, cusând cât cât mai aproape posibil de fermoar. Îndoți căptușeala yoke-ului și surplusurile de la marginile deschiderii spre interior. Întoarceți marginea căptușelii yoke-ului și fixați-o cu ace de siguranță la benzile fermoarului. Fixați cu ace marginea inferioară a carcasei la cusătura de îmbinare. Coaseți căptușeala manual.

8 129 Tiv

Îngrijiți surplusul de material de la tiv, călcați-l spre interior și coaseți-l ușor cu mâna.

AJUTOARE PENTRU CUSUT

1. Hârtie de șervețel

Hârtia de calc originală Burda pentru trasarea pieselor de tipar de pe foaia de tipar, pentru trasarea și brodarea motifelor, precum și pentru cusutul peste și sub atunci când coaseți țesături delicate, cum ar fi pielea sau imitația de piele.

2./3. Hârtie carbon pentru croitorie și roțiță de trasat

Două foi mari de hârtie carbon Burda pentru transferarea pieselor de tipar de pe foaia de tipar pe hârtie neutră și pentru copierea pieselor de tipar pe țesătură cu ajutorul roțiței de trasat. Hârtia este




disponibil pentru țesături deschise și închise la culoare.

4. Cretă de croitorie

Creta originală de croitorie Burda ajută la marcarea pieselor de tipar și a țesăturilor.

FINISAȚI CU COASĂTURĂ ZIGZAG STRÂNSĂ

Presăți marginea țesăturii pe partea greșită. Coaseți de-a lungul marginii pe partea dreaptă a țesăturii cu o setare scurtă și strânsă în zig-zag. Apoi tăiați cu grijă surplusul de țesătură din interior, aproape de cusătură.

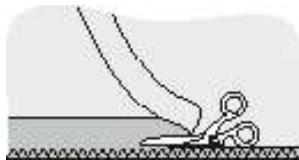

CĂLCARE

„O călcare bună înseamnă jumătate din cusătură.”

Acest vechi proverb al croitorilor este valabil și astăzi. Deoarece călcatul corespunzător este la fel de important ca și cusutul corect. Cu cât țesătura este mai delicată, cu atât trebuie călcată mai atent. Pentru a asigura succesul, vă rugăm să respectați următoarele instrucțiuni.

■ Dacă este posibil, călcați întotdeauna pe partea din spate a țesăturii. Dacă este necesar să călcați pe partea din față a țesăturii, acoperiți-o cu o cârpă de călcat.

■ Temperatura de călcare depinde de țesătură. Bumbacul și inul pot fi călcați la temperaturi foarte ridicate. Călcați lână și mătasea la temperatură medie. Fibrele sintetice, de exemplu nailonul, sunt foarte sensibile la căldură, acestea trebuie călcați doar cu un fier de călcat moderat de cald. Când călcați țesături din amestecuri, adaptați temperatura la fibra cea mai sensibilă.

■ Înainte de a tăia, călcați întreaga țesătură (pe partea din spate!). Cel mai bine este să spălați țesăturile din bumbac înainte de a le tăia.

■ Pentru a fi siguri, călcați mai întâi o bucată de material sau un colț al materialului. Observați cum reacționează materialul la umiditate.

■ Inul, bumbacul, lână și unele amestecuri au nevoie de umiditate pentru a deveni netede. Călcați aceste țesături cu abur sub o cârpă umedă sau cu fierul de călcat cu abur. Cârpă de călcat poate fi doar umedă, în niciun caz udă. Continuați să călcați până când cârpa de călcat și țesătura sunt din nou uscate, deoarece unele țesături pot prezenta denivelări și bule inestetice din cauza umidității reziduale.

■ Călcați țesăturile din velur și catifea pe partea din spate, cu abur și cu o presiune redusă. Cel mai bine este să folosiți o cârpă de călcat umedă și un fier de călcat obișnuit. Aveți grijă la firele de călcat cu abur! Din cauza duzelor de abur, presiunea de călcare și ieșirea aburului nu sunt

uniformă în toate punctele, astfel încât duzele să nu lase un „model” vizibil pe fața țesăturii. Când călcați, așezați un prosop moale din bumbac sau o bucată de catifea sau velur (cu partea cu părul în sus) pe suprafața de călcat. Când călcați pe întăritură, lăsați bucățile de țesătură tăiate dublu, cu fețele una lângă alta.

■ De asemenea, aplicați o presiune redusă atunci când călcați țesături cu suprafață texturată și călcați aceste țesături pe o suprafață moale, pentru a nu aplatiza țesătura.


■ Călcați mătasea, viscoza-rayonul și acetatul pe uscat sau cu puțin abur. În niciun caz sub o cârpă umedă, deoarece acest lucru ar putea provoca pete de apă.

■ Călcați șifonul numai uscat – acesta se va șifona la contactul cu apa. Călcați după fiecare etapă de confecționare. De exemplu, călcați pensele înainte de a coase cusăturile laterale. Călcați cusăturile înainte de a coase tivul. Călcați decolteul înainte de a-l coase.

■ Cusăturile sunt cele mai frumoase atunci când cusătura cusută este mai întâi călcată (1), apoi surplusurile de material sunt călcați deschise (2) sau într-o parte.

■ Dacă marginile cusăturii se văd pe fața țesăturii, călcați din nou sub surplusurile de material. Dacă acest lucru nu este suficient, călcați mai întâi din nou cusătura, apoi călcați cu grijă surplusurile de material deschise, cu benzi de hârtie sub ele (3).

■ Curățați regulat talpa fierului de călcat. Când călcați țesături foarte fine, asigurați-vă, de asemenea, că talpa nu prezintă zgărieturi.

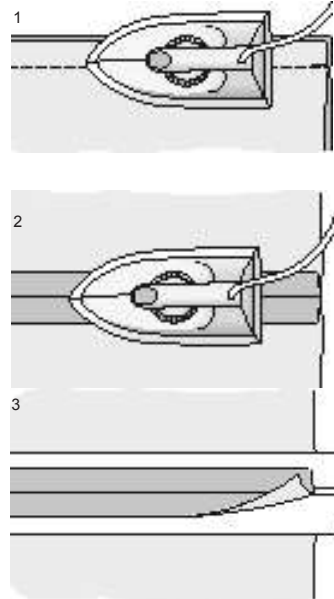

SFAT: Țesăturile din bumbac

se pot micșora la prima spălare. Pentru a evita surprizele neplăcute, spălați țesătura înainte de a o tăia. Utilizați aceeași setare de temperatură ca pentru articolul de îmbrăcăminte finit.

SFAT: Țesături din jersey

Există ace speciale pentru mașini de cusut, concepute pentru țesăturile din jersey. Aceste ace pentru jersey au vârful rotund pentru a evita deteriorarea ochiurilor fine ale tricotului. Folosiți numai atât fină și ace fine pentru a coase jersey-ul.

CUM SE SCURTEAZĂ SAU SE LUNGESC UN PATRON?

Uneori pare o vrajă: dintre toate lucrurile, modelul dvs. preferat nu este disponibil în mărimea potrivită pe foaia de tipar! Nicio problemă – folosind exemple, vă arătăm aici cum se pot lungi mărimile scurte/petite pentru a se potrivi mărimilor normale sau cum se pot lungi mărimile normale pentru a se potrivi mărimilor înalte. Sau invers, cum se pot modifica mărimile înalte la mărimi normale sau mărimile normale la mărimi scurte/petite.

Condiția prealabilă pentru o potrivire perfectă: tiparul corespunde măsurătorilor bustului și șoldurilor.

Bine de știut

Pentru o înălțime de 160 cm, 168 cm sau 176 cm (5 ft 3 ins, 5 ft 6 ins sau 5 ft 9 ins) și dacă măsurătorile individuale corespund cu cele din tabelul nostru de mărimi Burda, piesele tiparului sunt modificate de-a lungul liniilor de modificare cu numărul de centimetri indicat în desene (mai sus). Dacă sunteți mai scundă sau mai înaltă sau dacă măsurile dvs. individuale diferă de cele din tabelul nostru, trebuie să determinați singură diferența de lungime. Regula generală pentru bluză este: scurtați sau adăugați 1/4 din diferența dintre gura mânecii și talie și 3/4 din diferența dintre gura mânecii și talie. Pantaloni se scurtează sau se lungesc cu 1 cm (3/8 in) de-a lungul liniei orizontale superioare, iar lungimea piciorului se scurtează sau se lungeste cu jumătate deasupra și sub genunchi. Desenele de mai sus arată unde trebuie trasate liniile de modificare (linii întrerupte). Important: Trasați întotdeauna liniile de modificare în unghi drept față de direcția fibrei, altfel piesele tiparului vor fi dezechilibrate. Pentru ca mâneca să se potrivească din nou în gaura de mânecă, și capul mânecii trebuie modificat în consecință. Mănecele cu cap plat sunt îngustate sau lărgite la cusături, până la marginea de jos.

Marcați liniile de modificare pe piesele tiparului

Cum se adaugă lungime suplimentară...

Tăiați piesa de tipar de-a lungul unei linii de modificare. Lipiți o fâșie de hârtie sub una dintre margini. Paralel cu această margine pe fâșia de hârtie, marcați linia de îmbinare la distanța cu care piesa de tipar trebuie lungită față de această linie de modificare. Lipiți piesa de tipar rămasă de fâșia de hârtie de-a lungul liniei de îmbinare. Adăugați lungime la celelalte linii de modificare în același mod.

Important: Pentru a preveni deplasarea pieselor în lateral, transferați linia de fir pe fâșia de hârtie. La lipire, linia de fir trebuie să formeze din nou o linie dreaptă (vezi mai jos).

... cum să scurtați cu precizie Trasați o a doua linie deasupra liniei de modificare la distanța cu care trebuie scurtată piesa de tipar la această linie. Apoi pliați piesa de tipar astfel încât aceste două linii să se întâlnească (mai jos).

a începe...

Țineți piesele tiparului de hârtie lângă corp, în fața oglinzii. Astfel, veți vedea imediat unde trebuie făcute modificări. Pentru a trasa liniile de modificare, aranjați piesele tiparului așa cum trebuie să fie așezate una lângă alta. Pentru a preveni deplasarea pieselor în lateral atunci când le lungiți, trasați o linie verticală de-a lungul fiecărei linii de modificare. Pentru modelele cu o pensă verticală la bust, pliați pensă înainte de a marca liniile de modificare. Pentru a face acest lucru, tăiați piesa de tipar din hârtie de la cusătura laterală până la vârful pensei (a). Așezați pensă închisă (b). După ce tiparul a fost scurtat sau lungit, lipiți aceste margini tăiate la loc.

Care este care – comparație

Mărimile standard corespund cu	34	36	38	40	42	44	46	48	50
Diferența dintre aceste categorii de mărimi mici/petite și mărimile mari	17	18	19	20	21	22	23	24	25
mărimile mari	68	72	76	80	84	88	92	96	100

CUM SĂ ALTERNEZI UN MODEL ÎN 3 PAȘI

CE TREBUIE SĂ FACEȚI?

Este posibil ca măsurile tale să nu corespundă întotdeauna cu cele din tabelul de mărimi.


De exemplu, bustul poate corespunde mării 42, talia mării 38, iar șoldurile mării 44.

Nicio problemă, în aceste cazuri tiparul poate fi ajustat cu ușurință.

Sfat: Puteți găsi tutoriale video utile pe YouTube @BurdaStyleEnglish


Pasul 1: Marcați

Întindeți foaia cu tiparul și marcați măsurile necesare: pentru bust la nivelul gâtului, pentru talie la nivelul taliei și la aproximativ 20 cm (8 in) mai jos pentru șolduri.

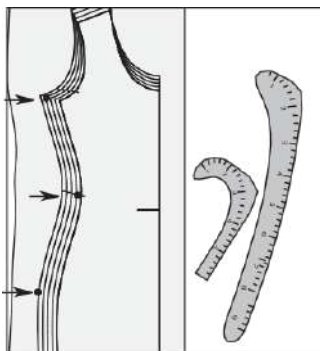


Pasul 2: Desenați liniile

Conectați punctele cu o riglă curbată. Asigurați-vă că noua linie se desfășoară armonios și se integrează în linia de dimensiune originală.

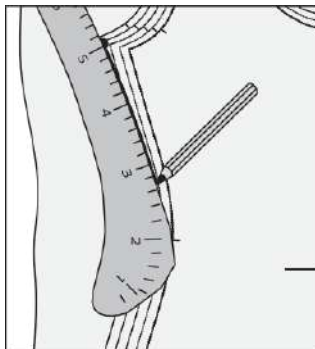

Pasul 3: Trasați modelul

Acum decupați modelul de pe foaia de tipar. Dacă doriți să fiți absolut siguri, realizați mai întâi o toală – o piesă de probă – folosind o țesătură ieftină. Acest lucru va permite mai multe modificări, dacă este necesar.

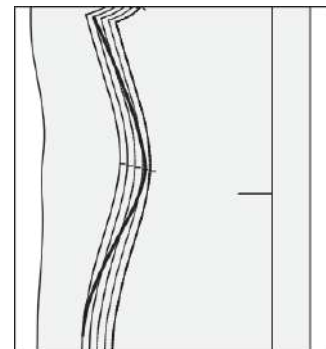

SFATURI UTILE

FERMOARE INVISIBLE

Aceste fermoare speciale sunt disponibile în 3 lungimi: 22 cm, 40 cm, 60 cm (9 inchi, 16 inchi, 24 inchi).

Fermoarul trebuie să fie cu cel puțin 2 cm (3/4 inchi) mai lung decât deschiderea. Se coase înainte de a coase cusătura de sub fanta. Pentru a coase fermoarul, veți avea nevoie de un picior special de presare. Coaserea fermoarului:

Deschideți fermoarul și împingeți spirala cu unghia degetului mare, astfel încât cusătura dintre bandă și spirală să fie vizibilă.


Așezați fermoarul deschis cu fața în jos pe partea dreaptă a țesăturii uneia dintre marginile deschiderii. Pentru a coase fermoarul exact de-a lungul liniei de cusătură marcate, calculați distanța dintre bandă și marginea țesăturii după cum urmează: lățimea surplusului de cusătură minus 1 cm (3/8 in) lățimea benzii = distanța până la marginea țesăturii. Cu un surplus de cusătură de 1,5 cm (5/8 in), distanța până la bandă este de 5 mm (3/16 in).

Fixați cu ace capătul superior al fermoarului la distanța calculată de marginea

a țesăturii. Capătul inferior al fermoarului depășește capătul marcat al deschiderii. Așezați piciorul presor pe fermoar astfel încât spirala să se afle în creștătura din dreapta acului (1). Coaseți fermoarul de sus până la capătul marcat al deschiderii. Închideți fermoarul.


Fixați cu ace cealaltă jumătate a fermoarului cu fața în jos pe partea dreaptă a țesăturii de la celălalt capăt al deschiderii și țineți-o în partea de sus cu un singur ac drept. Deschideți din nou fermoarul. Așezați piciorul presor pe capătul superior al fermoarului, cu spirala în creștătura din stânga acului (2). Coaseți fermoarul de sus până la capătul deschiderii. Închideți fermoarul.

Acum coaseți cusătura de sub fermoar, de jos în sus. Așezați capătul liber al fermoarului spre marginea de cusătură. Coaseți cusătura cât mai aproape posibil de ultima cusătură a fermoarului. Taiati orice surplus de lungime al fermoarului și legați capătul cu o bucată de material.

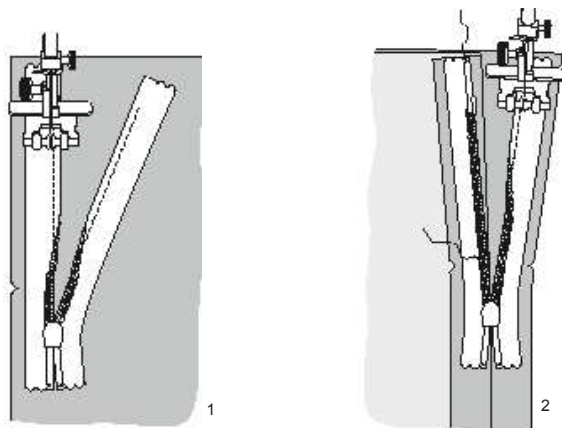

FACING / BANDĂ DE TALIE / CĂPTUȘEALĂ LA UN FERMOAR INVISIBIL

Fixați cu ace de siguranță partea interioară a beteliei/fațetei/ margine (ilustr. 1). Așezați surplusurile de material de căptușeală de-a lungul marginii, cu părțile drepte ale piesei de tipar. Întoarceți capetele părții interioare și banda de talie / fața / căptușeala la fermoar fixați cu ace marginea peste față / interiorul deschizându-vă înapoi 5 mm (3/16 in) înainte de banda de talie / căptușeală. Cosiți de-a lungul marginii (fig. 2).

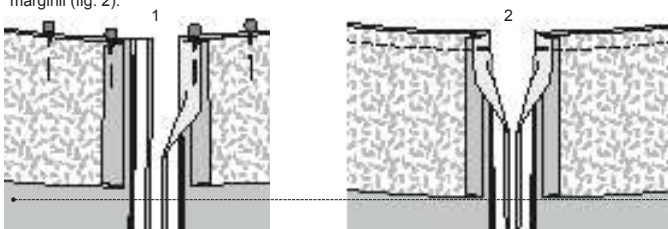


CUSĂTURĂ DUBLĂ SAU „CUSĂTURĂ FRANCEZĂ”

Cusătura dublă sau „cusătura franceză” Tăiați surplusul de material de aproximativ 3 mm, ca la o cusătură plată, și (1/8 in) lângă linia de cusătură (3). finisând totul într-o singură etapă. Se folosește în principal Desfaceți marginile de cusătură. (4) Apoi pliați pentru țesături transparente sau pentru lenjerie

bucățile de țesătură cu fața Coaseți surplusurile împreună 5 mm

materialul astfel încât cusătura să se afle exact de-a lungul pliului, cu fața Așezați ale țesăturii. Presați-le împreună (1). marginea pliului (5) și coas liniei de cusătură marcate

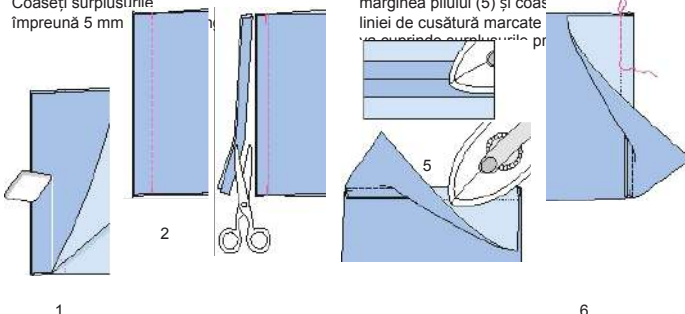

SFATURI UTILE


VENTILAȚIE CU CĂPTUȘEALĂ

Tăiați fața fantei de pe piesa din spate stângă la 1,5 cm (5/8 in) înainte de linia marcată „marginea stângă”. Întăriți garniturile fantei (pe ambele panouri ale fustei) cu material de întărire. Coaseți cusătura de sus până la marcajul fantei. Presați marginile de cusătură deschise, presați fața fantei stângi spre interior pe linia marcată „pliu stâng”. Așezați suprapunerea fantei drepte pe panoul din spate stâng al fustei și presați marginea de cusătură a panoului din spate drept sub fanta de sus, îngustând pe măsură ce avansați pentru a evita tăierea acesteia. Presați fața suprapunerii spre interior pe linia de pliu. Cuseți panoul din spate stâng al fustei în partea de sus a fantei, în unghi, așa cum este marcat, prindând suprapunerea.

Coaseți căptușeala: așezați din nou fațetele la tiv în poziție plată. Presați surplusul de tiv spre interior și coaseți-l ușor cu mâna. Așezați din nou fațetele fantei spre interior și coaseți-le la surplusul de tiv. Tiviti căptușeala astfel încât să fie cu aproximativ 2 cm (3/4 in) mai scurtă decât fusta. Fixați cu ace de siguranță căptușeala în partea de sus a fantei. Coaseți căptușeala pe marginea interioară a feței suprapunerii. Tăiați cealaltă margine a căptușelii la 1 cm (3/8 in) înainte de marginea presată a suprapunerii, tăind în partea de sus la 1 cm (3/8 in) sub marcajul fantei. Tăiați aproximativ 1 cm (3/8 in) în unghi în surplusul din colț. Întoarceți marginea căptușelii și coaseți-o pe marginea interioară a garniturii de la fantă și peste partea superioară a suprapunerii.

CUSĂTURA DE BAZĂ A UNUI FĂȚĂ

Pentru marginile care sunt întoarse cu o față, o bandă de față, o căptușeală sau o bucată de buzunar și care nu urmează să fie surfilate ulterior, este o idee bună să surfilăm fața, banda de față sau căptușeala la locul lor. Acest lucru va asigura că aceste margini rămân îngrijite și stau plat după spălare. De asemenea, împiedică fața, banda de față sau căptușeala să se vadă pe exteriorul articolului de îmbrăcăminte. Pentru a coase pe dedesubt, presați fața etc. peste surplusurile de material după ce acestea au fost tăiate. Apoi lucrați de la exteriorul articolului de îmbrăcăminte pentru a coase fața, banda de față sau căptușeala la surplusul de material, aproape de cusătura de îmbinare. Aceasta va fi vizibilă ulterior doar pe interiorul articolului vestimentar.

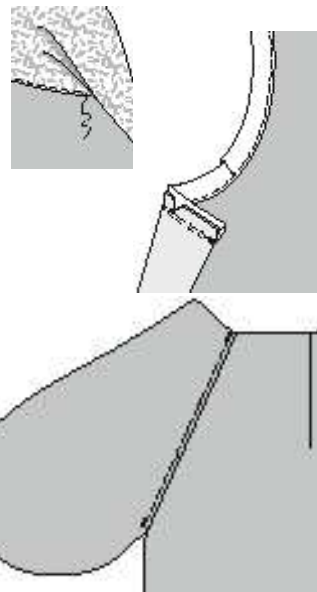


CUM SĂ SCURTAȚI UN FERMOAR

Fermoarele separabile sunt disponibile la lungimi de 30 până la 80 cm (12 până la 32 inci), întotdeauna în trepte de 5 cm (2 inci). Dacă

deoparte. Folosiți un clește pentru a îndepărta dinții în plus până la 5 mm (3/16 in) sub marcaj. În final, reatașați opritoarele la benzile fermoarului și strângeți-le bine pentru a le fixa. Pentru **fermoare**, folosiți un clește pentru a îndepărta

aveți nevoie de o lungime diferită, cumpărați următoarea lungime mai mare. Reglați fermoarul și lungimea corespunzător. Pentru a măsura lungimea articolului vestimentar, măsurați distanța de la capătul de fixare la capătul de fixare. Măsurați această distanță de la capătul inferior al fermoarului în sus și marcați-o pe benzile fermoarului. Pentru **fermoarele metalice**, cu


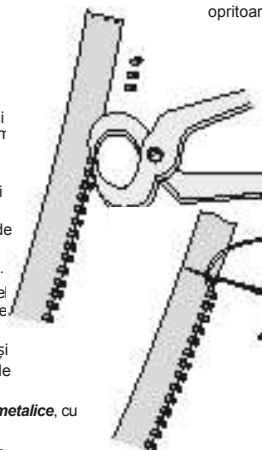


în partea de sus și lungimea necesară a dinților. Pentru a împiedica glisorul să alunecarea, coaseți o bară din fir gros la fiecare capăt superior. Fermoarele din plastic foarte fine nu au dinți, ci un :în loc de aceasta. Acest tip de fermoar trebuie tăiat la capătul superior la lungimea necesară plus 2 cm (3/4 in). capetele de sus pot fi apoi fie prins în cusătură, fie îndoit în jos în unghi.


atenție desfaceți opritoarele superioare, scoateți-le și așezați-le

COASERE CĂPTUȘEALĂ


Coaseți căptușeala cu părțile drepte una lângă alta, cu marginea orientată spre interior, începând și terminând la aproximativ 10 cm (4 in) deasupra marginii tivului (ilus. 1).

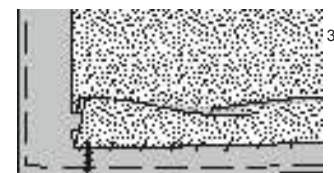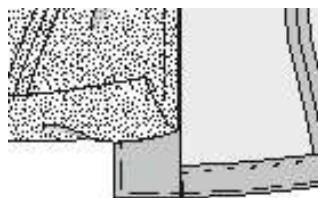


La marginile din față ale căptușelii, așezați lungimea în plus în jos, ca o mică pliu. Coaseți manual marginile din față rămase deschise ale căptușelii (ilustr. 3, 4). Așezați lungimea în plus a căptușelii în jos și calcați ușor (ilustr. 4).

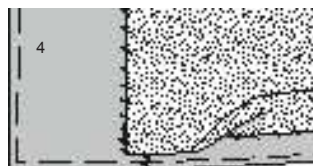

Îndoiiți surplusul de tiv al căptușelii mâneicii cu 1 cm (3/8) și coaseți-l manual la surplusul de tiv al mâneicii (fig. 5).

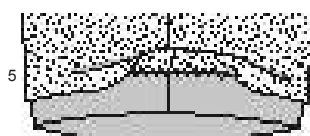

Calcați surplusurile de cusătură pe căptușeală. Așezați căptușeala în interiorul articolului de îmbrăcăminte cu părțile greșite orientate una spre cealaltă, așezați mânecele una în interiorul celeilalte. Îndoiiți căptușeala la tiv cu 1 cm (3/8 in) și coaseți manual surplusurile de tiv (ilus. 2).

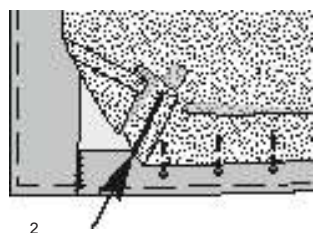

SFAT:

Dacă ace de siguranță sunt introduse transversal față de linia de cusătură marcată, puteți coase cu grijă chiar peste ele. Vă rugăm să coaseți încet pentru a preveni ruperea acului mașinii de cusut.

