


INFORMAȚII ȘI SFATURI DESPRE CUSUT

LUAREA MĂSURILOR

Măsurătorile exacte sunt esențiale pentru o potrivire perfectă. Vă rugăm să măsurați direct pe corp, purtând lenjerie intimă, și, de preferință, să vă ajute cineva. Cum se măsoară:

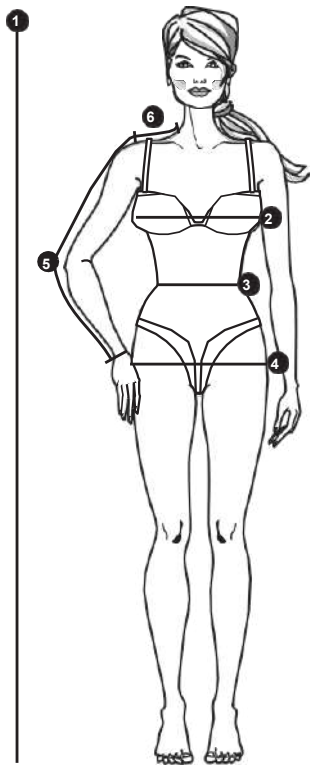

1 ÎNĂLȚIME

În picioare, de la creștet până la talpă

2 BUST

Așezați banda de măsurat peste partea cea mai plină a bustului, treceți-o sub brațe și ridicați-o ușor în spate.

3 TALIE

Măsurați partea cea mai îngustă a taliei.

4 SOLDURI

În jurul părții celei mai pline

5 LUNGIMEA BRAȚULUI

Cu brațul ușor îndoit, de la punctul umărului, peste cot, până la încheietura mâinii

6 UMĂR

De la baza gâtului până la vârful umărului

Comparați măsurătorile dvs. cu cele din tabelul de mărimi Burda Style. Alegeți mărimea care se apropie cel mai mult de măsurătorile dvs.

SFAT:

Alegeți tiparele pentru bluze, rochii, jachete și paltoane în funcție de măsurătoarea bustului, iar pentru fuste și pantaloni în funcție de măsurătoarea șoldurilor.


Alegeți întotdeauna aceeași mărime de model, fie că este vorba de o rochie tunică largă sau de o rochie dreaptă. Nu măsurați piesele modelului, deoarece toate modelele Burda includ o marjă de lejeritate în plus față de măsurătorile din tabelul de mărimi.

Dacă este necesar, puteți modifica modelul cu cantitatea necesară.


FIȘĂ DE PATRON

Necesarul de material se calculează în funcție de lățimea materialului indicată în tabelul cu necesarul de material. Dacă materialul dvs. are o lățime diferită, necesarul se va modifica. Imprimeul materialului determină dacă piesele modelului sunt tăiate într-o singură direcție sau în direcții opuse.

Prezentarea generală a tiparului din instrucțiunile de cusut indică pe ce foaie (A-D) se găsesc piesele tiparului, culoarea liniei tiparului (roșu, albastru, verde sau negru), numerele pieselor tiparului și liniile de mărime (contururile tiparului).

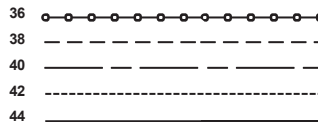

Numerele pieselor tiparului se găsesc pe marginea foi tiparului, în culoarea indicată pentru tipar.

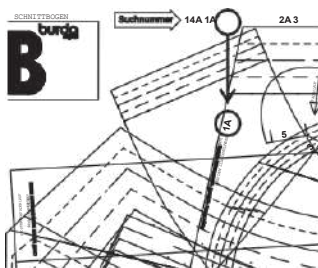

Trasați piesele tiparului pe hârtie de șervețel (de exemplu, cu setul de trasare Burda), nu uitați cunutele și numerele cusăturilor. Nu există piese tipar pentru **piesele tăiate la măsură**. Aceste piese pot fi desenate direct pe țesătură, conform măsurătorilor specificate în instrucțiuni.

Ce înseamnă informațiile de pe foaia cu tiparul, cum se decupează piesele tiparului, termeni importanți

TABEL DE MĂRIMI BURDA

Toate măsurătorile sunt exprimate în cm.

MĂRIMI PENTRU FEMEI (înălțime 168 cm / 5 ft. 6 ins)

Mărimea Burda	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
Mărimea UK	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34
Mărimea US	24	4/6	8	10	12	14	16	18	20/22	24	26	28	30	32
Înălțime	cm 168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168
	ins 5'6"	5'6"	5'6"	5'6"	5'6"	5'6"	5'6"	5'6"	5'6"	5'6"	5'6"	5'6"	5'6"	5'6"
Bust	cm 80	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128	134	140	146
	ins 31 1/2"	33	34 1/2"	36 1/2"	37 3/4"	39 1/2"	41	43 1/2"	45 1/2"	48	50 1/2"	52 1/2"	55 1/2"	57 1/2"
Talie	cm 62	66	70	74	78	82	86	92	98	104	110	116	122	128
	ins 24 1/2"	26	27 1/2"	29 1/4"	30 3/4"	32 1/4"	33 3/4"	36 1/4"	38 1/4"	41	43 3/4"	45 3/4"	48 1/4"	50 1/4"
Șold	cm 86	90	94	98	102	106	110	116	122	128	134	140	146	152
	ins 33 3/4"	35 3/4"	37	38 3/4"	40 1/4"	41 3/4"	43 3/4"	45 3/4"	48	50 3/4"	52 3/4"	55 3/4"	57 3/4"	59 3/4"
Lungimea a brațului	cm 59	59	60	60	61	61	61	61	62	62	62	63	63	63
	ins 23 1/4"	23 1/4"	23 3/4"	23 3/4"	24	24	24	24 1/4"	24 1/4"	24 1/4"	24 1/4"	24 1/4"	24 1/4"	24 1/4"
Lățimea umerilor	cm 12	12,5	12,5	13	13	13,5	13,5	14	14	14,5	14,5	15	15	15,5
	ins 4 3/4"	4 3/4"	4 3/4"	5 1/4"	5 1/4"	5 1/4"	5 1/4"	5 1/2"	5 1/2"	5 3/4"	5 3/4"	5 3/4"	5 3/4"	5 3/4"

MĂRIMI STANDARD PENTRU BĂRBAȚI

Mărimea Burda	44	46	48	50	52	54	56	58	60
Mărimea SUA	34	36	38	40	42	44	46	48	50
Înălțime	cm 168	171	174	177	180	182	184	186	188
	ins 5'6"	5'7"	5'7"	5'7"	5'7"	5'8"	5'8"	5'8"	5'8"
Bust	cm 88	92	96	100	104	108	112	116	120
	ins 34 3/4"	36 1/4"	37 3/4"	39 1/4"	40 3/4"	42 1/4"	44 1/4"	45 3/4"	47 1/4"
Talie	cm 78	82	86	90	94	98	104	110	116
	ins 30 3/4"	32 1/4"	33 3/4"	35 3/4"	37	38 3/4"	40 3/4"	43 1/4"	45 1/4"
Șold	cm 90	94	98	102	106	110	115	120	125
	ins 35 3/4"	37	38 3/4"	40 1/4"	41 3/4"	43 3/4"	45 3/4"	47 3/4"	49 3/4"
Lungimea brațului	cm 61	62	63	64	65	66	67	68	69
	ins 24 1/4"	24 1/4"	24 1/4"	24 1/4"	25 1/4"	26	26 3/4"	27 1/4"	27 3/4"
Gât	cm 37	38	39	40	41	42	43	44	45
	ins 14 1/4"	15	15 1/4"	15 3/4"	16 1/4"	16 3/4"	17 1/4"	17 3/4"	18 1/4"

MĂRIMI PENTRU FETE în funcție de înălțimea în cm

Mărimea Burda	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Mărimea SUA	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Piept	cm 62	64	66	68	72	76	80	84	88	92
	ins 24 1/4"	25 1/4"	26	26 3/4"	28 1/4"	30	31 1/4"	33	34 1/4"	36 1/4"
Talie	cm 57	58	59	61	63	65	67	69	71	73
	ins 22 1/4"	22 3/4"	23 1/4"	24	24 3/4"	25 1/4"	26 1/4"	27 1/4"	28	28 3/4"
Șold	cm 67	69	72	74	78	82	86	90	94	98
	ins 26 1/4"	27 1/4"	28 1/4"	29 1/4"	30 3/4"	32 1/4"	33 3/4"	35 1/4"	37	38 1/4"
Lungimea brațului	cm 43	46	48	51	53	55	57	59	61	63
	ins 17	18 1/4"	19	20	20 3/4"	21 1/4"	22 1/4"	23 1/4"	24	24 3/4"

MĂRIMI PENTRU BĂIEȚI în funcție de înălțimea în cm

Mărimea Burda	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Mărimea SUA	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Piept	cm 63	66	69	72	75	78	81	84	87	90
	ins 24 3/4"	26	27 1/4"	28 1/4"	29 1/4"	30 3/4"	31 3/4"	33 1/4"	34 1/4"	35 3/4"
Talie	cm 57	60	62	65	67	70	72	75	77	79
	ins 22 1/4"	23 1/4"	24 1/4"	25 1/4"	26 1/4"	27 1/4"	28 1/4"	29 1/4"	30 3/4"	31 3/4"
Șold	cm 67	70	73	76	79	82	85	88	91	94
	ins 26 1/4"	27 1/4"	28 1/4"	29 1/4"	31 1/4"	32 1/4"	33 1/4"	34 1/4"	35 1/4"	37
Lungimea brațului	cm 43	46	48	51	53	55	57	59	61	63
	ins 16 3/4"	18 1/4"	18 3/4"	20	20 3/4"	21 1/4"	22 1/4"	23 1/4"	24	24 3/4"

MĂRIMI PENTRU BEBELUȘI ȘI COPII MICI pe baza înălțimii în cm

Mărimea Burda	56	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116
Mărimea SUA	nou-născut	3	6	9	12	18	2	3	4	5	6
Piept	cm 45	47	49	51	53	55	56	57	58	59	60
	ins 17 3/4"	18 3/4"	19 3/4"	20 3/4"	21 3/4"	21 3/4"	22	22 1/4"	22 3/4"	23 1/4"	23 3/4"
Talie	cm 42	44	46	48	50	51	52	53	54	55	56
	ins 16 1/2"	17 1/4"	18 1/4"	19	19 3/4"	20	20 1/4"	20 3/4"	21 1/4"	21 3/4"	22
Șold	cm 46	48	50	52	54	56	58	59	61	63	65
	ins 18 1/4"	19	19 3/4"	20 3/4"	21 1/4"	22	22 1/4"	23 1/4"	24	24 3/4"	25 1/4"
Lungimea brațului	cm 16	19	21	23	26	28	31	33	36	38	41
	ins 6 1/4"	7 1/4"	8 1/4"	9	10 1/4"	11	12 1/4"	13	14 1/4"	15	16 1/4"

MĂRIMI PENTRU FEMEI HALF/PETITE/SHORT (înălțime 160 cm / 5 ft. 3 ins) 3 benzi

Cu excepția înălțimii, aceste mărimi corespund mărimilor standard pentru femei.

Mărimea Burda	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Mărimea UK	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
Mărimea SUA	4P	6/8P	8	8/10P	12P	14P	16P	18P	20P	24P
Înălțime	cm 160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
	ins 5'3"	5'3"	5'3"	5'3"	5'3"	5'3"	5'3"	5'3"	5'3"	5'3"
Bust	cm 80	84	88	92	96	100	104	110	116	122
	ins 31 1/2"	33	34 1/2"	36 1/2"	37 3/4"	39 1/2"	41	43 1/2"	45 1/2"	48
Talie	cm 62	66	70	74	78	82	86	92	98	104
	ins 24 1/2"	26	27 1/2"	29 1/4"	30 3/4"	32 1/4"	33 3/4"	36 1/4"	38 1/4"	41
Șold	cm 86	90	94	98	102	106	110	116	122	128
	ins 33 3/4"	35 3/4"	37	38 3/4"	40 1/4"	41 3/4"	43 3/4"	45 3/4"	48	50 3/4"
Lungimea brațului	cm 57	57	58	58	58	59	59	59	60	60
	ins 22 3/4"	22 3/4"	22 3/4"	22 3/4"	22 3/4"	23 1/4"	23 1/4"	23 1/4"	23 3/4"	23 3/4"
Lățimea umerilor	cm 12	12,5	12,5	13	13	13,5	13,5	14	14	14,5
	ins 4 3/4"	4 3/4"	4 3/4"	5 1/4"	5 1/4"	5 1/4"	5 1/4"	5 1/4"	5 1/4"	5 3/4"

TOATE STILURILE PE SCURT

GHIDUL NOSTRU PENTRU EVALUĂRILE BURDA

- Rapid și ușor - ideal pentru începători!
- Necesită o anumită experiență în cusut și/sau timp

- Necesită abilități avansate de cusut
- Lucrare sofisticată, cu detalii dificile




Instrucțiuni detaliate
cu ilustrații

BLUZELE




●●●●
102
Mărimi 36-48
p. 21

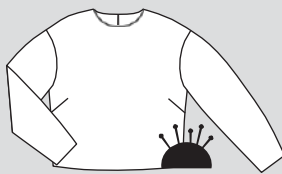


●●●●
103
Mărimi 36-48
p. 36 MODEL
SUPLEMENTAR
ÎN ROZ




●●●●
109
Mărimi 36-46
p. 28

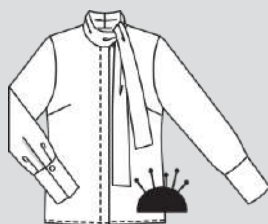

●●●●
110
Mărimi 36-48
p. 24

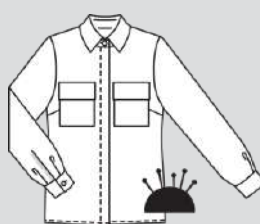


●●●●
111
Mărimi 36-48
p. 52

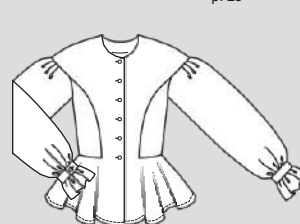

●●●●
116
Mărimi 36-46
p. 29


ROCHII

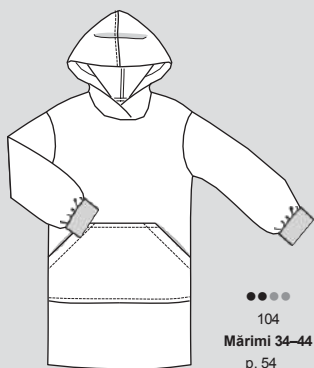


●●●●
104
Mărimi 34-44
p. 54



●●●●
108
Mărimi 36-48
p. 57

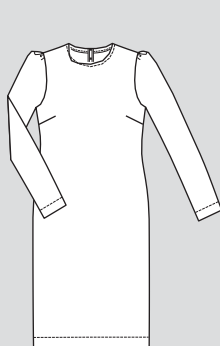

●●●●
105
Mărimi 36-46
p. 53

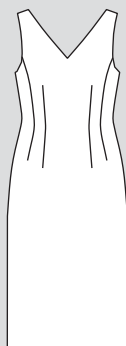

●●●●
113 A, B
Mărimi 36-48
p. 20, 37




●●●●
119
Mărimi 36-46
p. 40

FUSTE




●●●●
101
Mărimi 36-46
p. 55

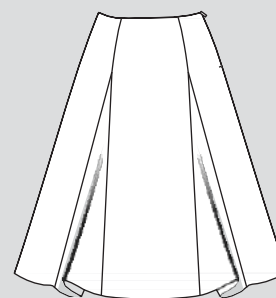


●●●●
107
Mărimi 36-46
p. 18

PANTALONI

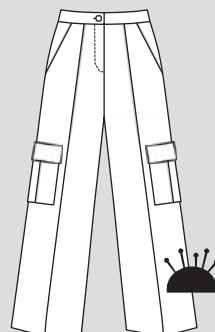

●●●●
114
Mărimi 36-48
p. 30

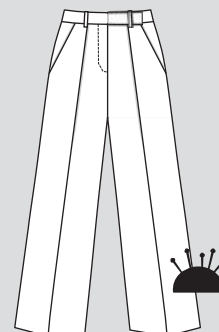

●●●●
115
Mărimi 36-48
p. 41

STILURI CURVATE




120
Mărimi 46-56
p. 17




123
Mărimi 46-56
p. 25



124
Mărimi 46-56
p. 15

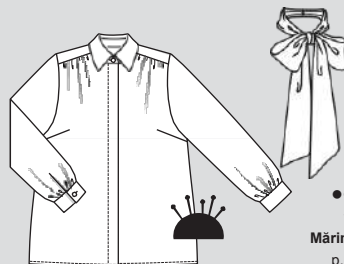


121
Mărimi 46-60
p. 26

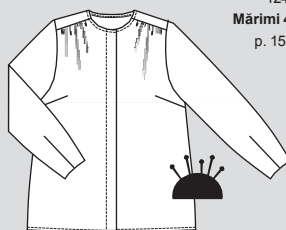

122
Mărimi 46-60
p. 22

PARDESIU

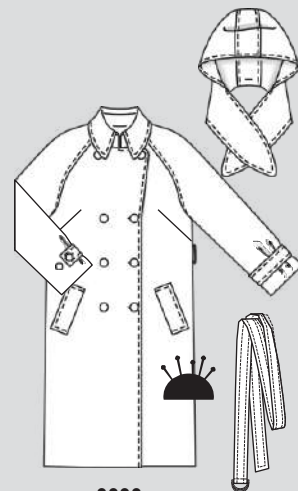

117
Mărimi 36-46
p. 16

JACHETE ȘI BLAZER



106
Mărimi 36-46
p. 61



112
Mărimi 36-46
p. 58



118
Mărimi 36-46
p. 35



125
Mărimi 34-42
p. 62



126
Mărimi 36-44
p. 63



127
Mărimi 36-44
p. 64




128
Mărimi 36-44
p. 65

STIL DE ANIVERSARE



129
Mărimi 34-46
p. 46

STIL DE DESIGNER

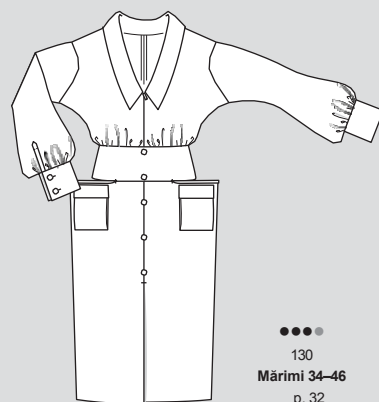


130
Mărimi 34-46
p. 32

INFORMAȚII ȘI SFATURI DESPRE CUSUT

LEGENDA


Piese mari ale tiparului sunt adesea amplasate pe foaie în două sau mai multe bucăți care, după trasare, trebuie lipite între ele pe **linia de îmbinare** (indicată printr-o linie dublă). Marcăjele (triunghiurile mici) trebuie să se întâlnească.

Cusăturile sunt mici marcaje care trebuie să se întâlnească la cusăturile lungi pentru a asigura o potrivire precisă

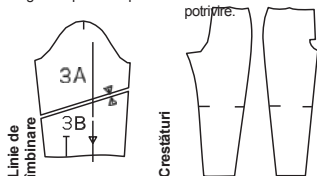


Numeralele cusăturilor indică modul în care piesele sunt cusute între ele. Aceleași numere se potrivesc întotdeauna perfect.

Marcajele de tăiere indică începutul sau sfârșitul unei tăieturi, de exemplu la tăieturile laterale, deschiderile buzunarelor sau fermoarele.

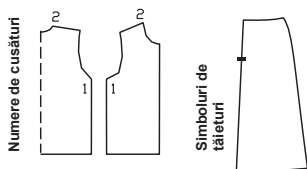

Marcajele pentru gaura brațului sunt mici creștături pe mânecă și pe marginea din față a găurii brațului. Acestea trebuie să se întâlnească la fixarea mânecii.

Simbolul pliului indică direcția în care este pliata piul.

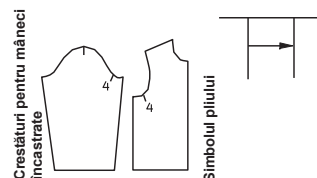

Picior presor este simbolul pentru cusături și surfilaje


Foarfece Simbolul pentru tăiere sau tăiere oblică

Opțiune pentru fixare Simbolul poziției pentru butonieră, buton, capsă, ochi, fantă pentru șnur

Aceste linii se găsesc numai în prezentarea generală a modelului. Următorii termeni sunt imprimați pe foaia cu modelul

Strângere **Ease** **Stretch**

Schema modelului arată cum se pot așeza cel mai bine piesele modelului pe materialul nostru original. Materialul se pliază cel mai bine în două straturi, cu partea dreaptă a materialului orientată spre interior. Când se taie dintr-un singur strat de material, partea dreaptă a materialului trebuie să fie orientată în sus. Marginile sunt reprezentate de dungi gri, iar pliul materialului de o linie lungă punctată. Piese de tipar din hârtie prezentate cu un contur întrerupt trebuie așezate cu fața în jos (partea imprimată) pe țesătură. Înainte de a tăia, desenați mai întâi toate piesele modelului și toate piesele tăiate la măsură pe țesătură.

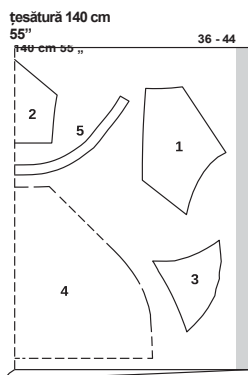

Înainte de a tăia, întotdeauna fixați cu ace sau trasați toate piesele pe material.

Când fixați piesele, rețineți că **linia de textură** marcată cu săgeata pe piesele tiparului trebuie să fie paralelă cu marginile țesăturii.

Modelele Burda nu includ surplusuri pentru cusături și tivuri. Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tivuri și tivuri mâneci 4 cm (1 1/4 ins).

Pentru țesăturile cu **model direcțional**, fixați piesele modelului pe țesătură astfel încât marginile inferioare să fie orientate în aceeași direcție. Pentru țesăturile cu carouri, dungi transversale sau cu model transversal, este important ca imprimul să se potrivească la cusăturile longitudinale.

Transferați toate **marcajele** de pe piesele tiparului, de exemplu linii și creștături, pe partea greșită a țesăturii cu hârtie de copiat Burda. Linile marcate, de exemplu pentru buzunare sau centrul din față, pot fi transferate pe partea dreaptă a țesăturii cu cusături lungi de bățură.

Interfața (fuzibilă) poate fi realizată din fibre sintetice și naturale.

Există interfața potrivită pentru fiecare tip de țesătură. Designul produsului se bazează pe ideea de a crea un produs cu un nivel ridicat de calitate și durabilitate. Consultați instrucțiunile de cusut pentru fiecare model pentru a găsi interfața necesară.

Interfața se calcă întotdeauna pe partea greșită a țesăturii.

Ce înseamnă informațiile de pe foaia cu tiparul, cum se decupează, care sunt termenii importanți

Pașii importanți de cusut sunt explicați în detaliu în „**SFATURI UTILE**” de la sfârșitul suplimentului de cusut. În instrucțiunile pentru fiecare model, se face referire la explicația corespunzătoare din pasul respectiv de confecționare.

TERMENI DE CUSUT

Linia de fibră este direcția longitudinală a țesăturii. Cuvintele „linie de fibră” sunt imprimate de-a lungul unei linii drepte sau a unei margini sau marcate cu o săgeată pe bucata de tipar de hârtie. Atunci când așezați bucățile de tipar pe țesătură, fibra dreaptă trebuie să fie întotdeauna paralelă cu marginile longitudinale (= margini) ale țesăturii.

Pliul țesăturii este marginea pliata a unui strat dublu de țesătură. Fiecare bucată de tipar de hârtie are o margine dreaptă marcată ca „pli” (linie punctată pe schița tiparului). La decupare, nu este necesară o margine de cusătură la această margine, deoarece nu există cusătură aici pe articolul de îmbrăcăminte.

Partea dreaptă a țesăturii este partea „mai frumoasă”. Culoarea de pe partea dreaptă este mai strălucitoare și mai intensă. Aceasta se află întotdeauna pe partea exterioară a articolului de îmbrăcăminte finisat. Partea stângă a țesăturii este partea mai mată, mai palidă și se află pe partea interioară.

„Cu fața la față” înseamnă astfel: o bucată de țesătură este așezată cu fața pe partea dreaptă a unei alte bucăți de țesătură. Partea din spate este la exterior.

A întoarce înseamnă a coase două bucăți de țesătură cu părțile drepte una față de cealaltă și apoi a le întoarce cu partea dreaptă spre exterior, astfel încât surplusul de material să fie închis. Cusătura se află de-a lungul marginii și poate fi cusută.

Fața este o bucată de material utilizată pentru finisarea marginilor și deschiderilor. Este tăiată în aceeași formă ca marginea care trebuie finisată. De aceea, de obicei, nu există o bucată de tipar pentru față. În schimb, este marcată, de exemplu, pe partea din față și este trasată de acolo.

Basting înseamnă a coase manual cusături lungi (foarte aproape de linia cusăturii). Cusutul înseamnă a coase cu mașina de cusut.

Cusătura superioară înseamnă a coase de-a lungul unei cusături sau margini pe partea dreaptă a țesăturii. Cusătura superioară poate fi doar decorativă sau poate servi la fixarea surplusurilor de cusătură.

A ușura înseamnă a potrivi o linie de cusătură mai lungă cu una mai scurtă (servește la modelare). **A strânge** înseamnă a scurta o bucată de țesătură de-a lungul unei linii de cusătură. Pentru a face acest lucru, coaseți cu mașina de-a lungul marginii mai lungi, apoi țineți firele bobinei și strângeți țesătura de-a lungul firelor, până la lungimea dorită.

A netezi înseamnă a coase de-a lungul marginii surplusului de cusătură cu o setare în zigzag, astfel încât surplusul de cusătură să nu se destrame. Testați mai întâi

lungimea și lățimea cusăturii: O mașină de surfilat (serger) face, de asemenea, o treabă excelentă în acest sens.

Tăiați marginile celor două margini de cusătură suprapuse, tăind aproape de cusătură. Acest lucru va reduce volumul marginilor (de exemplu, la buzunare sau guler) și va împiedica marginile să apară ca o umflătură pe partea dreaptă a țesăturii.

PREGĂTIREA ȚESĂTURII

Spălare prealabilă: Dacă este posibil, materialul trebuie spălat și uscat - într-un uscător de rufe - înainte de a fi tăiat. Acest lucru va împiedica îmbărcăminte finisată să se micșoreze ulterior și va fi

fără aditivi chimici. Țesăturile care nu pot fi spălate trebuie bine aburite și apoi călcate la uscat. **Călcarea:** o țesătură bine călcată este mai ușor de tăiat. Prin urmare, călcați întreaga țesătură, dacă este posibil, întotdeauna pe partea greșită. Când călcați pe partea dreaptă, acoperiți

țesătura cu o cărpă de călcat. Cel mai bine este să testați mai întâi călcatul pe un colț al țesăturii. Temperatura de călcat depinde de țesătură. Dacă călcați o țesătură mixtă, reglați temperatura în funcție de fibra cea mai sensibilă. Important: Când călcați cu abur, țesătura trebuie călcată până când toată umezeala s-a evaporat.

Simboluri de călcat:

Vă rugăm să respectați simbolurile de călcare de pe țesătură.




1 punct: Nu călcați la temperaturi ridicate, de exemplu viscoză și fibre sintetice (nailon, poliester etc.). Călcați numai cu fierul uscat.

2 puncte: călcați la temperatură moderată, de exemplu: mătase, lână, amestecuri de țesături. Mătasea trebuie călcată numai la uscat.

3 puncte: Setare fierbinte, de exemplu țesături din in și bumbac. Călcați aceste țesături cu abur. **Tăiați cu o cruce:** Atenție! Țesăturile cu acest simbol nu pot fi călcate.

SFAT: Presați după fiecare etapă de confecționare, de exemplu, cusăturile într-o singură direcție, surplusurile unei cusături deschise sau într-o parte. Când totul a fost cusut și toate firele de bățură și marcajele au fost îndepărtate, călcați din nou totul!



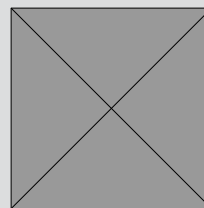


Pentru a găsi toate informațiile despre revista dvs.,

scanează codul QR de mai sus!

INSTRUCȚIUNI DE COASERE


Când coaseți și cusut cusături - dacă nu se specifică altfel - părțile drepte ale țesăturii sunt orientate una către cealaltă.
Coaseți înapoi pentru a fixa începutul și sfârșitul cusăturilor. Neteziți marginile cusăturilor cu cusătură în zigzag sau cusătură overlock.




FUSTĂ •••• STIL 101

la p. 55

Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46 Lungime spate 80 cm (31 1/2 ins) Fusta se așează sub talie.

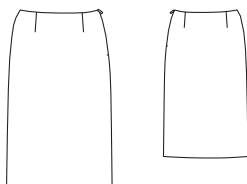

Linie albastră, foaia C Piese de tipar 21 și 22

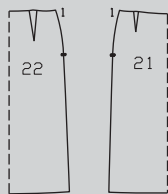

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: Țesături pentru fuste. Căptușeală

Țesătură originală: Țesătură cu paiete (662 g/m²). Căptușeală elastică

Cerințe privind materialul

Mărime	36 - 46
Lățimea materialului	Necesarul de material (metri / yarzi)
Țesătură 140 cm	0,95
55	1
Căptușeală 140 cm	0,95
55	1

Notă: Când se utilizează materialul original (lățime 105 cm / 42 ins), cantitatea necesară de material va crește la aproximativ 1,95 m (2 1/4 yds).

Accesorii: bandă de cusătură Vilene.

1 fermoar invizibil, lung de 22 cm (9 inci) și un picior presor special. Panglică Petersham, lățime de 1,5 cm (5/8 inci) ca urmează pentru **mărimile 36, 38:** 0,80 m (32 ins), **dimensiune 40:** 0,85 m (34 ins), **dimensiune**

42: 0,90 m (36 inci), **mărimea 44:** 0,95 m (38 ins), **mărimea 46:** 1,00 m (40 ins)

ȚĂIERE

Piese de tipar din hârtie


Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Fixați tiparul pe material, conform schiței tiparului.

Marje pentru cusături și tivuri Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 4 cm (1 5/8 ins). Taiati căptușeala cu marje de 1,5 cm (5/8 in) pentru cusături și tivuri.

Disponerea tiparului

Țesătură

101

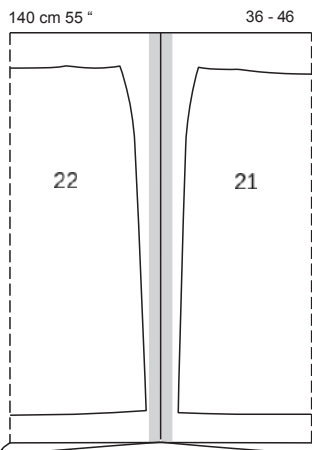


Căptușeală

101

140 cm 55 "

36 - 46

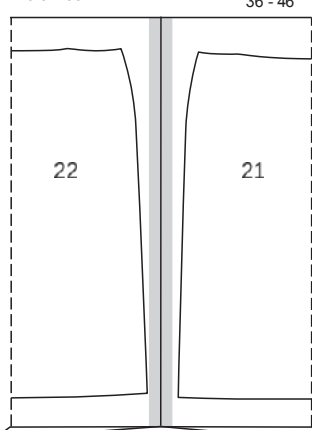

Se taie dintr-un strat dublu de material, cu partea dreaptă orientată spre interior.

Decupare

Țesătură

21 panou față fustă pe o pli

1x

22 panou spate fustă pe pli

1x

Căptușeală

21 panou față fustă pe o pli

1

22 panou spate fustă pe pli

1

Bandă de cusătură Vilene Călcați pe marginea superioară a fustei (pe partea greșită a țesăturii). Când utilizați țesătura originală, călcați banda de cusătură pe bucățile de căptușeală.

Ghid rapid pentru profesioniști

1 Pliuri

2 Cusătură laterală dreaptă

3 Fermoar invizibil / Cusătură laterală stânga

4 Tiv

5 Construiți căptușeala

6 Cusătură în căptușeală / Cusătură pe panglică petersham

7 Tivul căptușelii

CONSTRUCȚIE

SFAT:

Când utilizați materialul original

, vă rugăm să consultați sfaturile

incluse în „Sfaturi utile”

- Țesături cu paiete - de la sfârșitul

suplimentului de cusut.

1 101 Peste

Coaseți pense pe panourile fustei și presați spre centru.

2 101 Cusătură laterală dreaptă

Fixați cu ace panoul din față al fustei cu partea dreaptă împreună cu panoul din spate al fustei și coaseți cusătură laterală dreaptă (cusătură nr. 1). Neteziți marginile cusăturii și apăsați pentru a le deschide.

3 101 Fermoar invizibil / Cusătură laterală stânga

Introduceți fermoarul invizibil la marginile deschise din stânga, consultați „Sfat util” - **Fermoare invizibile** - la sfârșitul suplimentului de cusut. Coaseți cusătură laterală stângă de la marginile inferioare până la fermoar. Neteziți surplusul de material și călcați pentru a deschide.

4 101 Tiv

Neteziți surplusul de material al tivului, călcați spre interior și coaseți manual.

5 101 Confectionați căptușeala

Coaseți pense și apăsați spre centru. Așezați panoul din față al fustei cu partea dreaptă

Părțile laterale împreună cu panoul din spate al fustei.

Fixați cu ace și coaseți cusătura din partea dreaptă a căptușelii, opusă țesăturii de deasupra (cusătura numărul 1). Neteziți marginile cusăturii și călcați pentru a le deschide. Coaseți cusătura din partea stângă de la marginile inferioare până la marcajul fantei. Neteziți marginile și călcați pentru a le deschide, apoi călcați spre interior la fantă.

6 101 Coaseți căptușeala / Coaseți panglica petersham

Trageți căptușeala în interiorul fustei cu partea greșită orientată spre exterior și coaseți împreună în linia cusăturii de la marginea superioară a fustei. Taiati o bucată de panglică petersham după cum urmează pentru **mărimea 36:** 75,5 cm (30 ins), **mărimea 38:** 79,5 cm (31 1/2 ins),

mărimea 40: 83,5 cm (33 inci), **mărimea 42:**

87,5 cm (34 1/2 inci), **mărimea 44:** 91,5

cm (36 ins), **mărimea 46:** 95,5 cm (37 1/2 ins).

Fixați panglica petersham pe marginea superioară a fustei, astfel încât marginea panglica se întâlnește cu cusătura de la marginea superioară a fustei. Coaseți panglica petersham aproape de margine. Trageți căptușeala afară și întoarceți capetele panglicii. Coaseți marginea inferioară a panglicii petersham la căptușeală. Trageți căptușeala înapoi în fustă.

Îndoiți capetele panglicii și marginea căptușelii și coaseți manual ambele părți pe benzile fermoarului.

7 101 Tivul căptușelii

Presați marginea tivului spre interior, întoarceți și coaseți. Tivul căptușelii trebuie să fie cu 2 cm (3/4 in) mai scurt decât tivul fustei.

HANORACE •••• STILURI 102, 103

Modelul 102 la p. 21


Modelul 103 la pagina 36

Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48

102 Lungimea spatelui aproximativ 55 cm (22 ins)




103 Lungimea spatelui aproximativ 55 cm (22 ins)

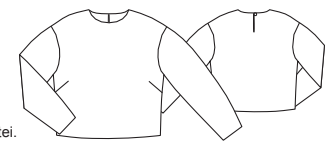

Prezentare generală a modelului

Model în roz
Foaie A Piese de model 1-3 Foaie B Piese de model 4-10 36

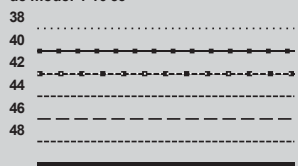

consistență

Țesătură originală: 102: Țesătură din cașmir (454 g/m²). 103: Jacquard (342 g/m²)

Cerințe privind materialul

Mărimi	36 - 40	42 - 48
Lățimea țesăturii	cm in	Cerințe privind materialul (metri / yarzi)
Țesătură 102	140 55	1,65 1 1/4 1,80 2
Țesătură 103	140 55	1,35 1 1/2 1,55 1 3/4

Bandă tricotată cu nervuri de 7 cm (2 3/4 ins) lățime: **mărimi 36 - 44:** 0,50 m (20 inci), **mărimi 46, 48:** 0,55 m (22 inci). **103:** 1 nasture mic

ȚĂIERE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Urmați liniile și detaliile pentru modelele 102 și 103. Fixați piesele tiparului pe material cu ace, așa cum se arată în schema tiparului.

Marje pentru cusături și tivuri Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 4 cm (1 5/8 ins). **103:** Măneacă margini de 4 cm (1 5/8 ins).

Decuparea


Veți avea nevoie de piesele 1-7 pentru hanoracul model 102. Veți avea nevoie de piesele 1 și 2 și 8-10 pentru hanoracul stilul 103.

Dispunerea modelului

102

Țesătură

102 140 cm 55 „ 36 - 48

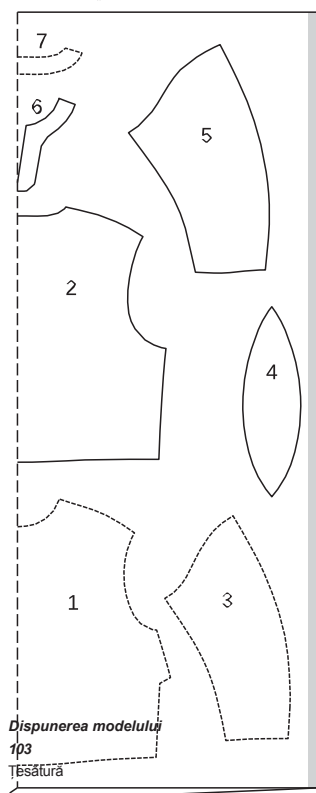


Dispunerea modelului

103

Țesătură

103 140 cm 55 „ 36 - 48

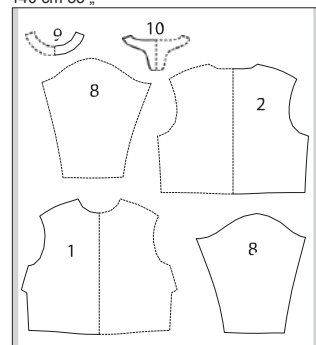

Îndoiti materialul așa cum se arată în schema modelului. Partea dreaptă este orientată spre interior pe un strat dublu de material. Partea dreaptă este orientată spre exterior pe un strat simplu de material. **103:** Completați piesele 1, 2, 9 și 10 ca opuse. Taiati piesa 8 ca opuse. Piesele marcate cu o linie întreruptă trebuie așezate pe material cu partea imprimată orientată spre exterior.

Piesele modelului 102, 103

102, 103 1	față pe o pliu	1x
102, 103 2	spate pe o pliu	1
102	3 măneacă față	2
102	4 inserție măneacă	2

102	5 măneacă spate	2
102	6 față pe o pliu 1x	
102	7 spate orientat spre o pliu 1x	
103 8	măneacă	2x
103 9	față pe o pliu 1x	
103 10	spate pe o pliu 1x	

Interfață Călcați piesele 6, 7, 9 și 10 (pe partea greșită a țesăturii).


102, 103 Început rapid pentru profesioniști

- 102, 103 Pliuri
- 102, 103 Cusături umăr
- 102, 103 Decolteu / Garnituri
- 103 Închidere
- 102, 103 Cusături laterale
- 102 Inserții măneeci
- 102 Bunde pentru măneeci
- 103 Construcția măneecilor
- 102, 103 Măneeci inserabile
- 102, 103 Tiv

CONSTRUCȚIE






1 102, 103 Cusături
Coaseți cusăturile bustului pe partea din față și apăsați în jos.

2 102, 103 Cusături umăr
Așezați partea din față cu fața spre partea din spate. Fixați cu ace și coaseți cusăturile umerilor (cusătura numărul 1). Neteziți marginile cusăturii și călcați-le. Așezați partea din față cu fața spre partea din spate. Fixați cu ace cusăturile umerilor și coaseți (cusătura numărul 2). Neteziți marginile cusăturii și călcați-le. Neteziți marginea inferioară a feței.

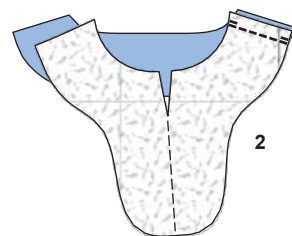


3 102, 103 Decolteu / Față 103: Marcați linia de tăiere pe partea din spate (= centrul spatelui) cu fir de bățură. **102:** Fixați cu ace partea din față și spatele cu fața spre interior, aliniind marginile decolteului, centrul și cusăturile umerilor. Coaseți de-a lungul liniei decolteului din față și linia de tăietură. Taiati între linii cusăturii de la decolteu din față până la înainte de punctul (3a). **103:** Fixați cu ace partea din față și cea din spate cu fața spre dreapta, aliniind marginile decolteului, centrul și cusăturile umerilor. Coaseți de-a lungul liniei din față a decolteului

și continuați să coaseți strâns în jurul liniei de tăietură din spate, făcând 2-3 cusături mici în partea de jos a tăieturii. Taiati între liniile de cusătură până la aproximativ 1 cm (3/8 in) înainte de capătul fantei și tăiați colțurile în unghi. (3). **102, 103:** Taiati surplusul de material la decolteu, tăiați curbele și tăiați colțurile în unghi. Întoarceți fața spre interior, apăsați marginile. Așezați surplusul de material pe față și coaseți cât mai aproape posibil de cusătură (3b). Coaseți manual marginea interioară a feței la surplusul de material al cusăturilor umerilor (3c).

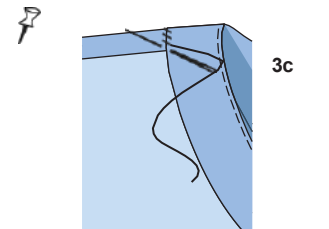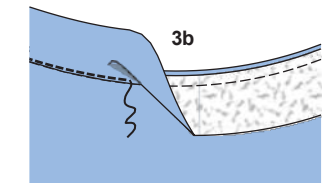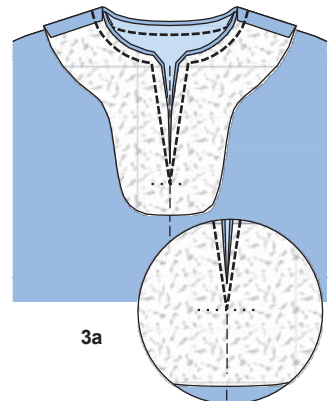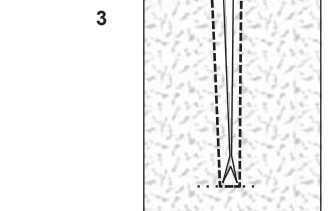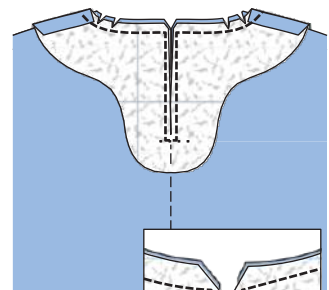

4 103 Fixare

Realizați o buclă de fir pe marginea stângă din spate a fantei, acoperind 3-4 fire și acoperind-o bine cu cusătură de butonieră manuală. Coaseți un nasture pe cealaltă margine a fantei, pentru a se potrivi.



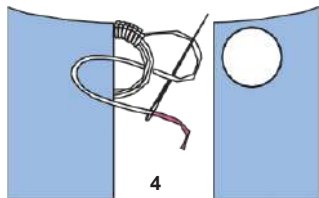


5 102, 103 Cusături laterale



Așezați partea din față cu partea din spate, cu fața la față. Fixați cu ace cusăturile laterale și coaseți (cusătura numărul 3). Neteziți surplusul de material și călcați pentru a deschide.

6 102 Inserții mâneci


Fixați cu ace inserția mânecii cu partea dreaptă împreună cu partea din spate a mânecii și coaseți de la marginile superioare (cusătura numărul 4) până la marcaj (6). Coaseți inserția pe partea din față. Mâneca în același mod (6a). Îndoiti surplusul de cusătură la punctul de jos al inserției în spate. Fixați cu ace mâneca din față de mâneca din spate de la marcaj până la tiv și coaseți (cusăturile numerele 5, 6b). Neteziți surplusurile de cusătură și călcați de la tiv până la marcaj. Continuați să călcați surplusurile de cusătură ale inserției mânecii pe piesele mânecii, toate într-o singură mișcare. Coaseți mânecile din față și din spate cu o lățime de 5 mm (3/16 in) de-a lungul cusăturilor inserției mânecii (6c). Pliati mânecile pe lungime, cu partea dreaptă orientată spre interior. Fixați cu ace cusăturile mânecilor și coaseți (cusătura numărul 6). Neteziți surplusul de material și călcați pentru a-l deschide.

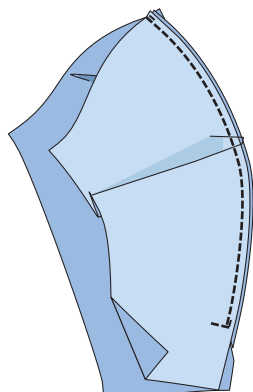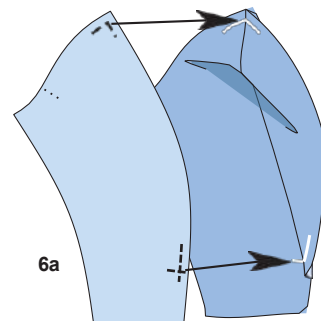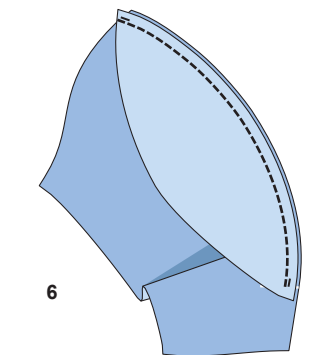

6a

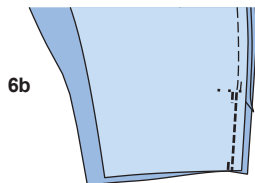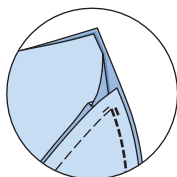

6b

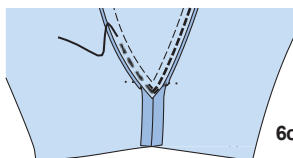

6c



7 102 Benzi pentru mâneci

Tăiați câte 2 bucăți din banda tricotată cu nervuri pentru benzile mânecilor, după cum urmează, pentru **mărimea 36**: 23 cm (8 3/4 ins), **mărimea 38**: 23,5 cm (9 1/4 ins), **mărimea 40**: 24 cm (9 1/2 inci), **mărimea 42**: 24,5 cm (9 3/4 inci), **mărimea 44**: 25 cm (10 inci), **mărimea 46**: 25,5 cm (10 1/8 inci), **mărimea 48**: 26 cm (10 1/4 inci) lungime. Coaseți marginile înguste ale benzilor mânecilor între ele, cu o lățime de 1,5 cm (5/8 inci), cu părțile drepte orientate una spre cealaltă, pentru a forma cercuri (7). Neteziți marginile de cusătură și călcați-le. Fixați cu ace benzile mânecilor pe marginea inferioară a mânecilor și coaseți-le, întinzându-le pentru a se potrivi și aliniind cusăturile (7a). Neteziți marginile de cusătură și călcați-le pe mâneci (7b).

7




7a

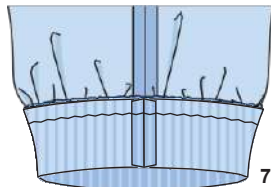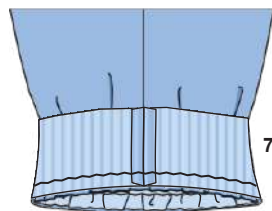


7b

8 103 Confeccionați mânecile

Îndoiti mânecile pe lungime, cu partea dreaptă orientată spre interior. Fixați cu ace și coaseți cusăturile mânecilor (cusătura numărul 8). (8). Curățați surplusul de material și călcați pentru a-l deschide. Curățați surplusul de material de la tivul mânecii, călcați spre interior și coaseți manual fără a strânge (8a).

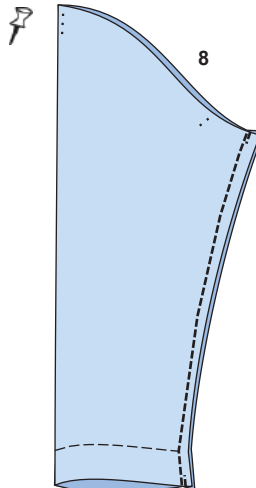


8

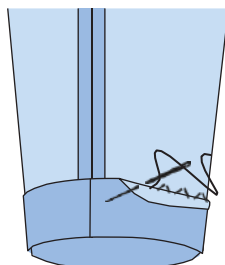

8a

9 102, 103 Așezați mânecile

Fixați mânecile în gaura pentru mâneci cu partea dreaptă orientată spre exterior. Potriviți marcasele 7 de pe mânecă și față. Potriviți cusătura mânecii cu cusătura laterală. Potriviți marcajul de la capul mânecii (102: cusătură) cu cusătura umărului. Coaseți mânecile. Tăiați surplusul de material, neteziți și călcați spre mânecă până la curba axilei.

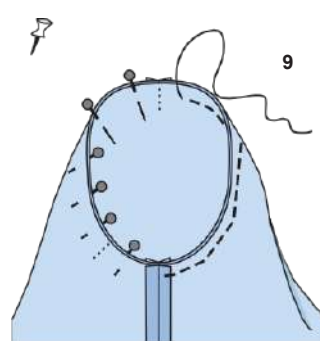


9

10 102, 103 Tiv

Curățați surplusul de material al tivului, călcați spre interior și coaseți manual fără a strânge.

10

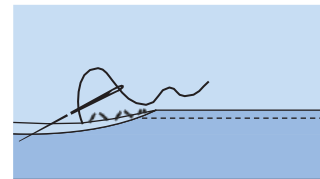


ROCHIE ●●● STIL 104

la p. 54




Mărimi Burda 34, 36, 38, 40, 42, 44

Lungime spate aproximativ 93 cm (37 ins)

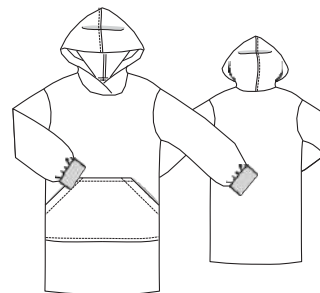

Prezentare generală a tiparului

Linia albastră a modelului, foaia A Piese ale modelului 21-25

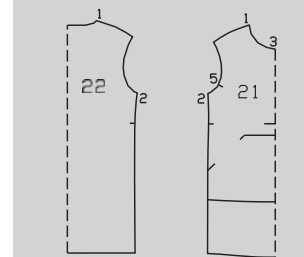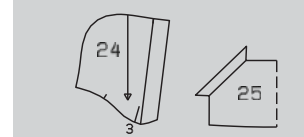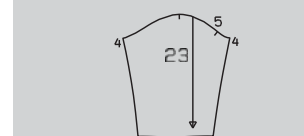

ȚESĂTURI ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: țesături pentru rochii de greutate medie

Țesătură originală: Bouclé (430 g/m²)

Cerințe privind materialul

Mărime	34 - 44
Lățimea țesăturii	cm in
Țesătură	140 55
	2,35 2%

Notă: Am rotit firul drept al țesăturii de pe buzunar cu 90 de grade pentru a crea efectul de dungi.

Accesorii: Interfață termofuzibilă. Bandă de cusătură Vilene. Bandă tricotată cu nervuri de 6 cm (2 3/8 ins) lățime, după cum urmează pentru **mărimile 34 - 40:** 0,50 m (20 ins), **mărimile 42, 44:** 0,55 m (22 inci)

DECUPAREA


Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Fixați piesele tiparului pe material cu ace, așa cum se arată în schema tiparului.

Marje pentru cusături și tivuri Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 4 cm (1 5/8 ins).

Schema modelului

Țesătură

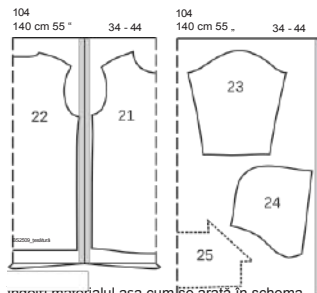

Îndoiți materialul așa cum se arată în schema modelului, cu partea dreaptă orientată spre interior. Așezați piesele marcate cu contur întrerupt pe partea imprimată a materialului, cu fața în jos.

Decuparea

Țesătură

- 21 față pe o pliu
- 22 spate pe o pliu
- 23 mânecă
- 24 glugă
- 25 buzunar pe pliu

1x
1x
2x
2
1

Interfață Fier de călcat pe față buzunarului până la linia de pli.

Bandă de cusătură Vilene Călcați pe marginea decolteului (pe partea greșită a țesăturii).

Început rapid pentru profesioniști

- 1 Buzunar
- 2 Cusături umăr
- 3 Glugă
- 4 Cusături laterale
- 5 Mâneci construite
- 6 Banda mânecilor
- 7 Mâneci încastrate
- 8 Tiv

CONSTRUCȚIE

1 104 Buzunar

Neteziți marginile buzunarului. Presați buzunarul spre interior pe marginea pliiului și coaseți de la exterior pe o lățime de 3 cm (1 1/4 inch). Presați surplusurile de cusătură de la marginile superioare și inferioare ale buzunarului spre interior. Fixați buzunarul pe față la liniile de îmbinare și coaseți pe o lățime de 1 cm (3/8 inch) lângă marginile superioare și inferioare. Fixați cu ace la surplusurile cusăturilor laterale.

2 104 Cusături umăr

Așezați partea din față cu partea din spate, cu fața la față. Fixați cu ace cusăturile umerilor și coaseți (cusătura numărul 1). Îndreptați surplusurile de cusătură și călcați pentru a le deschide.

3 104 Glugă

Așezați piesele glugii cu fața spre interior, fixați cu ace cusătura centrală a glugii și coaseți. Taiati surplusul de material la 1 cm (3/8 in) și neteziți.

Presați surplusurile de cusătură într-o parte și coaseți cu o lățime de 7 mm (1/4 in). Neteziți fața și presați spre interior pe linia de pli a feței. Coaseți manual marginea interioară a feței și coaseți surplusurile de cusătură ale cusăturii centrale a glugii. Așezați marginea dreaptă din față a glugii pe marginea stângă din față capota cu partea greșită orientată spre partea dreaptă, coaseți împreună marginile. Fixați cu ace capota cu partea dreaptă orientată spre marginea decolteului și coaseți (cusătura numărul 3). Taiati marginea la 1 cm (3/8 in), neteziți și presați pe față și spate.

4 104 Cusături laterale

Așezați partea din față cu fața spre partea din spate. Fixați cusăturile laterale cu ace și coaseți (cusătura numărul 2). Neteziți surplusul de material și călcați pentru a deschide.

5 104 Confecționarea mânecilor

Îndoiți mânecile pe lungime, cu partea dreaptă orientată spre interior. Fixați cu ace cusăturile mânecilor și coaseți (cusătura numărul 4). Neteziți surplusurile de cusătură și călcați-le pentru a le deschide.

6 104 Benzi pentru mâneci

Taiati 2 bucăți de bandă tricotată pentru mâneci, după cum urmează, pentru **mărimea 34:** 23,5 cm (9 1/4 inci), **mărimea 36:** 24 cm (9 1/2 inci), **mărimea 38:** 24,5 cm (9 3/4 inci), **mărimea 40:** 25 cm (10 inci), **mărimea 42:** 25,5 cm (10 1/8 inci), **mărimea 44:** 26 cm (10 1/4 inci) lungime. Coaseți marginile înguste ale benzilor pentru mâneci, cu părțile drepte una lângă alta, pe o lățime de 1,5 cm (5/8 inci), pentru a forma cercuri. Taiati surplusul de material și neteziți. Fixați cu ace benzile mânecilor pe marginea inferioară a mânecilor și coaseți, întinzând pentru a se potrivi și aliniind cusăturile. Neteziți surplusurile de material și călcați spre mâneci.

7 104 Așezați mânecile

Fixați mânecile în gaura pentru mâneci cu partea dreaptă orientată spre exterior. Potriviti marcajele 5 de pe mânecă și față. Potriviti cusătura mânecii cu cusătura laterală. Potriviti marcajul de la capul mânecii cu cusătura umărului. Coaseți mânecile. Taiati surplusul de material, neteziți împreună

și călcați pe față și spate la capul mânecii.

8 104 Tiv


Curățați surplusul de material al tivului, presați spre interior și coaseți cu mâna, fără a strânge.

ROCHIE ••••
STIL 105

la p. 53



Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46

Lungime spate: aproximativ 103 cm (41 ins)

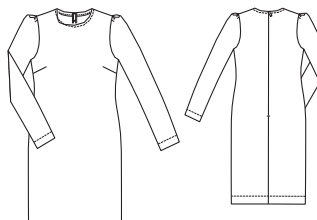

Prezentare generală a modelului

Linia roșie a modelului, foaia D Piese modelului 21-24

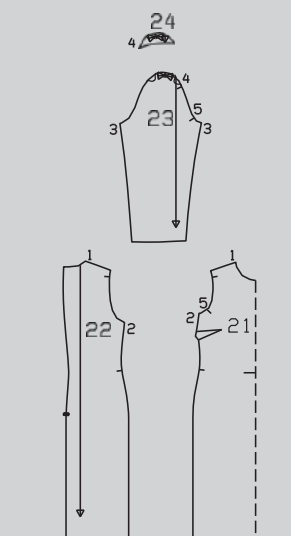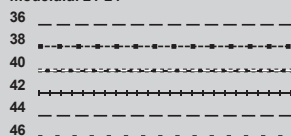

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: tricotaje, țesături jersey. Utilizați numai tricotaje elastice cu elastan.

Țesătură originală: țesătură tricotată cu lurex și elastan (240 g/m²)

Cerințe privind materialul

Mărime	36 - 46
Lățimea țesăturii	cm in
Țesătură	140 55
	2,00 2%

Accesorii: Bandă de cusătură Vilene.

1 fermoar invizibil, lung de 60 cm (24 inci) și un picior special pentru presare. O ac de mașină de cusut dublă. O bucată de muselină de bumbac sau tul rigid

ȚĂIERE


Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Săgețile plisate de pe piesa 23 sunt marcate pentru mărimea 36. Pentru celelalte mărimi, marcați săgețile în același mod, în funcție de liniile de mărime. Fixați piesele tiparului pe material cu ace, așa cum se arată în schema tiparului. Marcați piesa a direct pe material.

Marje pentru cusături și tivuri Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tivuri și tivuri mâneci 3 cm (1 1/4 in). Măsurătorile pentru piesa a includ marjele.

Schema modelului

Țesătură

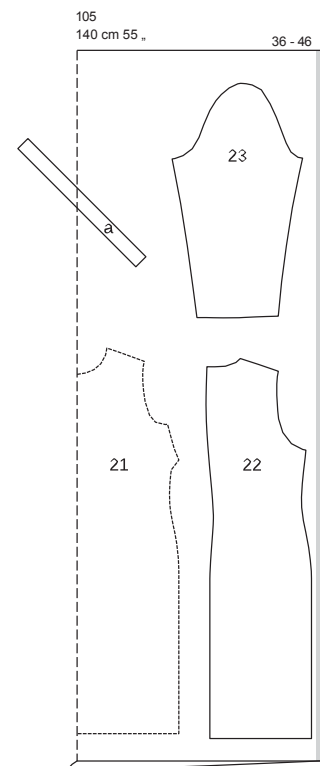

Taiati dintr-un strat dublu de material, cu partea dreaptă orientată spre interior. Piesele marcate cu o linie întreruptă trebuie așezate pe material cu partea imprimată orientată în jos. Taiati ultima piesă dintr-un singur strat de material rămas.

Piese tăiate la măsură

Dime nșiu e	36	38	40	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	42 16½	43 17	44 17½	4 1½
Dime nșiu e	42	44	46	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	45 17½	46 18½	47 18½	4 1½

Decupare

Țesătură

21 față pe o pli	1x
22 spate	2x
23 mânecă	2
o bandă de bordură înclinată	1
Resturi de țesătură	
24 suport pentru pliuri	2

Start rapid pentru profesioniști

- Pliuri
- Cusături umăr
- Decolteu
- Fermoar invizibil / Cusătură centrală spate
- Cusături laterale
- Mănece
- Mănece încorporate
- Tiv / Tivuri mănece

CONSTRUCȚIE

SFAT:

Cosiiți cusăturile pe țesături elastice cu o cusătură specială elastică sau cu osetare îngustă în zigzag. Coaseți tivurile cu un ac de cusut dublu pentru a menține aceste margini elastice. Pentru un confort mai bun confort atunci când utilizați țesătura noastră originală , puteți utiliza opțional am cumpărat bandă de bias pentru banda de căptușeală de-a lungul decolteului.

105 Pliuri

Coaseți pensele de bust pe partea din față și apăsați în jos.

105 Cusături umăr

Așezați piesele din spate cu fața spre față. Fixați cu ace cusăturile umerilor și coaseți (cusătura numărul 1). Neteziți surplusul de material și apăsați pentru a deschide.

105 Decolteu

Tăiați surplusul de material de la marginea decolteului la 1 cm (3/8 in). Îndoiti banda de față pe lungime și călcați, cu partea greșită spre interior. Fixați cu ace banda îndoită de-a lungul marginii decolteului (margini deschise la marginea surplusului de material) și coaseți la o lățime de 1 cm (3/8 in). Tăiați

Marja de cusătură de 7 mm (1/4 in) și curbe tăiate. Presați banda spre marja de cusătură. Întoarceți banda spre interior și presați marginea. Lucrați din exteriorul piesei de îmbrăcăminte pentru a coase o cusătură de 7 mm (1/4 in) lățime de-a lungul marginii decolteului, prindând banda înclinată în interior.

4 105 Fermoar invizibil / Cusătură centrală în spate

Neteziți marginile din spate ale rochiei. Introduceți fermoarul la marginile deschiderii din spate, consultați „Sfat util” - **Fermoare invizibile** - la sfârșitul suplimentului de cusut. Dinții fermoarului încep de la marginea decolteului. Așezați banda fermoarului care atârnă peste marginea de cusătură spre interior și coaseți-o pe banda de față. Coaseți cusătura din spate de la marginile inferioare până la fermoar. Presați marginile de cusătură pentru a le deschide.

5 105 Cusături laterale

Așezați partea din față cu partea din spate, cu fața la față. Fixați cu ace cusăturile laterale și coaseți (cusătura numărul 2). Neteziți surplusul de material și călcați pentru a-l deschide.

6 105 Mănece

Tăiați surplusul de cusătură de la marginea curbată a suporturilor pliurilor. Curățați marginea. Fixați cu ace suporturile pliurilor pe partea inferioară a capetelor măneilor, cu părțile greșite orientate una spre cealaltă, și coaseți (cusătura numărul 4). Așezați pliurile în direcția săgeții și coaseți. Îndoiti mănecele pe jumătate pe lungime, cu partea dreaptă orientată spre interior. Fixați cu ace cusăturile măneilor și coaseți (cusătura numărul 3). Îndreptați surplusurile și călcați pentru a le deschide.

7 105 Așezați mănecele

Adunați capul măneii între * prin cusătură cu mașina și lăsând capetele lungi ale firului atârând. Fixați mănecele în cusăturile pentru brațe. Potrivii marcele 5 de pe mânecă și față. Potrivii cusătura măneii cu cusătura laterală. Potrivii marcul de la capul măneii cu cusătura umărului. Trageți firele bobinei de la capul măneii pentru a potrivi mâneca în cusătura pentru braț. Legați capetele firului. Distribuți pliurile uniform. Coaseți mănecele. Îndepărtați orice fire de strângere vizibile. Tăiați surplusul de cusătură la 1 cm (3/8 in), neteziți surplusul și presați spre mânecă până la începutul curbei sub braț.

8 105 Tiv / Tivuri mănece

Neteziți surplusurile de material ale tivului și ale măneilor, călcați spre interior. Lucrați din exteriorul hainei și folosiți un ac dublu de mașină de cusut pentru a coase.

JACETĂ ●●● STIL 106

la p. 61


Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46

Lungimea spatelui aproximativ 45 cm (19 ins)



Prezentare generală a țiarului

Linie model negru, foale A Piese model 1 până la 3

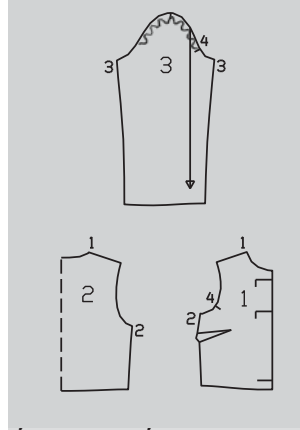

Material recomandat: țesături matlasate cu o căptușeală frumoasă

Țesătură originală: țesătură matlasată din velur (în partea superioară și inferioară) (585 g/m²)

Mărime	36 - 46
Cerințe privind materialul	
Lățimea țesăturii	Necesarul de material (metri / yarzi)
cm	1,40
in	1½
Țesătură	140
55	

Accesorii: Bandă cu cârlige și ochiuri de 3 cm (1 1/4 inch) lățime pentru mărimile 36, 38:

0,45 m (18 inci), mărimile 40 - 46: 0,50 m (20 inci). Bandă de satin înclinată cu lățimea de 3 cm (1 1/4 inci) după cum urmează pentru

mărimile 36: 2,00 m (2 1/4 yarzi), mărimile 38: 2,05 m (2 3/8 yarzi), mărimile 40:

2,15 m (2 1/2 yarzi), mărimile 42: 2,20 m (2 1/2 yarzi), mărimile 44: 2,25 m (2 5/8 yarzi), mărimile 46: 2,30 m (2 5/8 yarzi).

Panglică Petersham, lățime 2,5 cm (1 inch): 0,70 m (7/8 yarzi)

TĂIERE

Piese de țipar din hârtie

Trasați piesele țiparului de pe foaia de țipar. Fixați piesele țiparului pe material cu ace, așa cum se arată în schema țiparului.

Marje pentru cusături și tivuri Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 4 cm (1 5/8 ins). Fără marja la marginile inferioare ale măneilor. Aceste margini vor fi tivite cu bandă înclinată.


Dispunerea modelului

Țesătură

106

140 cm 55 „

36 - 46

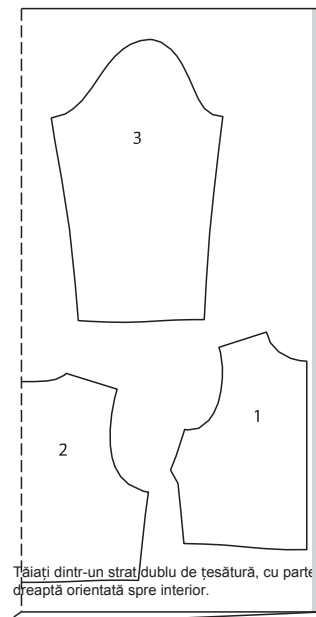

Tăiați dintr-un strat dublu de țesătură, cu partea dreaptă orientată spre interior.

Început rapid pentru profesioniști

- Pliuri
- Cusături la umeri și cusături laterale
- Cusătură de margine la decolteu
- Cusătură de tiv cu bandă înclinată
- Închidere cu cârlige și ochiuri
- Coaseți restul tivului
- Construiți mănecele
- Cusătură marginea inferioară a măneilor
- Montați mănecele
- Fundele

Decupare

Țesătură

1 față	2x
2 spate pe o pli	1x
3 mânecă	2x

CONSTRUCȚIE

SFAT:

Dacă neteziți marginile înainte de legare, va fi mai ușor să așezați banda de legare peste margini. Banda de legare înclinată va să fie suficient pentru a lega marginile decolteului, marginile inferioare ale măneilor și tivului . Dacă doriți, puteți puteți lega și surplusurile de cusătură care se află în interior. În acest caz, veți avea nevoie de mai multă bandă de legare.

1 106 Pliuri

Coaseți penele bustului pe piesele din față și apăsați în jos.

2 106 Cusături umăr și lateral

Așezați piesele din față cu partea dreaptă împreună cu spatele. Fixați cu ace și coaseți cusăturile umerilor și cusăturile laterale. Neteziți surplusul de material și apăsați pentru a deschide.

3 106 Legați gâtul

Tăiați surplusul de cusătură de la marginea decolteului. Tăiați o bucată de bandă de legătură după cum urmează pentru **mărimea 36**: 45 cm (17 3/4 inci), **mărimea 38**: 46 cm (18 in.), **mărimea 40**: 47 cm (18 1/2 inci),

mărimea 42: 48 cm (19 ins), **mărimea 44**: 49 cm (19 1/2 ins), **mărimea 46**: 50 cm (20 ins) lungime. Coaseți banda înclinată cu fața spre față, cu marginea decolteului de 7 mm (1/4 in) lățime. Presați banda înclinată spre marginea de cusătură. Așezați banda peste margine spre interior, întoarceți-o și fixați-o cu ace peste cusătura de îmbinare (marginea pliată trebuie să se suprapună peste cusătura de îmbinare). Lucrați din exteriorul hainei pentru a coase banda în linie cu cusătura de îmbinare.

4 106 Fixați surplusul de tiv cu bandă înclinată

Tăiați o bucată de bandă de legătură după cum urmează pentru **mărimea 36**: 95 cm (37 1/2 inci), **mărimea 38**: 99 cm (39 inci),

mărimea 40: 103 cm (41 ins), **mărimea 42**: 107 cm (42 inci), **mărimea 44**: 111 cm (44 inci), **mărimea 46**: 115 cm (45 inci). Coaseți banda înclinată cu partea dreaptă împreună cu marginea tivului de 7 mm (1/4 inci) lățime. Presați banda înclinată spre marginea de cusătură. Așezați banda înclinată peste marginea tivului, întoarceți-o și fixați-o cu ace peste cusătura de îmbinare (marginea pliată trebuie să se suprapună peste cusătura de îmbinare). Lucrați din exteriorul hainei pentru a coase banda în linie cu cusătura de îmbinare.

5 106 Închidere cu cârlig și ochi

Curățați marginea din față a pieselor din față. Transferați marcajul central pe partea dreaptă a țesăturii cu cusături de basting. Pe partea dreaptă din față, așezați tivul pe interior la aproximativ 10 cm (4 in) lungime de la marginea din față și coaseți-l cu mâna, fără a strânge. Fixați cu cusături provizorii banda cu cârlige și ochiuri centrată cu fața în jos pe exteriorul ambelor piese din față, de-a lungul centrului din față, cu cârligele pe partea dreaptă din față și ochiurile pe partea stângă din față. Marginea de tiv depășește partea din față stângă. Primul cârlig/ochiul din partea de sus trebuie să fie situat direct sub margine. Asigurați-vă că dispozitivele de închidere cu cârlige și ochiuri sunt la același nivel. Îndoțiți capetele superioare și inferioare ale benzii de fixare înapoi (la linia marcată a tivului din stânga) și fixați cu ace. Pe partea din față stângă, coaseți jumătatea benzii de fixare care se află pe marginea de cusătură la marginea apropiată de marginea sa, folosind piciorul pentru fermoar al mașinii de cusut. Pe partea din față dreaptă, coaseți mai întâi banda la marginea de cusătură la 3 mm (1/8 in) lângă centrul din față (piciorul pentru fermoar). Apoi pliați ambele jumătăți ale benzii pe marginea de cusătură și coaseți-le pe marginea de cusătură, ca în partea din față stângă. Pliați marginile din față cu banda de fixare spre interior și coaseți-le manual.

nu scoateți acul din exteriorul hainei. O jumătate din bandă va atârna în partea din față stângă și va fi suprapunerea.

6 106 Coaseți restul tivului margine

Așezați restul surplusului de tiv spre interior și coaseți-l cu mâna, fără a strânge.

7 106 Construiți mânecile

Îndoțiți mânecile pe lungime, cu partea dreaptă orientată spre interior. Fixați cu ace cusăturile mânecilor și coaseți. Neteziți surplusurile de material și călcați-le pentru a le deschide.

8 106 Legați marginile inferioare ale mânecii

Tăiați 2 bucăți de bandă înclinată, fiecare având aceeași lungime, după cum urmează pentru **mărimea 36**: 29,5 cm (11 3/4 ins), **mărimea 38**: 30 cm (12 inci), **mărimea 40**: 30,5 cm (12 1/8 inci), **mărimea 42**: 31 cm (12 1/4 ins), **mărimea 44**: 31,5 cm (12 1/2 in), **mărimea 46**: 32 cm (12 3/4 inci) lungime. Coaseți capetele fiecărei piese cu fața spre interior pentru a forma cercuri. Presați marginile cusăturii pentru a le deschide. Legați marginile inferioare ale mânecilor cu bandă înclinată, conform instrucțiunilor pentru tiv, privind cusăturile benzii și ale mânecii.

9 106 Introduceți mânecile

Așezați mânecile, ușor. Potrivitiți marcasele 4 de pe mânecă și față. Potrivitiți cusătura mânecii cu cusătura laterală. Potrivitiți marcajul de la capul mânecii cu cusătura umărului. Tăiați surplusul de material, neteziți și presați spre mânecă până la curba axilei.


106 Fundițe

10 Tăiați panglica petersham în Două bucăți egale. Pliați un capăt al panglicii spre interior cu 10,5 cm (4 inci). Pliați celălalt capăt spre interior la marginea adiacentă în același mod. Pliați panglica în jos în mijloc într-un unghi, așezați-o în jurul fundului și coaseți-o în spate cu capetele întoarse manual. Coaseți fundurile manual centrate, așa cum este marcat pe partea dreaptă din față.

FUSTĂ ••••• STIL 107




la p. 18

Măriri Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46 Lungimea spatelui 92 cm (36 1/4 ins) Fusta se așează sub talie.

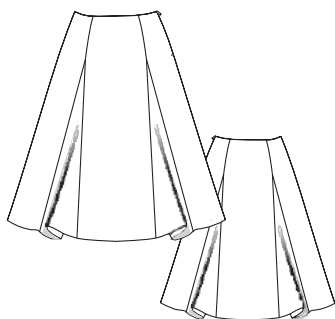

Prezentare generală a modelului

Linia roșie a tiparului, foaia A Piesele tiparului 21-27

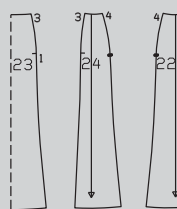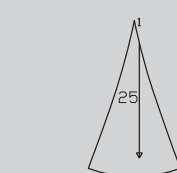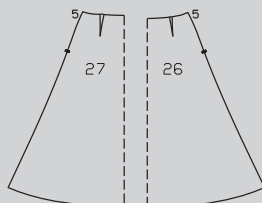

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: țesături fluide pentru fuste. Căptușeală ușoară, de exemplu Charmeuse

Țesătură originală: șifon din poliester (65 g/m²). Căptușeală pentru dans sportiv (85 g/m²)

Cerințe privind materialul

Dimensiune	36 - 46
Lățimea materialului	Necesarul de material (metri / yarzi)
Țesătură 140	3,25
55	3 1/2
Căptușeală 140	2,05
55	2 1/4

Notă: Cantitatea de material necesară a fost calculată pentru un material de culoare uniformă. Cantitatea de material necesară poate crește dacă utilizați un material cu imprimeu.

Accesorii: Bandă de cusătură Vilene. 1 fermoar invizibil, lung de 22 cm (9 inci) și un picior presor special.

DECUPARE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Fixați tiparul pe material, așa cum se arată în schema modelului.

Marje pentru cusături și tivuri Cusături, margini și tivuri 1,5 cm (5/8 in). Tăiați piesele de căptușeală cu marje de 1,5 cm (5/8 in) pentru cusături și tivuri.

Decuparea

Țesătură


21	panou central față fustă	1x
	pe o pliuri	
22	panou lateral față fustă	2x
23	panou central spate fustă	
	pe o pliuri	1
24	panou lateral spate fustă	2
25	godet	4

Căptușeală

26	panou față fustă pe pliuri	1x
27	panou spate fustă pe pliuri	1x

Dispunerea tiparului

Țesătură

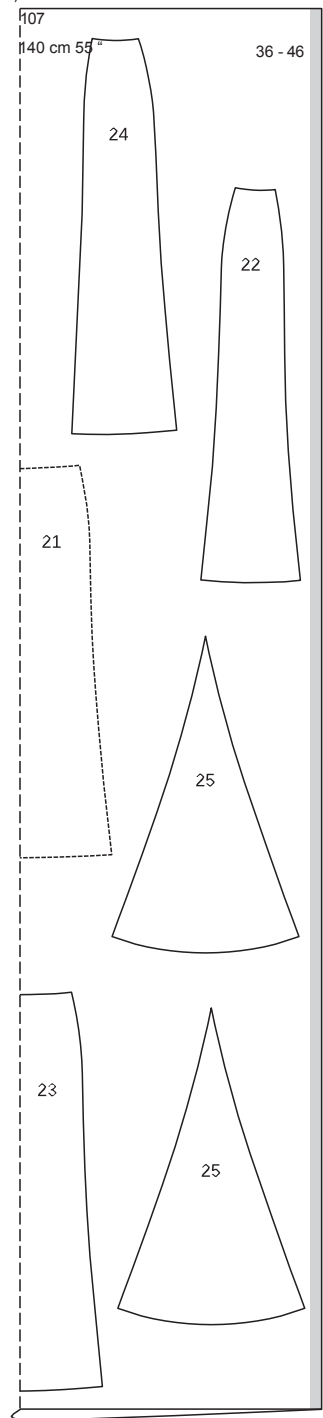

Bandă de cusătură Vilene Fierbeți pe marginea superioară a fustei (partea greșită a țesăturii).

Început rapid pentru profesioniști

- 1 Cusături panou
- 2 Cusături pe godete
- 3 Cusătură laterală dreaptă
- 4 Fermoar invizibil / Cusătură laterală dreaptă
- 5 Tiv
- 6 Construiți căptușeala
- 7 Coase căptușeala
- 8 Cusătură tiv căptușeală

CONSTRUCȚIE


SFAT:

Când utilizați modelul nostru original

țesătură sau țesătură transparentă,
construiți căptușeala cu
cusăturile din interior (orientate
spre corp). Acest lucru va
împiedica surplusul de material de la
cusături
să se vadă.

Căptușeala

107
140 cm 55 „ 36 - 46

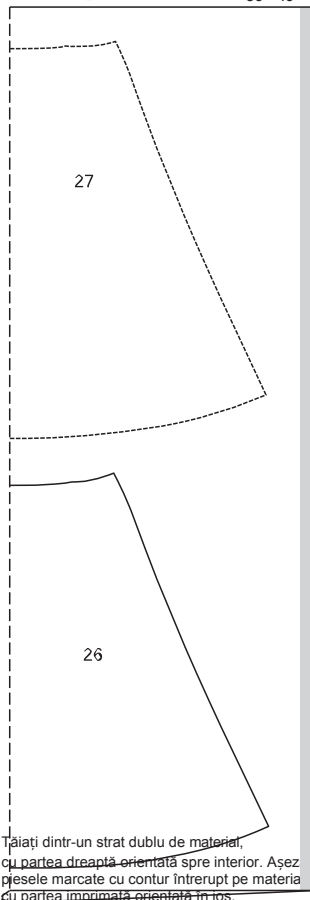

Tăiați dintr-un strat dublu de material, cu partea dreaptă orientată spre interior. Așeză piesele marcate cu contur întrerupt pe material cu partea imprimată orientată în jos.

1 107 Cusături panou

Fixați cu ace panourile laterale din față ale fustei, cu partea dreaptă orientată spre partea dreaptă a panoului central din față al fustei, și coaseți până la marcaj (cusătura numărul 2). Fixați cu ace panourile laterale din spate ale fustei, cu partea dreaptă orientată spre partea dreaptă a panoului central din spate al fustei, și coaseți până la marcaj (cus)

2 107 Coaseți godeturile

Fixați godeturile cu partea dreaptă împreună cu panourile centrale din față și din spate ale fustei și coaseți (cusătura numărul 1). Marginea de cusătură a godetului depășește în partea de sus. Fixați cu ace și coaseți cealaltă parte a godetului de panourile laterale din față și din spate ale fustei. Neteziți marginile de cusătură ale godeturilor. Curățați separat surplusurile de cusătură deasupra godeturilor și călcați-le de sus până la marcaj. Călcați surplusurile de cusătură ale godeturilor pe

panouri fustă.

3 107 Cusătură laterală dreaptă

Fixați cu ace panoul din față al fustei cu partea dreaptă împreună cu panoul din spate al fustei și coaseți cusătura din partea dreaptă (cusătura nr. 4). Neteziți surplusul de material și călcați pentru a deschide.

4 107 Fermoar invizibil / Cusătură laterală stânga

Introduceți fermoarul invizibil la marginile deschise din stânga, consultați „Sfat util”.

- Fermoare invizibile - la sfârșitul suplimentului de cusut. Coaseți cusătura laterală stângă de la marginile inferioare până la fermoar. Neteziți surplusul de cusătură și călcați pentru a deschide.

5 107 Tiv

Tăiați surplusul de cusătură la tiv la 7 mm (1/4 in) și neteziți. Presați surplusul de cusătură spre interior și coaseți un tiv îngust.

6 107 Confecționați căptușeala

Coaseți pense pe bucățile de căptușeală și călcați spre centru. Așezați panoul din față al fustei cu partea dreaptă împreună cu panoul din spate al fustei. Fixați cu ace și coaseți cusătura din partea dreaptă opusă țesăturii de deasupra (cusătura numărul 5). Fixați cu ace și coaseți cusătura din partea stângă de la marginile de jos până la marcajele de tăietură. Neteziți surplusul de material și călcați pentru a deschide.

7 107 Coaseți căptușeala

Fixați căptușeala cu ace, cu partea dreaptă lipită de marginea superioară a fustei, potrivit cusăturilor laterale. (Când lucrați cu țesături transparente, partea greșită a căptușelii trebuie să fie orientată spre partea dreaptă a țesăturii superioare) Așezați marginile fantei la 5 mm (3/16 in) înaintea marginilor fantei și fixați cu ace. Așezați benzile fermoarului și surplusurile la marginile fantei spre exterior și fixați cu ace peste căptușeală. Consultați „Sfat util”

- Căptușeală / Față / Centură la un fermoar invizibil - la sfârșitul suplimentului de cusut. Coaseți de-a lungul marginii superioare a fustei. Așezați căptușeala și coaseți la margini aproape de cusătură. Întoarceți căptușeala spre interior și presați marginea superioară a fustei. Întoarceți marginea căptușelii și coaseți-o la fermoar

benzi. Coaseți materialul superior la căptușeală în

linia cusăturii din partea dreaptă și a cusăturilor panoului de sus în jos cu aproximativ 2 cm (3/4 in).

8 107 Tiv căptușeală


Presăți marginea căptușelii spre interior și coaseți. Tivuiți căptușeala astfel încât să fie cu aproximativ 2 cm (3/4 in) mai scurtă decât fusta.

ROCHIE ●●●● STIL 108

la p. 57



Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48

Lungime spate: aproximativ 98 cm (39 ins)

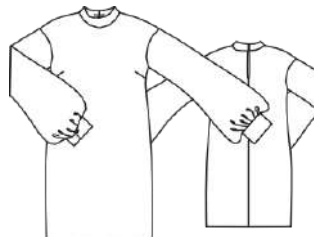

Prezentare generală a tiparului

Linia albastră a modelului, foaia D
Piese modelului 1-4

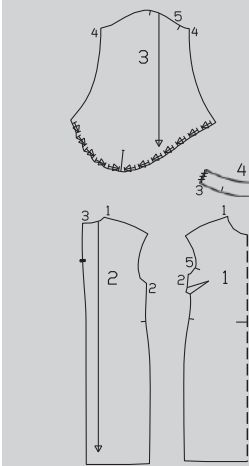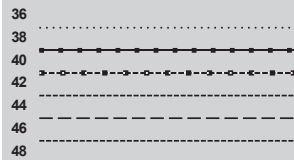

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: țesături fluide pentru rochie

Țesătură originală: viscoză-rayon (135 g/m²)

Mărimi	36 - 40	42 - 48
Cerințe privind materialul		
Lățimea țesăturii	cm	Cerințe privind materialul (metri / yarzi)
140	2,20	2,70
55	2%	3

Accesorii: Interfață termofuzibilă. 7 nasturi mici cu tijă

TĂIERE

Piese de tipar din hârtie


Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Fixați piesele tiparului pe material cu ace, conform schemei tiparului. Marcați piesele a și b direct pe material.

Marje pentru cusături și tivuri Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 4 cm (1 5/8 in). Măsurătorile pentru piesele a și b includ marjele.

Schema tiparului

Țesătură

108

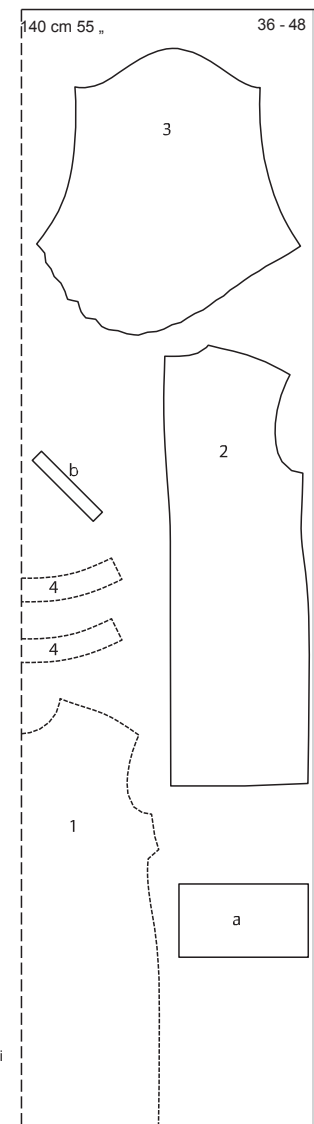

Tăiați dintr-un strat dublu de material, cu partea dreaptă orientată spre interior. Așeză piesele marcate cu contur întrerupt pe material, cu partea imprimată orientată în jos.

Piese tăiate la dimensiune

Dime nsiune	36	38	40	42	Lățime pentru toate mărimil (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)				
a	27 10%	27,5 10%	28 11	28,5 11%	17 6%
b	20 7%				3 1%
Dime nsiune	44	46	48	Lățime pentru toate mărimil (cm / ins)	
	Lungime (cm / ins)				
a	29 11%	29 11%	30 11%		17 6%
b	20 7%				3 1%

Decupare

Țesătură

1 față pe o pli	1x
2 spate	2x
3 mânecă	2
4 guler pe pli	2
manșetă	2
b bandă de legătură înclinată / fantă pentru mânecă 2x	

Interfață Fier de călcat pe piesele 4 și a (partea greșită a țesăturii).

Început rapid pentru profesioniști

- Pliuri
- Cusătură centrală spate
- Cusături umăr
- Cusături laterale
- Guler
- Fanta mânecii / Pliseuri
- Cusături mâneci
- Manșete
- Mâneci încastrate
- Tiv

CONSTRUCȚIE

1 108 pense

Coaseți darts pe față și apăsați în jos.

2 108 Cusătură centrală spate

Fixați cu ace și coaseți cusătura centrală din spate de la marcul fantei până la marginile inferioare. Coaseți înapoi pentru a fixa capetele cusăturii. Neteziți surplusul de material și apăsați pentru a deschide. Apăsați surplusul de material la marginile fantei spre interior și coaseți manual sau cu mașina de cusut cu o lățime de 7 mm (1/4 in).

3 108 Cusături umăr

Așezați partea din față cu partea din spate, cu fața la față. Fixați cu ace cusăturile umorilor și coaseți (cusătura numărul 1). Neteziți surplusul de material și călcați pentru a-l deschide.

4 108 Cusături laterale

Așezați partea din față cu partea din spate, cu fața la față. Fixați cu ace cusăturile laterale și coaseți (cusătura numărul 2). Îndreptați surplusul de material și călcați pentru a deschide.

5 108 Guler

Așezați piesele gulerului cu fața dreaptă una lângă alta. Coaseți împreună

12 burdastyle

9/2025

de-a lungul marginilor exterioare, începând și terminând exact la linia de cusătură. Tăiați surplusul de material, tăiați colțurile în unghi și tăiați curbele. Întoarceți gulerul și călcați-l. Fixați cu ace gulerul exterior pe marginea decolteului și coaseți (cusătura numărul 3). Tăiați surplusul de material și călcați gulerul. Fixați cu ace partea interioară a gulerului peste cusătura de îmbinare, cu marginea înăoașă spre interior. Apoi lucrați din exteriorul hainei pentru a coase în linie cu cusătura de îmbinare sau coaseți manual. Realizați 3 bucle de ață pe marginea stângă a gulerului, întinzând 3 - 4 fire și acoperind bine cu cusătura de butonieră manuală. Coaseți trei nasturi pe cealaltă margine a fantei pentru a se potrivi.

6 108 Fanta mânecii / Pliseuri

Tăiați mânecile conform marcajelor. Întindeți marginile tăiate într-o linie dreaptă și coaseți cât mai strâns posibil, cu fața la față, cu o margine longitudinală a benzii înclinate. Presați banda înclinată peste cusătură în

deschiderea. Așezați marginea de legătură peste margini spre interior, întoarceți și coaseți la cusătura de îmbinare (lățimea finală a marginii de legătură 7 mm / 1/4 in). Coaseți marginea de legătură aproape de cusătură, prindând marginea interioară. Marginea de legătură în formă de unghi în partea superioară a fantei din interior (ca o mică pensă). Așezați marginea de legătură la marginile din față ale fantei spre interior, coaseți la marginea inferioară. Așezați pliurile la marginea inferioară a mânecii în direcția săgeții și coaseți.

7 108 Cusături mâneci

Îndoiiți mânecile pe lungime, cu partea dreaptă orientată spre interior. Fixați cu ace cusăturile mânecilor și coaseți (cusătura numărul 4). Neteziți surplusurile de cusătură și călcați pentru a le deschide.

8 108 Manșete

Îndoiiți manșeta pe jumătate pe lungime și călcați-o, cu partea greșită orientată spre interior.

Desfaceți din nou manșeta și coaseți-o la marginea inferioară a mânecii. Presați surplusurile cusăturii de îmbinare și surplusul de la cealaltă margine lungă a manșetei pe manșetă, pliați manșeta pe marginea presată, cu partea dreaptă orientată spre exterior. Coaseți marginile înguste, tăiați surplusurile. Întoarceți manșeta cu partea dreaptă spre exterior și călcați marginile. Fixați cu ac și ață marginea interioară peste cusătura de îmbinare. Lucrați din exteriorul hainei pentru a coase manșeta în linie cu cusătura, prindând marginea interioară. Întoarceți marginea interioară la marginea din față a manșetei, la o distanță de 1 cm (3/8 in) de margine și la 2 cm (3/4 in) de cusătura de îmbinare. Realizați o a doua butonieră la fel, la o distanță de 1,8 cm (puțin sub 3/4 in) sub prima. Coaseți nasturii pe marginea din spate a manșetei pentru a se potrivi.

9 108 Set în mâneci

Fixați mânecile în gaura pentru braț cu partea dreaptă orientată în sus. Potrivii marcajele
5. Potrivii cusăturile laterale și cusăturile mânecilor. Potrivii marcul de la capul mânecii cu cusătura umărului. Coaseți mânecile. Tăiați surplusul la 1 cm (3/8 in), neteziți și călcați spre mânecă la capul mânecii.

10 108 Tiv

Curățați surplusul de material de la tiv, călcați spre interior și coaseți manual.

BLUZĂ ●●● STIL 109

la p. 28



Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46

Lungimea spatelui: aproximativ 52 cm (20 1/2 ins)



Prezentare generală a tiparului

Linie model negru, foaie A Piese model 21-25

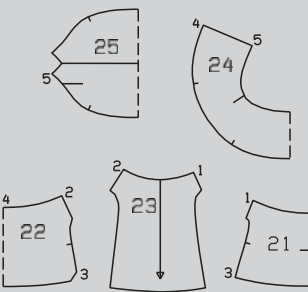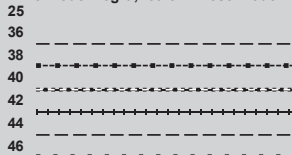

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: țesături fluide pentru bluze

Țesătură originală: satin de viscoză (145 g/m²)

Cantitate privind materialul		36 - 46
Lățimea țesăturii	cm in	Necesarul de material (metri / yarzi)
Țesătură	140 55	1,95 2%

TĂIERE

Piese de tipar din hârtie


Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Fixați tiparul pe material, așa cum se arată în schema tiparului.

Marje pentru cusături și tivuri Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tivuri și tivuri mâneci 3 cm (1 1/4 in).

Disponerea modelului Țesătură

109
140 cm 55 „

36 - 46

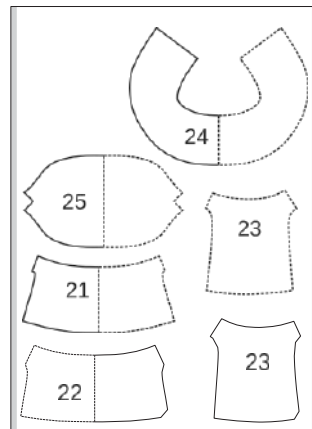

Tăiați dintr-un singur strat de material, cu partea dreaptă orientată în sus. Piesele marcate cu contur întrerupt trebuie așezate pe material cu partea imprimată orientată în jos. Completați piesele 21, 22, 24 și 25 în oglindă. Tăiați piesele 23 ca opuse.

Decuparea

Țesătură

21 față pe o pli	1x
22 spate pe o pli	1x
23 mânecă	2x
24 jug pe o pli	1x
25 guler pe pli	1

Începere rapidă pentru profesioniști

- Cusătură pe mâneci
- Cusături laterale
- Cusătură spate
- Cusătură pe cusătura spate
- Guler
- Tiv / Tivuri mâneci

CONSTRUCȚIE

1 109 Cusătură pe mâneci

Așezați mânecile cu partea dreaptă împreună cu partea din față. Fixați cu ace cusătura de îmbinare a mânecii din față și coaseți (cusătura numărul 1). Așezați mânecile cu partea dreaptă împreună cu partea din spate. Fixați cu ace cusătura de îmbinare a mânecii din spate și coaseți (cusătura numărul 2). Neteziți marginile cusăturii și călcați pentru a

2 109 Cusături laterale

Așezați partea din față cu partea dreaptă împreună cu partea din spate. Fixați cu ace cusăturile laterale și cusăturile mânecilor și coaseți (cusătura numărul 3). Tăiați surplusul de material la 7 mm (1/4 in), neteziți și călcați într-o parte.

3 109 Cusătura de îmbinare a cusăturii
Împresună marginile spatelui cu ace, cu partea dreaptă orientată spre interior. Coaseți cusătura din spate. Neteziți surplusul de material și călcați pentru a deschide.

4 109 Coaseți pe cusătura
Fixați cu ace marginea inferioară a cusăturii cu fața și spatele piesă (cusătură numărul 4). Coaseți. Taiți margini de cusătură de 7 mm (1/4 in). Curățați împreună și călcați în sus.

5 109 Guler
Îndoți gulerul pe linia de pliere, cu partea greșită orientată spre interior. Nu apăsați marginea pliului. Coaseți marginile deschise împreună. Așezați marginile pliate în centrul spatelui până la linia de îmbinare, coaseți la marginea cusăturii. Fixați gulerul cu marginea dreaptă împreună cu marginea decolteului și coaseți (cusătura numărul 5). Taiți marginea cusăturii la 7 mm (1/4 in), neteziți-le împreună și apăsați în sus. Așezați surplusurile de cusătură în centrul spatelui și coaseți manual la surplusurile de cusătură ale cusăturii din centrul spatelui.

6 109 Tiv / Tiv mâneci
Curățați marginile tivului și ale mânecilor și călcați-le spre interior. Lucrați din exteriorul hainei pentru a coase tivurile.


BLUZELE ●●●● STILURI 110, 111

Modelul 110 la p. 24


Modelul 111 de la pagina 52

Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48

110 Lungimea spatelui aproximativ 70 cm (28 inci)

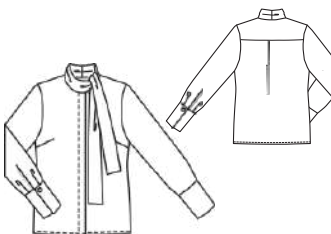

111 Lungimea spatelui aproximativ 70 cm

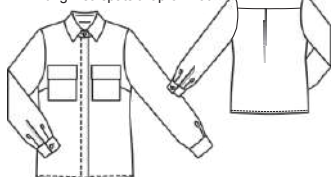


ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: țesături pentru bluze cu sau fără elastan
Țesătură originală: 110 crep de poliester cu elastan (118 g/m²), 111 satin (100 g/m²)

Prezentare generală a modelului

Linia verde a modelului, foaia B Pieseale modelului 1-15

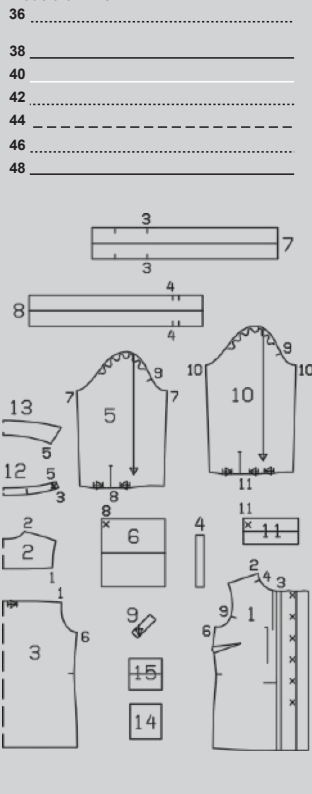

Cerințe privind materialul

Dimensiuni	36 - 40	42 - 48
Lățimea țesăturii	cm	in
110	140	2,20
Țesătură	55	2%
111	140	2,00
Țesătură	55	2%

Noțiuni: 110, 111: Interfață fuzibilă

110: 8 nasturi. 111: 9 nasturi.

TĂIERE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Urmați liniile și detaliile pentru stilurile 110 și 111. Marcajele X pentru elementele de fixare de pe piesa 1 sunt pentru mărimea 36. Pentru celelalte mărimi, mutați marcajul superior în sus, în conformitate cu liniile de mărime. Marcajul inferior este același pentru toate mărimile. Distanțați uniform celelalte marcaje între ele. Fixați piesele tiparului pe țesătură, așa cum se arată în schema tiparului.

Marje pentru cusături și tivuri Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in). Marjele sunt incluse pe piesele 4 și 9.

Decuparea

Veți avea nevoie de piesele 1-9 pentru stilul 110. Veți avea nevoie de piesele 1-4 și 10-15 pentru modelul 111.


Piese de model 110, 111

Țesătură

110, 111	1 față	2x
110, 111	2 spate pe o pliu 2x	
110, 111	3 spate pe o pliu	1x
110, 111	4 benzi de fixare / orificiu de aerisire	2x
110	5 manșon	2x
110	6 manșetă	2x
110	7 guler stânga cu bandă de legare integrală	1x
110	8 guler drept cu bandă de legare integrată	1x
110	9 bandă de margine înclinată / decolteu	
111	10 mănecă	1x
111	11 manșetă	2x
111	12 guler pe pliu	2x
111	13 guler pe pliu	2x
111	14 buzunar	2x
111	15 clapă	2x

Interfață Fierbeți piesele 6, 11-13 și 15 (pe partea greșită a țesăturii).

Disponerea tiparului 110

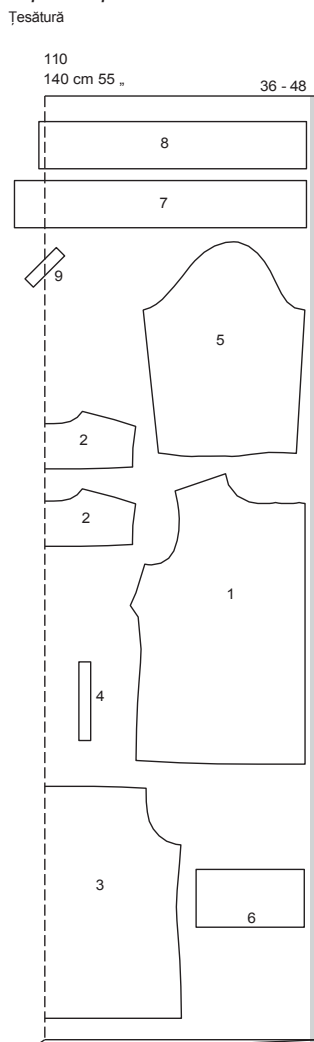


110, 111 Start rapid pentru profesioniști

- 110, 111 Darts
- 111 Buzunare cu clapă
- 110, 111 Benzi de fixare
- 110 Partea din față stângă / Benzi de căptușeală înclinate
- 110, 111 Spate / Spate
- 110, 111 Cusături umăr
- 110 Guler cu benzi integrale pentru cravată
- 111 Guler cu bandă de guler
- 110, 111 Cusături laterale
- 110, 111 Fante la măneci, măneci cusături
- 110, 111 Manșete
- 110, 111 Măneci încastrate, relaxate
- 110, 111 Tiv
- 110, 111 Butoniere / Nasturi

Disponerea modelului

111

Țesătură

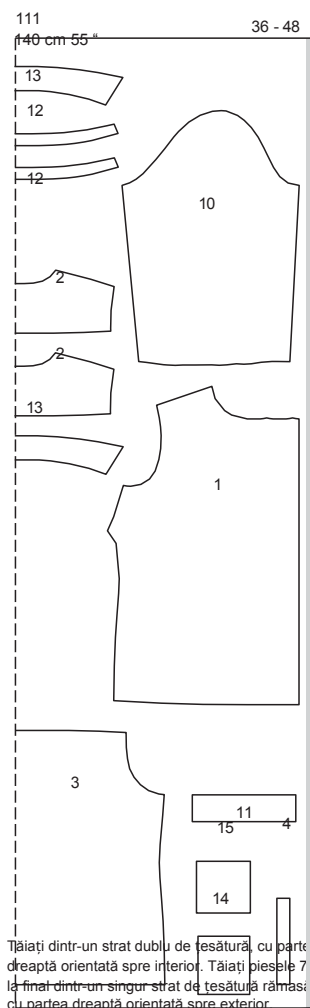

Tăiați dintr-un strat dublu de țesătură, cu partea dreaptă orientată spre interior. Taiți piesele 7 la final dintr-un singur strat de țesătură rămasă, cu partea dreaptă orientată spre exterior.

CONSTRUCȚIE

1 110, 111 Coaseți pense

Coaseți pensele de bust pe față și apăsați în jos.


2 111 Buzunare cu clapă

Tăiați surplusul de material de la marginea laterală și inferioară a bucaților de buzunar la 7 mm (1/4 in). Neteziți buzunarul pe toate marginile. Presați surplusul de material de la marginea superioară spre interior și coaseți. Presați surplusul de material de la marginea laterală și inferioară spre interior (2). Fixați buzunarul cu ace pe față.


la linia de îmbinare și coaseți strâns de-a lungul marginilor laterale și inferioare (2a). Pliati clapele în jumătate pe linia de PLIERE, cu partea dreaptă orientată spre interior. Coaseți capetele. Tăiați surplusul de material, tăiați colțurile în unghi (2b). Întoarceți clapele și călcați. Tăiați surplusul de material de la marginile de îmbinare la 7 mm (1/4 in), coaseți împreună și neteziți.

Împreună. Coaseți pe clapete la 1,5 cm (5/8 in) deasupra buzunarelor (2c). Presați clapele în jos și coaseți manual marginile laterale din față de la cusătura de îmbinare la doar 7 mm (1/4 in) (2d).

2

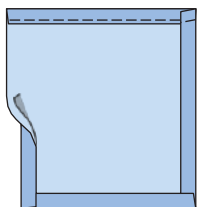


2a

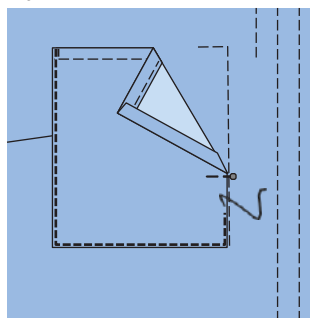


2b



2c

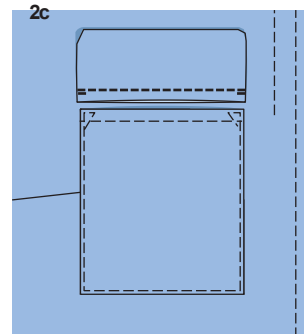

2d

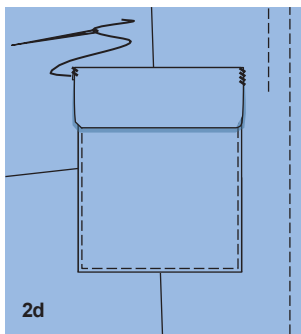


3 110, 111 Benzi de fixare


Tăiați surplusul de material de pe linia lungă din față dreapta marcată cu MARGINE DREAPTA (3). Apoi, călcați mai întâi marginea din față spre interior pe linia marcată cu MARGINE DREAPTA (3a) și apoi pe linia marcată cu MARGINE. Coaseți conform marcajelor (3b). Călcați banda interioară spre marginea din față. Realizați butoniere pe lungime pe banda interioară, conform marcajelor.

Adaptați dimensiunea butonierelor la nasturii dvs. Coaseți benzile interioare și exterioare împreună pe surplusurile de material din partea de sus și de jos (3c). Tăiați marginea din față pe partea stângă a față, de-a lungul liniei marcate cu MARGINE STÂNGĂ (3d). Întoarceți marginea din față de două ori cu 3 cm (1 1/4 ins) (3e). 111: Coaseți fața benzii de fixare conform marcajului (3f).


3

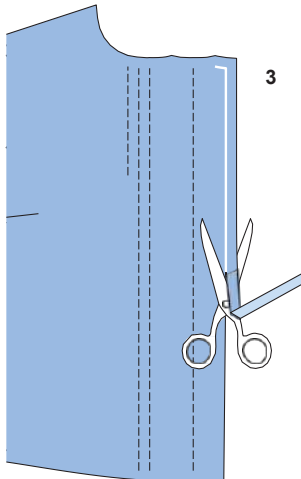


3b

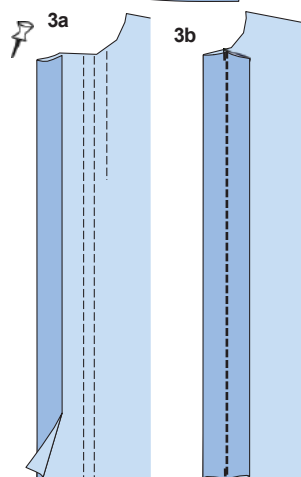

3d

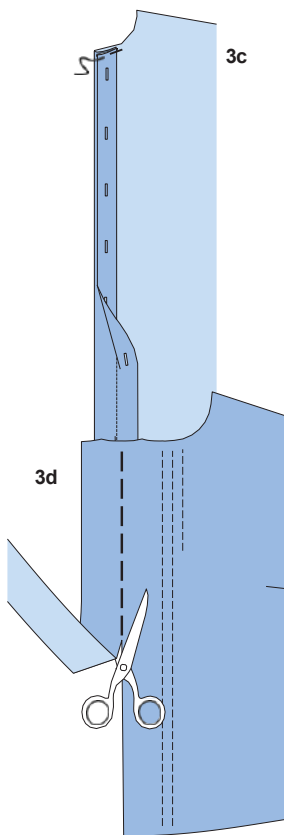

3e

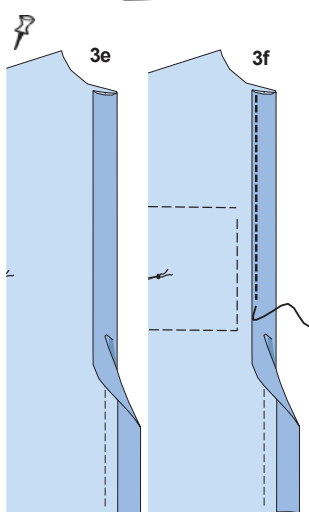

3f


4 110 Față stânga / Bandă de căptușeală
Îndoii banda de bordură înclinată pentru decolteu (piesa 9) pe jumătate pe lungime și presați, cu partea greșită orientată spre interior (4). Tăiați surplusul de cusătură la marginea decolteului din partea stângă față la 7 mm (1/4 in) de la marginea din față până la marcaj (cusătura numărul 4). Îndoii fața spre exterior pe linia marcată FACING FOLD și fixați cu ace (4a). Fixați cu ace banda înclinată îndoită pe marginea decolteului de la 1 cm (3/8 in) înainte de margine până la marcajul 4 și apoi aproximativ 1,5 cm (5/8 in) înclinată spre margine, cu marginile deschise așezate pe marginea surplusului de cusătură. Coaseți de la marginea din față până la marcajul 4 și

apoi aproximativ 1,5 cm (5/8 in) spre margine (4b).


Presați banda spre cusătură

. Întoarceți banda înclinată și fața spre interior, călcați marginea. Lucrați din exteriorul hainei pentru a coase marginea decolteului de la marginea din față la marcajul 4. Apoi coaseți în formă conică aproximativ 1,5 cm (5/8 in) spre margine, prindând marginea pilulii interior. Coaseți fața conform marcajului (4c).


4

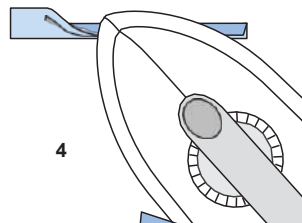


4a

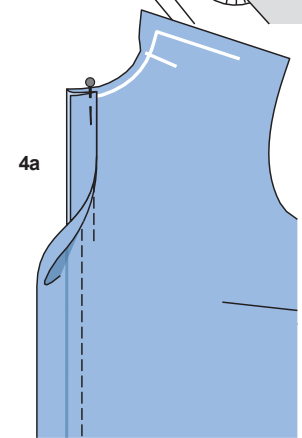


4b

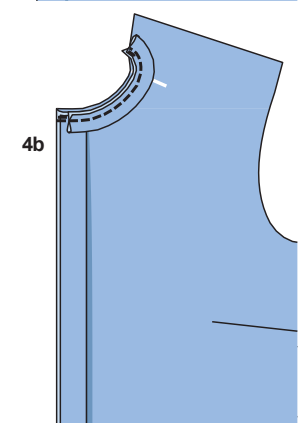


4c

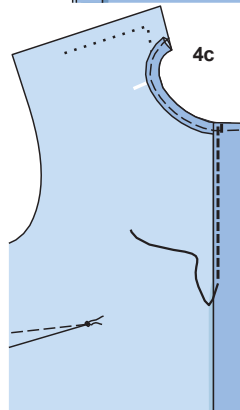

5 110, 111 Spate / Spate pliseuri Pliati pliurile de pe piesa din spate la marginea superioară în direcția săgeții și fixați cu ace pe margini (5). Fixați cu ace partea exterioră a cusăturii spatelui cu partea dreaptă împreună cu marginea superioară a piesei din spate. Fixați cu ace partea interioară a cusăturii spatelui la marginea superioară a piesei din spate, cu partea dreaptă orientată spre partea stângă. Coaseți cusăturile (cusătura numărul 1) (5a). Presați marginile pe cusături.




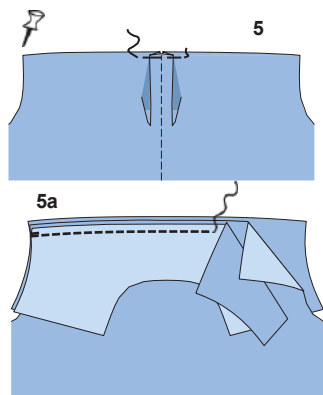


6 110, 111 Coaseți cusăturile umerilor Coaseți partea exterioră a cusăturii la marginile superioare ale părții din față (cusătura numărul 2). Presați surplusul de material pe cusătură. Întoarceți marginea interioară a cusăturii și coaseți manual la cusăturile de îmbinare. Coaseți marginile deschise ale cusăturii.

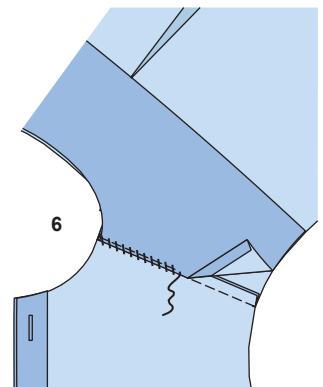


7 110 Guler cu benzi integrale pentru cravată Coaseți cusătura centrală din spate pe guler, cu părțile drepte ale materialului orientate una spre cealaltă. Presați marginile deschise. Pliati gulerul pe jumătate pe lungime, pe linia de pli, cu partea dreaptă orientată spre interior. Coaseți de-a lungul marginilor benzilor de cravată, fără a coase între marcejele 3 și 4 (săgeți). Taiati surplusul de material, tăiați colțurile în unghi (7). Întoarceți gulerul, călcați marginile. Coaseți marginea exterioră de îmbinare a gulerului pe marginea decolteului cu părțile drepte orientate una spre cealaltă (cusăturile numerele 3 și 4), potrivit marcejele gulerului cu cusăturile umerilor. Potrivit cusătura din spate a gulerului cu partea din spate a cusăturii din spate (7a). Întoarceți marginea interioară a gulerului și coaseți peste cusătura de îmbinare. Lucrați din exteriorul gulerului

cusătură în linie cu cusătura, prindând marginea interioară a gulerului (7b).

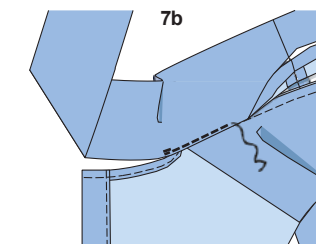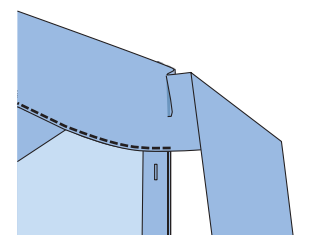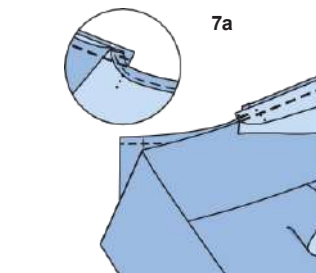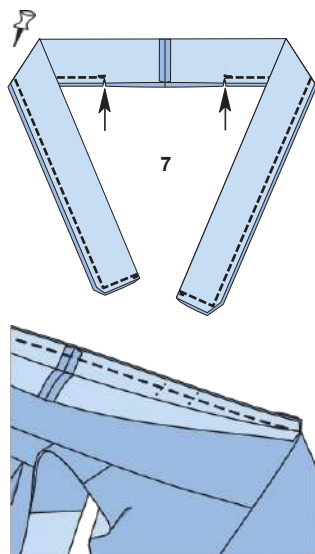




8 111 Guler cu bandă de guler Fixați gulerul cu ace pe marginea exterioră și coaseți. Taiati surplusul de material, tăiați colțurile în unghi (8). Întoarceți gulerul, călcați. Îmbrăcați marginile deschise împreună. Așezați piesele benzii gulerului cu partea dreaptă una lângă alta, prindând gulerul între ele. Coaseți de-a lungul marginilor din față și superioare ale benzii gulerului (cusătura numărul 5). Începând și terminând în față exact pe linia de cusătură a

marginea de îmbinare (8a). Taiati surplusul de material. Întoarceți banda gulerului, călcați. Coaseți partea exterioră a benzii gulerului la marginea decolteului (cusătura numărul 3), potrivit marcejele de pe banda gulerului cu cusăturile umerilor. Taiati surplusul de material și călcați banda gulerului. Bateți interiorul benzii gulerului la cusătura de îmbinare. Lucrați din exterior pentru a coase în linia cusăturii, prindând marginea interioară a benzii gulerului (8b).

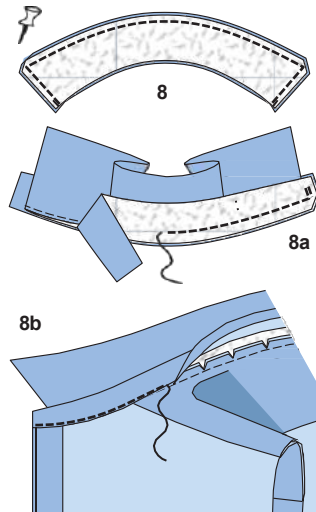


9 110, 111 Cusături laterale Coaseți cusăturile laterale cu părțile drepte ale materialului orientate una spre cealaltă (cusătura numărul 6). Neteziți marginile și călcați pentru a le deschide.


10 110, 111 Orificii de aerisire la mâneci / Cusături la mâneci Taiati mânecile pe linia de tăiere. Întindeți marginile tăiate într-o linie dreaptă și coaseți cât mai strâns posibil, cu fața spre interior, cu o margine longitudinală a benzii de legătură (10). Presați banda de legătură peste cusătură în deschidere. Îndoțiți banda de legătură spre interior, întoarceți-o și coaseți-o de-a lungul cusăturii de îmbinare pentru a obține o lățime finală de 7 mm (1/4 in). Lucrați de pe partea dreaptă a articolului vestimentar pentru a coase banda de legătură aproape de margine. Lucrați din interior pentru a fixa banda în unghi la partea superioară a fantei (ca o mică pîntenă) în interior (10a). Întoarceți banda spre interior la marginea din față a fantei mânecii și coaseți (10b). Așezați pliurile la marginea interioară a mânecii în direcția săgeții și coaseți (10c). Îndoțiți mânecile pe jumătate pe lungime, cu partea dreaptă orientată spre

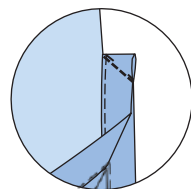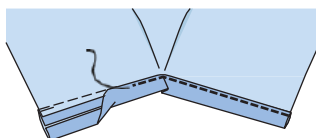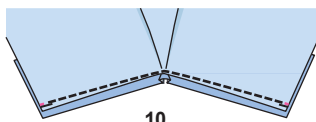

10a

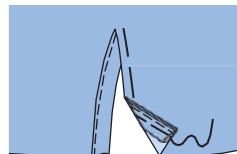


10b

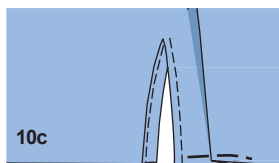


10c

11 110, 111 Manșete Coaseți manșetele pe marginea interioară a mânecilor, 110: cusătura numărul 8, 111: cusătura numărul 11. Presați surplusurile de material ale cusăturii de îmbinare și ale celeilalte margini lungi a manșetei pe manșetă (11). Îndoțiți manșeta pe linia de pli, cu partea dreaptă orientată spre interior și coaseți capetele (11a). Întoarceți manșeta și călcați. Bateți marginea interioară peste cusătura de îmbinare. Lucrați din exteriorul articolului vestimentar pentru a coase în linia cusăturii de îmbinare, prindând marginea interioară (11b). Realizați o butonieră pe capătul din față al manșetei în cruce, conform marcajului.


Dimensiunea butonierii trebuie să se potrivească cu . Coaseți un nasture pe capătul din spate al manșetei, pentru a se potrivi.

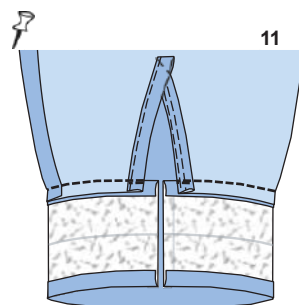

11

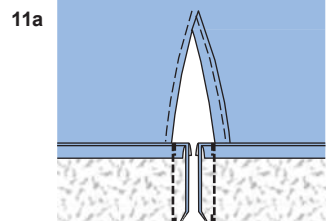


11a

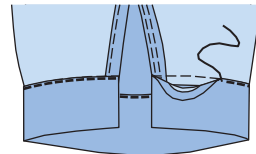


11b

12 110, 111 Așezați mânecile, ușor fixați mânecile în gaura pentru braț, cu partea dreaptă orientată în sus. Potrivii cusăturile mânecilor și cusăturile laterale. Potrivii marcasele
9 de pe mânecă și față. Potrivii marcajul de la capul mânecii cu cusătura umărului. Relaxați capetele mânecilor între *. Coaseți mânecile. Taiati surplusul de material la 1 cm (3/8 in), neteziți și presați spre mânecă la capul mânecii.

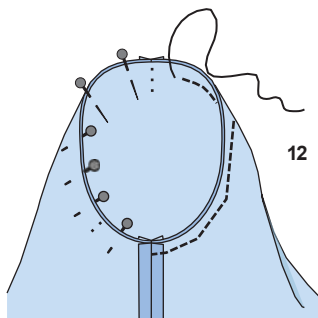

13 110, 111 Hem Presați tivul spre interior, întoarceți jumătate și coaseți.

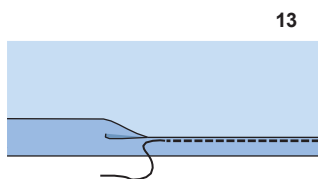

14 110, 111 Butoniere / Nasturi Realizați o butonieră pentru modelul 111 în cruce pe capătul drept al gulerului, conform marcajului. Alegeți dimensiunea butonierii în funcție de buton. Coaseți un buton pe capătul stâng al gulerului, pentru a se potrivi. Coaseți butoane pe banda de fixare stângă, pentru a se potrivi cu butoniere.

JACKET ••• STIL 112

la p. 58

Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46


Lungimea spatelui: aproximativ 46 cm (18 ins)



Țesătură recomandată: Țesături pentru jachete cu o anumită consistență
Țesătură originală: Jacquard (200 g/m²). Căptușeală

Prezentare generală a modelului

Linia verde a modelului, foaia D Pieseale modelului 21-28

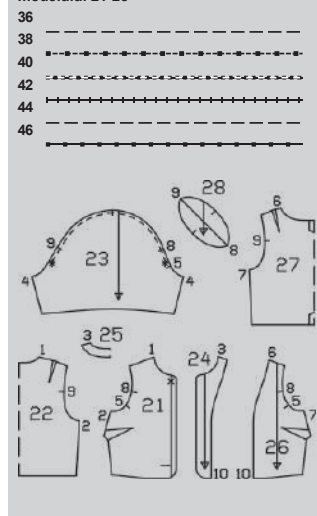

Cerințe de material

Mărimi	36 - 40	42 - 46
Lățimea țesăturii	cm in	Cerințe privind materialul (metri / yarz)
Țesătură	140 55	1,40 1 1/2 1,70 1 1/2
Căptușeală	140 55	1,30 1% 1,85 2

Accesorii: Interfață termofuzibilă. Elastic de 2 cm (3/4 in) lățime, după cum urmează pentru mărimea 36: 0,60 m (24 in), mărimea 38, 40: 0,65 m (26 ins), mărimea 42 - 46: 0,70 m (28 inci) lungime. 1 nasture

TĂIERE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. X-ul marcat pentru fixare pe piesa 21 este pentru mărimea 36. Pentru celelalte mărimi, mutați marcajul în sus în funcție de liniile de mărime. Fixați piesele tiparului pe țesătură așa cum se arată în tipar. Dispunere. Marcați piesele a și b direct pe căptușeală.

Marje pentru cusături și tivuri Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 4 cm (1 5/8 ins). Măsurătorile pentru piesele a și b includ marjele. Taiati piesele căptușelii cu 1,5 cm (5/8 in) pentru cusături și tivuri.

Piese tăiate la măsură

Mărimi	36	38	40	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
Lungime (cm / ins)				
a	39 15%	40 15%	41 16%	8 3%
b	51,5 20%	53 20%	54,5 21 1/2	3 1%
Dimensiuni	42	44	46	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
Lungime (cm / ins)				
a	42 16 1/2	43 17	44 17%	8 3%
b	56 22	57,5 22%	59 23 1/4	3 1%

Decupare

Țesătură

21 față
22 spate pe o pliu
23 mânecă
24 față
25 față spate pe o pliu


Căptușeală

26 față
27 spate pe o pliu
28 suport pentru mâneci bufante
o bandă de acoperire / tiv mânecă
b bandă de legătură înclinată / gaură pentru braț
și, de asemenea, piesa 23


Dispunerea tiparelor

Dimensiuni țesătură 36 - 40


112 140 cm 55 „ 36 - 40

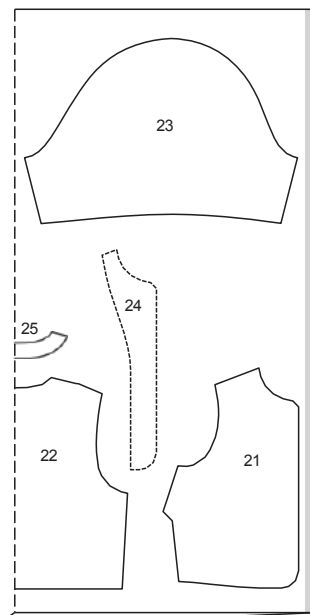


Dimensiuni țesătură 42 - 46

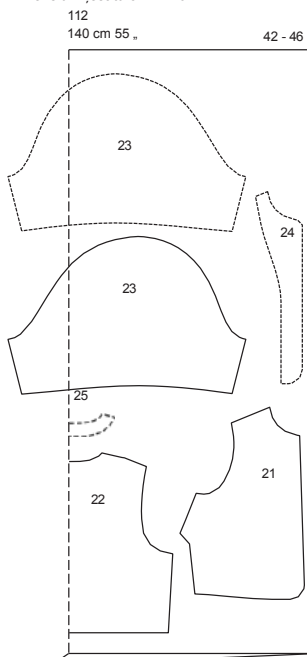

Dimensiuni căptușeală 36 - 40

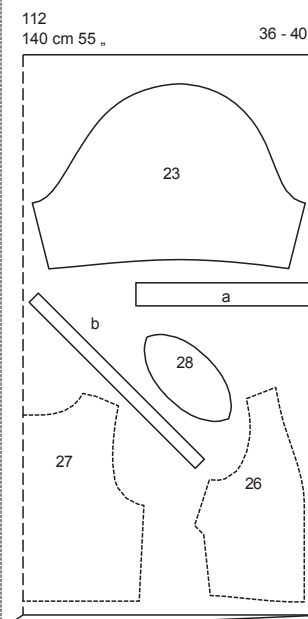

Mărimi căptușeală 42 - 46

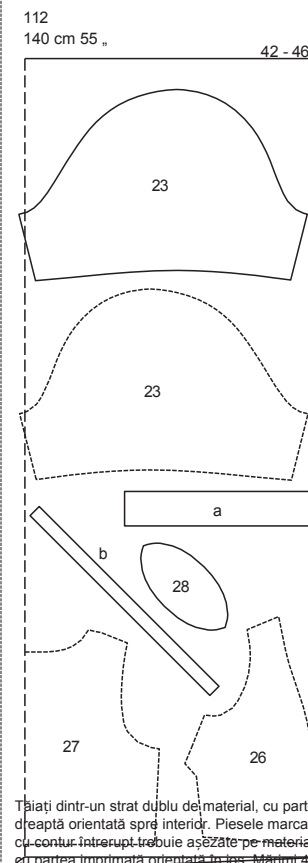

Tăiați dintr-un strat dublu de material, cu partea dreaptă orientată spre interior. Piesele marcate cu contur întrerupt trebuie așezate pe material cu partea imprimată orientată în jos. Mărimi 42 - 46: Taiati ultima piesă 23 dintr-un singur strat de material rămas, cu partea dreaptă orientată în sus.

Interfață Fierbeți piesele 24, 25 și 28 (pe partea greșită a materialului).

Început rapid pentru profesioniști

- 1 Pliuri
- 2 Cusături umăr
- 3 Față
- 4 Cusături laterale
- 5 Tiv
- 6 Căptușeală
- 7 Cusătură căptușeală
- 8 Cusături mâneci / Elastic
- 9 Suport pentru mâneci bufante
- 10 Adunați mânecile și fixați-le
- 11 Butonieră / Buton

CONSTRUCȚIE

1 112 Pliuri

Coaseți pensele pe piesele din față și din spate. Presați pensele de la bust în jos, presați pensele de la umeri spre centru.

2 112 Cusături umăr

Coaseți cusăturile umerilor cu părțile drepte ale țesăturii orientate una spre cealaltă. Coaseți în același mod cusăturile umerilor de la față. Presați marginile deschise.

3 112 Fațetă

Fixați cu ace fața cu fața cu marginea decolteului și marginile din față și de jos ale piesei din față, potrivit centrelor. Potrivitiți și cusăturile umerilor. Coaseți de-a lungul marginii decolteului, marginilor din față și de jos de-a lungul liniei de cusătură marcate. Taiati surplusurile de cusătură, tăiați curbele la intervale regulate. Presați surplusurile pe față și coaseți-le pe față cât mai aproape posibil de cusătura de îmbinare, consultați „Sfat util” - **Cusătura inferioară a unei fete** - la sfârșitul suplimentului de cusut. Întoarceți fața spre interior. Presați marginea.

4 112 Cusături laterale

Coaseți cusăturile laterale cu fața materialului orientată spre dreapta. Presați marginile pentru a le deschide.

5 112 Tiv

Presați surplusul de material pentru tiv spre interior și coaseți manual, fără a strânge.

6 112 Confectionați căptușeala

Coaseți partea din spate a căptușelii pentru pliul ușor, așa cum este marcat, și fixați cu ac și ață. Presați pliul într-o parte. Coaseți și presați pense, cusăturile umerilor și cusăturile laterale, la fel ca pe bucățile de țesătură superioară. Presați marginea tivului căptușelii spre interior cu 1 cm (3/8 in).

7 112 Coaseți căptușeala

Coaseți căptușeala la marginea interioară, începând și terminând la aproximativ 10 cm (4 in) deasupra marginii tivului. Presați surplusurile de cusătură pe căptușeală. Așezați căptușeala în interiorul piesei de îmbrăcăminte, cu părțile greșite orientate una spre cealaltă. Îmbrăcați marginile deschise ale gâtului. Fixați căptușeala la surplusul tivului, astfel încât marginile surplusului tivului și căptușeala să se suprapună. Coaseți tivul căptușelii cu mâna. Așezați lungimea suplimentară a căptușelii

ca pe o mică pli și călcați ușor. Coaseți căptușeala pe fața din față.

8 112 Cusături mâneci / Tub elastic

Îndoiți mânecile pe jumătate pe lungime, cu partea dreaptă orientată spre interior. Coaseți cusăturile mânecilor. Coaseți în același mod cusăturile mânecilor pe căptușeala mânecilor. Presați marginile deschise. Întoarceți mânecile din materialul superior cu partea dreaptă spre exterior. Așezați căptușeala mânecilor în interiorul mânecilor, cu partea greșită orientată spre exterior. Fixați cu cusăturile mânecilor și tratați-le ca pe un singur strat de țesătură de acum înainte. Coaseți ambele benzi pentru casing cu partea dreaptă împreună pentru a forma un cerc, lăsând o deschidere în interior pentru a introduce elasticul. Presați marginile deschise. Pliati banda de casing în jumătate pe lungime și presați, cu partea greșită orientată spre interior. Coaseți marginile benzii pliate împreună pe marginea inferioară a mânecii, potrivit cusăturile. Taiati marginile și neteziți împreună. Taiati elasticul în două bucăți egale și folosiți un ac de siguranță ca bodkin pentru a-l introduce în casing pentru o lățime finisată, după cum urmează pentru **mărimea 36: 27 cm (10 3/4)**, **mărimea 38: 28 cm (11 inci)**, **mărimea 40: 29 cm (11 1/2 inci)**, **mărimea 42: 30 cm (12 inci)**, **mărimea 44: 31 cm (12 1/4)**, **mărimea 46: 32 cm (12 1/2 inci)**. Coaseți capetele elasticului împreună. Coaseți manual deschiderea din cusătură. Așezați tubul cu elastic pe mână și coaseți manual la căptușeală în mai multe locuri.

9 112 Suport pentru mâneci bufante

Îndoiți ambele piese pentru suportul mânecii bufante (piesa 28) în jumătate pe linia FOLD, cu partea greșită orientată spre interior. Presați marginea pliată. Coaseți marginile deschise împreună. Pentru a strânge capul mânecii între marcasele 8 și 9 la lățimea suportului mânecii, coaseți la mașină (setarea cea mai lungă a cusăturii) paralel cu marginea la intervale de 1,7 mm și 1,2 mm (aproximativ 3/4 in și 1/2 in). Lăsați capetele lungi ale firului atârând. Trageti firele bobinei la lățimea suportului mânecii. Legați capetele firului. Distribuți adunările uniform. Așezați piesa de susținere sub mână cu partea dreaptă orientată spre partea greșită și potrivit marcasele 8 și 9. Potrivitiți marcajul de la capul mânecii cu marcajul de pe suportul mânecii. Coaseți suportul mânecii la surplusurile de cusătură de pe partea inferioară.

10 112 Adunați mânecile și fixați-le

Adunați capul mânecii prin bătătură cu mașina (setarea cea mai lungă a cusăturii) între * și lăsați capetele lungi ale firului atârând. Fixați mânecile în gaura brațului, potrivit marcasele 5, 8 și 9. Potrivitiți, de asemenea, cusăturile laterale și cusăturile mânecilor. Potrivitiți marcajul de la capul mânecii cu cusătura umărului. Trageti firele bobinei de la capul mânecii pentru a potri mână în gaura pentru mână. Legați capetele firului. Distribuți adunările în mod uniform. Coaseți mânecile și îndepărtați orice fire de adunare vizibile. Taiati surplusul de material la 1 cm (3/8 in) și coaseți împreună. Coaseți capetele

bandă de legătură înclinată pentru căptușeală (piesa b) pentru a forma un cerc. Presați marginile deschise. Fixați cu ace banda de legătură de 7 mm (1/4 in) lățime la marginea cusăturii de la marginea gâtului și coaseți, potrivit cusătura cu cusătura laterală. Așezați banda de legătură peste margine spre interior, întoarceți și coaseți la cusăturile de îmbinare (marginea pliată trebuie să se suprapună ușor peste cusătura de îmbinare). Lucrați din exteriorul hainei pentru a coase banda de legătură aproape de cusătura de îmbinare, prindând marginea interioară. Presați surplusul de material de la marginile gâtului pe piesa de îmbrăcăminte lângă capul mânecii.

11 112 Butonieră / Buton


Realizați o butonieră pe marginea din față dreaptă, transversal, conform marcajului. Adaptați dimensiunea butonierii la butonul dvs. Coaseți butonul pe partea din față stângă, pentru a se potri.

ROCHII ••••
STILURI 113 A,B

Rochie stil A la p. 20 Rochie stil B la p. 37

Măriri Burda 36,38,40,42,44,46,48

Lungime de la talie 77 cm (31 ins)

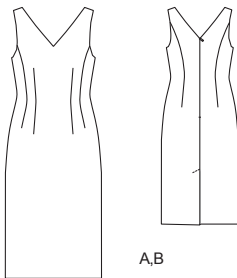

ȚESĂTURI ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: Țesături pentru rochii cu o anumită consistență. Utilizați numai țesături elastice.

Țesătură originală: 113A Țesătură elastică din poliester cu paiete transparente (152 g/m²). Căptușeală. **113B:** Poliester elastic (381 g/m²). Căptușeală


Cerințe privind materialul

Dimensiuni		36 - 40	42 - 48
Lățimea material ului	cm in	Cerințe privind materialul (metri / yarzi)	
AB	140	2,35	2,45
Țesătură	55	2%	2%
AB Lin- ing	140	1,10	2,00
	55	1¼	2%

Notă: Pentru fotografia stilului rochiei 113A, am folosit o țesătură cu imprimeu în carouri și brodată cu paiete. Am tăiat garniturile dintr-o țesătură de culoare asortată, fără paiete. Pentru aceasta, veți avea nevoie de 0,40 m (1/2 yd) de țesătură cu lățimea de 140 cm (55 ins). Cantitatea necesară de țesătură

Prezentare generală a tiparului

Linia roșie a modelului, foaia D Piesele modelului 1-6

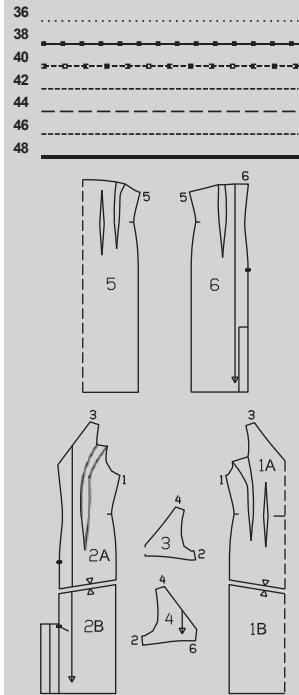

Conexiunile specificate au fost calculate pentru rochia model 113B și, de asemenea, pentru rochia model 113A, folosind o țesătură simplă, fără paiete. Important: Utilizarea țesăturii noastre originale va crește cantitatea necesară de țesătură.

Accesorii: Interfață termofuzibilă.

1 fermoar invisibil de 60 cm (24 inci) lungime și un picior presor special.

ȚIERE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Lipiți piesele 1A și 1B, precum și 2A și 2B împreună pe liniile de îmbinare. Fixați piesele tiparului pe țesătură, așa cum se arată în schema tiparului.

Marje **pentru cusături și tivuri** Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 4 cm (1 5/8 ins). Taiati bucățile de căptușeală cu marje de 1,5 cm (5/8 in) pentru cusături și tivuri.

Decuparea

Țesătură AB

1 față pe o pli	1x
2 spate	2
3 față pe o pli	1
4 spate	2

Căptușeală AB

5 față pe o pli	1
6 spate	2

Interfață Fierăstraieți piesele 3 și 4 (partea greșită a țesăturii). De asemenea, interfațați tivul și marginile fantei.

Început rapid pentru profesioniști

- 1 Pliuri
- 2 Fermoar invizibil / Cusătură centrală în spate
- 3 Fanta de mers
- 4 Cusături laterale
- 5 Față
- 6 Cusături la umeri
- 7 Tiv
- 8 Construirea căptușelii
- 9 Cusătură căptușeală

CONSTRUCȚIE

SFAT:

Pentru note privind lucrul cu

țesături cu paiete, consultați „Sfaturi utile


” - Țesături cu paiete - la

sfaturi utile” - Țesături cu paiete - de la sfârșitul suplimentului de c

Dispunerea modelului


Țesătură

113 AB
140 cm 55 „ 36 - 48

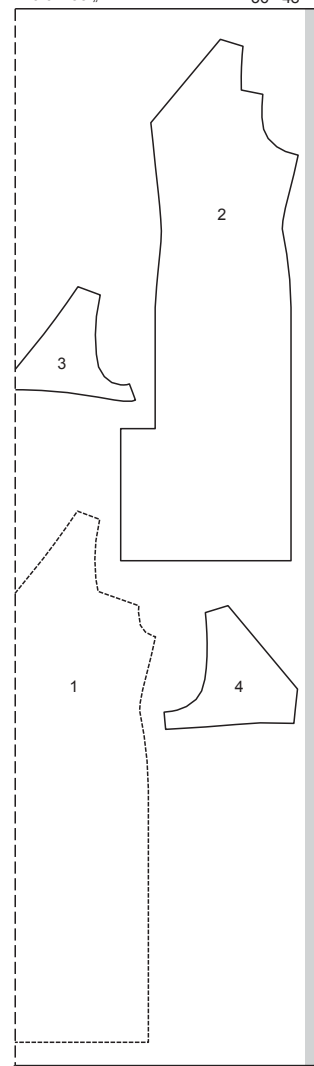

Căptușeală

113 AB
140 cm 55 „

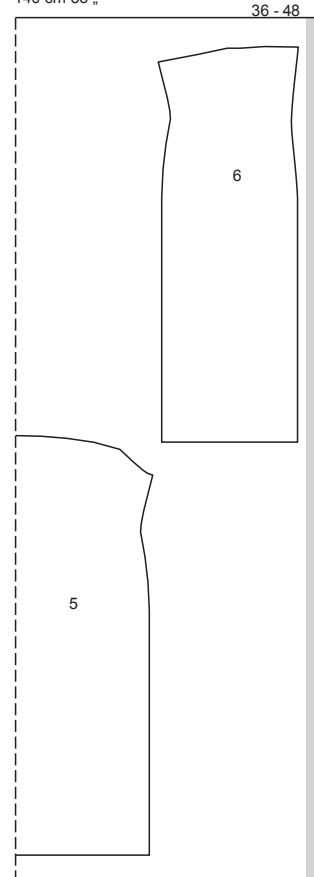

Tăiați dintr-un strat dublu de țesătură, cu partea dreaptă orientată spre interior. Așezați piesele marcate cu o linie punctată pe țesătură, cu partea imprimată orientată în jos.

Rochie AB

1 113 AB Pliuri

Tăiați surplusul de material de la penele din față și din spate la 1,5 cm (5/8 in). Coaseți penele pe lungime și călcați-le spre centru.

2 113 AB Fermoar invizibil / Cusătură centrală în spate

Curățați marginile din spate ale pieselor din spate. Introduceți fermoarul invizibil la marginile deschiderii din spate, consultați „Sfat util” - Fermoare invizibile - de la sfârșitul suplimentului de cusut. Dinții fermoarului încep pe linia marcată a decolteului. Coaseți cusătura din spate de la marcatul fantei inferioare până la fermoar. Presați surplusurile de cusătură pentru a le deschide. Scurtați capătul fermoarului care atârnă și legați-l cu o bucată de căptușeală.

3 113 AB Fante de mers

Tăiați fațada din stânga spate la 1,5 cm (5/8 in) lângă linia marcată „Marginea stângă”. Presați fața spre interior. Așezați suprapunerea dreaptă sub partea din spate stângă

și apăsați cusătura centrală sub, conicizând pe măsură ce avansați pentru a preveni tăierea acesteia. Apăsați fața suprapunerii spre interior. Coaseți spate la un unghi, așa cum este marcat, prindând suprapunerea.

4 113 AB Cusături laterale

Coaseți cusăturile laterale cu partea dreaptă a materialului orientată spre exterior și potrivit marcajele la nivelul taliei. Neteziți surplusurile și călcați pentru a le deschide.

5 113 AB Față

Coaseți cusăturile laterale ale garniturii cu fața materialului orientată spre exterior. Presați marginile deschise. Presați marginile de la umeri spre interior. Fixați cu ace garnitura cu fața materialului orientată spre exterior marginea decolteului din față și din spate și marginile gâtului, potrivit cusăturile laterale. Întoarceți marginile față-verso cu 5 mm (3/16 in) înainte de a deschide marginile și fixați cu ace. Așezați surplusurile de material la marginile deschise cu benzile fermoarului în afară și fixați cu ace peste față-verso, consultați „Sfat util” - Față-verso, bandă talie, căptușeală la fermoar invizibil - la sfârșitul suplimentului de cusut. Coaseți de-a lungul liniilor marcate din față și din spate ale decolteului și ale gâturilor mâncilor.

Tăiați surplusul de material, tăiați curbele și în punctul din față al decolteului. Așezați surplusurile pe față și coaseți fața cât mai aproape posibil de surplusuri lângă cusătura de îmbinare. Consultați și „Sfat util” - Cusătura inferioară a unei fete - la sfârșitul suplimentului de cusut. Întoarceți fața spre interior, apăsați marginile.

6 113 AB Cusături umăr

Coaseți cusăturile umerilor cu părțile drepte ale țesăturii una lângă alta, fără a prinde fațetele. Presați surplusurile deschise și așezați-le sub fațetă. Coaseți manual marginile umerilor fațetelor.

7 113 AB Tiv

Așezați din nou căptușeala pe spate, cu deschiderea în jos. Neteziți surplusul de material, călcați spre interior și coaseți cu mâna, fără a strânge cu mâna. Așezați din nou garniturile în interior.

8 113 Confecționați căptușeala

Coaseți penele pe piesele din față și din spate, nu tăiați surplusul de material. Presați penele spre centru. Coaseți cusăturile laterale. Coaseți cusătura din spate între marcajele de tăietură. Neteziți surplusul de material și presați pentru a deschide. Presați surplusul de material al căptușelii spre interior, întoarceți jumătate și coaseți.

9 113 AB Coaseți căptușeala

Coaseți căptușeala cu partea dreaptă împreună cu marginea inferioară a fațetei, potrivit centrele și cusăturile laterale. Presați surplusurile pe căptușeală. Coaseți marginile din spate ale fațetelor și căptușelii și coaseți benzile fermoarului. Fixați cu ace cusătura căptușelii în partea de sus a fantei din spate, în centrul. Întoarceți marginea căptușelii și fixați-o cu ace la fațada fantei din spate dreapta. Tăiați cealaltă margine a căptușelii la 1 cm (3/8 in) înainte de linia marcată a căptușelii și tăiați în unghi în colț. Întoarceți marginea căptușelii și fixați-o cu ace la fațada fantei din spate stânga. Trageți marginile care sunt

Fixați cu ace și coaseți-le împreună. Apoi, neteziți și împingeți din nou înapoi. Întoarceți marginea căptușelii și fixați cu ace la suprapunerea din partea de sus a fantei. Coaseți manual căptușelile fantei fără a strânge.


PANTALONI ●●● STILURI 114, 115

Modelul 114 la p. 30


Stilul 115 la pagina 41

Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48

114 Piciorul exterior de la marginea superioară a beteliei 113 cm (44 1/2 ins) Tiv de aproximativ 63 cm (25 ins) Pantalonii se așează sub talie.

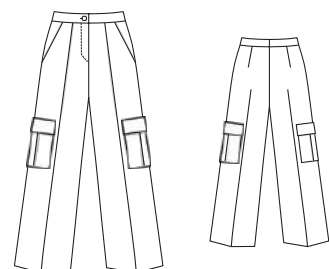

115 Lungimea piciorului din exterior de la marginea superioară a beteliei 113 cm (44 1/2 ins) Tiv de aproximativ 63 cm (25 ins) Pantalonii se așează sub talie.

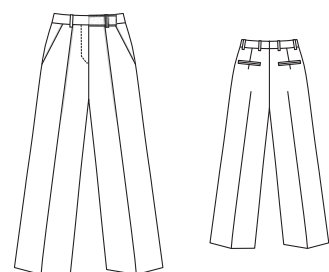


ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: Țesături pentru pantaloni cu sau fără elastan Țesătură originală: 114 țesături din poliester cu elastan (220 g/m²), 115 țesături din poliester cu elastan (355 g/m²)

Linie model albastră, foaie A Piese model 1-13

36
38
40
42
44
46
48

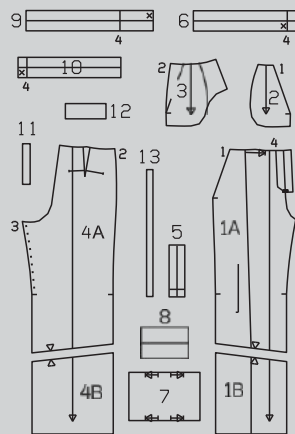

Cerințe privind materialul

Dimensiuni	36 - 40	42 - 48
Lățimea țesăturii	cm	Cerințe privind materialul (metri / yarzi)
114	140	2,50
Țesătură	55	2 3/4
115	140	2,40
Țesătură	55	2 3/4

Notă: Cantitatea de material necesară pentru ambele modele a fost calculată pentru un material simplu. Dacă doriți să utilizați materialul nostru original pentru modelul 114 sau un alt material cu imprimeu în carouri, aveți grijă să potriviți carourile la cusături, buzunare și la deschiderile buzunarelor. Este posibil să aveți nevoie de mai mult material decât cel indicat în calcule.

Accesorii: 114, 115: Interfață termofuzibilă. 1 fermoar pentru pantaloni, mărimi 36, 38: 16 cm (6 1/2 ins), mărimi 40 - 48: 18 cm (7 inci) lungime, 114: 1 nasture, 115: 2 nasturi plat

TĂIERE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Urmăriți liniile și detaliile pentru stilurile 114 și 115. Lipiți piesele 1A și 1B, precum și 4A și 4B împreună pe liniile de îmbinare. Linia de cusătură pentru fermoarul de pe partea din față a pantalonilor este marcată pentru mărimea 36. Pentru celelalte mărimi, remarcați linia în funcție de liniile de mărime. Rețineți lungimile diferite ale deschiderilor. Marcajul X de pe piesa 9 este pentru mărimea 36. Pentru celelalte mărimi, marcați X în mod similar liniilor de mărime. Fixați piesele modelului pe țesătură, așa cum se arată în schema modelului.


Marje pentru cusături și tiv Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 4 cm (1 5/8 ins). Marjele sunt deja incluse în piesele 11, 12 și 13.

Decuparea

Veți avea nevoie de piesele 1-8 pentru pantalonii de tip 114. Veți avea nevoie de piesele 1-5 și 9-13 pentru pantalonii de tip 115.

Disponerea tiparului 114

Țesătură

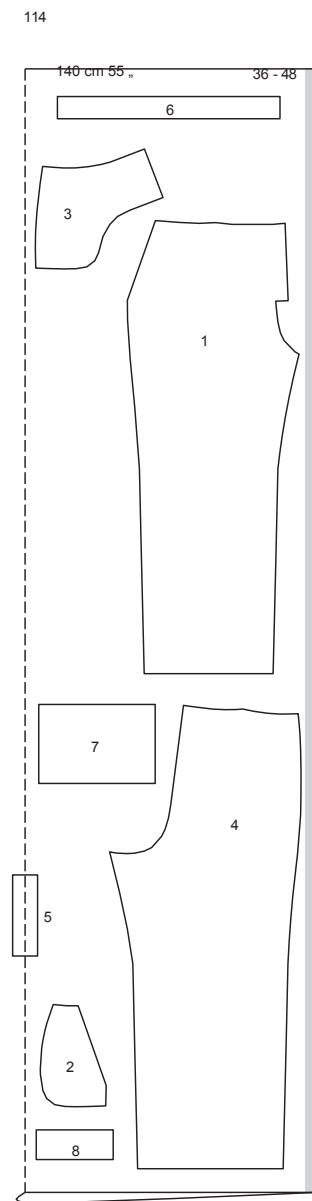

Tăiați dintr-un strat dublu de țesătură, cu partea dreaptă orientată spre interior. Tăiați piesele 5, 9, 10 și 13 la final dintr-un singur strat de țesătură rămasă, cu partea dreaptă orientată spre exterior. Aveți grijă să potriviți modelul.

Piese de tipar 114, 115 Țesătură

114, 115 1	bucată față pantalon	2x
114, 115 2	bucăți buzunar	2
114, 115 3	bucată laterală șold	2
114, 115 4	bucată spate pantaloni	2x
114, 115 5	suprapunere	1x
114	6 betelie	2
114	7 buzunar	2
114	8 clapă	2
115	9 talie stânga	1
115 10	bandă dreaptă	1
115	11 bordură	4
	115 12 față buzunar	2
	115 13 bandă pentru curele	1x

Interfață Călcați piesele 5, 6 și 8 până la 11 (pe partea greșită a țesăturii).


115: Fierbeți o bandă de căptușeală de aproximativ 4 cm (1 5/8 ins) lățime peste buzunar.

linii (piesa 4).

114, 115 Început rapid pentru profesioniști

- 114, 115 Piesa din față a pantalonilor / Cusătură presată / Plis
- 114, 115 Buzunare cu cusătură în talie
- 114, 115 Pliuri în spate
- 115 Buzunare cu bordură în spate
- 114, 115 Cusături laterale
- 114 Buzunare laterale cu clapete
- 114, 115 Cusături interioare la picioare
- 114, 115 Cusătură centrală
- 114, 115 Fermoar
- 115 Suporturi pentru curea

Modelul 115

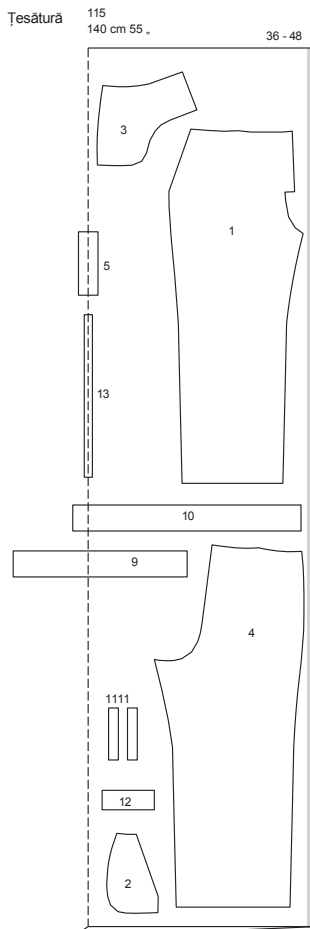

- 114, 115 Centură
- 114, 115 Butoniere / Nasturi
- 114, 115 Tiv
- 114, 115 Pliure spate


CONSTRUCȚIE

SFAT:




Când lucrați cu o țesătură cu imprimeu în carouri, imprimeul se va potrivi perfect la cusături dacă transferați mai întâi imprimeul în carouri pe modelul de hârtie fixat cu ace pe material. Așezați cealaltă bucată de model lângă și transferați carourile pe ea ca Bine. Apoi așezați piesa pe țesătură în mod corect pentru a o decupa.

1 114, 115 Piesa din față a pantalonilor / Culoare presată / Plis

Presăți pliul pe piesele din față ale pantalonilor (1). Așezați pliul în direcția săgeții și fixați-l cu ace la marginea superioară (1a).





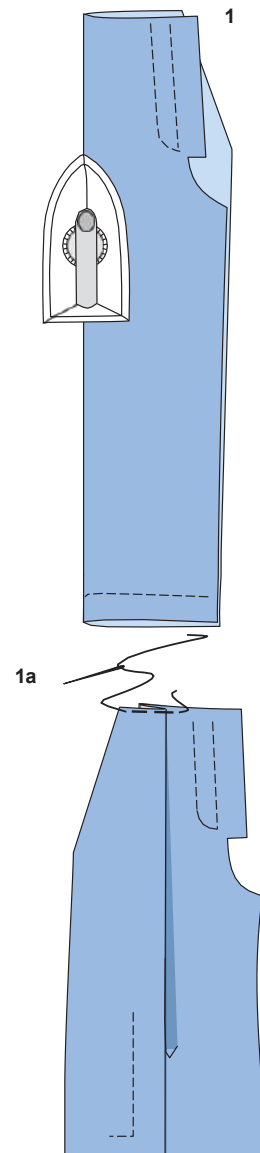


2 114, 115 Buzunare cu cusătură în talie
Coaseți bucățile de buzunar cu fața spre față, cu marginile deschise ale buzunarului pe bucățile din față ale pantalonilor (cusătura nr. 1) (2). Taiăți surplusul de material. Așezați bucata de buzunar cu fața în sus și coaseți la surplusul de material aproape de cusătură (2a). Întoarceți bucata de buzunar spre interior și călcați marginea deschiderii buzunarului (2b). Fixați cu ace marginea deschiderii buzunarului la linia de îmbinare de pe cusătura laterală a șoldului (2c). Coaseți bucățile de buzunar împreună pe interior. Îndreptați surplusurile de cusătură și continuați să îndreptați marginea inferioară a cusăturii laterale a șoldului până la marginea din față, totul într-o singură mișcare. Fixați cu ace marginile bucății de buzunar pe partea inferioară (2d).

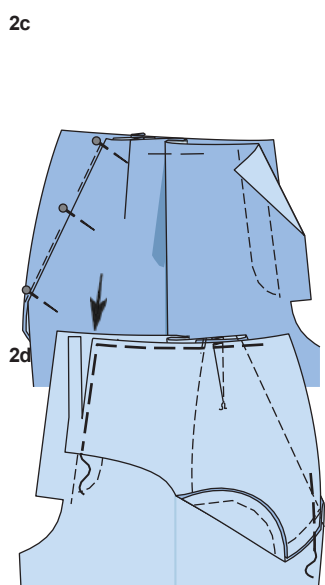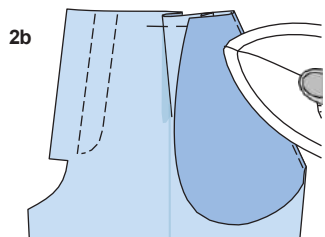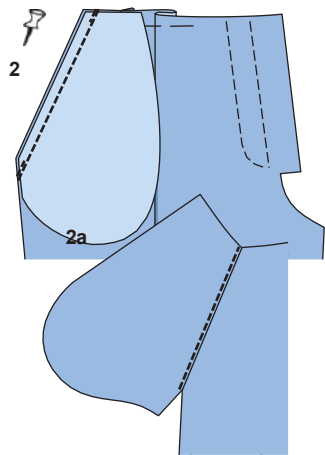






3 114, 115 Pliuri spate
Coaseți penșele pe piesele din spate ale pantalonilor și călcați fiecare spre centru.

4 115 Buzunare cu bordură în spate
Marcați linia de îmbinare pentru bordură 1,5 cm (5/8 in) deasupra și sub linia buzunarului (4). Pliati banda de bordură pe lungime și călcați-o, cu partea dreaptă orientată spre exterior. Fixați cu ace banda de bordură plată, astfel încât marginea pliului să se întâlnească cu linia de îmbinare. Marcați capetele buzunarului pe liniile de bordură. Coaseți la 7 mm (1/4 in) de marginea pliului (= lățimea finală a bordurii) (4a). Taiăți între liniile de cusătură, tăind în unghi spre fiecare ultimă cusătură. (4b). Așezați bordura în deschiderea buzunarului și călcați. Trageți triunghiurile mici de țesătură de la capetele deschiderii buzunarului spre interior și coaseți la bordură de la un capăt al cusăturii la celălalt (4c). Neteziți buzunarul în jurul tuturor marginilor și fixați-l cu ace sub deschiderea buzunarului, astfel încât marginile laterale ale bordurii și ale buzunarului să fie aliniate. Coaseți fața în liniile de cusătură ale bordurii (4d).

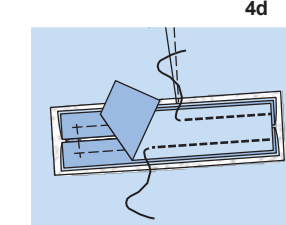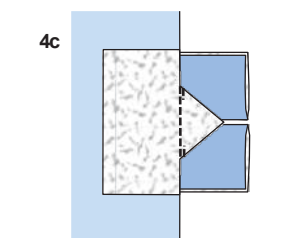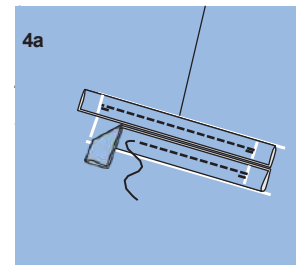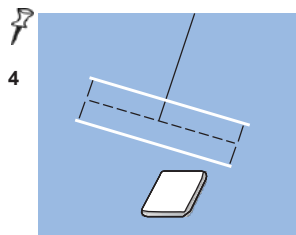




5 114, 115 Cusături laterale
Coaseți cusăturile laterale cu părțile drepte ale țesăturii orientate una spre cealaltă (cusătura numărul 2), potrivit marcajele de la genunchi. Îndreptați surplusurile și apăsați pentru a le deschide.

6 114 Buzunare laterale cu clapete
Așezați pliurile pe bucățile de buzunar (bucata 7) la marginile superioare și inferioare în direcția săgeții și coaseți pe margini (6). Presați pliurile (6a). Presați marginile laterale și inferioare la 7 mm (1/4 in) și neteziți. Presați marginea la marginea superioară spre interior, întoarceți jumătate sub și coaseți. Presați surplusurile de material de la marginea laterală și de la marginea inferioară spre interior (6b). Fixați buzunarul peste cusătura laterală a pantalonilor la linia de îmbinare și coaseți strâns de-a lungul marginii laterale și marginea de jos (6c). Îndoțiți bucățile de clapă în jumătate pe linia de ÎNDOIRE, cu partea dreaptă orientată spre interior. Coaseți capetele (6d). Taiăți surplusurile de cusătură. Întoarceți clapete și apăsați. Taiăți surplusurile de cusătură de la marginile de îmbinare la 7 mm (1/4 in), coaseți împreună și neteziți. Coaseți clapete la 1,5 cm (5/8 in) deasupra buzunarelor (6e). Presați clapete în jos și coaseți marginile laterale de la cusătura de îmbinare pe aproximativ 7 mm (1/4 in) cu mâna pe partea din față și din spate a pantalonilor (6f).

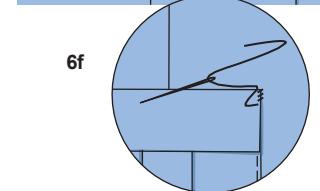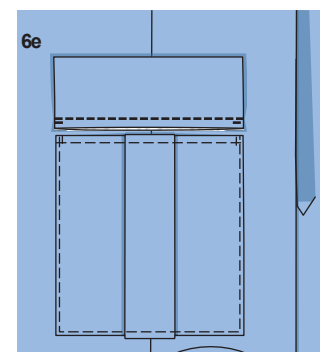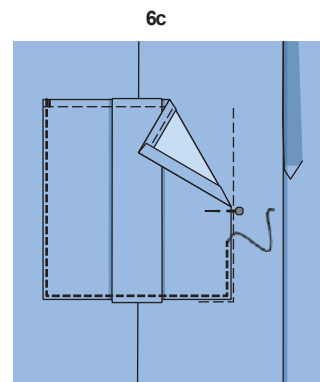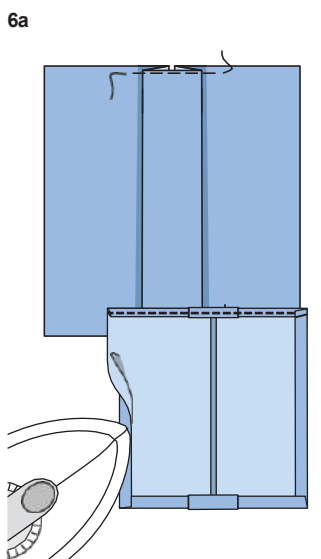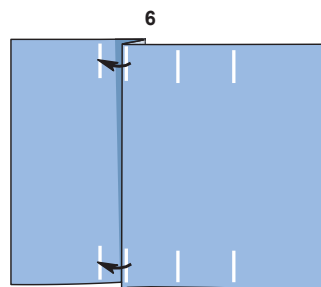

7 114, 115 Cusături interioare ale picioarelor
Coaseți cusăturile interioare ale picioarelor cu fața materialului orientată spre dreapta (cusătura numărul 4) și potrivit marcajele de la genunchi. Întindeți marginile interioare ale picioarelor deasupra marcajului în timp ce coaseți. Curat-
margini și călcați pentru a le deschide.








8 114, 115 Cusătură centrală
Întoarceți un picior al pantalonului. Așezați picioarele pantalonului unul în celălalt, cu părțile drepte orientate una spre cealaltă și potrivit cusăturile interioare ale picioarelor (8). Coaseți cusătura centrală din față sub marcajul fantei și continuați să coaseți cusătura centrală din spate (8a). Neteziți surplusurile de cusătură. Presați surplusurile de cusătură ale cusăturii centrale din spate deschise până la începutul curbei (8b). Nu călcați surplusurile de cusătură pe curba.

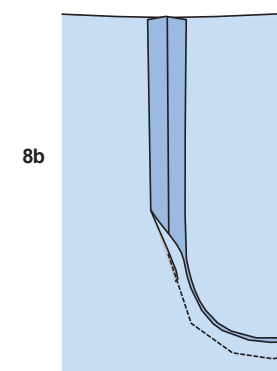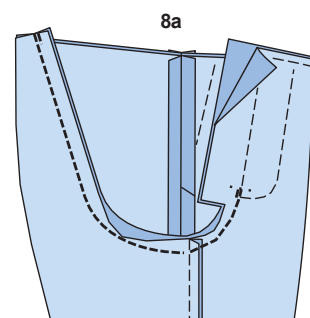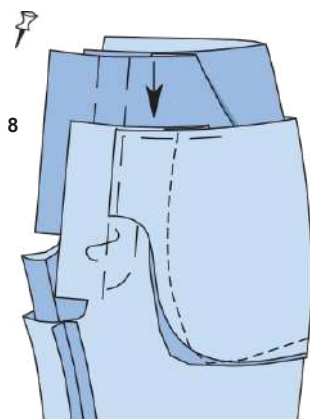

114, 115 Fermoar

Neteziți marginile deschise și apăsați spre interior. Coaseți pe partea dreaptă de-a lungul centrului din față. Coaseți pe partea stângă la 5 mm (3/16 in) înainte de centrul din față (9). Coaseți fermoarul pe partea inferioară a marginii de deschidere din stânga (suprapunere inferioară), cusând aproape de dinții fermoarului (9a). Fixați cu ace deschiderea, potrivit centrele. Coaseți banda fermoarului liberă pe marginea din dreapta, fără a prinde piesa pantalonului (9b). Fixați cu ace marginea. Coaseți

deschiderea de la marginile superioare până la 2 cm (3/4 in) înainte de capăt, așa cum este marcat (9c). Îndoțiți partea de dedesubt în jumătate pe lungime, cu partea dreaptă orientată spre interior, și coaseți capătul de jos (9d). Întoarceți suprapuneți și neteziți pe lungime margini împreună. Așezați suprapunerea sub marginea stângă a deschiderii și fixați-l cu ace la fațadă. Coaseți fațada la suprapunere aproape de cusătura fermoarului (9e). Așezați din nou deschiderea închisă și coaseți până la capăt, prindând suprapunerea (9g).

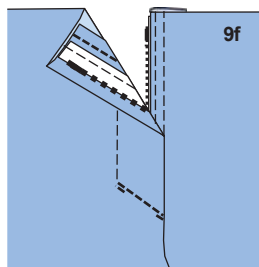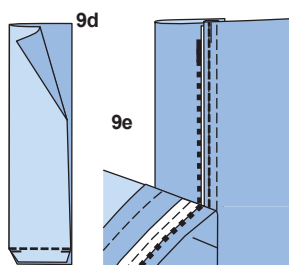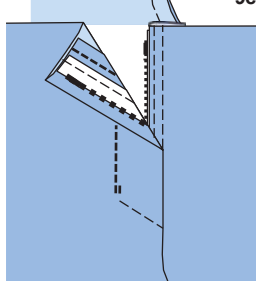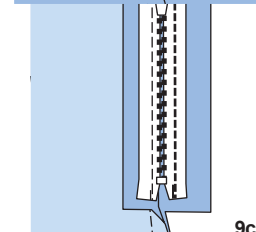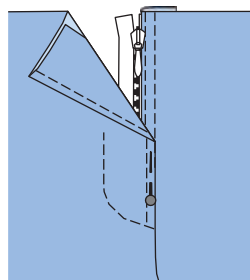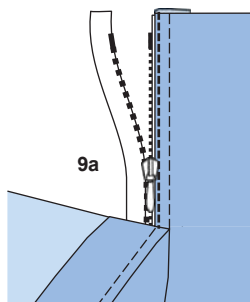
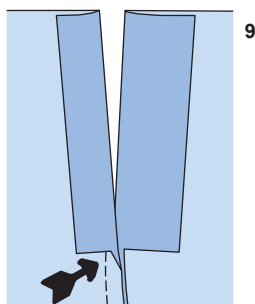


115 Suporturi curea

Îndoțiți banda pentru suporturile curelei pe jumătate pe lungime, cu partea dreaptă orientată spre interior. Coaseți la 1,2 cm (1/2 in) lângă marginea îndoită (10). Tăiați surplusul de material. Folosiți un ac de siguranță mic ca ac de cusut pentru a întoarce banda cu partea dreaptă spre exterior (10a).

Presăți și coaseți aproape de ambele

margini longitudinale. Tăiați banda în 6 bucăți egale. Coaseți cu acul centurile fiecare pe marginea superioară a pantalonilor, pe partea din față a pantalonilor, peste pliuri și pe partea din spate a pantalonilor, la 5 cm (2 inci) lângă fiecare cusătură laterală, precum și centrat între pense și cusătura din spate. Apoi coaseți peste suporturile centurii la 2,5 cm (1 inch) de margine (10b).





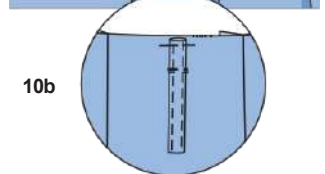
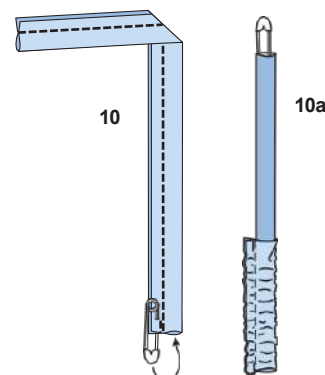


114, 115 Centură

Așezați piesele centurii cu fața spre interior și coaseți cusătura din spate (11).

Presăți marginile cusăturii pentru a le deschide. Îndoțiți centura în jumătate pe linia de ÎNDOIRE, cu fața spre interior. Presăți marginea îndoită (= marginea superioară a centurii). Neteziți surplusul de material de pe marginea interioară a benzii pentru talie. 115: Realizați o butonieră transversală la capătul drept al benzii pentru talie, pe interior, conform marcatului. Adaptați dimensiunea butonierii la butonul dvs. Coaseți marginea exterioară a benzii pentru talie centrată pe marginea superioară a pantalonilor, cu părțile drepte una față de cealaltă (cusătura numărul 4). Presăți

Adăugați surplusul de cusătură la centură (11a). Pliati centura pe linia de pliuri cu partea dreaptă orientată spre interior și coaseți peste capătul stâng al centurii (11b). Coaseți peste capătul drept al centurii pentru modelul 114 de-a lungul centrului din față, coaseți peste capătul drept al centurii pentru modelul 115 și de-a lungul marginii inferioare a centurii până la centrul din față. Tăiați surplusul de material, tăiați colțurile în unghi (11c). Întoarceți banda de talie și călcați. Întoarceți marginea interioară a benzii de talie cu aproximativ 2 cm (3/4 in) și apoi așezați-o plat peste cusătura de îmbinare, fără a o întoarce. Lucrați din exteriorul articolului de îmbrăcăminte pentru a coase în linie cu cusătura, prindând marginea interioară a centurii (11d). 115: Așezați suporturile centurii în sus, spre marginea superioară a centurii, întoarceți capetele și coaseți (11e).

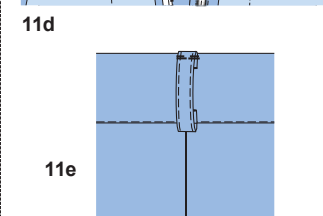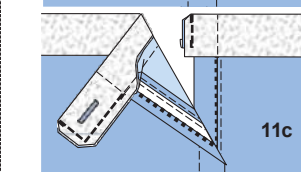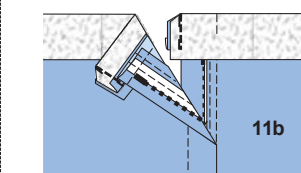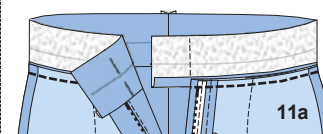

114, 115 Butonieră / Nasturi



Realizați câte o butonieră în cruce la capetele centurii, conform marcatelor.

Adaptați dimensiunea butonierelor la butoane.

114: Coaseți un buton la capătul stâng al centurii, pentru a se potrivi cu butoniera (12).


115: Coaseți butoanele pe interiorul centurii drepte și pe centura stângă, pentru a se potrivi cu butonierele (12a).

12

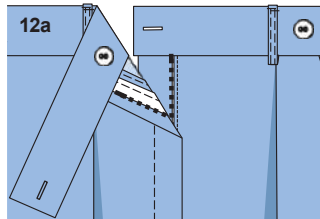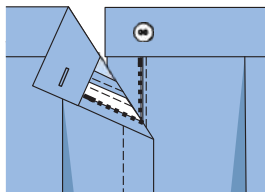


13Tivuri înguste

apăsati spre interior și coaseți cu mâna, fără a strânge.

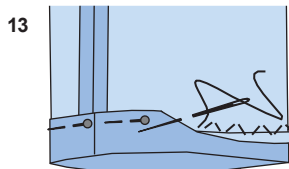

14Fixați cu ac și așchii laterale și interiorul

cusăturile picioarelor cu fața întoarsă. Presați pliurile din spate de la marginile inferioare până la aproximativ înălțimea șoldurilor. Presați din nou pliurile din față.

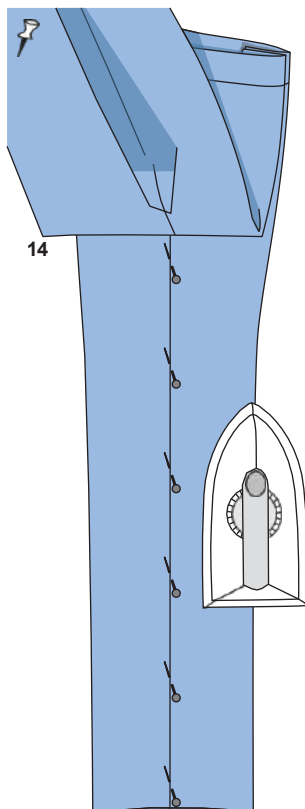


BLUZĂ ●●●● STIL 116

la p. 29



Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46

Lungimea spatelui: aproximativ 63 cm (25 inci)

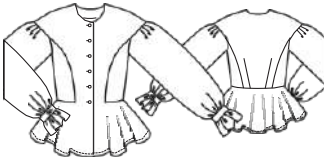

Prezentare generală a modelului

Linia verde a tiparului, foaia C Piesele tiparului 21-27

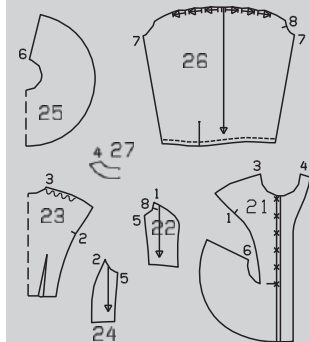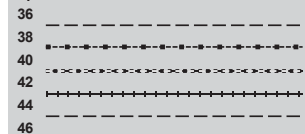

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: Țesături pentru bluze cu o anumită consistență **Țesătură originală:** Amestec de bumbac (130 g/m²)

Cerințe privind materialul

Mărimi	36 - 40	42 - 46
Lățimea țesăturii cm in	140 55"	140 55"
Cerințe privind materialul (metri / yarzi)	2,25 2	2,25 2 1/2

TĂIERE



Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Marcajele X pentru elementele de fixare de pe piesa 21 sunt pentru mărimea 36. Pentru celelalte mărimi, mutați marcajul superior în sus, în funcție de liniile de mărime. Marcajul inferior este același pentru toate mărimile. Distribuți uniform celelalte marcaje între ele. Fixați piesele tiparului pe material, așa cum se arată în schema tiparului.

Marcați piesele de la a la c direct pe material.

Marje pentru cusături și tivuri Cusături, margini și tivuri 1,5 cm (5/8 in). Măsurătorile pentru piesele a până la c includ marjele.

Schema modelului
Dimensiuni țesătură 42 - 46

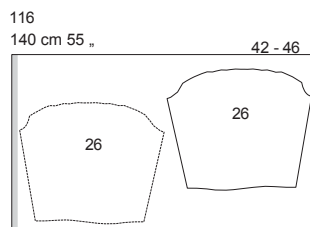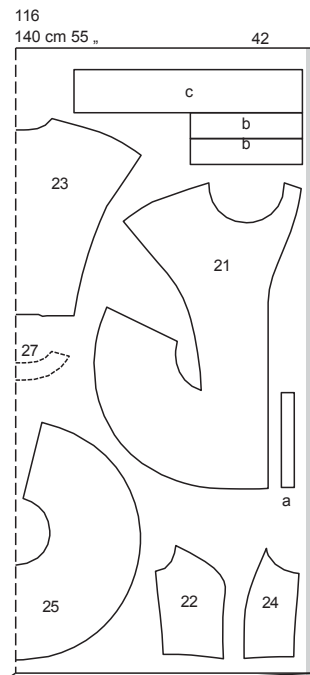

Piese croite pe măsură


Dime nsiune	36	38	40	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	22 8 1/2			3 1 1/2
	Lățime (cm / ins)			Înălțime pentru toate mărimile (cm / ins)
b	23,5 9 1/4	24 9 1/2	24,5 9 3/4	6 2 1/2
c	48 18 3/4	49 19 1/4	50 19 3/4	10 4
Dime nsiune	42	44	46	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	22 8 1/2			3 1 1/2
	Lățime (cm / ins)			Înălțime pentru toate mărimile (cm / ins)
b	25 9 3/4	25,5 10	26 10 1/4	6 2 1/2
c	51 20	52 20 1/2	53 20 3/4	10 4

Decupare

Țesătură
21 față
22 piesa laterală față

2x
2x

Dimensiunea materialului 36 - 40

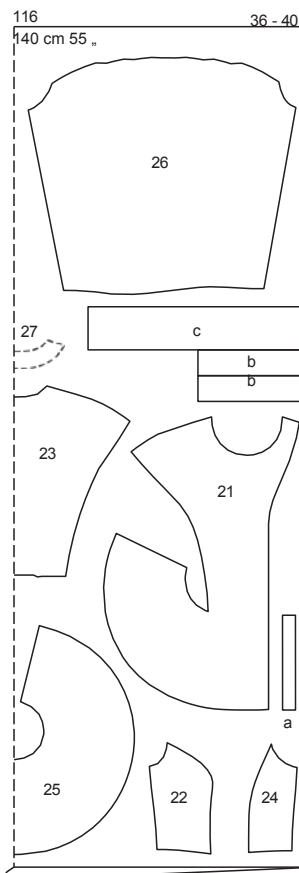

Îndoți materialul așa cum se arată în schema modelului. Partea dreaptă este orientată spre interior pe un strat dublu de material. Partea dreaptă este orientată spre exterior pe un strat simplu de material. Piesele marcate cu contur întrerupt trebuie așezate pe material cu partea imprimată orientată spre exterior. Pentru mărimile 42-46, tăiați piesele 26 în mod opus. Potriveți modelele imprimate pe materialele cu imprimeu.

25 peplum pe o pliu	1
26 mânecă	2x
27 spate pe o pliu	1x
o bandă de legătură / fantă pentru mânecă	2
manșetă b (inclusiv 2x interior)	4x
volan la tivul mânecii	2

Interfață Călcați piesele 27 și b (pe partea greșită a țesăturii). Pentru piesa 21, călcați interfața pe fața proprie până la linia de pliere a fațetei. De asemenea, călcați puțin interfața de aproximativ 4 x 4 cm (1 5/8 x 1 5/8 ins) peste colțul de la nivelul taliei.

Început rapid pentru profesioniști

- 1** Pliuri
- 2** Cusături longitudinale ale panoului
- 3** Cusături umăr
- 4** Față / Decolteu
- 5** Cusături laterale
- 6** Peplum
- 7** Mâneci
- 8** Manșete / Volane
- 9** Mâneci încorporate
- 10** Tiv
- 11** Butoniere / Nasturi

CONSTRUCȚIE

SFAT

Când lucrați cu un imprimeu în carouri
țesătură, imprimeul se va potrivi perfect la
cusături dacă mai întâi
transferați imprimeul în carouri pe
bucata de hârtie fixată cu ace pe
țesătură. Așezați cealaltă
piesa de model lângă ea, transferați
carourile și apoi poziționați
modelul pe material
corect pentru a decupa.

1 Pliuri

Coaseți pensele pe spate și călcați spre centru.

2 116 Cusături longitudinale

Coaseți părțile laterale din față cu părțile din față, cu fața la față, începând de la cusătura numărul 1, exact la marcaj. Coaseți înapoi pentru a fixa capătul cusăturii. Taiati surplusul. În față, în colțul apropiat de linia de cusătură. Coaseți piesele din spate la piesa din spate. Neteziți surplusurile și călcați pentru a le deschide.

3 116 Cusături umăr

Coaseți cusăturile umerilor cu părțile drepte ale țesăturii orientate una spre cealaltă, netezind marginile umerilor din spate. Coaseți căptușeala din spate la căptușelile din față. Neteziți surplusurile și călcați pentru a le deschide. Neteziți marginea interioară a căptușelii.

4 116 Fațetă / Decolteu

Presăți fața pe piesele din față, fiecare spre interior, pe linia FACING FOLD. Apoi așezați din nou fața pe linia de pliuri. Fixați cu ace marginile decolteului, potrivit cusăturile din spate și de la umeri. Fixați cu ace marginile inferioare la tiv. Coaseți de-a lungul decolteului marcat și a marginilor inferioare. Taiati surplusurile, taiati curbile. Așezați surplusurile de la decolteu pe față și coaseți fața la surplusuri aproape de cusătură. A se vedea și „Sfat util” - **Cusătura inferioară a unei căptușeli** - la sfârșitul suplimentului de cusut. Întoarceți căptușeala spre interior. Presăți marginile. Coaseți manual marginile căptușelii interioare la surplusurile cusăturilor umerilor.

5 116 Cusături laterale

Coaseți cusăturile laterale cu părțile drepte ale țesăturii orientate una spre cealaltă (cusătura numărul 5). Taiati surplusurile și călcați pentru a le deschide.

6 116 Peplum

Coaseți marginile laterale ale peplumului din spate, cu fața la față, împreună cu marginile laterale ale peplumului integral de pe piesele din față (cusătura numărul 6). Neteziți surplusurile și călcați pentru a le deschide. Coaseți marginea superioară a peplumului, cu fața la față, împreună cu marginea inferioară a piesei din spate, potrivit centrele. Continuați să coaseți toate piesele din față într-o singură bucată. Neteziți surplusurile împreună și călcați în sus.

7 116 Mănece

Taiati mănecele pe linia de tăiere. Întindeți marginile tăiate până la o margine dreaptă și coaseți cât mai îngust posibil

, cu o margine longitudinală a benzii de legătură. Presăți banda de legătură peste cusătură în deschidere. Îndoți banda de legătură spre interior, întoarceți-o și coaseți-o de-a lungul cusăturii de îmbinare pentru a obține o lățime finală a benzii de legătură de 7 mm (1/4 in). Lucrați de pe partea dreaptă a articolului de îmbrăcăminte pentru a coase banda de legătură aproape de margine. Taiati banda de legătură în interior (ca o mică dărtă) în partea de sus a fantei.

Întoarceți banda de legătură la marginea din față a fantei spre interior și coaseți. Îndoți mânecile pe jumătate pe lungime, cu partea dreaptă spre interior. Coaseți cusăturile mânecilor. Curățați marginile și apăsați pentru a deschide. Așezați pliurile la marginea superioară a mânecii în direcția săgeții și fixați cu ace. Adunați marginea inferioară a mânecii pentru a se potrivi cu marginea manșetei.

8 116 Manșete / Volane

Presăți marginile înguste și o margine longitudinală a volanelor de la tivul mânecii spre interior cu 1,5 cm (5/8 in), întoarceți în jumătate și coaseți. Adunați cealaltă margine longitudinală la lățimea manșetei. Coaseți volanul de la tivul mânecii cu partea dreaptă împreună cu marginea longitudinală inferioară a manșetei exterioare, astfel încât marginile deschise să fie aliniate. Așezați părțile interioare ale manșetei cu partea dreaptă împreună cu părțile exterioare ale manșetei, prindând volanul de la tivul mânecii între ele. Coaseți de-a lungul marginilor înguste și de-a lungul marginii inferioare longitudinale, începând și terminând în partea de sus exact la linia de cusătură a marginii de îmbinare. Taiati surplusul de material, taiati colțurile în unghi. Întoarceți manșetele și apăsați. Coaseți piesa exterioară a manșetei de marginea inferioară a mânecii. Taiati surplusul de material și călcați manșeta. Întoarceți marginea interioară a manșetei și coaseți la cusătura de îmbinare. Lucrați din exteriorul hainei pentru a coase în linia cusăturii, prindând marginea interioară. Lucrați o butonieră transversală pe partea din față a manșetei, centrată și la o distanță de 1,5 cm (5/8 in) de marginea din față. Dimensiunea butonierii trebuie să se potrivească cu butonul. Coaseți un buton pe partea din spate a manșetei, pentru a se potrivi.

9 116 Montarea mânecilor

Fixați mănecele în gaura pentru braț cu partea dreaptă orientată în sus. Potriviti marcajul 8 de pe manecă și față. Potriviti cusăturile mânecii și cusăturile laterale. Potriviti marcajul de la capul mânecii cu cusătura umărului. Coaseți mănecele, întrerupând cusătura la cusăturile panoului și fără a prinde surplusul de material. Taiati surplusul de material la 1 cm (3/8 in), neteziți și presăți pe piesa de îmbrăcăminte deasupra cusăturilor panoului.

10 116 Tiv

Presăți surplusul de tiv spre interior, întoarceți jumătate și coaseți.

11 116 Butoniere / Nasturi

Realizați butonierele în cruce pe marginea din față dreapta, conform marcajelor. Dimensiunea butonierelor trebuie să se potrivească cu nasturii. Coaseți nasturii pe partea stângă față, astfel încât să se potrivească.



TRENCH, JACETĂ •••• STILURI 117, 118

Trench cu glugă detașabilă stil 117 la p. 16


Jacheta stil 118 la pag. 35

Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46

117 Lungime spate aproximativ 120 cm (47 ins)

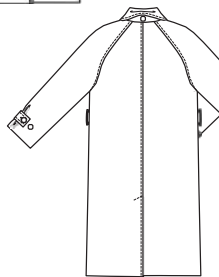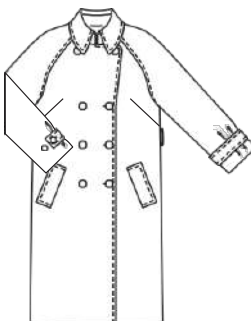

118 Lungime spate 60 cm (24 inci)

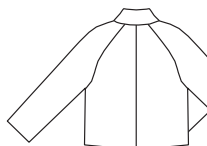


ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII


Țesătură recomandată: Țesături pentru paltoane și jachete cu o anumită consistență
Țesătură originală: 117 amestec de bumbac (155 g/m²), căptușeală. 118 cașmir (580 g/m), căptușeală

Prezentare generală a tiparului


Linia albastră a modelului, foaia B Piese ale modelului 1-24

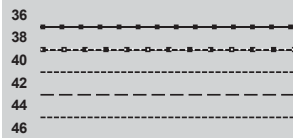

117

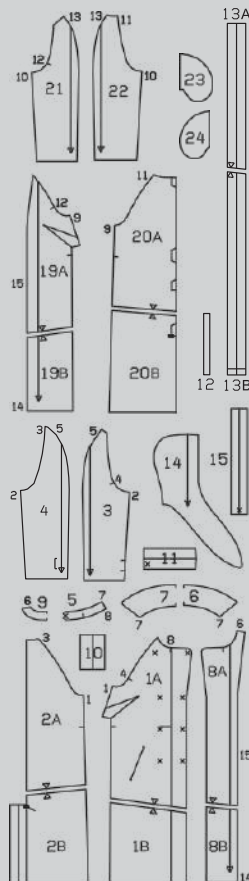

118

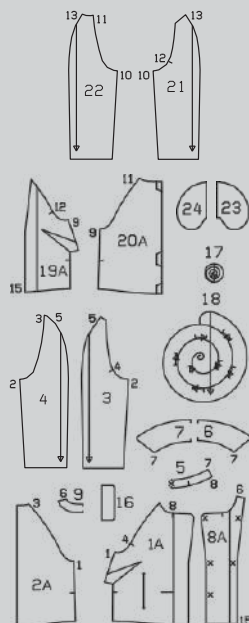

Cerințe privind materialul

Dimensiuni		36 - 40	42 - 46
Lățimea materialului	cm in	Cerințe privind materialul (metri / yarzi)	
117	140	4,80	4,90
Țesătură	55	5%	5%
117 Lin-ing	140 55	2,20 2%	2,70 3
118	140	2,85	3,00
Țesătură	55	3%	3%
118 Lin-ing	140 55	1,50 1%	1,55 1%

Accesorii: 117, 118: Interfață termofuzibilă. 2 agrafe metalice cu cârlig și ochi. 117: 8 nasturi mari și 5 nasturi mici. 2 nasturi interiori plat. 2 inele D, lățime bară 4 cm (1 5/8 ins). 118: 5 capse de cusut. 1 ac de broșă.

ȚĂIERE

Piese de țipar din hârtie

Trasați piesele țiparului de pe foaia de țipar. Urmați liniile și

detalii pentru stilurile 117 și 118. Lipiți piesele 1A și 1B, 2A și 2B, 8A și 8B, 13A și 13B, 19A și 19B, precum și 20A și 20B împreună pe liniile de îmbinare. Marcajele X pentru fixare pe piesele 1 și 8 sunt pentru mărimea 36. Pentru celelalte mărimi, mutați marcajele superioare în sus, în conformitate cu liniile de mărime. Marcajele inferioare sunt aceleași pentru toate mărimile. Distanțați celelalte marcaje în mod uniform între ele. Fixați piesele modelului pe țesătură, așa cum se arată în schema modelului.

Marje pentru cusături și tivuri Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tivuri și tivuri mâneci 4 cm (1 5/8 ins). Taiati piesele de căptușeală cu marje de 1,5 cm (5/8 in) pentru cusături și tivuri. Marjele sunt deja incluse pe piesele 12, 17 și 18.

Decupare


Pentru modelul de haină 117 veți avea nevoie de piesele 1-15 și 19-24. Veți avea nevoie de sunt necesare piesele 1-9 și 16-24 pentru stilul de jachetă 118.

Decuparea

Piese model 117, 118 Țesătură

117, 118 1 față	2x
117, 118 2 spate	2
117, 118 3 mânecă față	2
117, 118 4 mânecă spate	2
117, 118 5 bandă guler pe o pliu 2x	
117, 118 6 guler inferior pe o pliu 1x	
117, 118 7 guler superior pe o pliu	1x
117, 118 8 față	2x
117, 118 9 față spate pe o pliu 1x	
117 10 bordură	2
117 11 manșetă mânecă	2x
117 12 benzi pentru suporturi de curea 1x	
117 13 curea	1
117 14 piesă laterală capotă	4
117 15 bucată centrală pentru capotă	2
118 16 bordură	4
118 17 suport pentru floare	2x
118 18 floare	1


Dispunerea țiparului 117

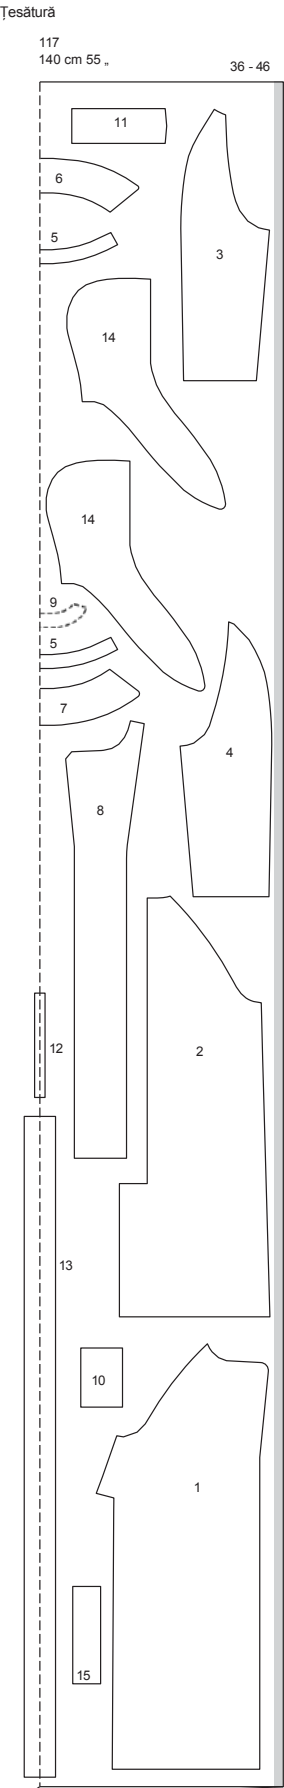

Căptușeală

117, 118 19 față	2x
117, 118 20 spate	2x
117, 118 21 manșon frontal	2x
117, 118 22 mânecă spate	2
117, 118 23 bucată buzunar spate	2
117, 118 24 bucată buzunar față	2


Interfață Fierbeți piesele 5 până la 11, 13, 16 și 17 (pe partea greșită a țesăturii). De asemenea, interfațați tivul și . Fierbeți o bandă de interfață de aproximativ 4 cm (1 5/8 ins) lățime peste liniile buzunarului.

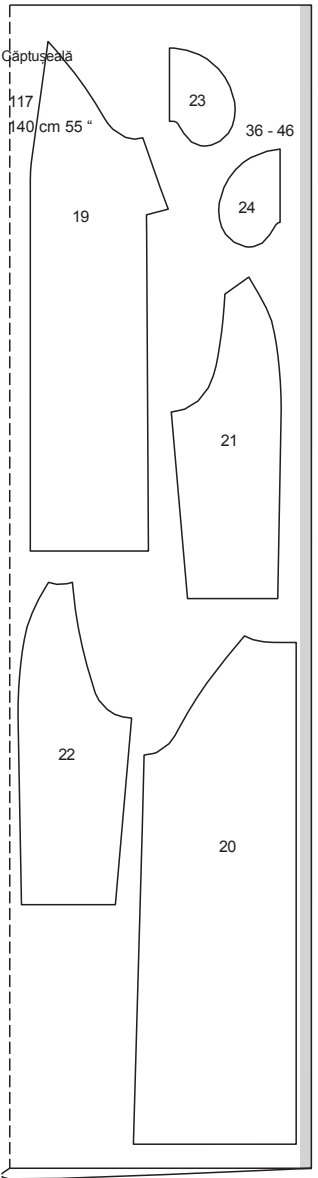


117, 118 Începere rapidă pentru profesioniști

1	117, 118 Pliu
2	117, 118 Buzunare cu bordură
3	117, 118 Cusătură centrală spate
4	117, 118 Cusături laterale
5	117, 118 Cusături superioare ale mânecilor
6	117 Limbile mânecilor
7	117, 118 Cusături sub mâneci
8	117, 118 Mâneci încastrate
9	117, 118 Guler
10	117, 118 Fațadă
11	117 Cusături frontale
12	117 Suporturi pentru curea
13	117, 118 Tiv / Tivuri mâneci
14	117, 118 Confecționați căptușeala
15	117, 118 Cusătura căptușelii
16	117 Curea
17	117 Glugă cu benzi de strângere integrate
	bande de legare
18	118 Broșă în formă de floare
19	117 Butoniere / Nasturi
20	118 Capse
21	117, 118 Capse cu cârlig și ochi

Schema modelului 118

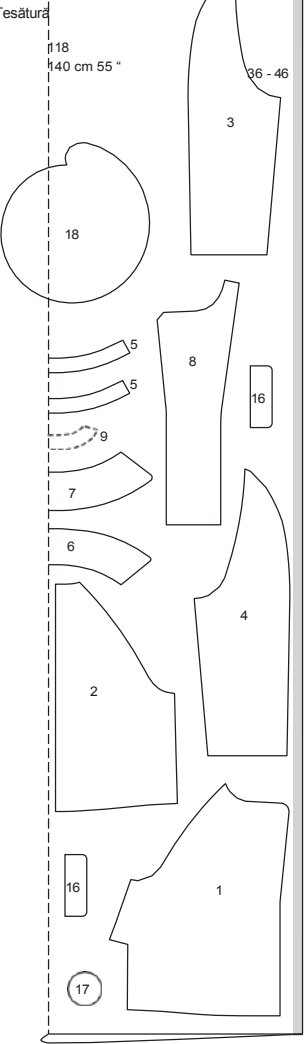

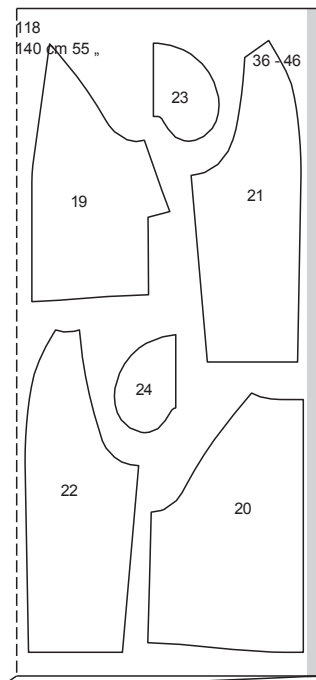

Tăiați dintr-un strat dublu de țesătură, cu partea dreaptă orientată spre interior. Pieseile marcate cu contur întrerupt trebuie așezate pe țesătură cu partea imprimată orientată în jos. Tăiați piesele 12, 13 și 18 la final dintr-un singur strat de țesătură rămas, cu partea dreaptă orientată în sus.

CONSTRUCȚIE

SFAT

Țesăturile din lână trebuie

presate sub o cârpă umedă și
cu o presiune ușoară.

Țesăturile cu o suprafață moale, periată
pot rămâne cu

dacă sunt călcate cu prea

. Apăsați pe o suprafață moale

, de exemplu așezați un prosop gros din bumbac

pe suprafața de călcat

. Testați mai întâi călcatul unei bucăți
rămase din materialul dvs.

117, 118 Pliuri

1 Coaseți pensele pe partea din față și apăsați în jos.

117, 118 Buzunare cu bordură 117:

Îndoți buzunarele în jumătate pe linia FOLD, cu partea dreaptă orientată spre interior. Coaseți capetele (2). Întoarceți buzunarele și apăsați.

Coaseți buzunarele cu margini apropiate de margini și din nou la 7 mm (1/4 in) lângă margini, fără a coase de-a lungul marginii de îmbinare.

118: Așezați două bucăți de clapă cu partea dreaptă una lângă alta și coaseți-le împreună de-a lungul marginilor exterioare. Tăiați surplusul, tăiați curbele (2a).

Întoarceți tivurile și călcați-le.







117/118: Coaseți marginile deschise

. Fixați cu ace marginea din față de-a lungul liniei marcate a buzunarului. Fixați cu ace căptușeala buzunarului (piesa 24) peste bordură. Coaseți bordura și piesa de căptușeală a buzunarului (2b).


Așezați marginile de cusătură și fixați-le cu ace. Așezați căptușeala buzunarului din spate (piesa 23) pe partea opusă a buzunarului din față, cu părțile drepte orientate una spre cealaltă, și coaseți la 1 cm (3/8 in) lângă cusătura de îmbinare a buzunarului. Această cusătură trebuie să fie cu aproximativ 5 mm (3/16

in) mai scurtă la capete decât cusătura de îmbinare a bordurii (2c). Tăiați între liniile de cusătură, tăind în unghi spre fiecare ultimă cusătură. Nu tăiați bucățile de buzunar (2d).

Trageți bucata de buzunar spre interior, apăsați tivul peste deschiderea buzunarului (2e). Așezați triunghiurile mici de țesătură la capetele deschiderii buzunarului spre interior și coaseți-le pe buzunar. Coaseți bucățile de buzunar împreună (2f). Coaseți marginile înguste ale tivurilor pe exteriorul piesei de îmbrăcăminte cu cusături invizibile, manual.

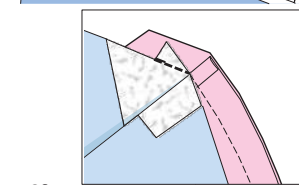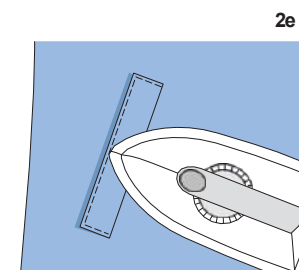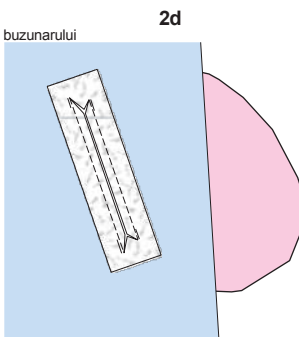
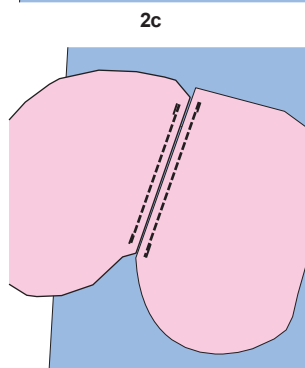
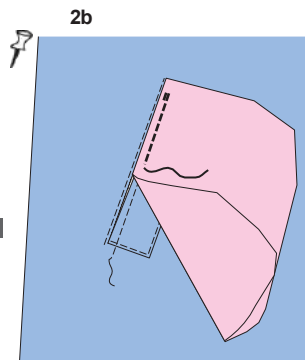
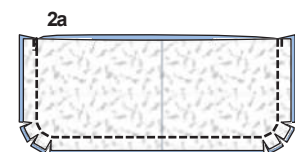


2f

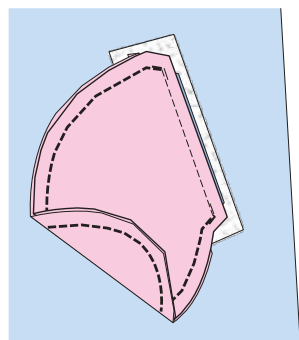


117, 118 Cusătura centrală din spate 117:

3 Tăiați fanta din partea stângă din spate piesa la 1,5 cm (5/8 in) înainte de linia marcată „MARGINE STÂNGĂ” (3). Coaseți cusătura centrală din spate de la marginile superioare până la marcajul fantei (3a). Presați fața spre interior. Așezați fanta dreaptă sub partea din spate stânga. Presați surplusul de cusătură centrală pe partea din spate stânga și coaseți cu cusătură îngustă de la marginile superioare până la 5 mm (3/16 in) sub marcajul fantei. Coaseți din nou cu cusătură îngustă de 7 mm (1/4 in) (3b). Presați fața suprapunerii spre interior. Coaseți cu cusătură îngustă partea din spate stângă în unghiul marcat, prindând suprapunerea (3c). 118: Coaseți cusătura din spate. Presați surplusurile deschise.

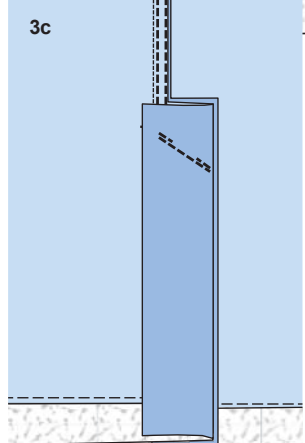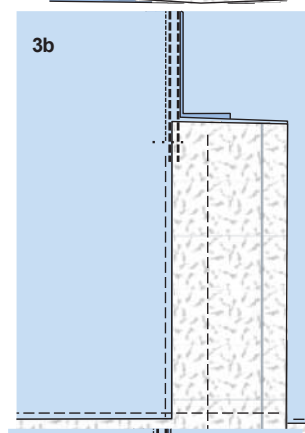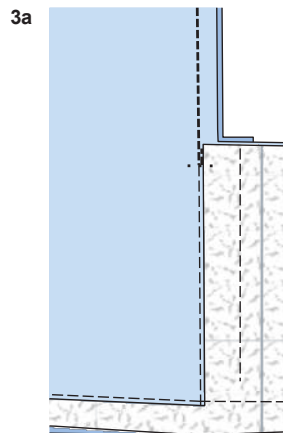
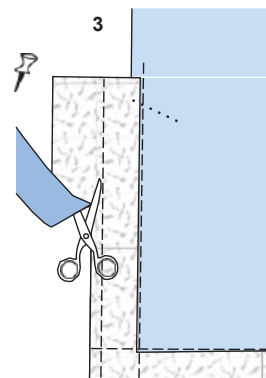


4 117, 118 Cusături laterale
Coaseți cusăturile laterale (cusătura nr. 1), potrivit marcajele la nivelul taliei. Presați marginile deschise.

5 117, 118 Cusăturile superioare ale mânecii
Coaseți cusăturile superioare ale mânecii (cusătura numărul 5). Neteziți surplusurile și călcați pentru a le deschide.

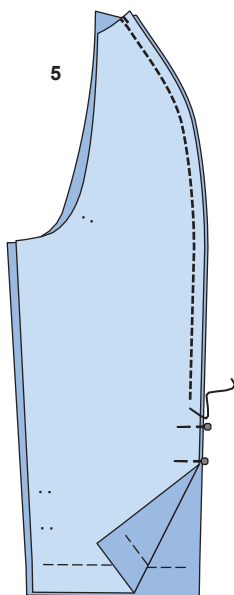


6 117 Clapete mâneci
Îndoii bucățile de manșetă în jumătate pe linia de ÎNDOIRE, cu partea dreaptă orientată spre interior. Coaseți marginile împreună, lăsând capătul de îmbinare deschis. Taiți surplusul de material, tăiați colțurile în unghi (6). Întoarceți manșetele și călcați-le. Realizați o butonieră pe fiecare în cruce. Adaptați dimensiunea butonierelor la butoane. Folosiți butoane mai mici pentru manșete (6a). Fixați cu ace capătul deschis al manșetei, așa cum este marcat pe mâneca din față, astfel încât marginile deschise să fie aliniate. Fixați manșetele cu ace. Fixați cu ace capătul din față al manșetei pe mânecă la linia de îmbinare și coaseți butonul pe mânecă pentru a se potrivi cu butoniera. Coaseți un alt buton la aceeași înălțime, la o distanță de 4 cm (1 5/8 in) în spatele primului (6b).

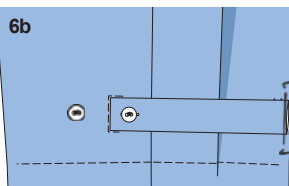



7 117, 118 Cusături inferioare ale mânecii
Îndoii mânecile pe jumătate pe lungime, cu partea dreaptă orientată spre interior. Coaseți cusăturile de sub mâneci (cusătura numărul 2), prindând în mâneci benzile decorative pentru stil.
117. Presați marginile deschise.



8 117, 118 Set în mâneci
Fixați mânecile în gaura pentru mâneci cu partea dreaptă orientată în sus (cusătura numărul 3). Potrivii marcajele 4 de pe mânecă și față. Potrivii cusăturile mânecilor și cusăturile laterale. Coaseți mânecile. **117:** Presați surplusurile de cusătură pe mânecă. Coaseți aproape de cusăturile mânecilor și din nou la 7 mm (1/4 in) lângă cusături. **118:** Presați surplusurile deschise de la marginile superioare până la începutul curbei de sub braț.

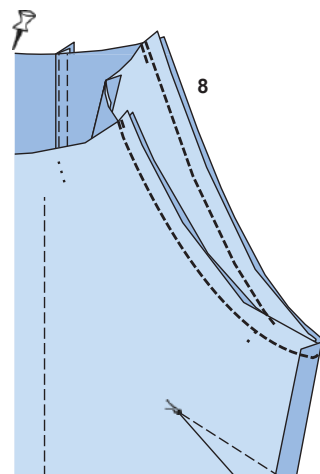

9 117, 118 Guler
Fixați piesele gulerului cu fața spre interior de-a lungul marginilor exterioare și coaseți, împingând în sus surplusul de material al gulerului superior. Taiți surplusul de material, tăiați curbele. Întoarceți gulerul, călcați. Coaseți marginile deschise împreună. **117:** Coaseți aproape de marginea exterioară a gulerului și din nou la o lățime de 7 mm (1/4 in). Așezați piesele gulerului cu fața spre interior, prindând gulerul între ele (cusătura numărul 7). Coaseți de-a lungul marginilor din față și superioare ale gulerului, începând și terminând în față exact pe linia de cusătură a marginii de îmbinare, lăsând o deschidere centrată în față de aproximativ 2 cm (3/4 in) pentru a coase agrafe cu cârlig și ochi (9). Taiți surplusul de material. Întoarceți banda gulerului, călcați. Îmbinați marginile benzii gulerului și îmbinați-le pe marginea decolteului (cusătura numărul 8). Potrivii marcajele de pe banda gulerului cu cusăturile mânecilor. Potrivii centrul spatelui cu cusătura din spate (9a).

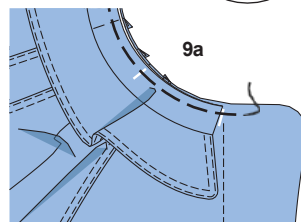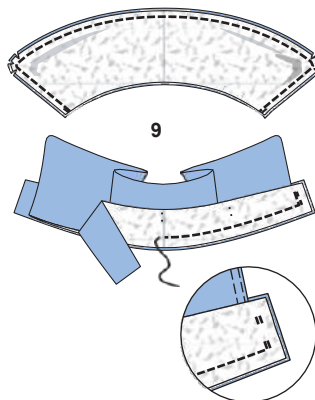


10 117, 118 Față
Coaseți cusăturile umerilor pe față, cusătura numărul 6 (10). Presați marginile deschise. Fixați cu ace căptușeala pe marginea din față și marginea decolteului, potrivit cusăturile umerilor de pe căptușeală cu cusăturile de sus ale mânecii și prindând gulerul între ele. Potrivii centrul din spate cu cusătura din spate. Coaseți de-a lungul marginii inferioare și marginii din față și continuați să coaseți de-a lungul marginii decolteului, prindând gulerul între ele. Taiți marginile, tăiați colțurile în unghi și tăiați curbele (10a). Întoarceți căptușeala spre interior, presați marginile.

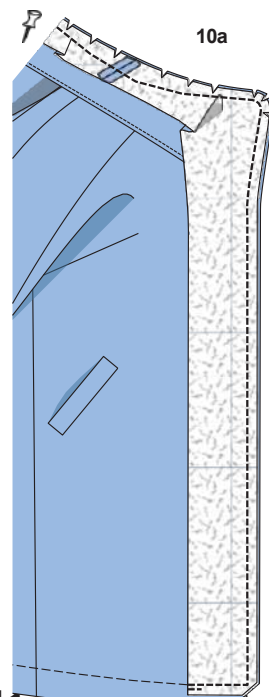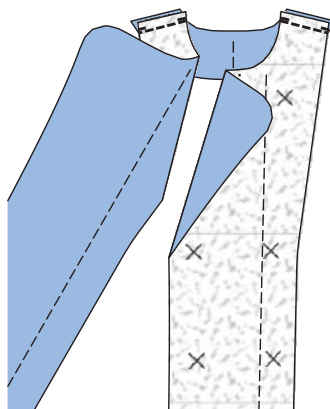


11 Coaseți aproape de margine din față, de la marcajul 8 până la marginea tivului. Apoi coaseți din nou cu o lățime de 7 mm (1/4 in).


12 117 Suporturi pentru cureaua
Îndoii banda pentru suporturile centurii pe jumătate pe lungime, cu partea dreaptă orientată spre interior. Coaseți la 1,5 cm (5/8 in) lângă marginea îndoită. Taiți surplusul de material. Folosiți un ac de siguranță ca ac de cusut pentru a întoarce banda cu partea dreaptă spre exterior. Presați. Taiți banda în două bucăți egale și coaseți-le împreună la o lățime de 1 cm (3/8 in) pentru a forma cercuri. Presați surplusul de material pentru a-l deschide. Fixați cu ace suporturile pentru cureaua la înălțimea taliei (marcaj), centrate peste fiecare cusătură laterală și cu surplusurile de cusătură îndreptate spre haină. Coaseți suporturile pentru cureaua la haină la 1 cm (3/8 in) și 3 cm (1 1/4 in) deasupra și dedesubtul cusăturii suportului pentru cureaua.

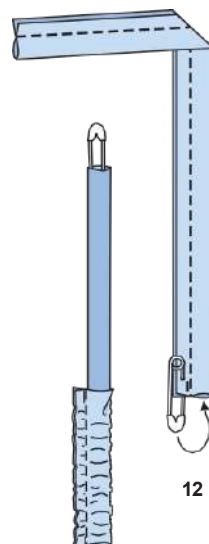


13 117, 118 **Tivuri / Tivuri mâneci 117:** Fațete spate cu fantă la tiv, întindeți din nou. Presați surplusul de material spre interior și coaseți cu mâna, fără a strânge (13). Așezați din nou tivurile spre interior. Coaseți aproape de marginea stângă a fantei, de la marcajul fantei până la marginea tivului, și din nou cu o lățime de 7 mm (1/4 in). **118:** Presați surplusul de material spre interior și coaseți cu mâna, fără a strânge. **117, 118:** Presați surplusul de material al mânecii spre interior și coaseți lejer cu mâna (13a).

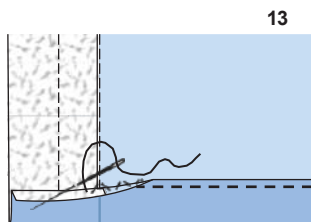

13a

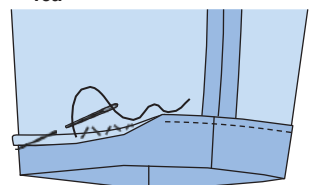


14 117, 118 **Construiți căptușeala** Coaseți cusătura centrală din spate pe căptușeala din spate. Coaseți conform marcărilor pentru pliul de relaxare și fixați cu ac și ață între ele.

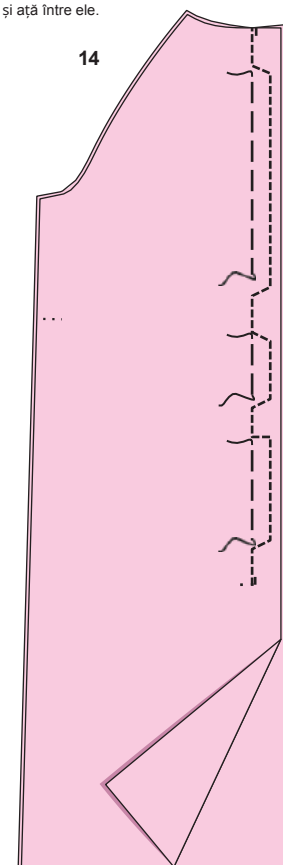

14


fixați cu ace modelul 117 de la marginile superioare până la marcajul fantei (14), cusând între ele. Presați pliul într-o parte. Coaseți și presați pense și cusătură rămasă ca pe bucata de țesătură superioară (cusăturile numerele 9-13) și presați. Fixați căptușelile mânecilor (cusăturile numerele 11 și 12). Presați margini de cusătură la marginile inferioare ale mânecilor și la tiv spre interior (14a).

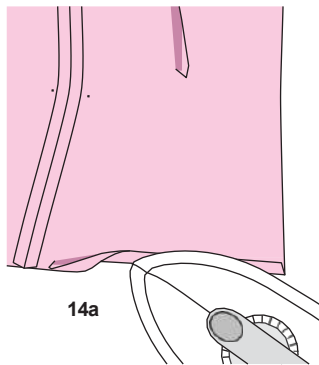


14a

15 117, 118 **Coaseți căptușeala** Coaseți căptușeala la marginea inferioară a faței (cusăturile nr. 14 (117), 15 (118), începând și terminând la aproximativ 10 cm (4 inci) deasupra marginii tivului (15). Presați surplusurile de cusătură pe căptușeală. Așezați căptușeala în interiorul hainei, cu părțile greșite orientate una spre cealaltă, așezați căptușelile mânecilor în interiorul mânecilor din țesătură superioară. **117:** Fixați cu ace cusătura căptușelii la cusătura din spate, în partea de sus a fantei. Întoarceți marginea căptușelii și fixați-o cu ace la fața fantei de pe partea dreaptă a spatelui. Taiati cealaltă margine a căptușelii la 1 cm (3/8 in) înainte de a o presa sub marginea suprapunerii, tăind în unghi în colț. Întoarceți marginea căptușelii și fixați-o cu ace la fața spate stânga a fantei, coaseți căptușeala. Coaseți căptușeala la suprapunere în partea de sus a fantei. **117, 118:**


15

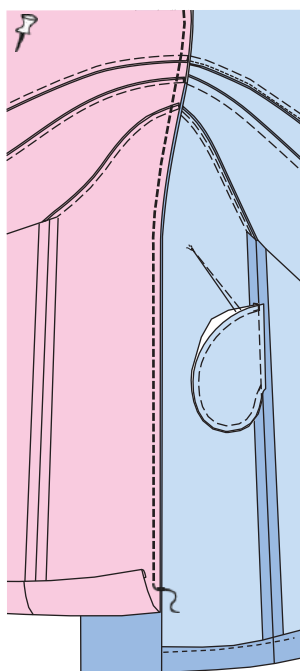

Fixați căptușeala pe marginea tivului, astfel încât marginile tivului și căptușeala să fie aliniate. Coaseți tivul căptușelii manual. Pentru modelul 117, coaseți și fațetele fantei. Așezați lungimea suplimentară a căptușelii ca o mică pli și apăsați ușor. Coaseți căptușeala pe fațetele din față. Coaseți marginile inferioare ale căptușelilor mânecilor la tivurile mânecilor în același mod. Așezați lungimea suplimentară și apăsați ușor (15b).

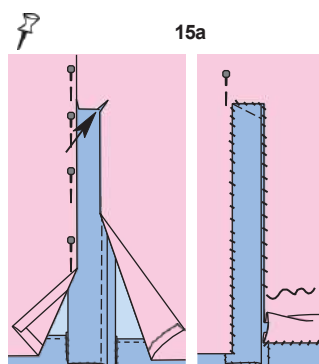


15a

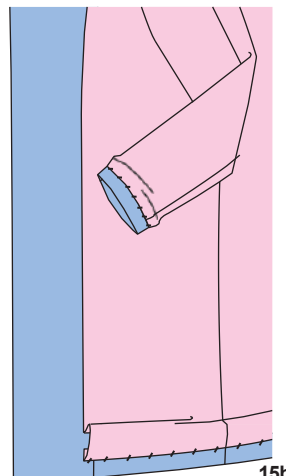


15b

16 117 **Centură** Îndoiti banda pentru curea în jumătate pe linia FOLD, cu partea dreaptă orientată spre interior. Coaseți de-a lungul marginilor exterioare, lăsând deschisă marginea de îmbinare pentru inelele D (FOLD). Taiati surplusul de material, tăiați colțurile în unghi. Întoarceți cureaua, apăsați. Coaseți aproape de margini și din nou la 7 mm (1/4 in) lângă margini, dar nu coaseți marginea deschisă. Atașați inelele D la marginea deschisă: trageți cureaua prin inele și pliați spre interior pe linia FOLD. Pliati surplusul de material la marginea deschisă spre interior și coaseți, prindând cureaua.

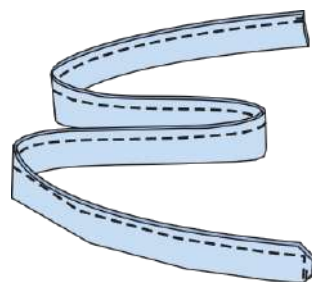


16




17 117 **Glugă cu benzi de legare integrate**




Coaseți părțile laterale ale glugii cu fața spre interior, cu centrul. Coaseți părțile glugii (17). Presați surplusurile de material spre centru. Coaseți aproape de cusături și din nou la 7 mm (1/4 in) lângă cusături. Așezați ambele glugi cu fața dreaptă una lângă alta, potrivit cusăturile glugii. Coaseți de-a lungul marginilor exterioare, lăsând o deschidere pentru întoarcere la marginea inferioară a glugii, în centrul spatelui. Taiati surplusul de material, tăiați curbele și tăiați colțurile în unghi (17a). Întoarceți gluga, călcați marginile. Coaseți deschiderea în cusătură cu mâna. Coaseți cu cusătură superioară aproape de margini și din nou 7 mm (1/4 in) lângă margini. Realizați o butonieră în cruce, așa cum este marcat în centrul spatelui marginii inferioare a glugii. Adaptați dimensiunea butonierii la butonul dvs. Folosiți un buton mai mic pentru glugă. Coaseți un buton mai mic în centrul spatelui gulerului (17b). Buton pe glugă.

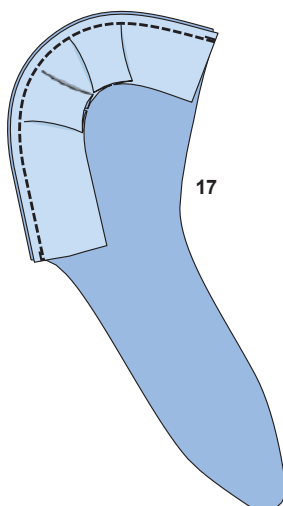

17


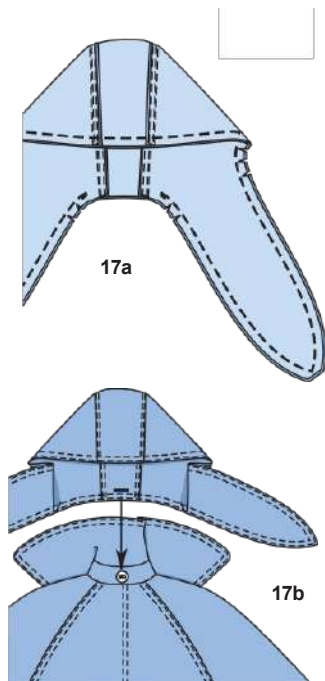


18 118 Broșă cu flori
Așezați cele două bucăți de căptușeală (bucata 17) cu fața înțoarsă una spre cealaltă și coaseți-le împreună pe o lățime de 5 mm (3/16 in) de-a lungul marginilor exterioare. Dacă materialul utilizat este prea instabil pentru căptușeală, puteți adăuga un alt strat de material sau un material mai gros între ele pentru mai multă stabilitate. Neteziți marginea exterioară cu o cusătură overlock îngustă sau utilizați o setare zigzag strânsă (18). Taiți piesa pentru floare în formă de spirală de-a lungul liniei de tăiere (18a). Neteziți marginea exterioară cu o tivire rulată manual sau cu mașina, cu o cusătură zigzag strânsă. Pliati pliurile la marginea interioară în direcția săgeții și coaseți aproape de margine. De asemenea, adunați marginea interioară la o lungime de 35 cm (13 3/4 ins) (18b) și coaseți în spirală pe suport, așa cum este marcat, lucrând de la exterior spre interior (18c). Coaseți acul broșei centrat pe spatele florei. Prindeți floarea cu ace de siguranță pe jachetă.

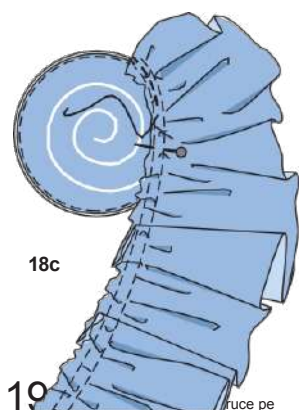
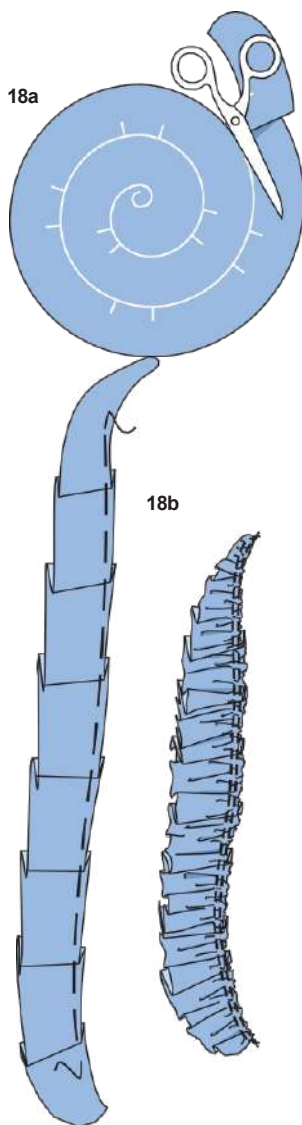
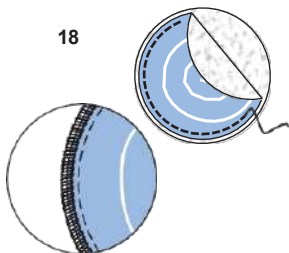


19 În cruce pe marginea din față dreaptă, la marcajele din față. Coaseți nasturii pe marginea din față stângă, conform marcajelor. Realizați 2 butoniere.

În cruce la ambele marcaje superioare pentru nasturi interiori. Dimensiunea butonierelor pentru a se potrivi cu nasturii. Utilizați nasturii mai mari pentru închidere (19). Coaseți nasturii pe partea dreaptă și stângă din față, astfel încât să se potrivească cu butonierele și cu marcajele. Prindeți fața când coaseți nasturii. Coaseți nasturii interiori pe partea dreaptă din față (19a).

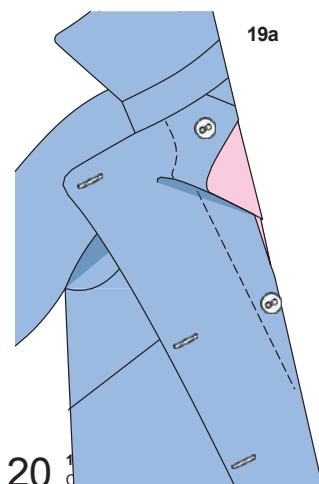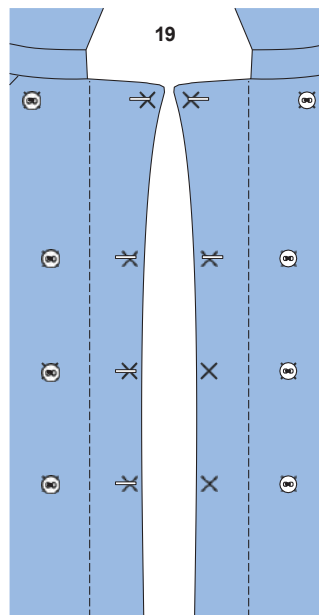

20 Introduceți capsele pe interiorul părții din față drepte, conform marcajelor, pe partea din față stângă, conform marcajelor, și la ambele marcaje din partea superioară din față. Prindeți fața atunci când coaseți capsele. Coaseți jumătățile inferioare ale capselor pe partea din față stângă și pe partea din față dreaptă, în mod similar, pentru a se potrivi.

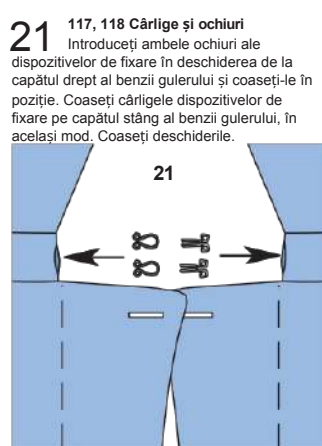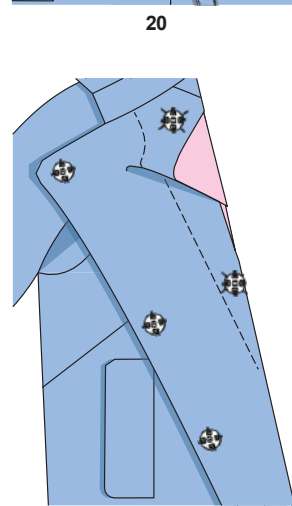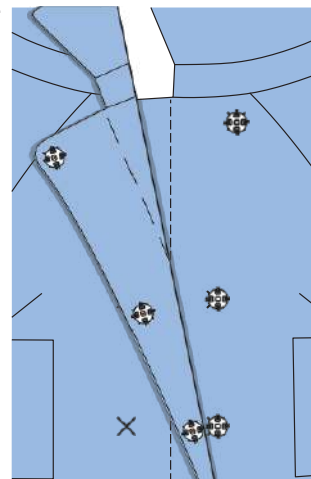

21 117, 118 Cărlige și ochiuri
Introduceți ambele ochiuri ale dispozitivelor de fixare în deschiderea de la capătul drept al benzii gulerului și coaseți-le în poziție. Coaseți cărligele dispozitivelor de fixare pe capătul stâng al benzii gulerului, în același mod. Coaseți deschiderile.

ROCHIE ●●●● STIL 119

la p. 40



Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46

Lungime spate: aproximativ 106 cm (42 ins)



Prezentare generală a tiparului

Linia roșie a modelului, foaia B Piese ale modelului 21-32

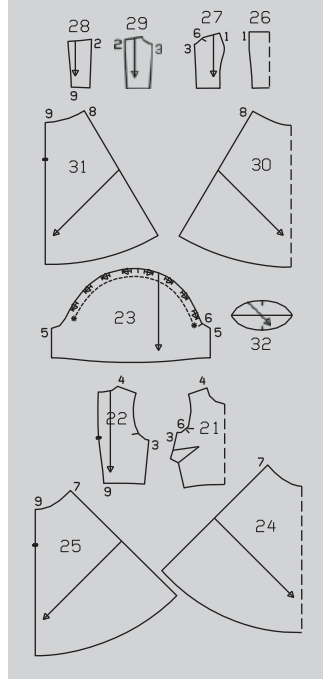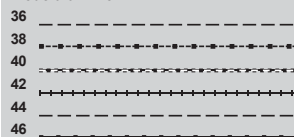

Țesătură recomandată: țesături transparente sau țesături din tul brodate, cu o anumită consistență, combinate cu țesături opace ca căpșeală

Țesătură originală: tul brodat 3D (199 g/m). Căpșeală din bumbac

Cerințe privind materialul

Dimensiuni	36 - 40	42 - 46
Lățimea materialului	cm	in
Țesătură	140	2,75
	55	3
Căpșeală	140	2,35
la	55	2%
		2,50
		2%

Notă: Suportul pentru mâneci bufante (piesa 32), vezi pasul 8, este opțional și depinde de stabilitatea și transparența țesăturii.

Accesorii: Interfață termofuzibilă. Elastic cu lățimea de 1,5 cm (5/8 in) după cum urmează pentru mărimile 36, 38: 0,65 m (26 in), mărimile 40, 42: 0,70 m (28 in), mărimile 44, 46: 0,75 m (30 ins). 1 fermoar invizibil de 60 cm (24 ins) lungime și un picior presor special. 1 nasture

TĂIERE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Fixați tiparul piesele de tipar pe material, așa cum se arată în schema tiparului. Marcați piesele a și b direct pe căpșeală.



Sfat: Va fi mai ușor să decupați panourile din față ale fustei dacă pliați hârtia atunci când trasați și apoi așezați panoul fustei la marginea pliului.

Alternativ, tăiați panoul fustei de două ori și lipiți piesele împreună în centrul din față.



Marje pentru cusături și tivuri Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 4 cm (1 5/8 ins). Decupați piesele căpșeții cu marje de 1,5 cm (5/8 in) pentru cusături și tivuri. Măsurătorile pentru piesele a și b includ marjele.

Disponerea modelelor

Țesătură

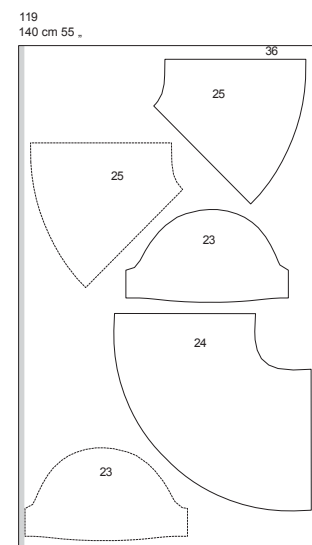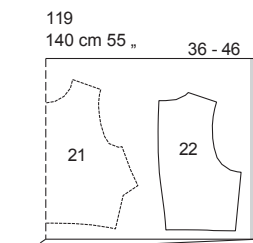

Căpșeală

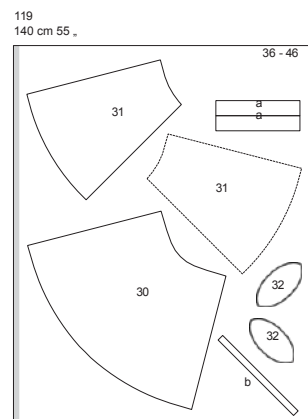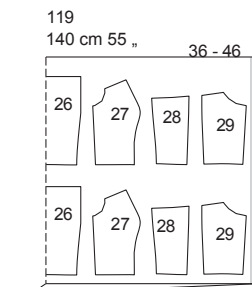

Îndoiti materialul așa cum se arată în schema modelului. Partea dreaptă este orientată spre interior pe un strat dublu de material. Partea dreaptă este orientată spre exterior pe un singur strat de material. Piesele marcate cu contur întrerupt trebuie așezate pe material cu partea imprimată orientată spre exterior.

Decupați piesele 23, 25 și 31 ca opuse.

Piesele tăiate la dimensiune

Mărimile	36	38	40	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	39 15%	40 15%	41,5 16%	7 2%
b	44,5 17½	45,5 17%	46,5 18%	3 1%
Dimensiune	42	44	46	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	42,5 16%	44 17%	45 17%	7 2%
b	47,5 18%	48,5 19	49,5 19½	3 1%

Decupare

Țesătură

21	față pe o pli	1x
22	spate	2x
23	măneacă	2x
24	panou față fustă pe pli	1x
25	panou spate fustă	2

Căpșeală

26	față pe o pli (inclusiv 1x interior)	2x
----	--------------------------------------	----

27	lateral față (inclusiv 2x interior)	4x
28	spate (inclusiv 2x interior)	4
29	spate lateral (inclusiv 2x interior)	4
30	panou față fustă pe pli	1
31	panou spate fustă	2
32	suport pentru mâneci bufante	2
	o bandă de acoperire	2
	b bandă de căpșeală înclinată / decolteu	1

Interfață Fierbeți piesele 26-29 (fiecare în interior) și 32 (pe partea greșită a țesăturii).

Început rapid pentru profesioniști

- Pliuri
- Cusături longitudinale ale panourilor / Marginea superioară / Căpșeală
- Cusături umăr și cusături laterale
- Fustă
- Fermoar invizibil / Cusătură centrală în spate
- Decolteu
- Cusături mâneci / Elastic / Pliseuri
- Suport pentru mâneci bufante
- Adunați mănecele și fixați-le
- Tiv / Tiv căpșeală
- Bucă de ață / Nasture

CONSTRUCȚIE

SFAT:

Pentru note privind lucrul cu țesături transparente

„consultati „Sfaturi utile”

Țesături transparente - de la sfârșit suplimentul de cusut.

- 119 Pliuri
Coaseți pensele pe bustul din față și apăsați în jos.

- 119 Cusături longitudinale ale panoului / Marginea superioară / Căpșeală

Coaseți bucățile de căpșeală laterale cu și fără interfață, cu fața spre față, împreună cu bucățile de căpșeală din față corespunzătoare. Coaseți bucățile de căpșeală laterale din spate la bucățile din spate în același mod. Presați marginile deschise. Așezați bucata de căpșeală din față cu fața spre față bucății de căpșeală din față și coaseți marginile superioare, privind cusăturile panoului longitudinal. Coaseți marginile superioare ale bucăților din spate în același mod. Tăiați surplusul. Așezați bucata de căpșeală din față și bucățile de căpșeală din spate cu fața spre față și coaseți la surplusul aproape de cusătura de îmbinare. A se vedea și „Sfat util”

- **Cusătura inferioară a unei borduri** - la sfârșitul suplimentului de cusut. Întoarceți căpșeala interioară din față și căpșeala interioară din spate spre interior. Presați marginile. Coaseți marginile deschise împreună și tratați-le de acum înainte ca pe un singur strat de țesătură.

Așezați căpșeala din față pe piesa din față a îmbrăcăminte, la liniile de îmbinare, cu partea dreaptă orientată spre partea stângă. Așezați căpșeala din spate pe piesele din spate ale îmbrăcăminte, în același mod. Coaseți la marginea laterală,

. De asemenea, coaseți marginile gâtului și tratați-le ca pe un singur strat de țesătură de acum înainte.

119 Cusături umăr și cusături laterale
Coaseți cusăturile umerilor și cusăturile laterale cu fața materialului orientată spre dreapta. Neteziți marginile și călcați-le. Neteziți marginile din spate de la marcajul fantei

pană la marginea inferioară.

119 Fustă
Coaseți cusăturile laterale ale fustei și cusătura centrală din spate de la marcajul fantei până la marginea inferioară, cu părțile drepte ale țesăturii orientate una spre cealaltă. Coaseți cusăturile laterale și cusăturile centrale din spate ale căptușelii fustei în același mod. Neteziți marginile și marginile fantei, toate într-un singur loc. Presați surplusurile pentru a le deschide. Taiati surplusurile de pe fusta exterioară la marginea din spate, aproape de linia de cusătură. Așezați căptușeala fustei în interiorul fustei, cu partea dreaptă orientată spre partea stângă. Coaseți marginea superioară a fustei și marginea deschiderii din spate, privind cusăturile laterale și centrul. Coaseți fusta cu partea dreaptă împreună cu partea superioară a rochiei, privind centrul și cusăturile laterale. Neteziți marginile împreună și călcați pe fusta.

119 Fermoar invizibil / Cusătură centrală din spate
Introduceți fermoarul invizibil la marginile deschiderii din spate, consultați „Sfat util” - **Fermoare invizibile** - la sfârșitul suplimentului de cusut. Dinții fermoarului încep la marcajul de sus și se termină la marcajul de jos. Taiati capătul fermoarului care depășește și legați-l cu o bucată de căptușeală. Taiati 7 mm (1/4 in) în surplusul de material de la marginile deschiderii, la marcajul de sus. Presați surplusul de material spre interior, deasupra marcajului, întorcând jumătate și coaseți.

119 Decolteu
Taiati surplusul de cusătură de la marginea decolteului la 7 mm (1/4 in). Presați capetele benzii înclinate spre interior cu 1,5 cm (5/8 in). Îndoiti banda de față în jumătate pe lungime și presați, cu partea greșită spre interior. Așezați banda pliată pe marginea decolteului, astfel încât marginile deschise să se afile pe marginea surplusului de cusătură. Coaseți de-a lungul liniei decolteului. Întoraceți banda spre interior, apăsați marginea. Lucrați din exteriorul piesei de îmbrăcăminte pentru a coase marginea decolteului, prindând marginea pliului interior.

119 Cusături mâneci / Tub elastic / Pliseuri
Îndoiti mânecile pe jumătate pe lungime, cu partea dreaptă orientată spre interior. Coaseți cusăturile mâneilor. Neteziți surplusurile și apăsați pentru a le deschide. Îndoiti banda de elastic pe jumătate pe lungime, cu partea greșită orientată spre interior, și apăsați, apoi desfășurați din nou. Coaseți fâșiile între ele pentru a forma cercuri, lăsând o deschidere pentru a introduce elasticul pe o jumătate. Presați marginile deschise. Îndoiti fâșia din nou pe jumătate pe lungime, cu partea greșită orientată spre interior. Fixați fâșiile îndoite împreună și coaseți pe marginea inferioară a mâneilor, privind cusăturile și cu deschiderea orientată în sus. Taiati marginile și neteziți-le împreună. Taiati elasticul în două

pieselor egale și folosiți un ac de siguranță ca ac de cusut pentru a-l introduce în carcase. Coaseți capetele elasticului împreună pentru a obține o lățime finită, după cum urmează pentru **mărimea 36:** 27 cm (10 3/4 in), **mărimea 38:** 28,5 cm (11 1/4 in), **mărimea 40:** 29,5 cm (11 3/4 in), **mărimea 42:** 30,5 cm (12 1/8 in), **mărimea 44:** 32 cm (12 3/4 in), **mărimea 46:** 33 cm (13 in). Coaseți deschiderea în cusătură de la . Așezați tubul cu elastic pe mânecă și coaseți-l cu câteva cusături manuale în mai multe locuri. Așezați pliurile la capul mânecii în direcția săgeții și fixați-le cu ac și ață.

119 Suport pentru mâneci bufante
Îndoiti ambele piese pentru suportul mânecii bufante (piesa 32) în jumătate pe linia FOLD, cu partea greșită orientată spre interior. Presați marginea pliată. Coaseți marginile deschise și strângeți la 21 cm (8 3/8 ins) prin cusături de mașină (setarea cea mai lungă a cusăturii) paralele cu marginea, la intervale de 1,7 cm și 1,2 cm (aproximativ 3/4 in și 1/2 in). Lăsați capetele lungi ale firului atârând. Trageți firele bobinei pentru a strânge marginea. Legați capetele firului. Distribuți strângerile uniform. Poziționați suportul pe interiorul capului mânecii, privind marcajul de pe capul mânecii cu marcajul de pe suportul mânecii. Bateți suportul mânecii la cusătura pe partea inferioară a țesăturii.

119 Adunați mânecile și fixați-le
Adunați capul mânecii cusând linii de bătătură cu mașina între *. Lăsați capetele lungi ale firului atârând. Fixați mâneca în gaura pentru braț, privind marcajele 6. Potriviti cusăturile laterale și cusăturile mânecii. Potriviti marcajul de la capul mânecii cu cusătura umărului. Trageți firele bobinei de la capul mânecii pentru a potrivi mâneca în gaura pentru braț. Legați capetele firului. Distribuți adunările în mod uniform. Coaseți mânecile și îndepărtați orice fire de adunare vizibile. Taiati surplusurile de cusătură la 1 cm (3/8 in), neteziți-le împreună și apăsați spre mânecă la capul mânecii.

119 Tiv / Tiv căptușeală
Neteziți surplusul de tiv, călcați spre interior și coaseți manual fără a strânge. Călcați surplusul de tiv al căptușelii spre interior, întoraceți jumătate și coaseți.


119 Bucă de fir / Nasture
Realizați o buclă de fir pe marginea stângă a deschiderii din spate, acoperind 3-4 fire și acoperind-o bine cu cusături de butonieră manual. Când întindeți firele, lăsați un spațiu mic între ele. Reglați distanța dintre fire și lungimea buclei pentru a se potrivi cu nasturele. Coaseți nasturele pe marginea din spate dreaptă a deschiderii, pentru a se potrivi cu buclă.

CARDIGAN ●●●● STIL 120


la p. 17

Mărimile Burda 46, 48, 50, 52, 54, 56

Lungimea spatelui aproximativ 76 cm (30 inci)

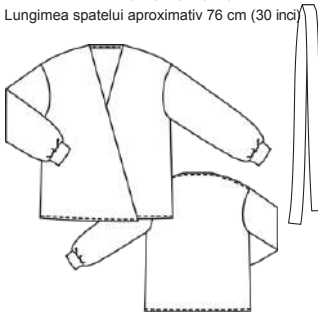

Prezentare generală a modelului

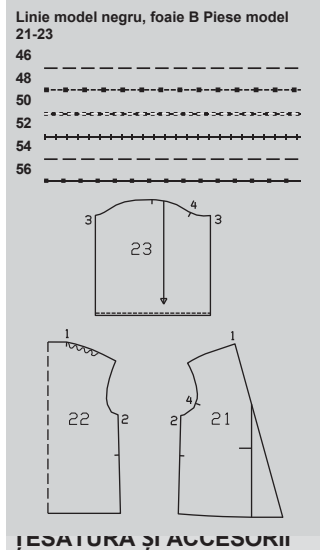

Țesătură recomandată: Tricotaje. Jersey.

Utilizați numai țesături elastice.

Țesătură originală: tricot (180 g/m²)

Dimensiune Cerințe privind materialul	46 – 56
Lățimea țesăturii	cm in
Țesătură	140 55
	2,55 2 3/4

Accesorii: Bandă tricotată cu lățimea de 15 mm (5/8 in) după cum urmează pentru mărimile 46 - 54: 0,70 m (28 in), mărimea 56: 0,75 m (30 in). O ac de mașină de cusut dublă.


ȚĂIERE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele modelului de pe foaia cu modelul. Fixați piesele modelului pe material cu ace, așa cum se arată în schema modelului. Marcați piesele a și b direct pe material.

Sfat: Va fi mai ușor să decupați partea din spate dacă pliați hârtia atunci când o trasați și o așezați pe pliul materialului. Alternativ, decupați piesa din spate de două ori și lipiți-le împreună în centrul din față.

Marje pentru cusături și tivuri Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 2 cm (3/4 in). Măsurătorile pentru piesele a și b includ marje de 1,5 cm (5/8 in).

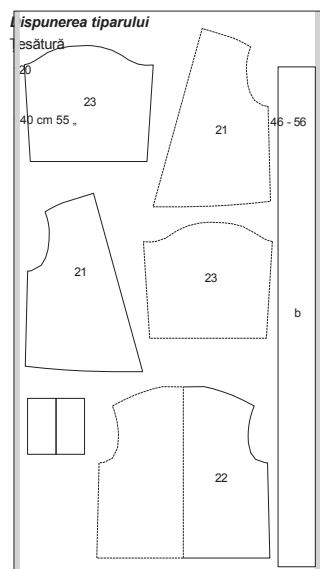

Decupați dintr-un singur strat de material, cu partea dreaptă orientată în sus. Piesele marcate cu un contur întrerupt trebuie așezate pe material cu partea imprimată orientată în jos. Decupați piesele 21 și 23 ca opuse.

Piese tăiate la măsură

Dimensi	46	48	50	Lățime pentru toate dimensiuni
	Lungime (cm / ins)			
a	23 9	23,5 9 1/4	24 9 1/2	13 5 1/2
b	198 78	204 80 3/4	210 82 1/2	17 6 3/4
Dimens	52	54	56	Lățime pentru mărimi (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	24,5 9 1/2	25 9 3/4	25,5 10	13 5 1/2
b	216 85	222 87 3/4	228 89 3/4	17 6 3/4

Decupare

Țesătură

21 față 2x
22 spate pe o pli 1x
23 mânecă 2x
o bandă pentru mânecă 2x

Ghid rapid pentru profesioniști

- 1 Margini frontale
- 2 Cusături umăr
- 3 Decolteu
- 4 Cusături laterale
- 5 Cusături mâneci
- 6 Manșete
- 7 Mâneci încorporate
- 8 Tiv
- 9 Curea

CONSTRUCȚIE

SFAT:

Coaseți cusăturile pe țesături elastice cu o cusătură specială elastică sau cu o setare îngustă în zigzag. Coaseți tivurile cu un ac de cusut dublu pentru a menține aceste margini elastice.

120 Margini frontale

Presăți surplusul de material de la marginea din față a pieselor din față spre interior. Întoarceți surplusul pe jumătate și coaseți-l cu mâna, având grijă să nu întindeți marginea din față.

120 Cusături umăr

Fixați cu ace și coaseți cusăturile umerilor cu părțile drepte ale țesăturii orientate una spre cealaltă (cusătura numărul 1), relaxând marginile umerilor din spate, așa cum este marcat între *.

120 Decolteu

Scurtați banda tricotată la lungimea necesară, după cum urmează pentru **mărimea 46:** 66 cm (26 inci), **mărimea 48:** 67 cm (26 1/2 inci), **mărimea 50:** 68 cm (27 inci), **mărimea 52:** 69 cm (27 1/2 inci), **mărimea 54:** 70 cm (27 3/4 inci), **mărimea 56:** 71 cm (28 inci). Îndoiiți banda în jumătate și marcați centrul. Fixați banda cu ace pe marginea decolteului, cu partea greșită orientată spre partea dreaptă și centrul aliniat. Continuați să fixați cu ace marginile cusăturilor umerilor, astfel încât o margine a benzii să se întâlnească cu linia cusăturii, iar banda să se afle pe marginea cusăturii. Coaseți banda tricotată strâns de-a lungul liniei de cusătură, fără a întinde marginile. Așezați banda de-a lungul marginii din interiorul decolteului, așezați-o spre spate la cusăturile umerilor și coaseți-o strâns de-a lungul celeilalte margini, astfel încât banda să acopere surplusul de cusătură.

120 Cusături laterale

Fixați cu ace și coaseți cusăturile laterale cu fața dreaptă a materialului orientată spre exterior (cusătura numărul 2). Potrivii marcele la nivelul taliei. Neteziți surplusurile și călcați-le.

120 Cusături mâneci

Îndoiiți mânecile pe jumătate pe lungime, cu partea dreaptă orientată spre interior. Fixați cu ace cusăturile mânecilor și coaseți (cusătura numărul 3). Neteziți marginile și călcați.

120 Manșete

Îndoiiți manșeta pe jumătate pe lungime, cu partea greșită orientată spre interior. Presăți marginea îndoită. Așezați din nou manșeta pe o suprafață plană. Presăți o margine pe lungime spre interior cu 1,5 cm (5/8 in). Coaseți capetele manșetei împreună cu partea dreaptă orientată spre interior pentru a forma un cerc. Presăți marginile deschise. Adunați marginea inferioară a mânecii pentru a se potrivi cu marginea manșetei, cusând linii de bățură cu mașina de cusut paralele cu marginea la intervale de 1,7 cm și 1,2 cm (aproximativ 3/4 in și 1/2 in). Lăsați capetele lungii ale firului să atârne. Trageți firele bobinei pentru a se potrivi cu marginea manșetei. Legați capetele firului. Distribuți adunările în mod uniform. Fixați cu ace marginea exterioară a manșetei la partea inferioară

marginea mânecii și coaseți între liniile de strângere, potrivit cusăturii. Îndepărtați orice fire vizibile de strângere. Coaseți pe marginea interioară a manșetei la cusătura de îmbinare.

120 Așezați mânecile

Fixați mânecile în gaura pentru mâneci cu partea dreaptă orientată în sus. Potrivii marcelele 4 de pe mânecă și față. Potrivii cusăturile mânecilor și cusăturile laterale. Potrivii marcajul de la capul mânecii cu cusătura umărului. Coaseți mânecile. Îndreptați surplusurile de cusătură și călcați spre mâneci la capul mânecii.

120 Tiv

Neteziți surplusul de material al tivului, călcați în interior și coaseți cu acul dublu al mașinii de cusut. Alternativ, ca în fotografia noastră de stil, surplusul poate fi tăiat și finisat cu o cusătură overlock fină. Testați mai întâi cusătura pe o bucată de material pentru a vă asigura că toate cusăturile sunt prinse cu overlock și că nu rămân cusături deschise.

9120 Cusături

Neteziți surplusul de material al tivului, călcați în interior și coaseți cu acul dublu al mașinii de cusut. Alternativ, ca în fotografia noastră de stil, surplusul poate fi tăiat și finisat cu o cusătură overlock fină. Testați mai întâi cusătura pe o bucată de material pentru a vă asigura că toate cusăturile sunt prinse cu overlock și că nu rămân cusături deschise.


BLUZELE ••• MODELE 121, 122

Modelul 121 de la p. 26


Modelul 122 la pag. 22

Mărimi Burda 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

121 Lungimea spatelui aproximativ 75 cm (30 ins)

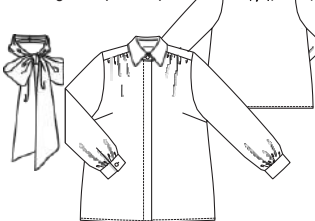


122 Lungimea spatelui aproximativ 75 cm (30 ins)

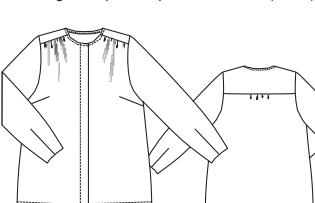

Prezentare generală a modelului

Linia albastră a modelului, foaia C Piesele modelului 1-12

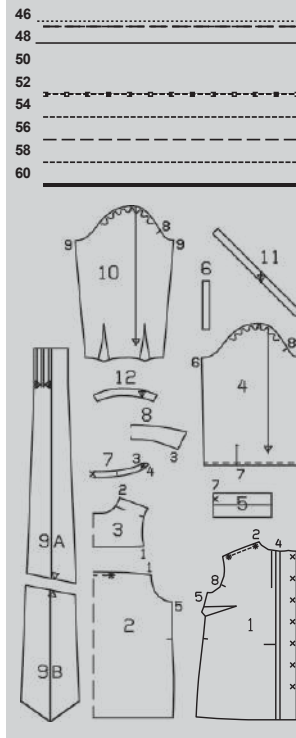

ȚESĂTURI ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: țesături pentru bluze

Țesătură originală: 121 Muselină.

122 Crep de poliester cu elastan (118 g/m²)

Cerințe privind materialul

Mărime	46	54
Lățimea țesăturii	cm in	Cerințe privind materialul (metri / yarz)
121	140	3,20 3 1/2
Țesătură	55	4
122	140	2,60 2 1/4
Țesătură	55	3

Noțiuni: 121, 122: Intercalare fuzibilă

față. 121: 11 butoane.

122: 7 nasturi.

TĂIERE

Piese de tipar din hârtie


Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Urmați liniile și detaliile pentru stilurile 121 și 122. Lipiți piesele 9A și 9B împreună la liniile de îmbinare. Marcelele X pentru elementele de fixare de pe piesa 1 sunt pentru mărimea 46. Pentru celelalte mărimi, mutați marcajul superior în sus, în conformitate cu liniile de mărime. Marcajul inferior este același pentru toate mărimile. Distanțați celelalte marce uniforme între ele. Fixați piesele tiparului pe material, așa cum se arată în schema tiparului.

Marje pentru cusături și tivuri Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in). Marjele sunt deja incluse pe piesele 6 și 11.

Schema modelului 121


Țesătură

121
140 cm 55 „ 46 - 60

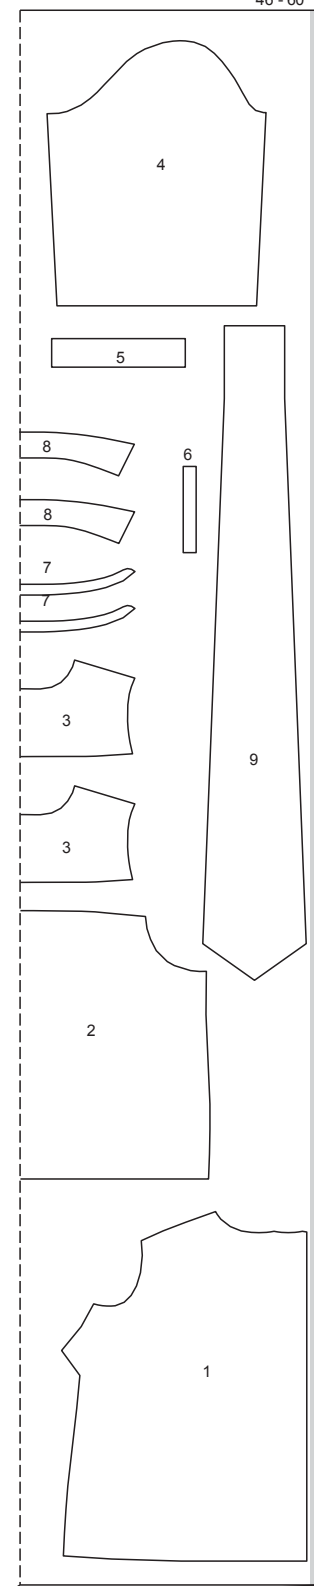

Schema modelului 122

Țesătură

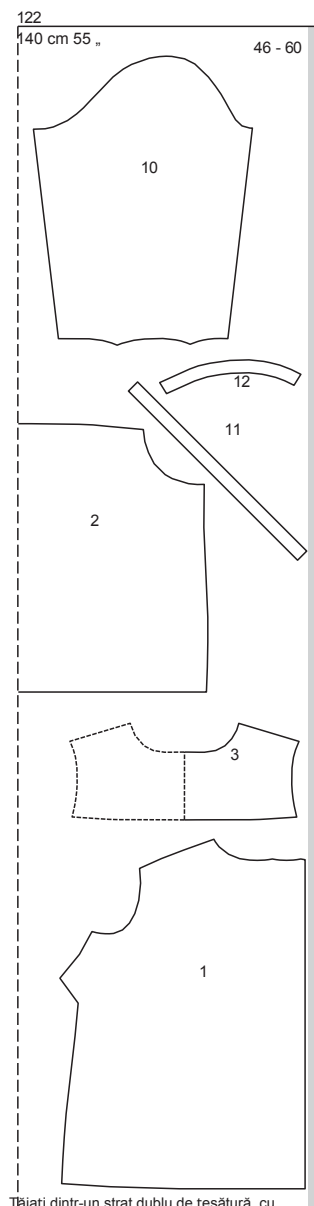

Tăiați dintr-un strat dublu de țesătură, cu partea dreaptă orientată spre interior. Piese marcate cu o linie întreruptă trebuie așezate pe țesătură cu partea imprimată orientată în jos.

Decuparea

Veți avea nevoie de piesele 1-9 pentru bluza model 121. Veți avea nevoie de piesele 1-3 și 10-12 pentru bluza modelul 122.

Piese model 121, 122 Țesătură

121, 122 1 față	2x
121, 122 2 spate pe o pliu	1
121, 122 3 cusătură pe pliu	2
121 4 mânecă	2x

121 5 manșetă	2x
121 6 benzi de fixare / ventilație mânecă	2x
121 7 guler pe pliu	2x
121 8 guler pe pliu	2x
121 9 guler cravată	2
122 10 mânecă	2
122 11 bandă de căptușeală înclinată / decolteu	1x
122 12 tiv mânecă	2x

Interfață Călcați piesele 5, 7, 8 și 12 (pe partea greșită a țesăturii). Pentru piesa 1, călcați interfața pe fața piesei din față dreapta până la LINIA DE PLIERE MARCATĂ.


121, 122 Ghid rapid pentru profesioniști

1	121, 122 Săgeți
2	121, 122 Benzi de fixare
3	121, 122 Spate / Crot
4	121, 122 Cusături de îmbinare ale cusăturii frontale
5	121 Guler cu bandă de guler
6	122 Decolteu
7	121, 122 Cusături laterale
8	121 Fanta mânecii / Cusături mâneci
9	121 Manșete
10	122 Cusătură mânecă / Fațetă
11	121, 122 Mâneci încastrate, ușor
12	121, 122 Tiv
13	121, 122 Butonieră / Nasturi
14	121 Guler cu cravată

CONSTRUCȚIE


1 121, 122 Darts
Coaseți pensele bustului pe partea din față și apăsați în jos. 122: Coaseți pensele tivului mânecii și apăsați fiecare spre centru.

2 121, 122 Benzi de fixare
Tăiați surplusul de material de la marginea din față a părții din față drepte (= linia MARGINE DREAPTĂ) (2). Presați marginea din față spre interior, mai întâi pe linia de pliere PLIUL DREAPT, apoi pe linia PLIUL FAȚĂ. Coaseți conform marcajului (2a). Presați banda interioară spre marginea din față. Realizați butonierile pe lungimea benzii interioare, conform marcajului. Adaptați lungimea butonierelor la butoanele dvs. (2b). Coaseți benzile interioare și exterioare împreună pe margini, în partea de sus și de jos. Tăiați marginea din față a părții din față stânga pe linia MARGINE STÂNGĂ (2c). Presați marginea din față de două ori cu 3,5 cm (1 1/2 inch). Coaseți fața benzii conform marcajului (2d).


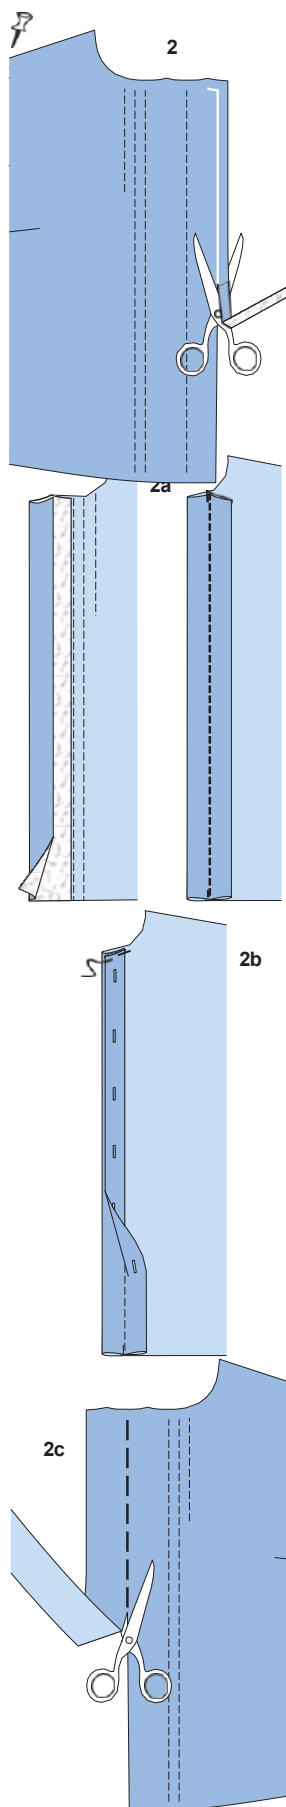


3 121, 122 Spate / Crot
Pentru a strânge marginea superioară a piesei din spate între *, coaseți cu mașina (setarea cea mai lungă a cusăturii) paralel cu marginea, la intervale de 1,2 cm (1/2 in) și 1,7 cm (aproximativ 3/4 in). Lăsați capetele lungi ale firului atârnând (3).




Trageți firele bobinei pentru a potrivi piesa din spate cu marginea din spate a jugului. Legați capetele firului. Distribuți adunările în mod uniform (3a). Fixați cu ace partea exterioară a jugului cu partea dreaptă împreună cu marginea superioară a piesei din spate. Fixați cu ace partea interioară a jugului pe marginea superioară a piesei din spate, cu partea dreaptă orientată spre partea stângă. Coaseți piesele jugului (cusătura numărul 1) (3b). Îndepărtați orice fire de adunare vizibile. Presați surplusurile pe jug.

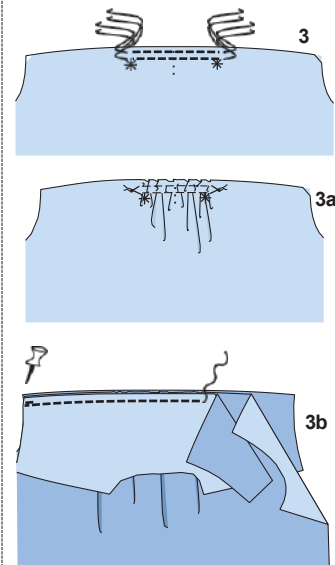




4 121, 122 Cusături de îmbinare ale jugului frontal
Adunați marginea superioară a pieselor din față între * conform instrucțiunilor din pasul 3 pentru a se potrivi cu marginea din față a cusăturii. Coaseți cusătura exterioară la marginile superioare din față (cusătura numărul 2). Îndepărtați orice fire vizibile. Presați marginile cusăturii pe cusătură (4). Întoarceți marginea interioară a cusăturii și coaseți manual cusăturile de îmbinare. Coaseți marginile deschise ale cusăturii (4a).

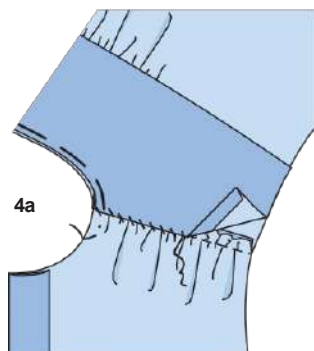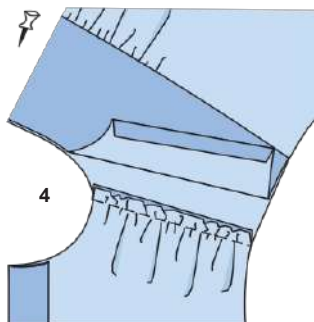

5 121 Guler cu bandă de guler
 Fixați cu ace piesele gulerului de-a lungul marginilor exterioare, cu fața dreaptă orientată în sus, și coaseți. Taiati surplusul de material, taiati colturile în unghi (5). Întoarceți gulerul, călcați. Fixați cu ace marginile deschise. Așezați piesele benzii gulerului cu fața dreaptă orientată în sus, prindând gulerul (cusătura numărul 3). Coaseți de-a lungul marginilor frontale și superioare ale benzii gulerului, începând și terminând în față exact pe linia de cusătură a marginii de îmbinare (5a). Taiati surplusul de material. Întoarceți banda gulerului, călcați. Coaseți partea exterioară a benzii gulerului cu fața spre față cu marginea decolteului, potrivit centrele (cusătura numărul 4). Potriviti marcajele de pe banda gulerului cu marcajul de pe umăr de pe cusătura de îmbinare. Taiati surplusul de material și călcați pe banda gulerului. Întoarceți marginea interioară a benzii gulerului și coaseți la cusătura de îmbinare (5b).


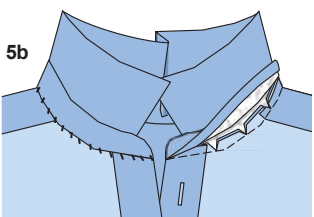
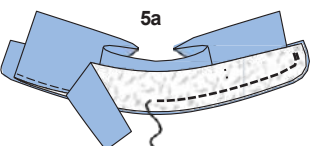
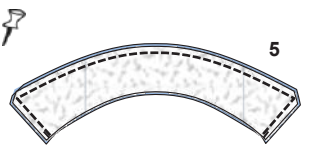


6 122 Decolteu
 Taiati surplusul de material de la marginea decolteului la 7 mm (1/4 in). Presați capetele benzii înclinată cu 1,5 cm (5/8 in) spre interior. Pliati banda în jumătate pe lungime și apăsați, cu partea greșită orientată spre interior (6). Fixați cu ace banda pliata pe marginea decolteului, astfel încât marginile deschise să se afile pe marginea surplusului de cusătură. Coaseți de-a lungul liniei decolteului (6a). Întoarceți banda spre interior, apăsați marginea. Lucrați din exteriorul hainei pentru a coase marginea decolteului, prindând marginea pliului interior (6b).

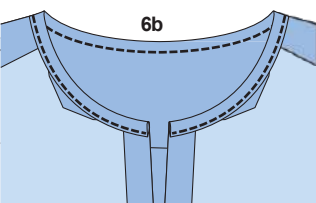
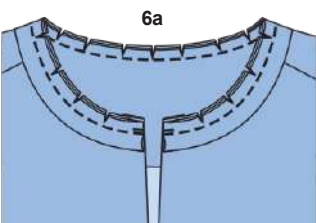
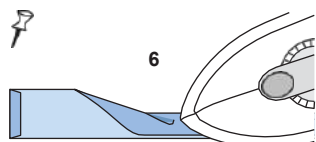


7 121, 122 Cusături laterale
 Coaseți cusăturile laterale (cusătura numărul 5), potrivit marcajele la nivelul taliei. Neteziți surplusurile și călcați deschis.





8 121 Fanta mânecii / Cusături mâneci
 Atașați mânecile pe linia de tăiere. Întindeți marginile tăiate până la o margine dreaptă și coaseți cât mai îngust posibil, cu o margine longitudinală a benzii de legătură. Presați banda de legătură peste cusătură în deschidere. Pliati banda de legătură spre interior, întoarceți-o și coaseți-o de-a lungul cusăturii de îmbinare, pentru o lățime finală a benzii de 7 mm (1/4 in). Lucrați din exteriorul hainei pentru a coase banda aproape de margine (8). Taiati banda în unghi în interior (ca o mică pîntenă) în partea superioară a fantei. Întoarceți marginea la marginea din față a fantei, coaseți cu acul (8a). Îndoiti mânecile pe jumătate pe lungime, cu partea dreaptă orientată spre interior. Coaseți cusăturile mânecilor (cusătura numărul 6). Neteziți surplusurile și călcați pentru a le deschide.

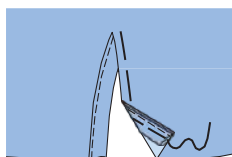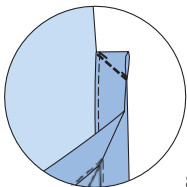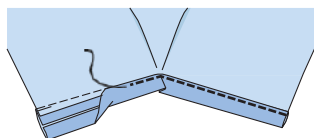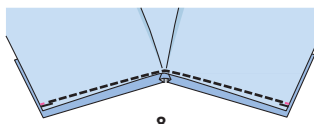


9 121 Manșete
 Adunați marginile inferioare ale mânecilor pentru a se potrivi cu lățimea manșetelor (9). Coaseți manșeta la marginea inferioară a mânecii (cusătura numărul 7). Presați surplusurile de cusătură de îmbinare și la celelalte margini lungi mânecii (9a). Pliati manșeta pe linia de pliuri cu partea dreaptă orientată spre interior, coaseți capetele (9b). Întoarceți manșeta și călcați. Bateți marginea interioară peste cusătura de îmbinare. Lucrați din exteriorul articolului de îmbrăcăminte pentru a coase în linia cusăturii de îmbinare, prindând marginea interioară (9c). Realizați o butonieră pe marginea din față a manșetei, transversal, conform marcajului. Adaptați dimensiunea butonierii la butonul dvs. Coaseți un buton pe marginea din spate a manșetei, pentru a se potrivi.

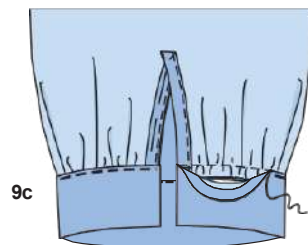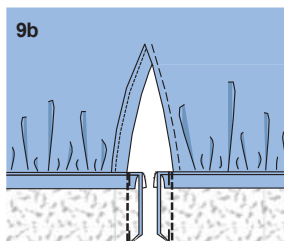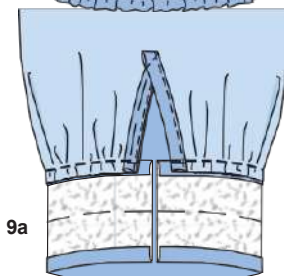

10 122 Cusături mâneci / Fațetă
 Îndoiti mânecile pe jumătate pe lungime, cu partea dreaptă orientată spre interior. Coaseți cusăturile mânecilor (cusătura numărul 9). Neteziți surplusurile și călcați pentru a le deschide. Coaseți garniturile tivului mânecilor cu părțile drepte orientate una spre cealaltă, pentru a forma rotunjimi (10). Presați surplusurile de cusătură deschise. Coaseți căpșeala cu partea dreaptă împreună cu marginea inferioară a mânecii, potrivit cusăturile (10a). Taiati surplusurile. Așezați căpșeala cu fața în jos și coaseți surplusurile aproape de cusătura de îmbinare, curățați cealaltă margine a căpșeii (10b). Întoarceți căpșeala spre interior. Presați marginea. Coaseți căpșeala cu mâna, fără a strânge (10c).

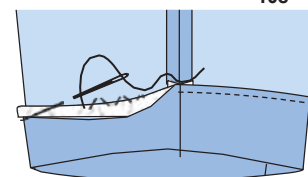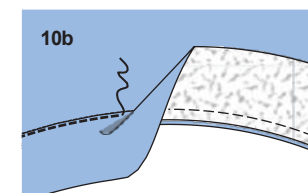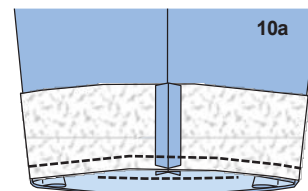


11 121, 122 Set în mâneci, ușor
 Fixați mânecile în gaura pentru braț cu partea dreaptă orientată în sus. Potriviti cusăturile mânecilor și cusăturile laterale. Potriviti marcajele 8 de pe manecă și față. Potriviti marcajul de la capul mânecii cu marcajul de pe cusătura umărului. Lăsați capul mânecii între *, nu trebuie să existe pliuri. Coaseți mânecile. Taiati surplusul de material la 1 cm (3/8 in), neteziți și călcați spre manecă până la începutul curbei sub braț.

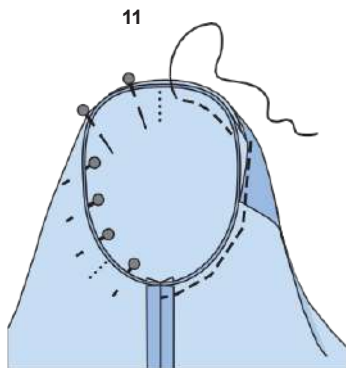

121, 122 Tiv

12 Presați surplusul de tiv la
în interior, întoarceți jumătate și
coaseți.

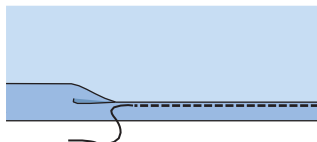

121, 122 Butonieră /

13 Nasturi


121: Realizați o butonieră în cruce, așa cum
este marcat pe capătul drept al benzii gulerului.
Adaptați dimensiunea butonierii la butonul dvs.
Coaseți un buton pe capătul stâng al benzii
gulerului, pentru a se potrivi.
Coaseți caseta din spate Coaseți un nasture
centrat pe banda gulerului, așa cum este
marcat, pentru a se potrivi cu nasturele de pe
gulerul cravată. **121, 122:** Coaseți nasturii pe
banda de fixare din stânga, pentru a se potrivi
cu butonierele.

121 Guler cu



14 Coaseți **14a** din spate, în centru
legați piesele gulerului cu partea dreaptă a
țesăturii orientată spre exterior și lăsând o
deschidere centrală pe jumătatea interioară și
exterioară (= butoniere de cusătură, săgeți)
pentru a nasturi gulerul. Reglați lungimea
butonierii pentru a se potrivi cu nasturele dvs.
(14).

Îndoți piesa gulerului la jumătate pe linia de
pliere, cu partea dreaptă orientată spre interior.
Coaseți de-a lungul marginilor exterioare, lăsând
o deschidere în centrul spatelui pentru a
întoarce. Coaseți înapoi pentru a fixa capetele
cusăturii. Taiati surplusul de material, tăiați
colțurile în unghi (14a). Întoarceți piesa cu
partea dreaptă spre exterior. Presați marginile.
Coaseți manual deschiderea din cusătură.
Coaseți manual marginile butonierii pe interior și
exterior.


Conectați liniile plisate cu o săgeată și coaseți
între săgeți. Coaseți înapoi pentru a fixa
capetele cusăturii. Așezați pliurile în direcția
săgeții. Presați numai cusăturile plisate, nu
presați lângă liniile de cusătură ale pliurilor
(14b). Năpârliți gulerul cu nasturi în centrul
spatelui benzii gulerului.

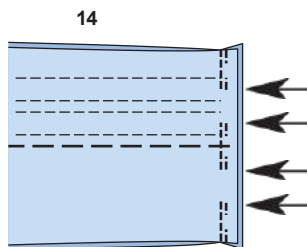

14a

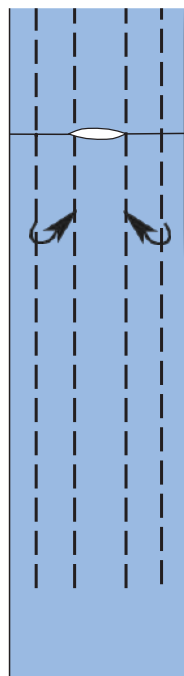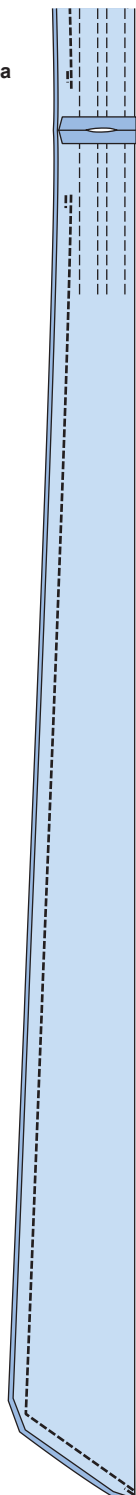

14b

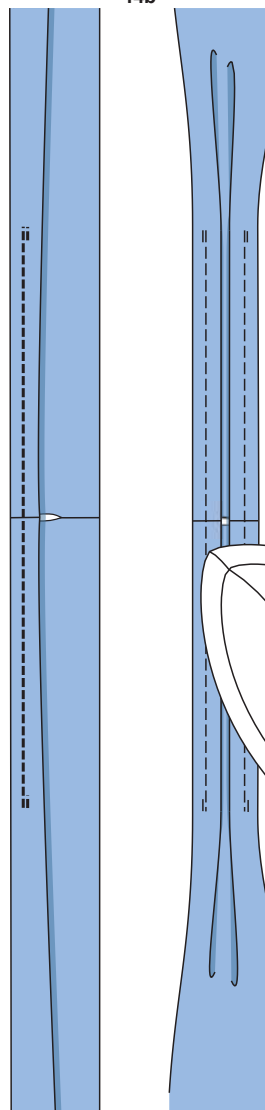


PANTALONI •••

STIL 123

la p. 25


Mărimi Burda 46, 48, 50, 52, 54, 56 Lungime
exterior picior 103 cm (41 ins) Lățime tiv 62 - 67
cm (24 1/2 - 26 1/2 ins) Pantalonii se așează sub
talie.

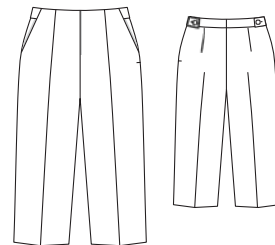

Prezentare generală a modelului

Linie roșie, foaia C Piese de tipar 21-27

46	-----
48	-----
50	-----
52	-----
54	-----
56	-----

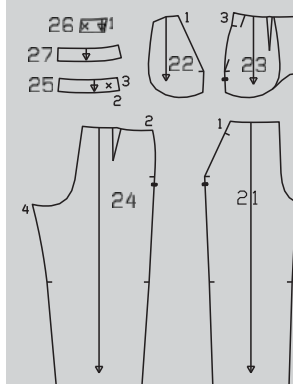

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: Țesături pentru
pantaloni

Țesătură originală: Amestec de poliester (339
g/m)

Cerințe privind materialul

Mărime	46 - 56
Lățimea țesăturii	cm in
Țesătură	140 55
	2,80 3

Notă: Cerințele privind materialul au fost
calculate pentru un material simplu.
Dacă utilizați materialul nostru original sau un
alt material cu imprimeu în carouri, așa cum se
arată în fotografia noastră de stil, asigurați-vă
că potriviți carourile la cusături și la
deschiderile buzunarelor. Important: Acest
lucru poate crește cantitatea de material
necesară.

Accesorii: Interfață termofuzibilă.

1 fermoar invizibil de 40 cm (16 inci) lungime și
un picior presor special. 2 nasturi

TĂIERE

Piese de tipar din hârtie


Trasați piesele modelului de pe foaia de model. X-ul marcat pentru fixare pe piesa 25 este doar pentru mărirea 46. Pentru celelalte mări, remarcați fixarea în funcție de liniile de mărime. Fixați piesele modelului cu ace pe țesătura așa cum se arată în schema modelului.

Disponerea modelului

Țesătură

123

140 cm 55 „ 46 - 56

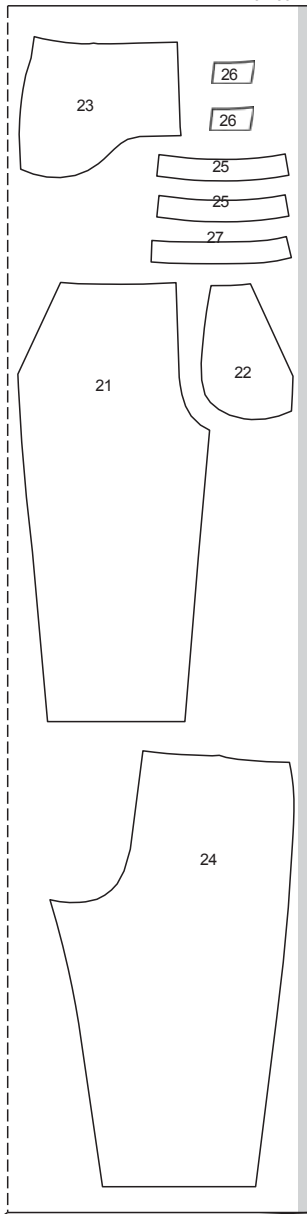

Croită dintr-un strat dublu de țesătură, cu partea dreaptă orientată spre interior.

Marje pentru cusături și tivuri Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 4 cm (1 5/8 ins).

Decuparea

Țesătură

- | | | |
|----|--|---|
| 21 | piesa din față a pantalonilor | 2 |
| 22 | bucată buzunar | 2 |
| 23 | crotul lateral | 2 |
| 24 | piesă spate pantolon | 2 |
| 25 | bandă talie spate | |
| | (inclusiv 2x interior = față spate) 4x | |
| 26 | clapă | 4 |
| 27 | față față | 2 |

Interfață Fierbeți piesele 25-27 (pe partea greșită a țesăturii).

Ghid rapid pentru profesioniști

- 1 Piese frontale ale pantalonilor / Creță presată
- 2 Pliuri
- 3 Curele
- 4 Buzunare în zona șoldurilor
- 5 Banda exterioră în spate
- 6 Fermoar invizibil / Cusături laterale
- 7 Cusături interioare la picioare
- 8 Cusătură centrală
- 9 Față
- 10 Tiv
- 11 Nasturi
- 12 Cusătură spate

CONSTRUCȚIE

SFAT

Când lucrați cu un imprimeu în carouri
țesătură, cecurile dvs. se vor potrivi perfect la cusături dacă mai întâi
transferați modelul în carouri pe
bucată de hârtie fixată cu ace pe
țesătura. Așezați cealaltă bucată de model
lângă aceasta și transferați
carourile, apoi poziționați
modelul pe material
corect pentru a decupa.

1 123 Piese față pantalon / Cusătură presată

Presăți pliul pe piesele din față ale pantalonilor (linia STRAIGHT GRAIN).

2 123 Pliuri

Coaseți pensele pe piesele din spate ale pantalonilor și pe piesele laterale ale șoldurilor și călcați fiecare spre centru.

3 123 Clapete

Coaseți două bucăți de tab, cu partea dreaptă una lângă alta, lăsând marginile de îmbinare (cusătura numărul 1) deschise. Taiati surplusul de material, tăiați colțurile în unghi. Întoarceți tab-urile și călcați-le. Realizați o butonieră transversală, conform marcajelor. Adaptați dimensiunea butonierii la butonul dvs. Fixați cu ace capătul deschis al

banda cu marginea deschiderii buzunarului cu marginea de îmbinare deasupra marcajului pe

Piesa pantalonului, marginile deschise se așează una lângă alta, iar clapeta este orientată spre centrul din față. Fixați clapeta cu ac și ață.

4 123 Buzunare la șold

Coaseți bucățile de buzunar cu fața spre interior, cu marginile deschizăturii buzunarului pe bucățile din față ale pantalonilor, prindând în clapete. Taiati surplusul de material. Așezați bucățile de buzunar și coaseți-le la surplusul de material aproape de cusătură, consultați „Sfat util” - **Cusătura inferioară a unei căptușeli** - la sfârșitul suplimentului de cusut. Întoarceți bucățile de buzunar spre interior, călcați marginile deschiderii buzunarului. Fixați cu ace marginea deschiderii buzunarului la liniile adiacente de pe șoldul lateral. Așezați partea din față a pantalonului pe lateral și coaseți bucata de buzunar la șoldul lateral de la marginea superioară până la marcajul de-a lungul liniei de cusătură a deschiderii buzunarului.

Coaseți bucățile de buzunar împreună. Îndreptați margini de cusătură și continuați să neteziți marginea inferioară a șoldului lateral până la marginea din față, totul într-o singură mișcare. Coaseți marginile buzunarului pe partea inferioară a țesăturii, coaseți marginea superioară doar până la aproximativ 5 cm (2 inci) înainte de centrul din față.

5 123 Centura exterioră din spate

Coaseți piesele din spate ale beteliei exterioare cu marginea superioară a pieselor din spate ale pantalonilor. Taiati surplusul și călcați pe betelie.

6 123 Fermoar invizibil / Cusături laterale

Curățați marginile laterale ale pieselor din față și din spate ale pantalonilor. Introduceți fermoarul invizibil la marginile deschise din stânga, consultați „Sfat util” - **Fermoare invizibile** - la sfârșitul suplimentului de cusut. Dinții fermoarului încep pe linia de cusătură marcată la marginea superioară pantalonului. Coaseți cusătura laterală stângă de la marginile inferioare până la fermoar, privind marcajele la înălțimea genunchiului. Taiati capătul fermoarului care depășește și legați-l cu o bucată de țesătură sau căptușeală. Coaseți cusătura laterală dreaptă. Presăți surplusurile de cusătură pentru a le deschide.

7 123 Cusături interioare la picioare

Coaseți cusăturile interioare ale picioarelor, privind marcajele la înălțimea genunchilor. Neteziți surplusurile și călcați pentru a le deschide.

8 123 Cusătură centrală

Întoarceți un picior al pantalonului. Așezați un picior al pantalonului în interiorul celuilalt, cu partea dreaptă orientată spre exterior, privind cusăturile interioare ale piciorului. Coaseți cusătura centrală. Presăți surplusurile de cusătură ale cusăturii centrale deschise în față și în spate până la începutul curbei. Nu presăți surplusurile de cusătură plat de-a lungul curbei. Coaseți marginile din față ale pieselor laterale ale șoldului cu fața spre interior. Curățați surplusurile și presăți pentru a le deschide. Fixați cu ac și ață restul părții inferioare. Coaseți marginea inferioară la surplusurile cusăturii centrale din față.

9 123 Față

Coaseți cusătura centrală pe piesele din spate din interiorul beteliei (= față spate) și pe fețele din față cu

cu fața față. Coaseți cusătura din dreapta (opusă pantalonilor). Presăți surplusurile deschise. Curățați marginea inferioară a feței. Fixați cu ace fața pe marginea superioară a pantalonilor cu părțile drepte împreună, privind cusăturile laterale și cusăturile centrale. Întoarceți marginile feței din stânga cu 5 mm (3/16 in) înainte de a deschide marginile și fixați cu ace. Așezați surplusurile de cusătură la marginile deschise cu benzile fermoarului în afară și fixați cu ace de siguranță peste față, consultați „Sfat util” - **Față, bandă de talie, căptușeală la un fermoar invizibil** - la sfârșitul suplimentului de cusut. Coaseți de-a lungul marginii superioare a pantalonilor în linia de cusătură marcată, fără a prinde clapete. Taiati surplusurile de cusătură. Așezați surplusurile pe față și coaseți cât mai aproape posibil de cusătura de îmbinare, consultați „Sfat util” - **Cusătura inferioară a unei față** - la

capătul suplimentului de cusut.

Întoarceți căptușeala și benzile fermoarului spre interior. Presăți marginea. Coaseți pe partea stângă. Întoarceți capetele căptușelii și coaseți-le pe benzile fermoarului. Coaseți marginea inferioară a căptușelii din față cu mâna, fără a strânge, la cusătura șoldului. Fixați cu ace căptușeala din spate la talia din spate. Lucrați din exteriorul hainei pentru a coase în linie cu cusătura de îmbinare a taliei, prindând căptuș

10 123 Hem

Neteziți marginea tivului, apăsați spre interior și coaseți manual cu cusături largi. Neteziți din nou pliurile din față.

11 123 Nasturi

Coaseți nasturii în locurile marcate și pe banda din spate a taliei, astfel încât să se potrivească cu butonierele de pe clapete.

12 123 Cută din spate

Fixați cu ace cusăturile laterale și cusăturile interioare ale picioarelor, cu partea inferioară a materialului orientată spre exterior. Presăți pliurile din spate de jos în sus, până la aproximativ înălțimea șoldurilor.

TRENCH COAT •••
STIL 124

la p. 15


Mărimi Burda 46, 48, 50, 52, 54, 56

Lungime spate 116 cm (45 3/4 ins)



Linia modelului roșu, foaia C Piese model 1 până la 16

46	
48	
50	
52	
54	
56	

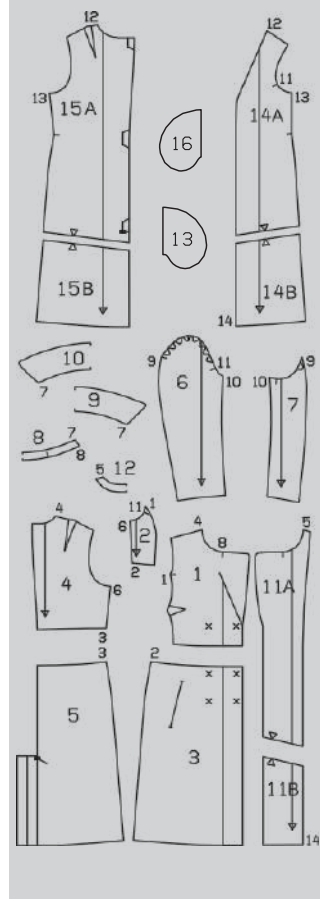

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: Țesături pentru haine cu o anumită consistență. **Țesătură originală:** Amestec de bumbac (155 g/m²). Căptușeală

Cerințe privind materialul

Mărime	46 – 56
Lățimea materialului	cm in
Țesătură	140 55
Căptușea	140 55
lă	55

Accesorii: Interfață termofuzibilă.

1 cataramă acoperită cu țesătură, fără dinți, lățime 6 cm (2 3/8 ins). 6 nasturi, 1 nasture plat interior. 1 cârlig și ochi metalic de cusut

TĂIERE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Lipiți piesele 11A și 11B, 14A și 14B, precum și 15A și 15B împreună pe liniile de îmbinare. Fixați piesele tiparului cu ace țesătură, așa cum se arată în schema modelului. Marcați piesele a până la c direct pe țesătură.

Marje pentru cusături și tivuri Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tivuri și tivuri mâneci 4 cm (1 5/8 ins). Măsurătorile pentru piesele a până la c includ marjele. Tăiați piesele de căptușeală cu marje de 1,5 cm (5/8 in) pentru cusături și tivuri.

Piese tăiate la măsură

Dimensiune	46	48	50	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
Lungime (cm / ins)				
a	22 8%	23 9%	24 9 1/2%	16 6 1/4%
b	233 91 1/4%	239 94%	245 96 1/2%	14 5 1/2%
c	30 11 1/4%	30 11 1/4%	30 11 1/4%	4 1 1/2%
Dimensiuni	52	54	56	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
Lungime (cm / ins)				
a	22 8%	22 8%	22 8%	16 6 1/4%
b	251 98 1/4%	257 101 1/4%	263 103 1/2%	14 5 1/2%
c	30 11 1/4%	30 11 1/4%	30 11 1/4%	4 1 1/2%

Decupare

Țesătură


- 1 partea superioară frontală 2x
- 2 partea laterală superioară față 2x
- 3 partea inferioară față 2
- 4 partea superioară spate 2x
- 5 partea inferioară a spatelui 2x
- 6 manecă superioară 2x
- 7 sub manecă 2x
- 8 bandă pentru guler pe o pli 2x
- 9 guler sub pli 2x
- 10 guler superior pe o pli 2x
- 11 față 2x
- 12 față spate pe o pli 1x
- 13 bucată de buzunar 2
- o bordură 2
- curea 1
- c bandă pentru suporturi de curea 1

Căptușeală

- 14 față 2
- 15 spate 2


Disponerea tiparelor

Țesătură

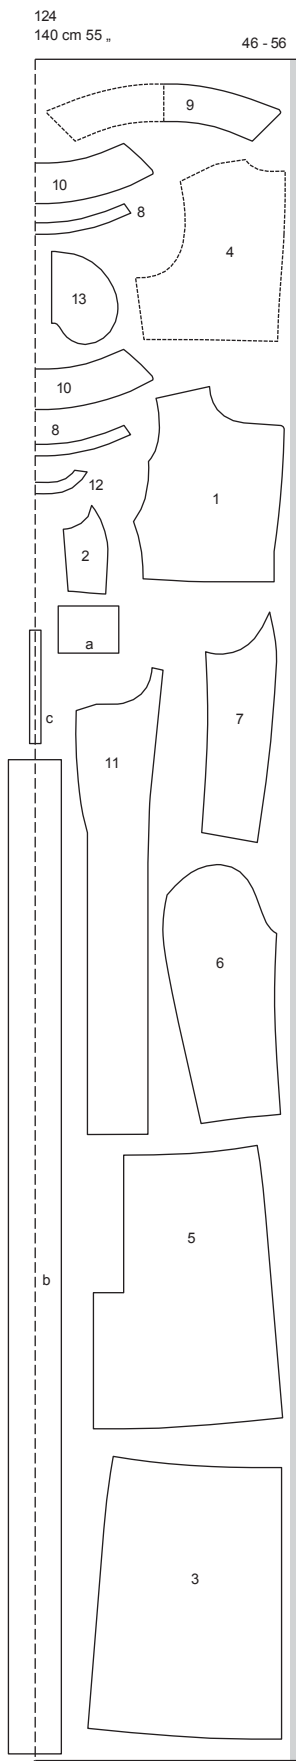

Ghid rapid pentru profesioniști

- 1 Pliuri
- 2 Cusături frontale longitudinale
- 3 Buzunare cu bordură
- 4 Cusături spate
- 5 Cusături transversale
- 6 Cusături la umeri
- 7 Fațadă
- 8 Guler
- 9 Cusături laterale
- 10 Curele pentru centură
- 11 Mâneci
- 12 Mâneci încastrate, lejere
- 13 Tiv
- 14 Construiți căptușeala
- 15 Cusătură căptușeală
- 16 Cârlig și ochi
- 17 Butoniere / Nasturi
- 18 Curea

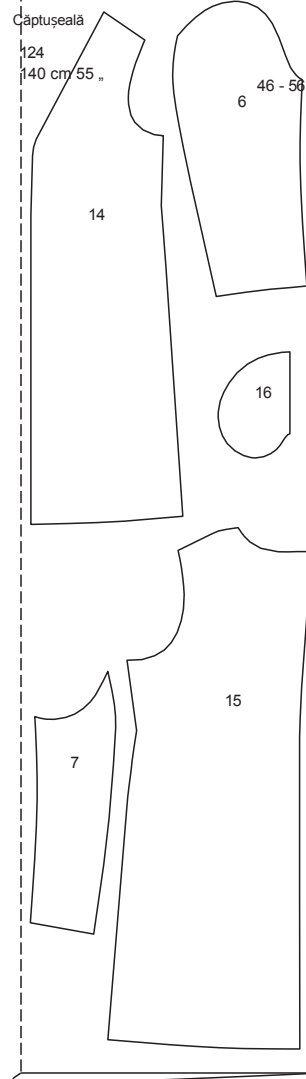

Tăiați dintr-un strat dublu de țesătură, cu partea dreaptă orientată spre interior. Piesele marcate cu contur întrerupt trebuie așezate pe țesătură cu partea imprimată orientată în jos. Tăiați piesele b și c dintr-un singur strat de țesătură rămas, cu partea dreaptă orientată în sus.

16 bucată buzunar
și, de asemenea, piesele 6 și 7

2x

Interfață Fierbeți piesele 8-12 (pe partea greșită a țesăturii). De asemenea, interfațați marginea tivului, mâneca
marginii și margini la marginile tăiate. Călcați o bandă de căptușeală de aproximativ 4 cm (1 5/8 in) lățime peste liniile buzunarului.

CONSTRUCȚIE

1 124 Pliuri

Coaseți pensele pe piesele din față și din spate. Presați pensele de la bust în jos, presați pensele de la umeri spre centru.

2 124 Cusături longitudinale pe panoul din față

Coaseți părțile laterale superioare ale pieselor din față cu părțile superioare ale pieselor din față, cu fața la față. Presați marginile deschise.

3 124 Buzunare cu bordură

Îndoți piesele de buzunar în jumătate pe lungime, cu partea dreaptă orientată spre interior. Coaseți marginile laterale ale buzunarelor. Întoarceți buzunarele și călcați-le. Coaseți marginile cu o lățime de 7 mm (1/4 in), fără a coase de-a lungul marginilor de îmbinare. Fixați buzunarul pe partea din față la linia marcată a buzunarului, fixați căptușeala buzunarului peste buzunar. Coaseți clapeta și piesa buzunarului. Așezați surplusurile de cusătură în jos și fixați cu ace. Așezați bucată de buzunar din țesătură cu partea dreaptă împreună cu buzunarul frontal opus și coaseți la 1 cm (3/8 in) lângă cusătura de îmbinare a buzunarului. Această cusătură trebuie să fie cu aproximativ 5 mm (3/16 in) mai scurtă la capete decât cusătura de îmbinare a buzunarului. Tăiați între liniile de cusătură, tăind în unghi spre fiecare ultimă cusătură. Nu tăiați bucițele buzunarului. Trageți piesele buzunarului spre interior, apăsați tivul peste deschiderea buzunarului. Așezați triunghiurile mici de material la capetele deschiderii buzunarului spre interior și coaseți-le pe buzunar. Coaseți piesele buzunarului împreună. Coaseți marginile laterale înguste ale tivurilor cu cusături invizibile, manual sau cu mașina de cusut, în interiorul cusăturii.

4 124 Cusături centrale din spate

Coaseți cusătura centrală din spate pe piesele superioare și inferioare din spate cu părțile drepte orientate una spre cealaltă, cusând piesele inferioare din spate de la marginile superioare până la marcajul fantei. Presați marginile deschise. Tăiați fața fantei de pe piesa inferioară din spate stânga la 1,5 cm (5/8 in) lângă linia marcată MARGINE STÂNGĂ. Presați fața spre interior. Așezați suprapunerea dreaptă sub piesa din spate stânga și presați marginea cusăturii centrale sub, îngustând pe măsură ce avansați. Presați fața suprapunerii spre interior. Coaseți partea din spate stânga în unghi, așa cum este marcat, prindând suprapunerea.

5 124 Cusături transversale ale panoului

Coaseți părțile frontale inferioare cu părțile frontale superioare, cu fața spre interior, privind părțile frontale centrale. Coaseți partea din spate inferioară cu partea din spate superioară în același mod, privind cusăturile centrale din spate. Presați marginile deschise.

6 124 Cusături umăr

Coaseți cusăturile umerilor cu părțile drepte ale țesăturii orientate una spre cealaltă. Coaseți cusăturile umerilor în același mod. Presați marginile deschise.

7 124 Fațadă

Fixați căptușeala pe partea din față de la marcajul 8. Coaseți de la marcajul 8 de-a lungul marginii superioare, marginii din față și marginii inferioare. Tăiați surplusul de material, tăiați colțurile în unghi și tăiați la marcapo aproape de linia de cusătură. Întoarceți căptușeala spre interior, presați marginile.

8 124 Guler

Fixați cu ace și coaseți piesele gulerului pentru ambele gulere împreună de-a lungul marginilor exterioare, cu părțile drepte orientate una spre cealaltă. Tăiați surplusul de material, tăiați colțurile în unghi. Întoarceți gulerele și călcați-le. Coaseți marginile deschise ale ambelor gulere împreună și tratați-le de acum înainte ca pe un singur strat de țesătură. Așezați piesele de bandă pentru guler cu fața spre interior, prindând gulerul între ele. Coaseți de-a lungul marginilor din față și de sus ale benzii pentru guler, începând și terminând în față exact pe linia de cusătură a marginii de îmbinare și lăsând o deschidere pentru cârlig și ochi de aproximativ 1,5 cm (5/8 in) fiecare. Tăiați surplusul de material. Întoarceți banda gulerului și călcați. Coaseți banda gulerului exterioară pe marginea decolteului, potrivit marcasele de pe banda gulerului cu cusăturile umerilor. Coaseți banda gulerului interioară la față în același mod. Tăiați surplusurile de cusătură de-a lungul curbelor și călcați pentru a le deschide. Lucrați din interiorul hainei pentru a coase surplusurile cusăturilor de îmbinare împreună, pe cât posibil.

9 124 Cusături laterale

Coaseți cusăturile laterale cu părțile drepte ale țesăturii orientate una spre cealaltă și potrivit cusăturile panoului. Presați surplusurile deschise.

10 124 Suporturi pentru cureauă

Îndoți banda pentru suporturile centurii pe jumătate pe lungime, cu partea dreaptă orientată spre interior. Coaseți la 1 cm (3/8 in) de marginea pliului. Folosiți un ac de siguranță ca ac de cusut pentru a întoarce banda cu partea dreaptă spre exterior. Presați. Coaseți banda aproape de ambele margini, tăiați-o în două bucăți egale și coaseți-le împreună cu o cusătură de 1 cm (3/8 in) lățime pentru a forma cercuri. Presați marginile deschise. Fixați fiecare suport pentru cureauă peste cusătura laterală la înălțimea cusăturii panoului, marginile cusăturii fiind orientate spre haină. Coaseți suporturile pentru cureauă la haină la 1 cm (3/8 in) deasupra și sub cusătura suportului pentru cureauă.

11 124 Mâncaci

Coaseți cusăturile superioare ale mânecilor și cusăturile inferioare ale mânecilor cu fața dreaptă a țesăturii orientată spre exterior. Presați marginile deschise. Presați marginile tivului spre interior și coaseți tivurile cu o lățime de 3 cm (1 1/4 in).

12 124 Așezați mânecile, ușor

Fixați mânecile în orificiile pentru brațe, cu partea dreaptă orientată în sus. Potrivți marcasele 11 de pe mânecă și față. Potrivți marcajul de pe partea inferioară a mânecii cu cusătura laterală. Potrivți marcajul

de la capul mânecii cu cusătura umărului. Așezați capul mânecii între *. Coaseți mânecile. Tăiați surplusul de material la 1 cm (3/8 in), neteziți și presați spre mânecă la capul mânecii.

13 124 Tiv

Așezați din nou fațetele la spate, cu deschiderea în jos. Presați surplusul de material pentru tiv spre interior și coaseți-l cu mâna, fără a strânge. Așezați din nou fațetele spre interior.

14 124 Confectionați căptușeala

Coaseți cusătura centrală pe căptușeala din spate, de la marginile superioare până la marcajul fantei. Coaseți conform marcajelor pentru pliul de relaxare, fixați cu ac și ață între ele. Presați pliul într-o parte. Coaseți și presați pense și cusăturile rămase, ca pe bucițele de țesătură superioară. Presați căptușeala spre interior de-a lungul marginilor tivului și a tivurilor mânecilor cu 1 cm (3/8 in).

15 124 Coaseți căptușeala

Coaseți căptușeala la marginea interioară a față, începând și terminând la aproximativ 10 cm (4 in) deasupra marginii tivului. Presați surplusurile de cusătură pe căptușeală. Așezați căptușeala în interiorul hainei cu părțile greșite orientate una spre cealaltă, așezați căptușelele mânecilor în interiorul mânecilor țesăturii superioare. Fixați cu ace cusătura căptușelii la cusătura centrală din partea superioară a fantei din spate. Întoarceți căptușeala la față și fixați-o cu ace la fața fantei din spate dreapta. Tăia 1 cm (3/8 in) înainte de a fi presată sub marginea suprapunerii, tăind în unghi în colț. Întoarceți marginea căptușelii și coaseți-o la fața spate stânga a fantei. Întoarceți marginea căptușelii și fixați-o cu ace la suprapunere în partea de sus a fantei. Fixați căptușeala la surplusul de material pentru tiv, astfel încât marginile surplusului de material pentru tiv și căptușeala să fie aliniate. Coaseți tivul căptușelii și coaseți manual fațetele fantei. Așezați lungimea suplimentară a căptușelii ca o mică pli și apăsați ușor. Coaseți căptușeala la fațetele din față. Coaseți marginile inferioare ale căptușelilor mânecilor la surplusul de material pentru tiv în același mod. Așezați lungimea suplimentară a căptușelii și apăsați ușor.

16 124 Cârlig și ochi

Introduceți ochiul în deschiderea de la capătul drept al benzii gulerului și coaseți-l. Coaseți cârligul la capătul stâng al benzii gulerului în același mod. Coaseți deschiderile.

17 124 Butoniere / Nasturi

Realizați 3 butoniere pe partea dreaptă față, transversal, conform marcajelor. Realizați 1 butonieră pe partea stângă față, pe marginea stângă față, transversal, la marcajul din partea superioară față pentru nasturele interior. Adaptați dimensiunea butonierii pentru a se potrivi cu nasturele. Coaseți nasturii pe partea dreaptă față și pe partea stângă față, la marcasele laterale și la butonierele corespunzătoare, prindând fața. Coaseți nasturele interior pe partea interioară a părții din față drepte, astfel încât să se potrivească.

18 124 Centura

Îndoți fâșia pentru centură pe jumătate pe lungime, cu partea dreaptă orientată spre interior. Coaseți de-a lungul marginilor exterioare, lăsând o margine deschisă pentru cataramă. Tăiați surplusul de material, tăiați colțurile în unghi. Întoarceți centura, călcați.

Atașați catarama la marginea deschisă, trecând capătul deschis al centurii prin cataramă și apoi plind-o spre interior cu 5 cm (2 inci) lățime. Pliati din nou marginea deschisă spre interior cu 1 cm (3/8 inci) și coaseți, prindând centura.

BLAZER ••• STIL 125

la p. 62

Mărimi Burda 34, 36, 38, 40, 42

Lungime spate 44 cm (17 1/4 in)


Mâncaci %



Prezentare generală a tiparului

Linie model negru, foale B Piese model 1 până la 10

34	_____
36	_____
38	_____
40	_____
42	_____

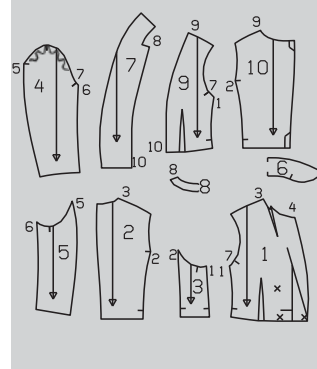

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: țesături pentru jachete cu sau fără elastan **Țesătură originală:** amestec de viscoză cu elastan, căptușeală

Cerințe privind materialul

Dimensiune	34 – 42
Lățimea țesăturii	cm in
Țesătură	140 55
Căptușea	140 55
la	55 1%

Necesare: Interfață fuzibilă. 4 nasturi acoperiți cu țesătură.
1 nasture plat interior

ȚĂIERE

Piese de tipar din hârtie


Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Fixați tiparul pe material, așa cum se arată în schema tiparului.

Marje pentru cusături și tivuri Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv și tiv mănecă 4 cm (1 5/8 in). Taiati piesele de căptușeală cu marje de 1,5 cm (5/8 in) pentru cusături și tivuri.

Disponerea tiparului

Țesătură
125

140 cm 55 „ 34 - 42

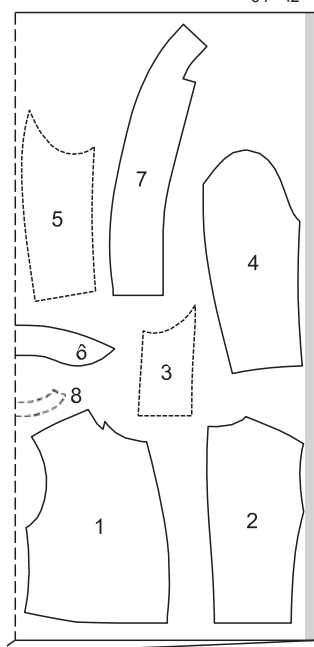


Decupare

Țesătură	
1 față	2x
2 panou spate	2x
3 piesă laterală	2x
4 mănecă superioară	2
5 manșon inferior	2
6 guler inferior pe o pli	1x
7 față cu guler integrat	
guler superior	2x
8 spate pe o pli	1x
Căptușeală	
9 piesă căptușeală față	2
10 piesă căptușeală spate	2x
precum și bucățile 3, 4 și 5.	

Interfață Fier de călcat pe piesele 1, 6, 7 și 8 (partea greșită a țesăturii). De asemenea, interfața permite tivuri pe piesele 2, 3, 4 și 5 (partea greșită a țesăturii).

Căptușeală

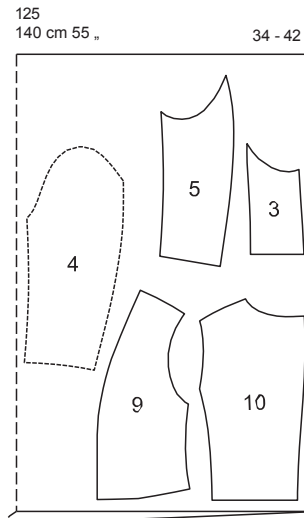

Tăiați dintr-un strat dublu de material, cu partea dreaptă orientată spre interior. Așezați piesele marcate cu o linie punctată pe material, cu partea imprimată orientată în jos.

Început rapid pentru profesioniști

- Pliuri
- Cusături panou și umăr
- Gulerul inferior
- Față
- Cusătură de căptușeală
- Mănecă din două piese
- Măneci încorporate
- Tivuri măneci
- Construirea căptușelii
- Cusătură căptușeală, tiv
- Fixare

CONSTRUCȚIE

1 125 Pliuri

Coaseți daturile pe partea din față. Taiati daturile de-a lungul centrului și călcați-le, apoi călcați punctele daturilor până se aplatizează.

125 Cusături panou și

2 cusături umăr

Coaseți cusătura din spate, cusătura din față și cusăturile panoului din spate și cusăturile umerilor. Presați marginile cusăturilor pentru a le deschide.

3 125 Gulerul inferior

Coaseți gulerul inferior pe marginea decolteului, cu părțile drepte orientate una spre cealaltă (cusătura numărul 4), potrivit marcajele cu cusăturile umerilor. Taiati surplusurile de cusătură, tăiați curbele și călcați pentru a deschide.

4 125 Fațadă

Așezați căptușelile față cu fața dreaptă una lângă alta. Coaseți cusătura din spate pe gulerul integral. Presați marginile cusăturii pentru a le deschide. Coaseți căptușeala din spate la marginile superioare ale căptușelilor față și gulerului integral (cusătura numărul 8), tăind surplusul de material al garniturilor în unghi în colțuri. Presați surplusul de material pentru cusături.

5 125 Cusătură

Fixați cu ace fațetele din față cu gulerul superior, cu partea dreaptă a materialului lipită de piesele din față și de gulerul inferior. Apoi coaseți de-a lungul marginilor din față și de jos, precum și de-a lungul marginilor gulerului. Taiati surplusul de material. Întoarceți gulerul, întoarceți fațetele spre interior. Presați marginile. Fixați cu ace cusăturile de îmbinare ale gulerului din spate și coaseți-le împreună pe linia cusăturii.

6 125 Măneci din două piese

Coaseți cusăturile din față ale mănecilor, cusătura numărul 6. Coaseți cusăturile din spate ale mănecilor, cusătura numărul 5. Presați marginile cusăturilor pentru a le deschide.

7 125 Așezați mănecile, ușor

Așezați mănecile, ușor.

125 Tivuri măneci

8 Presați marginea mănecii spre interior, coaseți ușor cu mâna.

9 125 Confectionați căptușeala

Coaseți pense pe piesele din față ale căptușelii. Coaseți surplusurile de material ale cusăturii centrale de pe căptușeala din spate, cu o lățime de 1 cm (3/8 in). Coaseți conform marcajelor pentru pliul de lejeritate, fixați pliul între ele. Presați pliul într-o parte. Coaseți cusăturile căptușelii. Fixați căptușelile mănecilor.

10 125 Coaseți căptușeala, tivul

Coaseți căptușeala cu partea dreaptă împreună cu marginea interioară a garniturii, cusătura numărul 10. Așezați căptușeala pe jachetă cu partea greșită orientată în sus și așezați mănecile una în cealaltă. Așezați marginea tivului spre interior și coaseți. Întoarceți marginea căptușelii de-a lungul marginii tivului. Presați ușor marginea pliată și împingeți-o în sus de-a lungul unei curbe ușoare. Fixați cu ace la marginea tivului. Coaseți garniturile și căptușeala. Așezați lungimea suplimentară a căptușelii în jos, presați ușor. Întoarceți căptușelile mănecilor și coase

11 125 Fixare

Realizați câte o butonieră pe marginea din față dreapta și stânga – butoniera din stânga este pentru nasturele interior. Coaseți nasturii pentru a se potrivi cu butoniere și conform marcajelor.

BLAZER ●●● STIL 126

la p. 63

Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44


Lungime spate: aproximativ 74 cm (29 ins)



Prezentare generală a modelului

Linia modelului verde, foaia D Piese de model 1-7

36	38	40	42	44
36	38	40	42	44
36	38	40	42	44
36	38	40	42	44
36	38	40	42	44

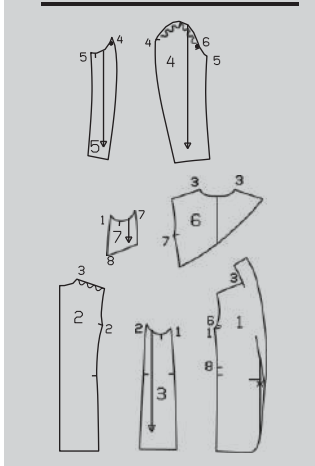

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: țesături ușoare pentru jachete, cu sau fără elastan **Țesătură originală:** viscoză elastică, căptușeală

Necesarul de material

Mărime	36, 38	40 - 44
Lățimea materialului	cm in	Cerințe privind materialul (metri / yarz)
Țesătură	140 55	2,10 2 1/4 2,15 2 1/2
Căptușea	140 55	1,00 1

Accesorii: Interfață termofuzibilă. 1 nasture acoperit cu țesătură.

ȚĂIERE

Piese de tipar din hârtie


Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Fixați piesele tiparului pe material cu ace, așa cum se arată în schema tiparului.

Marje de cusătură și tiv Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv și tivuri măneci 4 cm (1 5/8 in) (piesele 2, 3, 4 și 5). Taiati piesele de căptușeală cu marje de cusătură și tiv de 1,5 cm (5/8 in).

Schema tiparului

Țesătură 126


140 cm 55 „ 36 - 44

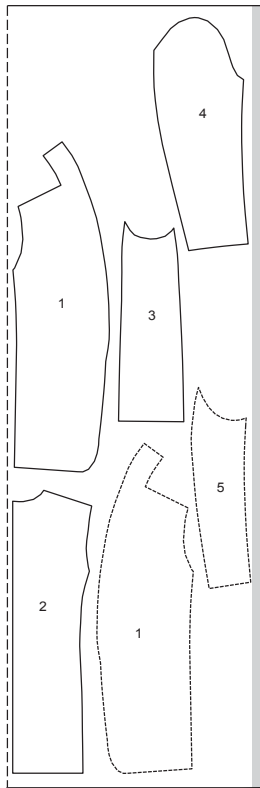

Căptușeală

126
140 cm 55 „

36 - 44

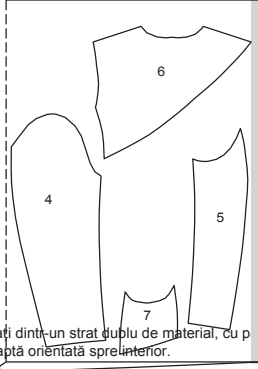

Tăiați dintr-un strat dublu de material, cu partea dreaptă orientată spre interior.

Decuparea

Țesătura

- 1 față cu guler integral (inclusiv 2x pentru față) 4
- 2 spate 2
- 3 piesă laterală 2
- 4 mânecă superioară 2x
- 5 mânecă inferioară 2

Căptușeală

- 6 spate 2x
 - 7 piesă laterală 2x
- precum și piesele 4 și 5.

Interfață Fier de călcat pe fețe (piesa 1, 2x) (partea greșită a țesăturii), incl. De asemenea, interfața tivului și a tivului mânecii (piesele 2, 3, 4 și 5).

Ghid rapid pentru profesioniști

- 1 Cusături pe panou din spate
- 2 Tiv
- 3 Cusături panou frontal
- 4 Cusături umăr
- 5 Cusături guler spate
- 6 Mâneci construite
- 7 Mâneci încorporate
- 8 Construirea căptușelii cu fațete frontale
- 9 Margini față și guler / Căptușeală
- 10 Guler presat
- 11 Fixare

CONSTRUCȚIE

1 126 Cusături panou spate

Coaseți cusătura centrală din spate. Coaseți piesele laterale la spate, cusătura numărul 2. Neteziți surplusurile de cusătură și călcați pentru a le deschide.

2 126 Tiv

Curățați tivul de pe partea din spate și de pe părțile laterale. Presați surplusul de tiv spre interior și coaseți manual fără a strânge.

3 126 Cusături panou față

Coaseți părțile laterale la părțile din față, cusătura numărul 1. Marginile părților din față depășesc tivul. Presați marginile cusăturii pe partea din față.

4 126 Cusături umăr

Coaseți cusăturile umerilor (cusătura numărul 3) - exact de la colț și relaxând marginile umerilor din spate. Tăiați surplusul de material din față în fiecare colț între umăr și guler, aproape de linia de cusătură. Presați surplusul de material al cusăturii umerilor pentru a-l deschide.

5 126 Cusături guler spate

Coaseți cusătura centrală din spate pe piesele integrale ale gulerului din față. Coaseți gulerul la marginea din spate a decolteului, de la colț la colț. Tăiați surplusul

și presă pe guler.

6 126 Confectionați mânecile

Coaseți cusăturile mânecilor. Presați surplusurile de material pentru tivul mânecilor spre interior, coaseți manual.

7 126 Set în mâneci

Mâneci încastrate, ușor decupate.

8 126 Confectionați căptușeala cu fațete frontale

Coaseți piesele laterale la piesele din spate, cusătură numărul 7. Presați marginile cusăturii pentru a le deschide. Presați marginea de la marginea inferioară a piesei laterale și a piesei din spate spre interior, întoarceți jumătate și coaseți. Așezați piesa din spate stânga cu partea dreaptă împreună cu piesa din spate dreaptă, potrivit centrul. Îmbrăcați marginile împreună. Coaseți piesele laterale la fiecare dintre fațete, cusătură numărul 8. Presați marginile cusăturii pentru a le deschide, continuați

pe surplusurile de presare ale garniturilor de la marginea laterală spre interior. Coaseți cusăturile umerilor (cusătura numărul 3) - exact din colț. Tăiați surplusul de cusătură al garniturii în fiecare colț între umăr și guler, aproape de linia de cusătură. Presați surplusurile de cusătură ale umerilor pentru a le deschide. Coaseți cusătura centrală din spate pe piesele integrale ale gulerului de la garnituri. Coaseți gulerul de la colț la colț pe marginea din spate a decolteului căptușelii. Tăiați surplusurile și presați pentru a le deschide. Coaseți cusăturile căptușelilor mânecilor. Așezați căptușelile mânecilor.

9 126 Margini față și guler / Căptușeală

Tăiați cu ace căptușeala cu fața spre dreapta împreună cu jacheta, fixați cu ace marginile gulerului. Coaseți de-a lungul marginii tivului, marginilor din față și marginilor gulerului. Tăiați surplusul de material, tăiați curbele. Întoarceți căptușeala cu fața spre interior, întoarceți gulerul. Așezați mânecile una în cealaltă. Presați marginile. Fixați cu ace cusăturile de îmbinare ale gulerului din spate și coaseți-le împreună pe linia cusăturii. Întoarceți căptușelile mânecilor și coaseți manual surplusul de material de la tiv. Așezați lungimea suplimentară și călcați. Coaseți manual marginile laterale ale căptușelii la surplusul de cusătură al cusăturii panoului frontal.

10 126 Presați gulerul

Îndoiiți gulerul pe linia de pli, călcați ușor marginea pliului.

11 126 Fixare

Realizați butoniera în cruce pe partea dreaptă față, conform marcajelor. Adaptați dimensiunea butonierii la butonul dvs. Coaseți butonul pe partea stângă față, astfel încât să se potrivească.

BLAZER ●●● STIL 127

la p. 64

Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44

Lungimea spatelui: aproximativ 67 cm (26 1/2 ins)




ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: Țesături pentru jachete cu o anumită consistență

Țesătură originală: Sargă, căptușeală

Prezentare generală a tiparului

Linia albastră a modelului, foaia D Piese ale modelului 21-31

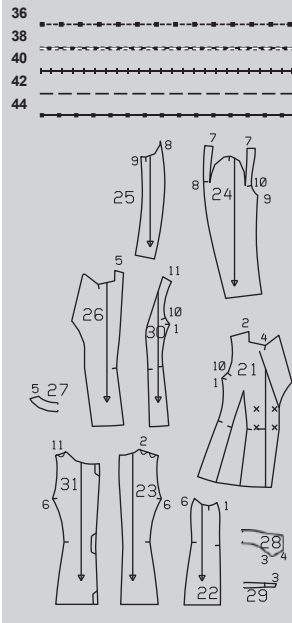

Cerințe privind materialul

Dimensiune	36	38	40	42	44
Lățimea țesăturii	cm	Cerințe privind materialul (metri / yarzi)			
Țesătură	140	2,10	2,15		
	55	2¼	2½		
Căptușeală	140	1,35	1,40		
la	55	1½	1½		

Accesorii: Interfață termofuzibilă.

4 nasturi și 1 nasture plat interior

TĂIERE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Fixați piesele tiparului pe material, așa cum se arată în schema modelului.

Marje **pentru cusături și tivuri** Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tivuri și tivuri mâneci 4 cm (1 5/8 in). Tăiați piesele de căptușeală cu marje de 1,5 cm (5/8 in) pentru cusături și tivuri.

Decupare

Țesătură

- 21 față 2x
- 22 piesa laterală 2x
- 23 spate 2x
- 24 mânecă superioară 2x
- 25 mânecă inferioară 2x
- 26 față 2
- 27 față spate pe o pli 1x
- 28 guler pe o pli 2
- 29 bandă de guler pe o pli 2x

Căptușeală

- 30 față 2x
- 31 spate 2x

și, de asemenea, piesele 22, 24 și 25

Interfațarea căptușelilor, gulerului și pieselor de guler (partea greșită a țesăturii). De asemenea, interfațați tivul și tivul mânecii.

Disponerea


tiparului

Țesătură

127

140 cm 55 „

36 - 44

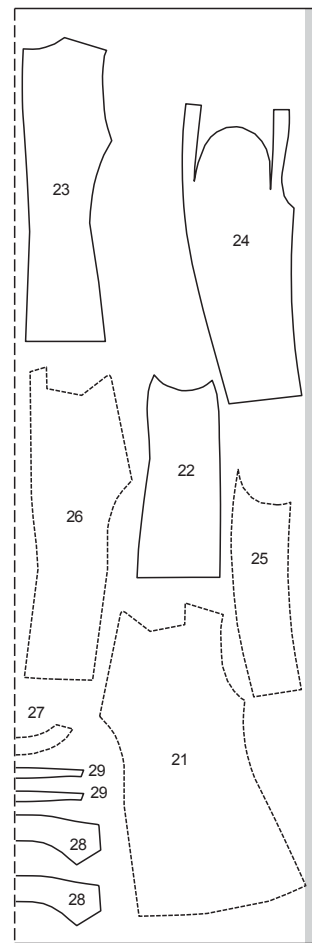


Căptușeală

127

140 cm 55 „

36 - 44

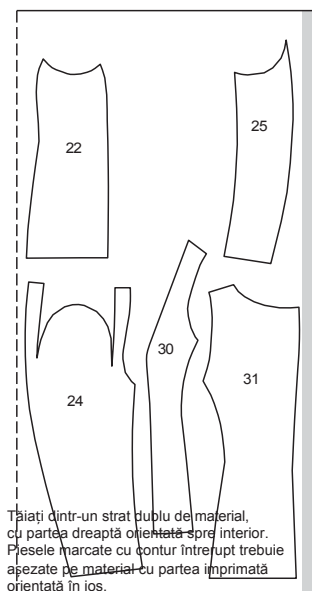

Tăiați dintr-un strat dublu de material, cu partea dreaptă orientată spre interior. Piese marcate cu contur întrerupt trebuie așezate pe material cu partea imprimată orientată în jos.

Ghid rapid pentru profesioniști

- 1 Cusătură centrală în spate
- 2 Pliuri
- 3 Cusături umăr
- 4 Cusături panou
- 5 Tiv presat
- 6 Guler cu creștături
- 7 Tiv cusut
- 8 Bande integrale la mâneci
- 9 Cusături mâneci
- 10 Mâneci încastrate
- 11 Construiți căptușeala
- 12 Coase căptușeala
- 13 Fixare

CONSTRUCȚIE

1 127 Cusătură centrală spate

Coaseți cusătura centrală pe piesele din spate. Presați marginile cusăturii pentru a le deschide.

2 127 Pliuri

Coaseți pensele pe părțile din față. Tăiați pensele de-a lungul centrului până la aproximativ 5 cm (2 inci) înainte de vârf. Tăiați surplusurile și călcați pentru a le deschide. Călcați vârfurile penselor pentru a le aplatiza.

3 127 Cusături umăr

Coaseți cusăturile umerilor, relaxând marginile umerilor din spate. Presați marginile deschise. Coaseți cusăturile umerilor de la față. Presați marginile deschise.

4 127 Cusături panou

Coaseți piesele laterale la piesele din față și din spate (cusăturile numerele 1 și 6). Presați marginile deschise.

5 127 Presați tivul

Presați surplusul de material al tivului spre interior, apoi întindeți din nou pe o suprafață plană.

6 127 Guler cu creștături

Coaseți piesele gulerului la piesele gulerului (cusătura numărul 3). Tăiați surplusul de material la 5 mm (3/16 in), călcați pentru a deschide. Coaseți aproape de fiecare parte a cusăturii. Coaseți gulerul inferior de la marcaj (cusătura numărul 4) la marginea decolteului jachetei. Coaseți gulerul superior de la marcaj la marginea decolteului față. Tăiați surplusul de cusătură de mai multe ori de-a lungul curbilor și călcați pentru a deschide. Fixați cu ace gulerul superior cu partea dreaptă împreună cu gulerul inferior. Coaseți piesele gulerului împreună de la cusătura de îmbinare. Nu prindeți surplusurile de cusătură ale cusăturilor de îmbinare ale gulerului de pe față și față. Coaseți înapoi pentru a fixa capetele cusăturii. Tăiați surplusurile de cusătură ale părții din față și față la marcaj, aproape de ultima cusătură. Așezați surplusurile în sus. Fixați cu ace față cu față cu partea din față de la marcaj, împingând în sus surplusul de material al feței de la marginea exterioară. Coaseți marginile împreună, cusând la tiv până la marginea interioară a feței. Tăiați surplusurile de cusătură, inclusiv pe guler, și tăiați

colturile în unghi. Întoarceți gulerul, întoarceți fațetele spre interior și presați marginile. Fixați cu ace cusăturile de îmbinare ale gulerului. Lucrați din interior pentru a coase împreună cusăturile de îmbinare.

cât mai mult posibil, coaseți gulerul și reverele cu o lățime de 1 cm (3/8 in).

7 127 Coaseți tivul

Așezați din nou tivul în interior și coaseți manual, fără a strânge.

8 127 Benzi integrale pentru mâneci

Coaseți benzile integrale ale mâncilor împreună, cu părțile drepte orientate una spre cealaltă (cusătura numărul 7). Presați marginile deschise. Coaseți banda la capul mânecii, potrivit cusătura cu marcajul. Tăiați marginile și presați-le deschise.

9 127 Cusături mâneci

Coaseți cusăturile mâncilor. Presați surplusurile de cusătură pentru a le deschide. Presați surplusurile de tiv ale mâncilor spre interior, coaseți lejer cu mâna.

10 127 Așezați mânecile

Montați mânecile, ușor.

11 127 Confectionați căptușeala

Coaseți cusătura centrală pe căptușeala din spate. Coaseți pliul marcat, fixați cu ac și ață între ele. Presați surplusurile de cusătură și pliul într-o parte. Coaseți pense și restul cusăturilor căptușelii. Așezați căptușelile mâncilor.

12 127 Coaseți căptușeala

Coaseți căptușeala cu partea dreaptă în sus, cu marginea interioară a jachetei orientată spre exterior, începând și terminând la marginile inferioare, la aproximativ 10 cm (4 inci) deasupra marginii tivului. Presați surplusul de material pe căptușeală. Așezați căptușeala în interiorul jachetei, cu partea stângă orientată spre exterior, și așezați mânecile una în cealaltă. Coaseți căptușeala la tivul tivului cu mâna. Întoarceți marginile din față ale căptușelii și așezați lungimea suplimentară ca o mică pli. Tăiați marginile din față căptușelii. Întoarceți căptușelile mâncilor și coaseți-le la tivul mâncilor. Așezați lungimea suplimentară a căptușelii și apăsați ușor.

13 127 Fixare

Pe marginea din față dreaptă, la ambele marcate din față, lucrați butonierele în cruce. Adaptați dimensiunea butonierelor la butoane. Lucrați o butonieră pentru butonul interior la marcajul de sus de pe marginea din față stângă. Coaseți butoanele pentru a se potrivi cu butonierele și conform marcajelor.


BLAZER ●●●

STIL 128

la p. 65



Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44

Lungime spate: aproximativ 65 cm (26 ins)

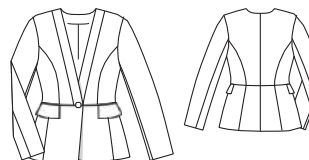

Prezentare generală a tiparului

Linie model negru, foale C Piese model 21 până la 36

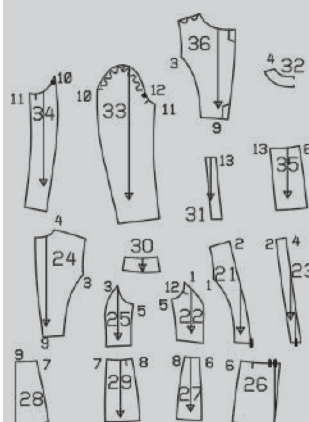

ȚESĂTURI ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: țesături ușoare pentru jachete, cu sau fără elastan **Țesătură originală:** jersey, căptușeală elastică

Cerințe privind materialul

Mărimi	36 - 40	42, 44
Lățimea materialului	cm in	Cerințe privind materialul (metri / yarzi)
Țesătură	140 55	1,60 1% 1,65 1%
Căptușeală	140 55	1,45 1% 1,50 1%

Accesorii: Interfață termofuzibilă. 1 nasture

TĂIERE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Fixați piesele tiparului pe material cu ace.

Cusături și tivuri


Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv și tivuri mâneci 4 cm (1 5/8 ins). Tăiați bucățile de căptușeală cu margini de cusătură și tiv de 1,5 cm (5/8 in).

Disponerea tiparului

Țesătură

128
140 cm 55 "

36 - 44

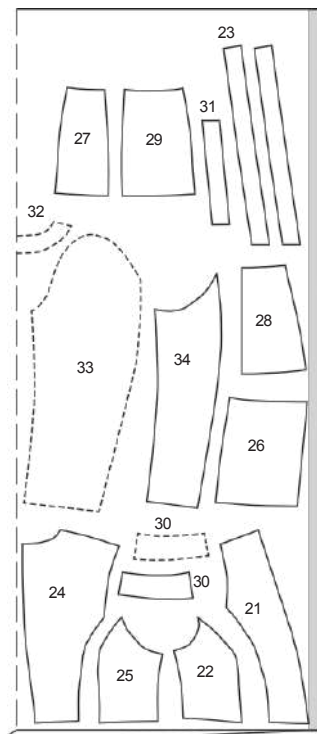

Căptușeală

128
140 cm 55 "

36 - 44



Tăiați dintr-un strat dublu de țesătură, cu partea dreaptă orientată spre interior. Așezați piesele marcate cu contur întrerupt pe materialul imprimat orientat în jos.

Decupare

Țesătură

- 21 centru față 2x
- 22 partea laterală față 2x
- 23 bandă decolteu față 4x
- (inclusiv 2x ca față)
- 24 centru spate 2
- 25 partea laterală spate 2
- 26 piesă peplum în față, în centru 2x
- 27 peplum lateral față 2
- 28 peplum central spate 2
- 29 peplum spate 2
- 30 clapă buzunar 4
- 31 peplum față 2
- 32 fațetă decolteu spate 2
- pe o pliu
- 33 mânecă superioară 2x
- 34 mânecă inferioară 2x

Căptușeală

- 35 peplum central față 2x
- 36 centru spate 2x
- și, de asemenea, piesele 21, 22, 25, 27, 28, 29, 33 și 34.

Interfață Fier de călcat pe piesele 21, 22, 23, 26, 27, 31 și 32. Interfața clapele buzunarelor exterioare. De asemenea, interfața tivul și tivul mânecilor.

Ghid rapid pentru profesioniști

- 1 Cusături panou
- 2 Cusături umăr și cusături laterale
- 3 Peplum
- 4 Clapete de buzunar
- 5 Cusătură peplum
- 6 Tiv
- 7 Fațete
- 8 Margini față
- 9 Construiți mânecile
- 10 Set în mâneci
- 11 Construcție căptușeală
- 12 Jacheta căptușită
- 13 Fixare

CONSTRUCȚIE

1 128 Cusături panou
Coaseți părțile laterale ale pieselor din față la părțile din față centrale, cusătura numărul 1. Coaseți părțile laterale din spate la părțile centrale din spate, cusătura numărul 3. Coaseți cusătura din spate. Presați marginile cusăturii pentru a le deschide. Coaseți benzile din față ale decolteului la piesele din față, cusătura numărul 2. Presați marginile pe bandă.

2 128 Cusături umăr și cusături laterale
Coaseți cusăturile umerilor și laterale. Presați marginile cusăturii pentru a le deschide.

3 128 Peplum
Coaseți cusăturile panoului pe piesele peplum, cusăturile numărul 6 și 7. Coaseți cusăturile laterale (cusătura numărul 8). Presați marginile deschise.

4 128 Clapete de buzunar
Coaseți o bucată de clapă cu interfață și o bucată de clapă fără interfață, cu fețele drepte una lângă alta, lăsând marginea superioară deschisă. Tăiați

Cusături, tăiați colțurile în unghi. Întoarceți clapele și călcați. Coaseți clapele între marcasele de pe marginea superioară a peplumului.

5 128 Coaseți peplumul
Coaseți peplumul la piesele din față și la piesa din spate (cusătura numărul 9), prindând clapele buzunarelor. Întrerupeți cusătura între marcasele fantei pentru butonieră din față dreapta. Presați marginile deschise.

6 128 Tiv
Presați surplusul de material pentru tiv spre interior, coaseți tivul cu mâna, fără a strânge.

7 128 Fațete
Coaseți cusăturile umerilor pe fațete (cusătura numărul 4). Coaseți fațetele peplumului la marginile inferioare ale fațetelor benzii, cusând pentru butonieră pe fața dreaptă de la marginea din față până la marcajul fantei. Presați surplusurile deschise. Presați marginile inferioare ale fațetelor peplumului spre interior.

8 128 Margini față
Fixați cu ace față dreaptă împreună cu jacheta și coaseți de-a lungul marginilor din față și marginii decolteului. Tăiați surplusul, tăiați curbile. Coaseți surplusul aproape de cusătura de imbinare, consultați „Sfat util” - **Cusătura inferioară a unei fațete** - la sfârșitul suplimentului de cusut. Întoarceți fața spre interior, călcați marginea. Călcați surplusul tivului spre interior.

9 128 Mânsoane de construcție
Coaseți cusăturile mânecilor (cusăturile nr. 10 și 11). Presați marginile deschise. Presați marginile tivului mânecilor spre interior, coaseți manual.

10 128 Așezați mânecile
Montați mânecile, ușor.

11 128 Confectionați căptușeala
Coaseți cusătura centrală a căptușelii din spate și coaseți conform marcajelor pentru pliul de relaxare, bătând cu acul între ele. Presați pliul într-o parte. Coaseți cusăturile rămase ale căptușelii. Coaseți căptușă cusăturile căptușelii. Așezați căptușelile mânecilor.

12 128 Căptușește jacheta
Coaseți căptușeala cu partea dreaptă împreună cu marginea inferioară a fațetei, începând și terminând la aproximativ 10 cm (4 inci) înainte de marginea tivului. Presați surplusul de cusătură pe căptușeală. Așezați căptușeala în interiorul jachetei cu partea greșită orientată spre exterior, așezați mânecile una în cealaltă. Întoarceți căptușeala de-a lungul marginii tivului și presați ușor marginea pliului. Împingeți marginea tivului în sus și fixați-o cu ace la surplusul tivului. Coaseți căptușeala. Așezați lungimea suplimentară a căptușelii ca o pliu mic și călcați ușor. Coaseți marginile rămase ale căptușelii la fațetele peplumului, coaseți marginile inferioare ale fațetei la surplusul tivului. Întoarceți căptușelile mânecilor și coaseți-le la surplusurile tivului mânecilor, așezați lungimea suplimentară și călcați.

13 128 Fixare
Coaseți marginile fantei butonierii pe partea dreaptă din față. Coaseți butonul pe partea stângă din față.

JACETĂ ȘI FUSTĂ ●●● STIL 129

la p. 46

Mărimi Burda 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46

Lungimea spatelui 51 cm (20 ins)




Lungimea fustei de la talie 60 cm (24 ins)



Prezentare generală a tiparului

Linie verde, foale A Piese de model

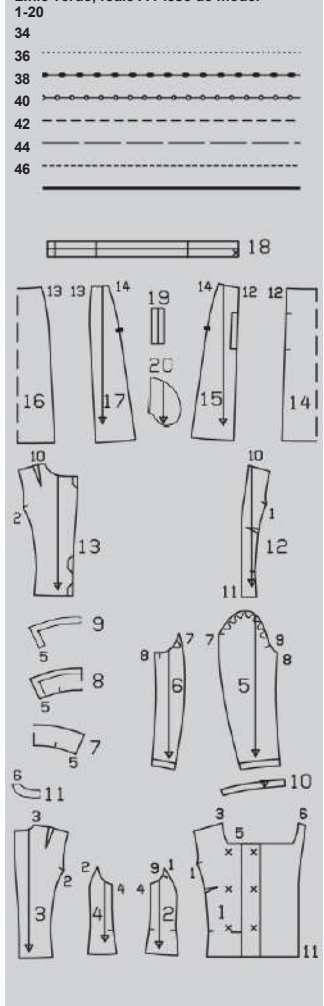

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: țesătură pentru costume, țesătură cu o anumită consistență

Țesătură originală: țesătură din lână albă (țesătură I) și neagră (țesătură II), căptușeală

Cerințe privind materialul

Mărime	34 - 36	38 - 46
Lățimea materialului	cm in	Cerințe privind materialul (metri / yarzi)
Țesătură I	140 55	2,65 2% 2,75 3
Țesătură II	140 55	0,25 ¼ 0,25 ¼
Căptușeală	140 55	2,10 2% 2,25 2½

Accesorii: Interfață termofuzibilă. Jacheta: 6 nasturi, 2 nasturi interiori plat, 1 set de umerase.

Fustă: 1 fermoar invizibil de 22 cm (9 inch) lungime și un picior presor special, 1 nasture

TĂIERE


Piese de țipar din hârtie

Trasați piesele țiparului de pe foaia de țipar. Marcăjele X pentru fermoare de pe piesa 1 sunt pentru mărimea 34. Pentru celelalte, ajustați marcajul de sus în funcție de liniile de mărime. Marcajul de jos este același pentru toate mărimile. Centrați celălalt marcaj între ele. Taiți piesele 5 și 6 din țesătură de sus numai până la linia „bandă” (= linia de îmbinare a benzii). Fixați piesele țiparului pe material, așa cum se arată în schema țiparului.

Marje pentru cusături și tivuri Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tivuri și tivuri mâneci (piesa bandă 10) 4 cm (1 5/8 in). Taiți piesele căptușelii cu marje de 1,5 cm (5/8 in) pentru cusături și tivuri.


Schema modelului

Țesătură I

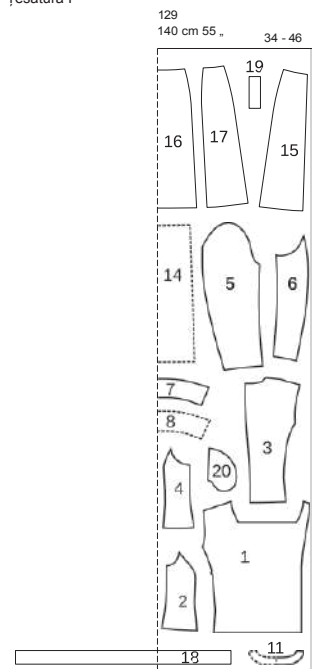


Țesătură II

129
140 cm 55 „

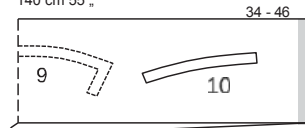

Căptușeală

129
140 cm 55 „

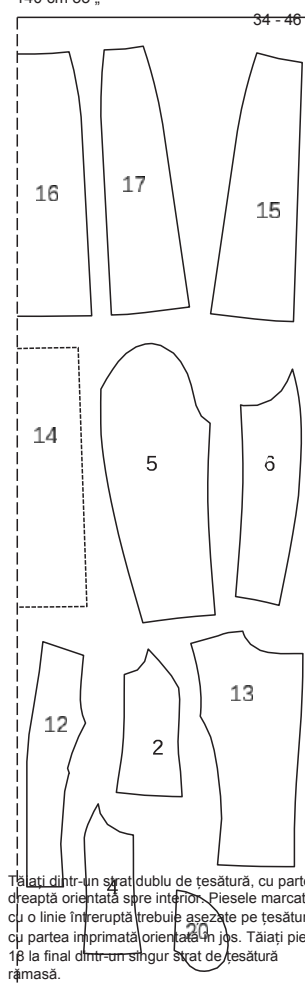

Taiți dintr-un strat dublu de țesătură, cu partea dreaptă orientată spre interior. Piese marcate cu o linie întreruptă trebuie așezate pe țesătură cu partea imprimată orientată în jos. Taiți piesa 16 la final dintr-un singur strat de țesătură rămasă.

Decuparea

Țesătură I

- 1 față cu față spre față
- 2 partea laterală față
- 3 spate
- 4 lateral spate
- 5 mănecă superioară
- 6 mănecă inferioară
- 7 guler inferior pe o pliu
- 8 guler superior pe o pliu
- 11 spate pe o pliu
- 14 panou față fustă pe o pliu
- 15 panou față fustă față laterală

2x
2
2
2x
2x
2x
1x
1x
1x
1x
2

- 16 panou spate fustă pe pliu
- 17 panou spate față fustă
- 18 bandă pentru talie
- 19 tiv
- 20 bucată buzunar

1x
2
1
2
2

Țesătură II

- 9 bandă pentru guler pe o pliu
- 10 bandă pentru mănecă

1
2

Căptușeală

- 12 față
 - 13 spate
- și, de asemenea, piesele 2, 4, 5, 6, 14, 15, 16, 17 și 20

2
2x

Interfațați cu fierul de călcat piesele 1 (numai pe linia de pliere), 7, 8, 9, 10, 11, 18 și 19 (pe partea greșită a țesăturii). De asemenea, interfațați marginile de tiv pe piesele 2, 3 și 4.

Început rapid pentru profesioniști

Jacheta


- 1 Pliuri
- 2 Cusătură centrală spate
- 3 Cusături laterale / Cusături panou
- 4 Cusături umăr
- 5 Cusături umăr spate
- 6 Bandă pentru guler
- 7 Guler superior și guler inferior
- 8 Cusătură mănecă spate/bandă mănecă
- 9 Cusături mâneci / Tivuri mâneci
- 10 Mâneci încastrate
- 11 Tiv
- 12 Construirea căptușelii
- 13 Cusătură căptușeală
- 14 Butoniere / Nasturi

Fustă


- 15 Buzunar cu bordură
- 16 Cusături panou și cusătură laterală dreaptă
- 17 Buzunar în cusături
- 18 Fermoar invizibil / Cusătură laterală stânga
- 19 Căptușeală
- 20 Cusătură căptușeală
- 21 Banda elastică
- 22 Tiv
- 23 Butonieră / Buton

Jacheta

- 1 129 Pliuri
Coaseți daturile pe piesele din față și din spate. Presați daturile de la bust în jos. Presați daturile de la umeri spre centru.
- 2 129 Cusătură centrală spate
Coaseți cusătura centrală din spate pe piesele din spate. Presați marginile cusăturii pentru a le deschide.
- 3 129 Cusături laterale / Cusături panou
Coaseți cusăturile panourilor laterale pe piesele din față (cusătura numărul 1) și pe piesele din spate (cusătura numărul 2). Coaseți cusăturile laterale cu fața materialului orientată spre interior (cusătura numărul 4). Presați marginile cusăturii pentru a le deschide.

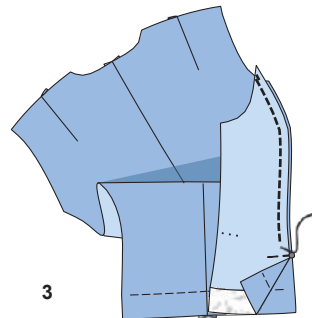

3

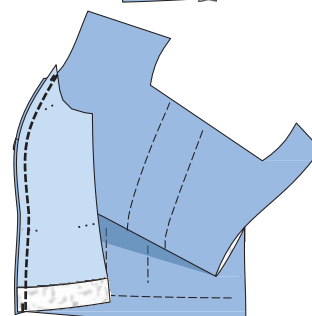


4 129 Cusături umăr


Coaseți cusăturile umerilor (cusătura numărul 3). Presați marginile cusăturii pentru a le deschide.

5 129 Cusături umăr față spate

Coaseți partea din spate cu fața la dreapta împreună cu partea din față (cusătura numărul 6). Presați marginile cusăturii pentru a le deschide.

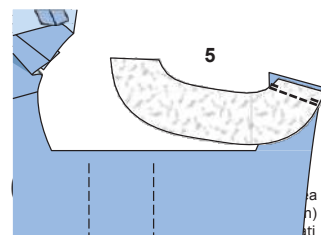






În surplusul de material la colț. Fixați banda cu ace pe partea superioară a gulerului, așa cum este marcat, cu partea greșită orientată spre partea dreaptă. Coaseți banda aproape de marginea călcată (6). Coaseți marginile exterioare ale benzii și gulerului superior împreună (6a).

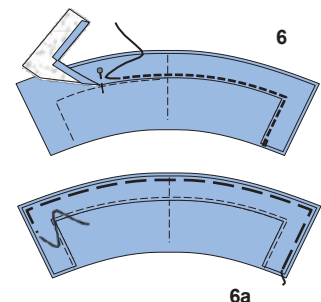

6a

7 129 Gulerul superior și gulerul inferior
Așezați piesele gulerului superior și gulerului inferior cu fața dreaptă una față de cealaltă, coaseți de-a lungul marginilor exterioare exact pe liniile de cusătură de pe marginea de îmbinare (săgeți) (7). Întoarceți gulerul, călcați. Coaseți gulerul inferior pe decolteul jachetei (cusătura numărul 5, 7a). Așezați cu fața spre dreapta împreună cu marginea decolteului. Coaseți gulerul superior la față (cusătura numărul 5) (7b). Coaseți cusăturile rămase până la marginea din față (7c). Taiati în surplusul de material la colțurile din față. Călcați surplusul de material deschise pe guler. Întoarceți fața spre interior, călcați marginile din față. Fixați cu ace cusăturile de îmbinare ale gulerului și coaseți-le împreună pe linia cusăturii (7d). Alternativ, așezați cu fața în sus și coaseți manual sau la mașină surplusurile cusăturilor de îmbinare aproape de cusătură.


7

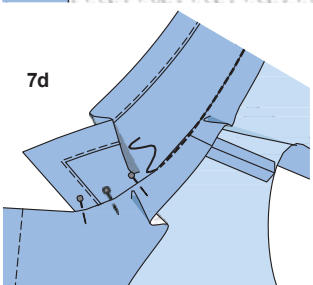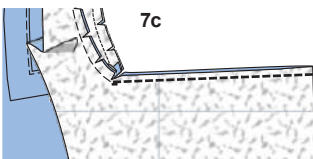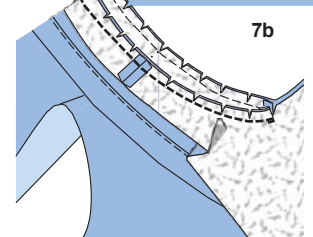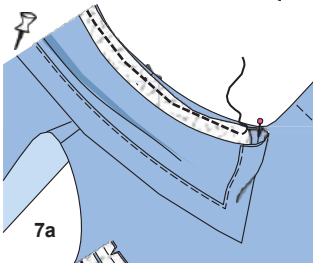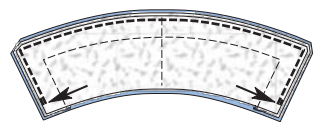

8 129 Cusătura mânecii din spate / Banda mânecii


Coaseți cusăturile din spate ale mânecii (cusătura numărul 7). Presați surplusurile de cusătură pentru a le deschide. Coaseți banda mânecii pe marginea inferioară a mânecii, presați surplusurile de cusătură pe bandă.

8

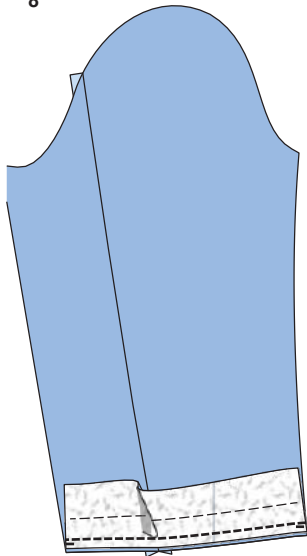


9 129 Cusături mâneci / Tivuri mâneci
Coaseți cusăturile din față ale mânecilor (cusătura numărul 8). Presați marginile cusăturii pentru a le deschide. Presați marginea mânecii spre interior și coaseți cu mâna, fără a strânge.

10 129 Așezați mânecile
Fixați mâneca în gaura pentru mânecă cu părțile drepte orientate una spre cealaltă. Potrivii marcasele 9 de pe mânecă și față. Potrivii marcajul de la capul mânecii cu cusătura umărului. Potrivii marcajul de pe sub mânecă cu cusătura laterală. Fixați mânecile, uniformizând lățimea suplimentară la capul mânecii. Presați surplusul de material către mâneci la capul mânecii. Coaseți umerasele.

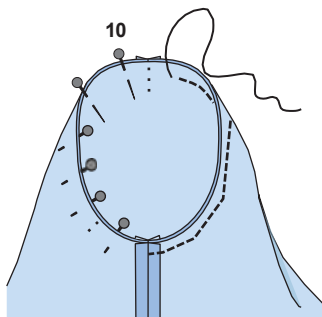


11 129 Tiv
Așezați din nou tivul cu fața în jos. Neteziți marginea tivului și călcați pe partea din spate a țesăturii. Coaseți tivul cu cusătură ascunsă manual. Întoarceți din nou tivul spre interior și coaseți pe marginea tivului.

11

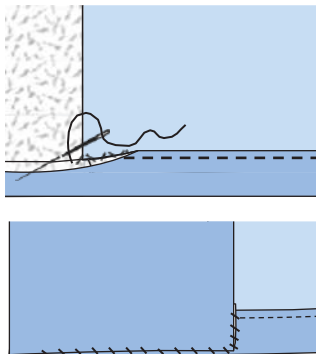


12 129 Confectionați căptușeala
Coaseți cusătura centrală pe căptușeala din spate și coaseți conform marcajelor pentru pliul de relaxare. Fixați cu ac și ată. Presați pliul într-o parte. Coaseți pense și cusăturile laterale și presați ca pe bucățile de țesătură superioară. Fixați căptușeliile mânecilor.

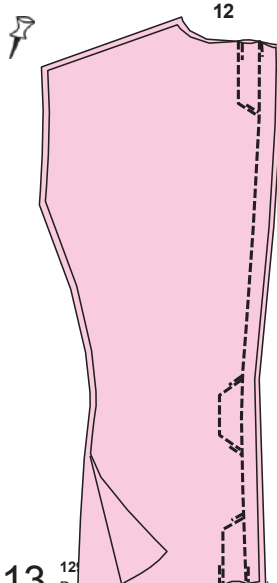


13 129 Căptușeala de-a lungul tivului și marginilor tivului mânecii spre interior cu 1 cm (3/8 in) (13). Coaseți căptușeala cu fața spre față cu marginea interioară a tivului, începând și terminând la aproximativ 10 cm (4 in) deasupra liniei tivului (13a). Presați surplusurile de cusătură pe căptușeală. Așezați căptușeala în interiorul jachetei cu părțile greșite orientate una spre cealaltă, așezați căptușeliile mânecilor în interiorul mânecilor din țesătură superioară. Fixați căptușeala cu ace la surplusul de tiv, astfel încât marginile surplusului de tiv și căptușeala să fie aliniate. Coaseți tivul căptușelii manual (13b). Așezați lungimea suplimentară a căptușelii ca o mică pli și presați ușor. Coaseți căptușeala pe față (13c). Coaseți marginile inferioare ale căptușelilor mânecilor la surplusurile de tiv ale mânecilor în același Așezați lungimea suplimentară a căptușelii și apăsați ușor.




13

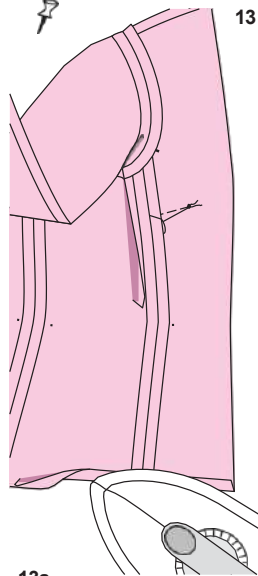

13a

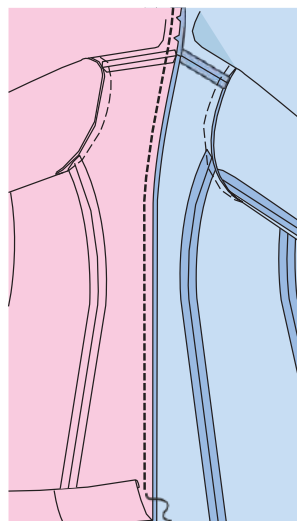


13b

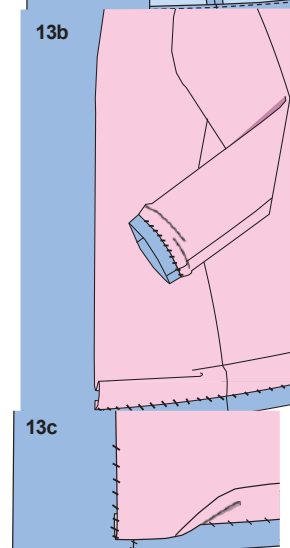

13c

14 129 Butoniere / Nasturi

Realizați butonierele în cruce pe partea dreaptă față, conform marcajelor. Adaptați dimensiunea butonierelor la butoane. Coaseți butoanele pe partea stângă față, astfel încât să se potrivească. Realizați butonierele superioare și inferioare pe partea stângă față pentru butoanele interioare și coaseți butoanele interioare pe partea dreaptă față.

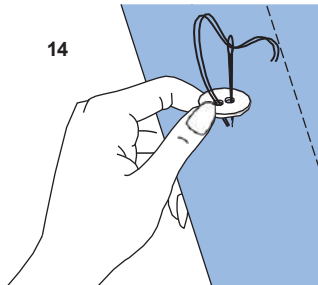

Fustă


15 129 buzunare Welt

Îndoți bucățile de welt în jumătate pe linia FOLD, cu partea dreaptă orientată spre interior. Coaseți pe laturile welturilor (15). Întoarceți welturile și călcați-le. Fixați welturile cu ace pe panoul din față al fustei între marcajele pentru deschiderea buzunarului, coaseți cu bățuri (15a).

15




15a

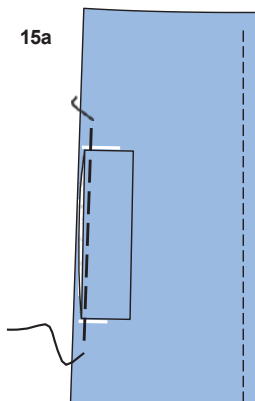


16 129 Cusături panou și cusătură laterală dreaptă

Coaseți cusăturile panoului frontal (cusătura numărul 12), fără a coase marginile buzunarului între marcaje (16). Coaseți cusăturile panoului din spate (cusătura numărul 13). Coaseți cusătura laterală dreaptă (cusătura numărul 14), 16a. Lăsați cusătura laterală stângă deschisă pentru fermoarul invizibil. Neteziți surplusurile de cusătură și călcați-le pentru a le deschide.


16

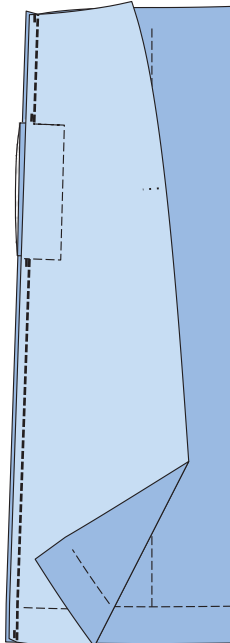


16a

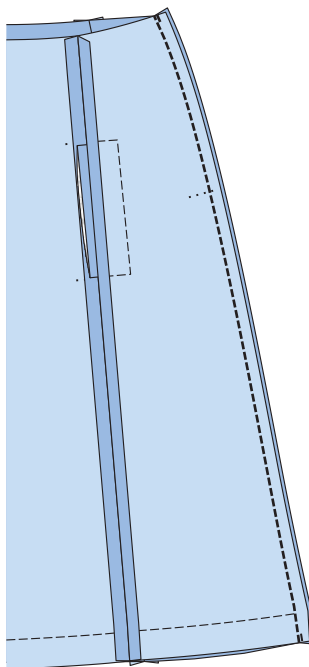


17

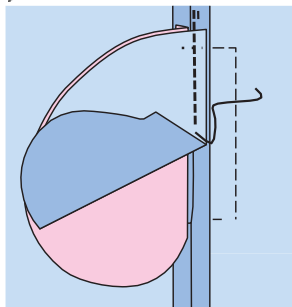

17a

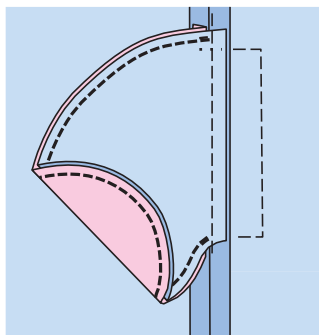

17b

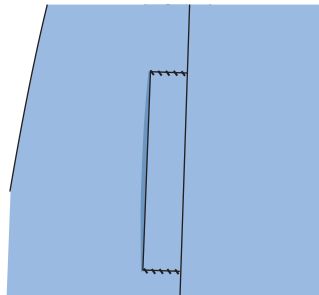

18 129 Fermoar invizibil / Cusătură laterală stângă


Introduceți fermoarul invizibil la marginile deschise din stânga. Deschideți fermoarul. Fixați cu ace jumătate din fermoar cu fața în jos pe una dintre marginile deschiderii. Dinții fermoarului încep de la marginea superioară marcată. Coaseți fermoarul de la capătul superior până la capătul marcat al fantei, capătul inferior al fermoarului rămânând în afară (18).

Închideți fermoarul. Așezați cealaltă jumătate a fermoarului cu fața în jos pe partea dreaptă a țesăturii de la celălaltă margine al deschiderii și fixați-o în partea de sus cu un singur ac drept. Deschideți din nou fermoarul. Coaseți fermoarul de la capătul superior până la capătul inferior al fantei (18a). Închideți fermoarul. Coaseți cusătura laterală stângă de jos în sus până la fermoar (18b). Neteziți surplusul de material și călcați pentru a deschide.




18

18a

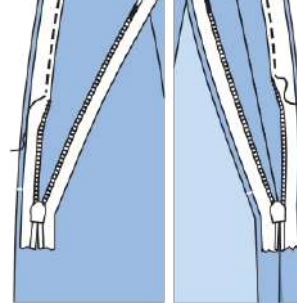


18b

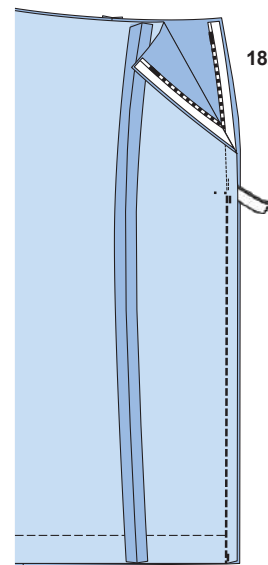


19 129 Confectionați căptușeala

Coaseți cusăturile panoului (cusăturile 12 și 13) și cusăturile laterale (cusătura 14) pe căptușeală, lăsând o deschidere în cusătura laterală stângă (opusă celei de pe materialul superior) de la marginile superioare până la marcajul fantei. Presați marginile cusăturii pentru a le deschide.




19

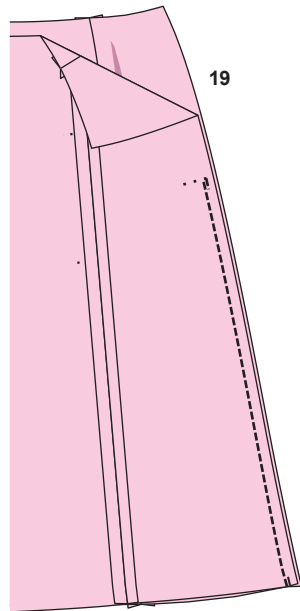

20 129 Coaseți căptușeala
Așezați căptușeala în interiorul fustei cu părțile greșite orientate una spre cealaltă și fixați-o cu ace la marginea superioară a fustei. Întoarceți marginile fantei căptușelii și coaseți manual pe benzile


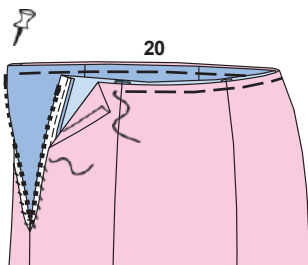


21 129 Centura
Îndoți banda de talie pe jumătate pe lungime, cu partea dreaptă orientată spre exterior, și apăsați marginea pliului. Desfaceți din nou banda de talie. Coaseți jumătatea exterioară a benzii de talie, cu părțile drepte orientate una spre cealaltă, cu marginea superioară a fustei, cu suprapunerea care atârna peste panoul din spate al fustei (21). Îndoți capetele benzii de talie, cu părțile drepte orientate una spre cealaltă, și coaseți-le împreună pe partea din față și la suprapunerea din spate. Așezați surplusurile cusăturii de îmbinare a fustei la capătul din față al benzii de talie pe banda de talie. Coaseți suprapunerea de la capătul din spate a benzii de talie la marginea inferioară a panoului din spate, apăsați surplusurile pe banda de talie și apoi coaseți peste capăt (21a). Întoarceți banda de talie. Întoarceți marginea interioară a benzii de talie și coaseți peste cusătura de îmbinare a benzii de talie. Lucrați din exteriorul articolului de îmbrăcăminte pentru a coase în linia cusăturii de îmbinare, prindând jumătatea interioară a benzii de talie. Alternativ, coaseți manual marginea interioară a centurii.

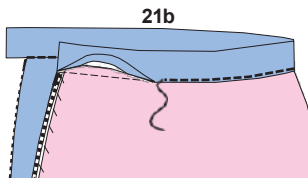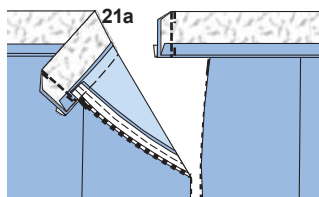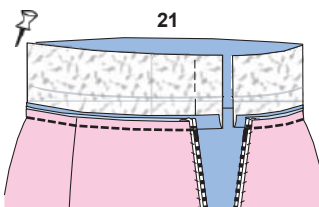

22 129 Tiv
Neteziți marginea tivului și presați-o spre interior. Coaseți tivul cu mâna, fără a strânge prea tare. Coaseți căptușeala tivului astfel încât să fie cu aproximativ 2 cm (3/4 in) mai scurtă decât fusta.


22 modelului

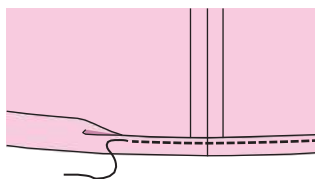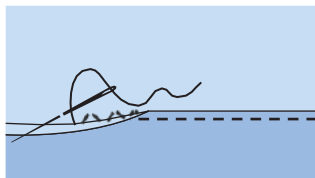

23 129 Butonieră / Buton
Realizați o butonieră pe partea din față a centurii, în cruce, conform marcajelor. Coaseți nasturele pe suprapunere, astfel încât să se potrivească.

ROCHIE ••••
STIL 130

la p. 32
Mărimi Burda 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46
Lungime de la șold 77 cm (32 ins)

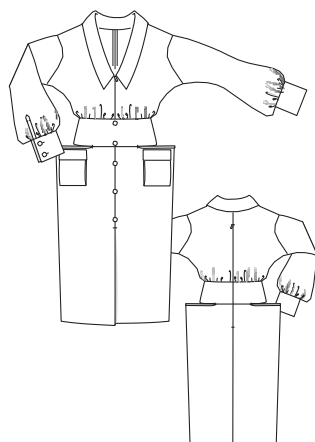


ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: țesături pentru rochii
Țesătură originală: Gabardină

Cerințe privind materialul

Dimensiune	34 - 38	40 - 46
Lățimea materialului	cm	in
Țesătură	140	3,60
Notă:	Cerințe privind materialul au fost calculate pentru un material simplu. Dacă doriți să utilizați un material cu imprimeu în carouri, așa cum se arată în fotografia noastră de stil, cerințele privind materialul pot diferi. Cel mai bine este să luați cu dvs. modelele de hârtie atunci când achiziționați materialul.	3,80

Prezentare generală a

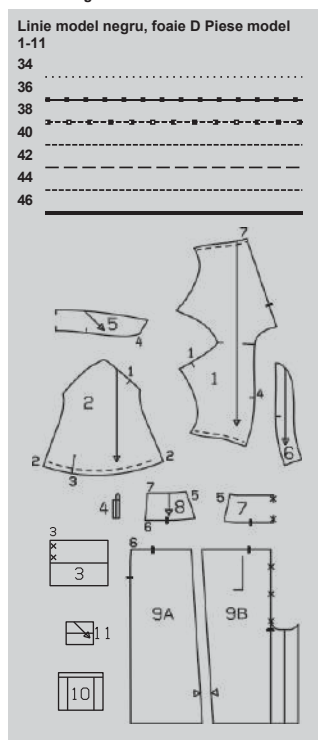

Accesorii: Interfață termofuzibilă. 1 fermoar invizibil, cu lungimea de 60 cm (24 inci) și 40 cm (16 inci) și un picior presor special. 9 nasturi

ȚĂIERE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Lipiți piesele 9A și 9B împreună la liniile de îmbinare. Fixați piesele tiparului pe țesătură, așa cum se arată în schema tiparului. Marcați piesa a direct pe țesătură.

Marje pentru cusături și tivuri Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 4 cm (1 5/8 ins). Măsurătorile pentru piesa a includ marjele.

Piese tăiate la măsură

Mărimi	34 - 46	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)	
a	45	4
	17 1/2	1 1/2

Decupare

Țesătură

1	față și spate	2x
2	măneacă	2x
3	manșetă	2x
4	bandă de aerisire măneacă	2
5	guler pe pliu	2
6	față	2
7	crotul din față pe o pliu (inclusiv 1x pentru cusătura interioară)	2x
8	crotul spate (inclusiv 2x pentru cusătura interioară)	4x
9	panou față și spate fustă	2x
10	buzunar	2
11	clapă	2
	o bandă de căptușeală înclinată	2x

Interfață Călcați piesele 3, 5, 6, 7, 8 și 11 (pe partea greșită a țesăturii).


Dispunerea modelului

Țesătură

130

140 cm 55 „


34 - 46

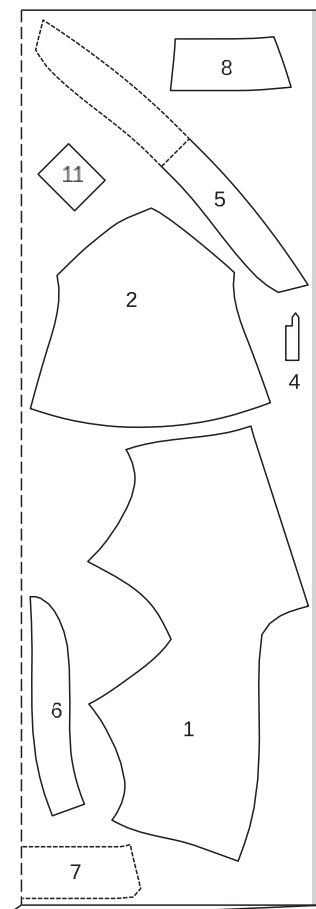

130

140 cm 55

34 - 46

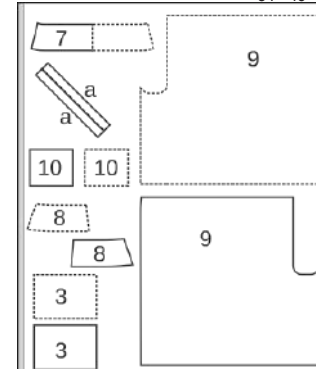

Îndoți materialul așa cum se arată în schema modelului. Partea dreaptă este orientată spre interior pe un strat dublu de material. Partea dreaptă este orientată spre exterior pe un singur strat de material. Piesele marcate cu o linie întreruptă trebuie așezate pe material cu partea imprimată orientată în jos. Dacă lucrați cu țesături în carouri, aveți grijă la imprimeu!

Ghid rapid pentru profesioniști

- 1 Fante la mâneci
- 2 Montarea mânecilor
- 3 Cusături mâneci și cusături laterale
- 4 Manșete
- 5 Cusătură centrală în spate
- 6 Fermoar invisibil (în față)
- 7 Guler
- 8 Fațete față
- 9 Bandă de garnitură înclinată
- 10 Buzunare cu clapete
- 11 Cusătură centrală față / Fanta
- 12 Cusătură laterală / Cusături laterale
- 13 Cusătură exterioră la șold
- 14 Cusătură interioară la șold / Aerisiri
- 15 Strângere rochie superioară
- 16 Cusătură exterior șold
- 17 Cusătură centrală spate / Fermoar invisibil (spate)
- 18 Cusătură interioară la șold
- 19 Tiv
- 20 Butoniere / Nasturi

CONSTRUCȚIE

1 130 Orificii de aerisire în mâneci

Tăiați mânecile conform marcajelor. Marginea tăiată mai aproape de cusătura mâneci va fi suprapunerea. Tăiați în unghi în sus în marginea suprapunerii spre partea superioară a fantei mâneci cu aproximativ 5 mm (3/16 in). Întoarceți marginea suprapunerii de două ori cât mai îngust posibil și coaseți. Coaseți marginea lungă a benzii fantei mâneci cu partea dreaptă împreună cu marginea opusă. Presați banda peste fantă. Tăiați în unghi în surplusul de cusătură al benzii din colț, presați surplusurile de la marginile rămase ale benzii spre interior. Pliati banda pe linia de PLIERE și presați. Coaseți marginea lungă a benzii fantei mâneci cu partea dreaptă orientată spre interior. Bastați marginea interioară a benzii peste cusătura de îmbinare. Coaseți aproape de cusătura de îmbinare a benzii și continuați să coaseți pe capătul superior al benzii, coasând peste bandă așa cum este marcat.

2 130 Așezați mânecile

Tăiați surplusul de cusătură în colțul din față și din spate (marcaj). Coaseți mânecile pe marginile gurilor de mânecă, potrivit marcajele 1 de pe mânecă și din față. Neteziți surplusurile de cusătură și apăsați spre mâneci.

3 130 Cusături mâneci și laterale

Coaseți cusăturile mânecilor și cusăturile laterale într-o singură operațiune. Neteziți surplusul de material și călcați spre spate.

4 130 Manșete

Pentru a strânge marginile inferioare ale mânecilor astfel încât să se potrivească cu marginea manșetelor, coaseți cu mașina (cu cea mai lungă cusătură) pe fiecare parte a liniei de cusătură marcate. Trageți firele bobinei pentru a se potriveți marginea cu marginea manșetei. Legați capetele firului. Distribuți strângerile uniform. Coaseți manșeta cu partea dreaptă împreună cu marginea interioară a mânecii. Presați surplusurile de cusătură pe manșetă, presați surplusul de cusătură la cealaltă margine lungă a manșetei spre interior. Pliati manșeta pe linia de pliere, cu partea dreaptă orientată spre interior. Coaseți capetele. Tăiați surplusul de material, tăiați colțurile în unghi. Întoarceți manșeta și călcați. Coaseți marginea interioară a manșetei peste cusătura de îmbinare. Lucrați din exteriorul

îmbrăcămintei pentru a coase în linie cu cusătura de îmbinare, prindând marginea interioară.

5 130 Cusătura centrală din spate

Curățați marginea din spate a pieselor din față și din spate. Coaseți cusătura centrală din spate de la decolteu până la marcajul fantei. Presați marginile cusăturii pentru a le deschide.

6 130 Fermoar invisibil (față)

Introduceți fermoarul invisibil (40 cm / 16 ins) în față, de la cusătura numărul 4. Consultați și „Sfat util” - Fermoare invizibile - la sfârșitul suplimentului de cusut. Deschideți fermoarul.

7 130 Guler

Așezați piesele gulerului cu fața spre interior și coaseți-le împreună de-a lungul marginilor exterioare. Tăiați surplusul de material, tăiați colțurile în unghi. Întoarceți gulerul, presați marginile. Coaseți marginea deschisă a gulerului pe față și pe spate (cusătura numărul 4), începând și terminând la începutul fermoarului și așezând din nou surplusul de material cu benzile fermoarului în față.

8 130 Fațete față

Tăiați surplusul de material de pe borduri la marginea interioară (= marginea curbată). Coaseți bordurile cu fața la fața cu marginile din față (chiar lângă linia de cusătură a fermoarului) și continuați să coaseți până la capătul garniturii, prindând gulerul. Coaseți marginea din spate a gulerului la piesa din spate a hainei. Tăiați surplusurile de cusătură, curățați între marcajele umorilor și călcați pe spate. Lucrați din exteriorul hainei pentru a coase surplusurile de cusătură la 5 mm (3/16 in) lângă cusătura de îmbinare a gulerului. Coaseți garniturile din interior cu mâna, fără a strânge.


9 130 Bandă de căptușeală în biai

Îndoii bucățile a în jumătate pe lungime și apăsați, cu partea greșită orientată spre interior (9). Fixați cu ace banda de căptușeală din interior, cu partea dreaptă orientată spre partea greșită, pe marginea superioară a panoului fustei, între marcajele de tăiere, astfel încât marginile benzii să se afle la 1 cm (3/8 in) lățime lângă marginea surplusului de cusătură (9a). Coaseți banda de căptușeală de-a lungul liniei de cusătură marcate, îngustând cusătura spre marginea tăiată la marcajul de tăiere (vezi ilustrația). Tăiați surplusul de cusătură la 5 mm (3/16 in). Așezați banda de față spre exterior și apăsați marginea. Coaseți banda de față pe panoul fustei aproape de margine (9b).

10 130 Buzunare cu clapete

Curățați marginile buzunarelor. Presați surplusul de cusătură de la marginea superioară spre interior și coaseți. Presați surplusurile rămase spre interior. Pliati marginile laterale ale buzunarelor pe liniile de pliere cu partea greșită orientată spre interior și presați = pliu. Poziționați pliurile la liniile de îmbinare (margini laterale ale buzunarelor) și apăsați. Fixați buzunarele pe panourile fustei, conform marcajelor. Apoi, coaseți mai întâi buzunarele aproape de marginile laterale, fără a prinde pliurile. Apoi, coaseți marginile inferioare ale buzunarelor, prindând pliurile. Realizați mici triunghiuri de cusături în colțurile superioare ale buzunarelor pentru a preveni ruperea. Pliati clapeta pe linia de pliere, cu partea dreaptă orientată spre interior spre interior. Coaseți capetele. Tăiați surplusul de material


, tăiați colțurile în unghi. Întoarceți clapete și apăsați. Tăiați surplusul de cusătură la marginea deschisă a

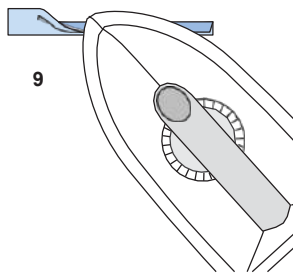


9a



9b

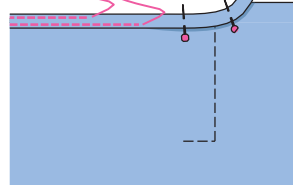

marginea clapetei la 5 mm (3/16 in). Coaseți clapeta pe panoul fustei 5 mm (3/16 in) deasupra buzunarului, astfel încât clapeta să fie orientată în sus. Apăsați clapeta în jos. Coaseți lateralul Coaseți marginile clapetei la panoul fustei la aproximativ 5 mm (3/16 in) cu mâna sau cu mașina de cusut la 5 mm (3/16 in) lângă cusătura de îmbinare.

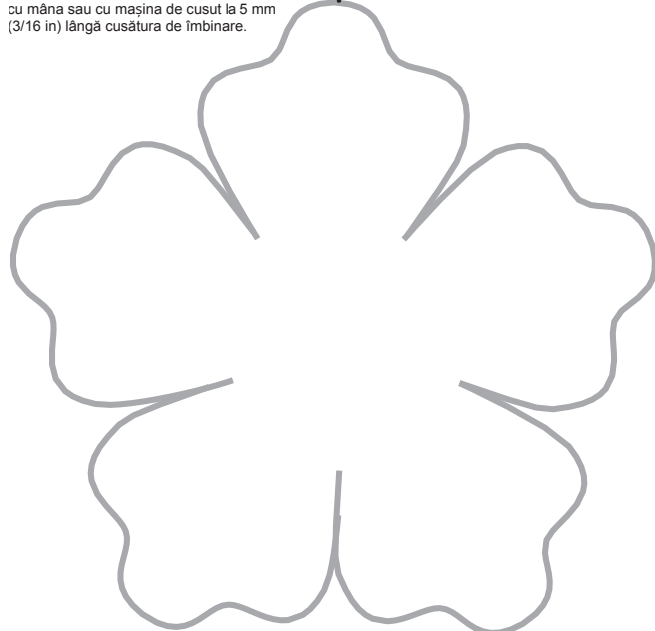

11 130 Cusătura centrală din față / Fanta

Tăiați fanta de pe panoul drept al fustei pe linia „MARGINE DREAPTĂ”. Coaseți cusătura centrală din față de la marginile superioare până la marcajul fantei. Coaseți înapoi pentru a fixa capătul cusăturii. Neteziți marginile cusăturii (toate într-una, inclusiv fante) și apăsați pentru a deschide. Apăsați fața la marginea dreaptă a deschiderii spre interior.

Așezați suprapunerea stângă sub marginea dreaptă a deschiderii. Presați surplusurile cusăturii centrale sub, conicizând pe măsură ce avansați pentru a preveni tăierea acestora. Presați fața suprapunerii spre interior. Coaseți fața împreună la capătul cusăturii.

12 130 Cusături laterale / Cusături laterale

Coaseți cusăturile laterale pe piesele exterioare și interioare ale șoldului. Presați marginile cusăturii pentru a le deschide.

13 130 Partea exterioră a șoldului

Coaseți marginea inferioară a părții exterioare a șoldului cu partea dreaptă împreună cu fusta, fără a prinde fusta între marcajele de tăietură (margini tăiate). Presați surplusurile de cusătură în șold.

14 130 Partea interioară a șoldului / Fante

Așezați din nou cusătura exterioră a șoldului. Lucrați din interior pentru a fixa cu ace cusătura interioară a șoldului de fustă, cu partea dreaptă orientată spre partea stângă. Fixați cu ace marginile cusăturii la fante. Coaseți în interior, direct lângă linia de cusătură, coaseți doar marginile inferioare ale cusăturii la și fără a prinde fusta. Începeți și terminați la marginile din spate la aproximativ 8 cm (3 1/4 ins) înainte de margine. Presați piesele de la cusătura de la șold în sus. Presați marginile fantei.

15 130 Adunați partea superioară a rochiei

Adunați marginea inferioară a rochiei superioare pentru a se potriveți cu marginea șoldului. Legați capetele firului. Distribuți adunăturile în mod uniform.

16 130 Coaseți pe exteriorul cusăturii șoldului

Coaseți partea exterioră a cusăturii șoldului cu partea superioară a rochiei, potrivit cusăturile laterale. Nu prindeți partea interioară a cusăturii. Presați surplusul de material pe cusătura șoldului.

17 130 Cusătură centrală spate / Fermoar invizibil (spate)
Curățați marginile rămase din spate. Coaseți cusătura din spate de la marginile inferioare până la marcarul fantei. Presați cusătura permițând deschiderea. Introduceți un fermoar invizibil mai lung la marginile deschiderii din spate, consultați „Sfat util” - Fermoare invizibile - la sfârșitul suplimentului de cusut.

18 130 Interiorul șoldului
Așezați din nou cusătura interioară. Întoarceți surplusurile de cusătură rămase și coaseți manual la cusătura de îmbinare a cusăturii și la benzile fermoarului.

19 130 Tiv
Așezați din nou tivul la tiv. Presați tivul spre interior și coaseți-l cu mâna sau la mașină. Așezați tivul...

20 130 Butoniere / Nasturi
Realizați câte 2 butoniere pe fiecare dintre capetele din față ale manșetelor, în cruce, conform marcajelor. Adaptați dimensiunea butonierelor la butoane. Coaseți butoanele pe capetele din spate ale manșetelor, astfel încât să se potrivească. Coaseți nasturii rămași conform marcajelor de pe cusătura șoldului și de pe cusătura centrală din față.

CĂLCAT

„Bine călcat înseamnă pe jumătate cusut”. Acest vechi proverb al croitorilor este valabil și astăzi. Presarea corectă este la fel de importantă ca și cusutul corect. Ca regulă generală, cu cât țesătura este mai delicată, cu atât trebuie călcată cu mai multă atenție. Pentru a asigura succesul, vă rugăm să respectați următoarele instrucțiuni.

■ Călcați pe partea greșită a țesăturii ori de câte ori este posibil. Dacă este necesar să călcați pe partea dreaptă a țesăturii, acoperiți-o cu o cârpă de călcat.

■ Temperatura de călcare depinde de materialul textil. Bumbacul și inul pot fi călcați la temperaturi foarte ridicate. Călcați lâna și mătasea la temperaturi medii. Fibrele sintetice, de exemplu nailonul, sunt foarte sensibile la căldură, acestea trebuie călcate numai cu un fier de călcat moderat încălzit. Când călcați țesături mixte, alegeți temperatura în funcție de fibra cea mai sensibilă.

■ Dacă este posibil, călcați întreaga bucată de țesătură (pe partea greșită!) înainte de a o tăia. Vă recomandăm să spălați țesăturile din bumbac înainte de a le tăia.

■ Pentru a fi sigur, testați mai întâi cu fierul de călcat o bucată de material sau un colț al materialului. Observați cum reacționează materialul la umiditate.

■ Inul, bumbacul, lâna și unele amestecuri au nevoie de abur pentru a deveni netede. Presați aceste țesături cu abur sau presați-le sub o cârpă umedă. Cârpă de presat trebuie să fie doar umedă, nu udă. Continuați să călcați până când cârpă de presat și țesătura sunt din nou uscate, deoarece unele țesături pot prezenta umflături și bule inestetice din cauza umidității reziduale.

■ Călcați velurul și catifeaua pe partea din spate cu abur și puțină presiune. Cel mai bine este să folosiți o presă umedă și un fier de călcat obișnuit. Aveți grijă la fierele de călcat cu abur! Datorită duzelor de abur, presiunea de călcare și ieșirea aburului nu sunt uniforme în toate punctele, astfel încât duzele pot lăsa un „model” vizibil pe partea dreaptă a țesăturii. Când călcați, puneți un prosop moale din bumbac sau o bucată de catifea sau velur (cu partea cu fire orientată în sus) pe suprafața de călcat. Când călcați pe interfață, lăsați bucățile de țesătură tăiate dublu, cu părțile drepte una lângă alta.

■ De asemenea, folosiți o presiune redusă pentru a călca țesătura.




rics cu o suprafață texturată și pe o suprafață moale, astfel încât țesătura să nu fie călcată plat.

■ Călcați mătasea, viscoza-rayonul și acetatul la uscat sau folosiți foarte puțin abur. Nu călcați niciodată aceste țesături sub o cârpă umedă, deoarece acest lucru ar putea provoca pete de apă.

■ Șifonul se șifonează la contactul cu apa și trebuie călcat numai uscat. Călcați după fiecare etapă de confecționare. De exemplu, călcați pense înainte de a coase cusăturile laterale. Călcați cusăturile înainte de a coase tivul. Călcați decolteul înainte de a fi cusut.

■ Cusăturile sunt cele mai frumoase atunci când cusătura cusută este mai întâi călcată (1), apoi surplusurile de cusătură sunt călcate separat (2) sau călcate în lateral.

■ Dacă marginile cusăturii se văd pe partea dreaptă a țesăturii, atunci călcați din nou sub surplusul de material. Dacă acest lucru nu este suficient, călcați mai întâi cusătura din nou, apoi apăsați cu grijă surplusul de material pentru a-l deschide, folosind benzi de hârtie sub el (3).

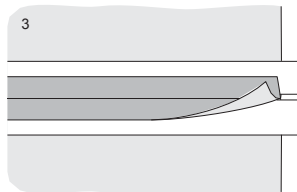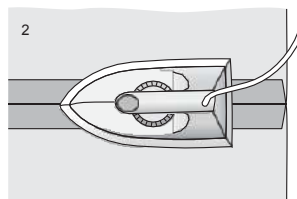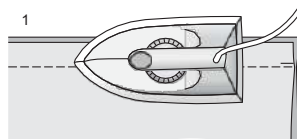

■ Curățați regulat talpa fierului de călcat. Când călcați țesături foarte fine, asigurați-vă că talpa nu are zgârieturi.


ADĂUGAREA UNUI MODEL MAI MARE SAU MAI MIC

Este ușor cu modelele noastre multi-mărimi

Deși oferim tiparele noastre pentru toate modelele în mai multe mărimi, uneori modelul dvs. preferat va fi imprimat pe foaia de tipar într-o mărime prea mică sau prea mare. Nu vă faceți griji! Este ușor să modificați un tipar cu o mărime mai mare sau mai mică. Tot ce aveți nevoie este un creion ascuțit și un echer geometric.

Pe tiparele noastre cu mai multe mărimi, liniile pentru fiecare mărime sunt situate una lângă alta. Distanța dintre linii corespunde diferenței de mărime.

diferențe între dimensiunile individuale în lungime și lățime. Pentru a adăuga o dimensiune mai mare sau dimensiuni mai mici, trebuie doar să adăugați o linie de dimensiune la aceeași distanță ca dimensiunile noastre date. Nu estimați distanța! Utilizați o riglă sau un echer pentru rezultate precise. Pentru a măsura distanța dintre liniile de dimensiune, trasați mai multe linii auxiliare exact în unghi drept față de liniile de dimensiune. De asemenea, conectați colțurile dimensiunilor individuale, de exemplu, decolteul și cusătura umărului sau gaura brațului și umărul.

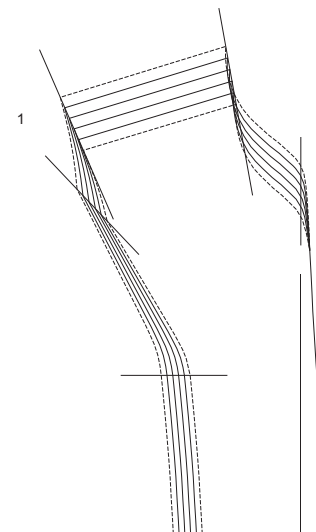


Conectați colțurile liniilor de dimensiune, apoi marcați noua dimensiune.

Aceste linii auxiliare trebuie să treacă exact prin fiecare punct de colț (ilustrația 1). Marcajele de ajustare care pot varia de la o mărime la alta, de exemplu marcarul umărului la capul mânecii, trebuie, de asemenea, conectate printr-o linie auxiliară. Desenați noul marcaj de ajustare în punctul în care această linie se intersectează cu noua linie de mărime (ilustrația 2).

Notă: Conform tabelului de măsurători Burda, măsurătorile lățimii cresc cu 4 cm (1 5/8 ins) per mărime, de la mărimea 36 la 46 și apoi cu 6 cm (2 3/8 inci) de la

mărime 46 la 52.

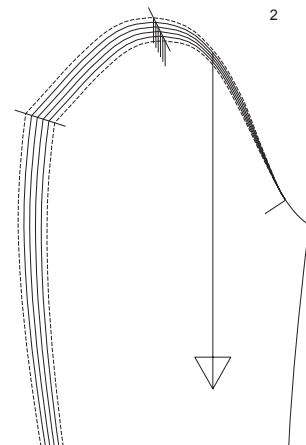

Conectați marcajele de pe umăr de pe mânecă cu o linie, apoi desenați noul marcaj de pe umăr.

Prin urmare, dacă doriți să reduceți un model de mărimea 44-52 la mărimea 42, doar distanța dintre liniile de mărime 44 și 46 va fi aplicabilă pentru marcarea noilor linii.




Nu trebuie să modificați un model cu mai mult de două mărimi. În caz contrar, riscați să pierdeți potrivirea perfectă a articolului vestimentar.

SFAT: Există ace speciale pentru mașini de cusut, concepute pentru țesături din jersey. Aceste ace pentru jersey au vârful rotund, pentru a evita deteriorarea cusăturilor fine ale tricoului. Folosiți numai atâtă fină și ace fine pentru cusut.

SFATURI UTILE

CUSUTUL UNUI Guler

În cazul marginilor care sunt acoperite cu o bandă de , căptușeală sau bucată de buzunar și nu vor fi cusute, este recomandat să coaseți subțire fața, banda de față sau căptușeala în loc. Acest lucru asigură că aceste margini vor rămâne îngrijite și vor sta plat după spălare. De asemenea, împiedică fața, banda de față sau căptușeala să se vadă pe exteriorul articolului vestimentar. Pentru a coase subțire, apăsați fața, banda de față sau căptușeala peste surplusuri după ce le-ați tăiat. Lucrați din exteriorul articolului de îmbrăcăminte pentru a coase fațeta, banda de fațetă sau căptușeala la surplusurile de material aproape de cusătura de îmbinare. Cusătura va fi vizibilă ulterior numai pe interiorul articolului de îmbrăcăminte finisat.

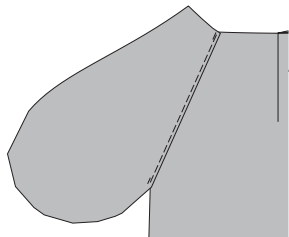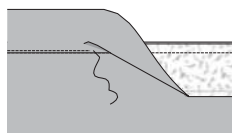
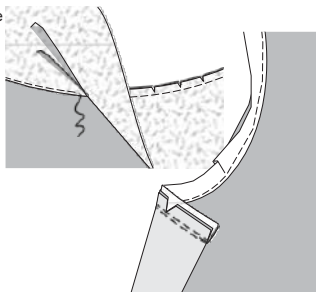


FERMOARE INVISIBILE

Aceste fermoare speciale sunt disponibile în 3 lungimi: 22 cm, 40 cm, 60 cm (9 inci, 16 inci, 24 inci). Fermoarul trebuie să fie cu cel puțin 2 cm (3/4 inci) mai lung decât deschiderea. Acesta se coase înainte de a coase cusătura de sub deschidere. Pentru a coase fermoarul, aveți nevoie de un picior presor special. Coaseți fermoarul: deschideți fermoarul și împingeți spirala cu unghia degetului mare, astfel încât cusătura dintre bandă și spirală să fie vizibilă. Așezați fermoarul deschis cu fața în jos pe partea dreaptă a țesăturii, pe una dintre marginile deschiderii. Pentru a coase fermoarul exact pe linia marcată, calculați distanța dintre bandă și marginea țesăturii după cum urmează: cusătura


fermoarul de sus până la capătul marcat al deschiderii. Închideți fermoarul. Așezați cealaltă bandă a fermoarului cu fața în jos pe partea dreaptă a țesăturii, la celălalt capăt al deschiderii, și fixați-o în partea de sus cu un singur ac drept. Deschideți din nou fermoarul. Poziționați piciorul presor pe capătul superior al fermoarului, astfel încât spirala să se afle în creștătura din stânga acului (2). Coaseți fermoarul de sus în jos. Închideți fermoarul. Acum coaseți cusătura de sub fermoar de jos în sus, așezând capătul liber al fermoarului deoparte, spre marginea de cusătură, pentru a coase. Coaseți cât mai aproape posibil de ultimele cusături ale fermoarului. Tăiați orice surplus de lungime al fermoarului și legați capătul cu o bucată de țesătură.

lățimea surplusului minus 1 cm (3/8 in)
lățimea benzii = distanța până la marginea țesăturii.
Dacă marginea de cusătură este de 1,5 cm (5/8 in), rezultatul va fi de 5 mm (3/16 in).
Fixați capătul superior al fermoarului cu un singur ac drept la distanța calculată față de marginea țesăturii.
Capătul inferior al fermoarului va depăși capătul marcat al deschiderii. Poziționați piciorul presor pe fermoar, astfel încât spirala să se afle în creștătura din dreapta acului (1). Coaseți

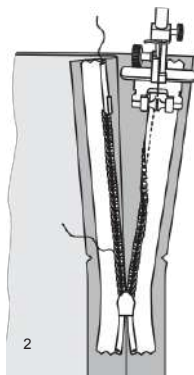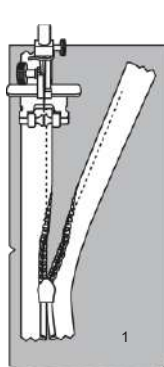


Guler / Centură / Căptușeală la un fermoar invisibil

Fixați cu ace interiorul beteliei / căptușeala / căptușeala la margine, cu părțile drepte una lângă alta. Întoarceți capetele interiorului beteliei / căptușeala / căptușeala la deschiderea fermoarului cu 5 mm (3/16 in) înainte de marginea de deschidere și fixați cu ace.

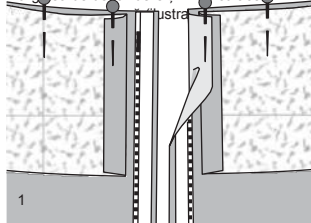

marjele la marginile deschise ale piesei de tipar (partea superioară, rochia, fusta, pantalonii) și fixați cu ace la marginea peste față / interiorul beteliei / căptușeală. Coaseți de-a lungul marginii (ilustrația 2).

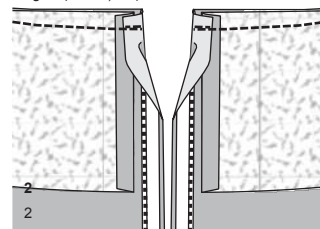

ȚESĂTURI TRANSPARENTE

Când lucrați cu țesături transparente, nu este posibil să transferați contururile modelului cu hârtie carbon , deoarece liniile ar fi vizibile pe partea dreaptă a țesăturii. Decupați părțile cu margini de cusătură de exact aceeași lățime și coaseți bucățile de țesătură la aceeași lățime. Faceți mici creștături în marginile de cusătură pentru marcaje.

Liniile importante din cadrul pieselor tiparului, cum ar fi pense, linii de pliere, linii de îmbinare și centrul din față, trebuie transferate pe partea dreaptă a țesăturii cu ajutorul unor ace de croitorie. Folosiți cusături lungi de basting și ață fină de cusut (nu ață grosieră de basting!) pentru a coase de-a lungul liniilor, lăsând o buclă mare de ață după fiecare cusătură. Tăiați buclele și îndepărtați cu grijă piesa tiparului de hârtie. Trageți ușor cele două straturi de material și tăiați buclele de fir dintre ele. Bucățile mici de fir rămân ca marcaj în țesătură și nu trebuie

se îndepărtează numai după ce cusăturile au fost cusute. Utilizați o mașină de cusut cu ac de dimensiunea 60 sau 70. Pentru cusut sunt potrivite fire fine pentru broderie și cusut. De asemenea, utilizați un ac fin și fir fin pentru cusut. Coaseți cusăturile cu o setare mică a cusăturii (lungimea cusăturii setată între 1,5 și 2 mm). Nu coaseți peste ace inserate transversal

la cusătură, deoarece pot lăsa mici găuri în aceste țesături fine. Pentru a netezi surplusul de cusătură, coaseți aproximativ 7 mm (1/4 in) lângă cusătură cu cusături în zigzag pe surplus. Tăiați surplusul de cusătură aproape de cusături. Presați surplusul de cusătură într-o parte. Organza este potrivită pentru interfațare. Testați mai întâi pe materialul dvs. pentru a vedea dacă organza afectează culoarea materialului dvs. așa cum se vede din partea dreaptă. Alternativ, utilizați un strat dublu de material, de exemplu, pe gulere și manșete. Întoarceți și tivul de două ori, astfel încât marginea tăiată să nu se vadă.

ȚESĂTURI CU PAILETE

Există diferite tipuri de țesături cu paiele, care diferă foarte mult în ceea ce privește îngrijirea și cusutul. Paielele pot fi brodate, lipite sau imprimate pe țesătură. Suportul țesăturii poate varia, de asemenea, de exemplu organza delicată, șifon sau jersey elastic. Indiferent de tipul de țesătură cu paiele pe care o aveți, vă rugăm să rețineți următoarele puncte:
■ Întotdeauna coaseți cu fir fin de cusut și ac fin. Nu folosiți fir gros de cusut. Folosiți, de asemenea, un ac fin de mașină de cusut (mărimea 70) cu vârful perfect.
■ În cazul în care paielele se desprind sau

rupte, coaseți paiele individuale pentru a le înlocui. Folosiți același fir de cusut ca și pentru celelalte paiele sau folosiți fir de nailon „invizibil”.

■ Presați cu atenție materialul! Un fier de călcat prea fierbinte poate topi paielele sau le poate decolora. Folosiți o temperatură moderată (setarea pentru rayon, 1 punct) și presați numai pe partea din spate, sub o cârpă uscată. Testați mai întâi fierul de călcat pe o bucată de material.

■ Paielele cusute pe marginea cusăturii pot fi îndepărtate tăindu-le cu foarfece ascuțite, dar aveți grijă să nu tăiați firul care ține celelalte paiele.