


INFORMAȚII ȘI SFATURI DESPRE CUSUT

LUAREA MĂSURILOR

Măsurătorile exacte sunt esențiale pentru o potrivire perfectă. Vă rugăm să măsurați direct pe corp, purtând lenjerie intimă, și, de preferință, să vă ajute cineva. Cum se măsoară:

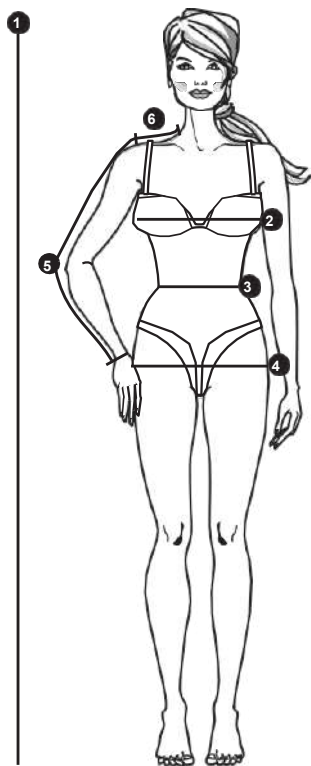

1 ÎNĂLȚIME

În picioare, de la creștet până la talpă

2 BUST

Așezați banda de măsurat peste partea cea mai proeminentă a bustului, treceți-o sub brațe și ridicați-o ușor în spate.

3 TALIE

Măsurați partea cea mai îngustă a taliei.

4 SOLDURI

În jurul părții celei mai pline

5 LUNGIMEA BRAȚULUI

Cu brațul ușor îndoit, de la punctul umărului, peste cot, până la încheietura mâinii

6 UMĂR

De la baza gâtului până la vârful umărului

Comparați măsurătorile dvs. cu cele din tabelul de mărimi Burda Style. Alegeți mărimea care se apropie cel mai mult de măsurătorile dvs.

SFAT:

Alegeți tiparele pentru bluze, rochii, jachete și paltoane în funcție de măsurătoarea bustului, iar pentru fuste și pantaloni în funcție de măsurătoarea șoldurilor.


Alegeți întotdeauna aceeași mărime de model, indiferent dacă este vorba de o rochie unică largă sau o rochie dreaptă. Nu măsurați piesele modelului, deoarece toate modelele Burda includ o marjă de confort în plus față de măsurătorile din tabelul de mărimi.

Dacă este necesar, puteți modifica un model cu cantitatea necesară.


FIȘĂ DE MODEL

Necesarul de material se calculează în funcție de lățimea materialului indicată în tabelul cu necesarul de material. Dacă materialul dvs. are o lățime diferită, necesarul se va modifica. Imprimeul materialului determină dacă piesele modelului sunt tăiate într-o singură direcție sau în direcții opuse.

Prezentarea generală a tiparului din instrucțiunile de cusut indică pe ce foaie (A-D) se găsesc piesele tiparului, culoarea liniei tiparului (roșu, albastru, verde sau negru), numerele pieselor tiparului și liniile de dimensiune (contururile tiparului).

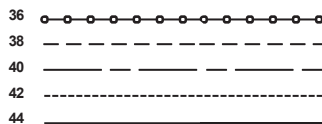

Numerele pieselor tiparului se găsesc pe marginea foi tiparului, în culoarea indicată pentru tipar.

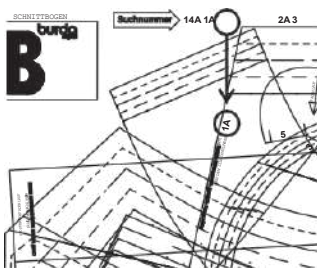

Trasați piesele tiparului pe hârtie de calc (de exemplu, cu setul de trasare Burda), fără a uita cunvintele și numerele cusăturilor. Nu există piese tipar pentru piesele tăiate la măsură.

Aceste piese pot fi desenate direct pe țesătură, conform măsurătorilor specificate în instrucțiuni.

TABEL DE MĂRIMI BURDA

Toate măsurătorile sunt în cm.

MĂRIMI PENTRU FEMEI (înălțime 168 cm / 5 ft. 6 ins)

Mărime Burda	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
Mărime UK	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34
Mărime US	24	4/6	8	10	12	14	16	18	20/22	24	26	28	30	32
Înălțime	cm 168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168
	ins 5'6"	5'6"	5'6"	5'6"	5'6"	5'6"	5'6"	5'6"	5'6"	5'6"	5'6"	5'6"	5'6"	5'6"
Bust	cm 80	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128	134	140	146
	ins 31 1/2"	33	34 3/4"	36 1/4"	37 3/4"	39 1/4"	41	43 1/4"	45 1/4"	48	50 1/4"	52 1/4"	55 1/4"	57 1/4"
Talie	cm 62	66	70	74	78	82	86	92	98	104	110	116	122	128
	ins 24 1/2"	26	27 1/2"	29 1/4"	30 3/4"	32 1/4"	33 3/4"	36 1/4"	38 1/4"	41	43 1/4"	45 1/4"	48 1/4"	50 1/4"
Șold	cm 86	90	94	98	102	106	110	116	122	128	134	140	146	152
	ins 33 3/4"	35 3/4"	37	38 3/4"	40 1/4"	41 3/4"	43 3/4"	45 3/4"	48	50 3/4"	52 3/4"	55 3/4"	57 3/4"	59 3/4"
Lungimea a	cm 59	59	60	60	61	61	61	62	62	62	62	63	63	63
brațului	ins 23 1/4"	23 1/4"	23 1/4"	23 1/4"	24	24	24	24 1/4"	24 1/4"	24 1/4"	24 1/4"	24 1/4"	24 1/4"	24 1/4"
Lățimea umerilor	cm 12	12,5	12,5	13	13	13,5	13,5	14	14	14,5	14,5	15	15	15,5
	ins 4 3/4"	4 3/4"	4 3/4"	5 1/4"	5 1/4"	5 1/4"	5 1/4"	5 1/2"	5 1/2"	5 3/4"	5 3/4"	5 3/4"	5 3/4"	5 3/4"

MĂRIMI STANDARD PENTRU BĂRBAȚI

Mărime Burda	44	46	48	50	52	54	56	58	60
Mărime SUA	34	36	38	40	42	44	46	48	50
Înălțime	cm 168	171	174	177	180	182	184	186	188
	ins 5'6"	5'7"	5'7 1/2"	5'7 1/2"	5'8"	5'8 1/2"	5'8 1/2"	5'9"	5'9 1/2"
Bust	cm 88	92	96	100	104	108	112	116	120
	ins 34 3/4"	36 1/4"	37 3/4"	39 1/4"	40 3/4"	42 1/4"	44 1/4"	45 3/4"	47 1/4"
Talie	cm 78	82	86	90	94	98	104	110	116
	ins 30 3/4"	32 1/4"	33 3/4"	35 3/4"	37	38 3/4"	40 3/4"	43 1/4"	45 1/4"
Șold	cm 90	94	98	102	106	110	115	120	125
	ins 35 3/4"	37	38 3/4"	40 1/4"	41 3/4"	43 1/4"	45 1/4"	47 1/4"	49 1/4"
Lungimea brațului	cm 61	62	63	64	65	66	67	68	69
	ins 24 1/4"	24 1/4"	24 1/4"	24 1/4"	25 1/4"	26	26 3/4"	27 1/4"	27 3/4"
Gât	cm 37	38	39	40	41	42	43	44	45
	ins 14 1/4"	15	15 1/4"	15 3/4"	16 1/4"	16 3/4"	17 1/4"	17 3/4"	18 1/4"

MĂRIMI PENTRU FETE în funcție de înălțimea în cm

Mărime Burda	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Mărime SUA	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Piept	cm 62	64	66	68	72	76	80	84	88	92
	ins 24 1/4"	25 1/4"	26	26 3/4"	28 1/4"	30	31 1/4"	33	34 1/4"	36 1/4"
Talie	cm 57	58	59	61	63	65	67	69	71	73
	ins 22 1/4"	22 3/4"	23 1/4"	24	24 3/4"	25 1/4"	26 1/4"	27 1/4"	28	28 3/4"
Șold	cm 67	69	72	74	78	82	86	90	94	98
	ins 26 1/4"	27 1/4"	28 1/4"	29 1/4"	30 3/4"	32 1/4"	33 3/4"	35 1/4"	37	38 1/4"
Lungimea brațului	cm 43	46	48	51	53	55	57	59	61	63
	ins 17	18 1/4"	19	20	20 3/4"	21 1/4"	22 1/4"	23 1/4"	24	24 3/4"

MĂRIMI PENTRU BĂIEȚI în funcție de înălțimea în cm

Mărime Burda	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Mărime SUA	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Piept	cm 63	66	69	72	75	78	81	84	87	90
	ins 24 1/4"	26	27 1/4"	28 1/4"	29 1/4"	30 3/4"	31 3/4"	33 1/4"	34 1/4"	35 3/4"
Talie	cm 57	60	62	65	67	70	72	75	77	79
	ins 22 1/4"	23 1/4"	24 1/4"	25 1/4"	26 1/4"	27 1/4"	28 1/4"	29 1/4"	30 3/4"	31 3/4"
Șold	cm 67	70	73	76	79	82	85	88	91	94
	ins 26 1/4"	27 1/4"	28 1/4"	29 1/4"	31 1/4"	32 1/4"	33 1/4"	34 1/4"	35 1/4"	37
Lungimea brațului	cm 43	46	48	51	53	55	57	59	61	63
	ins 16 3/4"	18 1/4"	18 3/4"	20 1/4"	20 3/4"	21 1/4"	22 1/4"	23 1/4"	24	24 3/4"

MĂRIMI PENTRU BEBELUȘI ȘI COPII MICI pe baza înălțimii în cm

Mărime Burda	56	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116
Mărime SUA	nou-născut	3	6	9	12	18	2	3	4	5	6
Piept	cm 45	47	49	51	53	55	56	57	58	59	60
	ins 17 3/4"	18 1/4"	19 1/4"	20 1/4"	20 3/4"	21 1/4"	22	22 1/4"	22 3/4"	23 1/4"	23 3/4"
Talie	cm 42	44	46	48	50	51	52	53	54	55	56
	ins 16 1/4"	17 1/4"	18 1/4"	19	19 3/4"	20	20 1/4"	20 3/4"	21 1/4"	21 3/4"	22
Șold	cm 46	48	50	52	54	56	58	59	61	63	65
	ins 18 1/4"	19	19 3/4"	20 1/4"	21 1/4"	22	22 1/4"	23 1/4"	24	24 3/4"	25 1/4"
Lungimea brațului	cm 16	19	21	23	26	28	31	33	36	38	41
	ins 6 1/4"	7 1/4"	8 1/4"	9	10 1/4"	11	12 1/4"	13	14 1/4"	15	16 1/4"

MĂRIMI PENTRU FEMEI DE STATURĂ MICĂ/PETITE/SCURTĂ (înălțime 160 cm / 5 ft. 3 ins) 3 benzi

Cu excepția înălțimii, aceste mărimi corespund mărimilor standard pentru femei.


Mărime Burda	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Mărime UK	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
Mărime SUA	4P	6/8P	8	8/10P	12P	14P	16P	18P	20P	24P
Înălțime	cm 160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
	ins 5'3"	5'3"	5'3"	5'3"	5'3"	5'3"	5'3"	5'3"	5'3"	5'3"
Bust	cm 80	84	88	92	96	100	104	110	116	122
	ins 31 1/2"	33	34 3/4"	36 1/4"	37 3/4"	39 1/4"	41	43 1/4"	45 1/4"	48
Talie	cm 62	66	70	74	78	82	86	92	98	104
	ins 24 1/2"	26	27 1/2"	29 1/4"	30 3/4"	32 1/4"	33 3/4"	36 1/4"	38 1/4"	41
Șold	cm 86	90	94	98	102	106	110	116	122	128
	ins 33 3/4"	35 3/4"	37	38 3/4"	40 1/4"	41 3/4"	43 1/4"	45 1/4"	48	50 1/4"
Lungimea brațului	cm 57	57	58	58	58	59	59	59	60	60
	ins 22 1/4"	22 1/4"	22 1/4"	22 1/4"	22 1/4"	23 1/4"	23 1/4"	23 1/4"	23 3/4"	23 3/4"
Lățimea umerilor	cm 12	12,5	12,5	13	13	13,5	13,5	14	14	14,5
	ins 4 3/4"	4 3/4"	4 3/4"	5 1/4"	5 1/4"	5 1/4"	5 1/4"	5 1/4"	5 1/4"	5 3/4"

TOATE STILURILE PE SCURT


GHIDUL NOSTRU PENTRU EVALUĂRILE BURDA

- Rapid și ușor - ideal pentru începători!
- Necesită o anumită experiență în cusut și/sau timp


- Necesită abilități avansate de cusut
- Lucrare sofisticată, cu detalii dificile




ROCHII

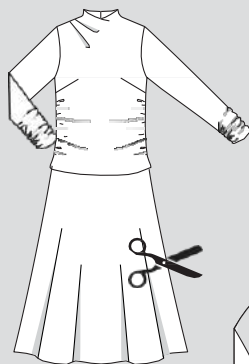


●●●●
103
Mărimi 34-44
p. 48

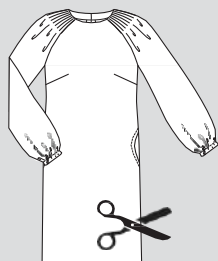


●●●●
108
Mărimi 36-48
p. 11

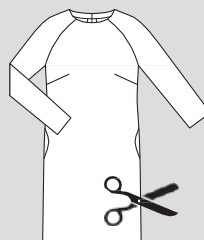

●●●●
109
Mărimi 36-48
p. 46

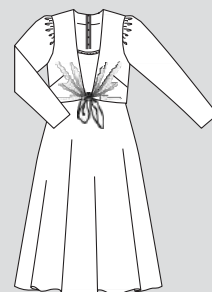

●●●●
114
Mărimi 36-48
p. 24

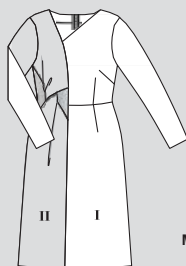

●●●●
116
Mărimi 36-46
p. 42



●●●●
115
Mărimi 36-46
p. 15


BLUZELE




●●●●
105
Mărimi 36-46
p. 23




●●●●
106
Mărimi 36-48
p. 26
MODEL SUPLIMENTAR ÎN ROZ

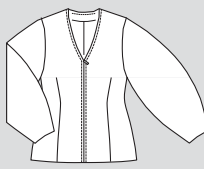

●●●●
118
Mărimi 34-44
p. 9

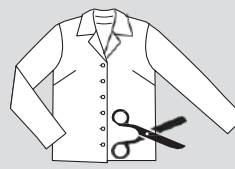


●●●●
107
Mărimi 36-48
p. 43

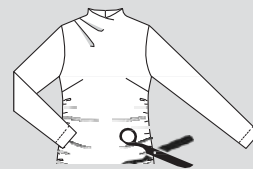


●●●●
104
Mărimi 34-44
p. 17

ACCESORII

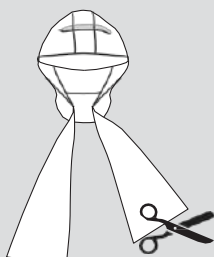

●●●●
126
p. 14

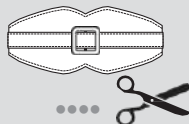


●●●●
127
p. 10



●●●●
128
p. 18

FUSTE



●●●●
101
Mărimi 36-48
p. 11




●●●●
102
Mărimi 36-46
p. 19


STILURI CURVATE




PANTALONI

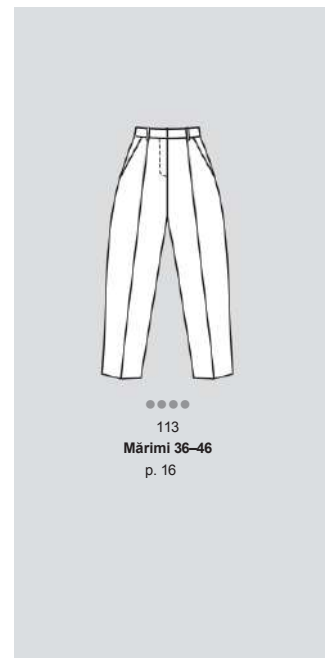


BLAZERE, JACHETE ȘI PALTOANE

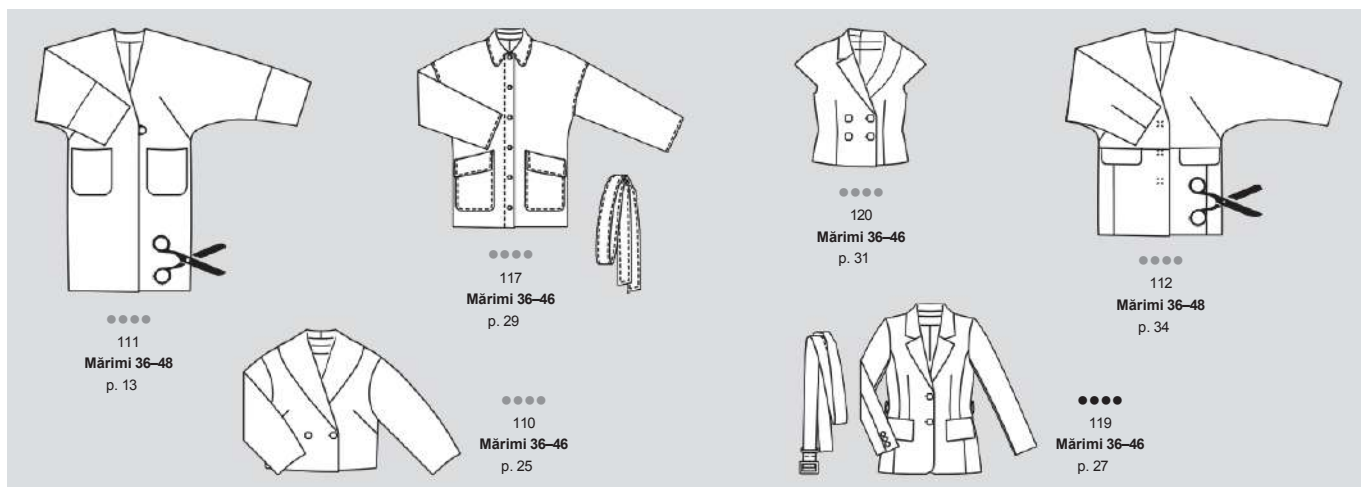

STILURI DE MATERNITATE

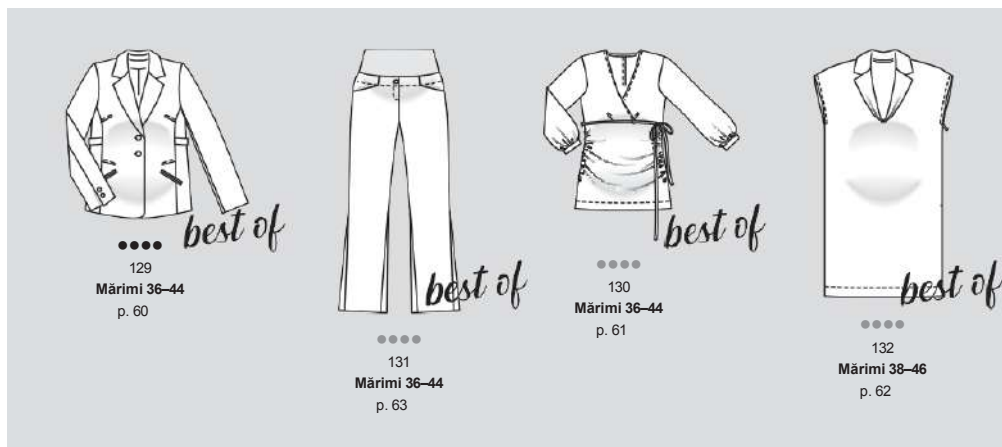

STIL VINTAGE

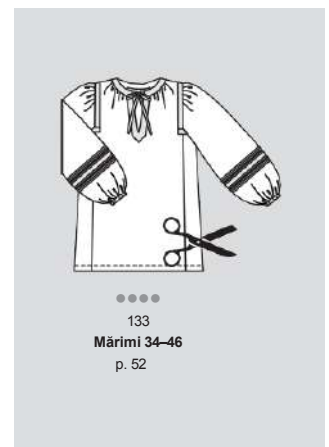


INFORMAȚII ȘI SFATURI

LEGENDA SIMBOLURILOR


Piese mari ale tiparului sunt adesea amplasate pe foaie în două sau mai multe bucăți care, după trasare, trebuie lipite între ele pe **linia de îmbinare** (indicată printr-o linie dublă).
Marcajele (triunghiuri mici) trebuie să se întâlnească.

Marcajele de cusătură sunt mici marcaje care trebuie să se întâlnească la cusăturile lungi pentru a asigura o potrivire precisă.

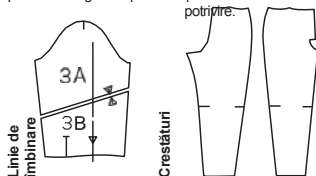


Numeralele cusăturilor indică modul în care piesele sunt cusute între ele. Aceleași numere se potrivesc întotdeauna perfect.

Marcajele de tăietură indică începutul sau sfârșitul unei tăieturi, de exemplu la tăieturile laterale, deschiderile buzunarelor sau fermoarele.

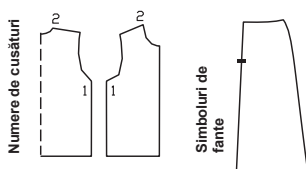

Marcajele pentru gaura brațului sunt mici crestături pe mănecă și pe marginea din față a găurii brațului. Acestea trebuie să se întâlnească la fixarea mănecii.

Simbolul pliului indică direcția în care este pliat piul.

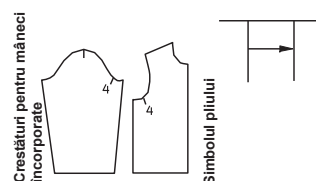

Piciorul presor este simbolul pentru cusături și surfilaje.

Foarfece Simbolul pentru tăiere sau tăiere oblică.


Opțiune pentru fixare Simbolul poziției pentru butonieră, buton, capsă, ochi, fantă pentru șnur.

Aceste linii se găsesc numai pe schița generală a modelului. Următorii termeni sunt imprimați pe foaia cu modelul.

Strângere
Ease
Stretch

Schema modelului arată cum se pot așeza cel mai bine piesele modelului pe materialul nostru original. Materialul se pliază cel mai bine în două straturi, cu partea dreaptă a materialului orientată spre interior. Când se taie dintr-un singur strat de material, partea dreaptă a materialului trebuie să fie orientată în sus.

Marginile sunt reprezentate de dungi gri, iar pliul materialului de o linie lungă punctată. Piese de tipar din hârtie prezentate cu un contur întrerupt trebuie așezate cu fața în jos (partea imprimată) pe țesătură. Înainte de a tăia, desenați mai întâi toate piesele modelului și orice piese tăiate la măsură pe țesătură.

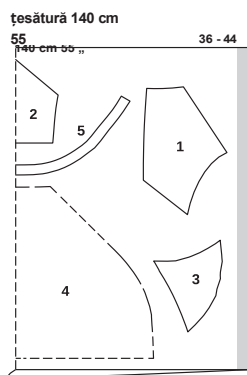

Înainte de a tăia, întotdeauna fixați cu ace sau trasați toate piesele pe material.

Când fixați piesele cu ace, aveți grijă ca **linia de fir** marcată cu săgeata pe piesele tiparului să fie paralelă cu marginile țesăturii.

Modelele Burda nu includ surplusul pentru cusături și tivuri. Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tivuri și tivuri măneci 4 cm (1 1/4 ins).

Pentru țesăturile cu **model direcțional**, fixați piesele modelului pe țesătură astfel încât marginile inferioare să fie orientate în aceeași direcție. Pentru țesăturile în carouri, cu dungi transversale sau cu model transversal, este important ca imprimul să se potrivească la cusăturile longitudinale.

Transferați toate **marcajele** de pe piesele tiparului, de exemplu linii și crestături, pe partea greșită a țesăturii cu hârtie de copiat Burda. Linile marcate, de exemplu pentru buzunare sau centrul din față, pot fi transferate pe partea dreaptă a țesăturii cu cusături lungi de basting.

Interfața (fuzibilă) poate fi realizată din fibre sintetice și naturale.

Există interfața potrivită pentru fiecare tip de țesătură. Designul produsului se bazează pe ideea de a crea un produs cu un nivel ridicat de calitate și durabilitate. Consultați instrucțiunile de cusut pentru fiecare model pentru a găsi interfața necesară.

Interfața se calcă întotdeauna pe partea greșită a țesăturii.

Pași importanți de cusut sunt explicați în detaliu în **„SFATURI UTILE”** de la sfârșitul suplimentului de cusut. În instrucțiunile pentru fiecare model, se face referire la explicația corespunzătoare din pasul respectiv de confecționare.

TERMENI DE CUSUT

Linia de fir este direcția longitudinală a țesăturii. Cuvintele „linie de fir” sunt imprimate de-a lungul unei linii drepte sau a unei margini sau marcate cu o săgeată pe modelul de hârtie. Atunci când așezați modelele pe țesătură, firul drept trebuie să fie întotdeauna paralel cu marginile longitudinale (= margini) ale țesăturii.

Pliul materialului este marginea pliată a unui strat dublu de material. Fiecare bucată de tipar din hârtie are o margine dreaptă marcată cu „pli” (linie punctată pe tiparul de croi). La decupare, nu este necesară o margine de cusătură la această margine, deoarece nu există cusătură în acest loc pe articolul de îmbrăcăminte.

Partea dreaptă a țesăturii este partea „mai frumoasă”. Culoarea de pe partea dreaptă este mai strălucitoare și mai intensă. Aceasta se află întotdeauna pe partea exterioară a articolului de îmbrăcăminte finit. Partea stângă a țesăturii este partea mai mată, mai palidă și se află pe partea interioară.

Așadar, „părțile drepte împreună” înseamnă: o bucată de țesătură se află cu partea dreaptă a țesăturii pe partea dreaptă a unei alte bucăți de țesătură. Părțile stângi se află la exterior.

A întoarce înseamnă a coase două bucăți de țesătură cu părțile drepte una față de cealaltă și apoi a le întoarce cu partea dreaptă spre exterior, astfel încât surplusul de cusătură să fie închis. Cusătura se află de-a lungul marginii și poate fi cusută.

Fața este o bucată de țesătură utilizată pentru finisarea marginilor și deschiderilor. Se taie în aceeași formă ca marginea care urmează să fie finisată. De aceea, de obicei, nu există o bucată de tipar pentru față. În schimb, aceasta este marcată, de exemplu, pe partea din față și este trasată de acolo.

Basting înseamnă cusutul manual cu cusături lungi (foarte aproape de linia de cusătură). Cusutul deasupra înseamnă cusutul de-a lungul unei cusături sau margini pe partea dreaptă a țesăturii. Cusutul deasupra poate fi doar decorativ sau poate servi la fixarea surplusului de material.

A ajusta înseamnă a potrivi o linie de cusătură mai lungă cu una mai scurtă (servește la modelare). **A strânge** înseamnă a scurta o bucată de țesătură de-a lungul unei linii de cusătură. Pentru a face acest lucru, coaseți la mașină de-a lungul marginii mai lungi, apoi țineți firele bobinei și strângeți țesătura de-a lungul firelor, până la lungimea dorită.

A netezi înseamnă a coase de-a lungul marginii surplusului de cusătură cu o setare în zigzag, astfel încât surplusul de cusătură să nu se destrame. Testați mai întâi

lungimea și lățimea cusăturii: O mașină de surfilat (serger) face, de asemenea, o treabă excelentă în acest caz.

Tăiați marginile celor două surplusuri de cusătură suprapuse, tăindu-le aproape de cusătură. Acest lucru va reduce volumul surplusurilor (de exemplu, pe buzunare sau guler) și va împiedica surplusurile să apară ca o umflătură pe partea dreaptă a țesăturii.

PREGĂTIREA ȚESĂTURII

Spălare prealabilă: Dacă este posibil, materialul trebuie spălat și uscat - într-un uscător de rufe - înainte de a fi tăiat. Acest lucru va împiedica micșorarea ulterioară a articolului de îmbrăcăminte finit și va fi

fără aditivi chimici. Țesăturile care nu pot fi spălate trebuie bine aburite și apoi călcate la uscat. **Presarea:** O țesătură bine presată este mai ușor de tăiat. Prin urmare, călcați întreaga țesătură, dacă este posibil, întotdeauna pe partea greșită. Când călcați pe partea dreaptă, acoperiți

țesătura cu o cârpă de călcat. Cel mai bine este să testați mai întâi călcatul pe un colț al țesăturii. Temperatura de călcat depinde de ușor de tăiat. Prin urmare, călcați întreaga țesătură, dacă este posibil, întotdeauna pe partea greșită. Când călcați pe partea dreaptă, acoperiți țesătura cu o cârpă de călcat. Cel mai bine este să testați mai întâi călcatul pe un colț al țesăturii. Temperatura de călcat depinde de ușor de tăiat. Prin urmare, călcați întreaga țesătură, dacă este posibil, întotdeauna pe partea greșită. Când călcați pe partea dreaptă, acoperiți țesătura cu o cârpă de călcat. Cel mai bine este să testați mai întâi călcatul pe un colț al țesăturii. Temperatura de călcat depinde de

Simbolul de călcare:

Vă rugăm să respectați simbolurile de călcare indicate pe țesătură.



1 punct: Nu călcați la temperaturi ridicate, de exemplu viscoză și fibre sintetice (nailon, poliester etc.). Călcați numai cu fierul uscat.



2 puncte: Călcați la temperatură moderată, de exemplu mătase, lână, amestecuri de țesături. Mătasea trebuie călcat numai la cald.

3 puncte: Setare fierbinte, de exemplu țesături din in și bumbac. Călcați aceste țesături cu abur. **Tăiat cu o linie:** Atenție! Țesăturile cu acest simbol nu pot fi călcate.

SFAT: Presați după fiecare etapă de confecționare, de exemplu, pense într-o singură direcție, surplusurile unei cusături deschise sau într-o parte. Când totul a fost cusut și toate bățăturile și firele de marcare au fost îndepărtate, călcați din nou totul!

INSTRUCȚIUNI DE CUSUT


Când coaseți și cusut cusături - dacă nu se specifică altfel - părțile drepte ale țesăturii sunt orientate una către cealaltă.
Coaseți înapoi pentru a fixa începutul și sfârșitul cusăturilor. Neteziți marginile cusăturilor cu cusătură în zigzag sau cusătură overlock.



FUSTĂ STIL 101

la p. 11


Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48
Lungimea fustei 91 cm (36 ins) Fusta
se așează la talie

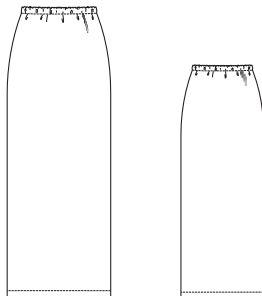

Prezentare generală a modelului

Linie verde, foaia A Piese 1 și 2

36	
38	
40	
42	
44	
46	
48	

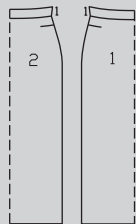

Material recomandat: țesături tricotate cu elastan.

Țesătură originală: Tricot cu elastan (300 g/m²).

Necesarul de material

Dimensiune	36 - 48
Lățimea materialului	Necesități de material (metri / yarzi)
Țesătură 140	1,10
55	1 1/4

Necesare: O ac de mașină dublă. Elastic, lat de 4 cm (1 5/8 ins), după cum urmează pentru mărimea 36: 0,70 m (28

), mărimea 38: 0,75 m (30 inci), mărimea 40: 0,80 m (32 inci), mărimea 42, 44:

0,85 m (34 inci), mărimea 46: 0,90 m (36 inci), mărimea 48: 0,95 m (38 inci).

ȚIERE

Piese de tipar din hârtie


Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Linile de cusătură de pe piesele 1 și 2 sunt marcate numai pentru mărimea 36. Pentru celelalte mărimi, remarcați liniile în funcție de liniile de mărime. Fixați piesele tiparului pe țesătură, așa cum se arată în schema tiparului.

Marje pentru cusături și tivuri Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 4 cm (1 5/8 ins).

Schema modelului

Țesătură

101

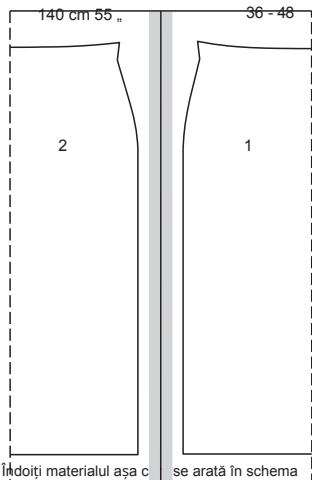

Îndoți materialul așa cum se arată în schema modelului, cu partea dreaptă orientată spre interior.

Decuparea

Țesătură

1 panou față fustă cu pe o pli 1x
2 panouri spate pentru fustă cu pe o pli 1x

Început rapid pentru profesioniști

- 1 Cusături laterale
- 2 Banda taliei
- 3 Elastic
- 4 Tiv

CONSTRUCȚIE

SFAT:

Cosiți cusăturile pe țesături elastice cu o cusătură specială elastică sau cu osetare îngustă în zigzag. Coaseți tivul cu acul de cusut dublu pentru a păstra marginea elastică.

1 101 Cusături laterale

Așezați panoul din față al fustei cu partea dreaptă împreună cu panoul din spate al fustei. Fixați cusăturile laterale (cusătura numărul 1) și coaseți. Taiati surplusul de material la 7 mm (1/4 in), neteziți și presați pe panoul din spate al fustei.

2 101 Centura

Neteziți surplusul de material de pe curea integrală. Presați fața spre interior pe linia marcată FACING FOLD (cu fața întoarsă spre interior) și

coaseți conform marcărilor pentru elastic. Lăsați o mică porțiune deschisă a cusăturii laterale din interiorul beteliei pentru a introduce elasticul.

3 101 Elastic

Folosiți un ac de siguranță ca bodkin pentru a introduce elasticul în talie. Coaseți capetele elasticului pentru o potrivire confortabilă. Coaseți deschiderea în cusătură.


4 101 Tiv

Neteziți surplusul de material pentru tiv și călcați-l spre interior. Lucrați din exteriorul articolului de îmbrăcăminte și folosiți un ac dublu pentru mașina de cusut pentru a coase tivul cu o lățime de 3 cm (1 1/4 inch).

FUSTĂ STIL 102

Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46

Lungimea fustei 55 cm (21 3/4 ins) Fusta se așează sub talie

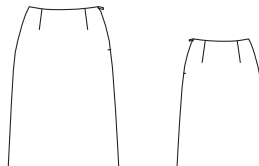

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII


Țesătură recomandată: țesături pentru fuste cu o anumită consistență.

Țesătură originală: Sargă cu pietre prețioase (260 g/m²), căptușeală.

Prezentare generală a modelului

Linia verde a modelului, foaia B Piesele modelului 21-24

36	
38	
40	
42	
44	
46	

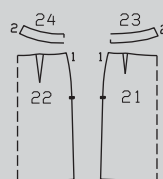

Cerințe privind materialul

Dimensiune	36 - 46
Lățimea materialului	Necesități de material (metri / yarzi)
Țesătură 140	0,80
55	1/4
Căptușeală 140	0,65
lă 55	1/4

Accesorii: Interfață termofuzibilă.

1 fermoar invizibil, lung de 22 cm (9 inci) și un picior presor special.

ȚIERE


Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Fixați cu ace piesele tiparului pe material, așa cum se arată în schema tiparului.

Marje pentru cusături și tivuri Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 4 cm (1 5/8 ins). Taiati piesele căptușelii cu marje de 1,5 cm (5/8 in) pentru cusături și tivuri.

Schema modelului

Material

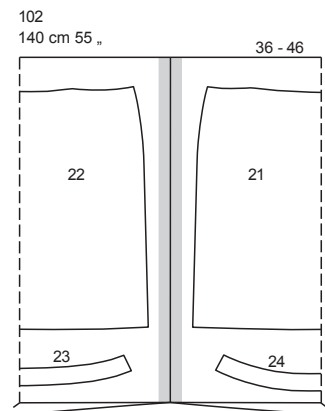


Căptușeală

102

140 cm 55 „

36 - 46

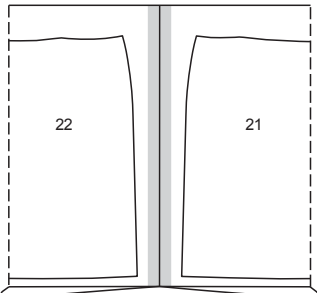

Îndoiți materialul și căptușeala așa cum se arată în schema modelului, cu partea dreaptă orientată spre interior.

Decuparea

Țesătura

- 21 panou față fustă pe o pliă 1x
- 22 panou spate fustă pe o pliă 1
- 23 față pe o pliă 1
- 24 față spate pe o pliă 1

Căptușeală

piesele 21 și 22

Interfață Călcați piesele 23 și 24 (pe partea greșită a țesăturii).

Ghid de pornire rapidă pentru profesioniști

- 1 Pliuri
- 2 Cusături laterale / Fermoar invizibil
- 3 Căptușeală structurată
- 4 Fațete
- 5 Tiv / Tiv căptușeală

CONSTRUCȚIE

SFAT

Dacă utilizați țesătura noastră originală (cu pietre prețioase), nu tăiați margini. Coaseți tivul căptușeală manual. Lucrați de partea greșită a țesăturii pentru a coaseți marginile.

102 Pliuri

Coaseți pensele pe panourile din față și din spate ale fustei. Presăți pensele spre centrul din față și din spate.

2102 Cusături laterale / Fermoar invizibil

Decupați panoul din față al fustei cu partea dreaptă împreună cu panoul din spate al fustei. Fixați cu ace cusătura din partea dreaptă (cusătura numărul 1) și coaseți. Neteziți surplusul de material și călcați pentru a deschide. Introduceți fermoarul invizibil la marginile deschise din stânga, consultați „Sfat util”

- **Fermoare invizibile** - la sfârșitul suplimentului de cusut. Dinții fermoarului încep de la marginea superioară marcată. Coaseți cusătura laterală stângă de la marginile inferioare până la fermoar. Neteziți surplusul de material și călcați pentru a deschide.

3102 Confectionați căptușeala

Coaseți și călcați pense conform instrucțiunilor din pasul 1. Coaseți cusăturile laterale, coaseți cusătura laterală stângă până la marcajul de tăietură opus celui de pe materialul superior. Neteziți surplusul de material și călcați pentru a deschide.

4102 Fațete

Coaseți cusătura din partea dreaptă pe față și spate (opusul fustei) (cusătura numărul 2). Presăți marginile cusăturii pentru a le deschide. Îndreptați marginea inferioară a feței. Fixați cu ace față cu partea greșită orientată spre partea dreaptă pe marginea superioară a căptușelii fustei și coaseți, potrivit cusăturile laterale. Fixați cu ace

Marginea inferioară a căptușelii la căptușeala fustei și coaseți. Fixați cu ace căptușeala cu căptușeala fustei, cu părțile drepte împreună cu marginea superioară a fustei, potrivit cusăturile părții drepte. Întoarceți capetele căptușelii la fermoar cu părțile drepte orientate cu 5 mm (3/16 in) înainte de fermoar și fixați cu ace la marginea superioară a fustei. Îndoiți benzile fermoarului și surplusurile, fixați cu ace de siguranță peste față. Coaseți de-a lungul marginii superioare a fustei. Tăiați surplusurile de cusătură. Presăți surplusurile de cusătură pe față și coaseți aproape de margine. Consultați „Sfat util” - **Cusătura inferioară a unei fețe** - Întoarceți cu căptușeala spre interior, apăsați marginea. Coaseți manual căptușeala fustei și garniturile la marginea cusăturilor și la banda fermoarului.

5102 Tiv / Tiv căptușeală

Neteziți surplusurile tivului, călcați spre interior și coaseți manual fără a strânge. Călcați surplusurile tivului căptușelii spre interior, pliați la jumătate din lățime și coaseți astfel încât căptușeala să fie cu aproximativ 2 cm (3/4 in) mai scurtă decât fusta.


ROCHIE / BLUZĂ ••••• STILURI 103, 104

Rochie 103 la p. 48


Bluză 104 la pag. 17

Mărimi Burda 34, 36, 38, 40, 42, 44



103 Lungime spate 124 cm (49 ins)

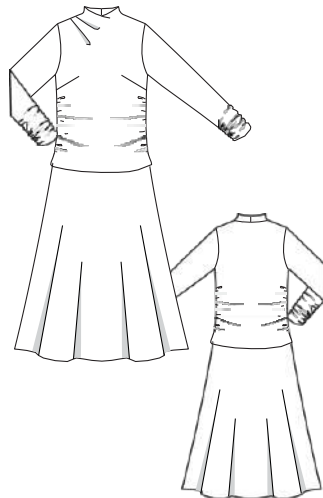

104 Lungimea spatelui 8 cm (23 ins)

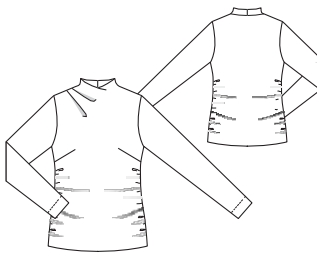

Linie albastră, foia C Piese de tipar 1-7

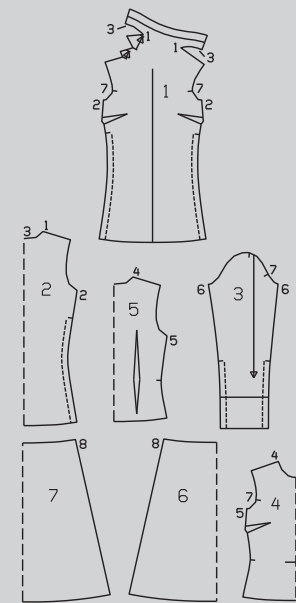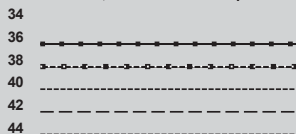

Țesătură recomandată: numai țesături jersey elastice cu un conținut ridicat de elastan

Țesătură originală: tricou 103 cu conținut ridicat de elastan (340 g/mp), tricou techno 104 cu conținut ridicat de elastan (194 g/mp)

Cerințe privind materialul

Mărime	34 - 38	40 - 44
Lățime a materialului	cm in	Cerințe privind materialul (metri / yarzi)
Țesătură 103	140 55	3,25 3 3/4 3,65 4
Țesătură 104	140 55	2,50 2 1/4 2,50 2 1/4

Notă: 103, 104: O rămășiță din interfață fuzibilă. 103: 1,00 m (40 ins) elastic, 3 mm (1/8 in) lățime. 104: 0,60 m (24 ins) elastic, 3 mm (1/8 in) lățime. O ac de mașină de cusut dublă.

DECUPARE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Urmați liniile și detaliile pentru stilurile 103 și 104. Săgețile plisate marcate pe piesa 1 sunt pentru mărimea 34. Pentru celelalte mărimi, marcați săgețile plisate în același mod, în conformitate cu liniile de mărime. Fixați piesele de tipar pe material, așa cum se arată în schema tiparului.


Schema modelului 103

Țesătură

103

140 cm 55 „

34 - 44

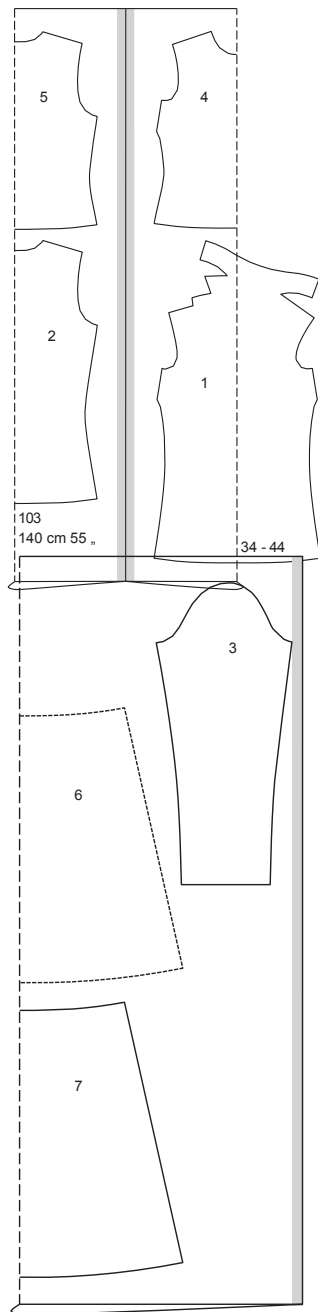


Marje pentru cusături și tivuri

Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv (stil 103) și tivuri mâneci 4 cm (1 5/8 ins).

Disponerea modelului 104

Țesătură

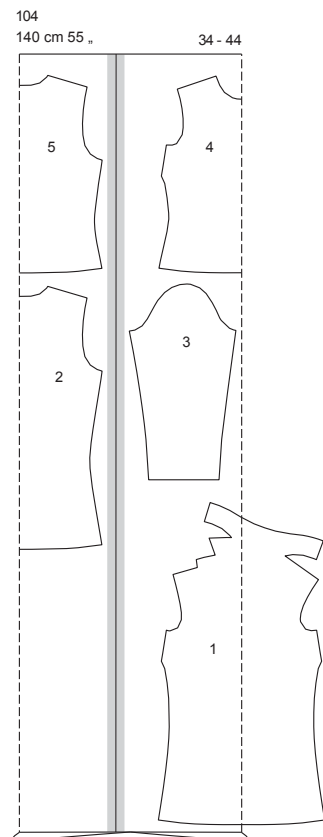

Îndoți materialul așa cum se arată în schema modelului, cu partea dreaptă orientată spre interior. Piese marcate cu contur întrerupt trebuie așezate pe material cu partea imprimată orientată în jos. Tăiați ultima bucată asimetrică 1 dintr-un singur strat de material rămas, cu partea dreaptă orientată în sus.

Decuparea

Veți avea nevoie de piesele 1-7 pentru modelul 103. Veți avea nevoie de piesele 1-5 pentru modelul 104.

Piese de tipar 103, 104

Țesătură

103, 104 1 exterior față	1x
103, 104 2 exterior spate	
pe o pliu	1
103, 104 3 mână	2x
103, 104 4 interior față pe o pliu 1x	
103, 104 5 interior spate pe o pliu 1x	
103 6 panou față fustă	
pe o pliu	1x
103 7 panou spate fustă pe o pliu	1x

Interfață Fierărați o bucată de interfață de aproximativ 3 x 3 cm (1 1/4 x 1 1/4 inci) pe colțurile piesei din față la cusătura numărul 1 (partea greșită a țesăturii).

103, 104 Ghid de pornire rapidă pentru profesioniști

- 103, 104 Pliseuri / Pliseuri
- 103, 104 Față și spate exterioare spate / guler integral
- 103, 104 Cusături laterale
- 103 Panou față și spate fustă
- 103, 104 Interior față și spate
- 103, 104 Exterior și interior îmbrăcăminte superioară
- 103 Mâneci
- 104 Mâneci
- 103, 104 Mâneci încastrate
- 103 Tiv / Tivuri mâneci
- 104 Tivuri mâneci



CONSTRUCȚIE

SFAT:

Cusături pe țesături elastice
cu o cusătură specială elastică sau cu o setare îngustă în zigzag. Coaseți tivurile cu un ac de cusut dublu pentru a menține aceste margini să rămână elastice.



1 103, 104 Pliuri / Pliseuri

Coaseți pense pe partea exterioară a piesei din față și apăsați în jos (1). Așezați pliurile în direcția săgeții de la marginea umărului drept, așa cum este marcat, și fixați cu ace (1a).

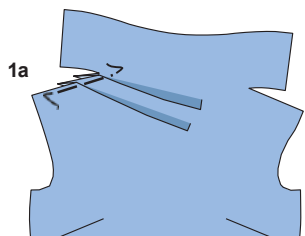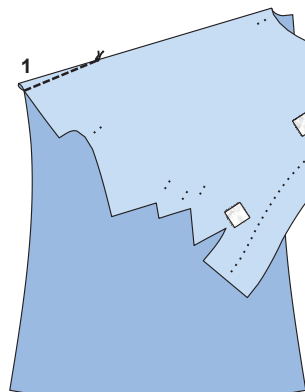




2 103, 104 Față și spate exterioare / Guler integral

Coaseți cusătura centrală din spate pe gulerul integral. (2) Tăiați în unghi în surplusul de cusătură la colțurile cusăturii numărul 1 (săgeți) (2a). Coaseți cusăturile umerilor (cusătura numărul 1) (2b). Presați surplusul de cusătură pentru a-l deschide. Coaseți marginea inferioară a gulerului la marginea din spate a decolteului (cusătura numărul 3) (2c). Presați surplusul de cusătură pe guler.

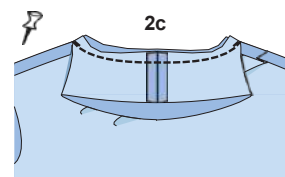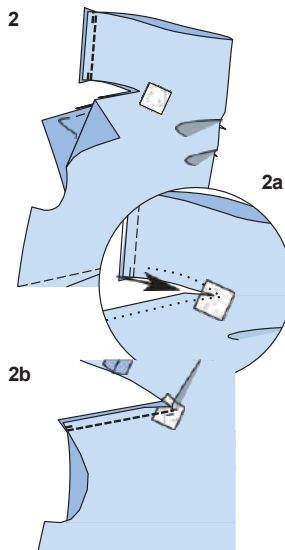

3 103, 104 Cusături laterale

Coaseți cusăturile laterale (cusătura numărul 2) (3). Neteziți marginile cusăturii și călcați-le pe spate. Tăiați 2 bucăți de elastic, fiecare cu lungimea de 23 cm (9 1/8 ins). Coaseți elasticul pe ambele straturi ale marginii cusăturii, întins de la marcaj până la linia marcată a tivului (3a).

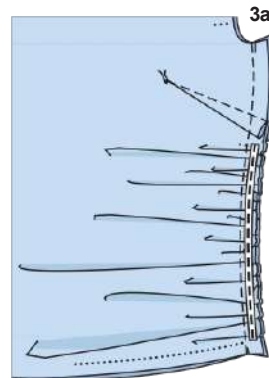
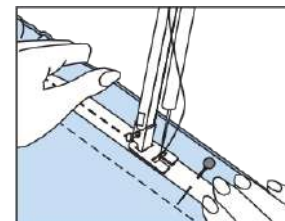
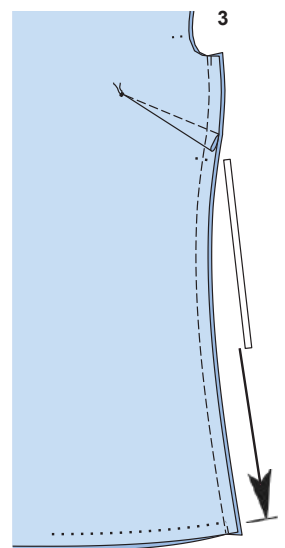



4 103 Panoul față și spate al fustei

Coaseți cusăturile laterale pe panourile fustei (cusătura numărul 8). Îndreptați marginile și presați pe panoul din spate al fustei. Coaseți marginea superioară a fustei cu marginea inferioară a pieselor din față și din spate, potrivit cusăturile laterale.

5 103, 104 Interior față și spate

Coaseți pense pe față și apăsați în jos (5). Coaseți pense pe spate și apăsați spre centrul spatelui (5a). Presați surplusul de material de la marginea din față a decolteului spre interior și coaseți cu un ac dublu de mașină de cusut de 7 mm (1/4 in) lățime, întins. Coaseți cusăturile umerilor (cusătura numărul 4) (5b). Presați surplusurile pe spate. Coaseți cusăturile laterale (cusătura numărul 5). Presați surplusurile pe spate.

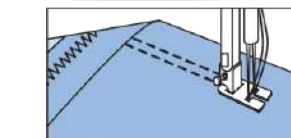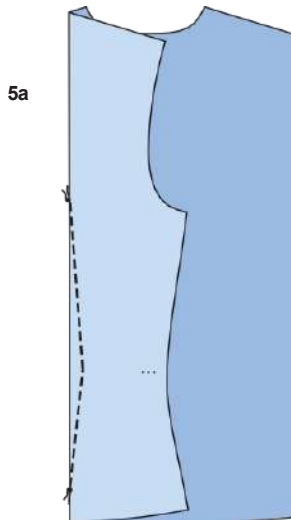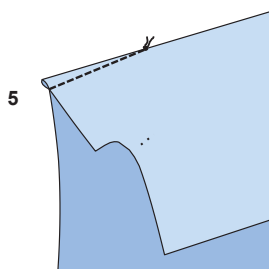

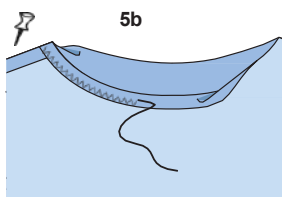





6 103, 104 Exterior și interior piesa superioară 104

Așezați marginile inferioare ale pieselor superioare cu fața la fața (6) și coaseți marginile de cusătură. 103: Așezați piesele superioare cu fața la fața, cu fusta între ele (6a).

Coaseți de-a lungul marginilor inferioare marcate ale pieselor de îmbrăcăminte superioare (6b).


103, 104 Coaseți decolteul din spate al piesei superioare interioare și exterioare. Rochie

103, top 104 Întoarceți partea dreaptă spre exterior prin decolteul. Coaseți marginile insertiei mânecii cu părțile greșite orientate una spre cealaltă (6c). Îndoii gulerul spre interior pe linia de pliure, întoarceți marginea interioară a gulerului și coaseți manual de-a lungul cusăturii de îmbinare (6d).

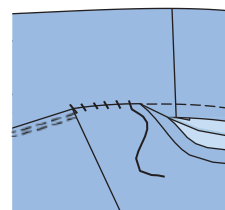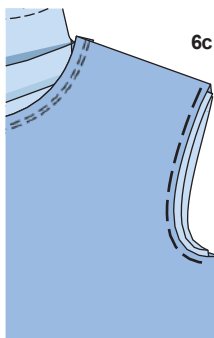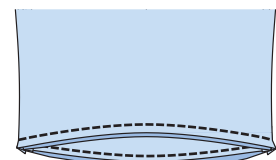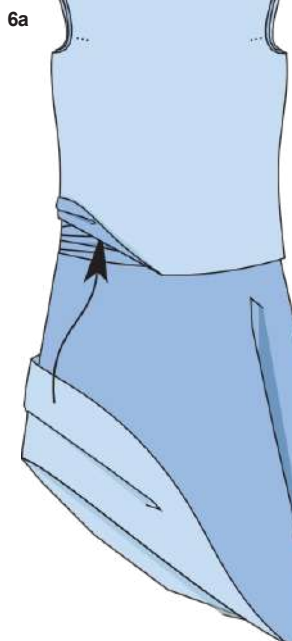

7 103 Manșoane


Coaseți cusăturile mânecilor (cusătura numărul 6). Neteziți marginile cusăturilor și călcați-le într-o parte. Taiati două bucăți din elasticul rămas, fiecare cu lungimea de 15 cm (6 inci). Coaseți elasticul pe ambele straturi ale marginii, întins de la marcaj până la marginea inferioară marcată a mânecii (7).

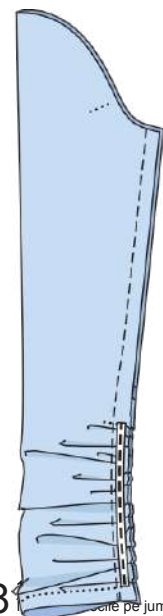

8 Coaseți elasticul pe jumătate pe lungime, cu partea dreaptă orientată spre interior. Coaseți cusăturile mânecilor (cusătura numărul 6). Neteziți marginile de cusătură și călcați-le într-o parte.


9 103, 104 Așezați mânecile Fixați mânecile în cavitățile pentru brațe, cu partea dreaptă orientată spre exterior. Vă rugăm să rețineți următoarele aspecte: Potriviti marcasele 7 de pe mânecă și partea din față. Potriviti mâneca

cusături și cusături laterale. Potriviti marcajul de la capul mânecii cu umărul modelului cusătura. Coaseți mânecile (9). Neteziți surplusurile de cusătură și călcați spre mâneci la capul mânecii.

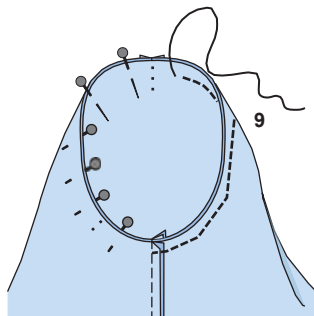



10 Presați tivul și tivul mânecii

adăugați margini în interior și coaseți manual cu cusături largi (10).

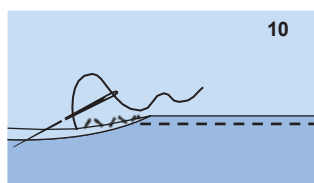

11 Tiv mânecă finisat

marginii, presează spre interior. Lucrează din exteriorul articolului de îmbrăcăminte și utilizați acul dublu al mașinii de cusut pentru a coase mânecilor la 3,5 cm (1 1/2 ins) lățime (11).

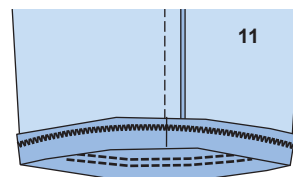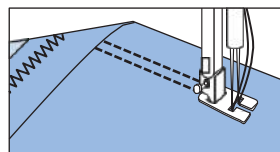


BLUZĂ ●●●● STIL 105

la p. 23

Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46

Lungimea spatelui aproximativ 59 cm (23 ins)


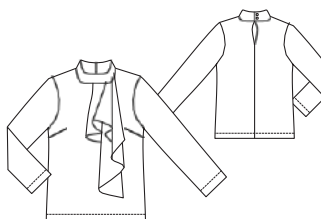


ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

recomandat: Bluză țesăturile.
originale: viscoză (100 g/m²).

Prezentare generală a

Linie albastră, foaia D Piese de tipar 21-

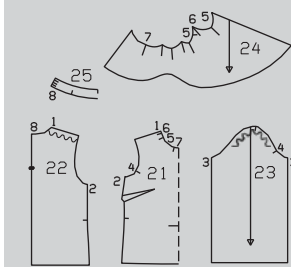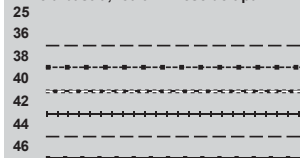

Cerinte privind materialul

Dimensiune	36 - 46
Lățimea țesăturii	cm
Țesătură	140 55
	1,85 2

Accesorii: Interfață termofuzibilă, 2 nasturi acoperiți cu țesătură.


TĂIERE

Piese de tipar din hârtie

Trasați bucițele de tipar de la tivurile foaia de tipar. Fixați tiparul piesele pe material, așa cum se arată în schema modelului.

Marje pentru cusături și tivuri Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tivuri și tivuri mâneci 4 cm (1 5/8 in).

Disponerea modelului

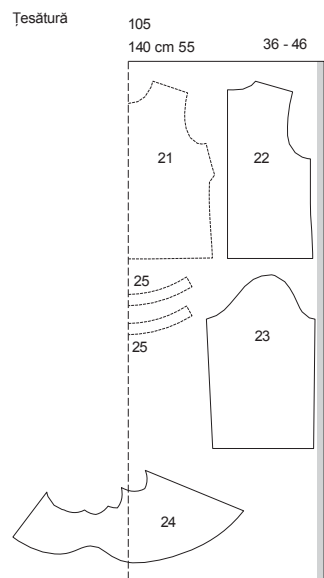

Îndoii materialul așa cum se arată în schema modelului, cu partea dreaptă orientată spre interior.

Piesele sunt prezentate cu contur întrerupt trebuie așezat pe material Material cu partea imprimată orientată în jos. Taiati Piesa 24 din ultimul strat al țesăturii țesătura rămasă.

Decuparea

Țesătura

- 21 față pe o pliu 1x
22 spate 2x
23 mânecă 2x
24 volan 1x
25 guler în picioare pe o pliu 2

Interfață Fier de călcat pe bucăți 25 (partea greșită a țesăturii).

Început rapid pentru profesioniști

- 1 Pliuri
2 Cusătură centrală spate / Fanta
3 Cusături umăr / Cusături laterale
4 Mâneci
5 Mâneci încastrate, lejere
6 Volan
7 Guler
8 Tiv / Tivuri mâneci
9 Nasturi / Buclele firului

CONSTRUCȚIE

SFAT:

Alternativ, tivul volanului poate fi rulat manual.

1 105 Pliuri

Coaseți pensele pe bust în față și apăsați în jos.

2 105 Cusătură centrală spate / Fanta

Așezați piesele din spate cu fața spre interior. Fixați cu ace cusătura din spate și coaseți de la marginile inferioare până la marcajul fantei. Neteziți surplusurile și apăsați pentru a le deschide. Apăsați marginile fantei spre interior și coaseți aproape de margini.

3 105 Cusătura umărului / Cusăturile laterale

Așezați partea din față și cea din spate cu fața la față. Fixați cu ace și coaseți cusăturile de la umeri și cele laterale (cusătura

numerele 1 și 2), relaxând marginile umerilor din spate. Taiati surplusul, neteziți și presați fiecare pe spate.

4 105 Mâneci

Îndoiti mânecile pe jumătate pe lungime, cu partea dreaptă orientată spre interior. Fixați cu ace cusăturile mânecilor și coaseți (cusătura numărul 3). Taiati surplusul, neteziți și călcați pe o parte.

5 105 Așezați mânecile, ușor

Fixați mânecile în cavitațiile brațelor cu partea dreaptă orientată spre exterior. Vă rugăm să rețineți următoarele aspecte: Potriviti marcajele 4 de pe mânecă și partea din față. Potriviti cusătura mânecii și cusăturile laterale. Potriviti marcajul de la capul mânecii cu cusătura umărului. Coaseți mânecile, ușor. Taiati surplusul de material, neteziți și călcați spre mâneci.

6 105 Volan

Taiati surplusul de material de la marginile exterioare ale volanului (= tivul volanului) la 7 mm (1/4 in). Întoarceți de două ori și coaseți un tiv îngust. Așezați pliurile pe volan în direcția indicată de săgeată și coaseți. Bateți volanul

așa cum este marcat pe marginea decolteului din față, potrivit numerele cusăturilor 5, 6 și 7 de pe volan și marginea decolteului.

7 105 Guler

Presați marginea inferioară a unei piese a gulerului (= interiorul gulerului) spre interior. Coaseți piesa exterioară a gulerului la decolteu, prindând volanul și marginea gulerului care depășesc marginile fantei din spate. Potriviti marcajele de pe guler cu cusăturile umerilor.

Taiati surplusurile de cusătură, călcați pe guler. Fixați cu ace partea interioară a gulerului cu partea exterioară și coaseți de-a lungul marginii superioare și a capetelor din spate ale gulerului. Taiati surplusul de material, taiati colțurile în unghi. Întoarceți gulerul interior spre interior, călcați marginea gulerului și coaseți marginea inferioară a gulerului peste cusătura de îmbinare. Lucrați din exterior pentru a coase gulerul în linie cu cusătura de îmbinare, prindând gulerul interior.

8 105 Tiv / Tivuri mâneci

Neteziți marginile tivului și ale mânecilor, călcați spre interior și coaseți.

9 105 Nasturi / Buclele firului

Lucrați bucle de fir pe marginea stângă a gulerului, așa cum este marcat, întinzând 3 - 4 fire și acoperind bine cu cusătură de butonieră manuală. Introduceți și scoateți acul în același loc când întindeți firele.

Adaptați dimensiunea buclelor la nasturi. Coaseți nasturi acoperiți cu țesătură pe marginea dreaptă a gulerului, pentru a se potrivească cu buclele.

BLUZĂ

STILURI 106, 107

Modelul 106 de la pagina 26


Modelul 107 de la pagina 43

Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46

106 Lungime spate 72 cm



107 Lungime spate 72 cm (28 1/2 ins)

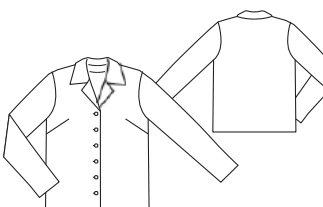


Prezentare generală a modelului

Model suplimentar în roz, foaia A piese de model 4 până la 8, 11 14 și 15

Foaia B piese de model

1-3, 9, 10, 12, 13 și 16

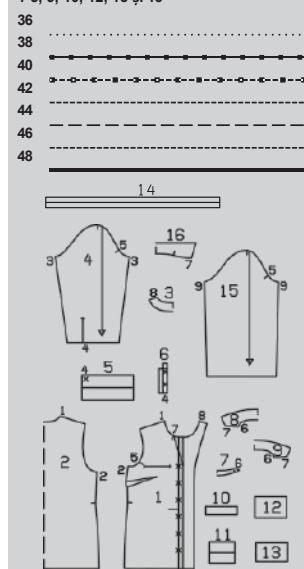

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: țesături pentru bluze.


Țesătură originală: 106 viscoză (90 g/m²), 107 crep (365 g/m²).

Necesarul de material

Mărime	36, 38	40	42 - 48
Material lățime	Cerințe de material (metri / yarzi)		
Țesătură 106	140 55	1,80 2	2,40 2½
Țesătură 107	140 55	1,60 1¼	2,30 2½

Schema modelului 106

Țesătură

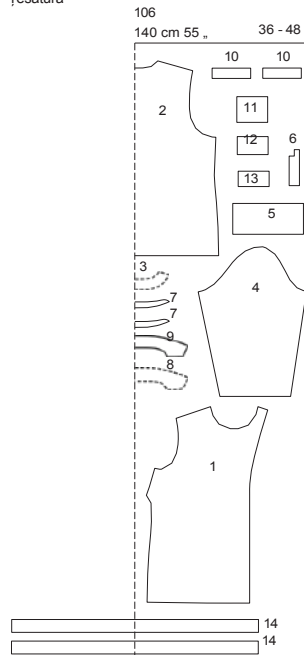

Accesorii: 106, 107: Interfață termofuzibilă

106: 12 nasturi.

107: 6 butoane.

DECUPARE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele modelului de pe foaia de model. Urmăriți liniile și detaliile pentru stilurile 106 și 107. X-ul de pe piesa 1 și linia de pliere sunt marcate pentru mărimea 36. Pentru celelalte mărimi, mutați X-ul de sus în sus, în funcție de liniile de mărime. X-ul de jos este același pentru toate mărimile. Distanțați celelalte X-uri în mod egal între ele. Marcați linia de pliere în același mod.

la liniile de dimensiune. Fixați piesele tiparului pe material, așa cum se arată în schema tiparului.


Marje pentru cusături și tivuri Cusături și margini, 1,5 cm (5/8 in), tivuri și tivuri mâneci (107) 3 cm (1 1/4 ins).

Dispunerea modelului

107

Țesătură

107 140 cm 55 „ 36 - 48

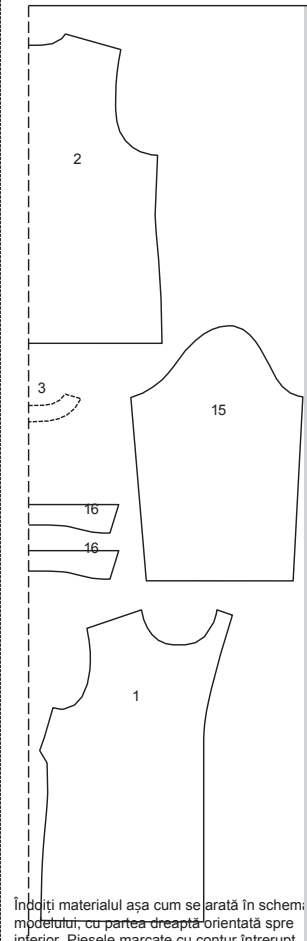

Îndoiți materialul așa cum se arată în schemă modelului, cu partea dreaptă orientată spre interior. Piesele marcate cu contur întrerupt trebuie așezate pe material cu partea imprimată orientată în jos. 106: Decupați piesele 14 din ultimul strat de material rămas.

Decuparea

Veți avea nevoie de piesele 1-14 pentru bluza model 106. Veți avea nevoie de piesele 1-3, 15 și 16 pentru bluza 107.

Piese de model 106, 107 Țesătură

106, 107 1 față cu	2x
106, 107 2 spate pe o pli	1x
106, 107 3 spate orientat pe o pli	1x
106 4 mânecă	2
106 5 manșetă	2x
106 6 bandă pentru mânecă	2
106 7 guler pe o pli 2x	2
106 8 guler superior pe o pli	1x
106 9 guler inferior pe o pli 1x	1x
106 10 bordură	4x
106 11 clapă	2x
106 12 bucată buzunar spate	2
106 13 bucată buzunar frontal	2
106 14 bandă de fixare	2
107 15 mânecă	2x
107 16 guler pe pli	2

Interfață Călcați piesele 3, 5 până la 11 și 16 (pe partea greșită a țesăturii). De asemenea, călcați o bandă de interfață de aproximativ 3 cm (1 1/4 in) lățime pe interior, peste liniile buzunarului. Întăriți fața pieselor din față cu interfață.

106, 107 Ghid rapid pentru profesioniști

- 106, 107 Darts
- 106 Buzunare cu clapete
- 106, 107 Cusături la umeri / Cusături laterale
- 106 Guler
- 107 Guler
- 106, 107 Fațete
- 106 Orificii de aerisire pentru mâneci
- 106, 107 Mâneci
- 106 Manșete
- 106, 107 Mâneci încastrate
- 106 Bandă de cravată
- 106 Bucle pentru fir
- 106 Tiv
- 107 Tiv / Tivuri mâneci
- 106, 107 Nasturi / Butoniere









CONSTRUCȚIE

- 106, 107 Pliuri
Coaseți pense pe piesele din față și apăsați.

- 106 Buzunare cu clapete
Îndoiti piesele clapele pe linia de pli, cu partea dreaptă orientată spre interior. Coaseți capetele. Taiati surplusul de material, tăiați colțurile în unghi (2). Întoarceți clapete și apăsați. Marcați o linie de îmbinare pentru bordură 1,5 cm (5/8 in) deasupra și sub linia buzunarului (2a). Îndoiti benzile de bordură



pe lungime, cu partea dreaptă orientată spre exterior, și apăsați. Fixați cu ace benzile pliate ale bordurii, astfel încât marginea pliata a fiecăreia să se întâlnească cu linia adiacentă. Marcați capetele buzunarului pe borduri, cusând la 7 mm (1/4 in) lângă marginea pliata (lățimea finisată a bordurii) (2b). Taiati între liniile de cusătură, tăind în unghi spre fiecare ultimă cusătură. Nu tăiați banda de bordură. Așezați bordura în deschiderea buzunarului și apăsați. Coaseți partea din față a buzunarului la marginea cusăturii inferioare a bordurii din interior (2d) și apăsați în jos. Trageți triunghiurile mici de țesăturii de la capetele deschiderii buzunarului pentru a

spre interior și coaseți la bordură de la capătul cusăturii la capătul cusăturii (2e). Introduceți clapeta în deschiderea buzunarului între borduri și fixați-o cu ace la cusătura superioară a bordurii (2f). Coaseți partea din spate a buzunarului la surplusul de material al cusăturii superioare a bordurii din interior, prindând clapeta între ele (2g). Coaseți părțile buzunarului împreună. Neteziți surplusul de material al cusăturii (2h).

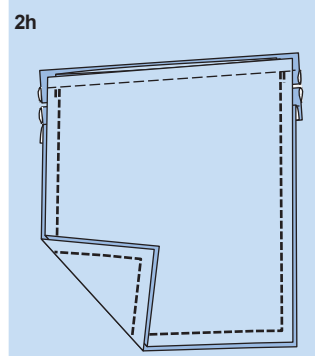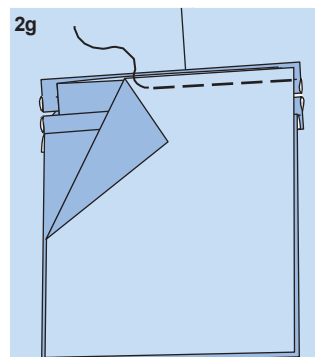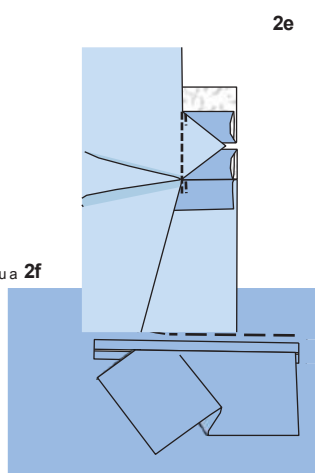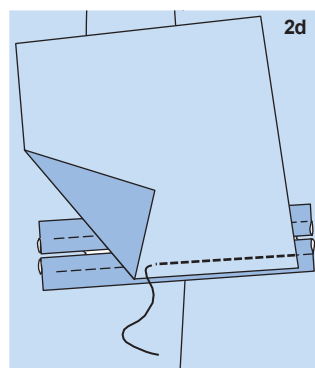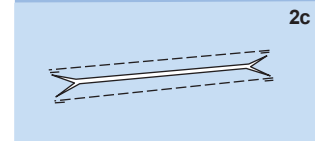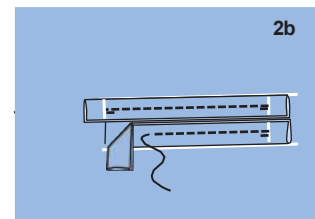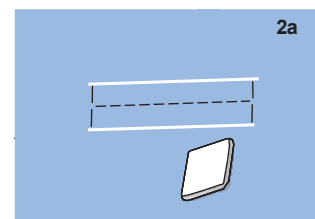
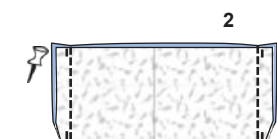


- 106, 107 Cusături umăr / Cusături laterale
Coaseți cusăturile umerilor și cusăturile laterale (cusăturile nr. 1 și 2). Neteziți marginile cusăturilor și călcați-le pe spate.


- 106 Guler
Coaseți piesele gulerului la piesele gulerului (cusătura numărul 6) (4). Taiati surplusul de material la 5 mm (3/16 in) și călcați pentru a deschide. Coaseți gulerul superior și gulerul inferior împreună. Taiati surplusul de material la 5 mm (3/16 in), tăiați colțurile în unghi (4a). Întoarceți gulerul, călcați. Fixați cu ace cusăturile de îmbinare ale gulerului și coaseți-le împreună pe linia cusăturii. Fixați gulerul pe marginea decolteului între marcare (cusătura numărul 7) (4b).

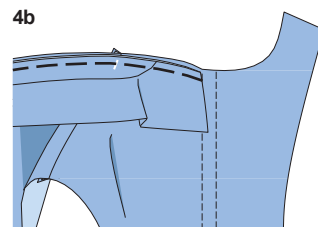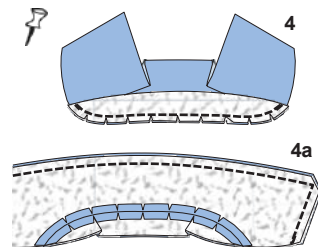


- 107 Guler
Coaseți piesele gulerului. Taiati surplusul, tăiați colțurile în unghi (5). Întoarceți gulerul și călcați-l. Coaseți gulerul și coaseți marginea decolteului între marcare (cusătura numărul 7) (5a).

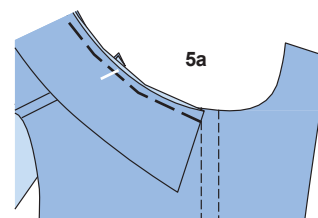





- 106, 107 Fațete
Așezați garniturile frontale pe interior pe linia de pli și apăsați. Coaseți garnitura din spate la marginea umărului garniturilor frontale (cusătura numărul 8) (6). Apăsați surplusurile pentru a le deschide. Curățați marginea interioară a garniturii. Așezați garniturile și fixați cu ace garnitura din spate la decolteu peste guler. Coaseți de la marginea din față de-a lungul liniei decolteului, prindând gulerul. Taiati surplusul, tăiați curbele și tăiați colțurile în unghi (6a). Întoarceți garnitura spre interior, apăsați. Coaseți manual marginea interioară a garniturii pe surplusurile cusăturilor umerilor (6b).

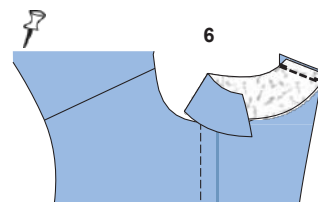

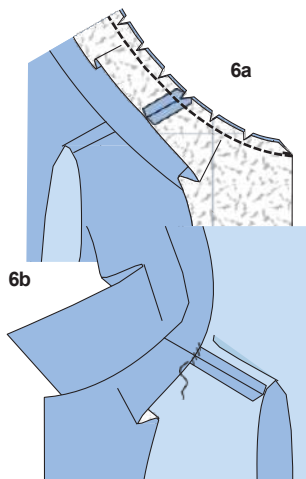

7 106 Orificii de aerisire în manșon

Tăiați mânecile conform marcajelor. Marginea tăiată care se află mai aproape de linia de cusătură a mânecii va fi suprapunerea. Tăiați în unghi în sus în marginea suprapunerii spre partea superioară a fantei mânecii cu aproximativ 5 mm (3/16 in). Întoarceți marginea inferioară a suprapunerii de două ori și coaseți (7). Îndoiiți banda de aerisire a mânecii pe lungime, coaseți capătul superior și coaseți marginile pe lungime încă 2 cm (3/4 in). Tăiați în surplusul de cusătură la capătul cusăturii (7a). Întoarceți banda cu fața spre exterior. Coaseți jumătatea exterioară a benzii la mânecă (cusătura numărul 4). Tăiați mâneca spre capătul cusăturii (7b). Îndoiiți triunghiul mic de material spre interior. Așezați banda mânecii peste fantă. Îndoiiți marginea jumătății interioare a benzii și așezați-o peste cusătura de îmbinare. Fixați cu ac și ață. Coaseți banda mânecii aproape de cusătura de îmbinare (7c). Coaseți capătul superior al benzii mânecii aproape de margine și coaseți banda pe linia de cusătură marcată (7d). Realizați butonierele pe lungime și coaseți nasturii.

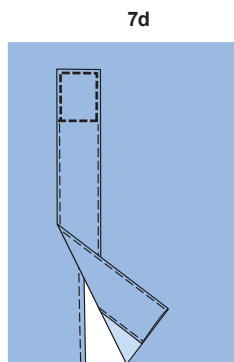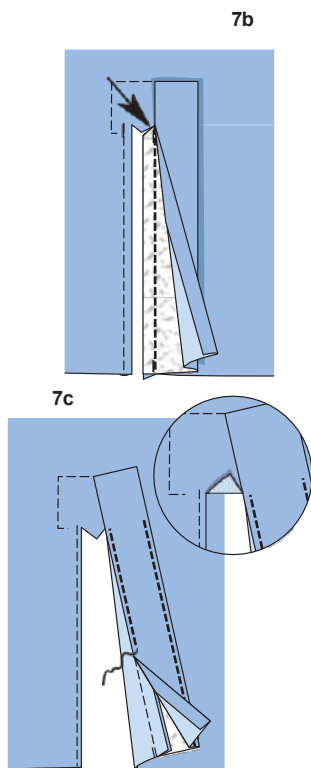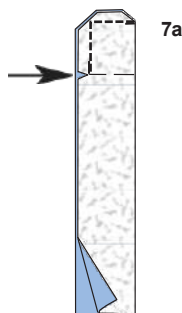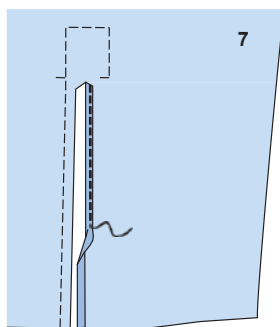


8 106, 107 Manșoane

Îndoiiți mânecile pe jumătate pe lungime, cu partea dreaptă orientată spre interior. Coaseți cusăturile mânecilor (cusătura numărul 3). Neteziți marginile cusăturilor și călcați-le într-o parte.


9 106 Manșete

Coaseți manșetele la marginea inferioară a mânecilor (cusătura numărul 4). Presați surplusurile de cusătură ale cusăturii de îmbinare și la cealaltă margine lungă a manșetei pe manșetă (9). Îndoiiți manșeta pe linia de pliuri cu partea dreaptă orientată spre interior și coaseți capetele (9a). Întoarceți manșeta și presați. Bateți marginea interioară peste cusătura de îmbinare. Lucrați de la partea dreaptă a mânecii pentru a coase manșeta aproape de cusătura de îmbinare, prindând marginea interioară. Realizați o butonieră transversală pe marginea din față a manșetei, conform marcajului. Coaseți nasturele pe marginea din spate a manșetei, pentru a se potrivi.

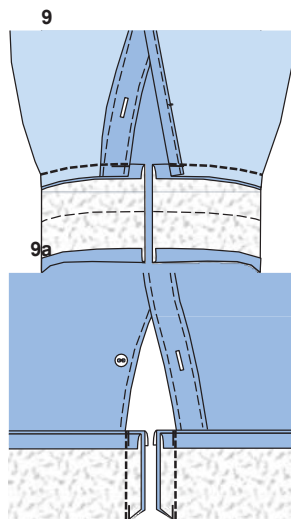


10 106, 107 Așezați mânecile

Fixați mânecile în cavitățile pentru brațe cu partea dreaptă orientată spre exterior. Vă rugăm să rețineți următoarele aspecte: Potrivii marcajele 5 de pe mânecă și față. Potrivii cusăturile mânecilor și cusăturile laterale. Potrivii marcajul de la capul mânecii cu cusătura umărului. Coaseți mânecile (10). Tăiați surplusul de material și neteziți. Presați surplusul de material de la capul mânecii spre mânecă.

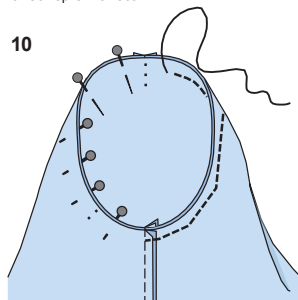


11 106 Bandă de legare


Coaseți capetele benzilor pentru banda de legare cu partea dreaptă una lângă alta pentru a forma o bandă lungă (11). Presați marginile cusăturii pentru a le deschide. Îndoiiți banda pe jumătate pe lungime, cu partea dreaptă orientată spre interior. Coaseți marginile pe lungime, lăsând o deschidere de aproximativ 8 cm (3 1/4 inci) în mijlocul cusăturii pentru a întoarce. Tăiați marginile, tăiați colțurile în unghi (11a). Întoarceți banda de legare și presați. Coaseți deschiderea pentru a întoarce.

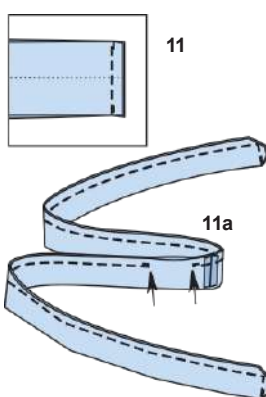


12 106 Buclele firului
Buclele firului de lucru peste lateral cusături la nivelul taliei, realizate manual cu 3 - 4 fire și acoperind bine cu cusătură de butonieră manuală. Introduceți și scoateți acul în același loc când întindeți firele (12).

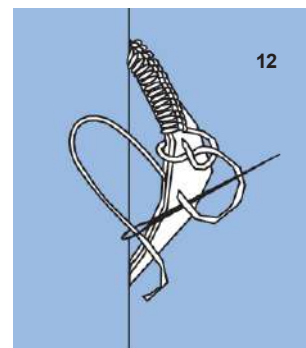

13 106 Tiv
Întoarceți de două ori marginea tivului și coaseți (13).

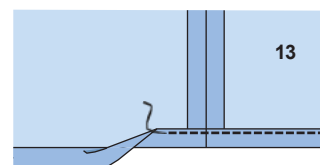

14 107 Tiv / Tivuri mâneci
Neteziți surplusul de material de la tiv și mâneci, apăsați spre interior și coaseți manual cu cusături largi (14).

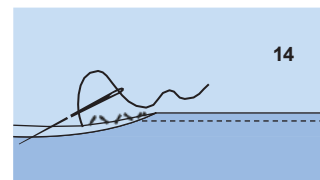


15 106, 107 Nasturii / Butoniere
Lucrați butonierele în cruce, așa cum este marcat pe partea dreaptă din față. Adaptați dimensiunea butonierelor la butoane. Coaseți nasturii pe partea din față stângă pentru a se potrivi.


ROCHIE ●●●● STILURI 108, 109

Stilul 108 la p. 11
Modelul 109 la pagina 46
Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48



108 Lungime spate 113 cm (44 1/2 ins)

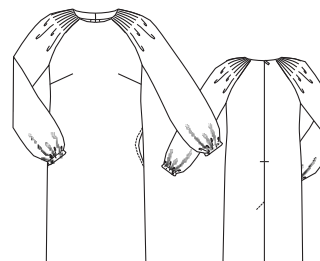

109 Lungime spate 100 cm (39 1/2 ins)

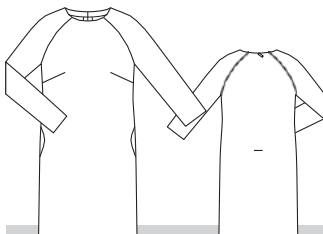

Linia așezută a modelului, foaia D
Piese modelului 1-8

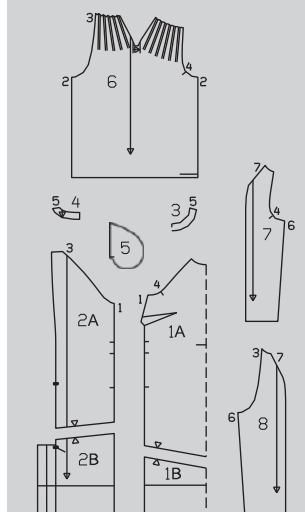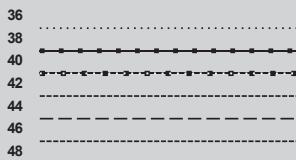

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: țesături ușoare și medii pentru rochii, cu sau fără elasthan.

Țesătură originală: 108 crep de poliester cu elasthan (118 g/m²), 109 viscoză cu elasthan (450 g/m²).

Cerințe privind materialul

Dimensiune		36	38 - 48
Lățime a materialului	cm in	Cerințe privind materialul (metri / yarzi)	
Țesătură 108	140 55	2,25 2 1/2	3,10 3 3/4
Țesătură 109	140 55	2,00 2 1/4	2,20 2 1/2

Accesorii: 108, 109: Interfață termofuzibilă, 1 fermoar invizibil 60 cm lungime și un picior presor special. 108: Elastic, 1 cm (3/8 in) lățime, mărimi 36 - 40: 50 cm (20 ins), mărimile 42 - 48: 55 cm (22 in).

ȚIERE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Urmați liniile și


Detalii pentru modelele 108 și 109. Lipiți piesele 1A și 1B, precum și 2A și 2B împreună pe liniile de îmbinare. Liniile de pliere de pe piesa 6 sunt marcate pentru mărimea 36. Pentru celelalte mărimi, marcați aceste linii în mod similar, în funcție de liniile de mărime. Fixați piesele modelului pe țesătură, așa cum se arată în schema modelului.

Marje pentru cusături și tivuri Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 4 cm (1 5/8 ins). Tivuri mâneci pentru modelul 108: 2 cm (3/4 in), pentru modelul 109: 4 cm (1 5/8 ins).

Disponerea modelului 108

Țesătură

108

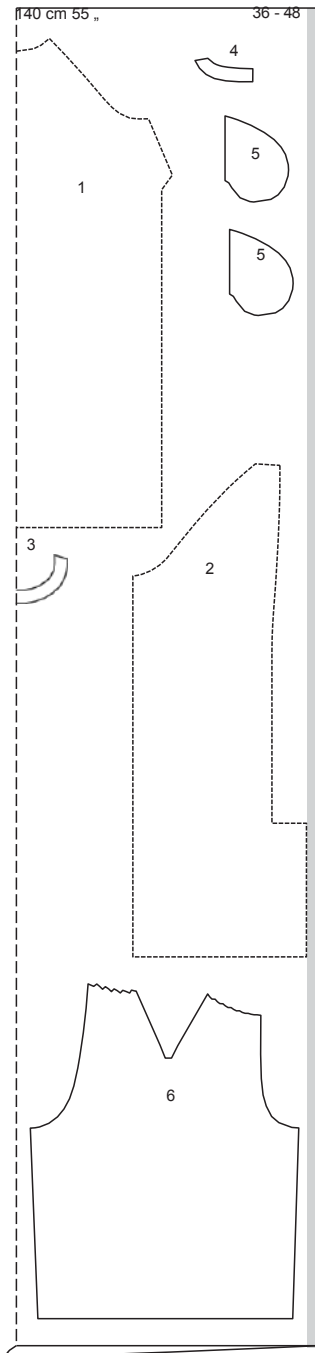


Disponerea modelului 109

Țesătură

109
140 cm 55 "

36 - 48

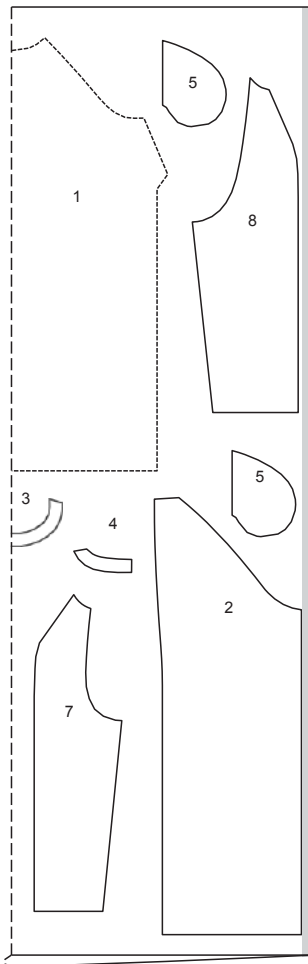

Îndoiti materialul așa cum se arată în schema modelului, cu partea dreaptă orientată spre interior. Așezați piesele marcate cu contur întrerupt pe material, cu partea imprimată orientată în jos.

Piese de model 108, 109

Veți avea nevoie de piesele 1-6 pentru rochia model 108. Veți avea nevoie de piesele 1-5, 7 și 8 pentru rochia model 109.

Decuparea

Țesătură

108, 109 1 față pe o pliu

1x

108, 109 2 înapoi

2x

108, 109 3 față orientată spre o pliu 1x

108, 109 4 spate orientate

2x

108, 109 5 bucată buzunar

4

108 6 mânecă

2

109 7 mâneci față

2

109 8 manșon spate

2

Interfață Fierărați piesele 3 și 4 (pe partea greșită a țesăturii).

108, 109 Începere rapidă pentru profesioniști

1 108, 109 Pense

2 108, 109 Fermoar invizibil /

Cusătură centrală în spate

3 108, 109 Cusături laterale

4 108, 109 Buzunare în cusături

5 108 Mâneci

6 109 Mâneci

7 108, 109 Mâneci încastrate

8 108, 109 Fațete

9 108 Tiv

10 109 Tiv / Tivuri mâneci

CONSTRUCȚIE

1 108, 109 Pliuri
Coaseți pensele de bust pe partea din față și apăsați în jos.

2 108, 109 Fermoar invizibil / Cusătură centrală spate


Introduceți fermoarul la marginile deschiderii din spate. Fixați fermoarul deschis cu fața în jos pe una dintre marginile deschiderii, cu dinții fermoarului începând de la marginea marcată a decolteului. Utilizați piciorul presor special pentru a coase fermoarul de la marginile superioare până la marcajul fantei. Dinții unui fermoar invizibil se rostogolesc spre interior și sunt


menținută plată cu ajutorul piciorului special de presare. Coaseți cealaltă bandă de fermoar pe cealaltă margine a deschiderii în același mod (2). 108: Coaseți cusătura din spate din mijloc de la marginea inferioară

de la marcajul fantei până la fermoar (2a). Neteziți surplusurile de cusătură și călcați pentru a le deschide. Călcați fața fantei de pe partea stângă a spatelui spre interior. Așezați suprapunerea fantei pe partea din spate dreaptă sub partea din spate stângă și călcați în jos, subțind pe măsură ce avansați deasupra fantei pentru a evita tăierea acesteia (2b). Călcați suprapunerea spre interior.

Coaseți partea din spate stângă în unghi, așa cum este marcat, prindând suprapunerea (2c). 109: Coaseți cusătura din spate centrală de la marginile inferioare până la fermoar (2d).

Neteziți surplusul de material și călcați pentru a deschide.

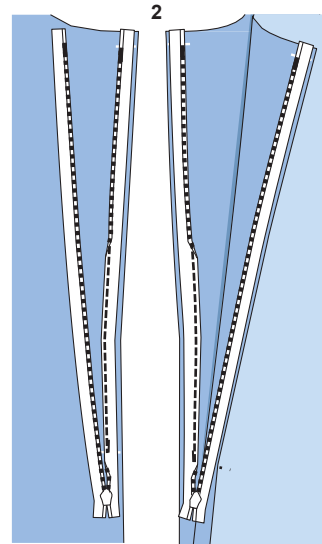


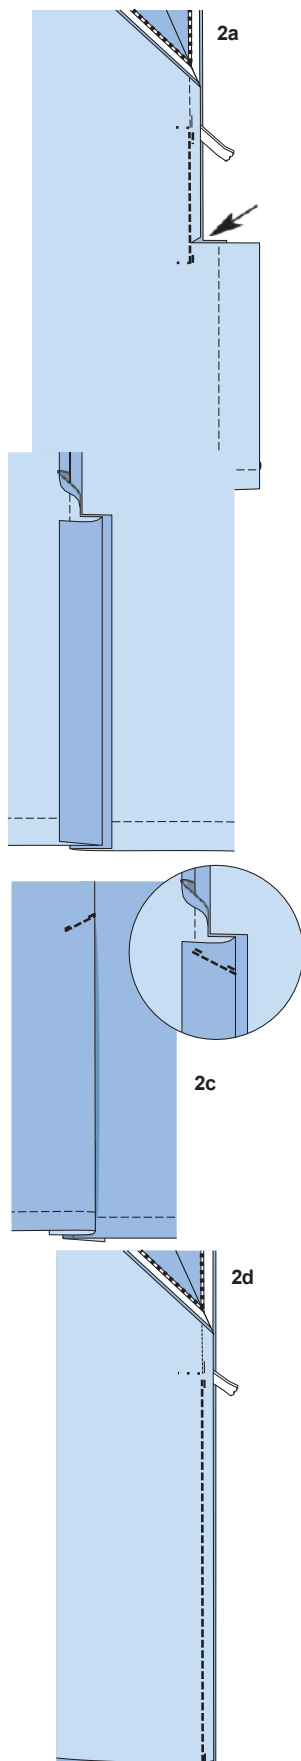


3 108, 109 Cusături laterale

Așezați piesele din față și din spate pe dreapta părțile laterale. Fixați cu ace cusăturile laterale (cusătura numărul 1) și coaseți, fără a coase peste deschiderile buzunarelor și cusăturile laterale dintre marcate. Neteziți surplusurile și călcați pentru a le deschide.



4 108, 109 Buzunare în cusături

Curățați bucățile de buzunar. Fixați cu ace bucățile de buzunar cu fața spre interior, cu surplusurile de cusătură la marginile deschiderii buzunarului și coaseți direct de-a lungul liniilor de cusătură marcate (4). **108:** Presați marginea deschiderii buzunarului din față și coaseți 1 cm (3/8 in) lângă la margine. Apăsăți partea din spate a buzunarului în față și coaseți părțile buzunarului împreună (4a).

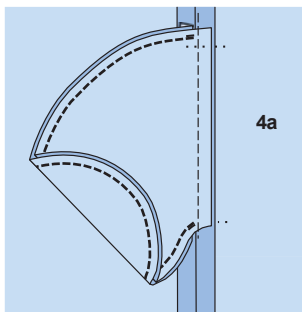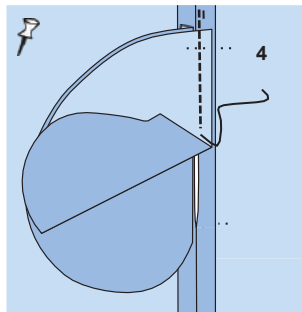


5 108 Manșoane


Pentru pliuri, pliați mânecile pe linia de pliuri cu partea dreaptă orientată spre interior și coaseți conform marcajelor (5). Presați pliurile spre mijlocul mânecii. Coaseți pensele mânecii și continuați să coaseți până la capetele liniilor de pliuri, toate într-o singură mișcare. Coaseți înapoi pentru a fixa capătul cusăturii. Coaseți surplusul de material al pliului pe interior, centrat pe linia cusăturii penselor (5a). Neteziți surplusul de material și presați pentru a deschide. Îndoiiți mânecile pe jumătate, cu partea dreaptă orientată spre interior. Fixați cu ace cusăturile mânecilor (cusătura numărul 2) și coaseți. Îndreptați surplusurile de cusătură și apăsați spre spate. Apăsăți surplusurile de tiv ale mânecii spre interior și coaseți conform marcajului, lăsând o mică deschidere pentru a introduce elasticul lângă cusătura mânecii (5b). Tăiați elasticul în 2 bucăți egale și folosiți un ac de siguranță ca ac de cusut pentru a introduce elasticul. Coaseți capetele elasticului împreună pentru a obține o lățime finisată, după cum urmează pentru **mărimea 36:** 20,5 cm (8 1/4 ins), **mărimea 38:** 21 cm (8 3/8 ins), **mărimea 40:** 21,5 cm (8 1/2 inci), **mărimea 42:** 22 cm (8 3/4 inci), **mărimea 44:** 22,5 cm (9 inci), **mărimea 46:** 23 cm (9 1/8 in), **mărimea 48:** 23,5 cm (9 1/4 in) (5c). Coaseți deschiderea.

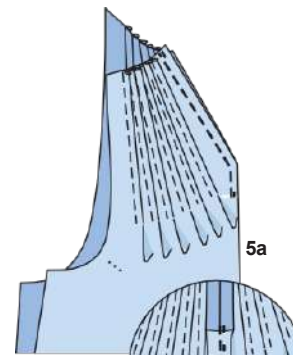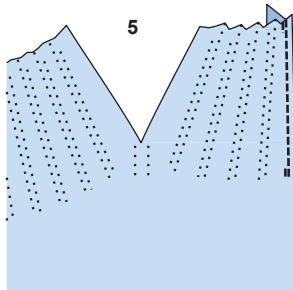

5b

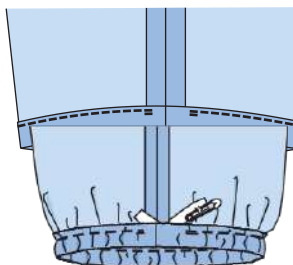


5c

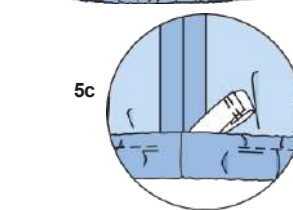


6 109 Mâneci

Așezați piesele din față și din spate ale mânecii cu fața spre interior. Fixați cu ace și coaseți cusătura de jos a mânecii (cusătura numărul 6) și cusătura de sus a mânecii (cusătura numărul 7) (6). Tăiați surplusul, neteziți și călcați pe piesele din spate ale mânecii. Coaseți cusătura superioară a mânecii cu o lățime de 7 mm (1/4 in) pe o lungime de aproximativ 20 cm (8 in) de la marginea decolteului, coaseți în unghi spre cusătura de la capăt (6a).

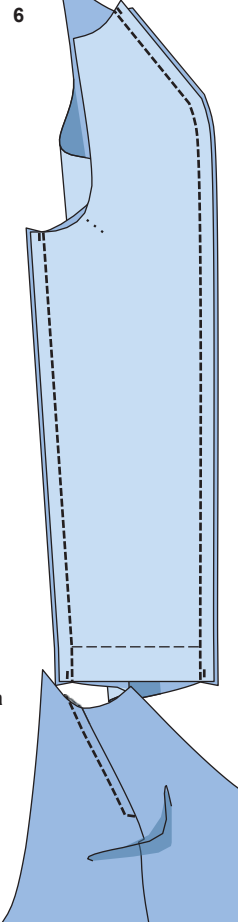

7 108, 109 Așezați mânecile

Fixați mânecile în gurile de mânecă cu partea dreaptă orientată spre exterior (cusătura numărul 3). Potrivii marcajele 4 de pe mânecă și față. Potrivii cusăturile laterale și cusăturile mânecilor. Coaseți mânecile (7). Tăiați surplusul de material, neteziți și călcați spre mâneci.

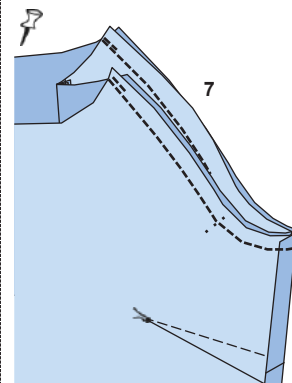

8 108, 109 Fațete

Coaseți cusăturile umerilor pe fațetele din față și din spate (cusătura numărul 5). Presați marginile cusăturii pentru a le deschide (8). Îndreptați marginea inferioară a fațetei. Fixați cu ace fața cu fața cu marginea decolteului, potrivit cusăturile umerilor. Îndoiiți capetele feței la fermoar în spate cu 5 mm (3/16 in) înainte de fermoar

cusăturii. Presați surplusurile pentru a le deschide. Fixați cu ace gulerul inferior de marginea decolteului jachetei, de la colț la colț, potrivit centrul spatelui. Fixați cu ace gulerul superior pe marginea decolteului în același mod. Coaseți de-a lungul liniei decolteului. Taiati surplusurile de cusatură, taiati curbele și colturile. Presați surplusurile pentru a le deschide.

110 Față

Așezați fața cu fața la jachetă. Fixați cu ace marginile gulerului și continuați să fixați cu ace marginile din față și cele inferioare, toate într-un singur loc. Coaseți, împingând în sus surplusul de material din partea superioară a gulerului. Taiati surplusul de material, taiati la capătul inferior al gulerului. Taiati colturile în unghi. Întoarceți gulerul superior și fața spre interior. Presați marginile. Fixați cu ace cusăturile de îmbinare ale gulerului. Lucrați din interior pentru a coase surplusul de material al cusăturilor de îmbinare.

110 Tiv spate

Fixați cu ace tivul spate la marginea inferioară a spatelui, centrat și cu părțile drepte una lângă alta. Coaseți (cusătura numărul 4). Taiati surplusurile.

Așezați cu fața în jos și coaseți până la marginea apropiată de cusătura de îmbinare. Consultați și „Sfat util” – **Cusătura inferioară a unei fațete** – la sfârșitul suplimentului de cusut.

110 Cusături laterale

Fixați cu ace și coaseți cusăturile laterale cu fața materialului orientată spre dreapta (cusătura numărul 5) și potrivit marcasele la nivelul taliei. Neteziți surplusurile și călcați pentru a le deschide.

110 Cusături mâneci

Așezați piesele mânecii din spate cu fața spre fața pieselor mânecii din față. Fixați cu ace și coaseți cusăturile superioare ale mânecii și cusăturile inferioare ale mânecii (cusăturile nr. 6 și 7). Neteziți surplusurile și călcați pentru a le deschide.

110 Așezați mânecile

Fixați mânecile cu ace în cusăturile pentru mâneci, cu partea dreaptă orientată în sus. Potriviti marcasele 8 de pe mâneca din față și partea din față. Potriviti cusătura de dedesubt a mânecii și cusătura laterală. Potriviti cusătura de sus a mânecii cu cusătura umărului. Coaseți mânecile. Taiati surplusul de material la 1 cm (3/8 in), curățați și călcați spre mânecă până la începutul curbei de sub braț.

110 Tiv / Tivuri mâneci

Neteziți marginile tivului și ale mânecilor, precum și marginea interioară a tivului din spate. Presați marginile tivului și ale mânecilor, precum și tivul din spate spre interior și coaseți lejer cu mâna. Coaseți lejer tivul pe față și pe spate cu mâna.

110 Butoniere / Nasturi

Realizați o butonieră transversală pe partea dreaptă față, la marcajul din față. Realizați o butonieră transversală pe marginea din față stânga, la marcajul din față, pentru nasturele interior. Dimensiunea angrenajului butonierelor pentru a se potrivi cu nasturii. Coaseți nasturii pe partea dreaptă și stângă față la marcajul din spate, prindând fața. Coaseți nasturele interior pe partea interioară a părții drepte față pentru a se potrivi.

HALAT ●●●● STILURI 111, 112

Stilul de haină 111 la p. 13



Haina 112 de pe p. 34

Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48

111 Lungimea spatelui aproximativ 112 cm (44 ins)



112 Lungimea spatelui aproximativ 112 cm (44 ins)

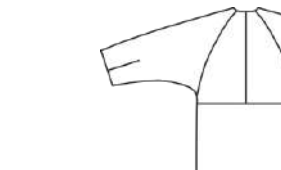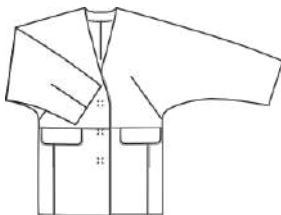

ȚESĂTURI ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: Țesături pentru paltoane, cu o anumită consistență			
Țesătură originală	111	112	Amestec de lână (50% în)
Captușeală	111	112	Amestec de lână (50% în)
Captușeală	111	112	Amestec de lână (50% în)
Captușeală	111	112	Amestec de lână (50% în)
Captușeală	111	112	Amestec de lână (50% în)
Captușeală	111	112	Amestec de lână (50% în)
Captușeală	111	112	Amestec de lână (50% în)
Captușeală	111	112	Amestec de lână (50% în)
Captușeală	111	112	Amestec de lână (50% în)


Accesorii: 111, 112: Interfață termofuzibilă

111: 1 nasture,

112: 3 capse de cusut

Prezentare generală a modelului

Linia roșie a modelului, foaia D Piese de model 1-19

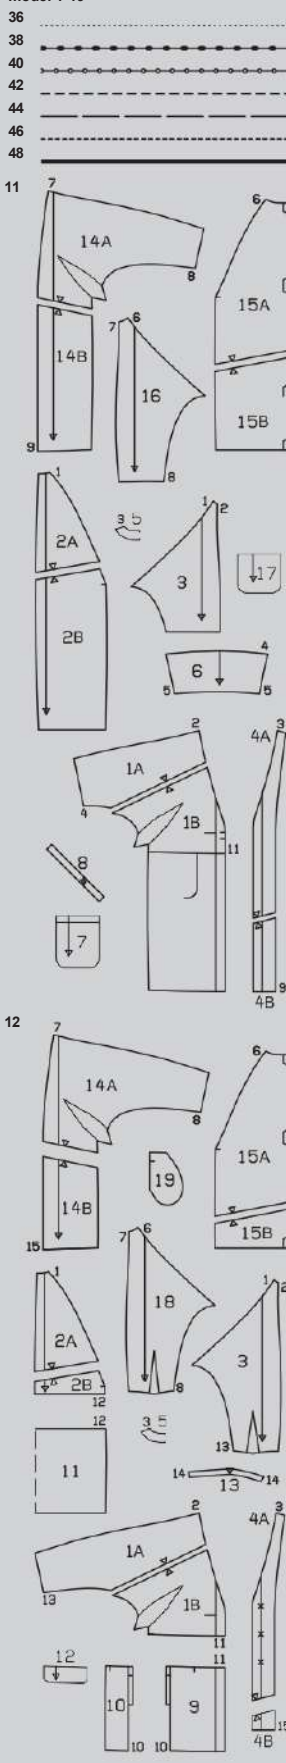

ȚĂIERE

Piese de țipar din hârtie



Trasați piesele țiparului din foaia de țipar. Urmați liniile și detaliile pentru stilurile 111 și 112. Lipiți piesele 1A și 1B, 2A și 2B, 4A și 4B, 14A și 14B, precum și piesele 15A și 15B împreună pe liniile de îmbinare. Fixați piesele țiparului pe țesătură, așa cum se arată în schema țiparului.

Marje pentru cusături și tivuri Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tivuri și tivuri mâneci stil 111 (piesa 6) 4 cm (1 5/8 in). Taiati piesele capșușelii cu marje de 1,5 cm (5/8 in) pentru cusături și tivuri. Marjele sunt deja incluse în piesa 8.

Schema modelului 111


Țesătură

111

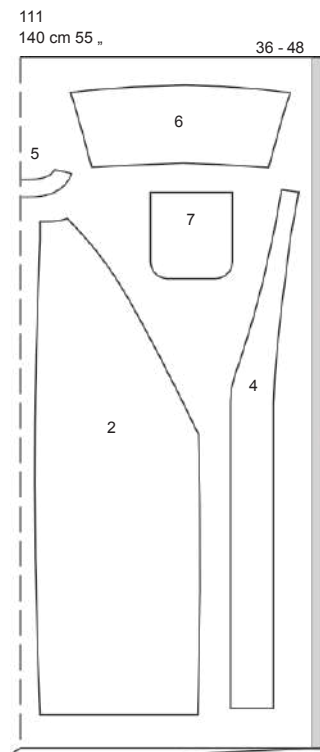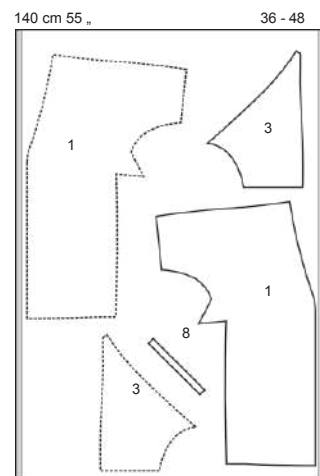


Căptușeală

111
140 cm 55 „ 36 - 48

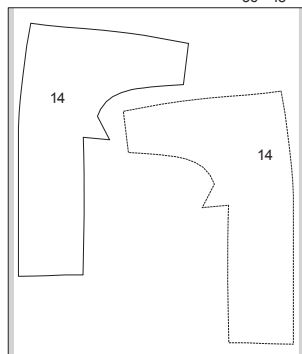

111
140 cm 55 „ 36 - 48

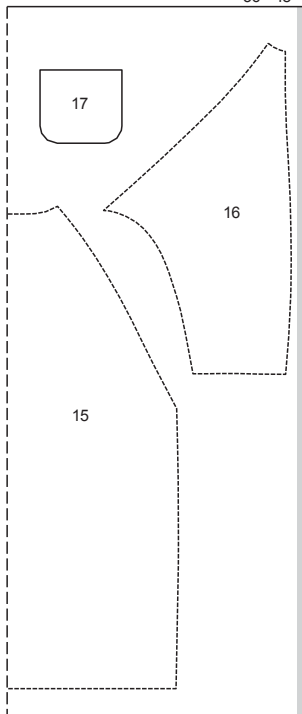

Decuparea


Veți avea nevoie de piesele 1-8 și 14-17 pentru modelul de haină 111. Veți avea nevoie de piesele 1-5, 9-15, 18 și 19 pentru haina modelul 112.

Piese de tipar 111, 112 Țesătură

111, 112 1 față	2x
111, 112 2 spate	2
111, 112 3 spate mânecă	2
111, 112 4 față	2
111, 112 5 față spate	
pe o pli	1x
111 6 bandă mânecă	2x
111 7 buzunar cu față dublă	2x
111 8 bucle	1x
112 9 centrul inferior față	2x

Schema modelului 112

Țesătură

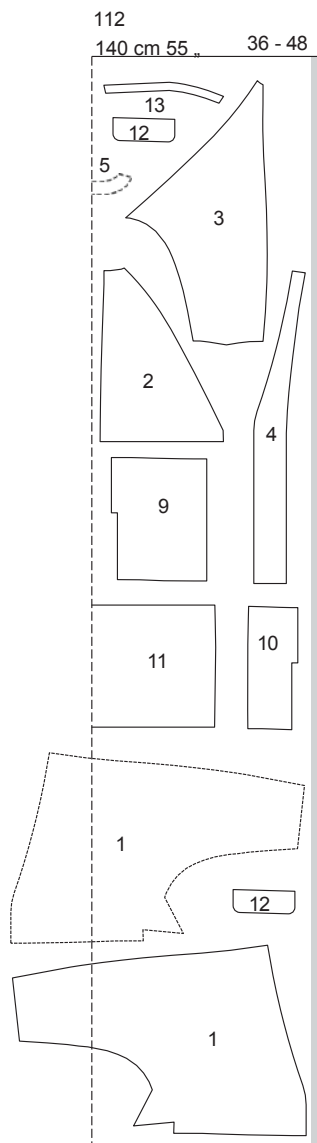

112 10 partea inferioară laterală față 2

112 11 spate jos

pe o pli 1x

112 12 clapă 4x

112 13 tiv mânecă 2x

Căptușeală

111, 112 14 față 2x

111, 112 15 spate

pe o pli 1x

111 16 mânecă spate 2x

111 17 buzunar 2


112 18 mânecă spate 2x

112 19 bucată buzunar 4


Interfață Fier de călcat pe piesele 4, 5, 7, 12 (2x = exterior) și 13 (partea greșită a țesăturii). De asemenea, căptușește marginea tivului și, pentru modelul 111, și marginile tivului mânecii.

Căptușeală

112
140 cm 55 „ 36 - 48

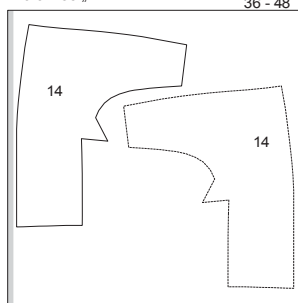

112
140 cm 55 „ 36 - 48

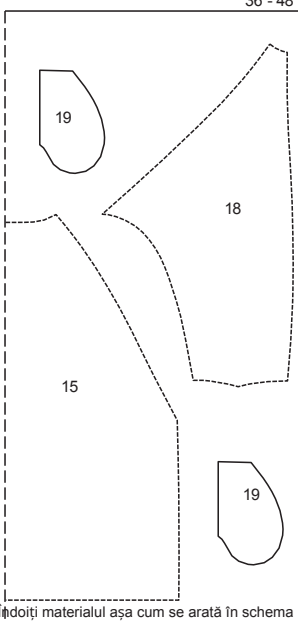

Îndoți materialul așa cum se arată în schema modelului. Partea dreaptă este orientată spre interior pe un strat dublu de material. Partea dreaptă este orientată spre exterior pe un singur strat de material. Piesele marcate cu contur întrerupt trebuie așezate pe material cu partea imprimată orientată spre exterior. 112: Taiți piesele 1 la final, ca opuse, dintr-un singur strat de material rămas. Taiți piesele 3 și 14 ca opuse.

111, 112 Început rapid pentru profesioniști

- 111, 112 Pliuri
- 111 Buzunare aplicate
- 112 Panou frontal longitudinal Cusături / Buzunare în cusături / Clapete
- 112 Piese frontale / Cusături transversale ale panoului
- 111, 112 Cusătură centrală spate
- 112 Cusătură transversală a panoului / Spate
- 111, 112 Cusături de îmbinare a mânecii spate
- 111, 112 Cusături umăr / Partea superioară

cusături mâneci

- 9 111 Bande mâneci
- 10 111 Bucle
- 11 111, 112 Față
- 12 111, 112 Cusături sub mâneci / Cusături laterale
- 13 111, 112 Tiv / Tivuri mâneci
- 14 111, 112 Confectionați căptușeala
- 15 111, 112 Coaserea căptușelii
- 16 111 Nasture
- 17 112 Capse

CONSTRUCȚIE

SFAT:

În funcție de grosimea

a materialului, puteți


puteți tăia alternativ clapetele interioare


pentru modelul 112 din căptușeală

în loc de material.

1 111, 112 Pliuri
Coaseți pensele pe piesele din față și apăsați în jos. 112: Coaseți pensele pe mânecile din spate și apăsați spre marginea superioară a mânecii.

2 111 Buzunare aplicate
Coaseți căptușeala buzunarului cu partea dreaptă împreună cu marginea superioară a buzunarului, lăsând o deschidere de aproximativ 5 cm (2 inci) centrată pe cusătura pentru întoarcere (2). Presați surplusurile pe căptușeală. Îndoți fața și căptușeala pe buzunar cu părțile drepte împreună, coaseți marginile laterale și inferioare împreună. Taiți surplusurile de cusătură, tăiați colțurile în unghi și tăiați curbele (2a). Întoarceți buzunarul și călcați. Coaseți deschiderea din cusătură. Fixați buzunarul pe față la linia de îmbinare (2b) și coaseți marginile laterale și inferioare cu cusături mici, invizibile, manual (2c).

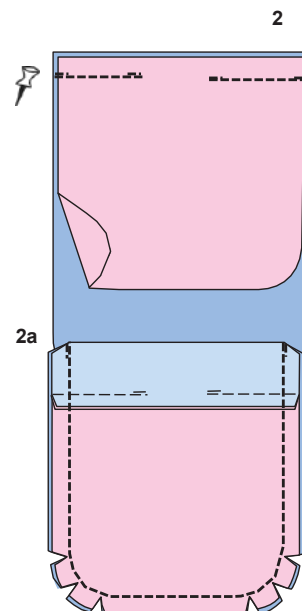

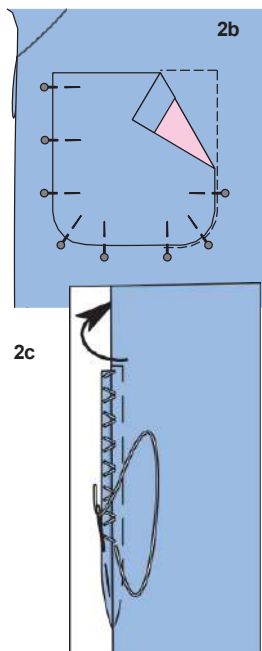

3 112 Cusături longitudinale pe panoul frontal / Buzunare în cusături / Clapete

Coaseți marginile pieselor buzunarului cu fața spre interior, împreună cu fața pieselor din față inferioare.

(3). Presați surplusurile de cusătură pe bucățile buzunarului. Așezați bucățile din partea inferioară a părții din față cu fața spre fața bucăților din partea inferioară a părții

. Fixați cu ace cusăturile panoului pe lungime și coaseți (cusătura numărul 10), cusând de-a lungul PLIULUI de la marginea superioară până la marcaj. Nu coaseți peste deschiderile buzunarelor (3a). Coaseți înapoi

pentru a fixa capetele cusăturii. Coaseți bucățile buzunarului împreună. Taiati surplusul de material din partea laterală frontală, la capătul inferior al fiecărei deschideri a buzunarului, până chiar înainte de ultima cusătură (3b). Presați surplusul de material,







presați bucățile buzunarului spre față. Presați marginea deschiderii buzunarului. Bateți marginea superioară a bucății buzunarului pe

partea inferioară a marginii superioare a părții frontale inferioare (3c). Așezați cele două piese ale clapetei cu fața dreaptă una lângă


alta și coaseți-le împreună de-a lungul marginilor exterioare. Taiati surplusul, taiati colturile în unghi. Întoarceți clapetele și călcați (3d). Coaseți marginile deschise

împreună. Coaseți clapetele fiecare pe marginea superioară a părții frontale inferioare între marcaje, cu


partea greșită orientată spre partea dreaptă (3e).

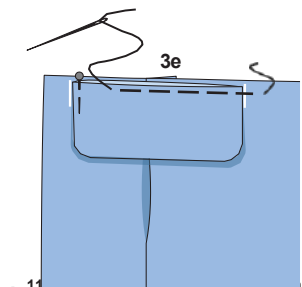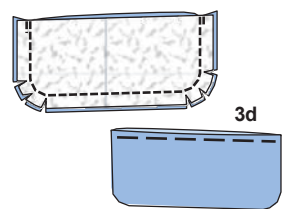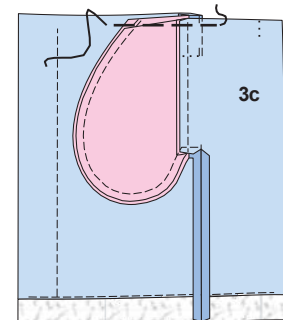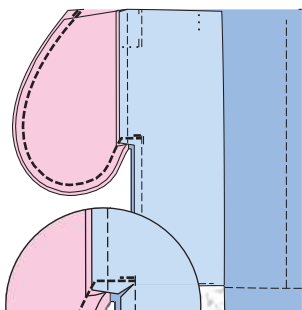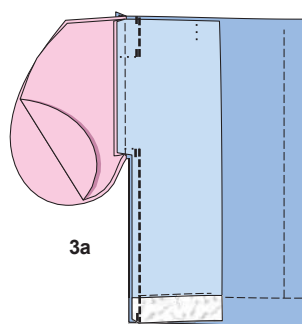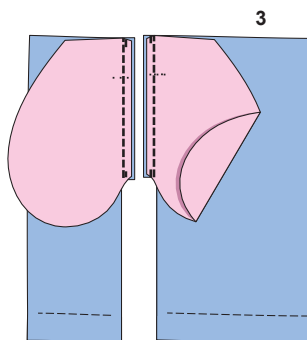

4 111, 112 Cusături transversale a panoului / Piesa din spate
Fixați cu ace și coaseți cusătura centrală din spate pe piesele din spate, cu părțile drepte ale țesăturii orientate una spre cealaltă (5). Presați surplusurile deschise. Ilustrația prezintă modelul 112.

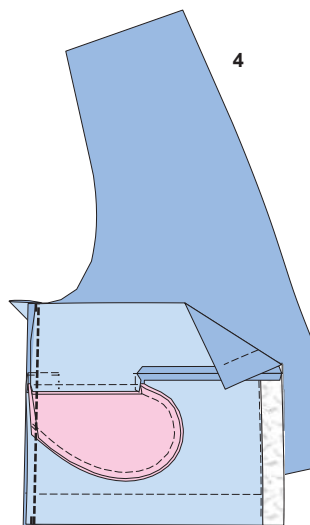


5 111, 112 Cusătura centrală din spate
Fixați cu ace și coaseți cusătura centrală din spate pe piesele din spate, cu părțile drepte ale țesăturii orientate una spre cealaltă (5). Presați surplusurile deschise. Ilustrația prezintă modelul 112.

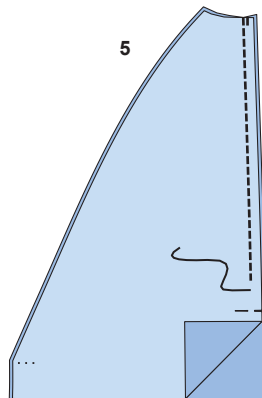


6 112 Cusătură transversală a panoului / Piesa din spate

Fixați cu ace partea inferioară a spatelui cu partea din față și coaseți (cusătura numărul 6) pe spatele

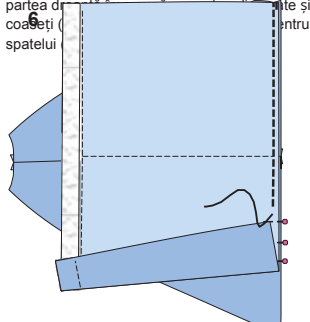


7 111, 112 Cusături de îmbinare a mânecilor din spate

Fixați cu ace mânecile din spate cu partea dreaptă împreună cu spatele și coaseți (cusătura numărul 1) (7). Presați marginile deschise.

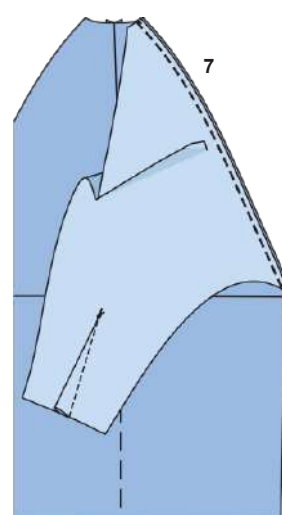


8 111, 112 Cusături umăr / Cusături mână superioară

Fixați cu ace și coaseți cusăturile umerilor și cusăturile superioare ale mânecilor într-o singură operațiune (cusătura numărul 2) (8). Presați marginile pentru a le deschide.

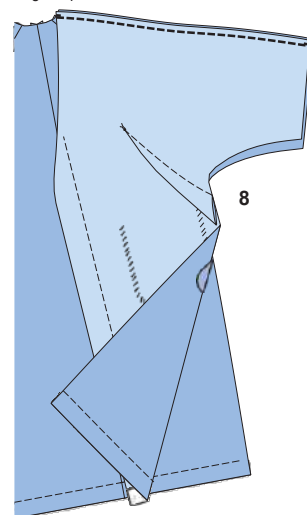


9 111 Benzi pentru mâneci


Fixați benzile mânecilor cu partea dreaptă împreună cu marginile inferioare ale mânecilor și coaseți (cusătura numărul 4) (9). Presați marginile deschise.

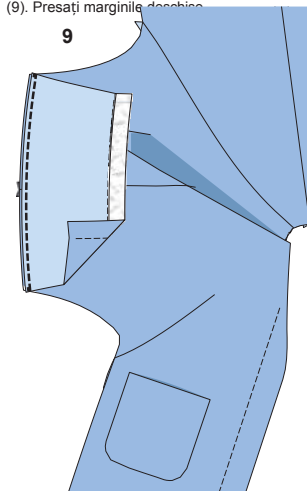


10 111 Bucă
Îndoți banda pentru buclă în jumătate pe lungime, cu partea dreaptă orientată spre interior. Coaseți la 1 cm (3/8 in) de marginea îndoită. Folosiți un ac de siguranță mic ca ac de cusut pentru a întoarce banda cu partea dreaptă spre exterior. Presați (10). Formați banda într-o buclă și coaseți-o pe partea dreaptă din față între marcaje. Adaptați dimensiunea buclă la butonul dvs. (10a).

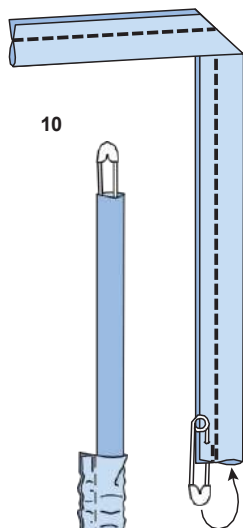


10a

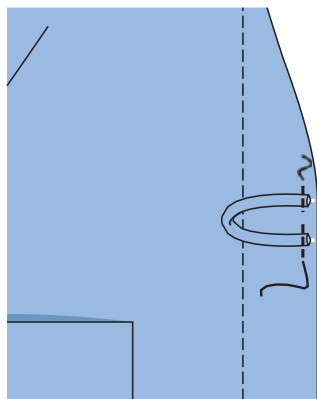

11 111, 112 Garnitură
Fixați cu ace și coaseți cusăturile umerilor pe față (cusătura numărul 3 (11)). Presați marginile deschise. Fixați cu ace părțile drepte împreună cu marginea decolteului și continuați să fixați cu ace marginile pieselor din față și din față jos, toate într-un singur loc. Coaseți de-a lungul marginii decolteului, marginilor din față și marginilor inferioare, prindând buclă pentru modelul 111. Taiati surplusurile, tăiați colțurile în unghi și tăiați curbele (11a). Așezați fața în față și coaseți surplusurile aproape de cusătura de îmbinare (11b). Întoarceți fața spre interior. Presați marginile.





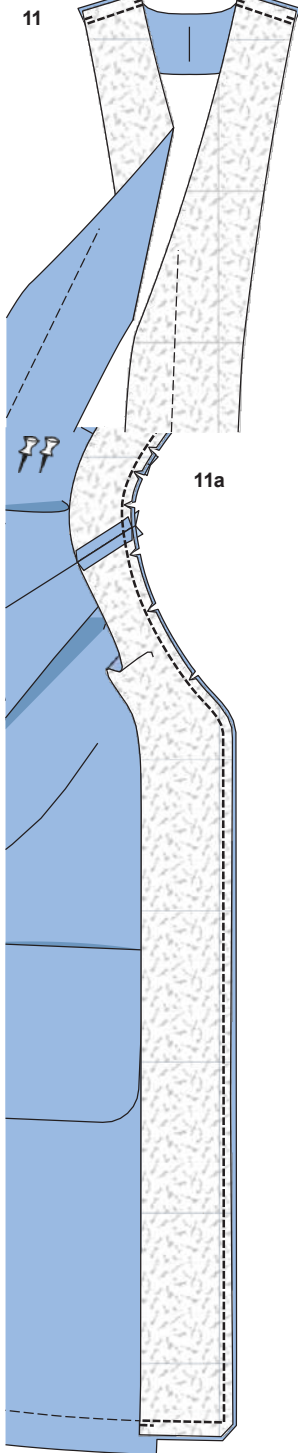


11b

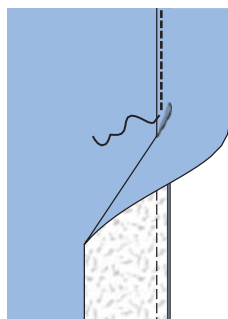


12 111, 112 Sub cusăturile mânecii / Cusăturile laterale
Fixați cu ace și coaseți sub cusăturile mânecilor și cusăturile laterale, toate într-o singură mișcare, cu partea dreaptă a materialului orientată spre interior. Stilul 111: cusătura numărul 5. Stilul 112: cusătura numărul 13. Potriviti marcajul de pe spate cu penseta de pe bust din față. Potriviti, de asemenea, cusăturile transversale ale panoului.


13 111, 112 Tiv / Tivuri mâneci
Presăți marginea tivului spre interior și coaseți manual, fără a strânge.
111: Presăți surplusurile de material ale tivului mânecii spre interior și coaseți lejer cu mâna (13).
112: Coaseți tivurile mânecii cu fața spre față, pentru a forma cercuri (cusătura numărul 14) (13a).
Presăți marginile deschise. Fixați cu ace și coaseți fața cu fața împreună cu marginea inferioară a mânecii, potrivit cusătura de pe față cu cusătura de dedesubt a mânecii (13b). Taiati marginile. Așezați fața în jos și coaseți marginile aproape de cusătura de îmbinare (13c). Întoarceți fața spre interior, presați marginile. Coaseți fața cu mâna, fără a strânge (13d).

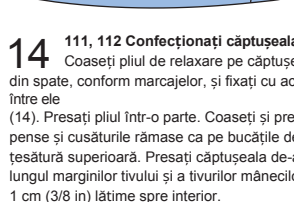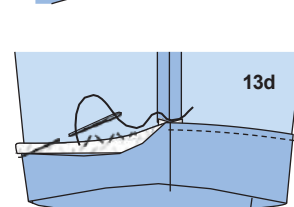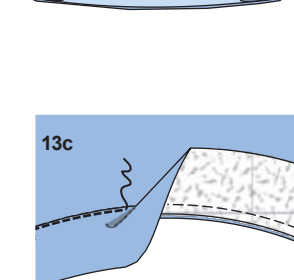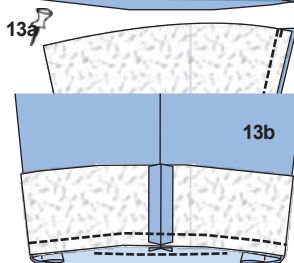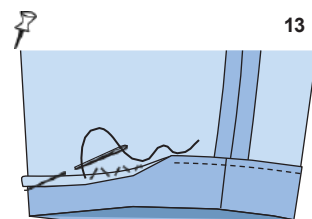


14 111, 112 Confectionați căptușeala
Coaseți pliul de relaxare pe căptușeala din spate, conform marcajelor, și fixați cu acul între ele
(14). Presați pliul într-o parte. Coaseți și presați pense și cusăturile rămase ca pe bucățile de țesătură superioară. Presați căptușeala de-a lungul marginilor tivului și a tivurilor mânecilor cu 1 cm (3/8 in) lățime spre interior.

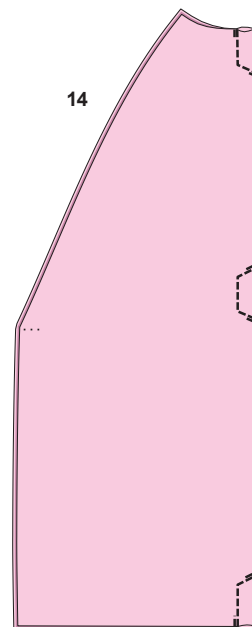


15 111, 112 Coaseți căptușeala
Coaseți căptușeala la marginea inferioară, începând și terminând la aproximativ 10 cm (4 inci) deasupra marginii tivului
(15). Presați surplusul de cusătură pe căptușeală. Așezați căptușeala în interiorul hainei, cu partea greșită orientată spre exterior, așezați căptușelile mânecilor în interiorul mânecilor din materialul superior. Fixați căptușeala cu ace pe surplusul de tiv, astfel încât marginile surplusului de tiv și ale căptușelii să se suprapună. Coaseți tivul căptușelii manual. Așezați lungimea suplimentară a căptușelii ca o mică pli și presați ușor (15a). Coaseți căptușeala pe fața din față. Coaseți marginile inferioare ale căptușelilor mânecilor în același mod.
la tivul mânecii (111) / tivul mânecii (112). Așezați lungimea suplimentară și apăsați ușor (15b).

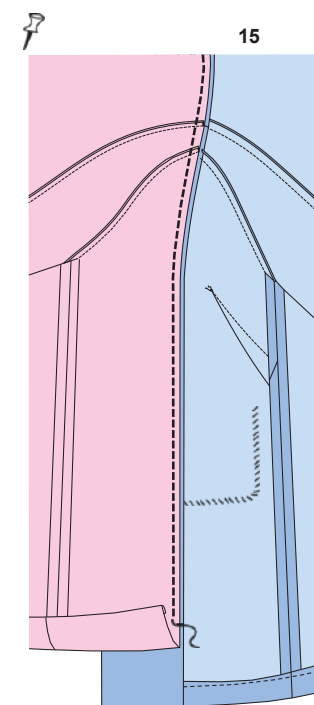

15a

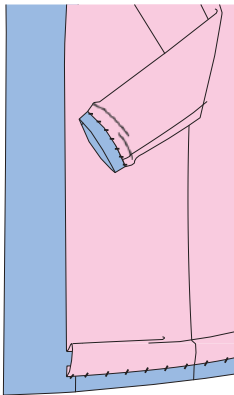

15b

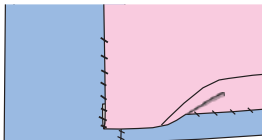

16

111 Buton

Așezați haina închisă, potrivit centrele. Coaseți nasturele din partea stângă față pentru a se potrivi cu bucla, prindând fața.

17


112 Capse

Coaseți jumătatea superioară a capselor pe partea dreaptă din față, cusând uniform și scoateți acul prin exteriorul hainei. Coaseți jumătatea inferioară a capselor pe partea stângă față, astfel încât să se potrivească, prindând și fața.

PANTALONI ●●●● STIL 113

la p. 16

Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46 Lungimea pantalonilor aproximativ 104 cm (41 in) Lățimea tivului aproximativ 45 cm (18 in) Pantalonii se așează la talie

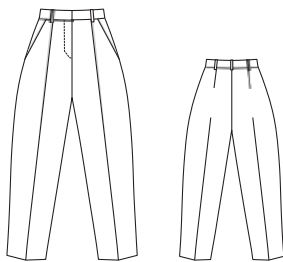

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: Țesături pentru pantaloni

Țesătură originală: Amestec de lână (310 g/m)

Necesarul de material

Mărime	36 - 46
Lățimea țesăturii cm in	Necesități de material (metri / yarz)
Țesătură 140 55	2,30 2½

Accesorii: Interfață termofuzibilă.


1 fermoar pentru pantaloni, mărimi 36, 38:

16 cm (6 1/2 in), mărimi 40 - 46:

18 cm (7 inci) lungime. 1 nasture plat

Prezentare generală a tiparului

Linia modelului albastru, foaia C Piese de model 21-24

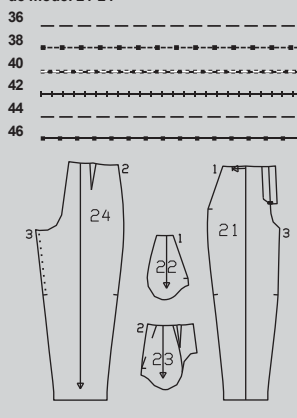


DECUPARE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului din foaia de tipar. Liniiile de cusătură pentru fermoar de pe piesa 21 sunt marcate pentru mărimea 36. Pentru celelalte mărimi, remarcați aceste linii în funcție de liniile de mărime. Rețineți lungimile diferite ale deschiderilor. Fixați piesele tiparului pe material, așa cum se arată în schema tiparului. Marcați piesele de la a la d direct pe material.

Cusături și margini de tiv Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 4 cm (1 5/8 in). Măsurătorile pentru piesele a până la d includ surplusurile.

Schema modelului

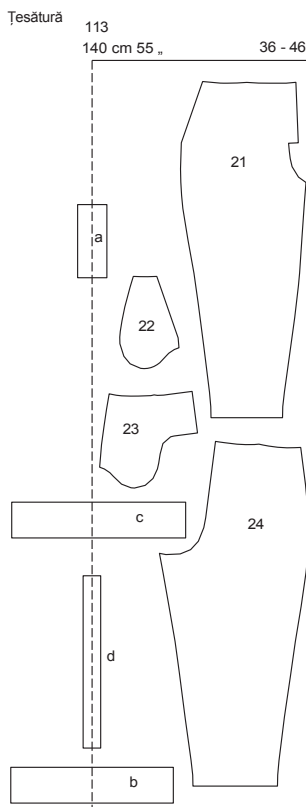

Tăiați dintr-un strat dublu de material, cu partea dreaptă orientată spre interior. Tăiați piesele a până la d din stratul unic de material rămas, cu partea dreaptă orientată în sus.

Decuparea

Țesătura

21	bucată față pantalon	2x
22	bucată buzunar	2
23	cusătură șold	2
24	bucată spate pantalon	2
a	suprapunere inferioară	1
b	bandă dreaptă pentru talie	1
c	bandă stângă	1
d	suporturi pentru cureauă	1

Aplicarea fierului de călcat pe bucățile a până la c (partea greșită a țesăturii).

Piese tăiate la măsură

Dime nsiun e	36	38	40	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	20,5 8	20,5 8	22,5 8½	9 3½
b	40 15¼	42 16½	44 17½	11 4½
c	43,5 17½	45,5 17½	47,5 18½	11 4½
d	53 20½			5 2
Dime nsiun e	42	44	46	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	22,5 8½	22,5 8½	22,5 8½	9 3½
b	46 18½	48 18½	50 19½	11 4½
c	49,5 19½	51,5 20½	53,5 21	11 4½
d	53 20½			5 2

Ghid rapid pentru profesioniști

- 1 Piesa frontală a pantalonului / Culoare presată / Plis
- 2 Buzunar în talie
- 3 Cusături în spate
- 4 Cusături la picioare
- 5 Cusătură centrală
- 6 Fermoar
- 7 Curele pentru cureauă
- 8 Banda taliei
- 9 Nasture
- 10 Tiv
- 11 Cusătură spate

CONSTRUCȚIE

1 113 Piesa frontală a pantalonului / Cusătură presată / Plis
Presăți pliul pe piesele din față ale pantalonilor. Așezați pliul în direcția săgeții și fixați-l cu ace la marginea superioară.

2 113 Buzunare în zona șoldurilor
Coaseți pense pe bucățile de șold și călcați spre centrul din față.
Fixați cu ace piesele buzunarului cu fața spre interior, cu marginile deschizăturii buzunarului pe piesele din față ale pantalonilor. Tăiați surplusul de material. Așezați piesele buzunarului cu fața în sus și coaseți-le aproape de cusătură, consultați și „Sfat util”.
- **Cusătura inferioară a unei borduri** - la sfârșitul suplimentului de cusut.

Întoarceți bucățile de buzunar spre interior, apăsați marginea deschiderii buzunarului. Fixați cu ace marginea deschiderii buzunarului la liniile adiacente de pe cusătura laterală a șoldului.
Coaseți bucățile de buzunar împreună pe interior. Îndreptați marginile cusăturii și continuați să îndreptați marginea inferioară a cusăturii laterale a șoldului până la marginea din față, totul într-o singură mișcare. Fixați marginile buzunarelor pe partea inferioară a țesăturii.

3 113 Pliuri spate

Coaseți pensele pe piesele din spate ale pantalonilor și călcați fiecare spre centru.

4 113 Cusături picior

Coaseți cusăturile laterale și cusăturile interioare ale picioarelor cu partea dreaptă a materialului orientată spre exterior și marcajele la înălțimea genunchiului alinate. Întindeți marginile interioare ale picioarelor deasupra marcajului în timp ce coaseți. Neteziți surplusurile și călcați pentru a le deschide.

5 113 Cusătura centrală

Întoarceți un picior al pantalonului. Așezați un picior al pantalonului în interiorul celui alt, cu fața spre dreapta, potrivit cusăturile interioare ale piciorului. Coaseți cusătura centrală din față sub marcajul fantei și continuați să coaseți cusătura centrală din spate, totul într-o singură mișcare.

Neteziți surplusurile de cusătură. Presăți surplusurile de cusătură ale cusăturii centrale deschise în spate până la începutul curbei. Nu presăți surplusurile de cusătură plat de-a lungul curbei.

6 113 Fermoar

Neteziți marginile deschise și presăți spre interior. Coaseți de-a lungul centrului din față pe dreapta și coaseți la 5 mm (3/16 in) înainte de centrul din față pe stânga. Coaseți fermoarul pe partea inferioară a marginii deschise din stânga (suprapunere), coaseți aproape de dinți.

al fermoarului. Fixați cu ace deschiderea, aliniind centrele. Coaseți banda fermoarului liberă pe partea dreaptă a căptușelii, fără a prinde bucata de pantalon. Fixați căptușeala cu ace. Coaseți deschiderea de la marginile superioare până la 2 cm (3/4 in) înainte de capăt, conform marcajului. Îndoțiți pe jumătate pe lungime, cu partea dreaptă orientată spre interior. Coaseți capătul inferior. Întoarceți și neteziți marginile pe lungime. Așezați suprapunerea sub marginea stângă a deschiderii și fixați-o cu ace la față. Coaseți fața cu fanta la suprapunere, aproape de cusătura de îmbinare a fermoarului. Așezați din nou deschiderea închisă și coaseți până la capăt, prindând suprapunerea.

7 113 Suporturi pentru cureauă

Îndoțiți banda pentru suporturile centurii în jumătate pe lungime, cu partea dreaptă orientată spre interior.

Coaseți la 1,2 cm (1/2 in) lângă marginea pliului. Tăiați surplusul de material. Folosiți un ac de siguranță ca ac de cusut pentru a întoarce banda cu partea dreaptă spre exterior. Presăți. Tăiați banda în 5 bucăți egale. Coaseți suporturile pentru cureauă pe marginea superioară a pantalonilor, în față lângă pliul presat, în spate lângă linia de cusătură și centrată peste cusătura din spate. De asemenea, coaseți suporturile pentru cureauă la 2,5 cm (1 inch) lângă margine.

8 113 Centura

Așezați piesele centurii cu fața spre interior și coaseți cusătura din spate pe o margine îngustă. Presăți marginile cusăturii pentru a le deschide.

Îndoți banda pentru talie pe jumătate pe lungime, cu partea greșită orientată spre interior, și călcați (= marginea superioară a benzii pentru talie). Neteziți surplusul de material de pe marginea interioară a benzii pentru talie. Realizați o butonieră transversală centrată pe capătul drept a centurii și la o distanță de 1,5 cm (5/8 in) de marginea din față. Adaptați dimensiunea butonierii la butonul dvs. Coaseți marginea exterioară a centurii cu fața spre interior, împreună cu marginea superioară a pantalonilor, potrivit cusăturile din spate și prindând curelele. Presați surplusul de material pe centură. Îndoți centura pe marginea presată, cu fața spre interior, și coaseți. Coaseți capetele centurii. Taiati surplusul de material. Întoarceți talia și călcați. Întoarceți marginea interioară a taliei cu aproximativ 2 cm (3/4 in), apoi așezați-o plat peste cusătura de îmbinare, fără a o întoarce. Lucrați din exteriorul articolului de îmbrăcăminte pentru a coase în linia cusăturii, prindând marginea interioară a centurii. Așezați curelele pentru centură spre marginea superioară a centurii, întoarceți capetele și coaseți.


9 113 Nasture
Coaseți nasturele pe capătul stâng al benzii de talie, astfel încât să se potrivească cu butoniera.

10 113 Tiv
Neteziți marginile tivului, apăsați spre interior și coaseți manual fără a strânge.

11 113 Plia din spate
Fixați cu ace cusăturile laterale și cusăturile interioare ale picioarelor, cu partea greșită a materialului orientată spre exterior. Presați culele din spate de la marginile inferioare până la aproximativ înălțimea șoldurilor. Presați din nou culele din față.


ROCHIE •••• STIL 114

la p. 24
Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48
Lungime spate: aproximativ 120 cm (47 ins)

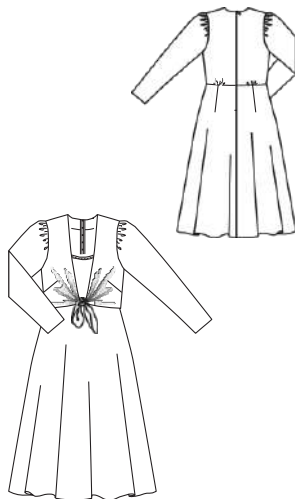

Prezentare generală a modelului

Linia verde a modelului, foaia B Piese ale modelului 1-9

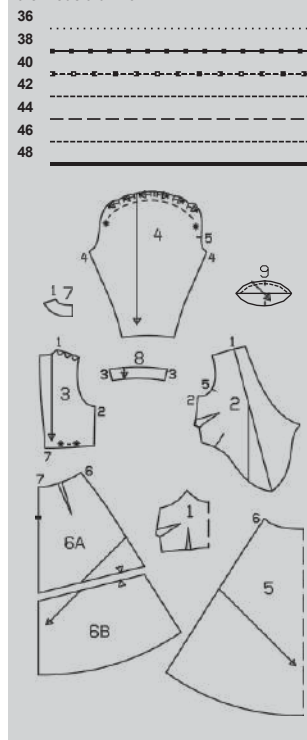

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: țesături fluide pentru rochii

Țesătură originală: Satin de viscoză (90 g/m²)

Cerințe privind materialul

Dimensiuni	36 - 40	42 - 48
Lățime a materialului	cm in	Cerințe privind materialul (metri / yarzi)
Țesătură	140 55	4,25 4% 4,70 5%

Accesorii: Interfață termofuzibilă.
1 fermoar invizibil de 60 cm (24 inci) lungime și un picior presor special.



TĂIERE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele modelului de pe foaia de model. Lipiți piesele 6A și 6B împreună pe liniile de îmbinare. Fixați piesele modelului pe țesătură, așa cum se arată în schema modelului. Marcați piesele a și b direct pe material. **Sfat:** Va fi mai ușor să decupați panoul din față al fustei dacă pliați hârtia de model atunci când trasați și apoi așezați piesa de model pe pliu țesăturii. Alternativ, tăiați panoul fustei de două ori și lipiți piesele împreună în centrul din față.

Marje pentru cusături și tivuri Cusături și margini 1,5 cm (5/8 ins), tiv 3 cm (1 1/4 ins). Măsurătorile pentru piesele a și b includ marjele.

Dispunerea tiparului Țesătură

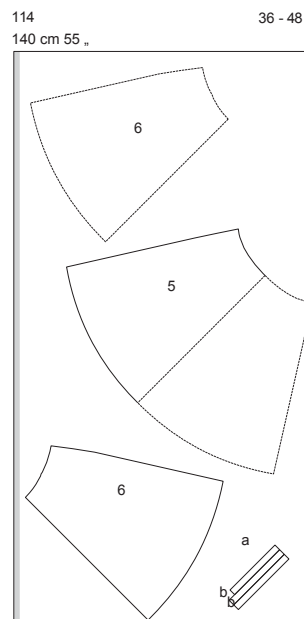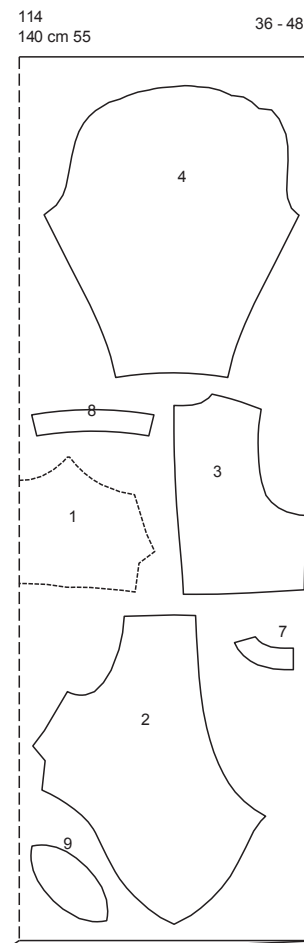

Îndoți materialul așa cum se arată în schema modelului. Partea dreaptă este orientată spre interior pe un strat dublu de material. Partea dreaptă este orientată spre exterior pe un strat simplu de material. Așezați piesele marcate cu contur întrerupt pe material, cu partea imprimată orientată spre exterior. Taiati piesele 6 în mod simetric.

Bucăți tăiate la dimensiune

Dime nsiun e	36	38	40	42	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)				
a	22,5 8 ⁷ / ₈	23 9	23,5 9 ¹ / ₄	24,5 9 ³ / ₄	3 1 ¹ / ₈
b	31 12 ¹ / ₄	32 12 ¹ / ₂	32,5 12 ³ / ₄	33,5 13 ¹ / ₄	3 1 ¹ / ₈
Dime nsiun e	44	46	48	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)	
	Lungime (cm / ins)				
a	25 9 ⁷ / ₈	25,5 10	26,5 10 ¹ / ₂	3 1 ¹ / ₈	
b	34,5 13 ¹ / ₂	35 13 ³ / ₄	36 14 ¹ / ₄	3 1 ¹ / ₈	

Decupare

Țesătură

- 1 în interiorul părții din față, pe o pliu 1x
- 2 partea exterioară față 2x
- 3 spate 2x
- 4 mânecă 2x
- 5 panou față fustă pe o pliu 1x
- 6 panou spate fustă 2
- 7 față spate 2
- 8 tiv mânecă 2
- 9 suport mânecă bufată 2
- o bandă de legătură înclinată / decolteu interior față 1
- b bandă de legătură înclinată / guri de mânecă / bretele 2

Aplicarea fierului pe piesele 7-9 (pe partea greșită a țesăturii).

Început rapid pentru profesioniști

- 1 Pliuri
- 2 Piesa frontală interioară
- 3 Piesele frontale exterioare
- 4 Coaseți piesele din față împreună
- 5 Cusături laterale
- 6 Fusta
- 7 Atașați fusta
- 8 Fermoar invizibil / Cusătură centrală spate
- 9 Decolteu spate / Față
- 10 Cusături umăr
- 11 Mâneci
- 12 Suport pentru mâneci bufante
- 13 Adună mânecile și fixează-le
- 14 Tiv

CONSTRUCȚIE

1 114 Pliuri
Coaseți pensele pe partea interioară a piesei din față, pe părțile exterioare ale pieselor din față și pe panourile din spate ale fustei. Presați pensele de la bust în jos, presați pensele longitudinale spre centru.

2 114 Partea din față interioară
Taiati surplusul de material de la marginile decolteului și ale gâturilor de mânecă de pe partea interioară a piesei din față. Coaseți banda de legătură (a) pentru decolteu cu fața spre față, cu marginea decolteului de 7 mm (1/4 in) lățime. Presați banda de legătură spre surplusul de cusătură. Așezați banda de legătură peste margine spre interior, întoarceți-o și coaseți-o de-a lungul cusăturii de îmbinare (marginea pliată trebuie să se suprapună ușor

suprapune cusătura de îmbinare). Lucrați din exteriorul hainei pentru a coase cusătura de legătură aproape de cusătura de îmbinare. Îndoii benzile de legătură în diagonală (b) pentru gâturi la jumătate, aproximativ 15 cm (6 in), cu partea greșită orientată spre interior. Presați marginea plată, presați marginile deschise spre interior cu 7 mm (1/4 in). Măsurați lungimea marginii gâtului (inclusiv surplusul de cusătură laterală) și marcați pe bandă (măsurat de la capătul nepresat). Fixați cu ace capătul plat (nepresat) al fiecărei benzi cu fața spre interior, aliniind marginile gâtului, potrivit marcajul cu marginea decolteului și coaseți la fel ca pentru marginea decolteului. Continuați să coaseți marginile pre-presate pentru bretele, toate într-o singură bucată.

3 114 Piese frontale exterioare
Neteziți surplusul de material de la marginea inferioară a pieselor frontale exterioare de la marginea laterală până la linia de îmbinare și neteziți marginea inferioară a căptușelii. Așezați căptușeala pe linia de pli, potrivit marginea inferioară a căptușelii (linia de cusătură) cu linia de îmbinare. Coaseți marginile inferioare împreună de la linia de pli până la marginea inferioară a căptușelii. Taiati surplusul de material, tăiați curbele. Întoarceți căptușeala spre interior. Presați marginea inferioară și continuați să presați surplusul de material de la marginea inferioară spre interior, toate într-o singură mișcare. Coaseți lejer cu mâna.

4 114 Coaseți piesele din față împreună
Așezați piesele frontale exterioare pe partea frontală inferioară, cu partea greșită orientată spre partea dreaptă și potrivit cusăturile bustului. De asemenea, potriviți marginea inferioară a părții frontale exterioare cu linia de cusătură de la marginea inferioară a părții frontale interioare. Coaseți marginile laterale împreună pe marginea de cusătură și tratați-le ca pe un singur strat de țesătură de acum înainte.

5 114 Cusături laterale
Coaseți cusăturile laterale cu părțile drepte ale țesăturii orientate una spre cealaltă. Neteziți surplusurile și călcați-le pentru a le deschide.

6 114 Fusta
Coaseți cusăturile laterale ale fustei. Neteziți surplusurile și călcați pentru a le deschide.

7 114 Atașați fusta
Pentru a strânge marginea inferioară a pieselor din spate între *, coaseți linii paralele de bățură la mașină (setarea cea mai lungă a cusăturii) la o distanță de 17 mm și 12 mm (aproximativ 3/4 in și 1/2 in) lângă margine. Lăsați capetele lungi ale firului să atârne. Trageți firele bobinei pentru a potrivi marginea cu lățimea marginii superioare panoului din spate al fustei. Legați capetele firului. Distribuți adunările în mod uniform. Coaseți fusta la partea superioară a rochiei cu părțile drepte orientate una spre cealaltă și centrul aliniat. Alinați și cusăturile laterale și aveți grijă să nu prindeți partea exterioară față. Îndepărtați orice fire de strângere vizibile.

8 114 Fermoar invizibil / Cusătură centrală din spate
Neteziți marginile din spate ale rochiei. Introduceți fermoarul la marginile deschiderii din spate, consultați „Sfat util” - **Fermoare invizibile** - la sfârșitul suplimentului de cusut. Dinții fermoarului încep pe linia marcată a

decolteului. Coaseți cusătura din spate de la marginile inferioare până la fermoar. Presați marginile cusăturii pentru a le deschide.

9 114 Decolteu spate / Față
Curățați marginea inferioară a garniturilor din spate. Fixați cu ace garniturile cu fața spre interior, împreună cu marginile din spate ale decolteului. Întoarceți marginile din spate ale garniturii cu 5 mm (3/16 in) înainte de a deschide marginile și fixați cu ace. Așezați surplusurile de cusătură la marginile deschise cu benzile fermoarului în afară și fixați cu ace peste garnitură, consultați „Sfat util” - **Garnitură, bandă de talie, căptușeală la un fermoar invizibil** - la sfârșitul suplimentului de cusut. Coaseți de-a lungul decolteului marcat. Taiati surplusurile de cusătură, tăiați curbele la intervale regulate. Presați surplusurile pe față și coaseți marginile cât mai aproape posibil de cusătura de îmbinare, consultați „Sfat util” - **Cusătura de sub față** - la sfârșitul suplimentului de cusut. Întoarceți fața spre interior. Presați marginile.

10 114 Cusături umăr Așezați căptușelile gâtului la umăr
Neteziți din nou marginile. Fixați cu ace marginile umerilor pieselor frontale exterioare cu fața spre interior, împreună cu marginile umerilor pieselor din spate, potrivit linia decolteului din spate cu linia de PLIERE din față. Coaseți cusăturile umerilor și cusăturile umerilor pe față, într-o singură mișcare, netezind marginile umerilor din spate. Neteziți surplusurile și călcați pentru a le deschide. Întoarceți fața spre interior. Coaseți capetele din spate ale fetei la benzile fermoarului și coaseți fața la surplusurile cusăturilor umerilor cu mâna. Determinați lungimea corectă a bretelelor în timpul probei și apoi coaseți bretelele la locul lor pe surplusurile cusăturilor umerilor.

11 114 Mănece Așezați pliurile la capul mânecii în direcția
săgeată și fixați cu ace la marginile superioare. Îndoii mânecile pe jumătate pe lungime, cu partea dreaptă orientată spre interior. Coaseți cusăturile mânecilor. Neteziți surplusurile și călcați pentru a le deschide. Neteziți marginea superioară a căptușelilor tivului mânecilor. Coaseți căptușelile cu părțile drepte una lângă alta pentru a forma rotunde. Călcați surplusurile pentru a le deschide. Coaseți marginile cu fața spre interior împreună cu marginile inferioare ale mânecilor, potrivit cusăturile. Așezați marginile în jos și coaseți la surplusuri aproape de cusătura de îmbinare, consultați „Sfat util” - **Cusătura inferioară a unei borduri** - la sfârșitul suplimentului de cusut. Întoarceți bordurile spre interior, călcați marginile. Coaseți bordurile cu mâna, fără a strânge.

12 114 Suporturi pentru mâneci bufante
Îndoii ambele piese pentru suporturile mânecilor bufante (piesa 9) în jumătate pe linia de ÎNDOIRE, cu partea greșită orientată spre interior. Presați marginea Îndoiați. Coaseți marginile deschise împreună. Pentru a strânge marginile la 21 cm (8 3/8 ins), coaseți linii paralele de bățură la mașină (lungimea maximă a cusăturii) la o distanță de 17 mm și 12 mm (aproximativ 3/4 in și 1/2 in) lângă margine. Lăsați capetele lungi de ață atârând. Trageți firele bobinei pentru a strânge marginea. Legați capetele firului. Distribuți strângerile uniforme. Așezați suportul mânecii pe interiorul

capului mânecii, potrivit marcajul de pe capul mânecii cu marcajul de pe suportul mânecii. Coaseți suportul mânecii la surplusurile de cusătură de pe partea inferioară a țesăturii.

13 114 Adunați mânecile și fixați-le
Adunați capul mânecii între *. Așezați mânecile, prindând suporturile pentru mâneci. Neteziți surplusurile de cusătură și presați spre rochie la capul mânecii.

14 114 Tiv
Curățați surplusul de material de la tiv, călcați spre interior și coaseți manual fără a strânge.

ROCHIE ●●●● STIL 115

la p. 15
Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46
Lungimea spatelui aproximativ 112 cm (44 ins)



ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: țesături fluide pentru rochii

Țesătură originală: țesătură din poliester (85 g/m²). Căptușeală


Necesarul de material

Dimensiuni	36 - 40	42 - 46
Lățime a materialului	cm in	Cerințe privind materialul (metri / yarzi)
Țesătură	140 55	3,15 3 3/2 3%
Căptușeală	140 55	1,55 1 1/2 1,70 1 3/4 1 7/8

Notă: Interfață lizibilă. Elastic mărimea 36: 1,30 m (1 1/2 yarzi), mărimea 38: 1,35 m (1 5/8 yarzi), mărimea 40: 1,40 m (1 5/8 yarzi), mărimea 42: 1,45 m (1 3/4 yarzi), mărimea 44: 1,50 m (1 3/4 yarzi), mărimea 46: 1,55 m (1 3/4 yarzi) lungime

Prezentare generală a modelului

Linia verde a modelului, foaia A Piese de model 21-36

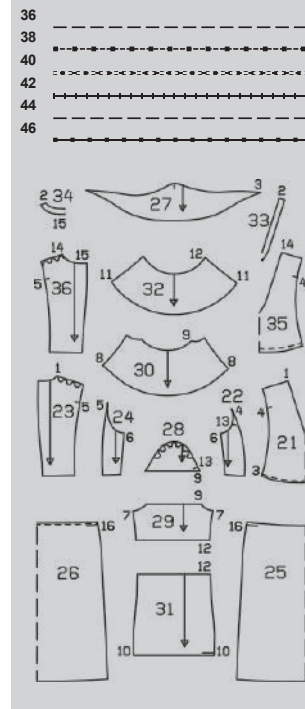

ȚĂIERE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele modelului de pe foaia de model. Fixați cu ace piesele modelului pe material, așa cum se arată în schema modelului.

Marje pentru cusături și tivuri Cusături, margini și tivuri de 1,5 cm (5/8 in). Taiati bucițele de căptușeală cu 1,5 cm (5/8 in) pentru cusături și tivuri.

Decuparea

Țesătura

21	față pe o pli	1x
22	partea laterală față	2x
23	spate	2x
24	lateral spate	2x
25	panou față fustă pe o pli	1x
26	panou spate fustă pe o pli	1
27	volan mânecă superioară	2
28	mânecă superioară	2x
29	mânecă mijlocie	2x
30	volan mânecă mijlocie	2x
31	mânecă inferioară	2
32	volan mânecă inferioară	2
33	față pe o pli	1x
34	față spate pe o pli	1x

Căptușeală


35	față pe o pli	1x
36	spate	2x

precum și piesele 22 și 24-26


Interfațarea Fierul de călcat pe piesele 33 și 34 (partea greșită a țesăturii).

Schema modelului

Țesătură

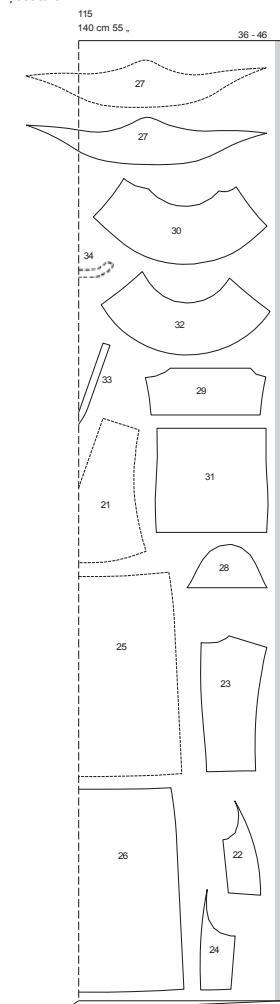

Capșeală

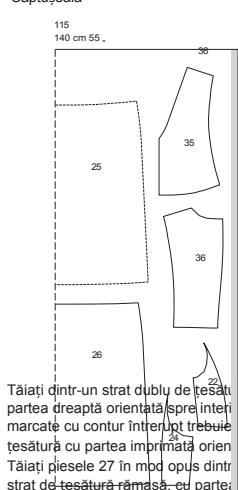

Tăiați dintr-un strat dublu de țesătură, cu partea dreaptă orientată spre interior. Piese marcate cu contur întrerupt trebuie așezate pe țesătură cu partea imprimată orientată în jos. Tăiați piesele 27 în mod opus dintr-un singur strat de țesătură rămasă, cu partea dreaptă orientată în sus.

Ghid rapid pentru profesioniști

- 1 Cusătură centrală în spate
- 2 Cusături umăr
- 3 Volane la mâneci
- 4 Piese laterale
- 5 Construirea capșealii
- 6 Decolteu / Garnitură
- 7 Cusături laterale
- 8 Cusături mâneci / Volane mâneci
- 9 Tivuri mâneci / Tuburi elastice
- 10 Mâneci încastrate
- 11 Fusta
- 12 Atașarea fustei / Tub elastic
- 13 Tiv

CONSTRUCȚIE

1 115 Cusătură centrală spate

Coaseți cusătura centrală din spate pe piesele din spate, cu fața materialului orientată spre dreapta. Presați marginile pentru a le deschide.

2 115 Cusături umăr

Coaseți cusăturile umerilor cu fața materialului orientată spre dreapta, netezind marginile umerilor din spate. Presați marginile pentru a le deschide.

3 115 Volane superioare ale mânecii

Presăți surplusul de material de la marginea inferioară a volanelor de mânecă superioare spre interior, întoarceți jumătate și coaseți. Fixați cu ace bucățile volanului mânecii superioare cu fața spre fața cu marginile laterale ale rochiei superioare și coaseți pe surplusuri, potrivit marcajele de pe volanul mânecii cu cusăturile umerilor.

4 115 Piese laterale

Coaseți piesele laterale cu fața spre fața cu piesa din față (cusătura numărul 4), prindând volanul mânecii superioare. Coaseți piesele laterale din spate la piesele din spate în același mod (cusătura numărul 5). Presați marginile deschise, presați volanul în lateral.

5 115 Confectionați capșeala

Așezați părțile din spate cu fața la fața și coaseți cusătura din spate. Presați marginile deschise. Fixați cu ace partea din față cu fața la fața cu capșeala din față, tăind marginea marginea capșealii pe curbe. Coaseți fața din spate la piesa din spate în același mod. Presați surplusurile pe capșeală. Coaseți cusăturile umerilor și cusăturile panoului pe lungime, ca pe piesele din țesătură superioară. Presați surplusurile deschise.

6 115 Decolteu / Față

Fixați capșeala cu fața spre dreapta, aliniată cu marginea decolteului, centrele de potrivire și cusăturile de potrivire ale umerilor. Coaseți de-a lungul decolteului marcat. Tăiați surplusul de material, tăiați curbule la intervale regulate și tăiați în punctul decolteului aproape de cusătură. Presați surplusul de material pe față și coaseți fața la surplusul de material cât mai îngust posibil

posibil lângă cusătura de îmbinare, consultați „Sfat util” - Cusătura de sub capșeală - la sfârșitul suplimentului de cusut. Întoarceți capșeala spre interior. Presați marginea.

7 115 Cusături laterale

Coaseți cusăturile laterale ale rochiei superioare și capșealii cu părțile drepte ale materialului orientate una spre cealaltă. Presați marginile deschise. Îmbrăcați marginile rochiei superioare și capșealii la nivelul gâtului și al marginilor inferioare. De acum înainte, tratați aceste piese ca pe un singur strat de material.

8 115 Cusături mâneci / Volane mâneci

Coaseți volanele din mijlocul și partea inferioară a mânecii, cu fața spre dreapta, pentru a forma cercuri.

Neteziți marginile și călcați-le pentru a le deschide. Călcați marginea de jos spre interior, întoarceți jumătate și coaseți. Îndoiti piesele de mânecă din mijloc și de jos pe jumătate pe lungime, cu partea dreaptă orientată spre interior. Coaseți cusăturile mânecii. Neteziți marginile și călcați pentru a le deschide. Coaseți cu acul marginile superioare ale pieselor de mânecă din mijloc și volanele mânecii cu partea dreaptă orientată spre partea stângă, astfel încât volanul să se aple pe mânecă și cusăturile să se întâlnească. Coaseți cu acul volanele inferioare ale mânecii pe marginea superioară mânecilor inferioare în același mod. Coaseți mânecile superioare cu fața spre interior împreună cu mânecile din mijloc (cusătura numărul 9), prindând volanul mânecii din mijloc. Coaseți mânecile inferioare la mânecile din mijloc în același mod (cusătura numărul 12), prindând volanul mânecii inferioare. Îndreptați surplusurile și călcați în sus.

9 115 Tivuri mâneci / Tuneluri elastice

Presăți surplusul de material de la marginile inferioare ale mânecilor și călcați spre interior. Coaseți conform marcajelor, lăsând o deschidere în cusăturile mânecilor pentru a introduce elasticul. Tăiați două bucăți de elastic de două ori mai lungi decât lungimea necesară, plus cusătura. lăsați o marjă și folosiți un ac de siguranță ca ac de cusut pentru a introduce elasticul în tuburi. Coaseți capetele elasticului pentru a obține lățimea finală, după cum urmează pentru mărimea 36: 20 cm (8 inci), mărimea 38: 20,5 cm (8 1/4 inci), mărimea 40: 21 cm (8 3/8 inci), mărimea 42: 21,5 cm (8 1/2 inci), mărimea 44: 22 cm (8 3/4 inci), mărimea 46: 22,5 cm (9 inci). Coaseți deschiderea în cusătură.

10 115 Așezați mânecile

Fixați mânecile în cavitățile brațelor cu partea dreaptă orientată spre exterior. Potrivii marcajele 13 de pe mânecă și fața. Potrivii cusăturile mânecilor și cusăturile laterale. Potrivii marcajul de la capul mânecii cu cusătura umărului. Coaseți mânecile, prindând volanul superior al mânecii. Tăiați surplusul de material de la cusături.

1 cm (3/8 in), neteziți împreună și călcați spre partea superioară a rochiei la capul mânecii.

11 115 Fusta

Coaseți cusăturile laterale ale fustei cu părțile drepte ale țesăturii orientate una spre cealaltă. Coaseți în același mod cusăturile laterale ale capșealii fustei.

Neteziți marginile și apăsați pentru a le deschide. Așezați fusta peste capșeala fustei, cu partea dreaptă orientată spre partea dreaptă. Coaseți marginile superioare ale fustei pe marginile cusăturii, potrivit cusăturile laterale și centrele.

12 115 Atașezi fusta / tubul elastic

Pentru a strânge marginea inferioară a părții din față, coaseți linii paralele de bățură la mașină (setarea cea mai lungă a cusăturii) de 17 mm și 12 mm (aproximativ 3/4 in și 1/2 in). Lăsați capetele lungi ale firului să atârne. Trageți firele bobinei pentru a potrivi marginea cu marginea superioară a panoului din față al fustei. Legați capetele firului. Distribuți adunăturile în mod uniform. Adunați marginea superioară a fustei din spate pentru a se potrivi cu marginea inferioară a spatelui. Coaseți fusta cu partea dreaptă împreună cu partea superioară a rochiei, potrivit centrul și cusăturile laterale. Îndepărtați orice fire de adunare vizibile. Neteziți surplusurile și presați pe fustă. Coaseți fusta conform marcajelor pentru tunelul elastic, prindând surplusul de cusătură și lăsând o deschidere la o cusătură laterală pentru a introduce elasticul. Tăiați lungimea necesară din elasticul rămas plus surplusul de cusătură. Folosiți un ac de siguranță ca ac de cusut pentru a introduce elasticul în casetă. Coaseți capetele elasticului pentru a obține lățimea finală, după cum urmează pentru mărimea 36: 70 cm (28 inci), mărimea 38: 74 cm (29 ins), mărimea 40: 78 cm (31 ins), mărimea 42: 82 cm (32 1/2 inci), mărimea 44: 86 cm (34 inci), mărimea 46: 90 cm (36 inci). Coaseți deschiderea în cusătură.

13 115 Tiv


Presăți surplusul de material pentru tiv spre interior, întoarceți jumătate și coaseți. Întoarceți de două ori surplusul de material pentru tiv al capșealii și coaseți astfel încât capșeala să fie cu aproximativ 2 cm (3/4 in) mai scurtă decât fusta.

ROCHIE •••• STIL 116

la p. 42

Măriri Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46


Lungimea spatelui aproximativ 112 cm (44 ins)

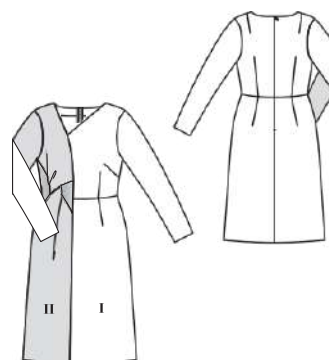

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: țesături fluide pentru rochii. Țesături cu o față mată și o față lucioasă
Țesătură originală: țesătură crep cu partea superioară lucioasă și partea inferioară mată (312 g/m) (țesătură I + II)

Prezentare generală a modelului

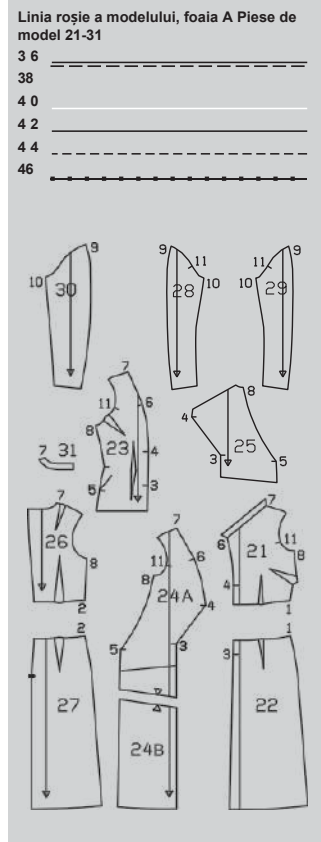

Notă: Pentru acest stil, veți avea nevoie de două țesături de aceeași culoare, dar cu texture diferite – o țesătură mată (țesătura I) și o țesătură lucioasă (țesătura II). Cu toate acestea, puteți folosi și o țesătură creponată potrivită, cu două fețe diferite, așa cum am făcut noi pentru fotografia noastră de stil. Dacă utilizați această țesătură, tăiați bucățile o dată cu fața dreaptă în sus și o dată cu fața stângă în sus.

Cerințe privind materialul

Dimensiuni	36 - 40	42 - 46
Lățime a țesăturii	cm in	
Țesătură I	140 55	2,10 2% 2,20 2%
Țesătură II	140 55	1,30 1% 1,35 1%

Accesorii: 1 fermoar invizibil de 60 cm (24 ins) lungime și un picior presor special. O bucată rămasă de căptușeală termofuzibilă.

TĂIERE


Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Lipiți piesele 24A și 24B împreună pe liniile de îmbinare. Fixați piesele tiparului pe material, așa cum se arată în schema tiparului.


Marje de cusătură și tiv Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv și tivuri mâneci 4 cm (1 5/8 in).

Schema modelului

Țesătură I

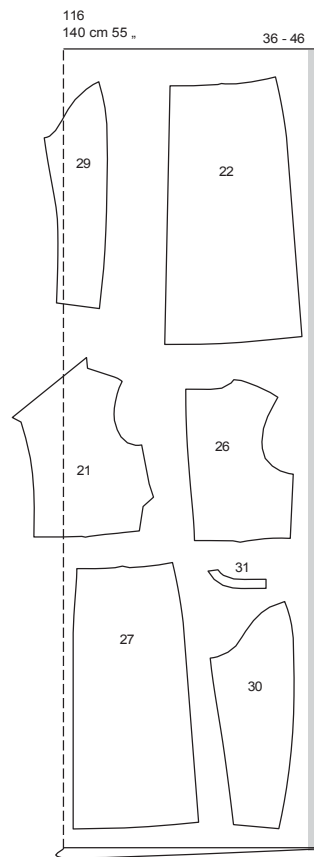

Țesătură II

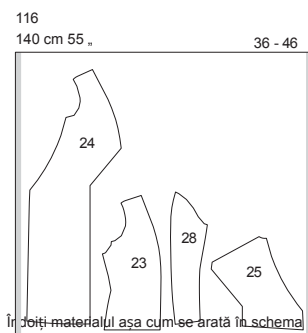

În toate materialele așa cum se arată în schema modelului: Partea dreaptă este orientată spre interior pe un strat dublu de material. Partea dreaptă este orientată spre exterior pe un singur strat de material. Tăiați piesele 21 și 29 la final dintr-un singur strat de material rămas, cu partea dreaptă orientată spre exterior. Piesa 22 poate fi tăiată de două ori, așa cum se arată în schema modelului, sau la fel ca piesele 21 și 29 dintr-un singur strat de material rămas. Aveți grijă ca partea imprimată a piesei modelului să fie orientată în sus.

Decupare

Țesătură I

21 față stângă	1x
22 panou față stângă fustă	1
26 spate	2
27 panou spate fustă	2
29 mânecă față stângă	1
30 mânecă spate	2
31 spate față	2

Țesătură II

23 partea superioară dreaptă față (interior)	1x
24 dreapta față	1x
25 față / dreapta față	1
28 mânecă dreaptă față	1

Interfață Fier de călcat pe bucata 31 (partea greșită a țesăturii).

Ghid rapid pentru profesioniști

- Pliuri
- Partea stângă față
- Partea din față dreaptă / Față
- Partea din față dreapta / Partea din față dreapta sus (interior)
- Cusătură longitudinală față
- Piese spate / Panouri fustă spate
- Fermoar invizibil / Cusătură centrală spate
- Fațete spate
- Cusături umăr
- Cusături laterale
- Cusături mâneci
- Mâneci încorporate
- Tiv / Tivuri mâneci

CONSTRUCȚIE

1 116 Pliuri

Coaseți pensele pe partea din față stângă și pe partea din față dreaptă sus (piesele 21 și 23), pe piesele din spate și, de asemenea, pe panourile din față stângă și din spate ale fustei (piesele 22 și 27). Presați pensele de la bust în jos, presați pensele longitudinale spre centru.

2 116 Partea din față stângă

Coaseți partea din față stângă la panoul din față stâng al fustei, privind cusăturile. Neteziți marginile și călcați pentru a le deschide. Neteziți marginea de la guler. Călcați gulerul spre interior pe linia de pli.

3 116 Partea din față dreaptă / Față

Curățați partea de sus și de jos.

Lăsați o margine pentru fața dreaptă (piesa 25). Așezați fața cu fața cu partea din față dreaptă, privind marcasele 3 cu 5 și 8. Coaseți marginile laterale și frontale între marcasele 3 și 4, precum și între 5 și 8. Tăiați surplusul, tăiați curbile și tăiați la marcajul 3 aproape de linia de cusătură. Întoarceți fața spre interior. Presați marginile. Îmbrăcați partea laterală deschisă și partea frontală și tratați-le ca pe un singur strat de țesătură de acum înainte.

4 116 Partea din față dreaptă / Partea din față dreaptă superioară (interior)

Așezați partea dreaptă superioară față (interior) (piesa 23) pe partea dreaptă față, cu partea greșită orientată spre partea dreaptă. Coaseți de-a lungul marginii decolteului de la marginea superioară (cusătura umărului numărul 7) până la marcajul 6. Tăiați surplusul, tăiați la marcajul 6 aproape de linia de cusătură.

Presăși surplusurile pe partea dreaptă superioară a piesei din față și coaseți la surplusuri aproape de cusătură, a se vedea și „Sfat util”
- **Cusătura inferioară a unei borduri** - la sfârșitul suplimentului de cusut. Întoarceți partea dreaptă superioară față spre interior. Presați marginea. Coaseți împreună surplusurile față deschise între marcasele 6 și 4. Așezați partea dreaptă față plat pe partea dreaptă superioară față, cu partea greșită orientată spre partea dreaptă. Răsuciți partea dreaptă față o dată pe lungime la marcasele 3 și 5 și așezați-o pe partea dreaptă superioară față, astfel încât marcasele 3 și 5 să se afle din nou pe părțile drepte superioare față. Marginea laterală a feței deasupra marcajului 5 de pe partea dreaptă față se întâlnește cu linia adiacentă de pe partea dreaptă sus față. Marginea inferioară a părții din față dreapta sus se întâlnește cu linia de îmbinare de pe partea din față dreaptă. Coaseți marginile laterale ale părții din față drepte între ele, de la marcasele 3 și 5 până la marginea inferioară a părții din față drepte superioare.

5 116 Cusătura panoului frontal pe lungime

Fixați cu ace partea din față dreaptă cu partea din față stângă, privind marcasele 3, 4 și 6. Îndoiiți fața la marginea decolteului din partea din față stângă pe linia de pli și tăiați surplusul de material la linia de pli. Fixați cu ace fața peste partea din față dreaptă. Coaseți cusătura panoului frontal. Neteziți surplusurile împreună. Întoarceți fața spre interior. Presați surplusurile pe partea din față stângă.

6 116 Panouri spate / fustă spate

Coaseți panourile fustei la piesele din spate, privind cusăturile. Neteziți surplusurile și călcați pentru a le deschide.

7 116 Fermoar invizibil / Centru. Cusătură spate

Curățați marginile din spate ale rochiei. Introduceți fermoarul la marginile deschiderii din spate, consultați „Sfat util” - **Fermoare invizibile** - la sfârșitul suplimentului de cusut. Dinții fermoarului încep la decolteul marcat și cusăturile de îmbinare ale fustei se întâlnesc. Coaseți cusătura centrală din spate de la marginile inferioare până la fermoar. Presați surplusurile de cusătură pentru a le deschide.

8 116 Căptușeli spate

Neteziți marginea inferioară a căptușelii spatelui. Fixați căptușeala spatelui cu marginea dreaptă la marginea spatelui decolteului. Întoarceți marginea spatelui fațetei din spate cu 5 mm (3/16 in) înainte de a deschide marginile și fixați cu ace. Așezați surplusurile la marginile fantei cu benzile fermoarului spre exterior și fixați cu ace peste fațetă. Consultați „Sfat util”

- **Fațetă, bandă de talie, căptușeală la un fermoar invizibil** - la sfârșitul suplimentului de cusut. Coaseți de-a lungul decolteului marcat. Tăiați surplusurile de cusătură

marginile de cusătură, tăiați curbele la intervale regulate. Presați marginile de cusătură pe borduri și coaseți cât mai aproape posibil de cusătura de îmbinare, consultați „Sfat util” - **Cusătura inferioară a unei borduri** - la sfârșitul suplimentului de cusut. Întoarceți bordurile spre interior. Presați marginile. Coaseți manual capetele din spate ale bordurilor la benzile fermoarului, fixați cu ac și ață marginile umerilor pieselor din spate și fetele din spate împreună pe

9 116 Cusături umăr

Așezați din nou fața la marginea decolteului din partea stângă față. Fixați cu ace marginile umerilor din față și din spate, cu fața la față, fără a prinde partea superioară dreaptă din față. Fața la umărul stâng depășește partea din față. Îndoiiți fața pe partea din față stângă pe linia de pli. și fixați cu ace în partea din spate. Îndoiiți partea dreaptă superioară din față la umărul drept la marginile decolteului în același mod (cusătură) și fixați cu ace în partea din spate. Coaseți cusăturile umerilor, prindând și partea din spate. Neteziți marginile și presați pe partea din față. Coaseți marginile armhole pe partea dreaptă față împreună pe marginea de cusătură de la cusătura umărului până la marcajul 8.

10 116 Cusături laterale

Cosiți cusăturile laterale: potriviți cusăturile de îmbinare ale fustei din spate din stânga cu cusătura de îmbinare a fustei din față, din dreapta cu marcajul la înălțimea taliei, potriviți și marcajul 5. Neteziți surplusurile și călcați pentru a le deschide.

11 116 Cusăturile mânecilor

Coaseți cusăturile de sus ale mânecilor și cusăturile de dedesubt ale mânecilor. Neteziți surplusurile și călcați pentru a le deschide.

12 116 Așezați mânecile

Fixați mânecile cu ace în cavitățile pentru brațe. Potriviți marcajele 11 de pe mânecă și față. Potriviți cusăturile mânecilor și cusăturile laterale. Potriviți cusătura superioară a mânecii cu cusătura umărului. Coaseți mânecile. Tăiați surplusurile de material la 1 cm (3/8 in), neteziți-le și călcați-le spre mânecă până la începutul curbei sub braț.

13 116 Tiv / Tivuri mâneci


Curățați surplusul de material de la tiv și tivul mânecii, călcați spre interior și coaseți manual fără a strânge.

JACETĂ ●●●● STIL 117

la p. 29


Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46

Lungimea spatelui aproximativ 82 cm (32 1/2 ins)

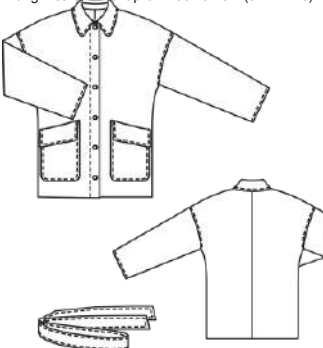

Prezentare generală a modelului

Linia modelului negru, foaia C Piese modelului 1-13

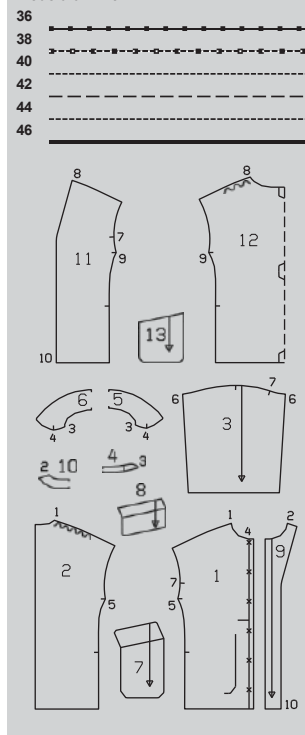

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: Țesături pentru jachete cu o anumită consistență. Țesături pentru exterior

Țesătură originală: Gabardină de bumbac (210 g/m²). Căptușeală

Necesarul de material

Dimensiuni	36 - 40	42 - 46
Lățimea a țesăturii	cm in	Cerințe privind materialul (metri / yarzi)
Țesătură	140 55	3,05 3%
Căptușeală	140 55	2,30 2% 2,35 2%

Accesorii: Interfață termofuzibilă. 6 capse cu ciocan

ȚĂIERE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. X-ul pentru capse de pe piesa 1 sunt pentru mărimea 36. Pentru celelalte mărimi, mutați X-ul de sus în sus, în funcție de liniile de mărime.

X-ul de jos este același pentru toate mărimile. Distribuți uniform celelalte X-uri între ele. Fixați piesele modelului pe material, așa cum se arată în schema modelului. Marcați piesele a și b direct pe material.


Schema modelului

Țesătură

117

140 cm 55 „


36 - 46

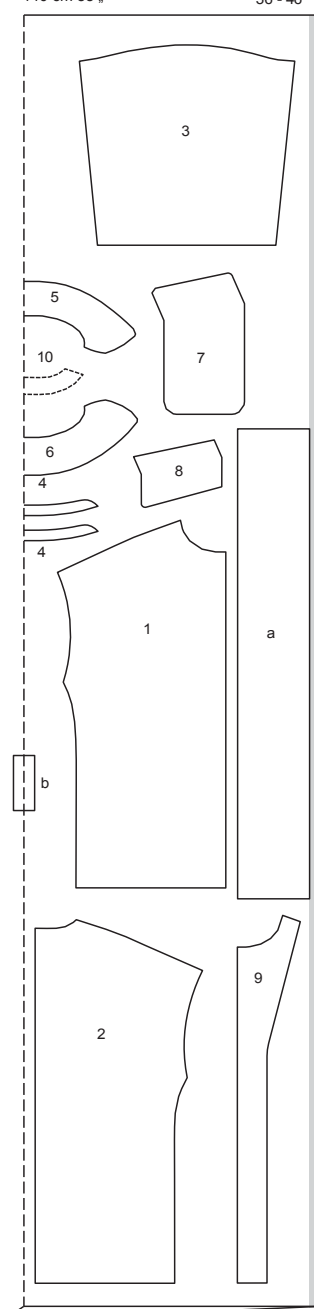

Marje pentru cusături și tivuri Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tivuri și tivuri mâneci 4 cm (1 5/8 in). Măsurătorile pentru piesele a și b includ surplusurile. Tăiați piesele de căptușeală cu surplusuri pentru cusături și tivuri de 1,5 cm (5/8 in).

Căptușeală

117

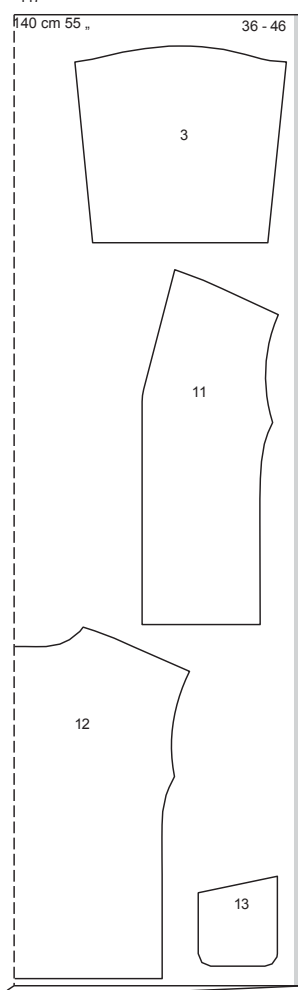

Tăiați dintr-un strat dublu de material, cu partea dreaptă orientată spre interior. Piesele marcate cu contur întrerupt trebuie așezate pe material cu partea imprimată orientată în jos. Tăiați ultima piesă b. ca opuse dintr-un singur strat de material rămas, cu partea dreaptă orientată în sus.

Bucăți tăiate la măsură

Dime nsiune	36	38	40	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	111 43%			17 6%
b	13 5%			5 2
Dime nsiune	42	44	46	Lățime pentru toate dimensiunile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	111 43%			17 6%
b	13 5%			5 2

Țesătură

1	față	2x
2	spate	2x
3	măneacă	2x
4	guler pe o pliu	2x
5	guler interior pe o pliu	1x
6	guler superior pe o pliu	1x
7	buzunar cu clapă integrată	2x
8	clapă cu față dublă	2
9	față	2
10	față spate pe o pliu	1
	guler cu cravată	2
	bucălă b	1

Căptușeală

11	față	2x
12	spate pe o pliu	1x
13	buzunar	2x

și, de asemenea, piesa 3

Interfață Călcați piesele 4-10 (pe partea greșită a țesăturii).

Început rapid pentru

- profioniști 1** Buzunare aplicate cu
- clapă integrală
 - 2 Cusătură centrală în spate
 - 3 Cusături umăr și cusături laterale
 - 4 Față
 - 5 Guler cu bandă de guler
 - 6 Mănece
 - 7 Mănece încastrate
 - 8 Căptușeală
 - 9 Cusătură în căptușeală
 - 10 Cusătură pe marginea din față
 - 11 Capse
 - 12 Guler cu cravată
 - 13 Bucălă

CONSTRUCȚIE

1 117 Buzunare aplicate cu clapă integrată

Coaseți bucățile de căptușeală ale buzunarelor cu partea dreaptă împreună cu marginile inferioare ale clapelor (bucata 8), lăsând aproximativ 5 cm (2 inci) deschise în mijloc pentru a le întoarce. Presați surplusurile pe căptușeală. Așezați clapetele pe căptușeala cu partea dreaptă împreună cu buzunarele cu clapă integrată și coaseți împreună toate marginile.

Tăiați surplusul de material, tăiați colțurile în unghi. Întoarceți buzunarul și călcați-l. Coaseți deschiderea din cusătură. Coaseți marginile clapetei cu o cusătură de 7 mm (1/4 in) lățime, începând și terminând la 5 mm (3/16 in) sub linia de PLIERE (= față-verso).

Fixați buzunarul pe față la liniile de îmbinare și coaseți marginile laterale sub linia de pliere și marginile inferioare cu cusături mici, invizibile, realizate manual. De asemenea, cusătură deasupra buzunarului cu o lățime de 7 mm (1/4 in), începând și terminând pe linia de pliere. Așezați clapeta pe linia de pliere și călcați ușor.

2 117 Cusătura centrală din spate

Așezați piesele din spate cu fața spre interior. Fixați cu ace cusătura din spate și coaseți. Presați marginile deschise.

3 117 Cusături umăr și cusături laterale

Fixați cu ace și coaseți cusăturile umerilor cu părțile drepte ale materialului orientate una spre cealaltă (cusătura numărul 1), netezind marginile umerilor din spate între marginea decolteului și *. Fixați cu ace și coaseți cusăturile umerilor în același mod (cusătura numărul 2). Fixați cu ace și coaseți cusăturile laterale cu părțile drepte ale materialului orientate una spre cealaltă (cusătura numărul 5). Tăiați surplusurile de-a lungul curbelor și călcați pentru a le deschide.

4 117 Fațetă

Așezați fațetele frontale cu partea dreaptă împreună cu piesele frontale. Fixați cu ace marginile superioare de la cusătura numărul 4 (centrul frontal) și continuați să fixați cu ace partea frontală și marginea inferioară (până la capătul bordurii). Coaseți. Tăiați surplusul, tăiați la cusătura numărul 4 și tăiați colțurile în unghi. Așezați bordura cu fața în sus și coaseți surplusul aproape de cusătura de îmbinare. Consultați și „Sfat util” - **Cusătura de sub bordură** - la sfârșitul suplimentului de cusut. Întoarceți bordurile frontale spre interior. Presați marginile. Presați surplusul tivului spre interior și coaseți ușor cu mâna.

5 117 Guler cu bandă de guler

Fixați cu ace piesele benzii gulerului cu partea dreaptă împreună cu gulerul superior și gulerul inferior (cusătura numărul 3). Coaseți. Tăiați surplusul de cusătură la 5 mm (3/16 in), călcați pentru a deschide și coaseți aproape de fiecare parte a cusăturii. Așezați piesele gulerului cu fața spre interior și fixați cu ace marginile de îmbinare. Fixați cu ace marginile exterioare ale gulerului, împingând în sus surplusul de material al gulerului superior. Coaseți de-a lungul marginilor exterioare ale gulerului exact pe linia de îmbinare a gulerului. Tăiați surplusul de material. Întoarceți gulerul și călcați. Coaseți cu cusătură vizibilă de 7 mm (1/4 in) lățime de-a lungul marginilor gulerului. Fixați cu ace marginile de îmbinare ale gulerului și fixați cu ace marginea decolteului, începând și terminând la cusătura numărul 4 și potrivit marcatele de pe banda gulerului cu cusăturile umerilor. Fixați cu ace și coaseți fața cu fața împreună cu marginea decolteului, prindând gulerul între ele. Tăiați surplusul, tăiați curbele. Așezați cu fața în sus și coaseți cât mai aproape posibil de surplus.

lângă cusătură. Vezi „Sfat util”

- **Cusătura inferioară a unei borduri.** Întoarceți bordura spre interior, călcați decolteul.

6 117 Mănece

Îndoți mănecele pe jumătate pe lungime, cu partea dreaptă spre interior. Fixați cu ace cusăturile măneclor și coaseți (cusătura numărul 6). Presați marginile deschise. Presați marginea măneclor spre interior și coaseți manual fără a strânge. De asemenea, coaseți marginea tivului măneclor cu o lățime de 7 mm (1/4 in).

7 117 Așezați mănecele

Fixați mănecele în cavitățile brațelor cu partea dreaptă orientată spre interior. Potrivți marcatele 7 de pe măneacă și față. Potrivți cusăturile măneclor și cusăturile laterale. Potrivți marcajul de la capul măneclor cu cusătura umărului. Coaseți mănecele. Tăiați surplusul de material

la 1 cm (3/8 in) și călcați pe față și spate.

Coaseți cusăturile măneclor cu o lățime de 7 mm (1/4 in).

8 117 Confectionați căptușeala

Coaseți pliul de relaxare pe căptușeala din spate, conform marcajelor, și fixați-l cu ac și ață. Presați pliul într-o parte. Coaseți cusăturile rămase, ca pe bucățile de țesătură superioară, și presați. Presați căptușeala de-a lungul marginilor tivului și a tivurilor măneclor, cu o lățime de 1 cm (3/8 in), spre interior.

9 117 Coaseți căptușeala

Coaseți căptușeala cu partea dreaptă împreună cu marginea interioară, începând și terminând la aproximativ 10 cm (4 inci) deasupra marginii tivului. Presați surplusul de material pe căptușeală. Așezați căptușeala în interiorul hainei cu părțile greșite orientate una spre cealaltă, așezați căptușelele măneclor în interiorul măneclor din țesătura superioară. Fixați căptușeala cu ace la surplusul tivului, astfel încât marginile surplusului tivului și căptușeala să fie aliniate. Coaseți tivul căptușelii manual. Așezați lungimea suplimentară a căptușelii ca o mică pliu și apăsați ușor. Coaseți căptușeala pe fața căptușelilor măneclor la tivul măneclor. Așezați lungimea suplimentară a căptușelii și apăsați ușor.

10 117 Coaseți marginile din față

Cusătură pe marginea din față de la cusătura de îmbinare a gulerului până la marginea de jos, cu lățimea de 4 cm (1 5/8 ins), prindând fața.

11 117 Capse

Atașați jumătățile superioare ale capselor pe marginea din față dreaptă, conform marcajelor. Atașați jumătățile inferioare ale capselor pe marginea din față stângă, astfel încât să se potrivească.

12 117 Guler cu fundă

Așezați ambele piese pentru gulerul legat cu fața spre interior. Fixați benzile cu ace și coaseți un capăt. Presați marginile deschise. Îndoți banda în jumătate pe lungime, cu fața spre interior. Coaseți de-a lungul marginilor exterioare, lăsând o deschizătură pentru întoarcere centrată pe marginea longitudinală. Coaseți înapoi pentru a fixa capetele cusăturii. Tăiați surplusul de material, tăiați colțurile la un unghi. Întoarceți banda cu partea dreaptă spre exterior. Presați marginile. Coaseți manual deschiderea din cusătură. Coaseți cu 7 mm (1/4 in) lângă margini.

13 117 Bucălă

Îndoți banda pentru bucălă pe jumătate pe lungime, cu partea dreaptă orientată spre interior. Coaseți 1,2 cm (1/2 in) lângă marginea pliului. Tăiați surplusul de cusătură. Folosiți un ac de siguranță ca ac de cusut pentru a întoarce banda cu partea dreaptă spre exterior. Presați. Coaseți capetele buclei la o lățime de 1 cm (3/8 in), cu partea dreaptă orientată spre interior, pentru a forma un cerc. Presați surplusurile pentru a le deschide. Fixați bucălă cu ace de siguranță centrată peste cusătura de îmbinare a gulerului din spate, cu surplusurile de cusătură așezate pe jachetă. Coaseți bucălă pe jachetă manual, la 1 cm (3/8 in) deasupra și sub cusătura buclei. Nu prindeți banda gulerului, gulerul superior sau căptușeala din spate când coaseți bucălă. Trageți piesa gulerului prin bucălă.

BLAZER
STIL 118

la p. 9

Mărimi Burda 34, 36, 38, 40, 42, 44


Lungime spate aproximativ 65 cm (26 ins)



Prezentare generală a tiparului

Linia roșie a modelului, foaia B Piese ale modelului 21-31

34	-----
36	-----
38	-----
40	-----
42	-----
44	-----

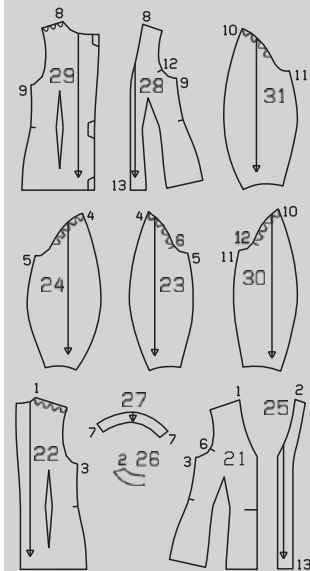

ȚESĂTURI ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: Țesături pentru jachete.

Țesături cu o anumită consistență **Țesătură originală:** Jacquard din poliester (209 g/m²). Căptușeală

Cerințe privind materialul

Mărime	34 - 44	
Lățimea țesăturii	cm in	Necesități de material (metri / yanzi)
Țesătură	140 55	2,10 2¼
Căptușeală	140 55	1,55 1¾

Accesorii: Interfață termofuzibilă.

1 fermoar metalic separabil, după cum urmează pentru mărimea 34 - 42: 45 cm (18 inci), mărimea 44: 50 cm (20 inci) lungime

TĂIERE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Fixați piesele tiparului pe material cu ace, conform schemei tiparului.

Marje pentru cusături și tivuri Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), marginea din față (piesa 21) 2 cm (3/4 in) și tiv 4 cm (1 5/8 in). Taiati piesele de căptușeală cu marje de 1,5 cm (5/8 in) pentru cusături și tivuri.


Schema tiparului

Țesătură

118

140 cm 55 „

34 - 44

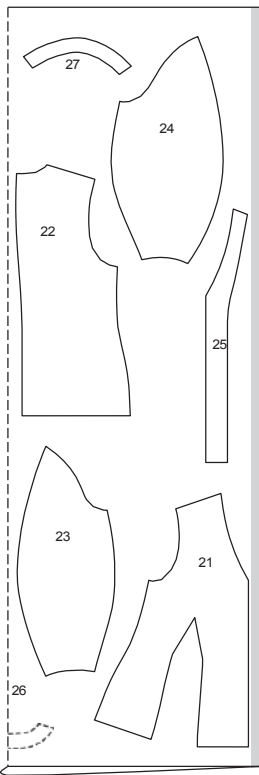

Decupare

Țesături

- 21 față
- 22 spate
- 23 mânecă față
- 24 mânecă spate
- 25 față
- 26 față spate pe o pli
- 27 tiv mânecă

2x
2x
2x
2x
2x
1x
2

Căptușeală

- 28 față
- 29 spate
- 30 mânecă față
- 31 mânecă spate

2
2x
2x
2


Interfață Fierărați piesele 25-27 (pe partea greșită a țesăturii). De asemenea, interfațați marginile tivului.

Căptușeală

11

140 cm 55 „

34 - 44

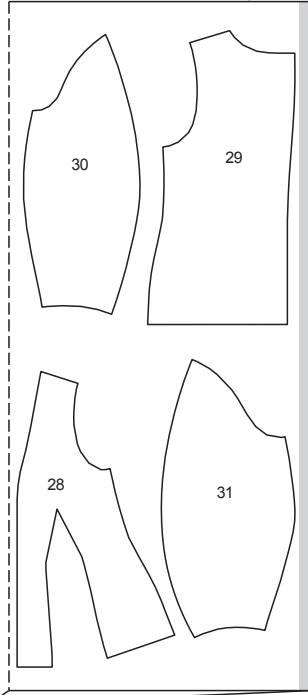

Tăiați dintr-un strat dublu de material, cu partea dreaptă orientată spre interior. Așezați piesele marcate cu contur întrerupt pe material, cu partea imprimată orientată în jos.

Început rapid pentru profesioniști

- 1 Pliuri
- 2 Cusătură centrală spate
- 3 Cusături umăr
- 4 Fermoar / Față
- 5 Cusături laterale
- 6 Mănece
- 7 Mănece încastrate, relaxate
- 8 Tiv
- 9 Căptușeală
- 10 Cusătură căptușeală

CONSTRUCȚIE

1 118 Pliuri

Coaseți pense pe piesele din față și din spate. Taiati piesele până la aproximativ 1,5 cm (5/8 in) înainte de vârf, călcați marginile de cusătură deschise și călcați vârful plat.

2 118 Cusătura centrală din spate

Așezați piesele din spate cu fața dreaptă una lângă alta. Fixați cu ace și coaseți cusătura din spate. Presați surplusurile pentru a le deschide.

3 118 Cusături umăr

Așezați piesele din față cu partea dreaptă împreună cu spatele. Fixați cu ace și coaseți cusăturile umerilor (cusătura numărul 1), relaxând marginile umerilor din spate.

Fixați cu ace și coaseți cusăturile umerilor pe față, cu părțile drepte ale materialului una lângă alta (cusătura numărul 2). Presați marginile cusăturii pentru a le deschide.

4 118 Fermoar / Față

Scurtați fermoarul la următoarea lungime pentru mărimea 34: 43 cm (17 inci), mărimea 36: 43,5 cm (17 1/8 inci), mărimea 38: 44 cm (17 1/4 inci), mărimea 40: 44,5 cm (17 1/2 inci), mărimea 42: 45 cm (17 3/4 inci), mărimea 44: 45,5 cm (18 inci). Consultați „Sfat util” - Cum se scurtează un fermoar - la sfârșitul suplimentului de cusut. Deschideți fermoarul. Fixați cu ace jumătățile fermoarului cu fața în sus pe marginea din față a față-în-față (partea dreaptă a țesăturii), astfel încât dinții să fie orientați spre Partea laterală și marginea benzii fermoarului se potrivesc exact cu linia marcată a cusăturii. Dinții fermoarului încep la punctul inferior al marginii decolteului și se termină la marginea tivului. Coaseți de-a lungul mijlocului fiecărei benzi a fermoarului. Așezați dinții fermoarului în față și presează surplusurile de cusătură pe Față. Presați surplusurile de material de la marginile din față spre interior. Fixați cu ace față cu fața marginile decolteului și marginile inferioare ale părților din față, potrivit cusăturile umerilor. Potriviti, de asemenea, centrul din spate al fetei cu cusătura din spate a piesei din spate. Coaseți de-a lungul decolteului marcat și a marginilor inferioare. Nu coaseți marginile din față. Taiati surplusul de material, tăiați curbele la intervale regulate. Presați surplusul de material pe față și coaseți-l cât mai aproape posibil de cusătura de îmbinare, consultați „Sfat util”

- Cusătura inferioară a unei căptușeli - la sfârșitul suplimentului de cusut. Întoarceți fața spre interior. Presați marginile. Coaseți jumătățile fermoarului ascunse de fețe pe partea inferioară a părților din față. Coaseți marginile din față și marginea decolteului , toate cu o lățime de 1 cm (3/8 in) (picior pentru fermoar).

5 118 Cusături laterale

Așezați părțile din față cu fața spre interior împreună cu spatele. Fixați cu ace cusăturile laterale și coaseți (cusătura numărul 3). Presați marginile deschise.

6 118 Mănece

Așezați mănecele din față cu partea dreaptă împreună cu mănecele din spate. Fixați cu ace și coaseți cusăturile superioare ale măneceilor și cusăturile inferioare ale măneceilor (cusăturile 4 și 5). Presați marginile deschise. Coaseți piesele de tiv ale măneceilor cu partea dreaptă una lângă alta pentru a forma rotunde (cusătura numărul 7). Presați marginile deschise. Fixați cu ace și

Coaseți garniturile cu fața spre interior împreună cu marginile inferioare ale măneceilor, potrivit cusăturile. Taiati surplusul. Așezați garniturile și coaseți-le la surplusul de material aproape de cusătura de îmbinare, consultați „Sfat util” - Cusătura inferioară a unei garnituri - la sfârșitul suplimentului de cusut.

Întoarceți marginile spre interior. Presați marginile. Coaseți manual marginile superioare ale marginii.

7 118 Așezați șevile, ușor

Fixați mănecele în cusăturile pentru mănece cu partea dreaptă orientată spre exterior. Potriviti cusăturile măneceilor și cusăturile laterale. Potriviti marcajul 6 de pe mâneca din față și partea din față. Potriviti cusătura superioară a m

cusătura umărului. Așezați ușor capul mănecei între • Coaseți mănecele. Taiati surplusul de cusătură la 1 cm (3/8 in), neteziți și călcați spre mănecă la capul mănecei.

8 118 Tiv

Presati surplusul de tiv spre interior și coaseți manual fără a strânge.

9 118 Confectionați căptușeala

Fixați cu ace și coaseți cusătura centrală pe piesele de căptușeală din spate. Coaseți pliul de lejeritate conform marcajelor, fixați cu ac și ață între ele. Presați pliul într-o parte. Coaseți și presați pense și cusăturile rămase ca pe piesele de țesătură superioară. Așezați căptușelile măneceilor.

10 118 Coaseți căptușeala

Coaseți căptușeala cu partea dreaptă împreună cu marginea inferioară a fațetei, începând și terminând la aproximativ 10 cm (4 inci) deasupra marginii tivului. Presați.

Adăugați surplusul de cusătură pe căptușeală. Așezați căptușeala în interiorul hainei cu părțile greșite orientate una spre cealaltă, așezați căptușelile măneceilor în interiorul măneceilor din țesătura superioară. Fixați cu ace căptușeala la surplusul de material pentru tiv, astfel încât marginile surplusului de material pentru tiv și căptușeala să se suprapună. Coaseți tivul căptușelii manual. Așezați lungimea suplimentară a căptușelii ca o mică pli și apăsați ușor. Coaseți căptușeala pe față din față. Coaseți marginile inferioare ale căptușeilor măneceilor la tivul măneceilor în același mod. Așezați lungimea suplimentară a căptu

BLAZER •••• STIL 119

la p. 27

Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46

Lungime spate aproximativ 70 cm (28 inci)




ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesături recomandate: Țesături pentru jachete cu o anumită consistență. Țesături din catifea
Țesătură originală: Catifea de bumbac (365 g/m²). Căptușeală

Prezentare generală a modelului

Linie de model neagră, foaia B Piese de model 1-14

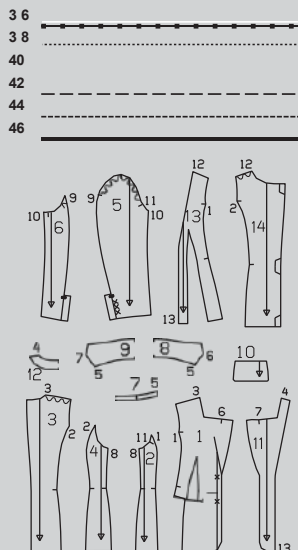

Cerințe privind materialul

Dimensiuni	36 - 40	42 - 46
Lățime a țesăturii	cm in	Cerințe privind materialul (metri / yarzi)
Țesătură	140 55	2,45 2% 2,50 2%
Căptușeală	140 55	1,60 1% 1,70 1%

Accesorii: Interfață termofuzibilă. 2 nasturi mari și 6 nasturi mici. 1 cataramă de curea fără dinți, lățime 5 cm (2 inci). 1 set de umerase

TĂIERE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului din foaia de tipar. X-ul pentru elementele de fixare de pe piesa 5 este pentru mărimea 36. Pentru celelalte mărimi, marcați X-ul în funcție de liniile de mărime. Fixați piesele tiparului pe material cu ace, așa cum se arată în schema tiparului. Marcați piesele de la a la e direct pe material.

Marje pentru cusături și tivuri Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tivuri și tivuri mâneci 4 cm (1 5/8 in). Măsurătorile pentru piesele de la a la e includ surplusurile. Taiati piesele căptușelii cu 1,5 cm (5/8 in).


Decuparea

Țesătura

1 față	2x
2 piesa laterală față	2x
3 spate	2x
4 piesa laterală spate	2
5 partea superioară a mânecii	2x
6 mâneca inferioară	2x
7 gulerul pe o pliu	2x
8 guler sub pliu	1x
9 guler superior pe o pliu	1x
10 clapă	2x
11 față	2


Dispunerea tiparelor

Țesătură

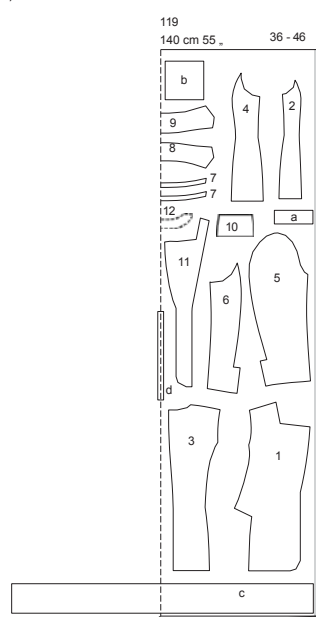

Căptușeală

119
140 cm 55 „ 36 - 46

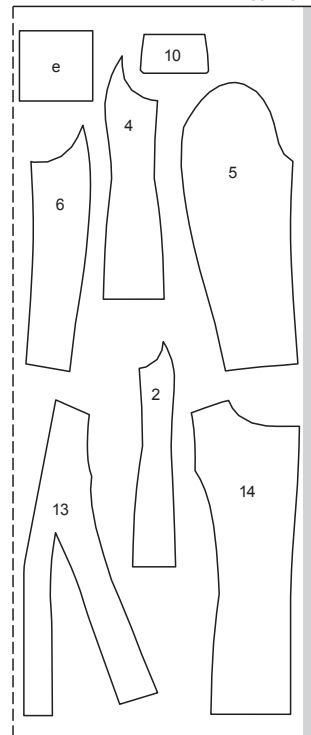

Taiati dintr-un strat dublu de țesătură, cu partea dreaptă orientată spre interior. Așezați piesele marcate cu contur întrerupt pe țesătură, cu partea imprimată orientată în jos. Taiati piesele c și d la final dintr-un singur strat de țesătură rămas, cu partea dreaptă orientată în sus.

Piese tăiate la comandă

Mărimi	36	38	40	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	6 2%	6 2%	6 2%	17 6%
b	17 6%	17 6%	17 6%	17 6%
c	113 44½%	117 46%	121 47%	13 5%
d	39 15%	39 15%	39 15%	2,5 1
e	15,5 6%	15,5 6%	15,5 6%	17 6%
Dimensiuni	42	44	46	Lățime pentru toate dimensiunile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	6 2%	6 2%	6 2%	17 6%
b	17 6%	17 6%	17 6%	17 6%
c	125 49%	129 50%	133 52%	13 5%
d	39 15%	39 15%	39 15%	2,5 1
e	15,5 6%	15,5 6%	15,5 6%	17 6%

- 12 spate orientat spre o pliu 1x
o bordură 2x
b bucată de buzunar 2x
c curea 1x
d bandă pentru suporturi de curea și buclă 1x

Căptușeală

- 13 față 2
14 spate 2x
bucată buzunar 2x
și, de asemenea, bucățile 2, 4-6 și 10

Interfață Fierărați piesele 7 până la 12, a și c (pe partea greșită a țesăturii). De asemenea, adăugați margini pentru tivul interfaței și tivul mânecii. Călcați benzi de interfață de aproximativ 4 cm (1 5/8 in) lățime peste liniile marcate ale buzunarelor (pe partea greșită a țesăturii).

Ghid rapid pentru profesioniști 1

- Tăieturi în față / Pliuri
2 Cusături longitudinale ale panourilor
3 Buzunare cu clapete
4 Cusătură centrală spate
5 Cusături la umeri
6 Guler cu creștătură
7 Cusături laterale
8 Cusături mâneci / Fante
9 Curele pentru centură
10 Mâneci încastrate, relaxate
11 Căptușeală
12 Cusătură căptușeală
13 Butoniere / Nasturi
14 Curea

CONSTRUCȚIE

SFAT:

Pentru sfaturi privind lucrul cu țesătura de catifea, consultați și „Sfaturi utile”
- Catifea din catifea - la sfârșit din suplimentul de cusut.

1 119 Tăieturi frontale / Pliuri
Taiati piesele din față pe marginea transversală inferioară până la 1 cm (3/8 in) înainte de capătul marcat al buzunarului. Taiati surplusurile de la cusătura transversală din față până la linia buzunarului. Coaseți pensele din față. Taiati pensele la 1 cm (3/8 in) și călcați-le pentru a le deschide, apoi călcați vârful punctelor de pe pense. Așezați marginile transversale ale pieselor din față una lângă alta și coaseți-le cu cusătură în zig-zag.

2 119 Cusături longitudinale ale panoului
Coaseți părțile laterale din față la părțile din față, coaseți părțile laterale din spate la părțile din spate. Presați surplusurile deschise.

3 119 Buzunare cu clapete
Marcați linia buzunarului pe o singură bucată laterală (măsurați lungimea buzunarului pe margine). Călcați fâșiile de interfață de aproximativ 4 cm (1 5/8 in) lățime peste liniile marcate ale buzunarului (pe partea greșită a țesăturii). Așezați o bucată de clapă din țesătură și o bucată de clapă din căptușeală, cu părțile drepte una lângă alta, și coaseți-le împreună de-a lungul marginilor exterioare. Taiati surplusul de material, taiati colțurile în unghi. Întoarceți clapete și călcați-le. Marcați capătul lateral al buzunarului. Marcați linia de îmbinare pentru clapă la 7 mm (1/4 in) deasupra și paralel cu linia buzunarului. Fixați cu ace clapă cu față spre dreapta, astfel încât clapă să fie orientată în sus și marginile deschise să se întâlnească cu linia de îmbinare. Coaseți clapă. Îndoii benzile de bordură pe lungime, cu partea greșită orientată spre interior, și călcați. Fixați cu ace benzile de bordură (sub îmbinarea clapetei) astfel încât marginile deschise să se întâlnească cu cusătura de îmbinare a clapetei. Coaseți bordura la 1,5 cm (5/8 in) lângă marginea plată, cusând la capete cu aproximativ 5 mm (3/16 in) mai scurt decât cusătura de îmbinare a clapetei. Taiati între liniile de cusătură, tăind în unghi spre fiecare ultimă cusătură, dar fără a tăia în bordură sau clapetă. Așezați banda în sus și călcați. Călcați clapeta în jos peste deschiderea buzunarului. Coaseți căptușeala buzunarului la surplusurile cusăturii de îmbinare a bordurii. Coaseți bucata de buzunar din țesătură la surplusurile cusăturii de îmbinare a clapetei. Așezați bucățile de buzunar în jos. Așezați triunghiurile mici de țesătură la capetele deschiderii buzunarului spre interior și coaseți. Coaseți bucățile de buzunar împreună.

4 119 Cusătură centrală din spate
Coaseți cusătura centrală din spate. Presați surplusurile pentru a le deschide.

5 119 Coaseți cusăturile umerilor
Cusături la umeri, ușor

margini spate umăr. Coaseți cusăturile umărului. Presați marginile deschise.

6 119 Guler cu creștătură
Coaseți piesele gulerului la piesele gulerului. Taiati surplusurile de cusatura la 5 mm (3/16 in), calcati pentru a deschide și coaseți aproape de fiecare parte a cusaturii. Coaseți gulerul inferior la marginea decolteului jachetei până la colț. Coaseți gulerul superior la marginea decolteului până la colț.
Taiati surplusul de material din colțuri. Coaseți gulerul inferior și gulerul superior de marginea rămasă a decolteului, potrivit marcajele de pe guler cu cusaturile umelilor. Taiati surplusul de material, taiati curbele și calcati pentru a deschide. Fixati cu ace. Piesa superioară a gulerului cu partea dreaptă împreună cu gulerul inferior, împingând în sus surplusul de material de la marginea exterioră. Coaseți piesele gulerului împreună de la cusatura de îmbinare. Taiati surplusul de material la marcaj, aproape de ultima cusatura. Fixati cu ace fetelele pe piesele din față de la marcaj, împingând în sus surplusul de material. Coaseți marginile împreună. Taiati surplusul de material. Intoarceți gulerul, intoarceți fetelele spre interior și calcati marginile. Fixati cu ace cusaturile de îmbinare ale gulerului. Lucrați din interior pentru a coase împreună surplusul de material al cusaturilor de îmbinare.

7 119 Cusături laterale
Coaseți cusaturile laterale, potrivit marcajele la înălțimea taliei. Presați surplusurile pentru a le deschide.

8 119 Cusături mâneci / Fanta
Coaseți cusaturile din față ale mâncilor. Presați marginile de cusatură pentru a le deschide. Presați marginea mânecii spre interior, coaseți ușor cu mâna. Coaseți cusatura din spate a mânecii de la marginile superioare până la marcajul fantei. Taiati surplusul de material al mânecii inferioare la marginea superioară a suprapunerii aproape de linia de cusatură, apăsați marginile cusaturii pentru a le deschide. Presați fața cu fante a mânecii superioare spre interior. Fixati cu ace suprapunerea mânecii inferioare pe fața mânecii superioare, coaseți marginile împreună până la marginea tivului. Intoarceți marginile de cusatură la tivul pantalonilor în unghi unu față de celălalt și coaseți-le împreună. Coaseți nasturii pe partea superioară a mânecii, așa cum este marcat, prindând suprapunerea. Folosiți nasturii mai mici pentru mâneci.

9 119 Suporturi pentru cureaua
Neteziți o margine longitudinală a benzii pentru suporturile centurii. Acum, apăsați mai întâi marginea nefinisată și apoi marginea finisată spre mijlocul benzii cu 8 mm (aproximativ 1/4 in). Coaseți banda aproape de marginile longitudinale. Taiati banda în 3 bucăți. Coaseți 2 bucăți (pentru suporturile laterale pentru cureaua) împreună cu părțile greșite orientate una spre cealaltă și coaseți 1 bucată (pentru bucla de pe cureaua) cu părțile drepte orientate una spre cealaltă, fiecare cu lățimea de 1 cm (3/8 in), pentru a forma cercuri. Presați marginile deschise. Fixati cu ace ambele suporturi laterale pentru cureaua la nivelul taliei (marcaj), centrate peste cusatura laterală și cu marginile cusaturii așezate pe jachetă. Coaseți suporturile pentru cureaua la jachetă la 1 cm (3/8 in) deasupra și sub cusatura suportului pentru cureaua.

10 119 Așezați mânecile, ușor
Fixați mânecile în gaurile pentru brațe cu părțile drepte orientate una către cealaltă. Potriviti cusatura de sub mânecă cu marcajul de pe

piesei laterale din față. Potriviti marcajele 11 de pe mânecă și din față. Potriviti marcajul de la capul mânecii cu cusatura umărului. Așezați capul mânecii între *. Coaseți mânecile. Taiati surplusul de material la 1 cm (3/8 in), neteziți și calcati spre mânecă la capul mânecii. Coaseți umerasele.

11 119 Confectionați căptușeala
Coaseți cusatura centrală din spate pe bucata de căptușeală din spate. Coaseți așa cum marcat pentru pliul de lejeritate, fixați pliul între ele. Presați pliul într-o parte. Coaseți și presați pense și cusaturile rămase ca pe piesele de țesătură superioară. Presați căptușeala spre interior de-a lungul marginilor tivului și a tivurilor mâncilor cu 1 cm (3/8 in).

12 119 Coaseți căptușeala
Coaseți căptușeala la marginea interioară, începând și terminând la aproximativ 10 cm (4 in) deasupra marginii tivului. Presați surplusurile de cusatură pe căptușeală. Așezați căptușeala în interiorul hainei cu părțile greșite orientate una spre cealaltă, așezați căptușelele mâncilor în interiorul mâncilor țesăturii superioare. Fixați căptușeala la tiv astfel încât marginile tivului și căptușeala să se suprapună. Coaseți tivul căptușelii cu mâna. Așezați lungimea suplimentară a căptușelii ca o mică pli și presați ușor. Coaseți căptușeala pe fața din față. Coaseți marginile inferioare ale căptușelilor mâncilor la tivurile mâncilor în același mod. Așezați lungimea suplimentară a căptușelii și presați ușor.


13 119 Butoniere / Nasturi
Realizați două butoniere în cruce pe partea dreaptă față, conform marcajelor.

Dimensiunea butonierelor trebuie să se potrivească cu nasturii. Folosiți nasturi mai mari pentru închidere. Coaseți nasturii pe marginea din față stânga pentru a se potrivi.

14 119 Centura
Îndoți banda pentru cureaua pe jumătate pe lungime, cu partea dreaptă orientată spre interior. Coaseți de-a lungul marginilor exterioare, lăsând o margine îngustă deschisă pentru cataramă. Taiati surplusul de material, taiati colțurile în unghi. Intoarceți cureaua, calcati. Treceți capătul deschis al curelei prin cataramă, intoarceți cu 5 cm (2 inci). Îndoți din nou marginea deschisă spre interior cu 1 cm (3/8 inci) și coaseți, prindând cureaua. Treceți cureaua prin bucla pentru cureaua cu margini de cusatură pe interiorul curelei și coaseți manual pe interiorul curelei la distanța dorită de cataramă.


VESTĂ ●●●● STIL 120

la p. 31
Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46
Lungime spate: aproximativ 54 cm (21 ins)

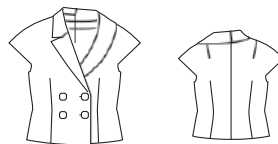

Prezentare generală a modelului

Linie roșie, foaia C Piese de tipar 21-39

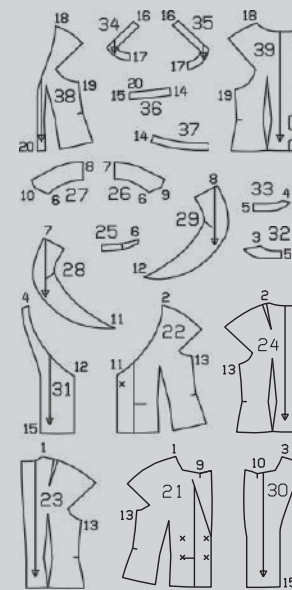

cu o anumită consistență

Țesătură originală: țesătură din cașmir (352 g/m). Căptușeală

Mărimi	36 - 40	42 - 46
Necesarul de material		
Lățimea a țesăturii	cm in	Cerințe privind materialul (metri / yarz)
Țesătură	140 55	1,50 1 1/4 1 1/4
Căptușeală	140 55	0,65 1/4 0,90 1

Accesorii: Interfață termofuzibilă. 4 nasturi. 1 nasture plat interior

ȚIERE


Piese de tipar din hârtie
Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Fixați piesele tiparului pe material cu ace, conform schemei tiparului.

Marje pentru cusături și tivuri Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in). Taiati bucițile de căptușeală cu marje de 1,5 cm (5/8 in) pentru cusături și tivuri.

Disponerea modelului țesătură

120
140 cm 55 "


36 - 46

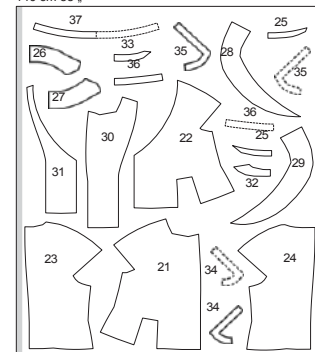

Căptușeală

120
140 cm 55 "

36 - 46

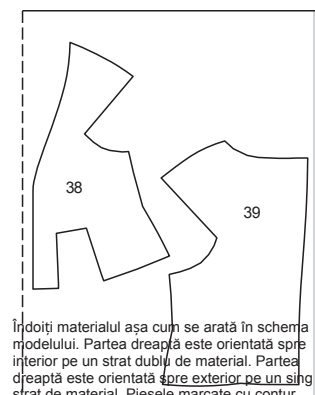

Îndoți materialul așa cum se arată în schema modelului. Partea dreaptă este orientată spre interior pe un strat dublu de material. Partea dreaptă este orientată spre exterior pe un singur strat de material. Piesele marcate cu contur întrerupt trebuie așezate pe material cu partea imprimată orientată spre exterior. Taiati piesele 25 și 34-36 ca opuse.

Decuparea

Țesătură

21	față dreaptă	1x
22	stânga față	1x
23	dreapta spate	1
24	stânga spate	1
25	bandă pentru guler (dreapta)	2x
26	guler cu creștături (dreapta)	1x
27	guler cu creștături în partea de sus (dreapta)	1

28	guler șal sub guler (stânga)	1x
29	guler șal superior (stânga)	1
30	față dreaptă	1
31	față stânga față	1
32	dreapta spate orientat spre exterior	1
33	stânga spate orientat spre exterior	1
34	față / gaură pentru mânecă față	2x
35	față / gaură pentru mânecă spate	2
36	tiv față	2
37	tiv spate pe o pli	1x

Căptușeală

38	față	2x
39	spate	2

Interfață Fier de calcat pe bucițile 25-37 (pe partea greșită a țesăturii).

Început rapid pentru profesioniști

- 1 Pliuri
- 2 Cusătură centrală spate
- 3 Cusături umăr
- 4 Guler cu creștături / Guler șal
- 5 Cusături laterale
- 6 Tiv
- 7 Căptușeală
- 8 Cusătură căptușeală
- 9 Butoniere / Nasturi

CONSTRUCȚIE

1 120 Pliuri

Coaseți cusături longitudinale pe partea din față. Taiati surplusul la 1 cm (3/8 in), tăiați vârfurile penselor la 1,5 cm (5/8 in) înainte de vârf. Presați surplusurile pentru a le deschide, presați vârfurile pînțelor pentru a le aplatiza. Coaseți pînțele longitudinale și pînțele de umăr pe piesele din spate și presați fiecare spre centru.

2 120 Cusătură centrală spate

Coaseți cusătura centrală din spate pe piesele din spate, cu fața dreaptă a materialului orientată spre exterior. Coaseți cusătura centrală din spate pe fațetele din spate (piesele 32 și 33) în același mod. Presați marginile deschise.

3 120 Cusături umăr

Coaseți cusăturile umerilor cu fața materialului orientată spre dreapta. Coaseți cusăturile umerilor pe față și spate în același mod. Presați marginile deschise.

4 120 Guler cu creștătură / Guler șal

Coaseți piesele de bandă ale gulerului (piesele 25) la piesele de guler cu creștături (piesele 26 și 27). Taiati surplusurile de cusătură la 5 mm (3/16 in), călcați pentru a le deschide și coaseți aproape de fiecare parte a cusăturii. Așezați gulerul cu creștătură (piesa 26) cu partea dreaptă împreună cu gulerul șal de dedesubt (piesa 28). Coaseți cusătura din spate. Coaseți gulerul cu creștătură de sus (piesa 27) la gulerul șal de sus (piesa 29) în același mod.

Presați surplusurile deschise. Coaseți piesa gulerului cu creștături de jos pe marginea decolteului din față dreapta de la marcajul 9 până la colț. Coaseți piesa gulerului cu creștături de sus pe marginea decolteului din față dreapta de la marcajul 10 până la colț. Începeți și terminați cusătura exact pe linia cusăturii de față. Taiati surplusurile de cusătură din colțuri. Coaseți piesele gulerului cu creștătură de jos și de sus pe marginea rămasă. a decolteului și continuați să coaseți piesele de guler șal de dedesubt și de deasupra la decolteu, toate într-o singură bucată. Potriviti marcasele de pe banda gulerului și potriviti marcasele de pe umeri de deasupra și de dedesubt gulerului șal, fiecare cu cusăturile de pe umeri. Potriviti, de asemenea, cusăturile din spate. Taiati surplusul, tăiați curbule și călcați pentru a deschide. Fixați cu ace piesa de guler cu creștătură de sus cu partea dreaptă împreună cu piesa de guler cu creștătură de dedesubt și continuați să fixați cu ace gulerul șal de sus cu partea dreaptă împreună

cu gulerul șal de dedesubt, totul într-o singură bucată. Împingeți în sus lățimea suplimentară a gulerului cu creștătură și a gulerului șal de la marginea exterioară. Coaseți piesele gulerului împreună de la cusătura de îmbinare (capătul drept capătul gulerului) până la marginea din față (capătul stâng al gulerului). Taiati surplusurile de cusătură la marcasele 9 și 10 aproape de linia de cusătură. Așezați surplusurile în sus. Fixați cu ace fațetele pe partea din față de la marcajul 10 (în dreapta) și de la cusătura de îmbinare a gulerului (în stânga). Coaseți marginile din față și inferioare (până la linia de cusătură

de la capătul garniturii). Taiati surplusurile de cusătură, tăiați colțurile în unghi. Presați surplusurile pe garnitură și coaseți cât mai aproape posibil de cusătură, începând de la garnitura dreaptă de sub linia de pliure a reverului. Consultați și „Sfat util” - Cusătura inferioară a unei garnituri - la sfârșitul suplimentului de cusut.

Întoarceți gulerul, întoarceți fațetele spre interior și călcați marginile. Fixați cu ace cusăturile de îmbinare ale gulerului. Lucrați din interiorul hainei pentru a coase cât mai aproape posibil surplusurile de cusătură ale cusăturilor de îmbinare.

5 120 Cusături laterale

Coaseți cusăturile laterale cu părțile drepte ale țesăturii orientate una spre cealaltă și potrivit marcasele la înălțimea taliei. Presați surplusurile pentru a le deschide.

6 120 Tiv

Coaseți tivurile din față cu fața spre față cu tivurile din spate (cusătura numărul 14). Presați marginile deschise. Coaseți tivurile cu fața spre față cu marginea inferioară a articolului vestimentar, potrivit cusăturile laterale. Taiati marginile, presați pe tivuri și coaseți aproape de cusătura de îmbinare. A se vedea și „Sfat util” - Cusătura inferioară a unei tivuri - la sfârșitul suplimentului de cusut. Întoarceți tivul spre interior. Presați marginea. Coaseți tivul cu mâna, fără a strânge.

7 120 Confecționați căptușeala

Coaseți cusătura din spate pe căptușeala din spate și coaseți conform marcajelor pentru pliul de lejeritate. Bateți între ele. Presați pliul într-o parte. Coaseți și presați pense și cusăturile rămase ca pe bucățile de țesătură superioară. Coaseți cusăturile umerilor și cusăturile laterale cu părțile drepte ale țesăturii împreună pe față și a căptușelii spate a gâtului. Presați marginile deschise. Coaseți căptușeala pe marginile gâtului căptușelii. Taiati marginea de cusătură a căptușelii în colțuri. Presați surplusurile pe căptușeală.

8 120 Coaseți căptușeala

Coaseți căptușeala la marginea inferioară a căptușelii, începând și terminând la aproximativ 10 cm (4 inci) deasupra marginii tivului. Presați surplusurile de cusătură pe căptușeală. Așezați căptușeala în interiorul hainei, cu părțile greșite orientate una spre cealaltă. Așezați surplusurile la marginile gâtului vestei și orientați spre interior la cusătura laterală și fixați cu ace partea dreaptă. Trageți marginile fixate cu ace din interior și coaseți începând de la cusătura laterală, potrivit cusăturile umerilor și colțurile. Taiati surplusul, tăiați curbule și tăiați colțurile până chiar înainte de cusătură. Presați surplusul

pe fațete și coase cât mai aproape posibil de cusătura de îmbinare. Vezi și „Sfat util” - Cusătura de subfațetă - la sfârșitul suplimentului de cusut.

Întoarceți căptușelile și căptușeala spre interior, călcați marginile gâtului. Coaseți marginile căptușelii interioare la surplusurile cusăturilor umerilor și cusăturilor laterale. Fixați căptușeala cu ace la surplusul tivului, astfel încât marginile surplusului tivului și căptușeala să se suprapună. Coaseți tivul căptușelii manual. Așezați lungimea suplimentară a căptușelii ca o mică pli și călcați ușor. Coaseți căptușeala și tivul căptușelii la căptușelile din față.

9 120 Butoniere / Nasturi



Realizați două butoniere în cruce pe partea dreaptă față, la marcasele din față. Realizați o butonieră pe partea din față stângă, conform marcajului pentru nasturele interior. Adaptați dimensiunea butonierelor la nasturii dvs. Coaseți nasturii pe partea din față stângă și pe partea din față dreaptă, la marcasele laterale, prindând fața. Coaseți nasturele interior pe partea din față dreaptă, astfel încât să se potrivească cu butoniera.

JACETĂ ●●●● STIL 121

la p. 26

Mărimi Burda 46, 48, 50, 52, 54, 56

Lungimea spatelui aproximativ 83 cm (33 ins)

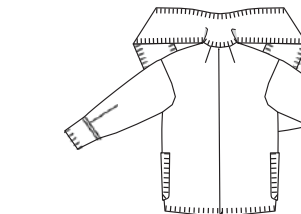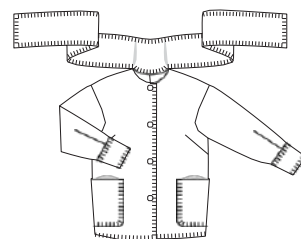


ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: Țesături pentru jachete din lână sau amestecuri Țesătură originală: Lână bouclé (425 g/m), căptușeală

Prezentare generală a modelului

Linia modelului albastru, foaia B Piese de model 21-31

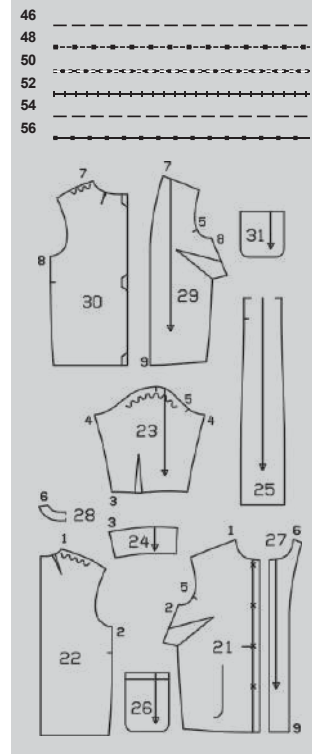

Cerințe privind materialul

Dimensiune	46 – 56
Lățimea materialului	cm in Necesități de material (metri / yarzi)
Țesătură	140 55 3,70 4
Căptușeală	140 55 2,15 2%

Accesorii: Interfață termofuzibilă, 4 capse de cusut. Fire sau fir de culoare contrastantă pentru broderie. 1 ac de broderie cu vârf ascuțit.

ȚIERE

Piese de țipar din hârtie


Trasați piesele modelului din foaia de model. Marcasele X pentru elementele de fixare de pe piesa 21 sunt pentru mărimea 46. Pentru celelalte mărimi, mutați X-ul de sus în sus, în funcție de liniile de mărime. X-ul de jos este același pentru toate mărimile. Distanțați celelalte X-uri în mod egal între ele. Fixați piesele pe țesătura așa cum se arată în schema modelului.

Marje pentru cusături și tivuri Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tivuri și tivuri mâneci 4 cm (1 5/8 ins). Taiati piesele căptușelii cu marje de 1,5 cm (5/8 in) pentru cusături și tivuri.

Țesătură	
21 față	2x
22 spate	2
23 mănecă	2x
24 bandă mănecă	4x
25 eșarfă pe o pli	2
26 buzunar	2

Schema modelului

Țesătură

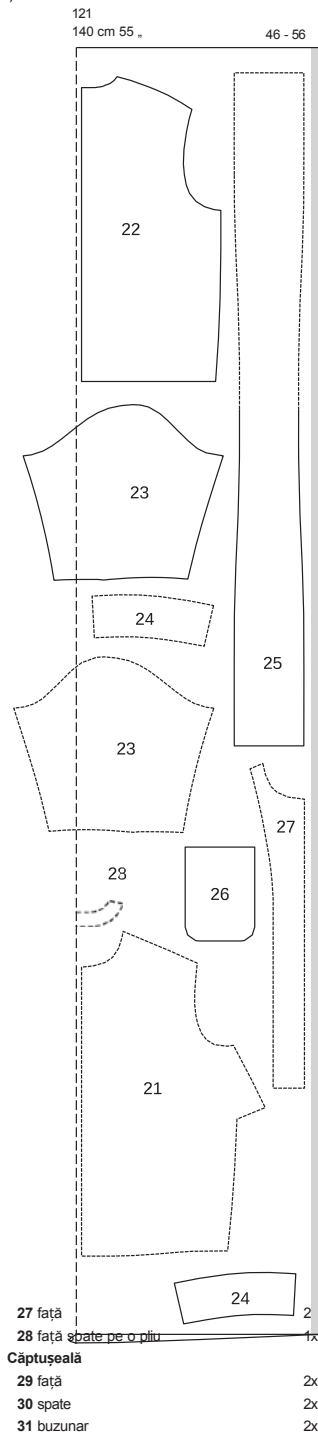


și, de asemenea, piesa 23

Interfață Fierărați piesele 27 și 28 (pe partea greșită a țesăturii).

Început rapid pentru profesioniști

- 1 Pliuri
- 2 Cusătură centrală spate
- 3 Cusături umăr
- 4 Cusături laterale
- 5 Buzunare
- 6 Cusături mâneci

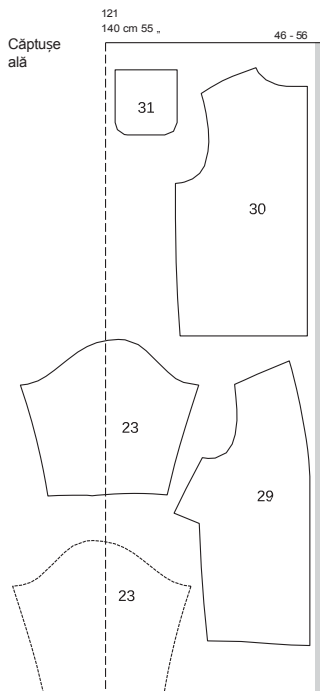

Tăiați dintr-un **strat dublu de țesătură**, cu partea dreaptă orientată spre interior. Piese marcate cu contur întrerupt trebuie așezate pe țesătură cu partea imprimată orientată în jos. Tăiați piesa 23 la final, ca piese opuse, dintr-un singur strat de țesătură rămas.

- 7 Bande pentru mâneci
- 8 Mâneci încastrate, ușor
- 9 Eșarfă
- 10 Baste eșarfă
- 11 Față
- 12 Tiv
- 13 Broderie margini
- 14 Căptușeală
- 15 Coase căptușeala
- 16 Capse

CONSTRUCȚIE

- 1 121 Pliuri**
Coaseți pensele pe piesele din față și apăsați în jos. Coaseți pensele pe piesele din spate și apăsați spre centru. Coaseți pensele pe mâneci și apăsați într-o parte.
- 2 121 Cusătură centrală spate**
Așezați piesele din spate cu fața spre interior. Coaseți cusătura centrală din spate. Presați marginile cusăturii pentru a le deschide.
- 3 121 Cusături umăr**
Așezați părțile din față cu fața spre interior împreună cu spatele. Fixați cu ace cusăturile umerilor și coaseți (cusătura numărul 1), netezind marginile umerilor din spate. Presați marginile cusăturii pentru a le deschide. Coaseți cusăturile umerilor pe față (cusătura numărul 6) în același mod și presați marginile pentru a le deschide.

- 4 121 Cusături laterale**
Așezați părțile din față cu partea dreaptă împreună cu partea din spate. Fixați cu ace cusăturile laterale (cusătura numărul 2) și coaseți. Presați marginile cusăturii pentru a le deschide.
- 5 121 Buzunare**
Coaseți căptușeala buzunarului la marginea superioară a buzunarului, lăsând aproximativ 8 cm (3 1/4 ins) deschis în mijloc pentru a întoarce. Îndoțiți fața și căptușeala pe buzunar cu părțile drepte împreună, coaseți marginile laterale și inferioare împreună. Tăiați surplusul de cusătură, tăiați colțurile în unghi. Întoarceți buzunarul și apăsați. Coaseți deschiderea din cusătură. Fixați buzunarele pe partea din față cu ace, la liniile de îmbinare. Coaseți marginile inferioare cu cusături mici, invizibile, realizate manual.
- 6 121 Cusături mâneci**
Îndoțiți mânecile pe jumătate pe lungime, cu partea dreaptă orientată spre interior. Fixați cu ace cusăturile mânecilor și coaseți (cusătura numărul 4). Presați surplusurile de cusătură pentru a le deschide.
- 7 121 Benzi mâneci**
Coaseți marginile înguste ale fiecărei benzi de mânecă cu partea dreaptă una lângă alta pentru a forma cercuri. Presați marginile cusăturii pentru a le deschide. Coaseți părțile exterioare ale benzii de mânecă cu partea dreaptă una lângă alta. Împreună cu marginile inferioare ale mânecilor (cusătura numărul 3), privind cusăturile. Presați marginile cusăturii pentru a le deschide. Fixați cu ace banda interioară a mânecii cu partea dreaptă împreună cu banda exterioară a mânecii, privind cusăturile. Coaseți de-a lungul marginii inferioare a benzii mânecii. Așezați benzile interioare ale mânecii spre interior, presați marginea. Lucrați din exterior pentru a coase în linie cu cusătura de îmbinare a benzii mânecii, prindând banda interioară a mânecii.
- 8 121 Așezați mânecile, ușor**
Fixați mânecile în gaura pentru braț cu părțile drepte orientate una către cealaltă și coaseți. Potrivți marcajul 5 de pe mânecă și față. Potrivți marcajul de la capul mânecii cu cusătura umărului. Potrivți cusăturile mânecilor și cusăturile laterale. Presați surplusurile de cusătură pe față și spate.

- 9 121 Eșarfă**
Așezați bucățile de eșarfă cu partea dreaptă una lângă alta. Fixați cu ace și coaseți marginea lungă superioară și marginile înguste, precum și marginea inferioară până la marcaje. Tăiați surplusul, tăiați colțurile în unghi. Tăiați surplusul la marcaje aproape de fiecare ultimă cusătură. Întoarceți eșarfă. Bateți marginile, călcați. Fixați cu ace marginile deschise ale eșarfei.

- 10 121 Coaseți eșarfă**
Coaseți marginea deschisă a eșarfei pe marginea din spate a decolteului. Potrivți centrul din spate al eșarfei cu cusătura din spate.

- 11 121 Față**
Fixați cu ace fața pe marginea decolteului peste eșarfă și pe marginile din față, cu părțile drepte una lângă alta. Coaseți. Tăiați în unghi surplusul de material de la colțuri și tăiați curbele. Întoarceți fața spre interior. Presați marginile.

- 12 121 Tiv**
Neteziți surplusul de tiv, așezând din nou fața în față cu tivul. Coaseți tivul cu mâna, fără a strânge. Așezați din nou fața în față și coaseți la surplusul de tiv.

- 13 121 Brodați marginea**
Brodați marginile jachetei și eșarfei după cum doriți sau cu cusătură tip pătură, așa cum se vede în fotografia noastră. Distanța între cusături: 1,5 cm (5/8 in). Adâncimea cusăturii: 1,5 cm (5/8 in). Fixați începutul și sfârșitul broderiei.

- 14 121 Căptușeală**
Așezați piesele din spate cu fața spre interior. Coaseți cusătura din spate și coaseți pe liniile marcate pentru a facilita plierea. Fixați cu ac și ață. Presați pliul într-o parte. Coaseți și presați cusăturile și pliurile ca pe piesele din țesătură superioară. Așezați mânecile. Presați marginea inferioară a jachetei și a mânecilor spre interior.

- 15 121 Coaseți căptușeala**
Coaseți căptușeala cu fața spre interior, cu marginea interioară (cusătura numărul 9), privind cusăturile umerilor. Presați surplusul de material pe căptușeală. Așezați căptușeala în interiorul hainei, cu fața spre interior.

Coloană. Așezați mânecile una în cealaltă. Ridicați ușor marginea inferioară a căptușelii, inclusiv pe mâneci, și coaseți manual la surplusul de tiv și pe banda interioară a mânecii. Așezați lungimea suplimentară a căptușelii în față și coaseți-o pe fațetele din față.

- 16 121 Capse**
Coaseți jumătatea superioară a capselor pe interiorul părții din față drepte, conform marcajelor, cu cusături uniforme și ieșind acul pe exteriorul hainei. Coaseți jumătatea inferioară a capselor pe partea din față stângă, astfel încât să se potrivească.

SALOPETĂ ●●●● STIL 122


la p. 36

Mărimi Burda 46, 48, 50, 52, 54, 56 Lungime exterior picior 110 cm (43 1/2 ins) Lățime tiv aproximativ 62 cm (24 1/2 ins)



Prezentare generală a modelului

Linia verde a modelului, foaia C Piese ale modelului 21-27

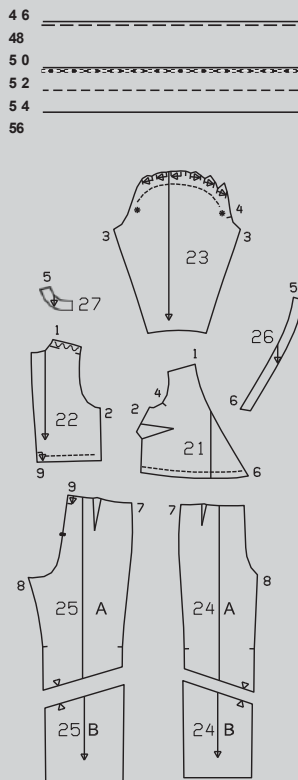

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: țesături ușoare pentru pantaloni și rochii, cu sau fără elasthan

Țesătură originală: Jersey (230 g/m)

Necesarul de material

Mărimile	46 – 56
Lățimea materialului	Necesități de material (metri / yarzi)
Țesătură 140	4,10
55	4½

Accesorii: Interfață termofuzibilă.

1 fermoar invizibil de 60 cm (24 inci) lungime și un picior presor special. Elastic de 1 cm (3/8 inci) lățime, mărimea 46: 1,00 m (40 ins), mărimea 48: 1,05 m (42 ins), mărimea 50: 1,10 m (44 ins), mărimea 52: 1,15 m (45 inci), mărimea 54: 1,25 m (49 inci), mărimea 56: 1,30 m (51 inci)

TĂIERE


Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Lipiți piesele 24A și 24B, precum și 25A și 25B împreună pe liniile de îmbinare. Fixați piesele tiparului pe material, așa cum se arată în schema tiparului.

Marje pentru cusături și tivuri Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tivuri și tivuri mâneci 4 cm (1 5/8 ins).

Schema modelului

Țesătură

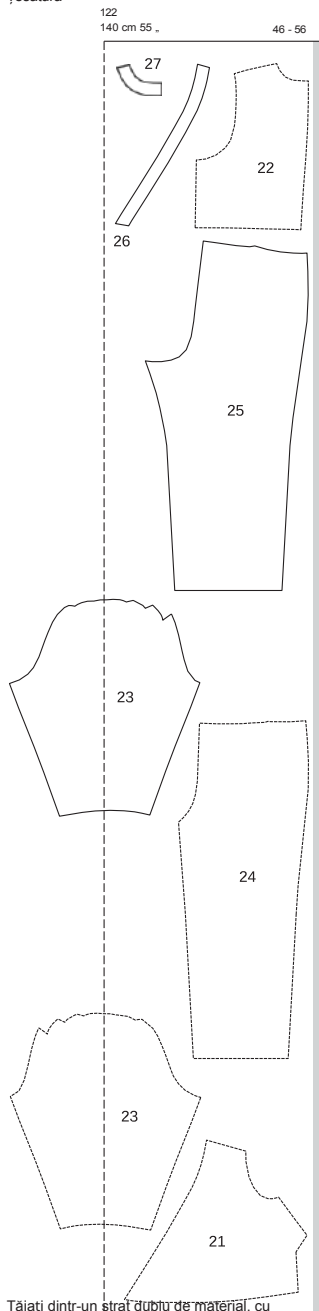

Tăiați dintr-un strat dublu de material, cu partea dreaptă orientată spre interior. Piese marcate cu o linie întreruptă trebuie așezate pe material cu partea imprimată orientată în jos. Tăiați ultima piesă 23 ca opuse dintr-un singur strat de material rămas.

Decuparea

Țesătură

21 față	2x
22 spate	2x
23 manecă	2x
24 piesa față pantalon	2x
25 piesa din spate a pantalonilor	2x
26 față	2
27 față spate	2

Interfață Fierărați piesele 26 și 27 (pe partea greșită a țesăturii).

Ghid rapid pentru profesioniști

- 1 Cusături
- 2 Cusături la umeri
- 3 Cusături laterale
- 4 Pliurile mânecilor și cusăturile provizorii
- 5 Cusături mâneci
- 6 Cusături mâneci
- 7 Cusături de umăr / Fațete
- 8 Decolteu / Fațete
- 9 Cusăturile laterale ale pantalonilor
- 10 Cusături interioare ale pantalonilor
- 11 Cusătura centrală a pantalonilor
- 12 Adunarea părții superioare a îmbrăcăminte
- 13 Cusătură pe îmbrăcăminte superioară
- 14 Fermoar invizibil / Restul cusăturii centrale din spate
- 15 Tiv / Tivuri mâneci

CONSTRUCȚIE

SFAT:

Cosiți cusăturile pe țesături elastice cu o cusătură specială elastică sau cu osetare îngustă în zigzag.

1 122 Pliuri
Coaseți penșele bustului pe față și apăsați în jos. Coaseți penșele pe piesele pantalonilor și apăsați spre centru.

2 122 Cusături umăr
Așezați piesele din față pe piesele din spate, cu părțile drepte una lângă alta. Fixați cu ace și coaseți cusăturile umerilor, netezind marginile umerilor din spate (cusătura numărul 1). Neteziți marginile cusăturilor și apăsați pe spate.

3 122 Cusături laterale
Așezați piesele din față pe piesele din spate, cu părțile drepte una lângă alta. Fixați cu ace cusăturile laterale și coaseți (cusătura numărul 2). Neteziți marginile cusăturii și apăsați pe spate.

4 122 Pliări pliurile mânecilor și coaseți cu acul
Așezați pliurile mânecii în direcția săgeții și fixați cu ace la mănecile cusăturii. Pentru a strânge capul mânecii între (asteriscuri), coaseți (peste pliurile pliate) două linii de bățură la mașină (setarea cea mai lungă a cusăturii) la 1,7 cm și 1,2 cm (aproximativ 3/4 in și 1/2 in) lângă margine. Nu trageți încă firele bobinei.

5 122 Cusături mâneci
Îndoțiți mânecile pe jumătate pe lungime, cu partea dreaptă orientată spre interior. Coaseți cusăturile mânecilor (cusătura numărul 3). Neteziți marginile cusăturilor și călcați-le într-o parte.

6 122 Așezarea mânecilor
Fixați mânecile în gaura pentru braț. Potriviti marcasele 4 de pe manecă și față. Potriviti cusăturile laterale și cusăturile mânecilor. Potriviti marcajul de la capul mânecii cu cusătura umărului. Trageți firele bobinei pentru a potrivi manecă în gaura pentru manecă. Bateți mânecile și coaseți. Îndreptați marginile cusăturii și apăsați spre maneci la capul mânecii. Îndepărtați orice fire vizibile.

7 122 Fațete / Cusături umăr

Coaseți cusăturile umerilor pe garnitură (cusătura numărul 5). Presați surplusul de material pentru cusături. Neteziți marginea interioară a garniturii.

8 122 Decolteu / Fațete

Fixați cu ace garniturile cu față spre interior, alinate cu marginea decolteului (cusătura numărul 6), potrivit cusăturile umerilor. Presați surplusurile de material pe garnitură și coaseți cât mai aproape posibil de cusătura de îmbinare. Vezi și „Sfat util” - **Cusătura inferioară a unei borduri** - la sfârșitul suplimentului de cusut. Întoarceți bordura spre interior. Presați marginea. Bateți partea dreaptă față pe partea stângă față cu partea greșită orientată spre partea dreaptă și potrivit centrele. Marginile inferioare se suprapun una peste celălalt.

9 122 Cusăturile laterale ale pantalonilor

Așezați piesele pantalonului din spate cu față spre interior, împreună cu piesele pantalonului din față. Fixați cu ace cusăturile laterale (cusătura numărul 7) și coaseți. Neteziți marginile cusăturii și călcați pe piesa pantalonului din spate.

10 122 Cusături interioare ale piciorului

Coaseți cusăturile interioare ale piciorului (cusătura numărul 8). Neteziți marginile de cusătură și călcați pe partea din spate a pantalonului.

11 122 Cusătura centrală a pantalonilor

Întoarceți un picior al pantalonului cu față spre exterior. Așezați un picior al pantalonului în interiorul celuilalt, cu față spre exterior. Fixați cu ace cusătura centrală, potrivit cusăturile interioare ale picioarelor. Coaseți cusătura centrală din față și cusătura centrală din spate până la aproximativ 5 cm (2 inci) sub marcajul fantei. Neteziți surplusul de material și călcați în față până la începutul curbei.

12 122 Adunați partea superioară a hainei

Pentru a strânge marginea inferioară a piesei superioare la lățimea dorită, coaseți cu mașina (setarea cea mai lungă a cusăturii) de-a lungul marginii și lăsați capetele lungi ale firului să atarne. Trageți firele bobinei pentru a potrivi marginea cu pantalonii.

13 122 Atașați partea superioară a îmbrăcăminte

Coaseți îmbrăcăminte superioară cu partea dreaptă împreună cu pantalonii (cusătura numărul 9), potrivit centrele și cusăturile laterale. Curățați cusătura

Marja și călcați în sus. Coaseți elasticul pe marja de cusătură aproape de cusătură, ușor întins. Lățimea finală a elasticului este următoarea pentru mărimea 46: 0,96 m (38 ins), mărimea 48: 1,02 m (40 inci), mărimea 50: 1,08 m (42 1/2 ins), mărimea 52: 1,14 m (45 ins), mărimea 54: 1,20 m (47 inci), mărimea 56: 1,26 m (50 inci). Așezați pliul în spate peste cusătura taliei în direcția săgeții și coaseți cu acul.

14 122 Fermoar invizibil / Restul spatelui central cusătură

Curățați marginile din spate. Introduceți fermoarul invizibil la marginile fantei din spate, așezând din nou capetele fațetei în sus și cu dinții fermoarului începând de la cusătura de îmbinare a fațetei. A se vedea și „Sfat util

" - Fermoare invizibile - de la sfârșitul suplimentului de cusut. Așezați din nou fațetele spre interior. Întoarceți capetele fațetei la fermoar și coaseți-le pe benzile fermoarului. Coaseți cusătura rămasă

1 până la capătul fermoarului.
Curățați tivul și tivul mânecii, presați spre interior și coaseți manual cu cusături largi.
122 Tivuri / Tivuri mâneci


PULLOVER ●●●● STILURI 123, 124

Modelul 123 de la p. 40


Modelul 124 la pagina 44

Mărimea Burda 46,48,50,52,54,56,58,60

123 Lungime aproximativ 82 cm (32 1/2 ins)

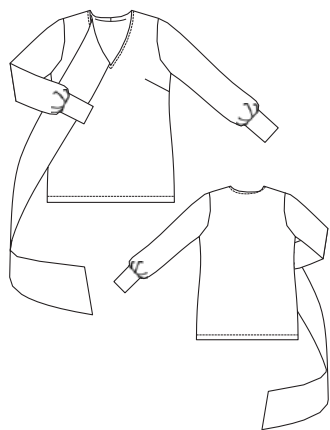

124 Lungime aproximativ 82 cm (32 1/2 ins)

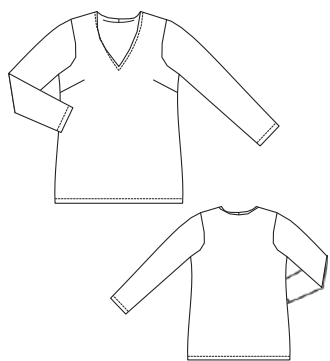


TESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătura recomandată: tricotaj elastic. Utilizați numai țesături tricotaj elastic.	46 - 52	54 - 60
Țesătura originală: Cămășă de bumbac material (228 g/m²), tricotaj 124 (345 g/m²) (măști / yarzi)	140	140
Țesătura privită materialul	2,60	3,40
Țesătură la 123	55	2% 3%
Țesătură la 124	140	1,95 2,75
	55	2% 3

Prezentare generală a modelului

Linia roșie a modelului, foaia C Piese ale modelului 1-6

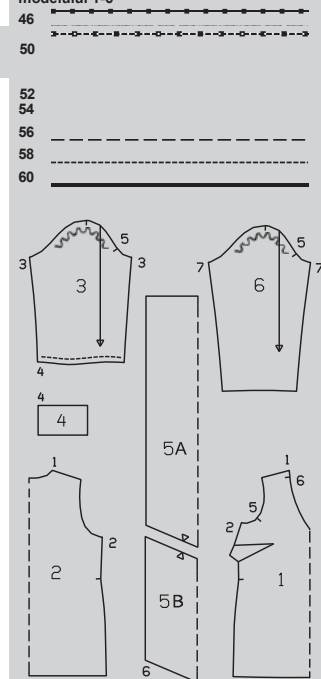

Mărimea 40: 0,75 m (30 ins); mărimea 40 - 56: 0,80 m (32 in); mărimea 58, 60: 0,85 m (34 in). O ac de mașină de cusut dublă.

TĂIERE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele modelului din foaia de model. Urmați liniile și detaliile pentru stilurile 123 și 124. 123: Lipiți piesele 5A și 5B împreună pe liniile de îmbinare. Fixați cu ace piesele modelului pieselor de tipar pe material, așa cum se arată în schema tiparului.

Marje pentru cusături și tivuri Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 4 cm (1 5/8 ins) și tiv mânecă pentru modelul 124 4 cm (1 5/8 ins). Veți avea nevoie de piesele 1-5 pentru modelul 123 și de piesele 1, 2 și 6 pentru modelul 124.

Decuparea

Piese de tipar 123, 124 Țesătură

123, 124 1 față pe o pliu	1x
123, 124 2 spate pe o pliu	1
123 3 mânecă	2
123 4 benzi pentru mâneci	2x

123 5 eșarfă pe o pliu	1x
124 6 mânecă	2


Bandă de întărire Vilene / bandă de fixare

Călcați cu fierul de călcat marginile cusăturilor de la marginea umerilor din spate și de la marginea decolteului din față și din spate.

Disponerea modelului

123


Țesătură

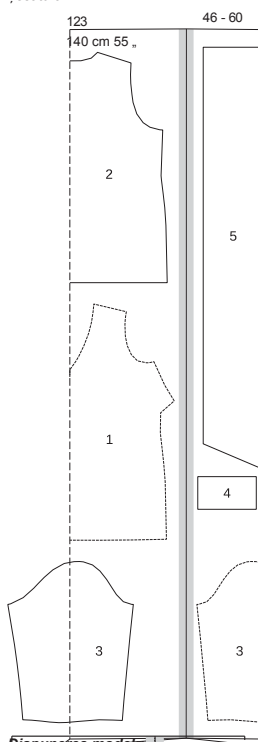

Disponerea modelului

124

Țesătură

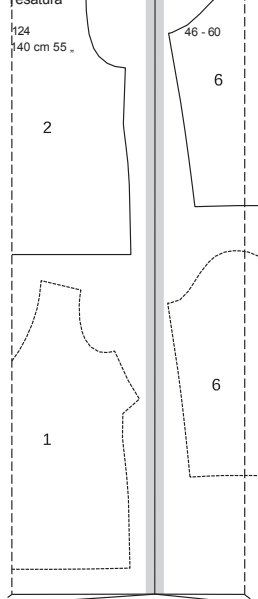

Îndoți materialul așa cum se arată în schema modelului, cu partea dreaptă orientată spre interior. Așezați piesele marcate cu contur întrerupt pe material, cu partea imprimată orientată în jos. Taiati piesele 3 și 6 la final, ca opuse, dintr-un singur strat de material rămas.

123, 124 Start rapid pentru profesioniști

- 123, 124 Peste
- 123, 124 Cusături umăr
- 123, 124 Cusături laterale
- 123, 124 Cusături mâneci
- 123, 124 Cusături
- 123 Baste pentru mâneci
- 123, 124 Cusături
- 123, 124 Cusături
- 123 Baste eșarfă
- 123, 124 Decolteu
- 123, 124 Tiv

CONSTRUCȚIE

SFAT:


Cusături pe țesături elastice
cu o cusătură specială elastică sau cu osetare îngustă în zigzag. Coaseți tivurile cu un ac de cusut dublu pentru a le menține elastici.

1 123, 124 Pliuri
Coaseți penele pe față și apăsați în jos.

2 123, 124 Cusături umăr
Așezați partea din față și cea din spate cu fața la față. Fixați cu ace cusăturile umerilor și coaseți (cusătura numărul 1). Neteziți surplusul de material și apăsați pe spate.


3 123, 124 Cusături laterale
Așezați partea din față pe spate cu partea dreaptă orientată spre interior și coaseți cusăturile laterale (cusătura numărul 2). Îndreptați marginile cusăturii și călcați spre centru.

4 123, 124 Cusăturile mânecilor
Îndoți mânecile pe lungime, cu partea dreaptă orientată spre interior. Fixați cu ace cusăturile mânecilor și coaseți (123: cusătura numărul 3, 124: cusătura numărul 7). Îndreptați marginile de cusătură și călcați într-o parte.

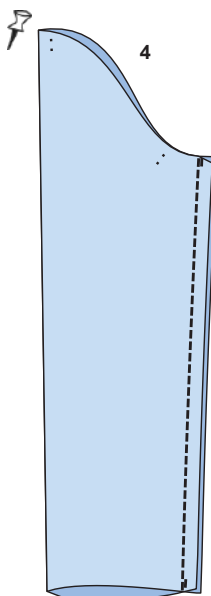


5 123, 124 Așezați mânecile


Fixați mânecile în cavitățile pentru brațe. Potrivii marcasele 5 de pe mânecă și față. Potrivii marcajul capului mânecii cu cusătura umărului. Potrivii cusătura mânecii cu cusătura laterală. Neteziți capul mânecii între *. Coaseți mânecile. Neteziți marginile de cusătură și presați spre mâneci la capul mânecii.

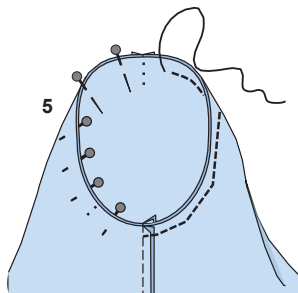


cerc, cu partea dreaptă orientată spre interior (6). Presați marginile deschise. Îndoiiți benzile mânecii în jumătate și presați, cu partea greșită orientată spre interior (6a). Coaseți marginile deschise și fixați cu ace marginea inferioară a mânecii, întinsă până la și potrivit cusăturile de pe bandă cu cusăturile mânecii (6b). Coaseți benzile mânecii cu o cusătură întinsă, întinsă până la se potrivească. Tăiați surplusurile de cusătură la 7 mm (1/4 in), neteziți-le și călcați-le spre mânecă (6c).

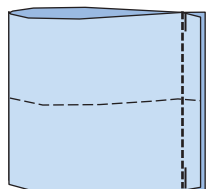


6



6a

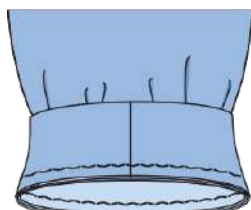

6b

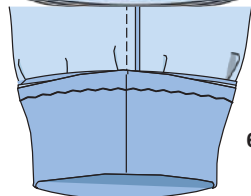


6c

7 124 Tivuri mâneci


Neteziți surplusul de material de la tivul mânecii și călcați pe partea din spate a țesăturii. Lucrați din exteriorul hainei și folosiți acul dublu al mașinii de cusut pentru a coase surplusul de material de 3 cm (1 1/4 inch) lățime (7).

7

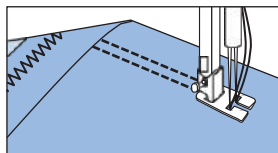

8


Îndoiiți eșarfa pe lungime, cu partea dreaptă orientată spre interior. Coaseți de-a lungul marginii lungi și pe marginea dreaptă îngustă. Tăiați surplusul de cusătură, tăiați colțurile în unghi. Întoarceți eșarfa și călcați (8).

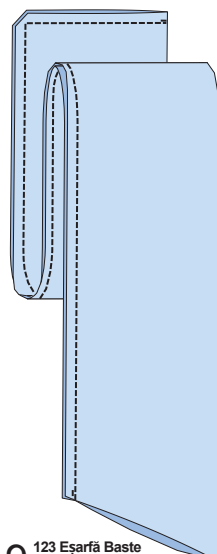

8

9 123 Eșarfă Baste

Coaseți marginile deschise ale eșarfei cu fața spre față cu marginea dreaptă a decolteului din față (cusătura numărul 6) (9).

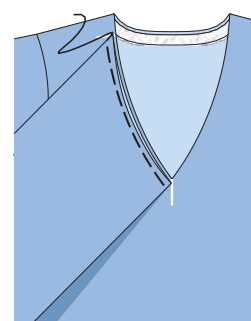


9


10 123, 124 Decolteu

Tăiați o bucată de bandă tricotată după cum urmează pentru mărimea 46: 75 cm (29 3/4 ins), mărimea 48: 76 cm (30 ins), mărimea 50: 77 cm (30 1/2 inci), mărimea 52: 78 cm (30 3/4 inci), mărimea 54: 79 cm (31 1/4 inci), mărimea 56: 80 cm (31 1/2 inci), mărimea 58: 81 cm (32 inci), mărimea 60: 82 cm (32 1/2 inci) lungime. Fixați banda cu ace pe marginea de cusătură la decolteu, cu partea greșită orientată spre exterior


partea dreaptă, începând și terminând la punctul din față al decolteului. Fiecare capăt al benzii depășește cu 1,5 cm (5/8 in) Coaseți banda la surplusul de material doar lângă linia de cusătură marcată (10). Tăiați surplusul de material, tăiați în punctul decolteului (10a). Îndoiiți banda spre interior și apăsați marginea. Îndoiiți banda spre interior în punctul decolteului (10b). Coaseți manual capetele benzii și marginea interioară a benzii, fără a scoate acul prin exteriorul hainei (10c).

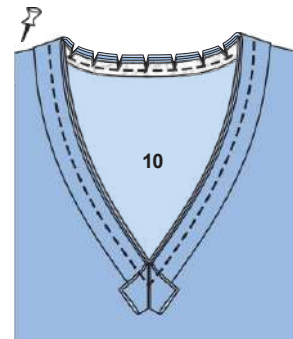

10

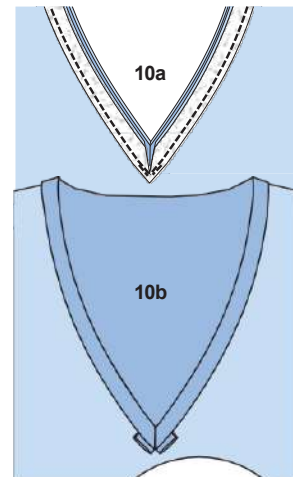


10a

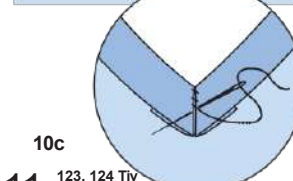


10b

11 123, 124 Tiv Neteziți surplusul de material pentru tiv și călcați pe partea din spate a țesăturii. Lucrați din partea dreaptă a articolului vestimentar și utilizați acul dublu pentru a coase tivul cu o lățime de 3 cm (1 1/4 inch). (11)

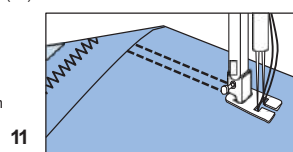

11



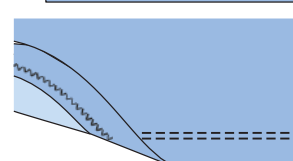


ROCHIE ●●●● STIL 125

la p. 47

Mărimi Burda 46, 48, 50, 52, 54, 56

Lungime spate aproximativ 126 cm (50 ins)

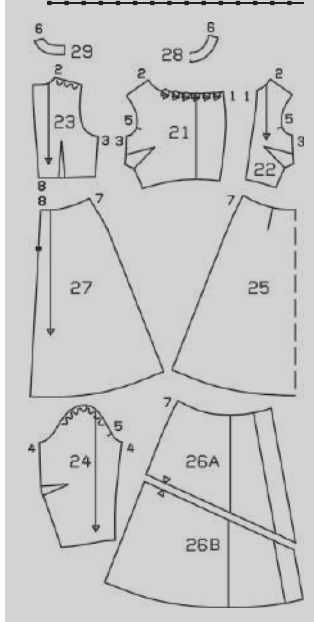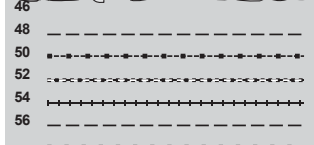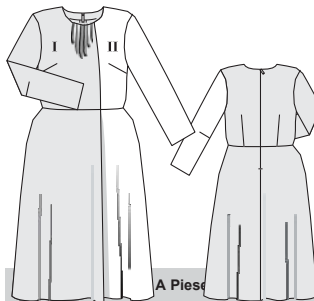

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: țesături fluide pentru rochii Țesătură originală: viscoză (220 g/m) neagră (țesătură I) și albastră (țesătură II)

Cerințe privind materialul

Mărime	46 – 56
Lățimea materialului	Necesități de material (metri / yarzi)
Țesătură I 140	3,10
55	3%
Țesătură II 140	1,80
55	2

Accesorii: Interfață termofuzibilă, 1 fermoar invizibil de 60 cm (24 inci) lungime și un picior presor special

TĂIERE


Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Lipiți piesele 26A și 26B împreună pe liniile de îmbinare. Săgețile plisate de pe piesa 21 sunt marcate pentru mărimea 46. Marcați săgețile pentru celelalte măriri în același mod, în funcție de liniile de mărime. Fixați piesele de tipar pe material, așa cum se arată în schema tiparului.



Marje pentru cusături și tivuri Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tivuri și tivuri mâneci 4 cm (1 5/8 in).

Schema modelului

Țesătură I

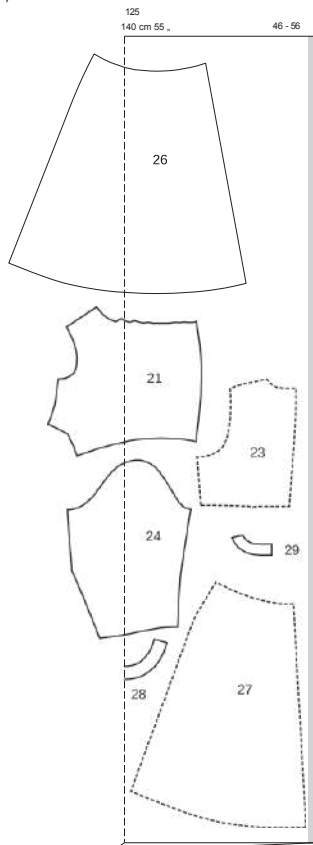

Țesătură II

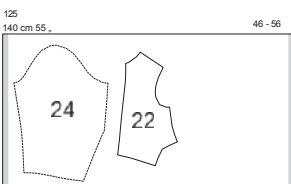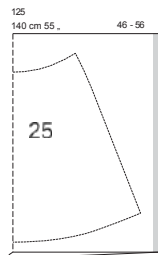

Îndoiti materialul așa cum se arată în schema modelului. Partea dreaptă este orientată spre interior pe un strat dublu de material. Partea dreaptă este orientată spre exterior pe un singur strat de material. Așezați piesele marcate cu contur întrerupt pe material, cu partea imprimată orientată spre exterior. Taiati piesele 21 și 26 la final dintr-un singur strat de material rămas. Așezați piesele asimetrice 21, 22 și 26 pe partea dreaptă a materialului, cu partea imprimată orientată în jos. Taiati piesele 24 ca opuse din materialele respective.

Decuparea

Țesătură I

21 față dreaptă 1x
23 spate 2

24 măncă dreaptă 1x
26 panou fustă dreaptă 1
27 panou spate fustă 2
28 față pe plu 1
29 față spate 2

Țesătură II

22 față stânga 1
24 măncă stânga 1
25 panou față fustă pe o plu 1x

Interfață Călcați piesele 28 și 29 (pe partea greșită a țesăturii).

Ghid rapid pentru profesioniști

- 1 Pliuri
- 2 Cusătură panou față
- 3 Pliuri pe față
- 4 Cusături umăr
- 5 Cusături laterale
- 6 Cusături pe mâneci
- 7 Mâneci încastrate, relaxate
- 8 Panou fustă suprapusă
- 9 Cusături laterale
- 10 Atașează fusta
- 11 Fermoar invizibil
- 12 Cusătură centrală în spate
- 13 Decolteu
- 14 Tiv
- 15 Tivuri mâneci

CONSTRUCȚIE

1 125 Pliuri

Coaseți pensele pe piesele din față și apăsați în jos. Coaseți pensele pe piesele din spate și apăsați spre centrul spatelui. Coaseți pensele pe mâneci și apăsați în jos.

2 125 Cusătură panoului din față

Fixați cu ace părțile din față dreapta și stânga cu fața la față și coaseți (cusătura numărul 1). Neteziți marginile și apăsați spre centrul din față.

3 125 Pliseuri pe față

Fixați cu ace liniile plisurilor conectate printr-o săgeată pe piesele din față, cu părțile drepte orientate una către cealaltă. Așezați plisurile în direcția săgeții, coaseți pe margini.

4 125 Cusături umăr

Așezați partea din față dreaptă împreună cu partea din spate. Fixați cu ace și coaseți cusăturile umerilor, netezind marginile umerilor din spate (cusătura numărul 2). Neteziți surplusurile și presați pe spate.

5 125 Cusături laterale

Fixați cu ace și coaseți cusăturile laterale cu fața materialului orientată spre dreapta (cusătura numărul 3). Neteziți surplusurile și călcați spre centrul spatelui.

6 125 Cusături mâneci

Îndoiti mânecile pe jumătate pe lungime, cu partea dreaptă orientată spre interior. Fixați cu ace și coaseți cusăturile mânecilor (cusătura numărul 4). Neteziți surplusurile și călcați spre spate.

7 125 Așezați mânecile, ușor

Așezați mânecile și fixați-le cu ace în cavitățile pentru brațe. Potrivitiți marcajele 5 de pe măncă și față. Potrivitiți marcajul de la capul mânecii cu cusătura umărului. Potrivitiți cusătura mânecii cu cusătura laterală. Neteziți marginile de cusătură și apăsați spre măncă la capul mânecii.

8 125 Panou fustă suprapusă

Îndreptați marginea din față a panoului fustei suprapuse. Presați fața spre interior pe linia de PLIERE, coaseți cu acul la marginea superioară. Așezați panoul fustei suprapuse pe panoul fustei din față la linia de îmbinare, cu partea greșită orientată spre partea dreaptă. Coaseți cu acul pe panoul fustei din față de-a lungul marginii superioare și marginii cusăturii din dreapta.

9 125 Cusături laterale

Așezați panourile fustei din spate cu fața spre fața panoului fustei din față. Fixați cu ace cusăturile laterale (cusătura numărul 7) și coaseți, terminând la cusătura din dreapta la aproximativ 15 cm (6 inci) deasupra marginii tivului. Îndreptați surplusul de material, în dreapta până la capătul cusăturii. Presați surplusul de material, în dreapta cât mai mult posibil.

10 125 Atașați fusta

Coaseți fusta cu partea dreaptă împreună cu marginea inferioară a rochiei superioare, privind cusăturile laterale (cusătura numărul 8). Îndreptați surplusurile împreună și călcați în sus.

11 125 Fermoar invizibil

Neteziți marginile din spate. Introduceți fermoarul la marginile deschiderii din spate, consultați „Sfat util” - **Fermoare invizibile** - la sfârșitul suplimentului de cusut. Dinții fermoarului încep la decolteu marcat.

12 125 Cusătură centrală spate

Coaseți cusătura centrală din spate de la marginile inferioare până la fermoar, lăsând capătul inferior al fermoarului liber spre marginea de cusătură. Coaseți cât mai aproape posibil de ultimele cusături ale fermoarului. Presați marginile de cusătură pentru a le deschide.

13 125 Decolteu

Coaseți cusăturile umerilor pe garnitură (cusătura numărul 6). Presați surplusul de cusătură pentru a-l deschide. Neteziți marginea inferioară a garniturii. Fixați cu ace garnitura

cu partea dreaptă orientată spre marginea decolteului. Așezați capetele față cu fața la 5 mm (3/16 in) înainte de fermoar și fixați cu ace la marginea decolteului. Consultați „Sfat util” -

Față, bandă de talie, căptușeală la un fermoar invizibil - la sfârșitul suplimentului de cusut. Coaseți de-a lungul liniei de cusătură marcate. Taiati surplusurile de cusătură, tăiați curbile. Coaseți fața cât mai îngust posibil de surplusurile de cusătură de lângă cusătură, consultați „Sfat util” - **Cusătura de sub față** - la sfârșitul suplimentului de cusut. Întoarceți căptușeala și benzile fermoarului spre interior, călcați marginea. Întoarceți capetele din spate ale feței și coaseți-le pe benzile fermoarului. Coaseți marginea interioară a feței la cusăturile umerilor.

14 125 Tiv

Curățați surplusul de material al tivului panoului fustei exterioare. Presați surplusul de material al tivului panoului fustei exterioare spre interior, așezând din nou fața în jos din nou. Coaseți tivul cu mâna, fără a strânge. Așezați din nou fața spre interior și coaseți pe marginea tivului. Dacă este necesar, coaseți fața cu mâna. Fixați cu ace panoul fustei suprapuse de panoul fustei din față la cusătura laterală dreaptă. Marginea tivului panoului fustei din față de dedesubt iese în afară. Coaseți restul cusăturii laterale. Îndreptați marginile cusăturii laterale rămase pe interior și călcați-le pentru a le deschide. Îndreptați marginea tivului și coaseți tivul cu mâna, fără a strânge. Sfat: Lăsați rochia să „atârne” pe un manechin de croitorie sau pe un umerăș timp de câteva zile. Determinați lungimea dorită a rochiei la probă și marcați-o. Pentru rezultate optime, vă recomandăm să utilizați un dispozitiv de rotunjire a fustei.

15 125 Tivurile mânecilor

Curățați surplusul de material de la tivul mânecilor, călcați spre interior și coaseți ușor cu mâna.


ACCESORII ●●●● STILURI 126, 127, 128

Țesătură 126 la p. 14


Curea 127 la pag. 10

Geantă de umăr 128 la pag. 18


126

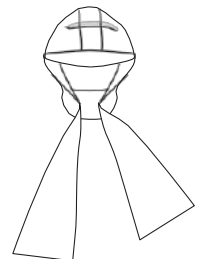


127



Dimensiuni geantă: 30 cm (12 ins) înălțime, 41 cm (16 ins) lățime.

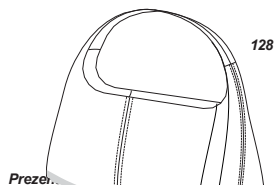

Linia modelului verde, piesele modelului 1-8

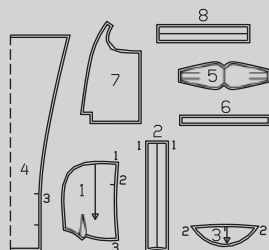

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesături recomandate: 126: Țesături din lână, țesături din fibră fleece. 127, 128: Piele artificială, căptușeală

Țesătură originală: 126: Țesătură din poliester cu aspect de lână. 127, 128: Piele artificială, căptușeală

Cerințe privind materialul 126

Lățimea materialului	cm	Cerințe privind materialul (metri / yarzi)
Țesătură	140	1,50
55		1¼

Cerințe privind materialul 127

Lățimea materialului	cm	Cerințe privind materialul (metri / yarzi)
Țesătură	140	0,25
55		¼
Căptușeală	140	0,20
lă	55	¼

Cerințe privind materialul 128

Lățimea țesăturii	cm	Cerințe privind materialul (metri / yarzi)
Țesătură	140	0,60
55		¾
Căptușeală	140	0,55
lă	55	¾

Accesorii: 126: Decovil Light (Vilene Freudenberg).

127: Interfață termofuzibilă; Decovil Light; 1 cataramă de curea fără dinți, lățime 2,5 cm (1 inch) (față); 1 cataramă de curea elastică, lățime 4 cm (1 5/8 inch) (spate); 0,50 m elastic 4 cm (1 5/8 inch) lățime.

128: Decovil Light; 1 Încizitoare magnetică

TĂIERE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Fixați tiparul cu ace


piese la material, conform schemei modelului.

Marje pentru cusături și tivuri


Toate piesele modelului au deja incluse margini de cusătură de 1 cm (3/8 in).

Schema modelului 126


Țesătură

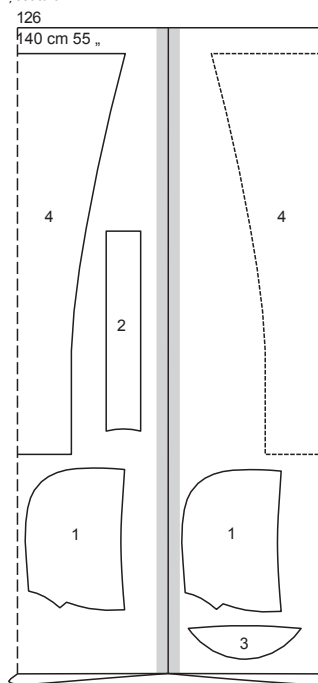

Disponerea tiparului 127




Căptușeală




Disponerea tiparelor 128

Țesătură

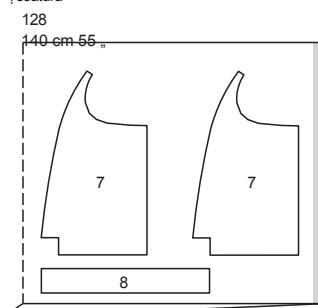

Căptușeală

128
140 cm 55 „

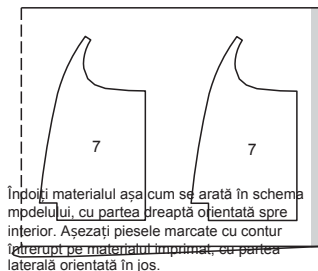

Îndolți materialul așa cum se arată în schema modelului, cu partea dreaptă orientată spre interior. Așezați piesele marcate cu contur întrerupt pe materialul imprimat, cu partea laterală orientată în jos.

Veți avea nevoie de piesele 1-4 pentru eșarfa cu glugă 126. Veți avea nevoie de piesele 5 și 6 pentru centură 127. Veți avea nevoie de piesele 7 și 8 pentru geanta de umăr 128.

Decupare

Piese de tipar 126, 127, 128 Țesătură

126	1 bucată pentru o parte a glugii	4
126	2 piese centrale pentru glugă	2
126	3 vizieră	2
126	4 eșarfă pe o pliu	2
127	5 centură	1
127	6 curea	1x
128	7 bucăți de sac	4
128	8 curea pentru sac	1

Piese de căptușeală 5 și 7.

Interfață Călcați căptușeala 5 (pe partea greșită a țesăturii).

Călcați Decovil Light pe ambele piese ale vizierii, pe piesa curelei și pe fiecare parte integrală a fundului sacului până la colț (pe partea greșită a țesăturii). Vedeți ilustrațiile pentru pașii 8 și 10.

Ghid de pornire rapidă pentru profesioniști

1 126	Pliuri Glugă
2 126	Vizier Eșarfă
3 126	Bandă pentru curea
4 126	Curea elastică
5 127	
6 127	
7 127	
8	128 Piese pentru genți
9	128 Curele
10	128 Căptușeală pentru geantă
11	128 Cusătură căptușeală

CONSTRUCȚIE


Pentru note privind lucrul cu piele artificială, consultați Sfatul util „Piele / Piele artificială”.

126 Pliuri

Coaseți daturile pe bucățile de glugă în formă conică spre vârfuri și apăsați în față.

2 126 Glugă





Coaseți cele două părți laterale ale glugii, cu fața spre interior, împreună cu partea centrală a glugii (cusătura nr. 1) = exteriorul și interiorul glugii (2). Presați marginile cusăturii pentru a le deschide.

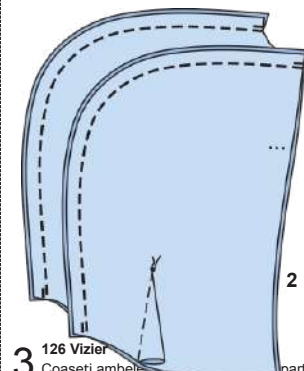


3 126 Vizier

Coaseți ambele părți ale vizierii, cu partea dreaptă una lângă alta de-a lungul curbei (3). Tăiați surplusul. Întoarceți viziera și apăsați marginea. Bateți viziera cu partea dreaptă una lângă alta cu exteriorul glugii între marceje (cusătura numărul 2) (3a).

Așezați ambele glugi cu fața spre interior și coaseți de-a lungul marginii din față, prindând viziera (3b). Presați surplusul de material pe interiorul glugii și lucrați din exteriorul piesei de îmbrăcăminte pentru a coase aproape de cusătură (3c). Așezați glugile una în cealaltă. Coaseți marginile inferioare ale glugii cu fața spre interior (3d).

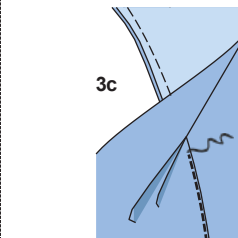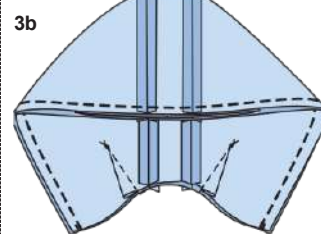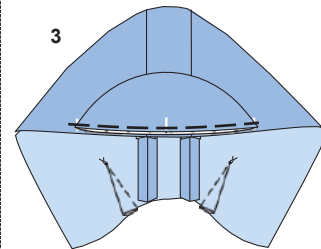


3D

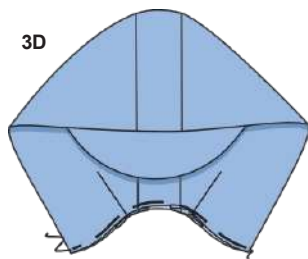


4 126 Eșarfă


Coaseți cusătura centrală a eșarfei cu părțile drepte orientate una spre cealaltă (4). Presați marginile deschise. Îndoți eșarfa pe jumătate pe lungime, cu partea dreaptă orientată spre interior. Coaseți marginile scurte împreună și marginea lungă la fiecare marcaj (cusătura numărul 3). Taiati marginile cusăturii în unghi spre capătul cusăturii și tăiați colțurile în unghi (4a). Întoarceți eșarfa și călcați marginile. Coaseți jumătatea exterioară a eșarfei cu fața spre față cu marginea inferioară a glugii (cusătura numărul 3), privind marcajele cu pense (4b). Întoarceți marginea deschisă a eșarfei și coaseți peste cusătura de îmbinare. Lucrați din exteriorul eșarfei pentru a coase în linia cusăturii, prindând marginea interioară a eșarfei (4c).

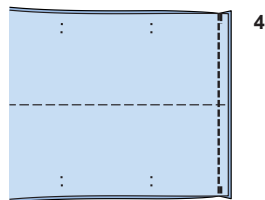

4

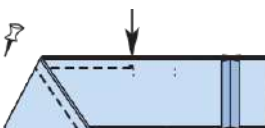


4a

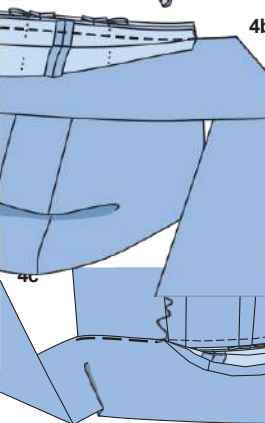


4b

5 127 Bandă pentru cureaua

Presați marginile lungi ale piesei pentru bandă cu lățimea de 1 cm (3/8 in) spre interior, coaseți aproape de marginile presate (5). Introduceți catarama centurii pe bandă și poziționați-o în mijloc (5a). Fixați banda cu ace pe piesa centurii, conform marcajelor, și coaseți aproape de margine, până la posibil până la cataramă, începând de la marginile laterale (5b).

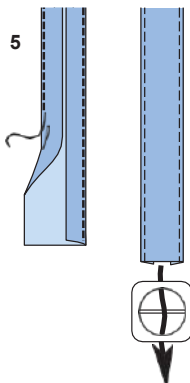


5a

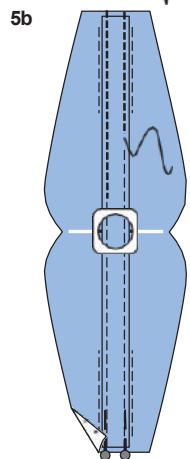

5b


6 127 Elastic

Tăiați elasticul în 2 bucăți egale și fixați-le cu ace de siguranță centrate pe capetele centurii, cu partea dreaptă orientată spre exterior. Așezați elasticul pe bucata de centură și fixați-l.

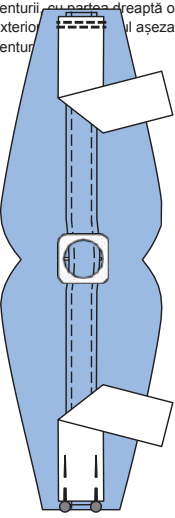

7 127 Centura

Așezați căptușeala centurii cu partea dreaptă împreună cu centura, prindând elasticul. Coaseți marginile, lăsând o deschidere de aproximativ 6-8 cm (2 3/8 - 3 1/4 in) pentru întoarcere (7). Taiati surplusul de material înspre vârfuri și de-a lungul curbelor. Întoarceți centura și apăsați marginile. Fixați deschiderea cu ace (cleme pentru țesături). Coaseți aproape de marginile superioare și inferioare ale centurii, închizând deschiderea (7a). Determinați lungimea corectă a centurii în timpul probei și atașați catarama la capetele elasticului pentru o potrivire confortabilă (7b).

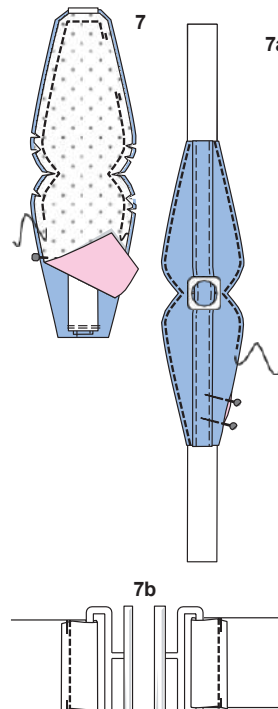

7


7a

7b

8 128 Piese pentru geantă de umăr

Așezați cele două bucăți ale gentii de umăr cu partea dreaptă una lângă alta și coaseți cusătura centrală (8). Presați marginile cusăturii pentru a le deschide și lucrați din exteriorul gentii pentru a coase marginile aproape de fiecare parte a cusăturii (8a). Așezați bucățile cu partea dreaptă una lângă alta. Coaseți de-a lungul marginilor laterale și a marginii inferioare (8b). Presați marginile de cusătură deschise și lucrați din exteriorul gentii pentru a coase marginile aproape de fiecare parte a cusăturii. Coaseți colțurile deschise ale fundului gentii cu partea dreaptă una lângă alta, privind cusăturile (8c).

8

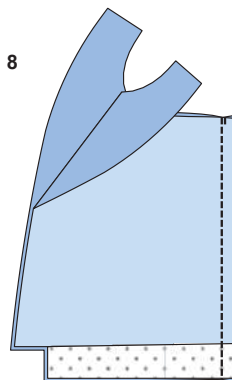


8a

8b

8c


9 128 Cureaua de umăr

Îndoți piesa pentru cureaua pe jumătate pe lungime, cu partea dreaptă orientată spre interior, și coaseți marginile lungi. Întoarceți cureaua și apăsați astfel încât cusătura să fie centrată = partea de jos. Coaseți aproape de margini (9). Coaseți părțile drepte ale curelei cu capetele superioare ale gentii (9a). Presați surplusurile de cusătură pe geanta de umăr.

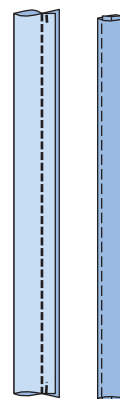

9


9a

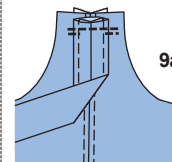


sacului

Coaseți cusăturile centrale (10). Coaseți marginile laterale și marginile inferioare, lăsând o deschidere de aproximativ 10 cm (4 inci) pe o margine laterală pentru întoarcere (10a). Coaseți colțurile fundului sacului (10b). Presați surplusul de cusătură de la capetele superioare ale sacului pe partea greșită a țesăturii (10c). Atașați închizătoarea magnetică în centrul din față și din spate, la o distanță de 3,5 cm (1 1/2 inch) de marginea superioară a căptușelii (10d).


10

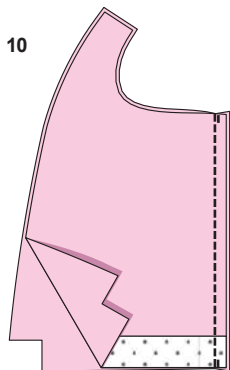



10a

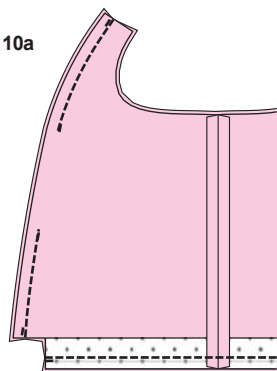

10b




10c

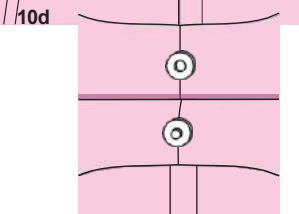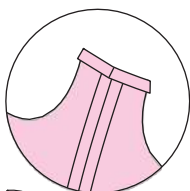


11 128 Coaseți căptușeala
Așezați marginile superioare ale sacoșei
exterioare și căptușeala cu fața spre interior.
Coaseți. Taiati surplusul de material de-a lungul
curbelor (11). Întoarceți sacoșă cu fața spre
exterior prin deschiderea din căptușeală.
Așezați căptușeala în interior și coaseți manual
capetele superioare ale sacoșei la cusătura de
îmbinare a curelei (11a). Presați marginea
superioară
a genții de umăr și coaseți aproape de margine.
Coaseți manual deschiderea din căptușeală
(11b). Țineți geanta exterioară

și căptușeala împreună sub închizătoarea
magnetică, cusând aproximativ
1 cm (3/8 in) lungime pe linia cusăturii centrale
sau coaseți împreună cu câteva cusături
manual (11c).


11

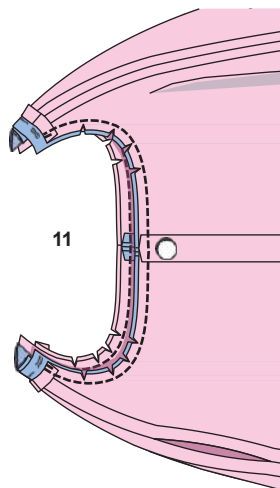


11a

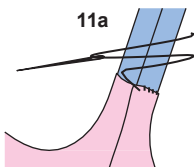

11b

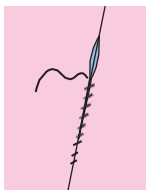

11c

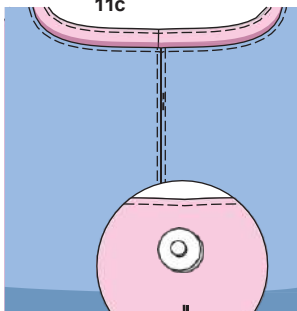

JACETĂ DE MATERNITATE ●●● STIL 129

la p. 60


Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44

Lungimea spatelui jachetei 65 cm (26 in)



Prezentare generală a modelului

Linie model negru, foaie A Piese model 1
până la 9

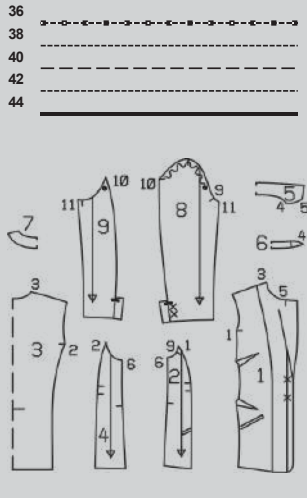

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: țesături ușoare pentru
jachete, cu o anumită consistență.

Țesătură originală: gabardină, căptușeală

Cerințe privind materialul

Mărime		36 - 38	40	42 - 44
Material	cm	Cerințe privind materialul		
lățime		(metri / yarzi)		
Țesătură	150	1,90	1,95	2,00
	59	2	2%	2%
Căptușea	140	1,40	1,40	1,45
la	55	1½	1½	1½

Accesorii: Interfață termofuzibilă. 2

nasturi mari și 4 mai mici

. 4 inele D, cu lățimea de 3 cm (1 1/4 inch).

Umărări.

TĂIERE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului din foaia de tipar.

Trasați fața din piesa 1 ca piesă separată a
tiparului. Liniile buzunarului marcate pe piesă
sunt pentru mărimea 36. Liniile de pe piesa 2
sunt pentru toate mărimile. Pentru mărimea 38
- 44, așezați piesele tiparului 1 și 2 împreună.

Prelunghiți liniile buzunarului de pe piesa
laterală spre față. Marcați capătul buzunarului
la aceeași distanță de cusătura panoului ca
pentru mărimea 36. Butonul marcat pe piesa 1
este pentru mărimea 36. Marcați din nou
butoanele pentru celelalte mărimi în funcție de
liniile de mărime. Fixați cu ace
piesele tiparului pe material, așa cum
prezentat în schema modelului. Marcați piesele
de la a la e direct pe material.


Marje pentru cusături și tivuri Cusături și
marginii 1,5 cm (5/8 in), tivuri și tivuri mâneci 4
cm
(1 5/8 in). Măsurătorile pentru piesele de la a la
e includ surplusurile. Taiati piesele căptușeli
cu surplusuri pentru cusături și tivuri de 1,5 cm
(5/8 in).

Dispunerea modelului

Țesătură

129 36 - 44

150 cm 59

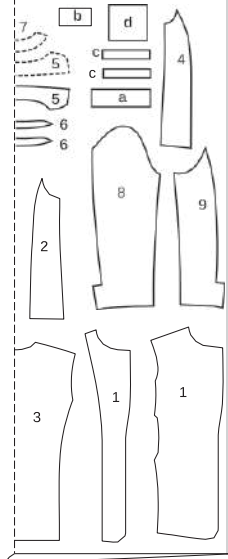


Căptușeală

129

140 cm 55

36 - 44

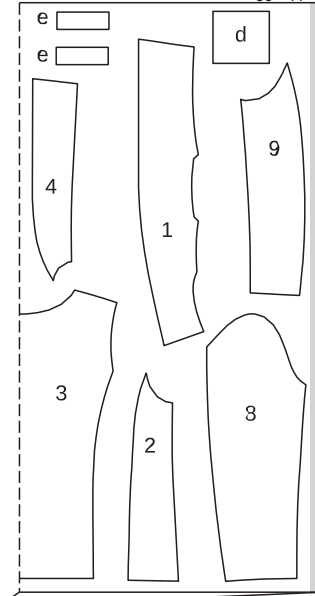

Taiati dintr-un strat dublu de material, cu
partea dreaptă orientată spre interior.

Piese tăiate la măsură

Mări me	36	38	40	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
Lungime (cm / ins)				
a	20 7%	21 8¼	6 2½	
b	11 4%	12 4¾	6 2½	
c	16 6%		3 1½	
d	15 6		16 6½	
e	12 4%		4 1½	

Dime nsiun e	42	44	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)		
a	21 8¼	22 8½	6 2½
b	12 4¾	13 5½	6 2½
c	16 6¼		3 1½
d	15 6		16 6¼
e	12 4¾		4 1½

Decupare

Țesătură

- 1** centru față 2x
față față 2x
2 partea laterală față 1x
3 centru spate pe o plu 2
4 spate lateral 2
5 guler pe o plu 2x
6 bandă de guler pe o plu 2x
7 spate pe o plu 1x
8 mânecă superioară 2x
9 mânecă inferioară 2x
a bandă lungă 2
b tab scurt 2x
c bandă de margine 2x
d bucată de buzunar 2

Căptușeală

- d** bucată de buzunar 2
e bandă de susținere / pensă 2x
și, de asemenea, piesa 1 minus lățimea bordurii, piesa 3 minus lățimea bordurii decolteului și în centrul spatelui cu o plu de aproximativ 2 cm (3/4 in), piesele 2 și 4, piesele 8 și 9 fără margini pentru fante

Interfață Călcați piesele 1, 2, 7, 8, 9 și c (pe partea greșită a țesăturii). De asemenea, călcați interfața cu lățimea de 3 cm (1 1/4 in) pe fațetele fantei mânecii, marginile decolteului și ale gâtului.

Ghid rapid pentru profesioniști

- Pliuri
- Limble
- Buzunare cu bordură
- Cusături
- Guler cu creștătură
- Mâneci din două piese cu fantă
- Mâneci încorporate
- Racord jachetă / Tiv
- Butoniere / Nasturi

CONSTRUCȚIE

1 129 Pliuri

Coaseți pensele pe piesele din față, prindând benzile de susținere în partea superioară și inferioară a liniilor de pensă. Presați cusăturile și benzile de susținere în sus. Coaseți cusături de 7 mm (1/4 in) lățime, în unghi la punctele cusăturilor.

2 129 Clapete

Îndoți piesele cu clapete pe lungime, cu partea dreaptă orientată spre interior. Coaseți de-a lungul marginilor longitudinale și peste una

Terminați fiecare. Întoarceți. Așezați capetele cu față ale benzilor scurte din față, fiecare cu lățimea de 2 cm (3/4 in), peste barele celor 2 inele D și coaseți pentru a le fixa. Coaseți benzile pe marginile cusăturii panoului pieselor laterale din față și din spate, între marcaje. Coaseți cusăturile panoului din față și din spate. Presați marginile cusăturii pentru a le deschide.

3 129 Buzunare cu bordură

Construiți buzunare cu bordură pe piesele din față: Folosiți fir de bătătură pentru a marca liniile de îmbinare pentru borduri pe partea dreaptă a țesăturii la fiecare 5 mm (3/16 in) lângă liniile de îmbinare ale bordurii (lățimea finisată a bordurii). Îndoți benzile de bordură pe lungime cu partea dreaptă orientată spre exterior și presați. Așezați benzile de bordură îndoite pe părțile din față și fixați-le cu ace, astfel încât marginile îndoite ale bordurilor să se întâlnească cu liniile de îmbinare. Coaseți buzunarele la fiecare linie de îmbinare la 5 mm (3/16 in) lângă marginea pliată. Taiati între liniile de cusătură și tăiați în unghi spre ultima cusătură a cusăturilor, fără a prinde buzunarele. Așezați buzunarele în deschiderile buzunarelor și călcați. Trageti triunghiurile mici de material de la capetele deschiderii buzunarului spre interior și coaseți-le la buzunare de la un capăt al cusăturii la celălalt. Coaseți piesele de căptușeală ale buzunarelor
la surplusurile de cusătură ale cusăturii inferioare cusăturilor de îmbinare. Coaseți bucițile de buzunar din țesătură la surplusurile de cusătură ale cusăturilor de îmbinare ale nervurii superioare. Taiati bucițile de buzunar în mod uniform și coaseți-le împreună.

4 129 Cusături

Coaseți cusăturile laterale, cusăturile umerilor și cusăturile de față.

5 129 Guler cu creștătură

Fixați cu ace față cu față împreună cu jacheta. Adăugați puțin volum în colțurile reverelor. Coaseți căptușeala de-a lungul marginilor tivului, marginilor din față și marginilor reverselor până la marcaj. Lăsați ultimii 3 cm (1 1/4 ins) deschiși în partea de jos. de la tiv până la capetele căptușelii. Lăsați căptușeala cu față spre jachetă pentru moment. Coaseți piesele gulerului la piesele gulerului. Taiati surplusul de material și călcați pentru a deschide.

Coaseți aproape de fiecare parte a cusăturilor. Coaseți piesele gulerului împreună de-a lungul marginilor exterioare, creând un pic de volum în plus în partea superioară a gulerului. Începeți și terminați cusătura la marginile înguste, exact pe linia de cusătură a marginii de îmbinare. Întoarceți gulerul. Presați marginile. Așezați gulerul între jachetă și față. Coaseți gulerul inferior la marginea decolteului, coaseți gulerul superior la față. Presați marginile de cusătură ale gulerului pentru a le deschide. Întoarceți fața spre interior. Presați surplusul de material al tivului spre interior, dar nu coaseți încă. Fixați cu ace cusăturile de îmbinare ale gulerului. Așezați cu fața în sus și coaseți surplusurile de material ale cusăturii aproape de cusătura de îmbinare a gulerului. Așezați cu fața în jos.

6 129 Mâneci din două părți cu fantă
Coaseți fața și marginea pentru tiv pe mânecile superioare și tăiați colțul în unghi. Taiati marginile la cusătura în unghi la 5 mm (3/16 in) și călcați pentru a deschide. Coaseți marginea pentru tiv pe

piese ale mânecii, cu partea dreaptă orientată spre interior, cu marginea longitudinală

ale pieselor suprapuse. Întoarceți surplusul de material al tivului și al fantei spre interior. Presați marginile tivului și ale fantei. Continuați să presați surplusul de material de-a lungul marginii pieselor suprapuse spre interior, toate într-o singură mișcare. Coaseți cusăturile mânecilor din spate până la marcajul fantei. Coaseți cusăturile mânecilor din față, așezând din nou surplusurile de tiv. Coaseți surplusurile de tiv cu mâna. Coaseți peste fațetă și suprapunere în interior, în partea de sus a fantei. Coaseți nasturii, prindând suprapunerile.

7 129 Set în mâneci

Mâneci încastrate, ușor decupate. Coaseți umerasele.

8 129 Jacheta dreaptă, tiv

Coaseți pliul de relaxare pe căptușeala din spate de sus în jos și de jos în sus, fiecare cu o lungime de aproximativ 5 cm (2 inci), fixați cu ac și ață între ele. Presați pliul într-o parte. Coaseți pense și cusături ale căptușelii. Așezați căptușelile mânecilor. Coaseți căptușeala la marginile interioare ale fațetelor, așezând marginea de tiv a fațetelor în jos. Așezați căptușeala în interiorul jachetei cu părțile greșite orientate una spre cealaltă, așezați mânecile una în cealaltă. Așezați marginea de tiv în interior, coaseți cu cusătură ascunsă manual. Întoarceți căptușeala de-a lungul marginii inferioare a jachetei. Presați ușor marginea pliată și împingeți-o marginea tivului. Coaseți fațetele și căptușeala. Așezați lungimea suplimentară a căptușelii în jos, apăsați ușor. Întoarceți căptușeala mânecii și coaseți-o la marginea tivului.


9 129 Butoniere / Nasturi

Realizați butonierele pe partea dreaptă din față. Coaseți nasturii pe partea din față stângă, astfel încât să se potrivească.

BLUZĂ MATERNITATE ●●●● STIL 130

la p. 61

Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44 Lungime spate aproximativ 68 cm (27 inci) Mâneci 3/4, lungime aproximativ 48 cm (19 inci)

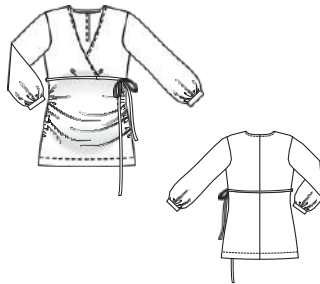


ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Material recomandat: tricot elastic fin. Utilizați tricot elastic

Țesătură originală: Jersey fin elastic

Prezentare generală a modelului

Linie verde, foaia D Piese de tipar 21-24

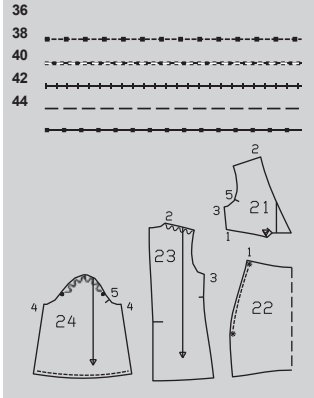

Cerințe privind materialul

Dimensiuni	36 - 40	42 - 44
Lățime a materialului	cm in	Cerințe privind materialul (metri / yarzi)
Țesătură	150 59	1,40 1½ 1,50 1¾

Accesorii: Bandă de biai Vileine / bandă de întărire. Ac dublu pentru mașină de cusut.

ȚĂIERE


Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Săgeata pliului de pe piesa 21 este marcată pentru mărimea 36. Marcați săgeata pentru celelalte mărimi în mod corespunzător. Fixați piesele tiparului pe material cu ace, așa cum se arată în schema tiparului. Marcați piesele de la a la c direct pe material.

Marje pentru cusături și tivuri

Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 4 cm (1 5/8 ins). Măsurătorile pentru piesele a până la c includ surplusurile.

Dispunerea tiparului

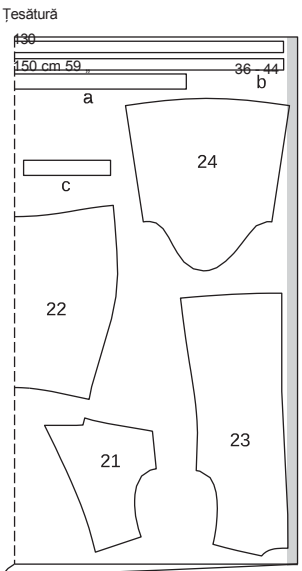

Tăiați dintr-un strat dublu de țesătură, cu partea dreaptă orientată spre interior.

Bucăți tăiate la măsură

Mărime	36	38	40	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	88 34%	91 35%	94 37	4 1½
b	130 51%			3 1½
c	24 9½		25 9½	7 2½
Dime nsiune	42		44	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	97 38%	10 39%		4 1½
b	130 51%			3 1½
Decolteu	25 9%	26 10%		7 2½

- 21 partea superioară față 2
22 partea inferioară față pe o pli 1x
23 spate 2
24 mânecă 2x
a bandă de față / decolteu 2x
b bandă de legătură 2
c bandă mânecă 2

Bandă de întărire Vilene / Bandă de fixare Aplicați cu fierul de călcat pe marginile cusăturii umerilor pieselor din față și pe marginile decolteului.

Ghid rapid pentru profesioniști

- Pliuri
- Cusături
- Decolteu
- Față
- Cusături laterale
- Mănece
- Mănece încastrate
- Bucle pentru fir
- Bandă de legare
- Tiv

CONSTRUCȚIE

SFAT:

Cosiți cusăturile pe țesături elastice cu o cusătură specială elastică sau cu osetare îngustă în zigzag. Coaseți tivurile cu un ac dublu pentru mașină de cusut pentru a menține elasticitatea marginilor.

1 130 Plisat

Așezați pliul la marginea inferioară a pieselor frontale superioare în direcția săgeții și coaseți cu acul.

2 130 Cusături

Coaseți cusătura din spate și cusăturile de la umeri. Presați surplusurile de material ale cusăturii din spate într-o parte, iar surplusurile de material ale cusăturii de la umeri spre spate.

3 130 Decolteu

Îndoți benzile de garnitură pentru decolteu pe lungime, cu partea dreaptă orientată spre exterior, și călcați. Fixați cu ace banda de garnitură îndoită de-a lungul marginii decolteului, astfel încât marginea îndoită a benzii să se afle la 1 cm (3/8 in) lățime pe piesa de îmbrăcăminte, lângă linia cusăturii. Coaseți de-a lungul marginii decolteului. Întoarceți banda de garnitură spre interior. Coaseți o cusătură de 7 mm (1/4 in) lățime de-a lungul marginii decolteului.

4 130 Față

Așezați partea superioară dreaptă a față pe partea superioară stângă a față (cu partea greșită orientată spre partea dreaptă), potrivit centrelor. Coaseți marginile inferioare împreună. Coaseți partea superioară a față cu partea inferioară a față. Presați marginile de cusătură în sus.

5 130 Cusături laterale

Adunați marginile cusăturilor laterale din față între asteriscuri. Coaseți cusăturile laterale.

6 130 Mănece

Coaseți cusăturile mâneclor. Adunați marginile inferioare ale mâneclor la o lățime de

25 – 25 – 26 – 26 – 27 cm (10 – 10 – 10 1/4 – 10 1/4 – 10 3/4 in).

Coaseți marginile înguste ale fiecărei benzi de mânecă pentru a forma cercuri. Îndoți benzile de mânecă în jumătate și coaseți pe marginile inferioare ale mâneclor, întinse pentru a se potrivești. Presați surplusurile de cusătură în sus.

7 130 Așezați mânecile

Montați mânecile, ușor.

8 130 bucle de fir

Lucrați bucle de fir de aproximativ 2 cm (3/4 in) lungime la cusăturile laterale peste cusătura transversală a panoului și la capătul inferior al marginii drepte a decolteului, acoperind 3 - 4 fire și acoperind bine cu cusătură de butonieră manuală.

9 130 Bandă de legare

Coaseți bucățile pentru banda de legare pentru a forma o bandă lungă. Îndoți banda de legare pe jumătate pe lungime, cu partea dreaptă orientată spre interior. Coaseți la 7 mm (1/4 in) lângă marginea îndoită. Întoarceți banda cu partea dreaptă spre exterior.

10 130 Tiv

Presați surplusul de tiv spre interior. Lucrați din exteriorul hainei și utilizați acul dublu al mașinii de cusut pentru a coase tivul cu o lățime de 3 cm (1 1/4 in).

PANTALONI DE MATERNITATE

●●●● STIL 131

la p. 63

Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44 Lungimea piciorului aproximativ 115 cm (45 ins) Lățimea tivului aproximativ 50 cm (20 ins)




ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: țesături ușoare pentru pantaloni, cu puțină consistență **Țesătură originală:** gabardină (I), bandă tubulară din tricot rib de 0,65 cm (26 inci) lungime pentru toate mărimile (II)

Prezentare generală a modelului

Linie albastră, foaia A Piese de tipar 1 până la 9

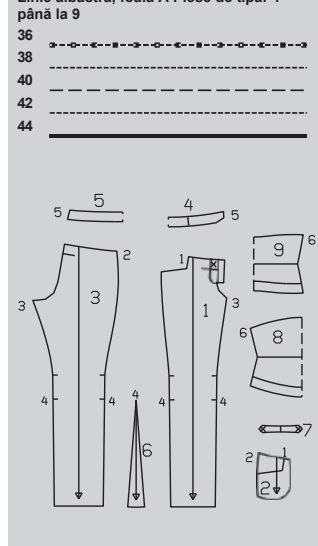

Necesarul de material

Mărimē		36	40 - 44
Lățime a țesăturii	cm in	Cerințe privind materialul (metri / yarzi)	
Țesătură I	150 59	1,45 1½	1,70 1¾
Țesătură II	70 27½	0,65 ¾	

Accesorii: Vilene/Pellon G 785. Elastic pentru butoniere, cu lățime de 2,5 cm (1 inch), după cum urmează pentru mărimile 36, 38:

0,65 m (26 inci), mărimile 40, 42:
0,70 m (28 inci), mărimile 44: 0,75 m (30 inci). 3 nasturi. 2 nasturi interiori plat.

ȚĂIERE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Trasați piesa buzunarului de la piesa 2 până la linia de îmbinare. Linia de cusătură de lângă centrul din față pe piesa 1 este marcată pentru mărimea

36. Pentru mărimile 38 - 44, marcați linia de cusătură la aceeași lățime. Butonul marcat pe piesa 1 este pentru mărimea 36. Pentru celelalte mărimi, marcați butonul în funcție de liniile de mărime. Linia de cusătură de pe piesa 3 este marcată pentru mărimea 36. Pentru mărimile 38

- 44, marcați linia de cusătură la aceeași lățime. Fixați piesele tiparului pe material, așa cum se arată în schema tiparului.

Marje pentru cusături și tivuri Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 4 cm (1 5/8 ins).

Decuparea

Țesătură I

- 1 piesa din față a pantalonilor 2
- 2 piesă laterală pentru șold cu buzunar integrat 2
- 2 bucată buzunar 2
- 3 piesă pentru spatele pantalonului 2
- 4 față pe pli 1x
- 5 față spate pe o pli 1

- 6 inserții 4x
7 jumătate de cureaua spate 2

Țesătură II


- 8 cusătură frontală pe pli 1x
9 cusătură spate pe o pli 1

Interfață Fierăstrați piesele 4, 5 și 7, precum și o jumătate de cureaua (pe partea greșită a țesăturii).

Dispunerea modelului

Țesătură I


131

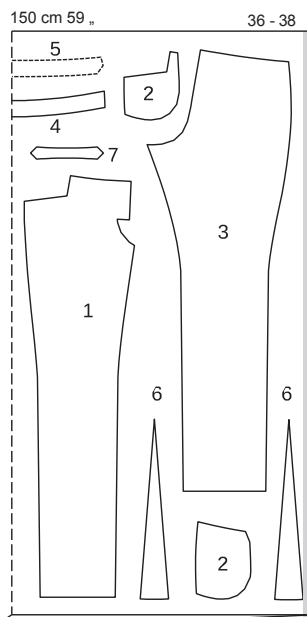


131

150 cm 59

40 - 44

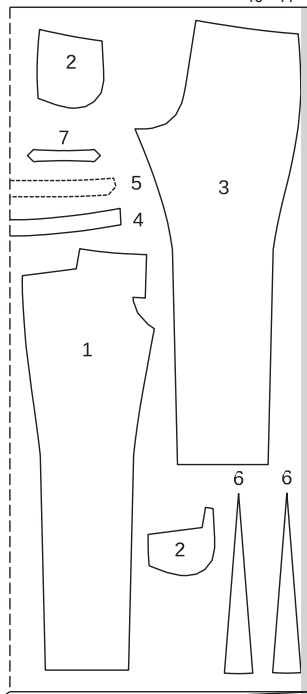

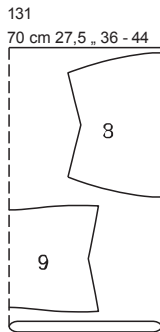

Tăiați dintr-un strat dublu de țesătură, cu partea dreaptă orientată spre interior.

Ghid rapid pentru profesioniști

- 1 Buzunare în talie
- 2 Cusături
- 3 Cusătură centrală / Față falsă
- 4 Fațete / Carcasă
- 5 Cusătură
- 6 Inserții
- 7 Tiv
- 8 Elastic
- 9 Semi-curea

CONSTRUCȚIE

1 131 Buzunare în talie

Coaseți bucățile de buzunar cu fața spre interior, cu marginile deschizăturii buzunarului pe bucățile din față ale pantalonilor, până la marginea superioară. Tăiați în unghi în surplusul de cusătură din colț. Întoarceți bucățile de buzunar spre interior, apăsați marginile. Cusătură deasupra marginii deschiderii buzunarului. Fixați cu ace marginile deschiderii buzunarului la liniile adiacente de pe cusăturile laterale ale șoldurilor. Coaseți piesele de buzunarului împreună pe interior. Fixați cu acele piesele de buzunarului pe Partea inferioară a pieselor din față ale pantalonilor. Coaseți aproape de marginile deschiderii buzunarului, de la marginile superioare până la colț.

2 131 Cusături

Coaseți cusăturile laterale și cusăturile interioare ale picioarelor de la marginile superioare până la marcat (cusătura numărul 4). Presați marginile cusăturii pentru a le deschide.

3 131 Cusătură centrală / Partea din față a șlițului (simulată)

Așezați piciorul pantalonului în interiorul celui alt, cu părțile drepte orientate una spre cealaltă. Coaseți cusătura centrală din față și din spate într-o singură mișcare. Presați surplusurile de material ale cusăturii centrale din spate, deschizându-le de la marginile superioare până la începutul curbei. Nu presați surplusurile de material ale cusăturii de-a lungul curbei. Presați fața pantalonului pe partea dreaptă a pantalonului. Coaseți partea dreaptă a pantalonului, conform marcatului.

4 131 Fațetă / Carcasă

Coaseți cusăturile laterale pe față. Realizați fațete pe fața din față (ca la butoniere). Coaseți fața cu fața dreaptă împreună cu marginea superioară a

pantalonii. Așezați cu fața în sus și coaseți la marginea cusăturii, aproape de cusătură. Întoarceți fața spre interior. Coaseți marginea inferioară a feței.

5 131 Crot

Coaseți cusăturile laterale pe cusătura laterală.

Presăți surplusurile de cusătură pentru a le deschide. Îndoți cusătura pe linia de pliere, coaseți marginile inferioare împreună. Fixați pantalonii pe cusătură la linia de îmbinare și coaseți conform marcajelor.

6 131 Inserții

Coaseți inserțiile pe pantaloni sub marcaje. Presați surplusurile de cusătură pe bucățile de pantaloni.

7 131 Tiv

Presăți surplusurile de tiv spre interior și coaseți o lățime de 3 cm (1 1/4 ins).

8 131 Elastic

Introduceți elasticul pentru butoniere în marginea superioară a pantalonilor prin fante. Fixați capetele elasticului pe față cu câte un nasture plat fiecare.

9 131 Jumătate de curea


Așezați bucățile de jumătate de curea cu partea dreaptă una lângă alta. Coaseți marginile, lăsând o mică porțiune deschisă pentru a întoarce. Tăiați surplusul de material. Întoarceți jumătatea de curea și călcați marginile. Coaseți deschiderea din cusătură. Coaseți jumătatea de curea aproape de margini. Realizați o butonieră la fiecare capăt ascuțit a jumătății de curea. Așezați jumătatea de curea în centrul spatelui, pe marginea superioară a pantalonilor, și marcați poziția nasturilor. Coaseți nasturi.

ROCHIE DE GRĂDINĂ **** STIL 132

la p. 62

Mărimi Burda 38, 40, 42, 44, 46

Lungimea rochiei în spate 105 cm (41 1/2 ins)

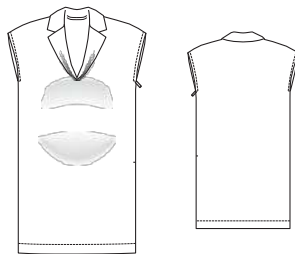

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: țesături ușoare, cu puțină consistență


Țesătură originală: poplin de bumbac

Cerințe privind materialul

Mărimi	38 - 40	42 - 46
Lățime a materialului	cm in	Cerințe privind materialul (metri / yarzi)
Țesătură	150 59	1,55 1% 1,60 1%

Prezentare generală a modelului

Linie de model negru, foaia A Piese de model 21 până la 24

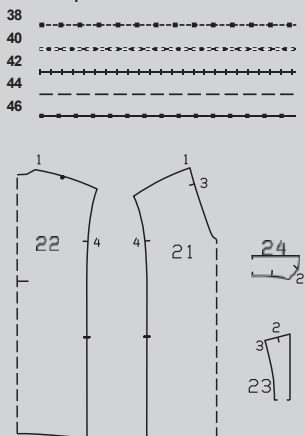

Accesorii: Vileen/Pellon G 785.

1 fermoar invizibil, lung de 40 cm (16 inci) și un picior presor special

ȚIERE

Piese de tipar din hârtie



Trasați piesele modelului de pe foaia de model. Fixați piesele modelului pe țesătură cu ace, așa cum se arată în schema modelului. Marcați piesa a direct pe țesătură.

Marje pentru cusături și tivuri Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 5 cm (2 in) și la marginile gâtului 2 cm (3/4 in). Măsurătorile pentru piesa a includ marjele.

Schema modelului

Țesătură

132

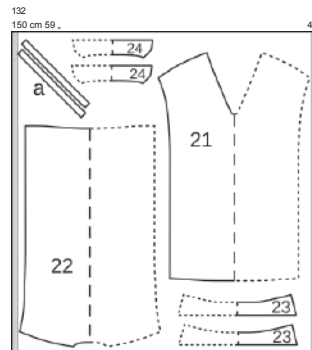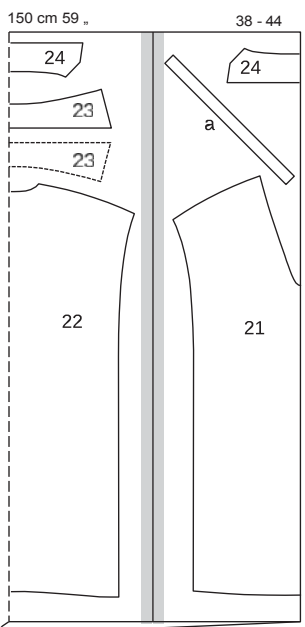

Îndoți materialul așa cum se arată în schema modelului. Partea dreaptă este orientată spre interior pe un strat dublu de material. Partea dreaptă este orientată spre exterior pe un singur strat de material.

Bucăți tăiate la măsură

Dimensiuni	38	40	42	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	80 31½	82 32¼	84 33	3 1%
Dimensiune	44	46		Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	86 33%	88 34%	3 1%	

Decupare

Țesătură

21 față pe o pli	1x
22 spate pe o pli	1
23 bucată de rever pe o pli	2x
24 guler pe o pli	2
o bandă înclinată / marginea decolteului	1

Interfață Fierărați piesele 23 și 24 (pe partea greșită a țesăturii).

Ghid rapid pentru profesioniști

- 1 Cusături umăr
- 2 Guler și decolteu
- 3 Cusături laterale / Fermoar invizibil
- 4 Găuri pentru brațe
- 5 Tiv

CONSTRUCȚIE

1 132 Cusături umăr

Coaseți cusăturile umerilor.

2 132 Guler și decolteu

Coaseți piesele gulerului cu fața spre interior, de-a lungul marginilor exterioare, începând de la cusătura numărul 2. Începeți și terminați cusătura la capetele gulerului, exact pe linia de cusătură a marginii de îmbinare. Tăiați surplusul de material. Întoarceți gulerul și călcați-l. Așezați piesele reverului cu fața spre interior și coaseți de-a lungul marginilor exterioare, începând de la marcat (cusătura numărul 2). Tăiați surplusul de material. Nu întoarceți încă reverele. Așezați capetele gulerului între rever și coaseți capetele gulerului superior și ale gulerului inferior la marginile superioare ale reverelor. Presați surplusurile de cusătură pentru a le deschide. Întoarceți reverele

cu partea dreaptă orientată spre exterior. Presați marginile. Îmbrăcați marginile de îmbinare ale reverelor și ale gulerului și îmbrăcați marginea decolteului, tăind surplusul de cusătură de-a lungul curbei din față la intervale regulate. Îndoiti banda înclinată pentru marginea decolteului pe lungime, cu partea dreaptă orientată spre exterior, și presați.

Fixați cu ace banda înclinată pliată pe marginea decolteului, astfel încât marginea pliată a benzii să aibă o lățime de 1 cm (3/8 in) pe piesa de îmbrăcăminte lângă linia de cusătură. Întoarceți capetele benzii înclinată înapoi și aliniați-le între ele. Coaseți de-a lungul liniei decolteului. Tăiați surplusul de material. Întoarceți banda înclinată spre interior și așezați gulerul în sus. Coaseți piesele din față și din spate cu o lățime de 7 mm (1/4 in) de-a lungul cusăturii de îmbinare a gulerului.

132 Cusături laterale / Fermoar invisibil

Coaseți cusătura din partea dreaptă. Introduceți fermoarul invisibil la marginile deschise din partea stângă, de la subraț. Consultați „Sfat util” - Fermoare invisibile - la sfârșitul suplimentului de cusut. Coaseți cusătura din partea stângă de la marginile inferioare până la fermoar.

132 Găuri pentru brațe

Presătați marginea la subraț spre interior, întoarceți la o lățime de 1 cm (3/8 in) și coaseți. Întoarceți capetele superioare ale benzilor fermoarului și coaseți.

132 Tiv

Așezați surplusul de material pentru tiv spre interior și coaseți pe o lățime de 4 cm (1 5/8 in).

BLUZĂ •••• STIL 133

la p. 52

Mărimi Burda 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46

Lungimea spatelui 83 cm (32 3/4 ins)



ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: țesături pentru bluze


Țesătură originală: catifea de mătase ușoară

Mărimi (246 g/m ²)	34 - 46
Necesarul de material	
Lățimea cm	Necesități de material
țesăturii in	(metri / yarzi)
Țesătură 140	2,40
55	2%

Prezentare generală a tiparului

Linia albastră a modelului, foia B Piese ale modelului 1-6

3 4	
3 6	
3 8	
4 0	
4 2	
4 4	
4 6	

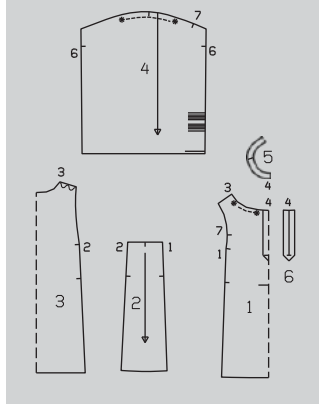

Necesare: Interfață termofuzibilă. Elastic de 1 cm (3/8 in) lățime, după cum urmează pentru mărimile 34 - 38: 50 cm (20 ins), mărimi 40 - 46: 55 cm (22 ins). Garnitură Rickrack cu lățimea de 4 mm (aproximativ 1/8 in) după cum urmează pentru mărimile 34 - 38: 2,30 m (2 5/8 yarzi), mărimile 40 - 44: 2,35 m (2 5/8 yarzi), mărimea 46: 2,40 m (2 5/8 yarzi), garnitură decorativă cu lățimea de 2 cm (3/4 in) după cum urmează pentru mărimea 34: 3,55 m (4 yarzi), mărimea 36: 3,60 m (4 yarzi), mărimea 38: 3,70 m (4 1/8 yarzi), mărimea 40: 3,80 m (4 1/4 yarzi), mărimea 42: 3,85 m (4 1/4 yarzi), mărimea 44: 3,90 m (4 1/4 yarzi), mărimea 46: 3,95 m (4 3/8 yarzi), garnitură de posament cu lățimea de 1 cm (3/8 in), mărimile 34 - 38: 2,30 m (2 5/8 yarzi), mărimi 40 - 44: 2,35 m (2 5/8 yarzi), mărimea 46: 2,40 m (2 5/8 yarzi)

ȚĂIERE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foia de tipar. Linile de cusătură marcate pe piesele 1, 2 și 3 sunt pentru mărimea 34. Pentru celelalte mărimi, marcați liniile în mod similar, în funcție de liniile de mărime. Fixați piesele pe material cu ace, așa cum se arată în schema tiparului. Marcați piesa a direct pe material.

Marje pentru cusături și tivuri

Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 4 cm (1 5/8 ins). Măsurătorile pentru piesa a includ surplusurile.

Decupare

Țesătură



1	față pe o pli	1x
2	piesă laterală	2x
3	spate pe o pli	1x
4	măneacă	2x
5	bandă pentru gât pe o pli	2x
6	față cu fante	1x
	o bandă de legătură	2

Interfață Călcați piesele 5 și 6 (pe partea greșită a țesăturii).

Disponerea

modelului

Țesătură

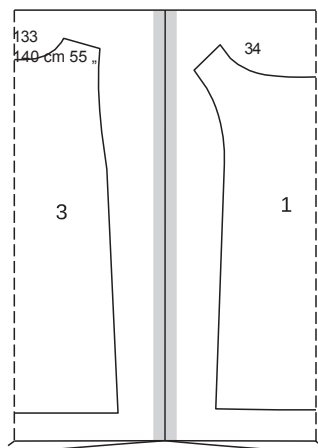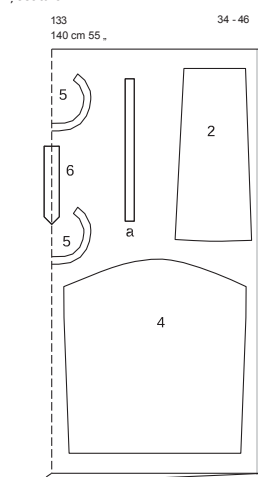

Îndoiti materialul așa cum se arată în schema modelului, cu partea dreaptă orientată spre interior. Tăiați ultima bucată 6 dintr-un singur strat de material rămas.

Piese tăiate la măsură

Mărimi	34 - 46	
	Lungime (cm / ins)	Lățime (cm/ins)
a	47 18½	3 1¼

Ghid rapid pentru profesioniști

- Cusături umăr
- Adunare față și mâneci
- Fanta în față
- Benzi de legare
- Bandă pentru gât
- Cusătură pe bordură
- Piese laterale
- Cusătură pe mâneci
- Cusături mâneci
- Montați mânecile
- Tivuri mâneci
- Cusătură pe tivul rămas
- Tiv



CONSTRUCȚIE

1 133 Cusături umăr

Coaseți cusăturile umerilor (cusătura numărul 3), netezind marginile umerilor din spate. Neteziți surplusurile de material și călcați pentru a le deschide.


2 133 Adunați părțile din față și mânecile

Pentru a strânge părțile din față și capul mânecii, coaseți două linii apropiate de bățătura cu mașina (setarea cea mai lungă a cusăturii) între *. Lăsați capetele lungi ale firului să atârne, dar nu trageți încă de firele bobinei.

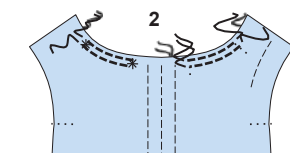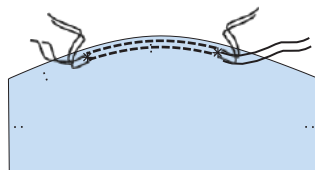


3 133 Fanta din față

Neteziți marginile exterioare ale căptușelii fantei. Fixați căptușeala fantei peste centrul din față, cu părțile drepte una lângă alta și aliniind liniile de tăietură. Coaseți pe fiecare parte a liniei de tăietură și faceți 2-3 cusături în partea de jos. Tăiați între liniile de cusătură. Întoarceți căptușeala spre interior, apăsați marginile deschiderii.

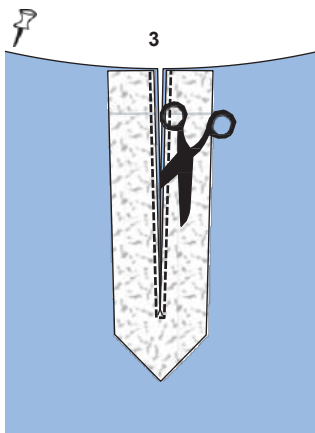



4 133 Bandă de fixare

Îndoiti fâșiile pentru benzile de legare pe jumătate pe lungime, cu partea dreaptă orientată spre interior. Coaseți la 7 mm (1/4 in) lângă marginea îndoită (4). Tăiați surplusul de material. Folosiți un ac de siguranță mic ca ac de cusut pentru a întoarce fâșia cu partea dreaptă a materialului orientată spre exterior (4a). Presătați. Întoarceți fiecare capăt și coaseți manual (4b).

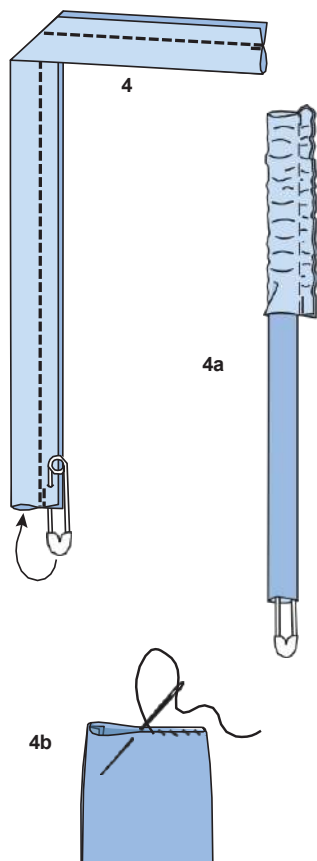


5 133 Guler

Trageți firele bobinei de pe liniile de strângere de pe piesele din față pentru a se potrivi cu la jumătatea din față a benzii pentru gât. Potrivți marcajul de pe banda pentru gât cu cusătura umărului. Coaseți partea exterioară a benzii pentru gât cu partea dreaptă împreună cu marginea decolteului (cusătura numărul 4). Taiți surplusul de material și presăți pe banda pentru gât (5). Coaseți capetele deschise a benzii de legătură pe fiecare parte exterioară a benzii gulerului (5a) sub linia decolteului marcată. Fixați cu ace partea interioară a benzii gulerului cu fața spre interior, împreună cu banda gulerului cusută pe exterior. Coaseți de-a lungul marginilor frontale și marginii decolteului, prindând benzile de legătură (5b). Taiți surplusul de material, tăiați curbele și tăiați colțurile în unghi. Întoarceți gulerul interior spre interior, călcați marginile. Îndreptați marginea interioară a gulerului și coaseți peste cusătura de îmbinare. Lucrați din exteriorul hainei pentru a coase în linia cusăturii de îmbinare, prindând marginea interioară a gulerului (5c).

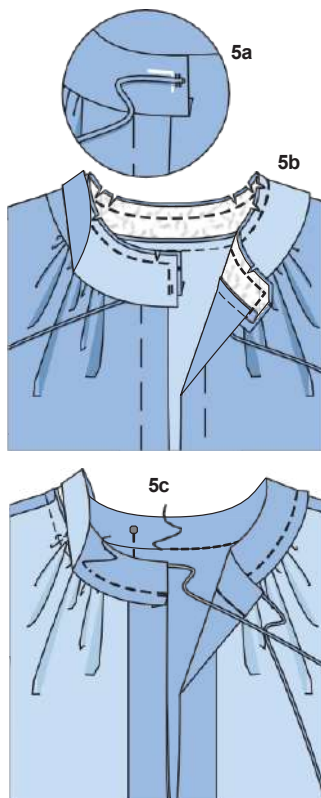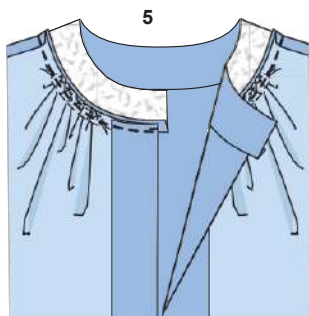

6 133 Coaseți pe garnitură

Coaseți garnitura de-a lungul marginii decolteului și continuați să coaseți garnitura de-a lungul marginilor fantei, totul într-o singură operațiune. Faceți mici pliuri în garnitură pentru a o adapta la colțuri. Începeți și terminați la cusătura umărului. Coaseți garnitura aproape de margini.

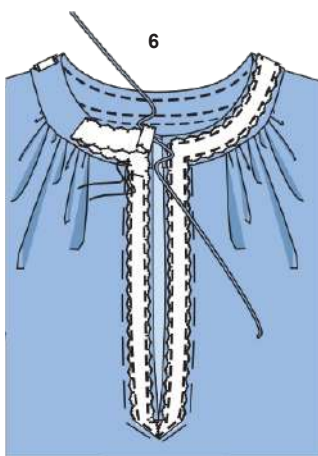

7 133 Piese laterale


Coaseți piesele laterale la partea din față (cusătura numărul 1) și la partea din spate (cusătura numărul 2), cusând în partea de sus până la colț. Coaseți înapoi pentru a fixa capătul cusăturii. Neteziți surplusul de material și călcați pentru a deschide.

8 133 Cusătură de finisare pe mâneci


Cusătură decorativă pe mâneci, după cum urmează și conform marcajelor: cusătură largă centrată pe mâneci, cusătură decorativă și cusătură zigzag pe fiecare parte.

9 133 Cusături mâneci

Îndoțiți mânecile pe jumătate pe lungime, cu partea dreaptă orientată spre interior. Coaseți cusăturile mânecilor (cusătura numărul 6), coaseți înapoi pentru a fixa cusătura la marcaj. Neteziți surplusul de material și călcați pentru a deschide.

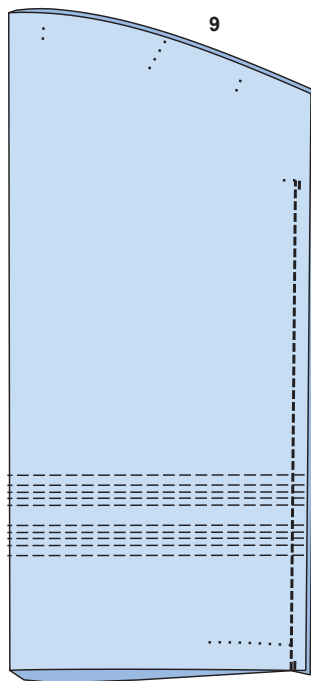


10a

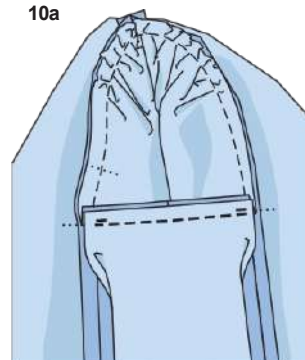



11 133 Tivuri mâneci

Neteziți marginile inferioare ale mânecilor, apăsați spre interior și coaseți la o lățime de 1,3 cm (aproximativ 1/2 inch) pentru a crea o bordură. Lăsați o mică porțiune deschisă la cusătura mânecii pentru a introduce elasticul (11). Taiți elasticul în două bucăți egale și introduceți-le în tuneluri (11a). Coaseți capetele elasticului (11b) pentru a obține o lățime finală după cum urmează pentru mărimea 34: 23,5 cm (9 1/4 in), mărimea 36: 24 cm (9 1/2 in), mărimea 38: 24,5 cm (9 3/4 in), mărimea 40: 25 cm (9 7/8 in), mărimea 42: 25,5 cm (10 in), mărimea 44: 26 cm (10 1/4 in), mărimea 46: 26,5 cm (10 1/2 in).

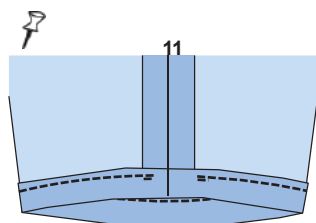

10 133 Așezați mânecile

Fixați mânecile în cavitățile brațelor cu partea dreaptă orientată spre exterior. Vă rugăm să rețineți următoarele puncte: Mai întâi fixați marginea lungă pe piesele din față și din spate, de la colț la colț. Potrivți marcajele 7 de pe mânecă și din față. Potrivți de la capul mânecii cu cusătura umărului. Trageți firele bobinei de la capul mânecii pentru a potrivi mâneca în gaura pentru mânecă. Legați capetele firului. Distribuți pliurile uniform. Coaseți mânecile până la colțul (10). Coaseți marginile rămase ale mânecilor la partea laterală între colțuri. Nu prindeți surplusurile de cusătură și întrerupeți cusătura la colțuri și la marcaj (partea laterală) (10a). Neteziți surplusurile de cusătură.

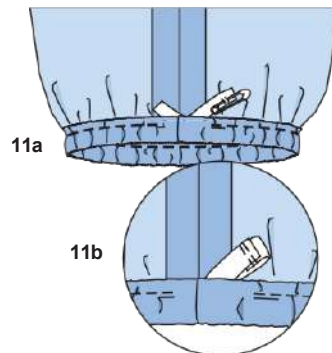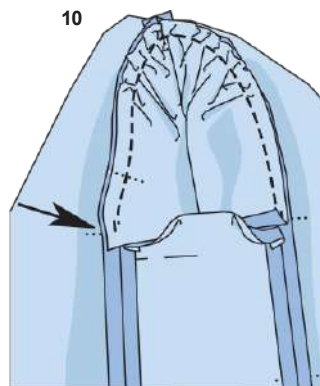


12 133 Coaseți pe marginea rămasă.

Tăiați restul de garnitură în două bucăți egale. Coaseți garnitura de-a lungul cusăturilor de îmbinare ale mânecii. Întoarceți capetele garniturii.

13 133 Tiv

Neteziți marginea tivului, apăsați spre interior și coaseți manual cu cusătură ascunsă.

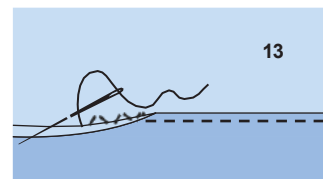

SFATURI UTILE

CÂTEVA TERMENI IMPORTANȚI

Pliurile sunt... pliuri cusute în formă de pană sau de romb. Sunt folosite pentru a ajusta îmbrăcămintea la forma corpului. Sunt adesea amplasate în zone curbate, cum ar fi bustul, talia sau șoldurile. Coașeți întotdeauna daturile în formă de con spre vârf și legați capetele firului la vârf.

O bandă este... spre deosebire de garnitură, o bucată care este cusută sau atașată în alt mod la o piesă vestimentară. Benzile sunt adesea atașate la decolteu, la margini ca element de fixare sau pentru a finisa un tiv sau tivul mânecii.

O pliu este... o pliu cusută îngust. Este atât de îngustă încât nu trebuie să fie presată într-o parte. Puteți coase o pliu ca o pliu cu ac sau le puteți folosi pentru a decora o piesă de model.

O bordură este... o bandă decorativă prinsă într-o cusătură între două straturi de țesătură. Este formată dintr-o fâșie de țesătură pliată pe lungime, în pliuul căreia se introduce un cordon. Pipingul este adesea utilizat pentru a decora marginile și cusăturile.

Volanele sunt... benzi de țesătură care sunt adunate

de-a lungul unei margini. Ele decorează adesea marginile tivurilor sau decolteurilor, dar pot fi folosite pentru decorare în multe alte moduri.

Un **volan** este ... o bucată de material tăiată în formă circulară. Se atașează la fel ca un volan, dar datorită forme sale, cade într-o formă frumoasă și moale.


Un **tiv** este ... marginea inferioară a unei haine. De obicei, surplusul de material de la tiv sau de la mânecă este presat spre interiorul hainei și apoi cusut pentru a crea un finisaj îngrijit.

Un **ac dublu pentru mașină de cusut** este ... un ac de mașină de cusut care va realiza două linii paralele de cusături într-o singură etapă. Pentru a face acest lucru, utilizați două bobine de ață pentru firele superioare. Ața bobinei va forma cusături în zigzag pe partea inferioară. O cusătură realizată cu un ac dublu va fi elastică.

Un **picior special pentru fermoar** este ... un picior presor pentru cusut fermoare invizibile. Dinții unui fermoar invizibil se rostogolesc spre interior și sunt ținuti plat de piciorul presor special pentru a permite cusutul fermoarului direct lângă spirala spirală.


CUM SĂ MODIFICAȚI UN PATRON ÎN 3 PAȘI

Adesea, măsurătorile dvs. nu vor corespunde exact cu măsurătorile din tabelul de mărimi. De exemplu, măsurătoarea bustului poate fi mărimea 42, măsurarea taliei poate fi mărimea 38, iar măsurarea șoldurilor poate fi mărimea 44. Nicio problemă, în aceste cazuri este ușor să ajustați modelul.

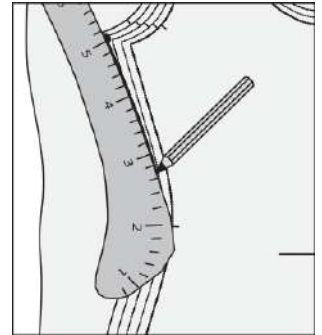

Pașul 1: Marcați


Întindeți modelul și marcați dimensiunile necesare: pentru bust la subraț, pentru talie la talie și pentru șolduri la aproximativ 20 cm (8 inci) sub talie.

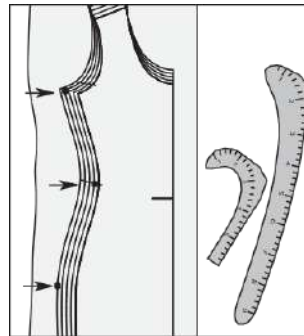

Pașul 2: Desenați linii

Conectați punctele cu o riglă curbă. Asigurați-vă că noua linie este uniformă și se îmbină perfect cu linia originală.

Pașul 3: Trasați piesele modelului Acum trasați piesele modelului din foaia de model. Dacă doriți să fiți complet siguri, confecționați mai întâi o toile. Aceasta este o piesă vestimentară de probă confecționată dintr-o țesătură de test. Acest lucru va permite mai multe modificări, dacă este necesar.

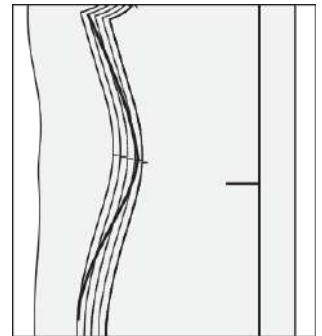

ȚESĂTURI TRANSPARENTE

Când lucrați cu țesături transparente, nu este posibil să transferați contururile modelului cu hârtie carbon deoarece liniile ar fi vizibile pe partea dreaptă a țesăturii. Decupați părțile cu margini de cusătură de exact aceeași lățime și coașeți bucățile de țesătură împreună la aceeași lățime. Faceți mici tăieturi în marginile de cusătură pentru marcaje. Liniile importante din cadrul pieselor tiparului, cum ar fi pense, linii de pliere, linii de îmbinare și centrul din față, trebuie transferate pe partea dreaptă a țesăturii cu ajutorul unor ace de croitorie. Folosiți cusături lungi de basting și ață fină de cusut (nu ață grosieră de basting!) pentru a coase de-a lungul liniilor, lăsând o buclă mare de ață după fiecare cusătură. Tăiați buclele și îndepărtați cu grijă buclă de model din hârtie. Trageți ușor cele două straturi de țesătură și tăiați buclele de ață dintre ele. Bucățile mici de ață rămân ca marcaj în țesătură și sunt

se îndepărtează numai după cusut cusăturile. Utilizați o mașină de cusut cu ac de dimensiunea 60 sau 70. Mașină fină firul de brodat și de cusut este potrivit pentru cusut. Utilizați, de asemenea, un ac de cusut fin și fir de cusut fin pentru basting. Coașeți cusăturile cu o setare mică a cusăturii (lungimea cusăturii setată între 1,5 și 2 mm). Nu coașeți peste ace inserate transversal pe cusătură, deoarece acestea pot lăsa mici găuri în aceste țesături fine. Pentru a netezi surplusul de material, coașeți la aproximativ 7 mm (1/4 in) lângă cusătură cu cusături în zigzag pe surplus. Tăiați surplusul de material aproape de cusătură. Presați surplusul de material într-o parte. Organza este potrivită pentru căptușeală. Testați mai întâi pe materialul dvs. pentru a vedea dacă organza afectează culoarea materialului dvs. așa cum se vede din partea dreaptă. Alternativ, utilizați un strat dublu de material, de exemplu pe gulere și manșete. Întoarceți fața... și tivul de două ori, astfel încât marginea tăiată să nu se vadă.

PIELE NATURALĂ / PIELE ARTIFICIALĂ

Puteți coase orice articol de îmbrăcăminte din piele naturală sau piele artificială dacă materialul recomandat este un material neelastice. Următoarele informații se referă la pielea naturală. Pielea artificială poate fi tratată în același mod.


Evitați să desfaceți cusăturile, deoarece găurile lăsate de ac sunt permanente. Prin urmare, vă recomandăm să realizați mai întâi o schiță a articolului de îmbrăcăminte ales din muselină sau dintr-o țesătură similară ieftină. Probați schița și faceți modificările necesare la piesele de tipar din hârtie. Apoi decupați piesele din piele folosind piesele de tipar personalizate. Folosiți bandă adezivă pentru a fixa modelele de hârtie pe piele. Folosiți un creion cu mină moale sau un pix pentru a marca contururile modelelor și alte

marcaje. Marcați surplusurile de cusătură de lățime uniformă și surplusurile de tiv. Decupați piesele. Utilizați o lungime medie a cusăturii, deoarece o cusătură prea mică poate perfora pielea. Utilizați un ac obișnuit pentru mașina de cusut, de dimensiunea 80 sau 90. Presați pielea naturală și pielea artificială pe partea din spate, dacă este posibil, cu căldură moderată și fără abur. Acoperiți întotdeauna pielea cu o cărpă uscată. Deoarece fiecare tip de piele reacționează diferit la căldură, datorită proceselor diferite de tăbăcire și vopsire, asigurați-vă că testați fierul de călcat înainte de a călca pe interfață. Vă recomandăm să utilizați interfața Vilene LE 420 sau Vilene G 785 de la Freudenberg. Aceste interfețe se calcă la o temperatură moderată și fără abur.

SFATURI UTILE


FAȚĂ / BETELIE / CĂPTUȘEALĂ LA UN FERMOAR INVISIBIL

Fixați cu ace centura interioară / față / căptușeala la margine, cu părțile drepte orientate una spre cealaltă. Întoarceți capetele centurii interioare / față / căptușeala la

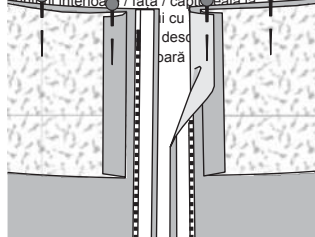

1

margini de cusătură la marginile deschise ale piesei de tipar (partea superioară, rochie, fustă, pantaloni) și fixați cu ace la marginea peste față / interiorul centurii / căptușeala.

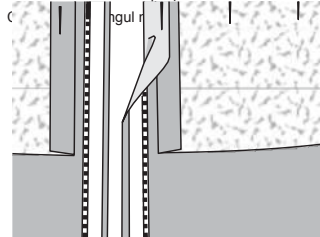

2

FERMOARE INVISIBILE

Aceste fermoare speciale sunt disponibile în 3 lungimi: 22 cm, 40 cm, 60 cm (9 ins, 16 ins, 24 ins). Fermoarul trebuie să fie cu cel puțin 2 cm (3/4 in) mai lung decât deschiderea. Acesta este cusut înainte de cusătura de dedesubt deschiderea este cusută. Pentru a coase fermoarul, aveți nevoie de un picior presor special.

Coaseți fermoarul: deschideți fermoarul și împingeți spirala cu unghia degetului mare, astfel încât cusătura dintre bandă și spirală să fie vizibilă. Așezați fermoarul deschis cu față în jos pe partea dreaptă a țesăturii, pe una dintre marginile deschiderii. Pentru a coase fermoarul exact pe linia de cusătură marcată, calculați distanța dintre bandă și marginea țesăturii după cum urmează: lățimea surplusului de cusătură minus 1 cm (3/8 in) lățimea benzii = distanța până la marginea țesăturii.


Dacă surplusul de cusătură este de 1,5 cm (5/8 in), rezultatul va fi de 5 mm (3/16 in).

Fixați capătul superior al fermoarului cu un singur ac drept la distanța calculată față de marginea țesăturii. Capătul inferior al fermoarului va depăși capătul marcat al deschiderii. Poziționați piciorul presor pe fermoar astfel încât spirala să se afle în creștătura din dreapta acului (1). Coaseți fermoarul


de sus până la capătul marcat al deschiderii. Închideți fermoarul.

Așezați cealaltă bandă a fermoarului cu față în jos pe partea dreaptă a țesăturii, pe cealaltă margine a deschiderii, țineți-o în partea de sus cu un singur ac drept. Deschideți din nou fermoarul. Poziționați piciorul presor pe capătul superior al fermoarului, astfel încât spirala să se afle în creștătura din stânga acului (2). Coaseți fermoarul de sus până la jos. Închideți fermoarul.

Acum coaseți cusătura de sub fermoar de jos în sus, așezând capătul liber al fermoarului deoparte, spre marginea de cusătură, pentru a coase. Coaseți cât mai aproape posibil de ultimele cusături ale fermoarului. Taiati orice surplus de lungime al fermoarului și legați capătul cu o bucată de material.

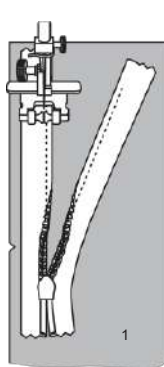




1

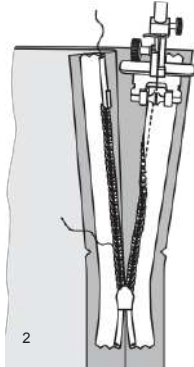

2

CUSUTUL UNEI BOI

Pe marginile care sunt acoperite cu o bandă de față, o căptușeală sau o bucată de buzunar și care nu vor fi cusute, este o idee bună să coaseți fațeta, banda de față sau căptușeala în loc. Acest lucru asigură că aceste margini vor rămâne îngrijite și vor rămâne plate după spălare. De asemenea, împiedică fațeta, banda de față sau căptușeala să se vadă pe exteriorul hainei. Pentru a coase, apăsați fața, banda de față sau căptușeala peste surplusuri după ce le-ați tăiat. Lucrați din exteriorul hainei pentru a coase fața, banda de față sau căptușeala la surplusuri aproape de cusătura de îmbinare. Cusătura va fi vizibilă ulterior doar în interiorul hainei finite.

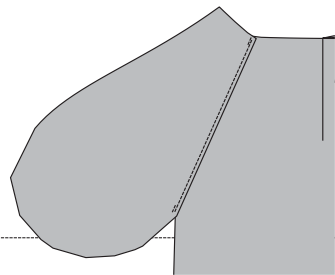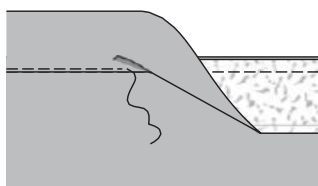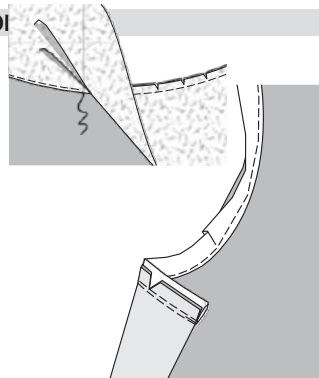

CUM SE SCURTEAZĂ UN FERMOAR

Fermoarele separate sunt disponibile în lungimi de 30 până la 80 cm (12 până la 32 inci). Întotdeauna în trepte de 5 cm (2 inci). Dacă aveți nevoie de o lungime diferită, cumpărați

fermoarul următor mai lung și scurtați-l după cum urmează:

Măsurați marginile articolului de îmbrăcăminte de la începutul până la sfârșitul închiderii.


Măsurați aceeași lungime de la partea inferioară a fermoarului în sus și marcați-o pe benzile fermoarului.

Pentru **fermoarele metalice**, îndoiți cu atenție opritoarele superioare, scoateți-le și puneți-le deoparte. Folosiți un clește pentru a îndepărta lungimea în plus a dinților până la 5 mm (3/16 in) sub

marcaj. În final, reatașați opritoarele metalice în partea de sus și apăsați ferm pentru a le fixa. Pentru **fermoarele din plastic**, utilizați un clește pentru a îndepărta opritoarele din partea superioară

și lungimea inutilă a dinților. Pentru a împiedica glisorul să alunece, coaseți bare de fir gros la capetele superioare ale fermoarului.

Fermoarele din plastic foarte fine au o spirală în loc de dinți. Acest tip de fermoar trebuie tăiat în partea de sus la lungimea necesară plus 2 cm (3/4 in). Capetele superioare pot fi apoi prinse în cusătură sau întoarse în jos într-un unghi.

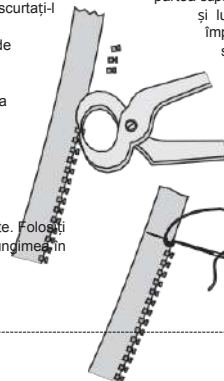

SFAT:

Dacă știfturile sunt inserate transversal față de linia marcată, puteți coase ușor peste ele. Coaseți încet, pentru a nu rupe acul mașinii de cusut.

