


INFORMAȚII ȘI SFATURI DESPRE CUSUT

Ce înseamnă informațiile de pe foaia cu tiparul, cum se decupează piesele tiparului, termeni importanți

LUAREA MĂSURILOR

Măsurătorile exacte sunt esențiale pentru o potrivire perfectă. Vă rugăm să măsurați direct pe corp, purtând lenjerie intimă, și, de preferință, să vă ajute cineva. Cum se măsoară:

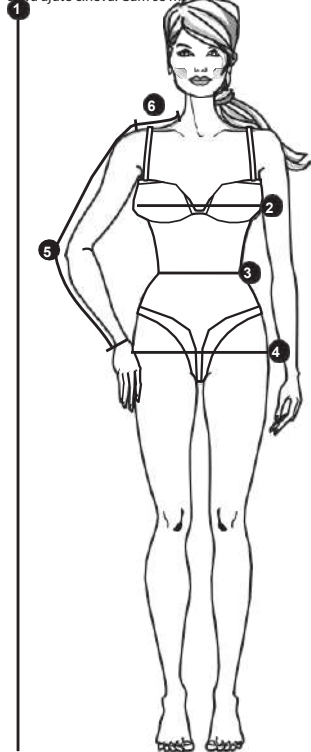

1 ÎNĂLȚIME

În picioare, de la creștet până la talpă

2 BUST

Așezați banda de măsurat peste partea cea mai proeminentă a bustului, treceți-o sub brațe și ridicați-o ușor în spate.

3 TALIE

Măsurați partea cea mai îngustă a taliei.

4 HIPS

În jurul părții celei mai pline

5 LUNGIMEA BRAȚULUI

Cu brațul ușor îndoit, de la umăr, peste cot, până la încheietura mâinii

6 UMĂR

De la baza gâtului până la vârful umărului

Comparați măsurătorile dvs. cu cele din tabelul de mărimi Burda Style. Alegeți mărimea care se apropie cel mai mult de măsurătorile dvs.

SFAT:

Alegeți tiparele pentru bluze, rochii, jachete și paltoane în funcție de măsurătoarea bustului, iar pentru fuste și pantaloni în funcție de măsurătoarea șoldurilor.

Vă rugăm să alegeți întotdeauna aceeași mărime a modelului, fie că este vorba de o rochie tunică largă sau de o rochie dreaptă. Nu măsurați piesele modelului, deoarece toate modelele Burda includ o marjă de confort în plus față de măsurătorile din tabelul de mărimi.


Dacă este necesar, puteți modifica modelul cu cantitatea necesară.

FIȘĂ DE PATRON


Cerințele privind materialul sunt calculate în funcție de lățimea materialului indicată în tabelul cu cerințele privind materialul. Dacă materialul dvs. are o lățime diferită, cerințele se vor modifica. Imprimarea materialului

determină dacă piesele modelului sunt tăiate într-o singură direcție sau sunt așezate în sens opus.

Prezentarea generală a tiparului din instrucțiunile de cusut indică pe ce foaie (A-D) se găsesc piesele tiparului, culoarea liniei tiparului (roșu, albastru, verde sau negru), numerele pieselor tiparului și liniile de dimensiune (contururile tiparului).

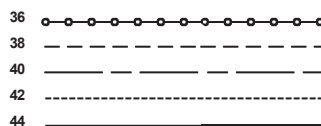

Numerele pieselor tiparului se găsesc pe marginea foilor tiparului, în culoarea indicată pentru tipar.

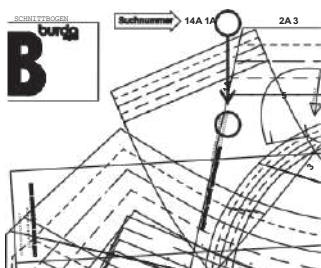

Trasați piesele tiparului pe hârtie de calc (de exemplu, cu setul de trasare Burda), nu uitați cuvintele și numerele cusăturilor. Nu există piese tipar pentru **piesele tăiate la măsură**. Aceste piese pot fi desenate direct pe țesătură, conform măsurătorilor specificate în instrucțiuni.

TABEL DE MĂRIMI BURDA

Toate măsurătorile sunt exprimate în cm.

MĂRIMI PENTRU FEMEI (înălțime 168 cm / 5 ft. 6 ins)

Mărime Burda	ze	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
Mărime UK		8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34
Mărime US		2/4	4/6	6	8	10	12	14	16	18	20/22	24	26	28	30
Înălțime	cm	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168
Bust	cm	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128	134	140	146
Talie	cm	62	66	70	74	78	82	86	92	98	104	110	116	122	128
Șold	cm	86	90	94	98	102	106	110	116	122	128	134	140	146	152
Lungime a brațului	cm	59	59	60	60	61	61	61	62	62	62	63	63	63	63
Lățimea umerilor	cm	12	12,5	12,5	13	13	13,5	13,5	14	14	14,5	14,5	15	15	15,5

MĂRIMI STANDARD PENTRU BĂRBAȚI

Mărime Burda		44	46	48	50	52	54	56	58	60
Mărime SUA		34	36	38	40	42	44	46	48	50
Înălțime	cm	168	171	174	177	180	182	184	186	188
Bust Talie	ins	5'6"	5'7"	5'8"	5'9"	5'10"	5'11"	6'0"	6'1"	6'2"
Șolduri	cm	88	92	96	100	104	108	112	116	120
Lungime braț	cm	78	82	86	90	94	98	102	106	110
Gât	cm	30	32	34	36	38	40	42	44	46

MĂRIMI PENTRU FETE în funcție de înălțime în cm

Mărime Burda		122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Mărime SUA		10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
Piept	cm	82	86	90	94	98	102	106	110	114	118
Talie	ins	5'2"	5'4"	5'6"	5'8"	5'10"	5'11"	6'0"	6'1"	6'2"	6'3"
Șold	cm	82	86	90	94	98	102	106	110	114	118
Lungimea brațului	cm	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66

MĂRIMI PENTRU BĂIEȚI în funcție de înălțime în cm

Mărime Burda		122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Dimensiuni SUA		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Piept	cm	63	66	69	72	75	78	81	84	87	90
Talie	ins	5'2"	5'4"	5'6"	5'8"	5'10"	5'11"	6'0"	6'1"	6'2"	6'3"
Șold	cm	63	66	69	72	75	78	81	84	87	90
Lungimea brațului	cm	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66

MĂRIMI PENTRU BEBELUȘI ȘI COPII MICI pe baza înălțimii în cm

Mărime Burda		56	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116
Dimensiuni americane		nou	3	6	9	12	18	2	3	4	5	6
Piept	cm	45	47	49	51	53	55	56	57	58	59	60
Talie	ins	17 1/2	18 1/2	19 1/4	20 1/4	21 1/4	22	22 1/2	23	23 1/2	24	25
Șold	cm	46	48	50	52	54	56	58	59	61	63	65
Lungimea brațului	cm	16	19	21	23	26	28	31	33	36	38	41

MĂRIMI PENTRU FEMEI DE STATURĂ MICĂ/PETITE/SCUNDE (înălțime 160 cm / 5 ft 3 ins) și benzi

Mărime Burda		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Mărime UK		8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
Dimensiuni SUA		4P	6/8P	8	10P	12P	14P	16P	18P	20P	24P
Înălțime	cm	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
Bust	cm	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122
Talie	ins	5'2"	5'4"	5'6"	5'8"	5'10"	5'11"	6'0"	6'1"	6'2"	6'3"
Șold	cm	86	90	94	98	102	106	110	116	122	128
Lungimea brațului	cm	57	57	58	58	58	59	59	59	60	60
Lățimea umerilor	cm	12	12,5	12,5	13	13	13,5	13,5	14	14	14,5

Cu excepția înălțimii, aceste mărimi corespund mărimilor standard pentru femei.

TOATE STILURILE PE SCURT


GHIDUL NOSTRU PENTRU EVALUĂRILE BURDA

- Rapid și ușor – ideal pentru începători!
- Necesită o anumită experiență în cusut și/sau timp


- Necesită abilități avansate de cusut
- Necesită o manoperă exigentă, cu detalii dificile

Instrucțiuni detaliate
cu ilustrații


BLUZELE

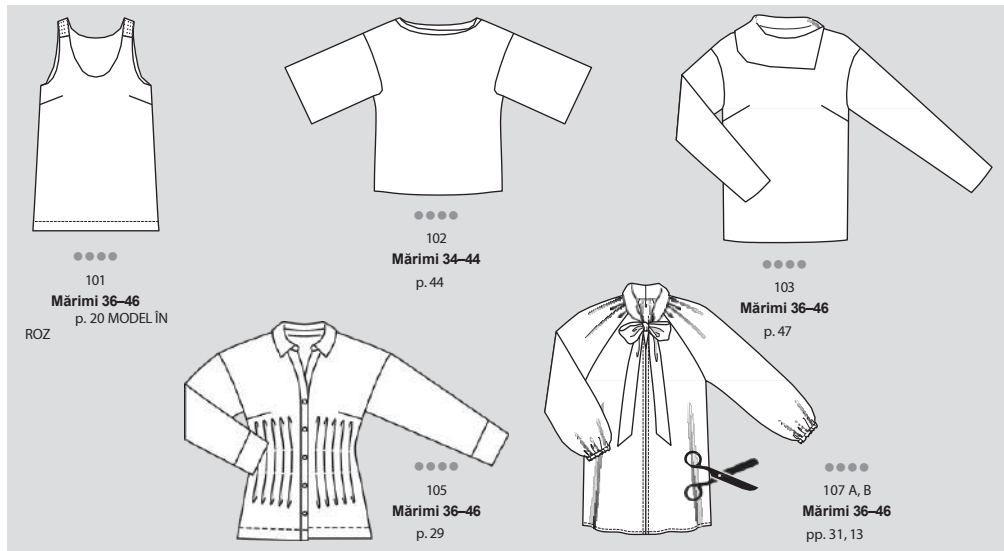


STIL VINTAGE

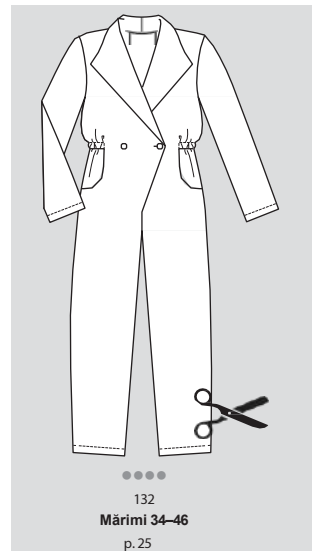


ROCHII

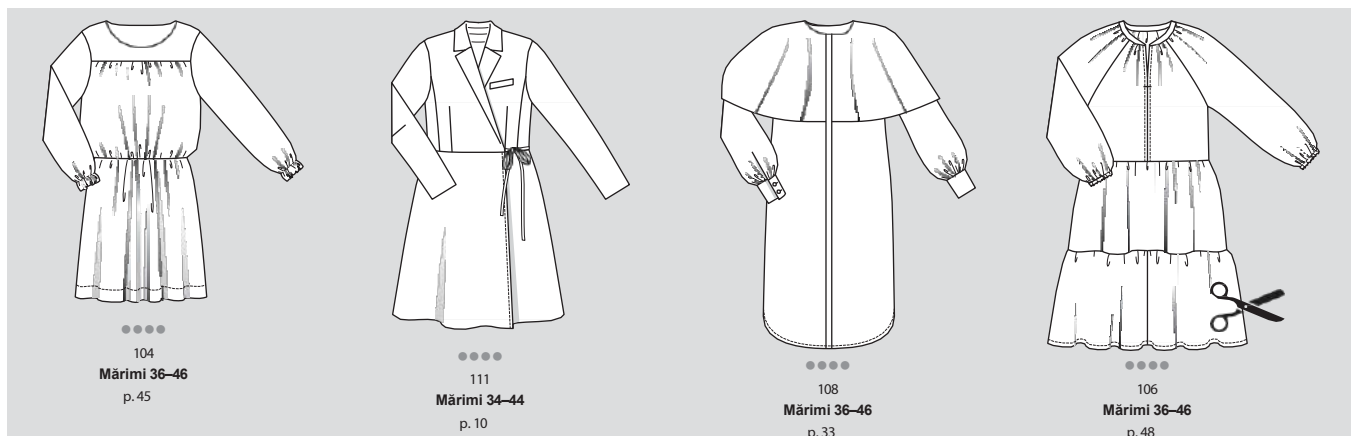


ÎMBRĂCĂMINTE DE CASĂ

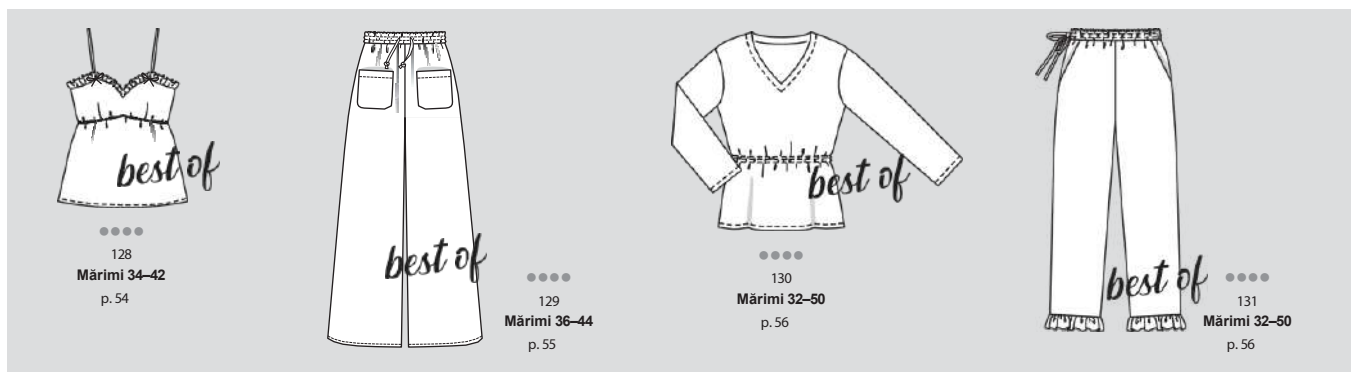


STILURI CURVATE

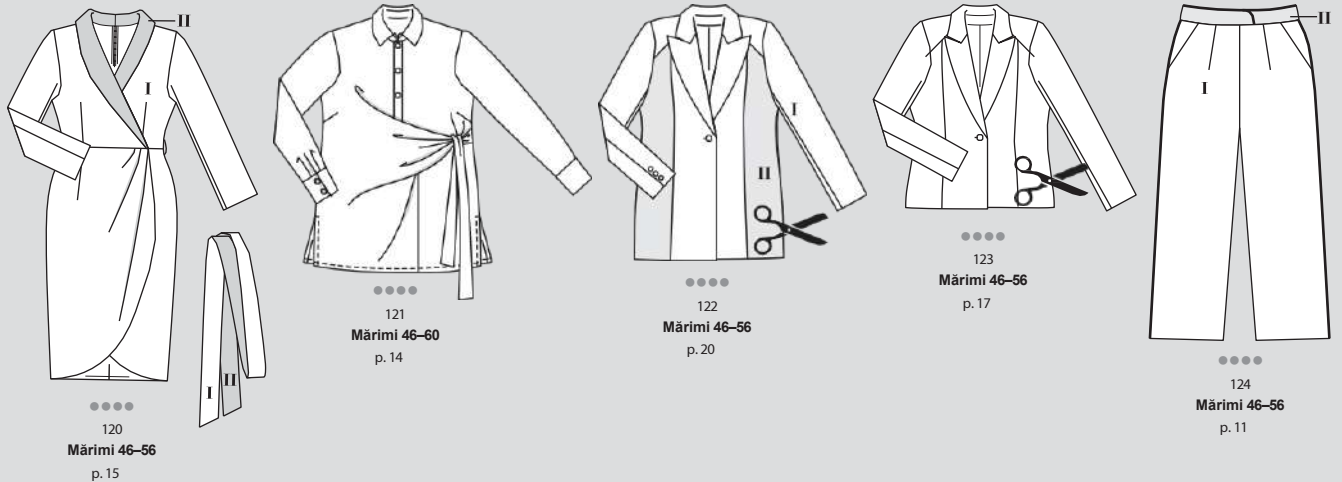


Jachete, blazere și paltoane

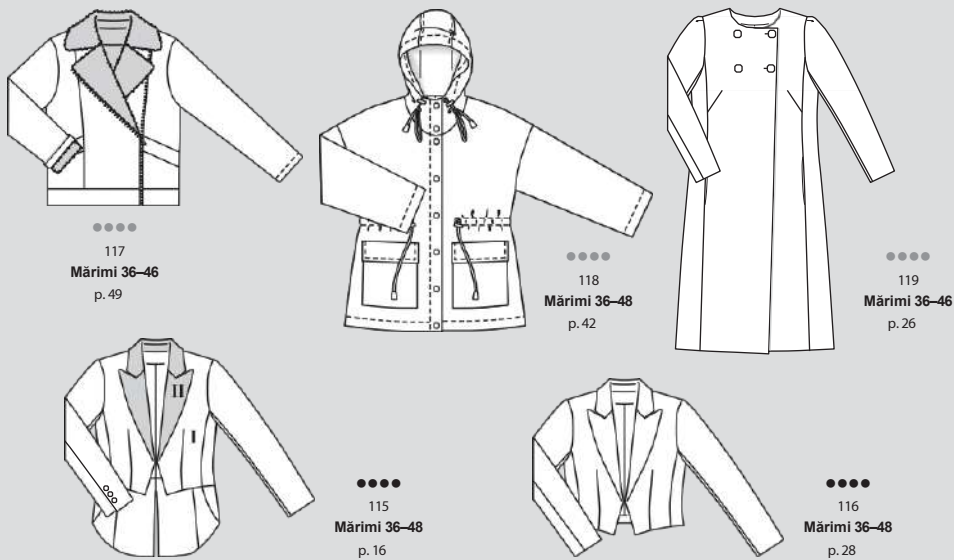


FUSTE

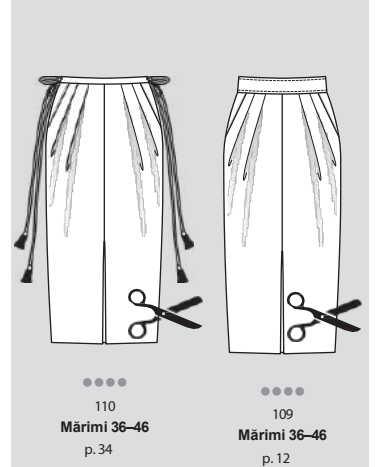

PANTALONI

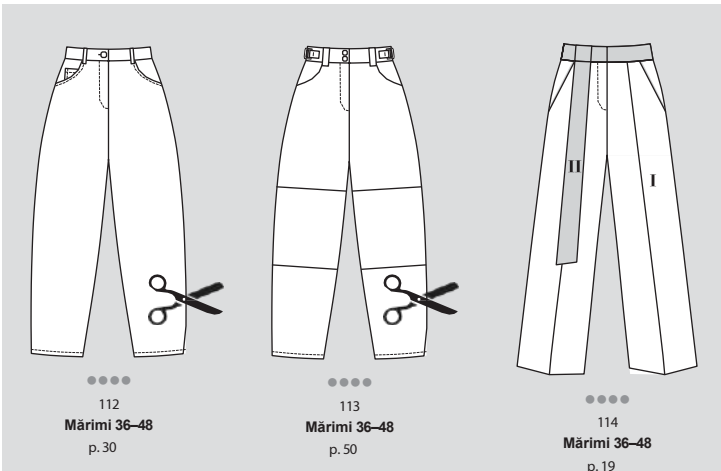

CREATIV DIY

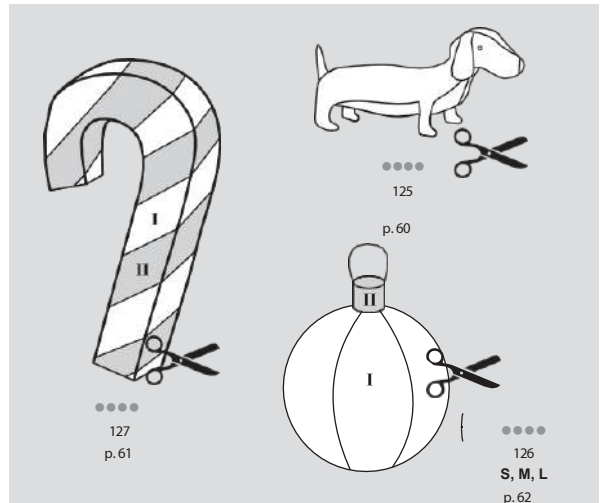


INFORMAȚII ȘI SFATURI

LEGENDA


Piese mari ale tiparului sunt adesea amplasate pe foaie în două sau mai multe bucăți care, după trasare, trebuie lipite între ele pe **linia de îmbinare** (indicată printr-o linie dublă). Marcăjele (triunghiuri mici) trebuie să se întâlnească.

Marcăjele de cusătură sunt mici marcaje care trebuie să se întâlnească la cusăturile lungi pentru a asigura o potrivire precisă.

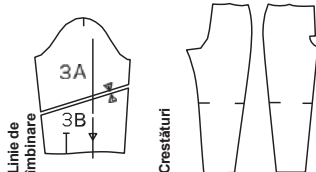





Numerele cusăturilor indică modul în care piesele sunt cusute între ele. Aceleași numere se potrivesc întotdeauna perfect.

Marcăjele de tăietură indică începutul sau sfârșitul unei tăieturi, de exemplu la tăieturile laterale, deschiderile buzunarelor sau fermoarele.

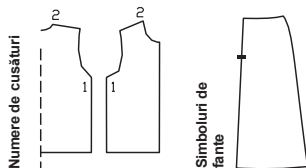

Marcăjele pentru gaura brațului sunt mici creștături pe mână și pe marginea din față a găurii brațului. Acestea trebuie să se întâlnească atunci când se fixează măneca.

Simbolul pliului indică direcția în care este pliat pliul.

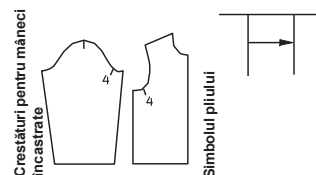


Aceste linii se găsesc numai pe schița generală a modelului. Următorii termeni sunt imprimați pe foaia cu modelul



Schema modelului arată cum se pot așeza cel mai bine piesele modelului pe materialul nostru original. Materialul se pliază cel mai bine în două straturi, cu partea dreaptă a țesăturii orientată spre interior. Când tăiați dintr-un singur strat de țesătură, partea dreaptă a țesăturii trebuie să fie orientată spre exterior. Marginile sunt reprezentate de dungi gri, iar pliul țesăturii de o linie lungă punctată.

Piese de tipar din hârtie prezentate cu un contur întrerupt trebuie așezate cu fața în jos (partea imprimată) pe țesătură. Înainte de a tăia, desenați mai întâi toate piesele modelului și orice piese tăiate la măsură pe țesătură.

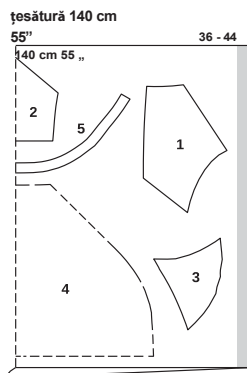

Înainte de a **tăia**, întotdeauna fixați cu ace sau trasați toate piesele pe material. Când fixați piesele cu ace, aveți grijă ca **linia** de fir marcată cu săgeata pe piesele tiparului să fie paralelă cu marginile țesăturii.

Modelele Burda nu includ surplusul pentru cusături și tivuri. Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tivuri și

tivurile mânecilor 4 cm (1 1/4 in).

Pentru țesăturile cu **model direcțional**, fixați piesele modelului pe țesătură astfel încât marginile inferioare să fie orientate în aceeași direcție. Pentru țesăturile în carouri, cu dungi transversale sau cu model transversal, este important ca imprimul să se potrivească la cusăturile longitudinale.

Transferați toate **marcajele** de pe piesele tiparului, de exemplu linii și creștături, pe partea greșită a țesăturii cu hârtie de copiat Burda. Linii marcate, de exemplu pentru buzunare sau centrul din față, pot fi transferate pe partea dreaptă a țesăturii cu cusături lungi de basting.

Interfața (fuzibilă) poate fi realizată din fibre sintetice și naturale.

Există interfața potrivită pentru fiecare tip de țesătură. Designul produsului se bazează pe ideea de a crea un produs cu un nivel ridicat de calitate și durabilitate. Consultați instrucțiunile de cusut pentru fiecare model pentru a găsi interfața necesară.

Interfața se calcă întotdeauna pe partea greșită a țesăturii.

Ce înseamnă informațiile de pe foaia cu modelul, cum se decupează, care sunt termenii importanți

Pașii importanți de cusut sunt explicați în detaliu în „**SFATURI UTILE**” de la sfârșitul suplimentului de cusut. În instrucțiunile pentru fiecare model, se face referire la explicația corespunzătoare din pasul respectiv de confecționare.

TERMENI DE CUSUT

Linia de fibră este direcția longitudinală a țesăturii. Cuvintele „linie de fibră” sunt imprimate de-a lungul unei linii drepte sau a unei margini sau marcate cu o săgeată pe modelul de hârtie. Atunci când așezați modelele pe țesătură, fibra dreaptă trebuie să fie întotdeauna paralelă cu marginile longitudinale (= margini) ale țesăturii.

Pliul materialului este marginea pliată a unui strat dublu de material. Fiecare bucată de tipar din hârtie are o margine dreaptă marcată cu „pli” (linie punctată pe tiparul de croi). La decupare, nu este necesară o margine de cusătură la această margine, deoarece nu există cusătură în acest loc pe articolul de îmbrăcăminte.

Partea dreaptă a țesăturii este partea „mai frumoasă”. Culoarea de pe partea dreaptă este mai strălucitoare și mai intensă. Aceasta se află întotdeauna pe partea exterioară a articolului de îmbrăcăminte finit. Partea stângă a țesăturii este partea mai mată, mai palidă și se află pe partea interioară.

Așadar, „părțile drepte împreună” înseamnă: o bucată de țesătură se află cu partea dreaptă a țesăturii pe partea dreaptă a unei alte bucăți de țesătură. Părțile stângi se află la exterior.

A **întoarce** înseamnă a coase două bucăți de țesătură cu părțile drepte una față de cealaltă și apoi a le întoarce cu partea dreaptă spre exterior, astfel încât surplusul de material să fie închis. Cusătura se află de-a lungul marginii și poate fi cusută.

Fața este o bucată de țesătură utilizată pentru finisarea marginilor și deschiderilor. Se taie în aceeași formă ca marginea care urmează să fie finisată. De aceea, de obicei nu există o bucată de tipar pentru față. În schimb, se marchează, de exemplu, pe partea din față și se trasează de acolo.

Basting înseamnă cusutul manual cu cusături lungi (foarte aproape de linia de cusătură). Cusutul înseamnă cusutul cu mașina de cusut. Cusutul deasupra înseamnă cusutul de-a lungul unei cusături sau margini pe partea dreaptă a țesăturii. Cusutul deasupra poate fi doar decorativ sau poate servi la fixarea surplusurilor de cusătură.

A **ușura** înseamnă a potrivi o linie de cusătură mai lungă cu una mai scurtă (servește la modelare). A **strânge** înseamnă a scurta o bucată de țesătură de-a lungul unei linii de cusătură. Pentru a face acest lucru, coaseți cu mașina de-a lungul marginii mai lungi, apoi țineți firele bobinei și strângeți țesătura de-a lungul firelor, până la lungimea dorită.

A **notezi** înseamnă a coase de-a lungul marginii surplusului de cusătură cu o setare în zigzag, astfel încât surplusul de cusătură să nu se destrame. Testați mai întâi

lungimea și lățimea cusăturii: O mașină de surfilat (serger) face, de asemenea, o treabă excelentă în acest caz.

Tăiați marginile celor două surplusuri de cusătură suprapuse, tăindu-le aproape de cusătură. Acest lucru va reduce volumul surplusurilor (de exemplu, pe buzunare sau guler) și va împiedica surplusurile să apară ca o umflătură pe partea dreaptă a țesăturii.

PREGĂTIREA ȚESĂTURII

Spălare prealabilă: Dacă este posibil, materialul trebuie spălat și uscat - într-un uscător de rufe - înainte de a fi tăiat. Acest lucru va împiedica micșorarea ulterioară a articolului de îmbrăcăminte finit și va fi

fără aditivi chimici. Țesăturile care nu pot fi spălate trebuie bine aburite și apoi călcate la uscat. **Presarea:** O țesătură bine presată este mai ușor de tăiat. Prin urmare, călcați întreaga țesătură, dacă este posibil, întotdeauna pe partea greșită. Când călcați pe partea dreaptă, acoperiți țesătura cu o cârpă de călcat. Cel mai bine este să testați călcatul pe un colț al

Mai întâi țesătura. Temperatura de călcat depinde de țesătură. Dacă călcați un material mixt, reglați temperatura în funcție de fibra cea mai sensibilă. Important: Când călcați cu abur, țesătura trebuie călcată până când toată umezeala s-a evaporat.

Simboluri de călcare:

Vă rugăm să respectați simbolurile de călcare indicate pe material.



1 punct: Nu călcați la temperaturi ridicate, de exemplu viscoză și fibre sintetice (nailon, polyester etc.). Călcați numai cu fierul uscat.

2 puncte: Călcați la temperatură moderată, de exemplu mătase, lână, amestecuri de țesături. Mătasea trebuie călcată numai la cald.

3 puncte: Setare fierbinte, de exemplu țesături din in și bumbac. Călcați aceste țesături cu abur. **Tăiați cu o cruce:** Atenție! Țesăturile cu acest simbol nu pot fi călcate.

SFAT: Presați după fiecare etapă de confecționare, de exemplu, cusăturile într-o singură direcție, surplusurile unei cusături deschise sau într-o parte. Când totul a fost cusut și toate firele de bățură și marcaj au fost îndepărtate, călcați din nou totul!



Pentru a găsi toate informațiile despre revista dvs., scanați codul QR de mai sus!

INSTRUCȚIUNI DE CUSUT

Când coaseți și cusut cusăturile, părțile drepte ale țesăturii trebuie să fie orientate una către cealaltă, dacă nu se specifică altfel. Coaseți înapoi pentru a fixa începutul și sfârșitul unei cusături. Neteziți marginile cusăturii cu o cusătură în zigzag sau o cusătură overlock.




Desenele standard pot diferi în detaliu de original

TOP STIL 101

la p. 20



Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46

Lungimea spatelui aproximativ 52 cm (20 1/2 in)

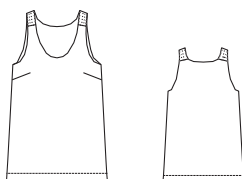

Prezentare generală a modelului

Model suplimentar în roz, Foie A Piese de model 1 și 2

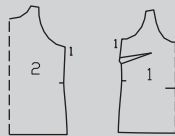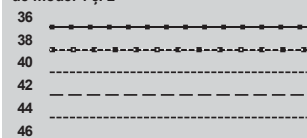

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: țesături ușoare până la medii, cu o anumită consistență
Țesătură originală: Duchesse (215 g/m), căptușeală

Cerințe privind materialul

Dimensiune	36 - 46
Lățimea țesăturii	cm ins
Țesătură	140 55
Căptușeală	140 55
Accesorii:	52 sturi de vată, grosime 4 mm (1/4 in)

ȚIERE

Piese de tipar din hârtie Trasați piesele de tipar de pe foia de tipar. Fixați piesele de tipar pe material, așa cum se arată în schema tiparului. Marcați piesa a direct pe material.


Marje pentru cusături și tivuri

Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 3 cm (1 1/4 in). Măsurătorile pentru piesa a includ surplusul pentru cusături.

Disponerea tiparului

Țesătură, căptușeală

101
140 cm 55 „

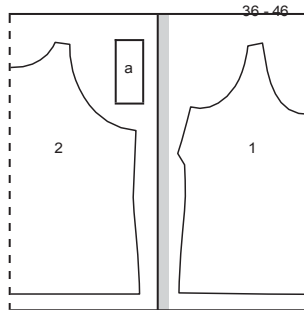

Îndoiți materialul și căptușeala așa cum se arată în schema modelului, cu partea dreaptă orientată spre interior.

Piese tăiate la măsură

Mărimi	36 - 46	Lățime toate măsurile (cm / in)
	Lungime (cm / ins)	
a	15 6	6,5 2 1/2

Tăierea pieselor tiparului

Tăiați piesele căptușelii cu 1,5 cm (5/8 in) pentru cusături și tivuri.

Țesătură

- 1 față pe o pli
- 2 spate pe o pli
- o curea

1x
1x
2x

Căptușeală

piesele 1, 2 și o rămășiță din bucata de vată a

Începere rapidă pentru profesioniști

- 1 Darts
- 2 Cusături laterale
- 3 Curele
- 4 Căptușeală
- 5 Coaseți căptușeala
- 6 Cusătură curele
- 7 Tiv / Tiv căptușeală

CONSTRUCȚIE

1 101 Pliuri

Coaseți penele bustului pe partea din față spre vârful pieșelor și apăsați în jos.

2 101 Cusături laterale

Așezați partea din față și cea din spate cu fața la față. Fixați cu ace și coaseți cusăturile laterale (cusătură numărul 1). Neteziți surplusurile și apăsați pentru a le deschide.

Interfață

3 Fixați cu acul vată pe partea greșită a 101 Curele

bucăți de curea din țesătură. Coaseți curelele paralel cu marginile înguste, la o distanță de 1,2 cm (1/2 in). Așezați o curea căptușită și o bucată de căptușeală pentru curea, cu partea dreaptă una lângă alta, și coaseți marginile lungi. Întoarceți curelele și călcați marginile.

4 Coaseți penele de bust și călcați

101

Căptușeală

În jos. Așezați partea din față și cea din spate cu părțile drepte împreună. Fixați cu ace și coaseți cusăturile laterale (cusătură numărul 1). Tăiați surplusul și călcați pentru a deschide. Călcați surplusul de cusătură la marginile de îmbinare ale curelelor din față și din spate pe partea greșită a țesăturii.

5 Fixați căptușeala cu fața spre față 101 Coaseți căptușeala

cu piesele din față și din spate. Coaseți de-a lungul liniilor decolteului și ale gâturilor, lăsând marginile de îmbinare ale bretelelor deschise. Tăiați surplusurile de cusătură și tăiați curbele. Întoarceți căptușeala spre interior, călcați marginile.

6 Fixați bretelele cu ace pe piesele din față și din spate 101 Coaseți bretelele

pieșe. Verificați lungimea în timpul probei și ajustați dacă este necesar. Coaseți curelele cu partea dreaptă una lângă alta, fără a prinde căptușeala. Presați surplusurile pe piesele din față și din spate și introduceți-le sub căptușeală. Coaseți căptușeala manual la cusătura de îmbinare.

7 Presați surplusul de cusătură pe 101 Tiv / Tiv căptușeală


îmbrăcămînta exterioară către interior, pliați la jumătate din lățime și coaseți. Presați marginea inferioară a căptușelii către interior cu 3 cm (1 1/4 in), întoarceți jumătate și coaseți. Astfel, căptușeala va fi cu 1,5 cm (5/8 in) mai scurtă și nu se va vedea în timpul purtării.

PARTEA DE SUS STIL 102

la p. 44



Mărimi Burda 34, 36, 38, 40, 42, 44

Lungimea spatelui aproximativ 53 cm (21 in)

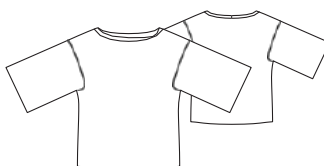

Prezentare generală a modelului

Linie de model negru, foia C Piese de model 21 până la 23

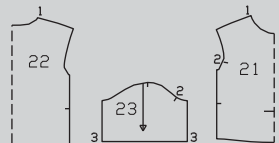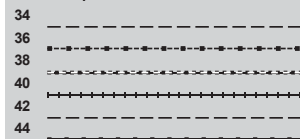

ȚESĂTURI ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: Țesături jersey cu elastan
Țesătură originală: Jersey de catifea cu elastan (230 g/m²)

Cerințe privind materialul

Mărimi	34 - 44
Lățimea materialului	cm ins
Țesătură	140 55
Căptușeală	140 55
Accesorii:	52 sturi de vată, grosime 4 mm (1/4 in)

ȚIERE

Piese de tipar din hârtie Trasați piesele de tipar de pe foia de tipar. Fixați cu ace piesele de tipar pe material, așa cum se arată în schema modelului. Marcați piesa a direct pe material.

Marje pentru cusături și tivuri Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tivuri și tivuri mâneci 4 cm (1 5/8 in). Măsurătorile pentru piesa a includ marjele.

Piese tăiate la măsură

Mărimi	34	36	38	Lățime toate dimensiunile (cm / in)
	Lungime (cm / ins)			
a	46 18%	47 18 1/2%	48 18%	7 2 1/4%
Dimensiune	40	42	44	Lățime pentru toate (cm / in)
	Lungime (cm / ins)			
a	49 19 1/4%	50 19%	51 20%	7 2 1/4%


Tăierea pieselor tiparului

Țesătură

- 21 față pe o pli
- 22 spate pe o pli
- 23 mănecă
- o bandă pentru gât

1x
1x
2x
1x

Schema modelului

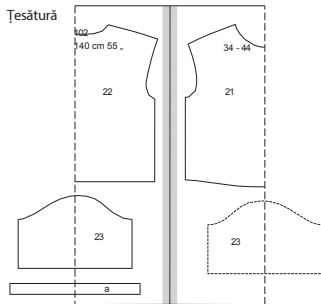

Îndoiti materialul așa cum se arată în schema modelului, cu partea dreaptă orientată spre interior. Piese marcate cu contur întrerupt trebuie așezate pe material cu partea imprimată orientată în jos. Taiți piesele 23 și 24 din materialul rămas într-un singur strat.

Ghid rapid pentru profesioniști

- 1 Cusături la umeri
- 2 Mănece încastrate
- 3 Cusături mănece și cusături laterale
- 4 Guler
- 5 Tiv / Tivuri mănece

CONSTRUCȚIE

SFAT:

Cosești cusăturile pe țesături elastice cu o cusătură specială elastică sau cu o

setare zigzag

1 102 Cusături umăr

Așezați partea din față cu partea dreaptă împreună cu partea din spate. Fixați cu ace cusăturile umerilor (cusătura numărul 1) și cosești. Taiți surplusul la 7 mm (1/4 in), neteziți și presați pe partea din spate.

2 102 Așezați mănecele

Fixați cu ace mănecele cu partea dreaptă împreună cu gâtul (cusătura numărul 2) și cosești. Potrivii marcajul de la capul mănecei cu cusătura umărului. Taiți surplusul la 7 mm (1/4 in), neteziți și călcați pe piesele din față și din spate.

3 102 Cusăturile mănecelor și cusăturile laterale

Așezați partea din față cu fața la față cu partea din spate și continuați să pliați mănecele în jumătate. Fixați cu ace și cosești cusăturile mănecelor (cusătura numărul 3) și cusăturile laterale, toate într-o singură mișcare. Taiți surplusul la 7 mm (1/4 in), neteziți și călcați pe partea din spate.

4 102 Guler

Cosești marginile înguste ale gulerului cu fața spre dreapta (= cusătura din spate). Presați marginile deschise. Marcați centrul din față pe guler (opus centrului din spate) și marcați centrul din față și din spate pe marginea decolteului. Îndoiti gulerul în jumătate pe lungime, cu fața spre interior.

in. Imbrăcați marginile deschise ale gulerului și fixați cu ace partea dreaptă împreună cu marginea decolteului, ușor întinsă și potrivit cusătura cu centrul din spate, potrivit și centrul din față. Cosești gulerul cu o setare zigzag superficială. Taiți surplusul la 7 mm (1/4 in), neteziți și presați pe piesele din față și din spate.

5 102 Tiv / Tivuri mănece


Curățați marginile tivului și ale mănecelor, apăsați spre interior și cosești manual fără a strânge.

BLUZĂ PULLOVER ●●●● STIL 103




la p. 47

Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46

Lungimea spatelui aproximativ 68 cm (27 ins)

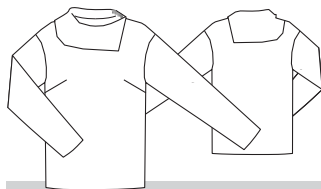

Linie neagră, foaia D Piese de model 21-24

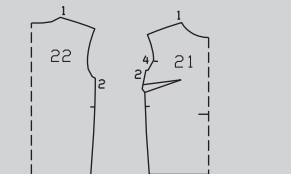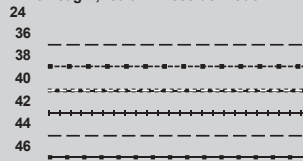

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: numai tricotaje elastice

Mărimi originale: țesătură tricotată 36 la 46 (330 g/m²)

Lățimea cm	Cerințe privind materialul (metri / yarzi)
Țesătură 140	1,65
55	1¼

Accesorii: Bandă flexibilă pentru cusături Vilene. Ac pentru tricot

ȚIERE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele de tipar de pe foaia de tipar.


Fixați piesele de tipar

pe material, așa cum se arată în schematiparului.

Marje pentru cusături și tivuri

Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tivuri și tivuri mănece 4 cm (1 5/8 ins).

Disponerea modelului

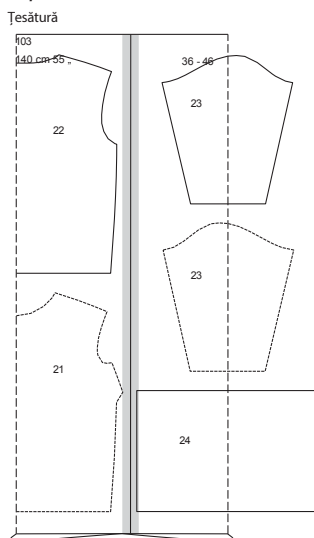

Îndoiti materialul așa cum se arată în schema modelului, cu partea dreaptă orientată spre interior. Piese marcate cu contur întrerupt trebuie așezate pe material cu partea imprimată orientată în jos. Taiți piesele 23 și 24 la final dintr-un singur strat din materialul rămas. Taiți piesa 23 ca opuse.

Taierea pieselor tiparului

Țesătură

- 21 față pe o pliu 1x
- 22 spate pe o pliu 1x
- 23 mănece 2x
- 24 guler 1x

Bandă adezivă Vilene Aplicați cu fierul de călcat bandă adezivă pe marginile cusăturii din față a umărului și pe marginile de îmbinare ale mănecei (pe partea din spate a țesăturii).

Ghid rapid pentru profesioniști

- 1 Pliuri
- 2 Cusături umăr / Cusături laterale
- 3 Mănece
- 4 Mănece încastrate
- 5 Tiv / Tivuri mănece
- 6 Guler

CONSTRUCȚIE

SFAT:

Cusături pe țesături elastice cu o cusătură specială elastică sau cu o

setare zigzag

1 103 Pliuri

Cosești pensele de bust pe partea din față spre vârful pieptului și apăsați în jos.

2 103 Cusături umăr / Cusături laterale

Așezați piesele din față și din spate cu fața spre interior. Fixați cu ace și cosești cusăturile umerilor și cusăturile laterale (cusăturile nr. 1 și 2). Taiți surplusul, neteziți și călcați pe spate.

3 103 Mănece

Îndoiti mănecele pe jumătate pe lungime,

cu partea dreaptă orientată spre interior. Fixați cu ace și cosești cusăturile mănecelor (cusătura numărul 3). Taiți surplusul, neteziți și călcați într-o parte.

4 103 Așezați mănecele

Fixați mănecele în cavitațiile brațelor cu partea dreaptă orientată spre exterior. Vă rugăm să rețineți următoarele aspecte: Potrivii marcajele 4 de pe mănece și față. Potrivii cusăturile mănecei și cusăturile laterale. Potrivii marcajul de la capul mănecei cu cusătura umărului. Cosești mănecele. Taiți surplusul de material, neteziți și călcați spre mănece.

5 103 Tiv / Tivuri mănece

Curățați surplusul de material de la tiv și tivul mănecei, călcați spre interior și cosești manual fără a strânge.

6 103 Guler

Îndoiti gulerul în jumătate pe linia de pliure, cu partea dreaptă orientată spre interior. Fixați cu ace


marginile de la marginea pliiului până la marcajul fantei și cosești. Fixați cu ace marginile înguste, cu partea dreaptă una lângă alta, până la marcajul fantei și cosești. Presați marginile deschise. Întoarceți gulerul și presați marginile fantei. Fixați cu ace gulerul exterior pe marginea decolteului și cosești, potrivit cusătura gulerului cu cusătura umărului stâng. Taiți marginile și presați pe guler. Presați marginea gulerului interior spre interior, fixați cu ace la cusătură și cosești manual, fără a strânge.

ROCHIE ●●●● STIL 104

la p. 45

Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46

Lungimea spatelui aproximativ 107 cm (42 ins)

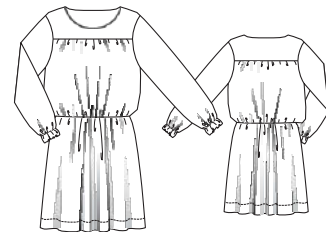


ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: țesături de greutate medie pentru rochii

Țesătură originală: amestec cupro-vâscoză (sargă)

Prezentare generală a modelului

Linie de model negru, foaie C Piese de model 1-7

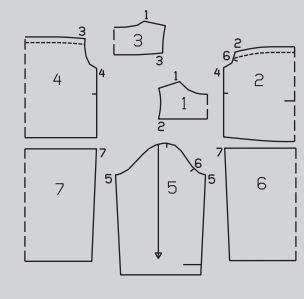

Cerințe privind materialul

Dimensiuni	36 - 38	40 - 46
Lățimea materialului	cm ins	Cerințe de material (metri / yarz)
Țesătură	140 55	2,15 2½

Accesorii: elastic, lățime 4 cm (1 5/8 ins) (mărimi 36 - 40: 50 cm (20 inci), mărimi 42 - 46: 55 cm (22 inci). Elastic, lățime 3 mm (1/8 inci) (cusătura taliei), mărimea 36: 70 cm (28 ins), mărimea 38: 75 cm (30 inci) mărimea 40: 80 cm (32 inci), mărimi 42, 44: 85 cm (34 inci) mărimea 46: 90 cm (36 inci)

TĂIERE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Fixați piesele tiparului pe material cu ace, așa cum se arată în schema tiparului.

Marje pentru cusături și tivuri Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 4 cm (1 5/8 ins) și tivuri mâneci 5 cm (2 ins).

Tăierea pieselor de tipar

Țesătură


- 1 crotol frontal pe o pliu 2x
- 2 față pe o pliu 1x
- 3 crotolul din spate pe o pliu 2
- 4 spate pe o pliu 1x
- 5 mănecă 2x
- 6 panou față fustă pe o pliu 1x
- 7 panou din spate pe o pliu 1x

Ghid rapid pentru profesioniști

- 1 Cusături umăr
- 2 Adună partea din față/spate
- 3 Coaseți cusăturile
- 4 Cusături laterale
- 5 Măneci
- 6 Măneci încastate
- 7 Panouri fustă
- 8 Unește partea superioară a rochiei și fusta cu o cusătură dublă
- 9 Tivuri mâneci
- 10 Tiv

Schema modelului

Țesătură

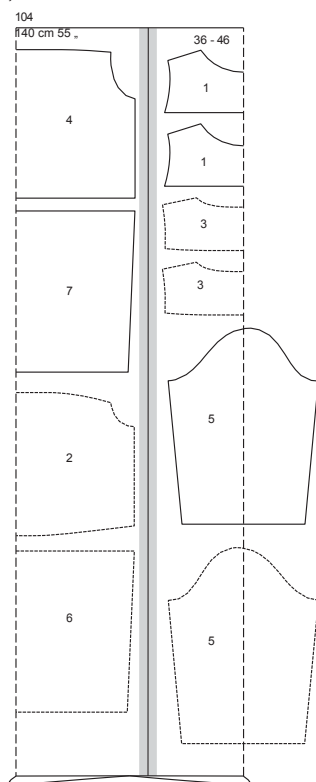

Îndoțiți materialul așa cum se arată în schema modelului, cu partea dreaptă orientată spre interior. Piese marcate cu contur întrerupt trebuie așezate pe material cu partea imprimată orientată în jos. Taiati piesele 5 din ultimul strat de material rămas.

CONSTRUCȚIE

SFAT:

Cusătura panoului de aici, la talie este realizată ca o cusătură dublă sau „cusătură franceză” și servește ca înveliș pentru elastic.

1 104 Cusături umăr

Așezați piesele interioare și exterioare ale cusăturii din față și din spate cu fața la față și fixați cu ace și coaseți cusăturile umerilor (cusătura numărul 1). Neteziți surplusurile și călcați pentru a le deschide. Așezați cusăturile interioare și exterioare cu fața la față și coaseți de-a lungul marginii de la decolteu, privind cusăturile umerilor. Taiati surplusul și decupați curbule. Presați surplusul pe interiorul umărului. Coaseți interiorul umărului la decolteu la surplusul de cusătură aproape de cusătură, consultați „Sfat util” -

Cusătură subțire a unei borduri - la sfârșitul suplimentului de cusut. Întoarceți cusăturile și presați marginea.

2 104 Adunați piesele din față/spate

Adunați marginile superioare ale pieselor din față și din spate la lățimea marginii inferioare respective a marginii cusăturii, prin cusătură provizorie la mașină (setarea cea mai lungă a cusăturii) pe fiecare parte a marcatului.

Linia de cusătură și lăsați capetele lungi ale firului să atârne. Trageți firele bobinei pentru a strânge după cum este necesar. Legați firele. Distribuți strângerile uniform.

3 104 Coaseți cusăturile

Fixați cu ace exteriorul pieptarelor, cu partea dreaptă a materialului lipită de piesele din față și din spate. Coaseți (cusăturile nr. 2 și 3). Întoarceți marginile interiorului pieptarelor și coaseți manual cusăturile de îmbinare ale pieptarelor. Fixați cu ac și atâ marginile pieptarelor (găurile pentru brațe).

4 104 Cusături laterale

Așezați partea din față și cea din spate cu fața la față, fixați cu ace și coaseți cusăturile laterale (cusătura numărul 4). Taiati surplusul, neteziți și călcați pe spate.

5 104 yleeves

Îndoțiți mănecile pe jumătate pe lungime, cu partea dreaptă orientată spre interior. Fixați cu ace și coaseți cusăturile mănecilor (cusătura numărul 5). Taiati surplusul, neteziți și călcați pe o parte.

6 104 Așezați mănecile

Fixați mănecile în cavitațiile brațelor cu partea dreaptă orientată spre interior. Potrivii marcajele 6 de pe mănecă și față. Potrivii cusăturile mănecilor și cusăturile laterale. Potrivii marcajul de la capul mănecii cu cusătura umărului. Coaseți mănecile. Taiati surplusul de material, neteziți și călcați spre mănecă.

7 104 Panouri fustă

Așezați panourile față și spate ale fustei cu partea dreaptă una lângă alta. Fixați cu ace și coaseți cusăturile laterale (cusătura numărul 7). Taiati surplusul, neteziți și călcați pe panoul spate al fustei.

8 104 Unește partea superioară a rochiei și fusta cu o cusătură dublă

Fixați fusta și partea superioară a rochiei cu fața întoarsă și privind cusăturile laterale. Coaseți marginile la 7 mm (1/4 in) de linia marcată. Taiati marginea de 4 mm (1/8 in) de lângă linia de cusătură și călcați pentru a deschide. Așezați părțile superioare și inferioare cu fața întoarsă la cusătură, călcați marginea pliată și coaseți de-a lungul liniei de cusătură marcate. Consultați „Sfat util” -

- Cusătură dublă sau „cusătură franceză”

- la sfârșitul suplimentului de cusut. Lăsați o deschizătură pentru a introduce elasticul. Folosiți un ac de siguranță mic ca ac de cusut pentru a introduce elasticul îngust. Coaseți capetele elasticului pentru a obține lățimea finală, după cum urmează pentru mărimea 36: 66 cm (26 inci), mărimea 38: 70 cm (29 inci), mărimea 40: 74 cm (29 inci), mărimea 42: 78 cm (31 inci), mărimea 44: 82 cm (32 1/2 ins), mărimea 46: 86 cm (34 ins). Coaseți deschiderea.

9 104 Tivuri mâneci

Presați surplusul de material al tivului mănecii spre interior și coaseți conform marcajelor, lăsând o deschidere pentru a introduce elasticul în cusătura mănecii. Taiati elasticul lat în două bucăți egale și folosiți un ac de siguranță ca ac de cusut pentru a-l introduce. Coaseți capetele elasticului pentru a obține lățimea finală, după cum urmează pentru mărimea 36: 21 cm

(8 3/8 inci), mărimea 38: 21,5 cm (8 1/2 ins), mărimea 40: 22 cm (8 3/4 in), mărimea 42: 22,5 cm (9 inci), mărimea 44: 23 cm (9 1/8 inci), mărimea 46: 23,5 cm (9 1/4 inci). Coaseți deschiderea.

10 104 Hem


Neteziți marginea tivului, apăsați spre interior și coaseți.

CĂMAȘĂ BLUZĂ ●●●● STIL 105

la p. 29


Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46

Lungime spate aproximativ 63 cm (25 ins)

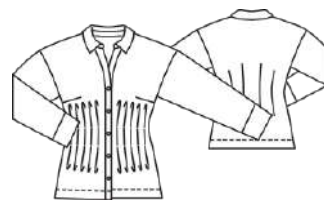

Prezentare generală a modelului

Linia albastră a modelului, foaia B Piese modelului 21-26

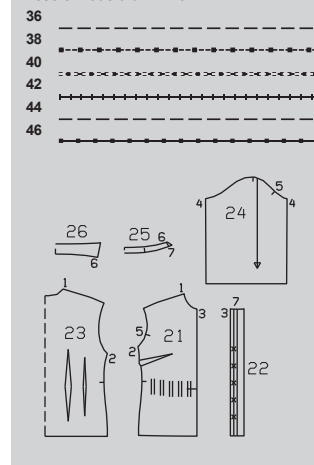

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: țesături ușoare pentru bluze
Țesătură originală: Poplin (dungi longitudinale) (114 g/mp)

Cerințe privind materialul

Dimensiune	36	38 - 46
Lățimea țesăturii	cm ins	Cerințe de material (metri / yarz)
Țesătură	140 55	1,40 1½

Notă: Cerințele privind materialul și disponerea modelului se aplică unui material simplu, de culoare uniformă. Dacă utilizați un material cu dungi longitudinale, rotiți piesele 25, 26 și a cu 90 de grade pentru a crea efectul de dungi ca în modelul nostru original. Acest lucru va crește cerințele privind materialul.

Accesorii: Interfață termofuzibilă. 5 nasturi

ȚĂIERE

Piese de tipar din hârtie


Trasați piesele modelului de pe foaia de model. X-ul de pe piesa 22 sunt marcate pentru mărimea 36. Pentru celelalte mărimi, mutați X-ul de sus în sus, în funcție de liniile de mărime. X-ul de jos este același pentru toate mărimile. Distanțați celălalt X în mod egal între ele
. Fixați piesele de tipar pe material cu ace, așa cum se arată în schema tiparului. Marcați piesa a direct pe material.

Marje de cusătură și tiv

Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 4 cm (1 5/8 in).
Măsurătorile pentru piesa a includ toleranțe.

Disponerea modelului

Țesătură
105

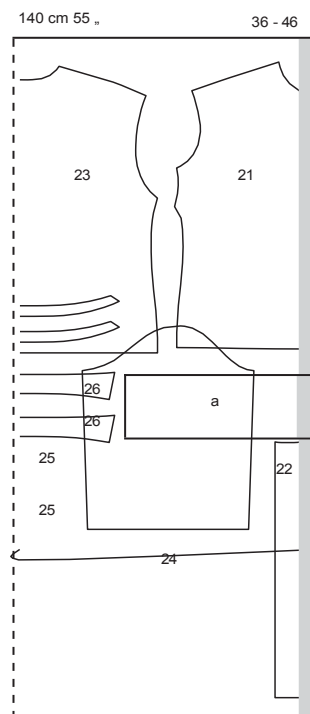

Îndoțiți materialul așa cum se arată în schema modelului, cu partea dreaptă orientată spre interior.

Bucăți tăiate la măsură

Dime nsiun e	36	38	40	Lățime toate dimensiun ile (cm / inci)
	Lungime (cm / ins)			
a	38,5 15%	39 15%	39,5 15%	15 6
Dime nsiun e	42	44	46	Lățime toate mărimile (cm / in)
	Lungime (cm / ins)			
Tăierea pieselor (cm / in)				
a	40 15%	40,5 16	41 16%	15 6

21 față 2x
22 bandă pentru nasturi 2
23 înapoi pe o pliu 1x

- 24 mânecă 2
- 25 guler pe pliu 2
- 26 guler pe o pliu 2
- o bandă de mânecă 2

Interfață Fierărită piesele 22, 25, 26 și a (pe partea greșită a țesăturii).

Ghid rapid pentru profesioniști

- 1 Pliuri / Pliseuri
- 2 Cusături umăr / Cusături laterale
- 3 Tiv
- 4 Bande de nasturi
- 5 Mănece
- 6 Mănece încastrate
- 7 Bande mănece
- 8 Guler cu bandă de guler
- 9 Butoniere / nasturi

CONSTRUCȚIE

1 105 Pliuri / Pliseuri
Coaseți darts-urile de bust pe partea din față spre vârful darts-urilor și apăsați în jos. Coaseți darts pe spate spre vârful darts și apăsați spre centrul spatelui. Îndoțiți partea din față pe pliul plisului cu partea greșită orientată spre interior și coaseți lângă linia de pliu, așa cum este marcat. Coaseți înapoi pentru a fixa capetele cusăturii. Apăsați pliurile spre centrul din față. Nu apăsați deasupra sau sub pliuri, ci lăsați pliurile să se deschidă ușor.

2 105 Cusături umăr / Cusături laterale
Așezați părțile din față cu fața spre spate. Fixați cu ace și coaseți cusăturile de la umeri și cele laterale (cusăturile 1 și 2). Tăiați surplusul, neteziți și călcați pe spate.

3 105 Tiv
Curățați surplusul de material de la tiv și călcați spre interior. Întoarceți tivul la o lățime de 3 cm (1 1/4 ins) și coaseți.

4 105 Benzi pentru nasturi
Coaseți o bandă pentru nasturi cu partea dreaptă împreună cu piesele din față (cusătura numărul 3). Tăiați cusătura.

marginii. Presați marginile de îmbinare și alte margini lungi în benzile pentru nasturi. Îndoțiți banda pentru nasturi pe linia de pliere cu partea dreaptă orientată spre interior și coaseți capetele inferioare. Întoarceți benzile pentru nasturi și presați. Coaseți marginea interioară peste cusătură.

Lucrați din exterior pentru a coase aproape de cusătură, prindând marginea interioară.

5 105 Mănece
Îndoțiți mânecile pe jumătate pe lungime, cu partea dreaptă orientată spre interior. Fixați cu ace și coaseți cusăturile mănece (cusătura numărul 4). Tăiați surplusul, neteziți și călcați într-o parte.

6 105 Așezați mănecele
Fixați mănecele cu ace în cavitățile brațelor, cu partea dreaptă orientată spre interior. Potrivii marcele 5 de pe mânecă și față. Potrivii cusăturile mănece și cusăturile laterale. Potrivii

marcați la capul mănecei cu cusătura umărului. Coaseți mănecele. Tăiați surplusul de material, neteziți și călcați spre mânecă.

7 105 Benzi pentru mănece
Coaseți piesele benzii mănecei cu fața spre interior pentru a forma cercuri. Presați surplusurile pentru a le deschide. Fixați cu ace o margine longitudinală (= marginea exterioară) a benzii mănecei cu fața spre interior cu marginea interioară a mănecei și coaseți. Presați surplusurile cusăturii de îmbinare și la cealaltă margine lungă pe banda mănecei. Pliati banda mănecei pe linia de pliere cu fața spre interior și presați. Bateți marginea interioară a benzii mănecei peste cusătura de îmbinare. Lucrați din exteriorul mănecei pentru a coase banda mănecei pe linia cusăturii, prindând marginea interioară.

8 105 Guler cu bandă de guler
Așezați piesele gulerului cu fața spre interior și coaseți de-a lungul marginii exterioare. Tăiați surplusul de material și tăiați colțurile în unghi. Întoarceți gulerul, călcați marginile. Bateți gulerul

Unește marginile și coase pe marginea superioară a benzii exterioare a gulerului (cusătura numărul 6). Presează surplusul de material de la marginea interioară a benzii interioare a gulerului spre interior. Prinde cu ace benzile gulerului cu fața spre interior, prindând gulerul între ele. Coase de-a lungul marginii frontale și superioare a benzii gulerului. Tunde surplusul de material. Întoarceți gulerul, așezați gulerul în sus și călcați. Fixați cu ace partea exterioară a gulerului cu fața spre față cu marginea decolteului și coaseți (cusătura numărul 7). Tăiați surplusul de material, tăiați curbele și călcați pe guler. Fixați cu ace partea interioară a gulerului peste cusătura de îmbinare. Lucrați de la exterior spre exterior pentru a coase gulerul aproape de margini, prindând marginea interioară.


9 105 Butoniere / Nasturi
Lucrați butonierele pe lungime pe banda de nasturi din dreapta, așa cum este marcat. Adaptați dimensiunea butonierelor pentru a se potrivi cu nasturii. Coaseți nasturii pe banda de nasturi din stânga pentru a se potrivi.

ROCHII, BLUZE ●●● STILURI 106, 107AB


Stilul 106 p. 48 Stilul 107A p. 31 Stilul 107B p. 13

Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46

106 Lungimea spatelui 99 cm (39 ins)

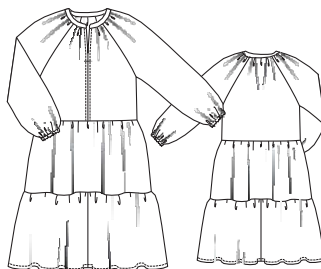


107AB Lungime spate 70 cm (28 ins)

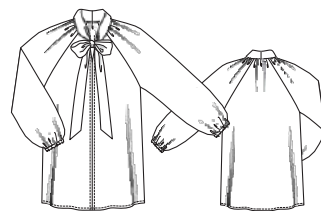

AB
Prezentare generală a modelului

Linia modelului negru, foaia B Piese modelului 1-7

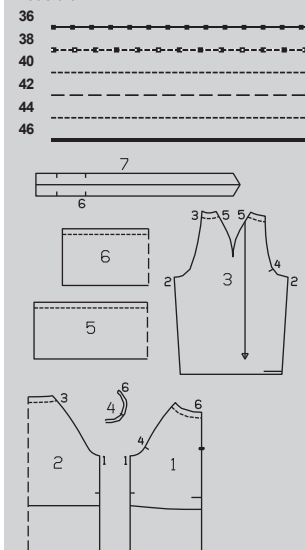

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: țesături ușoare și medii pentru rochii sau bluze
Țesătură originală: 106 Poplină din viscoză (115 g/m²), 107A Țesătură decoupe din poliester (73 g/m²), 107B Poplină din viscoză (130 g/m²)

Cerințe privind materialul

Dimensiune	36	38 - 46
Lățimea materialului	cm ins	Cerințe de material (metri / yarzi)
Țesătură 106	140 55	3,15 3½ 3%
AB	140 55	1,85 2 2%

Accesorii: 106: Interfață termofuzibilă. 106, 107AB: Elastic, lățime 1 cm (3/8 in), mărimi 36 - 40: 50 cm (20 in), mărimi 42 - 46: 55 cm (22 in)


ȚĂIERE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Retineți liniile și detaliile pentru modelele 106 și 107AB.
Fixați piesele tiparului pe material cu ace, așa cum se arată în schema tiparului.

Marje pentru cusături și tivuri Cusături, margini, tivuri și tivuri mănece 1,5 cm (5/8 in).


Schema modelului 106

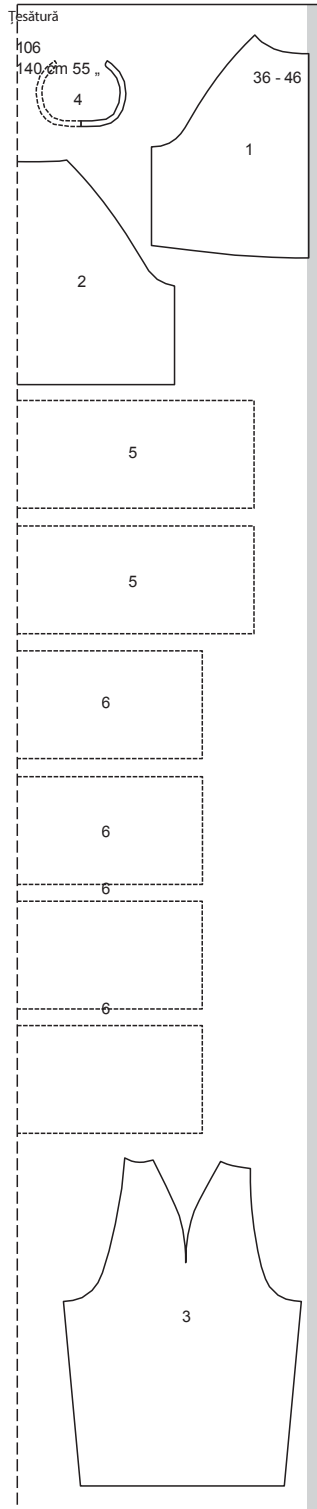

Tăierea pieselor tiparului

Pentru modelul de rochie **106**, veți avea nevoie de piesele de tipar 1-6. Pentru modelele de bluză **107AB**, veți avea nevoie de piesele de tipar 1-3 și 7.

Modelul 107AB

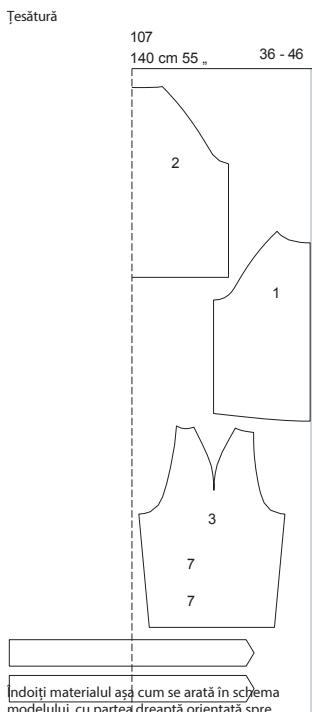

Îndoiiți materialul așa cum se arată în schema modelului, cu partea dreaptă orientată spre interior. **106:** Piesele marcate cu o linie întreruptă trebuie așezate pe material cu partea imprimată orientată în jos. Taiati piesele 4 în mod simetric. **107AB:** Taiati piesele 7 la final dintr-un singur strat de material rămas.

Piese de tipar 106, 107AB

Țesătură

106, 107AB 1 față	2x
106, 107AB 2 spate pe o pli	1x 106, 107AB 3
măneacă	2
106	4 bandă decolteu pe o pli
10	5 strat superior al fustei pe o pli
106	6 strat inferior al fustei pe o pli
107AB 7 guler cu fundă	2x

Interfață Fierărați piesele 4 (pe partea greșită a țesăturii).

106, 107AB Început rapid pentru profesioniști

- 1 106, 107AB Cusătură centrală din față / Fanta
- 2 106, 107AB Cusături laterale
- 3 106, 107AB Mănece
- 4 106, 107AB Mănece încastate
- 5 106, 107AB Marginea strânsă a decolteului
- 6 106 Bandă decolteu
- 7 107AB Guler cu fundă
- 8 106 Stratul superior al fustei
- 9 106 Fusta inferioară
- 10 106, 107AB Tiv

CONSTRUCȚIE

SFAT:

Când lucrați cu țesături transparente

și delicate,

recomandăm utilizarea cusăturilor franceze


pentru a uni piesele, consultați

„Sfat util” de la sfârșitul

suplimentului de cusut.

1 106, 107AB Cusătură centrală față / Fanta

Așezați piesele din față cu fața dreaptă una lângă alta. Fixați cu ace cusătura din față și coaseți de la marginile inferioare până la marcajul fantei (1). Neteziți surplusurile și călcați pentru a le deschide. Călcați surplusurile de la marginile fantei spre interior, întoarceți și coaseți. Continuați să coaseți pe fiecare parte a cusăturii din față (1a).

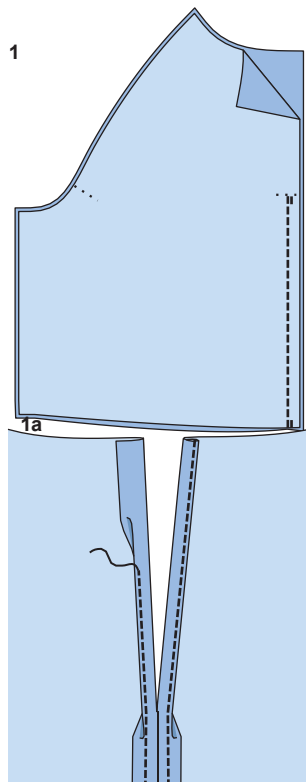



2 106, 107AB Cusături laterale

Așezați partea din față și cea din spate cu fața la față, fixați cu ace cusăturile laterale (cusătura numărul 1) și coaseți. Neteziți surplusurile și călcați pentru a le deschide.

3 106, 107AB Mănece



Îndoiiți mănecele în jumătate, cu partea dreaptă orientată spre interior. Fixați cu ace cusăturile mănecelor (cusătura numărul 2) și coaseți. Neteziți marginile cusăturii și călcați spre spate. Călcați marginile tivului mănecei spre interior și coaseți conform marcajelor, lăsând o mică deschizătură la cusătura mănecei pentru a introduce elasticul (3). Taiati elasticul în două bucăți egale și folosiți un ac de siguranță ca ac de cusut pentru a-l introduce. Coaseți capetele elasticului pentru a obține lățimea finală, după cum urmează pentru mărimea 36: 21 cm

(8 1/2 inci), mărimea 38: 21,5 cm (8 1/2 inci), mărimea 40: 22 cm (8 3/4 inci), mărimea 42: 22,5 cm (9 inci), mărimea 44: 23 cm (9 1/8 inci), mărimea 46: 23,5 cm (9 1/4 inci) (3a). Coaseți deschiderea.

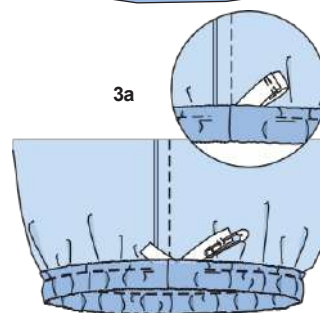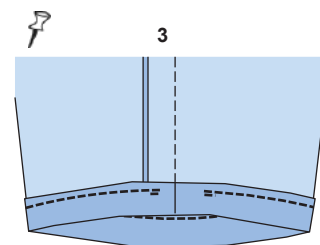


4 106, 107AB Așezați mănecele

Fixați măneca în cusătura mănecei cu partea dreaptă orientată în sus (cusătura numărul 3). Potriviiți marcajele 4 de pe măneacă și față. Potriviiți cusăturile laterale și cusăturile mănecei. Coaseți mănecele (4). Taiati surplusul de material, neteziți și călcați până la începutul curba axilei. Coaseți pensele mănecei (= punctul umărului) (cusătura numărul 5) (4a).

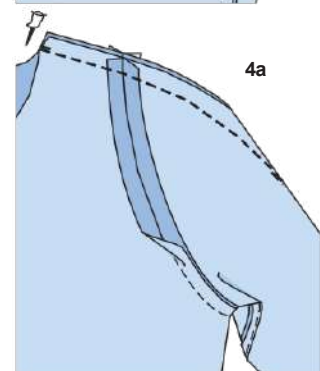
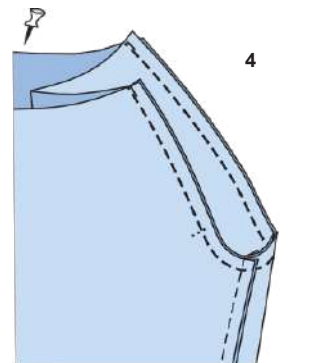


5 106, 107AB Adunați marginea decolteului

Adunați marginea decolteului cusând două linii apropiate de bățură la mașină (setarea cea mai lungă a cusăturii) și lăsați capetele lungi ale firului să atarne. Trageți firele bobinei pentru modelul 106: până la lățimea marginii inferioare a decolteului, pentru 107AB: până la lățimea gulerului cu fundă (într-o cusătură cu numerele 6). Legați firele. Distribuți adunările în mod uniform.

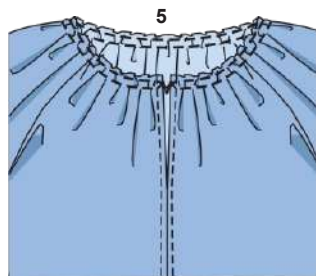

Presăți marginea inferioară a unei benzi a decolteului (= interior) către interior. Coaseți banda exterioră a decolteului pe marginea decolteului (cusătura numărul 6), lăsând surplusul de bandă să atarne la fantă. Potrivți marcele de pe bandă cu pense de mână (punctul umărului). Taiati surplusurile de cusătură și călcați pe față (6). Fixați cu ace banda interioră a decolteului cu fața la fața cu banda exterioră a decolteului și coaseți de-a lungul marginii superioare și a capetelor curbate din față. Taiati surplusurile de cusătură și taiati curbele (6a). Întoarceți banda interioră spre interior, călcați marginea benzii și coaseți marginea inferioară a benzii peste cusătura de îmbinare. Lucrați de la exteriorul de la banda decolteului pentru a coase în linie cu cusătura de îmbinare, prindând partea interioră (6b).


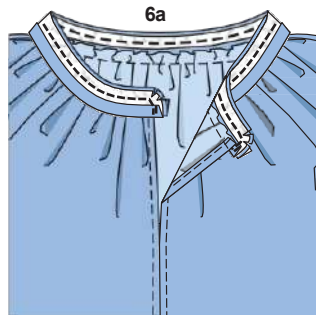
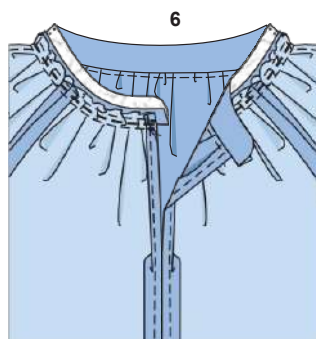


6b






7 107AB Guler cu fundă

Coaseți cusătura centrală din spate pe gulerul cu fundă, cu părțile drepte orientate una spre cealaltă. Presăți marginile deschise. Îndoți gulerul pe jumătate pe lungime, cu partea dreaptă orientată spre interior. Coaseți marginile scurte și marginea lungă împreună până la marcat (cusătura numărul 6) (săgeți). Taiati surplusul de material spre capătul cusăturii și taiati colțurile în unghi (7). Întoarceți gulerul și călcați marginile. Coaseți jumătatea exterioră a gulerului cu marginea decolteului (cusătura numărul 6). Potrivți marcele de pe guler cu pensele mâncii (punctul umărului) (7a). Întoarceți marginea deschisă a gulerului și coaseți peste cusătura de îmbinare. Lucrați din exterior pentru a coase în linia cusăturii, prindând marginea interioră a gulerului (7b).

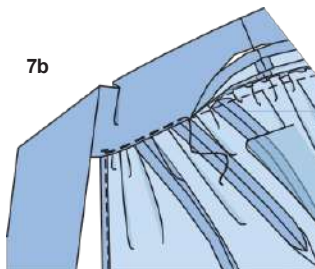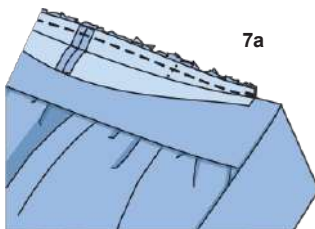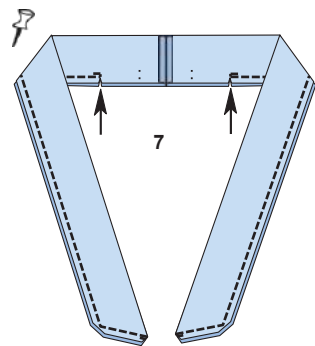

8 106 Stratul superior al fustei

Așezați piesele stratului fustei cu partea dreaptă una lângă alta, fixați cu ace și coaseți cusăturile laterale (8). Îndreptați marginile și apăsați pentru a le deschide. Adunați marginea superioară pentru a se potrivi cu marginea inferioară a pieselor din față și din spate, cusând două linii apropiate de bățură la mașină (setarea cea mai lungă a cusăturii). Lăsați capetele lungi ale firului să atarne. Trageți firele bobinei pentru a potrivi marginea cu lățimea marginii inferioare a pieselor din față și din spate (8a). Legați firele. Distribuți adunările în mod uniform. Fixați cu ace partea superioară a fustei cu partea dreaptă împreună cu marginea inferioară a pieselor din față și din spate, potrivit cusăturile laterale. Coaseți (8b). Îndreptați surplusurile și călcați. Pe marginea inferioară, marcați centrul din față și din spate.

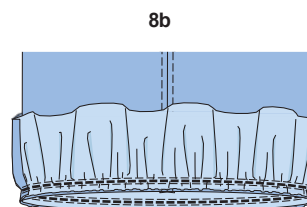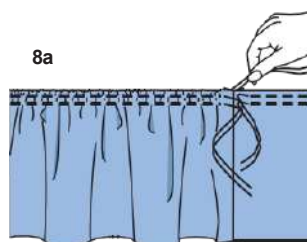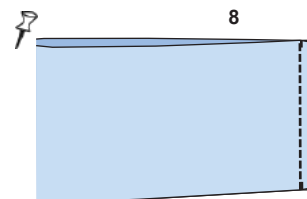

9 106 Stratul inferior al fustei

Așezați marginile înguste ale celor două bucăți ale fustei cu fața spre interior și coaseți cusătura centrală. Neteziți marginile și călcați pe o parte. Așezați stratul fustei cu partea dreaptă una lângă alta, fixați cu ace și coaseți cusăturile laterale. Îndreptați surplusurile și călcați pentru a le deschide. Adunați marginea superioară cusând două linii apropiate de bățură la mașină (setarea cea mai lungă a cusăturii). Lăsați capetele lungi ale firului să atarne (9). Trageți firele bobinei pentru a potrivi marginea cu marginea inferioară a stratului superior al fustei. Legați firele. Distribuți adunările în mod uniform (9a). Fixați cu ace stratul inferior al fustei cu fața spre interior împreună cu marginea inferioară a stratului superior al fustei, potrivit cusăturile laterale și centrul din față și din spate. Coaseți (9b). Neteziți surplusurile și călcați în sus.



10 106, 107AB Tiv

Presăți surplusul de cusătură spre interior, întoarceți la jumătate din lățime și coaseți.




ROCHIE STIL 108

la p. 33

Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46

Lungime spate aproximativ 115 cm (45 ins)

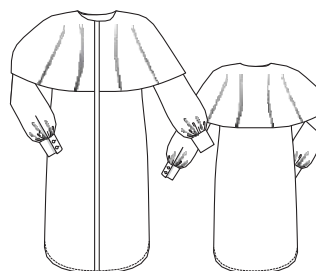

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: țesături ușoare pentru rochii

Țesătură originală: satin de poliester (97 g/m²)

Necesarul de material

Mărime	36	38 - 46
Lățimea materialului	cm ins	Cerințe de material (metri / yarzi)
Țesătură	140 55	3,00 3 3/4 3%

Accesorii: Interfață termofuzibilă. 13 nasturi

ȚIERE


Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele modelului din foaia de model. Lipiți piesele 21A și 21B, 22A și 22B, precum și 23A și 23B împreună de-a lungul liniilor de îmbinare. X-ul de pe piesa 22 este marcat pentru mărimea 36. Pentru celelalte mărimi, mutați X-ul de sus în sus, în funcție de liniile de mărime. X-ul de jos este același pentru

Prezentare generală a tiparului

Linia verde a tiparului, foaia A Piesele tiparului 21-28

36	-----
38	-----
40	-----
42	-----
44	-----
46	-----

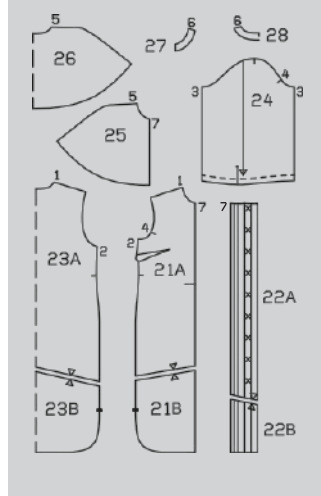

toate dimensiunile. Distribuți uniform celelalte X între ele. Fixați cu ace piesele modelului pe material, așa cum se arată în schema modelului. Marcați piesele a și b direct pe material.

Marje pentru cusături și tivuri Cusături, margini și tivuri 1,5 cm (5/8 in). Măsurătorile pentru piesele a și b includ marjele.

Piese tăiate la măsură

Mărimi	36	38	40	Lățime toate dimensiunile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	26,5 10½	27 10½	27,5 10½	15 6
b	19 7½			3 1¼
Dimensiune	42	44	46	Lățime toate măsurile (cm / in)
	Lungime (cm / ins)			
a	28 11	28,5 11¼	29 11½	15 6
b	19			3 1¼

Țesătură	
21 față	2x
22 bandă de nasturi	de
2 ori	
23 spate pe o pliu	1x
24 mânecă	2x
25 piesa din față a pelerinei	4x
26 piesă pentru capă spate pe o pliu	2
27 față	2
28 față spate pe o pliu	1
mânșetă	2
b bandă de legătură / fantă la mânecă	2


Interfață Fier de călcat pe piesele 22, 27, 28 și a (partea greșită a țesăturii).

Dispunerea tiparului

Țesătură

108
140 cm 55 "

36 - 46

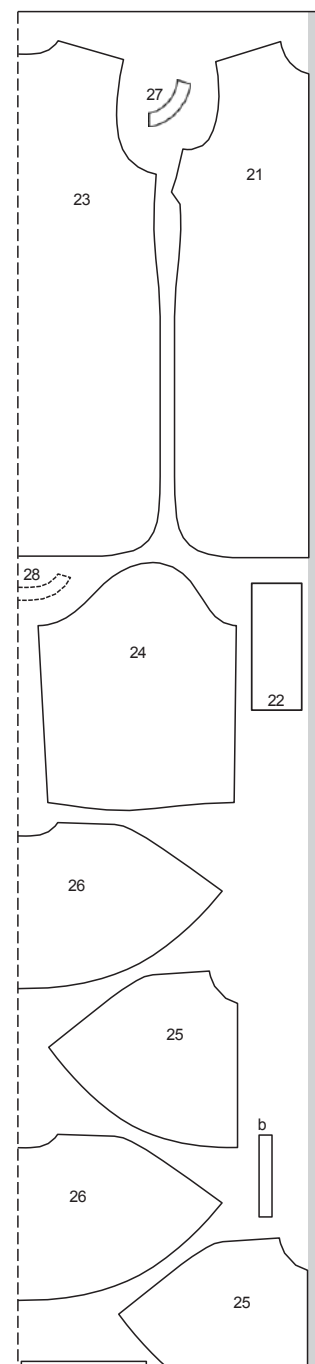

Ghid rapid pentru profesioniști

- 1 Darts
- 2 Cusături la umeri
- 3 Cusături laterale / Tiv

- 4 Orificii de aerisire la mâneci
- 5 Adunați marginea inferioară a mânecii
- 6 Mânșete
- 7 Mâneci
- 8 Cape
- 9 Față
- 10 Închidere cu nasturi ascunși
- 11 Butoniere / Nasturi

CONSTRUCȚIE

- 1 **108 Pliuri**
Coaseți pensele pe piesele din față și apăsați în jos.

- 2 **108 Cusături umăr**
Așezați piesele din față pe piesa din spate, fixați cu ace cusăturile de la umeri și coaseți. Neteziți surplusurile și călcați pentru a le deschide.

- 3 **108 Cusături laterale / Tiv**
Fixați cu ace cusăturile laterale și coaseți de la marginile superioare până la marcele de tăietură. Îndreptați surplusurile de cusătură, continuați să îndreptați surplusurile la tăietură și tiv, toate într-o singură operațiune. Presați surplusurile deschise și presați spre interior la marginile rotunjite ale tăieturii și la tiv. Lucrați din exterior pentru a coase surplusurile de tiv și tăietură cu o lățime de 1,2 cm (1/2 in) până la cusăturile laterale, coaseți peste partea superioară a tăieturii.

- 4 **108 Fante la mâneci**

Tăiați mânecile conform marcajelor. Despărțiți marginile tăiate pentru a forma o margine dreaptă și coaseți cât mai îngust posibil, cu fața la față, cu o margine lungă a benzii de legătură. Presați banda peste cusătură în deschidere. Îndoțiți benzile de legătură spre interior, întoarceți și coaseți la cusătura de îmbinare pentru o lățime finală a legăturii de 7 mm (1/4 in). Lucrați din exterior pentru a coase marginea de legătură aproape de margine. Tăiați marginea de legătură în interior, în partea de sus a fantei (ca o mică dărtă). Întoarceți marginea de legătură la marginea din față a fantei spre interior și coaseți.

- 5 **108 Adunați marginea inferioară a mânecii**

Adunați marginea inferioară a mânecii cu lățimea mânșetei prin bătătură cu mașina (setarea cea mai lungă a cusăturii) pe fiecare parte a liniei de cusătură marcate și lăsați capetele lungi ale firului atârând. Trageți firele bobinei pentru a aduna marginea la lățimea mânșetei. Legați firele. Distribuți adunările în mod uniform.

- 6 **108 Mânșete**

Coaseți o margine lungă a fiecărei

Cuțtați părțile drepte împreună cu marginea inferioară a mânecii. Presați surplusurile de cusătură ale cusăturilor de îmbinare și la cealaltă margine lungă a mânșetei pe mânșete. Îndoțiți mânșetele în jumătate, cu partea dreaptă orientată spre interior, și coaseți capetele. Tăiați surplusurile de cusătură, întoarceți mânșetele și presați. Bateți marginea interioară peste cusătura de îmbinare. Coaseți mânșetele din exterior în linia cusăturii, prindând marginea interioară.

- 7 **108 Set în mâneci**

Fixați mânecile în cavitațiile brațelor cu partea dreaptă orientată spre exterior. Potrivii marcele 4 de pe mânecă și față. Potrivii cusăturile mânecilor și cusăturile laterale. Potrivii marcul de la capul mânecii cu cusătura umărului. Coaseți mânecile. Tăiați surplusul de material și neteziți marginile.

- 8 **108 Cape**

Așezați piesele interioare și exterioare ale capei, față și spate, cu partea dreaptă una lângă alta și coaseți cusăturile de la umeri. Neteziți marginile și călcați-le. Așezați cape interioară și exterioră cu partea dreaptă una lângă alta și coaseți de-a lungul marginii inferioare.

Tăiați surplusul și tăiați curbule. Întoarceți capă și călcați marginile.

Coaseți marginile deschise (= decolteul și marginile din față) împreună. Coaseți pelerina pe marginea decolteului rochiei, cu partea greșită orientată spre partea dreaptă.

- 9 **108 Față**

Coaseți cusăturile umerilor pe față și spate și călcați pentru a deschide. Coaseți fața cu fața, cu decolteul peste capă. Tăiați surplusul și tăiați curbule. Călcați surplusul pe față. Întoarceți fața spre interior, călcați marginea și coaseți fața numai pe rochie. Coaseți marginile din față ale capei pe marginile din față ale rochiei.

- 10 **108 Închidere cu nasturi ascunși**

Coaseți banda de nasturi dreaptă pe partea dreaptă din față (cusătura numărul 7).

Presați surplusul de cusătură pe banda pentru nasturi. Presați capetele superioare și inferioare spre interior. Pliati marginea din față a benzii pentru nasturi spre interior de-a lungul liniei de PLIERE DREAPTĂ și presați. Realizați butonierele pe lungime, conform marcajelor. Adaptați dimensiunea butonierelor la nasturii dvs. Presați banda pentru nasturi spre interior de-a lungul liniei de PLIERE FAȚĂ, fixați cu ace deasupra cusăturii de îmbinare (surplusul de cusătură

se află în bandă) și coaseți de la linia exterioară a cusăturii de îmbinare. Presați banda butonierelor înainte peste cusătură. Coaseți margini deschise din partea de sus și de jos cu mâna. Țineți în poziție la colț cu un fir mic. Tăiați banda de nasturi stângă la 1,5 cm (5/8 in) înainte de linia LEFT EDGE. Coaseți banda de nasturi stângă la partea din față stângă (cusătura numărul 7). Presați surplusurile de cusătură pe banda de nasturi și presați surplusul de la celălaltă margine lungă a benzii spre interior. Pliati banda de nasturi pe linia de pliere cu partea dreaptă orientată spre interior și coaseți de-a lungul părții superioare și inferioare

Capetele. Întoarceți banda de nasturi, călcați și coaseți marginea interioară peste cusătura de îmbinare. Lucrați din exterior pentru a coase în linia cusăturii. Coaseți nasturii pe banda de nasturi din stânga.

- 11 **108 Butoniere / Nasturi**

Lucrați două butoniere pe capetele din față ale mânșetelor în cruce: la o distanță de 1,8 cm (aproximativ 3/4 in) de marginea superioară și inferioară, la o distanță de 1,2 cm

(1/2 in) de marginea din față. Adaptați dimensiunea butonierelor la butoane. Coaseți butoane pe capetele din spate ale manșetelor pentru a se potrivi.


FUSTE MIDI ●●●● MODELE 109, 110

Modelul 109 de la p. 12


Modelul 110 de la p. 34

Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46

109 Lungimea fustei 96 cm (37 3/4 ins) Lățimea tivului aproximativ 100 cm (39 1/2 ins) Fusta se așează la talie.

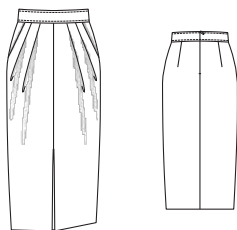


110 Lungimea fustei aproximativ 92 cm (36 ins) Lățimea tivului aproximativ 100 cm (39 1/2 ins). Fusta se așează la talie.

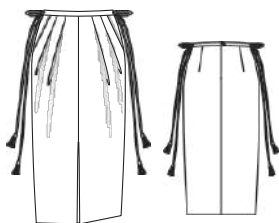

Prezentare generală a

Linia modelului albastru, foaia B Piese de model 1 până la 9

36	_____
38	_____
40	_____
42	_____
44	_____
46	_____

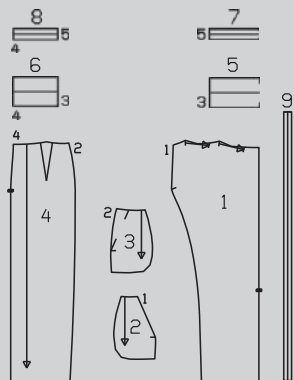

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: Țesături pentru fuste cu sau fără elastan. **Țesătură originală:** 109 Cupru cu elastan (260 g/m), 110 Vâscoză crep (130 g/m²)

Necesarul de material

Mărime	36 - 40	42 - 46
Lățimea țesăturii	cm	ins
109	140	1,50
Țesătură	55	1%
110	140	1,45
Țesătură	55	1%

Accesorii: 109, 110: Interfață termofuzibilă. 1 fermoar invisibil 40 cm lungime și un picior presor special, 110: 4 ciucuri de cusut.

TĂIERE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele modelului de pe foaia de model. Săgețile plisate de pe piesa 1 sunt pentru mărimea 36. Pentru celelalte mărimi, remarcați săgețile în funcție de liniile de mărime. Fixați piesele modelului pe țesătură, așa cum se arată în schema modelului.

Marje de cusătură și tiv


Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in),

Margini fante față 3 cm (1 1/4 inci) și tiv 4 cm (1 5/8 inci). Piesa 9 include deja surplusurile.

Tăierea pieselor tiparului

Pentru fusta model 109, veți avea nevoie de piesele de tipar 1-6. Pentru fusta model 110, veți avea nevoie de piesele de tipar 1-4 și 7-9.

Disponerea tiparului 109

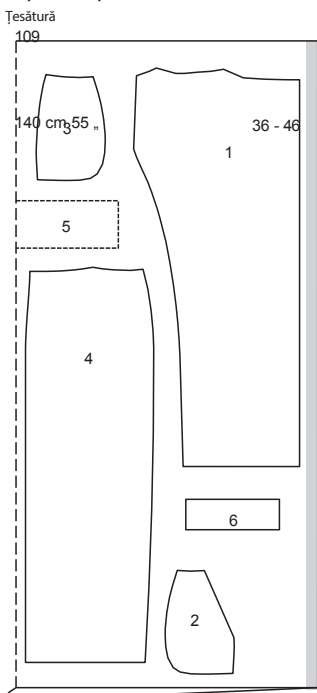

Piese de tipar 109, 110

Țesătură


109, 110 1	panou față fustă	2
109, 110 2	piese buzunar	2
109, 110 3	panou lateral sold	2
109, 110 4	panou spate fustă	2
109	5 bandă talie față pe un plu	1
109	6 bandă talie spate	2x
110 7	bandă frontală pe un plu	1x
110 8	bandă elastică în spate	2x
110 9	bandă pentru curele	4

Interfață Fier de călcat pe bucățile 5-8 (partea greșită a țesăturii)

109, 110 Început rapid pentru profesioniști

- 109, 110 Pliseuri / Pliuri
- 109, 110 Buzunare în talie
- 109, 110 Cusătură centrală față / Fanta
- 109, 110 Cusături laterale
- 110 Benzi de legare
- 109, 110 Centură
- 109, 110 Fermoar / Cusătură centrală spate
- 109, 110 Finisaj bandă talie
- 109, 110 Tiv / Fanta frontală
- 110 Bandă de legare față / Ciucuri

Disponerea modelului 110


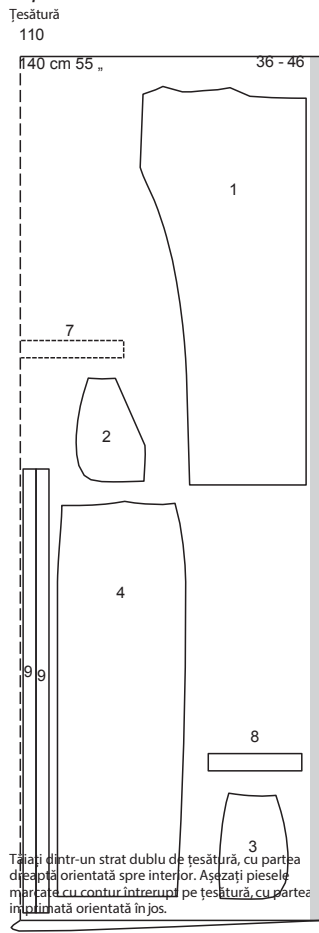


Tăiați dintr-un strat dublu de țesătură, cu partea din față orientată spre interior. Așezați piesele marcate cu contur întrenu pe țesătură, cu partea imprimată orientată în jos.

CONSTRUCȚIE


1 109, 110 Pliseuri / Pliuri


Așezați pliurile pe panourile din față ale fustei în direcția săgeții și coaseți la marginea cusăturii (1). Coaseți cusăturile pe panourile din spate ale fustei spre vârfulle cusăturilor. Presați cusăturile spre centru (1a).

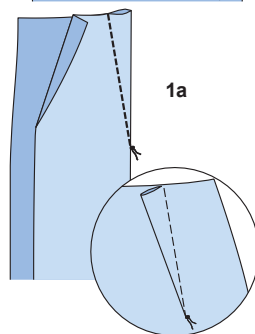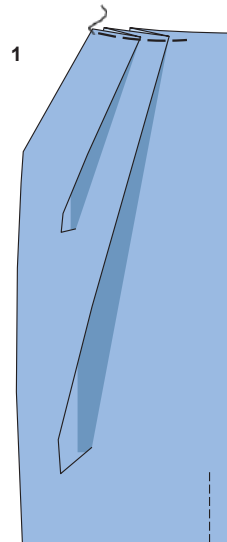

2 109, 110 Buzunare în talie


Fixați cu ace bucățile de buzunar cu fața spre fața cu marginea deschizăturii buzunarului pe panourile din față ale fustei și coaseți (cusătura numărul 1) (2). Tăiați surplusul de material. Așezați bucățile de buzunar ridicați și coaseți la marginea cusăturii aproape de cusătură (2a). Întoarceți buzunarul spre interior și apăsați marginea deschiderii buzunarului. Fixați cu ace marginea deschiderii buzunarului la linia de îmbinare de pe partea laterală a soldului (2b). Coaseți piesele buzunarului împreună pe interior. Neteziți marginile cusăturii împreună. Fixați cu ace marginile buzunarului pe partea inferioară (2c).

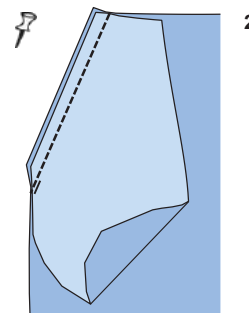

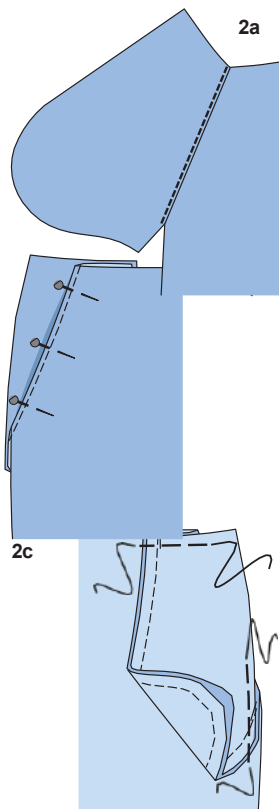

3 109, 110 Cusătura centrală din față / Fanta

Așezați panourile fustei din față cu partea dreaptă una lângă alta. Fixați cu ace și coaseți cusătura din față, de la marginile superioare până la marcajul fantei. Neteziți surplusurile și continuați să neteziți surplusurile de la marginile fantei, toate odată. Presați surplusurile pentru a le deschide și presați surplusurile fantei spre interior.

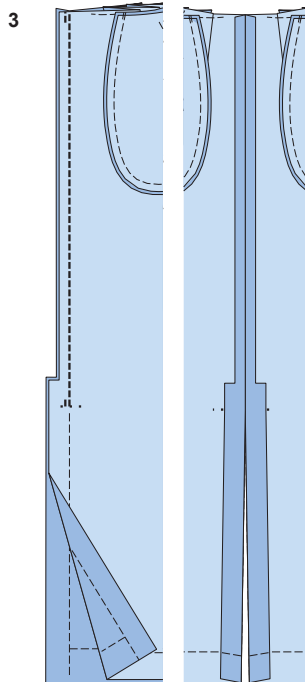


4 109, 110 Cusături laterale

Așezați panourile fustei din spate cu fața spre interior, împreună cu panoul fustei din față. Fixați cu ace și coaseți cusăturile laterale (cusătura numărul 2). Neteziți marginile și călcați pentru a le deschide.


5 110 Benzi de legare

Coaseți capetele celor două benzi cu fața spre interior, la o distanță de 1,5 cm (5/8 in) pentru a forma o bandă lungă (= bandă frontală). Presați marginile deschise. Presați capetele benzii cu lățimea de 1,5 cm (5/8 in) spre interior. Pe ambele benzi rămase (= benzi spate), călcați una terminată fiecare cu o lățime de 1,5 cm (5/8 in) spre interior. Îndoțiți fâșia lungă și ambele fâșii mai scurte în jumătate, cu partea dreaptă orientată spre interior, pe linia de ÎNDOIRE. Coaseți marginile longitudinale la o distanță de 8 mm (aproximativ 1/4 in) de marginea îndoită. Folosiți un ac de siguranță mic ca ac de cusut pentru a întoarce benzile cu partea dreaptă spre exterior. Coaseți capetele manual. Presați benzile de legare.

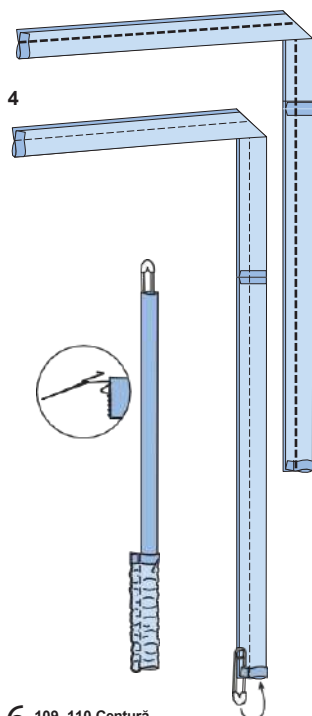


6 109, 110 Centură

Așezați piesele centurii cu fața spre interior, cu fața spre interior, împreună cu piesa din față a centurii. Fixați cu ace și coaseți cusăturile laterale (109: cusătura numărul 3, 110: cusătura numărul 5). 110: Lăsați o deschidere de aproximativ 1,5 cm (5/8 in) centrată pe jumătatea exterioară a centurii (notați 1,5 cm / 5/8 in surplus de cusătură) pentru benzile de legare. Coaseți înapoi pentru a fixa capetele cusăturii (6). Presați surplusurile deschise. Îndoțiți centura în jumătate pe linia FOLD, cu partea greșită orientată spre interior. Presați marginea pliului (= marginea superioară a centurii). Fixați cu ace marginea exterioară a centurii cu fața spre interior, împreună cu marginea superioară a fustei și coaseți (cusătura numărul 4), potrivit cusăturile laterale. Presați surplusurile de cusătură pe centură (6a). Îndreptați cealaltă margine lungă a centurii.

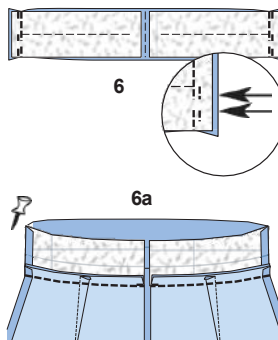


7 109, 110 Fermoar / Cusătură centrală în spate

Curățați marginile din spate ale fustei. Deschideți fermoarul. Fixați cu ace de siguranță o jumătate a fermoarului cu fața în jos pe una dintre marginile deschiderii. Dinții fermoarului încep la marginea superioară a curea (= pliul presat). Coaseți de sus până la capătul marcat al fantei, capătul inferior al fermoarului depășește (7). Închideți fermoarul. Așezați cealaltă jumătate a fermoarului cu fața în jos pe partea dreaptă a țesăturii de la celălalt capăt al deschiderii și fixați-o în partea de sus cu un singur ac drept. Deschideți din nou fermoarul. Coaseți fermoarul de la marginile superioare până la capătul fantei (7a). Închideți fermoarul. Coaseți cusătura din spate de la marginile inferioare până la fermoar. Presați marginile cusăturii pentru a le deschide (7b).

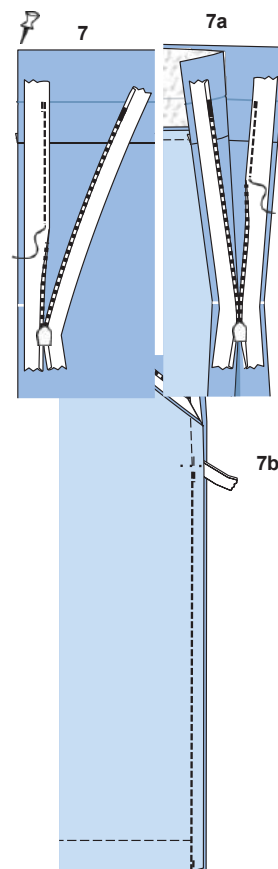


8 109, 110 Finalizați banda de talie

Pentru modelul 110, fixați cu ace un capăt scurt deschis al unei benzi de legare pe surplusul din spate al jumătății exterioare a benzii de talie, astfel încât marginea deschisă să fie orientată spre dinții fermoarului. Coaseți benzile de legare pe surplusuri, prindând banda fermoarului (8). Așezați capetele libere ale benzilor de legare deoparte și treceți-le prin deschiderea din cusătura laterală a benzii de talie (8a). Îndoțiți banda de talie spre interior de-a lungul liniei de pliuri. Întoarceți capetele interioare ale benzii de talie și coaseți manual peste benzile fermoarului, conic spre marginea interioară a benzii de talie. Luați aveți grijă să lăsați spațiu între banda fermoarului și dinții fermoarului. Întoarceți deschiderea din spate cu aproximativ 2 cm (3/4 in). Apoi, coaseți plat peste cusătura de îmbinare, fără a o întoarce. Nu prindeți benzile de legare pentru modelul 110. Lucrați din exteriorul articolului de îmbrăcăminte pentru a coase în linia cusăturii, prindând marginea interioară a benzii de talie (8b). 109: Coaseți marginea superioară a benzii de talie și cusătura de îmbinare a benzii de talie cu o lățime de 7 mm (1/4 in).

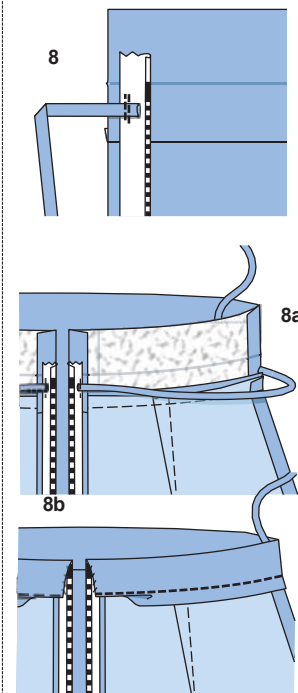


9 109, 110 Tiv / Fanta frontală

Așezați din nou plat marginile tivului din față. Neteziți marginea tivului, presați spre interior și coaseți manual fără a strânge (9). Așezați marginile fantei spre interior și coaseți manual fără a strânge (9a).

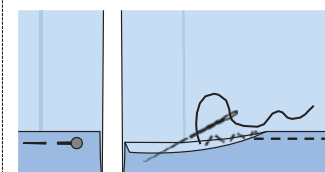


9a

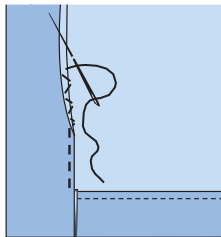

10 110 Bandă de legare în față / Ciucuri

Folosiți un ac de siguranță mic pentru a introduce banda lungă de legare prin deschiderile laterale în banda din față a taliei. Coaseți o ciucure la capătul fiecărei benzi de legare.

10

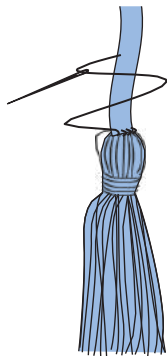


ROCHIE STIL 111

la p. 10

Mărimi Burda 34, 36, 38, 40, 42, 44

Lungime spate aproximativ 100 cm (39 1/2 ins)

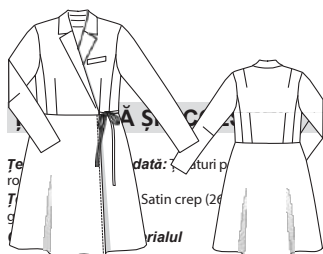


Mărime	34 - 44
Lățimea țesăturii cm ins	Cerințe privind materialul (metri / yarzi)
Țesătură 140 55	3,30 3%

Accesorii: Interfață termofuzibilă, 2 nasturi interiori plat

Prezentare generală a modelului

Linie roșie a modelului, foaia D piese de model 21-35

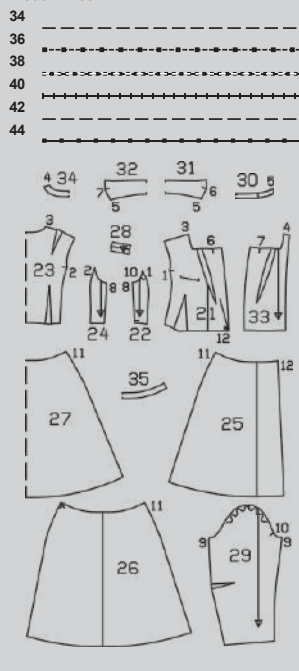

TĂIERE

Piese de tipar din hârtie Trasați piesele de tipar de pe foaia de tipar. X-ul pentru fixările de pe piesele 21 și 26 sunt marcate pentru mărimea 34. Pentru celelalte mărimi, mutați fixările în conformitate cu liniile de mărime. Fixați piesele tiparului pe material, așa cum se arată în . Marcați piesa a direct pe material.

Marje pentru cusături și tivuri Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 3 cm (1 1/4 ins), tivuri mâneci 4 cm (1 5/8 ins). Măsurătorile pentru piesa a includ marjele.

Piese tăiate la măsură

Mărime	34 - 44	Lățime toate măsurile (cm / in)
	Lungime (cm / ins)	
	Țesătură	
a	53 20%	4 1 1/2


21	față	2x
22	partea laterală față	2x
23	spate pe o pliu	1x
24	lateral spate	2
25	panou față dreapta fusta	1x
26	panou față stânga	1x
27	panou spate fustă pe pliu	1x
28	clapă decorativă	1x
29	măneacă	2x
30	Guler pliat	2x
31	Guler interior pe pliu	1x
32	gulerul superior pe o pliu	1x
33	orientat spre față	2x
34	orientat spre spate pe o pliu	1x

Disponerea modelului


Țesătură

111
140 cm 55 „

34 - 44

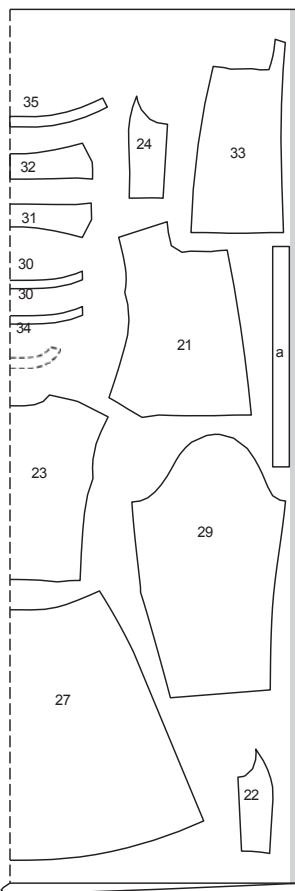111
140 cm 55 „

34 - 44

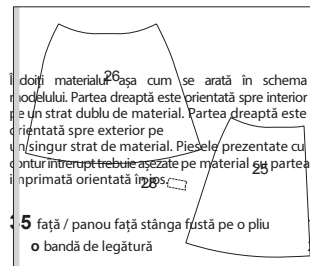

Interfață Fierbeți piesele 28 și 30 până la 35 (pe partea greșită a țesăturii).

Ghid de pornire rapidă pentru profesioniști

- 1 Clapă decorativă
- 2 Pliuri
- 3 Cusături longitudinale
- 4 Cusături la umeri

- 5 Cravate
- 6 Guler cu creștătură
- 7 Cusături laterale
- 8 Fustă
- 9 Atașează fusta
- 10 Măneci
- 11 Măneci încastrate
- 12 Butoniere / Nasturi

CONSTRUCȚII

1 111 Clapă decorativă

Îndoți clăpeta în jumătate pe linia FOLD, cu partea dreaptă orientată spre interior. Coaseți pe marginea scurtă. Tăiați surplusul de material, întoarceți clăpeta și călcați. Tăiați surplusul de material la marginea de îmbinare la 7 mm (1/4 in), coaseți împreună și neteziți. Fixați clăpeta pe partea stângă față la linia de îmbinare și coaseți pe linia cusăturii, astfel încât clăpeta să fie orientată în jos și surplusul de material în sus. Călcați clăpeta în sus și coaseți marginile laterale manual.

2 111 Pliuri

Coaseți pensele longitudinale și pensele reverului pe piesele din față. Tăiați surplusul la 1 cm (3/8 in), tăiați pensele la 1,5 cm (5/8 in) înainte de vârf. Presați surplusul pentru a-l deschide și presați vârful pensem pentru a le aplatiza. Coaseți pensele pe spate și pe mâneci. Presați cusăturile lungi și cusăturile de la umeri spre centru. Presați cusăturile de pe mâneci în jos.

3 111 Cusături longitudinale ale panoului

Coaseți părțile laterale din față cu părțile din față, cu fața la față, și coaseți părțile laterale din spate cu partea din spate. Neteziți surplusurile și călcați-le pentru a le deschide.

4 111 Cusături la umeri

Coaseți cusăturile umerilor. Neteziți surplusurile și călcați-le pentru a le deschide. Coaseți cusăturile umerilor pe față. Călcați surplusurile pentru a le deschide. Neteziți marginea interioară a feței.

5 111 Benzi de legare

Îndoți fâșiile pentru benzile de legare pe jumătate pe lungime, cu partea dreaptă orientată spre interior. Coaseți la 1 cm (3/8 in) de marginea îndoită, coaseți pe fiecare capăt.

Tăiați surplusul de material și colțurile în unghi. Întoarceți benzile pe partea dreaptă și călcați. Bateți o bandă de fixare pe marginea din față a părții din față drepte, între marcaj și marginea inferioară (linia de cusătură), astfel încât banda să se afle pe partea din față și să permită să fie aliniată. Coaseți o altă bandă de legare în același mod pe partea stângă a piesei din față (la cusătura laterală deasupra cusăturii de îmbinare a fustei).

6 111 Guler cu creștături

Coaseți piesele benzii gulerului la piesele gulerului. Tăiați surplusurile și călcați pentru a le deschide. Coaseți aproape de fiecare parte a cusăturii. Coaseți gulerul inferior pe marginea decolteului rochie de la marcaj (cusătura numărul 6) până la colț. Coaseți partea superioară a gulerului pe marginea decolteului

de la marcaj (cusătura numărul 7) până la colț. Taiți surplusul de material din colțuri. Coaseți gulerul inferior și gulerul superior la marginea rămasă a decolteului, potrivit marcajele de pe banda gulerului cu cusăturile umerilor. Taiți surplusul, tăiați curbile și călcați pentru a deschide. Fixați cu ace gulerul superior cu partea dreaptă împreună cu gulerul inferior, împingând în sus lățimea suplimentară. Coaseți piesele gulerului împreună, începând de la cusătura de imbinare. Taiți surplusul de cusătură la marcaj, aproape de ultima cusătură. Fixați cu ace fațetele la piesele din față de la marcaj, împingând în sus lățimea în plus. Coaseți marginile împreună, prindând banda de legătură la marginea din față dreapta. Taiți surplusul de material, tăiați curbile și tăiați colțurile în unghi. Întoarceți gulerul, întoarceți fața spre interior, călcați marginile. Fixați cu ace cusăturile de imbinare ale gulerului. Lucrați din interior pentru a coase surplusurile cusăturilor de imbinare. Coaseți marginea interioară a feței la surplusurile cusăturilor umerilor. Coaseți marginile inferioare ale părții din față stânga și

fața stângă față în față.

7 111 Cusături laterale

Coaseți cusăturile laterale ale părții superioare a îmbrăcăminte, prindând banda de legare la cusătura laterală stângă. Neteziți surplusurile și călcați pentru a le deschide.

8 111 Fusta

Coaseți cusăturile laterale ale fustei. Neteziți surplusurile și călcați pentru a le deschide. Neteziți surplusul de tiv, călcați spre interior și coaseți manual fără a strânge.

9 111 Atașați fusta

Presăți surplusul de material de pe panoul din față dreapta al fustei, la marginea din față, spre interior, întoarceți jumătate și coaseți. Îndreptați surplusul de material de pe panoul din față stângă al fustei, la marginea din față, și presăți spre interior. Fixați cu ace fusta cu partea dreaptă împreună cu partea superioară a rochiei, potrivit centrul și cusăturile laterale. Panoul din față stângă al fustei rămâne în afară. Așezați fața din față dreapta la marginea din față și fixați cu ace peste panoul din față dreapta al fustei. Așezați din nou surplusul de material de la marginea din față a panoului din față stângă al fustei. Fixați cu ace partea dreaptă (piesa 35) împreună cu marginea superioară a panoului din față stâng al fustei, potrivit centrele și astfel încât piesa din față stâng să se alinieze între ele, iar marginile din față să fie aliniate. Coaseți fusta, fără a prinde benzile de legătură. Continuați cu toate cusătura marginii frontale a panoului stâng al fustei până la marginea interioară a garniturii. Taiți surplusul de material al cusăturii de imbinare a fustei la capătul drept înapoi cu aproximativ 2 cm (3/4 in) înainte de capătul a garniturii. Taiți surplusul din stânga până la cusătura laterală și tăiați colțul în unghi. Neteziți surplusul rămas și călcați pentru a deschide. Întoarceți garnitura din față dreapta spre interior. Călcați cusătura de imbinare. Călcați surplusul de pe panoul din față dreapta al fustei sub

conic pe măsură ce avansezi. Întoarce căptușeala pe panoul din față stâng al fustei (piesa 35) spre interior, presează marginile. Continuă apăsați căptușeala în jos și apăsați surplusul de material din spate, subțărând pe măsură ce avansați. Coaseți capătul drept al

fațetei la surplusurile cusăturii laterale. Coaseți surplusul la marginea din față a panoului din față stâng al fustei, cu mâna, fără a strânge.

10 111 Mănece

Îndoți mănecele pe jumătate pe lungime, cu partea dreaptă orientată spre interior. Coaseți cusăturile mănece. Neteziți surplusurile și călcați pentru a le deschide. Curățați surplusurile de material de la tivul mănece, călcați spre interior și coaseți manual cu cusături largi.

11 111 Așezați mănecele, ușor

Fixați mănecele în cavitățile brațelor cu partea dreaptă orientată spre interior. Potrivitiți cusăturile mănece și cusăturile laterale. Potrivitiți marcajele 10 de pe mănecă și față. Potrivitiți marcajul de la capul mănecii cu cusătura umărului. Relaxați capul mănecii între ». Coaseți mănecele. Taiți surplusurile de cusătură la 1 cm (3/8 in), curățați-le și călcați-le pe mănecă la capul mănecii.

12 111 Butoniere / Nasturi

Realizați o butonieră pe marginea din față a părții din față stângă în cruce și, de asemenea, pe panoul din față stângă al fustei, conform marcajelor. Adaptați dimensiunea butonierelor la butoane. Coaseți butoanele pe interiorul părții din față dreapta și pe marginea cusăturii din partea dreaptă, pentru a se potrivi.


PANTALONI ●●●● STILURI 112, 113

Stilul 112 la pagina 30


Modelul 113 de la pagina 50

Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48



112 Lungimea piciorului aproximativ 108 cm (43 in) Lățimea tivului 52 - 58 cm (20 1/2 - 23 inci) Pantaloni se așază sub talie.

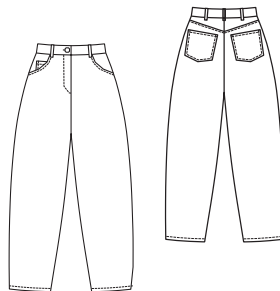

113 Picior exterior aproximativ 109 cm (43 in) Lățimea tivului 52 - 58 cm (20 1/2 - 23 ins). Pantaloni se așază sub talie.

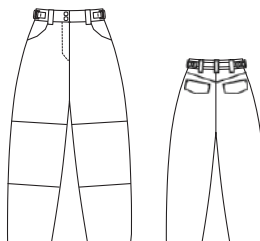

Linie verde, foaie D Piese de tipar 1-16

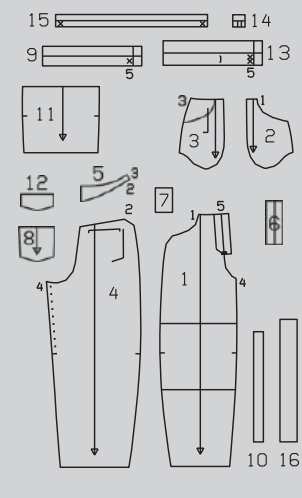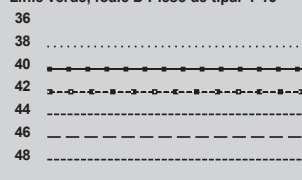

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesături recomandate: Țesături pentru pantaloni cu sau fără elastan. Țesături din denim

Țesătură originală: 112: Amestec de viscoză cu elastan (260 g/m) (Bengalin), 113: Sargă de bumbac (195 g/m²)

Necesarul de material

Mărime	36	42
Lățimea materialului	cm ins	Cerințe de material (metri / yarzi)
112	140	2,10
Țesătură	55	2 1/4
113	140	2,55
Țesătură	55	2 3/4

Noțiuni: 112, 113: Interfață termofuzibilă

. 1 fermoar pentru pantaloni, mărimi 36,

38: 16 cm (6 1/2 ins), mărimi 40 - 48:

18 cm (7 ins) lungime, 112: 1 buton

nasture / nasture pentru blugi, 113: 2 cataramă fără dinte, lățimea barei 25 mm (1 inch), 4 capse cu ciocan

ȚIERE

Piese de tipar din hârtie


Trasați piesele modelului de pe foaia de model. Notați liniile și detaliile pentru modelele 112 și 113. Linia de cusătură pentru fermoar pe piesa 1 este marcată pentru mărimile 36 și 38. Pentru celelalte mărimi, remarcați linia în funcție de liniile de mărire. Rețineți lungimile diferite ale fantei. Fixați piesele modelului pe țesătură așa cum se arată în schema modelului.

Marje de cusătură și tiv

Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 3 cm (1 1/4 ins).

Măsurătorile pentru piesele 10 și 16 includ deja surplusurile.

Dispunerea modelului 112

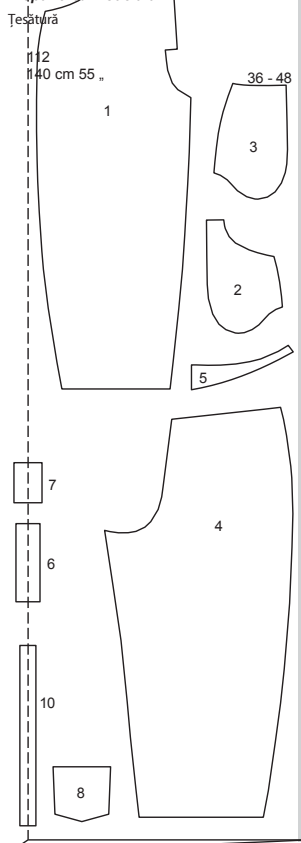

Țierea pieselor tiparului

Pentru pantalonii model 112, veți avea nevoie de piesele de tipar 1-10. Pentru pantalonii model 113, veți avea nevoie de piesele de tipar 1-6 și 11-16.

Piese de tipar 112, 113


Țesătură

112, 113 1	piesă față pantaloni	2
112, 113 2	piese buzunar	2
112, 113 3	bucăți laterale pentru șolduri	2
112, 113 4	bucăți pentru spatele pantalonilor	2
112, 113 5	jug spate	2x
112, 113 6	suprapunere	1
112	7 buzunar pentru monede	1
112	8 buzunar spate	2
112	9 bandă elastică	2
112	10 bandă pentru curele 1x	
113 11	petic pentru genunchi	2
113 12	clapă	4
113 13	bandă pentru talie	2
113 14	bandă pentru fixare	2
113 15	curea	1
113 16	bandă pentru suporturi de curea 1	

Interfață Fier de călcat pe piesele 6, 9 și 12 până la 15 (partea greșită a țesăturii)

Schema modelului 113

Țesătură

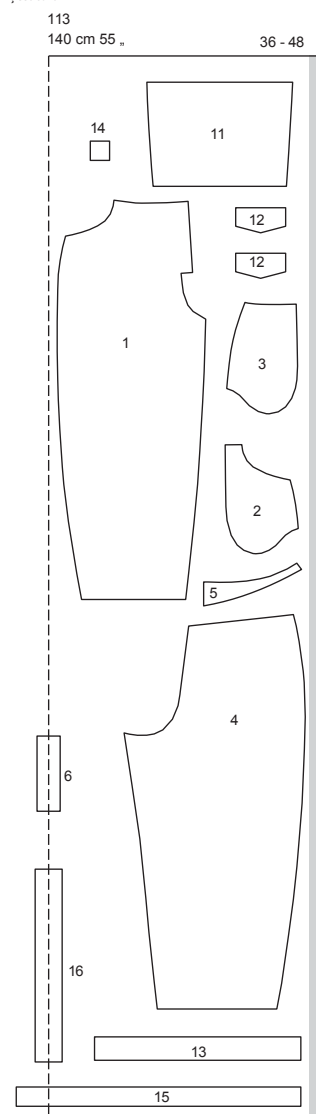

Tăiați dintr-un strat dublu de țesătură, cu partea dreaptă în interior. Tăiați piesele 6, 7, 10, 15 + 16 la final dintr-un singur strat de țesătură rămasă.

112, 113 Început rapid pentru profesioniști

- 112 Buzunar pentru monede
- 112, 113 Buzunare cu cusătură în talie
- 112, 113 Cărlige spate
- 112 Buzunare spate
- 113 Clapete decorative
- 113 Petice la genunchi
- 112, 113 Cusături laterale / Cusături interioare la picioare
- 112, 113 Cusătură centrală
- 112, 113 Fermoar
- 112, 113 Suporturi pentru curea
- 113 Cărlig pentru fixare
- 112, 113 Centură
- 112 Nasture / Butonieră
- 113 Capse
- 113 Curea
- 112, 113 Tiv

CONSTRUCȚIE

SFAT:

Pentru cusăturile decorative


la modelul 112, se poate utiliza un fir mai gros.

Testați mai întâi firul pe o bucată de țesătură.


1 112 Buzunar pentru monede

Tăiați surplusul de material de pe buzunarul pentru monede la marginea laterală și marginea inferioară la 7 mm (1/4 in). Neteziți buzunarul pentru monede pe toate marginile. Presați surplusul de material de la marginea superioară spre interior și coaseți. Presați surplusul de material de la marginea laterală și marginea inferioară spre interior (1). Fixați buzunarul cu ace la linia de îmbinare de pe partea dreaptă a șoldului și coaseți aproape de marginea laterală și marginea inferioară. Coaseți din nou la o lățime de 7 mm (1/4 in) (1a).

1

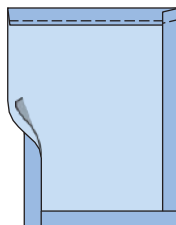

1a

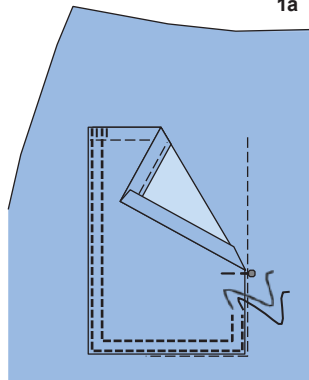


2 112, 113 Buzunare la șold


Coaseți bucățile buzunarului cu partea dreaptă împreună cu marginile deschiderii buzunarului.

pe piesele din față ale pantalonilor (cusătura numărul 1). Tăiați surplusul de material și tăiați curbele (2). Așezați piesele buzunarului și coaseți-le la surplusul de material aproape de cusătură (2a). Întoarceți piesele buzunarului spre interior. Presați marginea deschiderii buzunarului. Stilul 112: Coaseți aproape de margine și din nou la 7 mm (1/4 in) lângă margine. Fixați cu ace marginea deschiderii buzunarului la linia de îmbinare de pe șoldul lateral (2b). Coaseți piesele buzunarului împreună pe interior. Îndreptați surplusurile de cusătură împreună. Fixați cu ace marginile pieselor buzunarului pe partea inferioară (2c).


2

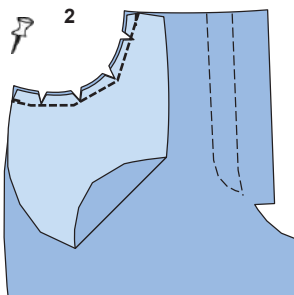


2a

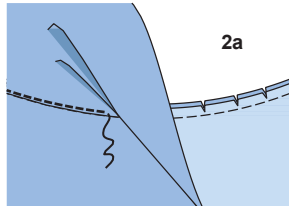

2b

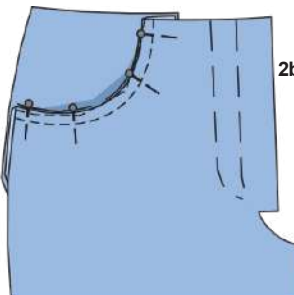


2c

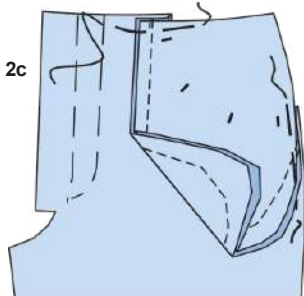


3 112, 113 Crotchuri spate

Coaseți cusăturile din spate cu partea dreaptă împreună cu piesele din spate ale pantalonilor (cusătura numărul 2) (3). Neteziți marginile și apăsați în jos (3a). Coaseți cusăturile de îmbinare: pentru modelul 112 aproape de cusătură și 7 mm (1/4 in) lățime, pentru modelul 113 aproape de cusătură.

3

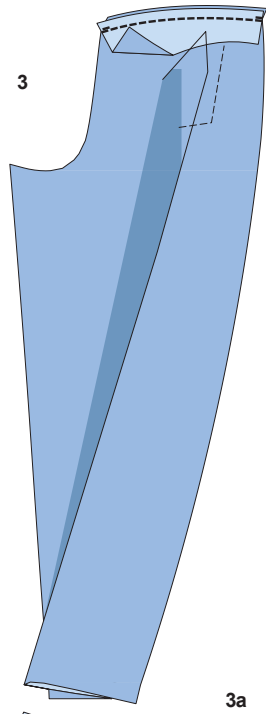


3a

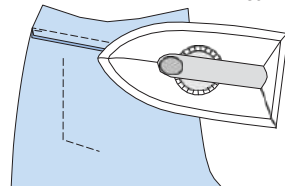

4 112 Buzunare spate


Construiți buzunarele din spate la fel ca buzunarul pentru monede, vezi pasul 1. Fixați buzunarele cu ace la linia de îmbinare a pieselor din spate ale pantalonilor și coaseți aproape de marginile laterale și inferioare, coaseți din nou cu o lățime de 7 mm (1/4 in).

4

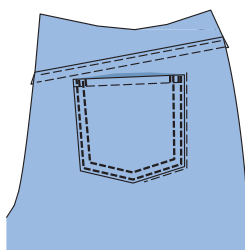


5 113 Clapete decorative

Așezați două bucăți de clapă de clapă cu fața dreaptă una lângă alta și coaseți-le împreună de-a lungul marginilor exterioare. Tăiați surplusul de material și tăiați colțurile în unghi (5). Întoarceți clapetele și călcați-le. Tăiați surplusul de material de la marginile de îmbinare la 7 mm (1/4 in) și neteziți împreună. Fixați clapetele cu ace la linia FLAPS JOINING (ÎNCEPEREA CLAPELOR) pe piesele din spate ale pantalonilor, astfel încât surplusul să fie orientat în jos și clapetele în sus. Coaseți (5a). Presați clapetele în jos și fixați-le pe pantalonii din spate cu un fir mic 7 mm (1/4 in) sub marginea de îmbinare cu mașina sau coaseți manual (5b).

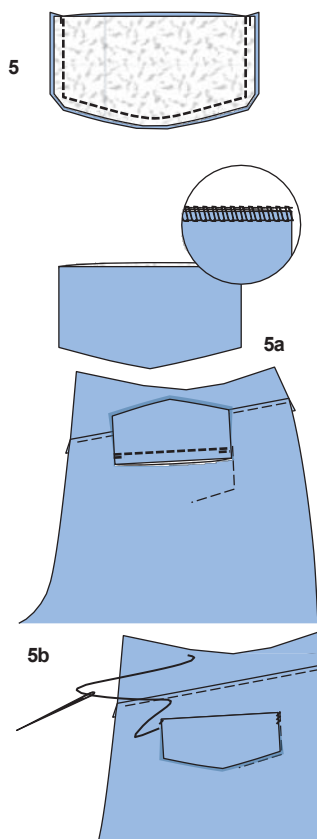

6 113 Petice pentru genunchi
 Presați marginea superioară și inferioară a peticelor pentru genunchi (piesa 11) spre interior. Fixați peticele pe liniile de îmbinare de pe pantalonul din față bucăți și coaseți aproape de partea superioară și marginea de jos. Coaseți marginile laterale pe margini.



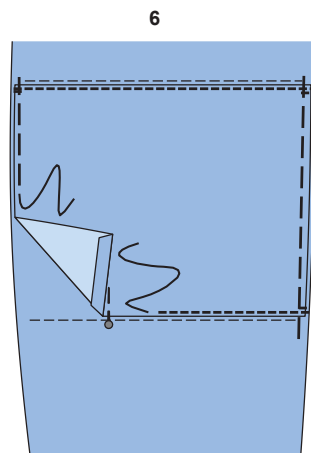


7 112, 113 Cusături laterale / Cusături interioare ale piciorului

Coaseți cusăturile laterale și cusăturile interioare picioarelor cu partea dreaptă a materialului orientată spre exterior și marcajele la înălțimea genunchiului aliniate. Întindeți marginile interioare ale picioarelor deasupra marajului. Neteziți surplusurile și călcați pentru a le deschide.

8 112, 113 Cusătură centrală








Întoarceți un picior al pantalonului. Așezați picior de pantalon în interiorul celuilalt, cu partea dreaptă orientată spre exterior. Potrivii cusăturile interioare ale piciorului și cusăturile de îmbinare ale șoldului din spate (8). Coaseți cusătura centrală din față sub marajul fantei și continuați să coaseți cusătura centrală din spate într-o singură mișcare (8a). Neteziți surplusurile de material. Presați surplusurile de cusătură ale cusăturii centrale din spate până la începutul curbei (8b). Nu presați surplusurile de cusătură deschise de-a lungul curbei.

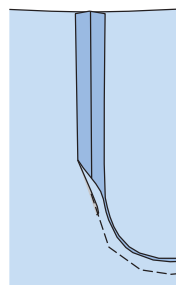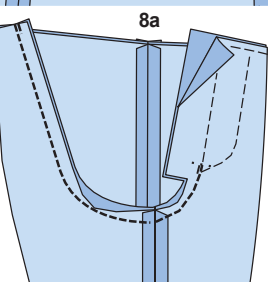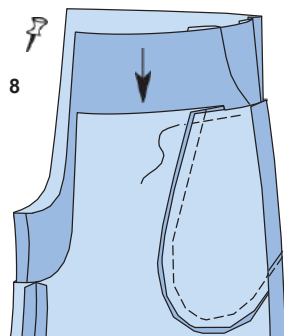



9 112, 113 Fermoar
 Curățați marginile de deschidere și călcați spre interior. Coaseți pe partea dreaptă de-a lungul centrului din față, pe partea stângă la 5 mm (3/16 in) înainte de centrul din față (săgeată) (9). Coaseți fermoarul pe partea inferioară a marginii de deschidere stângă (suprapunere), cusând aproape de dinții fermoarului (9a). Fixați cu ace deschiderea închisă, potrivit centrului (9b). Coaseți banda fermoarului liberă pe fața dreaptă, fără a prinde piesa pantalonului (9c). Fixați cu ace fața. Cusătură deasupra deschiderii de la marginile superioare până la 2 cm (3/4 in) înainte de capăt, conform marajului (9d). Îndoiiți piesa de suprapunere în jumătate pe lungime, cu partea dreaptă orientată spre interior, și coaseți capătul inferior. Întoarceți suprapunerea și neteziți marginile pe lungime. Așezați suprapunerea pe partea inferioară a marginii deschise din stânga și fixați-o cu ace la fața. Coaseți fața la suprapunere până aproape de capăt.

Coaseți fața la suprapunere până aproape de capăt.



până la cusătura fermoarului (9e). Așezați din nou deschiderea închisă și coaseți până la capăt, prindând suprapunerea (9f).

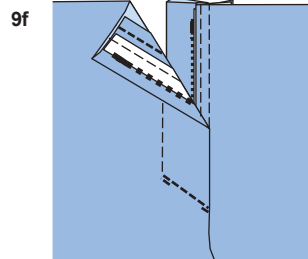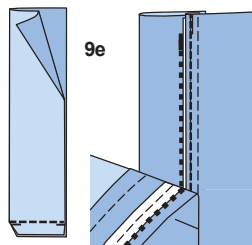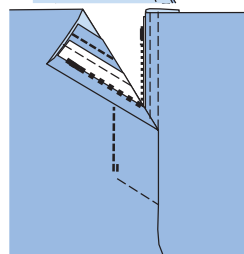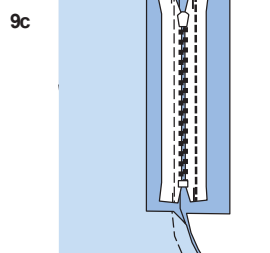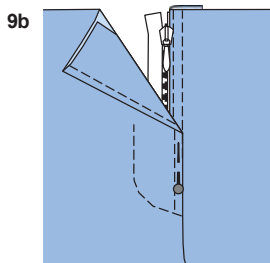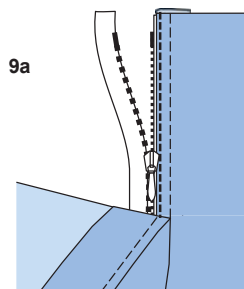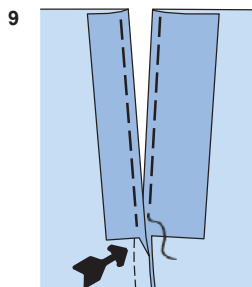





10 112, 113 Suporturi cureauă
 Îndoiiți banda pentru curele în jumătate pe lungime, cu partea dreaptă orientată spre interior. Coaseți 1 cm (3/8 in) pentru modelul 112, pentru modelul 113 2,2 cm (aproximativ un centimetru) lângă marginea îndoită. Tăiați surplusul de material. Folosiți un ac de siguranță mic ca ac de cusut pentru a întoarce banda cu partea dreaptă spre exterior (10). Presați. Tăiați banda în 5 bucăți egale. Coaseți suporturile pentru cureauă pe marginea superioară a pantalonilor, pe partea din față a pantalonilor, înainte de marginea deschiderii buzunarului, pe partea din spate a pantalonilor, centrată între cusătura laterală și cusătura din spate și centrată peste cusătura din spate. De asemenea, coaseți peste suporturile pentru cureauă la 2,5 cm (1 inch) de margine (10a).

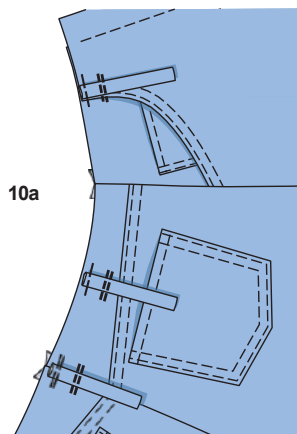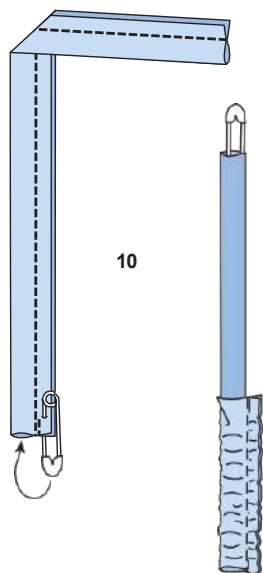

11 113 Clapă pentru fixare
Îndoți bucițile de tabără pe lungime de-a lungul liniei (mai lungi) pentru ÎNDOIRE, cu partea dreaptă orientată spre interior. Coaseți de-a lungul marginii longitudinale și peste capătul din față. Taiati surplusul și tăiați colțurile în unghi (11). Întoarceți clapetele și apăsați. Trageți câte o clapă prin fiecare element de fixare, pliați capătul deschis al clapetei spre interior pe linia de pliuri și coaseți (11a). Fixați clapă cu ace pe piesele centurii (jumătatea exterioară a centurii) la linia de îmbinare, astfel încât elementele de fixare să fie orientate spre centrul spatelui. Coaseți clapetele conform marcajelor de-a lungul cusăturii. și continuați să coaseți până la talie, aproape de marginea inferioară, marginea din față și marginea superioară (până la linia de cusătură) (11b).

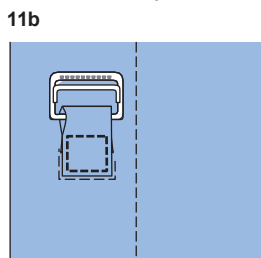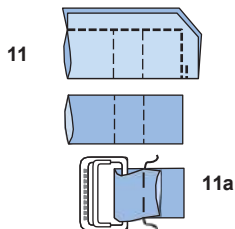





12 112, 113 Centura
Așezați jumătățile centurii cu partea dreaptă una lângă alta și coaseți cusătura din spate. Presați marginile deschise. Curățați marginea interioară a centurii. Coaseți centura pe marginea superioară a pantalonilor (cusătura numărul 5), potrivit cusătura centurii cu cusătura din spate. Capătul drept al centurii depășește marginea dreaptă a deschiderii, iar curelele sunt prinse între ele (12). Îndoți centura în jumătate pe linia FOLD, cu partea dreaptă orientată spre interior. Coaseți capetele (dreapta a în centrul din față) (12a). Taiati surplusurile de cusătură, întoarceți banda de talie și călcați. Îndoți marginea interioară a benzii de talie cu aproximativ 2 cm (3/4 in), apoi coaseți plat peste cusătură, fără a o întoarce. **112:** Lucrați din exteriorul articolului vestimentar, coaseți cu cusătură vizibilă banda de talie în jurul tuturor marginilor, prindând marginea interioară a benzii de talie. **113:** Lucrați din exteriorul articolului vestimentar pentru a coase în linia cusăturii, prindând marginea interioară a benzii de talie (12b). **112, 113:** Așezați suporturile centurii spre marginea superioară a benzii de talie, întoarceți capetele și coaseți (12c).

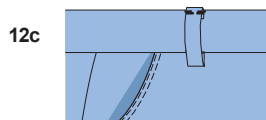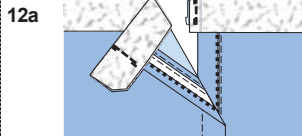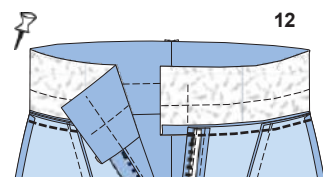


13 112 Buton / Butonieră
Realizați o butonieră în cruce la capătul drept al centurii, conform marcajului. Adaptați dimensiunea butonierii la se potrivească cu nasturele. Atașați nasturele la capătul stâng al centurii, astfel încât să se potrivească.

14 113 Capse
Atașați cele două jumătăți superioare ale capselor la capătul drept al beteliei, conform marcajului. Atașați jumătățile inferioare ale capselor pe capătul stâng al centurii.

15 113 Centură
Îndoți banda pentru curea pe lungime pe linia FOLD, cu partea dreaptă orientată spre interior. Coaseți de-a lungul marginilor exterioare, lăsând o deschizătură pentru întoarcere centrată pe marginea lungă. Coaseți înapoi pentru a fixa capetele cusăturii. Taiati surplusul de material și tăiați colțurile în unghi (15). Întoarceți cureaua. Presați marginile. Coaseți deschiderea cu mâna. Treceți capetele curelei din spate prin suporturile curelei și cataramele de fixare spre față și apoi din nou în spate (15a). Atașați câte o jumătate superioară a unui capsă la fiecare capăt al curelei, conform marcajelor (15b). Fixați capetele cu ace pentru o potrivire confortabilă și atașați jumătatea inferioară a unui capsă pe centură pentru a se potrivi (15c). Fixați capetele centurii.

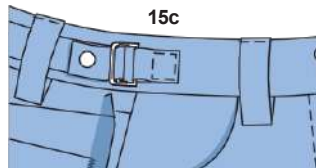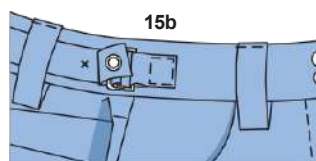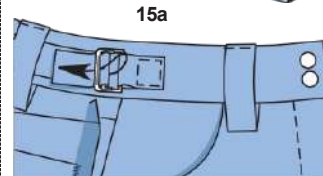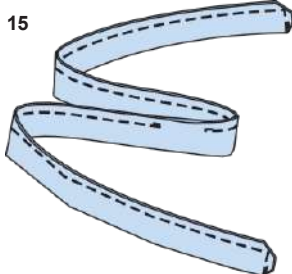

16 112, 113 Tiv
Presăți surplusul de cusătură spre interior, întoarceți jumătate și coaseți.

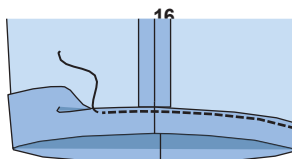


PANTALONI ●●●● STIL 114



la p. 19

Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48

Lungimea piciorului 110 cm (43 1/2 ins)
Lățimea tivului 52 - 58 cm (22 - 23 ins)
Pantalonii se așează sub talie.

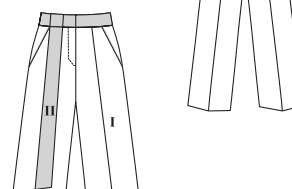

Linie verde, foale C Piese de tipar 1-7

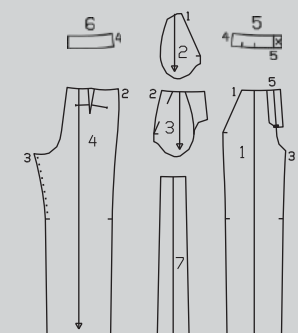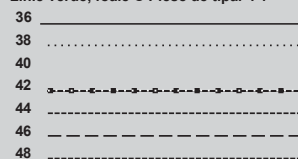

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: Țesături pentru pantaloni cu sau fără elastan **Țesătură originală:** Amestec de viscoză cu elastan (375 g/m) (I). Satin de mătase (120 g/m) (II)

Cerințe privind materialul

Dimensiune	36 - 40	42 - 48
Lățimea țesăturii	cm ins	Cerințe de material (metri / yarzi)
Țesătură I	140 55	2,10 2% 2,40 2%
Țesătură II	140 55	0,80 7%

Accesorii: Interfață termofuzibilă.

1 Fermoar pentru pantaloni, mărimi 36, 38: 16 cm (6 1/2 ins), mărimi 40 - 48: 18 cm (7 inci) lungime. 1 buton plat

ȚĂIERE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Linia de cusătură pentru fermoarul de pe piesa 1 este marcată pentru mărimile 36 și 38. Pentru celelalte mărimi, remarcați linia în funcție de liniile de mărime. Rețineți lungimile diferite ale deschiderii. Fixați piesele tiparului pe țesătură, așa cum se arată în schema tiparului. Marcați piesele de la a la d direct pe țesătură.

Marje pentru cusături și tivuri

Cusături și margini 1,5 cm (5/8 ins), tiv 4 cm (1 5/8 ins).

Măsurătorile pentru piesele a până la d includ surplusurile.

Piese tăiate la măsură

Dime nsiun e	36	38	40	42	Lățime toate mărimile (cm / in)
	Lungime (cm / ins)				
a		9 3 1/2			14 5 1/2
b		16 6 1/4			3 1 1/8
c		16 6 1/4			4,5 1 3/4
d	20,5 8		22,5 8 7/8		9 3 1/2
Dime nsiun e	44	46	48		Lățime toate mărimile (cm / in)
	Lungime (cm / ins)				
a		9 3 1/2			14 5 1/2
b		16 6 1/4			3 1 1/8
c		16 6 1/4			4,5 1 3/4
d		22,5 8 7/8			9 3 1/2


Tăierea pieselor tiparului

Țesătură I

1	Piesa din față a pantalonilor	2x
2	piesa buzunarului	2
3	crotch	2
4	piesă spate pantaloni	2
5	bandă talie față (interior)	2
6	bandă talie spate (interior)	2
c	față / buzunar cu bordură	2
d	suprapunere	1

Disponerea tiparelor

Țesătură I

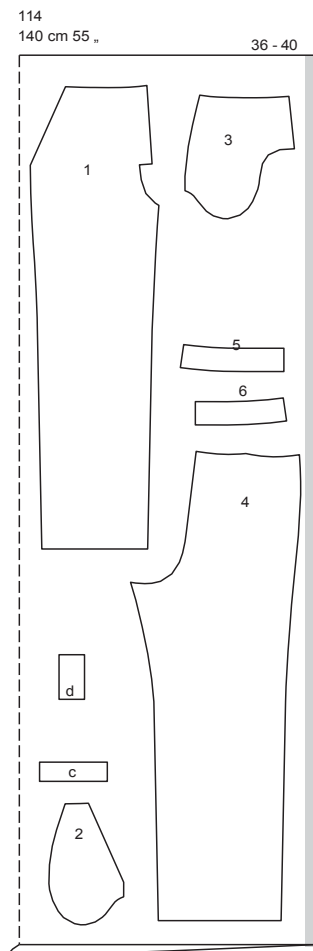


Țesătură II

5 bandă frontală (exterior)	2x
6 bandă talie spate (exterior)	2
7 bandă	1
o buclă	1
b welt	4


Interfață Călcați piesele 5, 6, b și d (pe partea greșită a țesăturii). Călcați o bandă de căptușeală lată de 4 cm (1 5/8 in) peste liniile buzunarului (piesa 4) (pe partea greșită a țesăturii).

Început rapid pentru profesioniști

- 1 Piese față pantaloni / Cărlige
- 2 Pliuri spate
- 3 Bordură decorativă spate
- 4 Buzunar în talie
- 5 Cusături laterale / Cusături interioare la picioare
- 6 Cusătură centrală
- 7 Fermoar
- 8 Bucle / Bandă
- 9 Banda elastică
- 10 Nasture
- 11 Tiv
- 12 Cusături

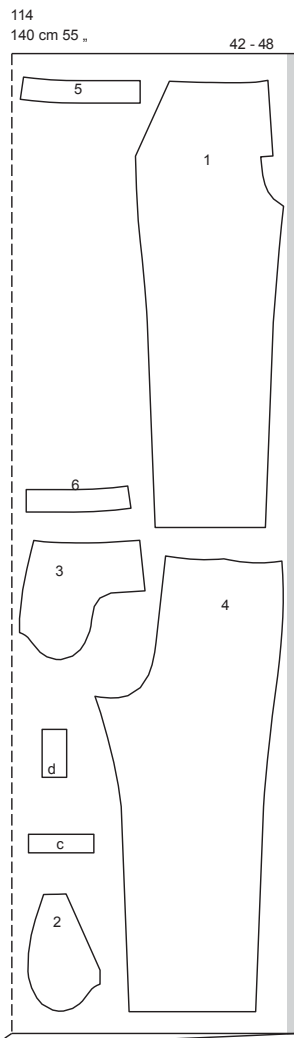

Țesătură II

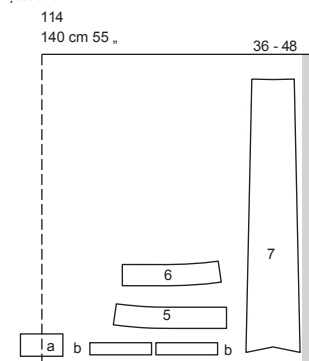

Tăiați dintr-un strat dublu de țesătură, cu partea dreaptă orientată spre interior. Tăiați ultima piesă dintr-un singur strat de țesătură rămasă.

CONSTRUCȚIE

- 1 **114 Piese față pantaloni / Cărlige**
Presăți pliurile pe piesele din față ale pantalonilor.

- 2 **114 Pliuri spate**
Coaseți pense pe partea din spate a pantalonilor

pieșe și apăsați fiecare spre centru.

- 3 **114 Bandă decorativă pe spate**
Marcați linia de îmbinare pentru bordură pe piesele din spate ale pantalonilor, la 1,5 cm (5/8 in) deasupra și sub linia buzunarului. Îndoți benzile de bordură pe lungime, cu partea greșită orientată spre interior. Presăți. Fixați benzile de bordură cu ace, astfel încât marginea pliată a bordurii să se întâlnească cu linia de îmbinare. Marcați capetele buzunarului pe borduri.
Coaseți cu o lățime de 7 mm (1/4 in) (= lățimea finală a bordurii) lângă marginea pliului. Tăiați între liniile de cusătură și în unghi spre fiecare ultimă cusătură. Introduceți bordura în deschidere și apăsați. Trageți triunghiurile mici de țesătură de la capetele deschiderii buzunarului spre interior și coaseți la bordură de la capătul cusăturii la capătul cusăturii. Neteziți buzunarul în jurul tuturor marginilor și fixați cu ace sub marginea deschiderii buzunarului, astfel încât marginile laterale ale tivului și ale buzunarului să se suprapună. Coaseți buzunarul în liniile de cusătură ale tivului.

- 4 **114 Buzunar în talie**
Coaseți bucățile de buzunar cu fața spre interior, cu marginile deschiderii buzunarului pe bucățile din față ale pantalonilor. Tăiați surplusul de cusătură. Așezați bucățile de buzunar și coaseți-le la surplusul de cusătură, aproape de cusătură. Consultați „Sfat util” -
Cusătura de sub marginea buzunarului - la sfârșitul suplimentului de cusut.
Întoarceți buzunarul spre interior și călcați marginea deschiderii buzunarului. Fixați cu ace marginea deschiderii buzunarului la linia de îmbinare de pe cusătura laterală a soldului.
Coaseți bucățile de buzunar împreună pe interior. Îndreptați surplusurile de cusătură și continuați să îndreptați marginea inferioară a cusăturii laterale a soldului până la marginea din față. Bateți marginile bucăților de buzunar pe partea inferioară a bucăților de sold.

- 5 **114 Cusături laterale / Cusături interioare la picioare**

Coaseți cusăturile laterale și cusăturile interioare ale picioarelor, întinzând marginile interioare ale picioarelor din spate deasupra marcajului. Neteziți surplusurile și călcați pentru a le deschide.

- 6 **114 Cusătură centrală**
Întoarceți un picior al pantalonului. Așezați un picior al pantalonului în interiorul celui alt, cu părțile drepte orientate una spre cealaltă și privind cusăturile interioare ale piciorului. Coaseți cusătura centrală din față sub marcajul fantei și continuați să coaseți cusătura centrală din spate, totul într-o singură mișcare. Îndreptați surplusurile de material. Presăți surplusurile de material ale cusăturii centrale din spate deschise până la începutul curbei. Nu presăți surplusurile de material deschise de-a lungul curbei.

- 7 **114 Fermoar**
Curățați marginile deschise și călcați spre interior: pe dreapta de-a lungul centrului din față și pe stânga cu 5 mm (3/16 in) înainte de centrul din față. Coaseți fermoarul pe partea inferioară a marginii de deschidere din stânga (suprapunere), cusând aproape de dinții fermoarului. Fixați cu ace deschiderea închisă, privind centrele. Coaseți

Lăsați banda fermoarului să cadă liber pe partea dreaptă a căptușelii, fără a prinde bucata de pantalon. Fixați căptușeala cu ac și ață. Coaseți deschiderea de la marginile superioare până la 2 cm (3/4 in) înainte de capăt, conform marcajului. Îndoți piesa de suprapunere în jumătate pe lungime, cu partea dreaptă orientată spre interior, și coaseți capătul inferior. Întoarceți și călcați. Neteziți marginile pe lungime. Așezați suprapunerea pe partea inferioară a marginii deschise din stânga și fixați-o cu ace la față. Coaseți fața de suprapunere aproape de cusătura fermoarului. Așezați din nou deschiderea și coaseți până la capăt, prindând suprapunerea.

- 8 **114 Buclă / Bandă**
Îndoți banda pentru buclă în jumătate, cu partea dreaptă orientată spre interior. Coaseți marginile înguste împreună. Tăiați surplusul de material. Întoarceți bucla și călcați. Îndoți piesa pentru bandă (piesa 7) în jumătate pe linia de ÎDOIRE, cu partea dreaptă orientată spre interior. Coaseți de-a lungul marginilor exterioare. Lăsați marginea dreaptă de îmbinare deschisă. Tăiați surplusul de material și tăiați colțurile în unghi. Întoarceți banda cu partea dreaptă spre exterior și călcați. Așezați bucla cu partea dreaptă împreună cu banda, astfel încât marginea inferioară a buclei să se afle pe marginea superioară a benzii. Coaseți banda și bucla împreună pe surplusuri. Coaseți banda cu bucla pe marginea superioară a piesei din față dreaptă a pantalonului, astfel încât banda să se afle pe piesa pantalonului, iar marginea laterală a buclei să se întâlnească marginea deschiderii buzunarului. Fixați banda și bucla pe surplusuri.

- 9 **114 Centura**
Coaseți cusăturile laterale și cusătura centrală din spate pe interiorul și exteriorul pieselor centurii. Presăți surplusurile de cusătură pentru a le deschide. Neteziți marginea inferioară a centurii interioare. Realizați o butonieră transversală centrată pe capătul interior drept al centurii (notați surplusul de cusătură de 1,5 cm (5/8 in) la o distanță de 1,5 cm (5/8 in) de la marginea frontală. Dimensiunea angrenajului

o butonieră potrivită pentru nasture. Coaseți exteriorul beteliei la marginea superioară a pantalonului, privind cusăturile din spate și lăsând capătul centurii să atârne peste marginea dreaptă a deschiderii. Prindeți centura și bucla dintre ele. Presăți surplusul de material pe centură.
Așezați bucla în sus și fixați cu ace la marginea superioară a centurii. Așezați interiorul centurii cu partea dreaptă împreună cu centura cusută, privind cusăturile laterale și cusăturile din spate. Coaseți capetele (în dreapta, în centrul din față) și marginea superioară. Tăiați surplusul de material și tăiați colțurile în unghi. Întoarceți centura, apăsați marginile. Întoarceți marginea interioară în față cu aproximativ 5 cm (2 inci), apoi coaseți plat peste cusătura de îmbinare, fără a întoarce. Lucrați din exteriorul hainei pentru a coase în linia cusăturii, prindând marginea interioară a centurii. Întrerupeți cusătura la buclă.

- 10 **114 Nasture**
Coaseți nasturele pe capătul stâng al centurii, astfel încât să se potrivească cu butoniera.

11 114 Tiv
Neteziți marginile tivului, apăsați spre interior și coaseți manual fără a strânge.

12 114 Cutele
Fixați cu ace cusăturile laterale și cusăturile interioare ale picioarelor, cu partea greșită orientată spre exterior. Presați cutele din spate de jos în sus până la aproximativ înălțimea șoldurilor. Presați din nou cutele din față.

BLAZER ●●●● STILURI 115, 116

Stilul 115 la p. 16

Modelul 116 de la pagina 28

Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48

115

Lungimea spatelui aproximativ 70 cm (28 ins)



116

Lungimea spatelui aproximativ 45 cm (18 inci)



ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: țesături pentru jachete, cu o anumită consistență

Țesătură originală: 115: Țesătură din viscoză cu elastan (375 g/m²) (I). Mătase satin (120 g/m²) (II). Căptușeală.

116: Catifea (210 g/m²). Căptușeală

Cerințe privind materialul

Mărime	36 - 40	42
Lățimea țesăturii	cm	ins
115	140	1,80
Țesătură I	55	2
115	140	0,65
Țesătură II	55	¾
115	140	1,15
Căptușeală	55	1¼
116	140	1,75
Țesătură	55	1¼
116	140	1,15
Căptușeală	55	1¼


Necesare: 115, 116: Interfață termofuzibilă. 1 pereche de umerase. O bucată de vată sau Watteline. 115: 6 nasturi acoperiți cu satin

ȚIERE

Piese de tipar din hârtie Trasați piesele de tipar de pe foaia de tipar. Notați liniile și detaliile pentru modelele 115 și 116. X-ul pentru închizători de pe piesa 4 este marcat pentru mărimea 36. Pentru celelalte mărimi, mutați marcasele în funcție de liniile de mărime. Fixați piesele de tipar pe material cu ace, așa cum se arată în schema tiparului.

Prezentare generală a modelului

Linia modelului verde, foaia B Piese de model 1-15

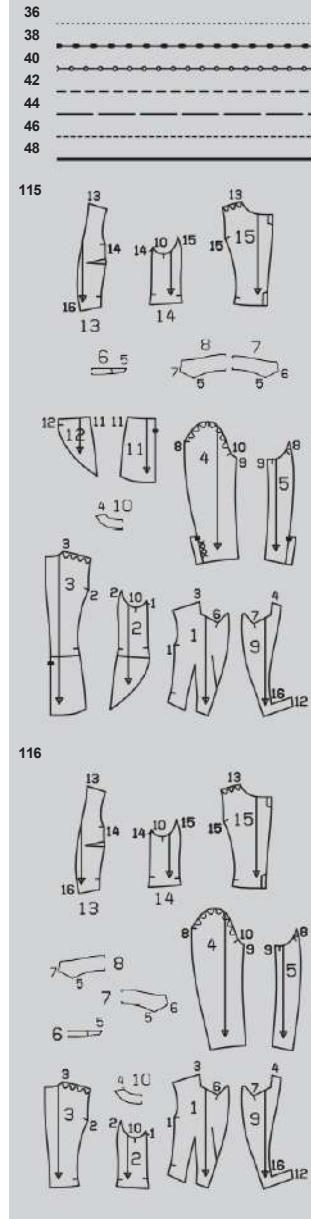

Marje pentru cusături și tivuri Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in). Pentru tivul stilului 116 (piesele 2 și 3) și tivurile mânecilor, adăugați 4 cm (1 5/8 ins). Taiți buciile de căptușeală cu o margine de 1,5 cm (5/8 in) pentru cusături și tivuri.

Tăierea pieselor tiparului

Pentru blazerul modelul 115, veți avea nevoie de piesele de tipar 1-15. Pentru blazerul modelul 116, veți avea nevoie de piesele de tipar 1-10 și 13-15.

Piese de tipar 115, 116

Țesătură

115, 116 1 față

115, 116 2 piese laterale

115, 116 3 spate

115, 116 4 mânecă superioară

2x


2

2


2

Disponerea modelelor 115

Țesătură I

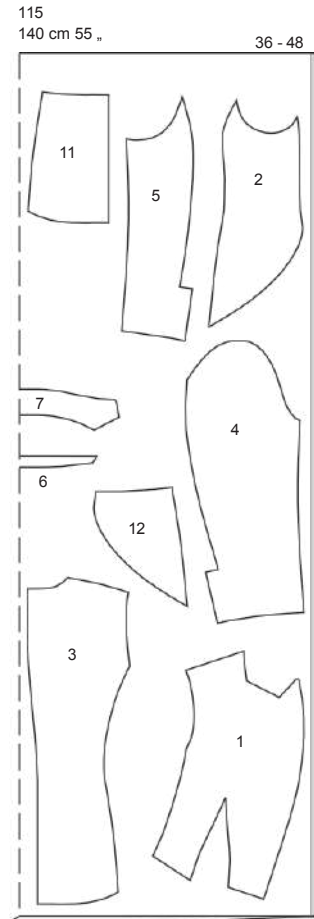

Țesătură II

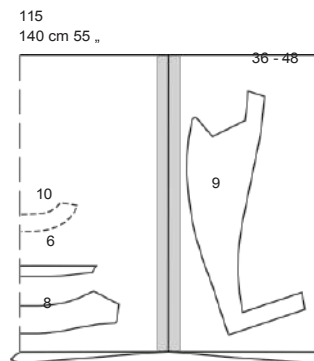

115, 116 5 mânecă inferioară

115, 116 6 bandă de guler pe o pliu 2x

115, 116 7 guler inferior pe o pliu 1x

115, 116 8 guler superior pe o pliu

115, 116 9 față

115, 116 10 față spate pe o pliu 1x

115 11 spate / peplum 2x

115 12 față laterală / peplum 2x

2x

2x

1x

2x

1x

2x

Căptușeală

115, 116 13 față

115, 116 14 piesă laterală

115, 116 15 spate

și piesele 4 și 5

2x


2

2

Căptușeală

115

140 cm 55

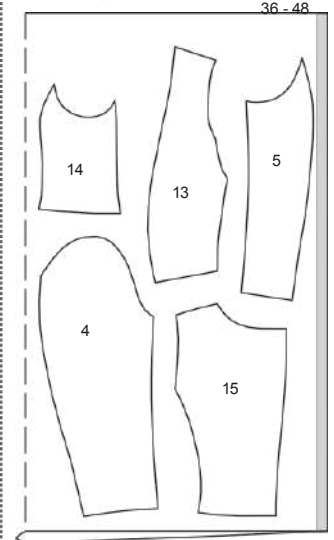


Modele de dispunere 116


Țesături

116

140 cm 55

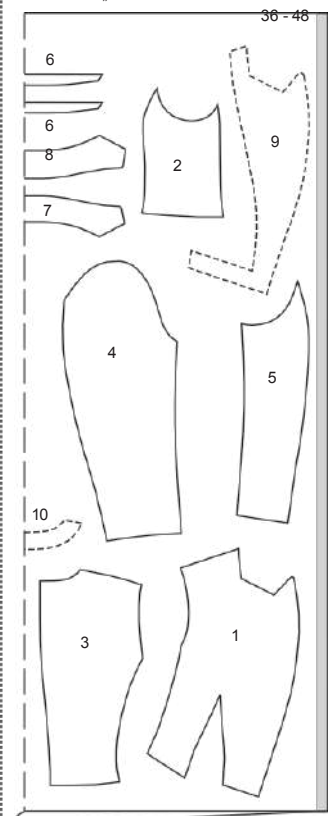

Interfață Fierărați piesele 6-12 (pe partea greșită a țesăturii). De asemenea, interfațați marginile mânecilor și, pentru modelul 116, marginile (piesele 2 și 3).

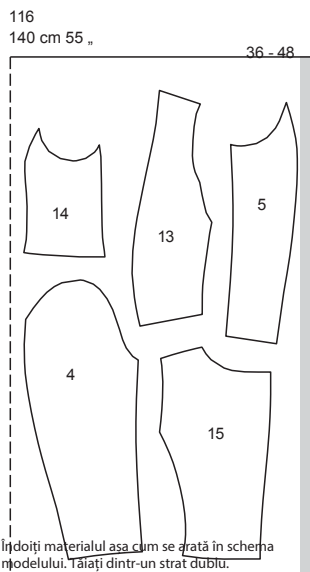

Îndoți materialul așa cum se arată în schema modelului. Taiți dintr-un strat dublu.
din țesătură, cu partea dreaptă orientată spre interior. Așezați piesele marcate cu contur întrerupt pe țesătură, cu partea imprimată orientată spre jos.

Modelul 115 Țesătură I și Țesătură II

Tăiați piesele 1-5, 6 (1x), 7, 11 și 12 din materialul I, piesele 6 (1x) și 8 până la 10 din materialul II.

115, 116 Începere rapidă pentru profesioniști

- 1 115, 116 Pliuri
- 2 115, 116 Cusături longitudinale
- 3 115, 116 Cusătură centrală spate
- 4 115, 116 Cusături umăr
- 5 115, 116 Guler cu creștătură
- 6 115 Cusături mâneci / Fanta
- 7 116 Mâneci
- 8 115, 116 Mâneci încastate, ușor decupate
- 9 115 Față / Peplum
- 10 116 Tiv
- 11 115, 116 Confecționați căptușeala
- 12 115, 116 Coaseți căptușeala

CONSTRUCȚIE

SFAT:

Pentru note privind lucrul cu catifea, consultați „Sfaturi utile” de la la sfârșitul suplimentului de cusut

1 115, 116 Pliuri

Coaseți pensele pe piesele din față. Taiți pensele la aproximativ 1,5 cm (5/8 in) înainte de vârful penselor. Presați marginile de cusătură și aplatizați vârful penselor.

2 115, 116 Cusături longitudinale ale panoului

Coaseți cusăturile longitudinale ale panoului din față și din spate (cusăturile nr. 1 și 2), potrivit marceale de la talie și terminând cusătura longitudinală a panoului din față exact la linia marcată a tivului. Presați marginile deschise.

3 115, 116 Cusătura centrală din spate

Coaseți cusătura din spate, cusând până la marcajul de tăietură pentru modelul 115. Presați marginile deschise.

4 115, 116 Cusături umăr

Coaseți cusăturile umeroilor (cusătura numărul 3), relaxând marginile umeroilor din spate. Coaseți cusăturile umeroilor pe față (cusătura numărul 4). Presați marginile cusăturii pentru a le deschide.

5 115, 116 Guler cu creștături

Coaseți piesele de guler la piesele de guler (cusătura numărul 5). Taiți surplusul de material la 5 mm (3/16 in), călcați pentru a deschide și coaseți aproape de fiecare parte a cusăturii. Coaseți gulerul inferior pe marginea decolteului jachetei, de la marcajul 6 până la colț. Coaseți gulerul superior pe marginea decolteului

Marginea față de la marcajul 7 până la colț. Taiți surplusul de material din colțuri. Coaseți gulerul inferior și gulerul superior la marginea rămasă a decolteului, potrivit marceale de pe banda gulerului cu cusăturile umeroilor. Taiți surplusul de material, tăiați curbile și călcați pentru a deschide. Fixați cu ace gulerul superior cu partea dreaptă împreună cu gulerul inferior, împingând în sus lățimea suplimentară. Coaseți piesele gulerului împreună, începând de la cusătura de imbinare. Taiți surplusul de material la marcaj, aproape de ultima cusătură. Fixați cu ace garniturile pe piesele din față de la marcaj, împingând în sus lățimea suplimentară. Coaseți marginile împreună (până la capătul liniei de cusătură a garniturii). Taiți surplusul de material și tăiați colțurile în unghi. Întoarceți gulerul, întoarceți fațetele spre interior și călcați marginile. Fixați cu ace cusăturile de imbinare ale gulerului. Lucrați din interior pentru a coase surplusul de material al cusăturilor de imbinare.

6 115 Cusături mâneci / Fanta

Coaseți cusăturile din față ale mâneicilor (cusătura numărul 9). Presați marginile cusăturii pentru a le deschide. Presați marginea mânecii spre interior și coaseți-o manual, fără a strânge. Coaseți cusătura din spate a mânecii de la marginile superioare până la marcajul fantei (cusătura numărul 8). Taiți marginea cusăturii mânecii inferioare la marginea superioară a suprapunerii, aproape de linia de cusătură. Presați marginile cusăturii pentru a le deschide. Presați fața fantei de pe mâneca superioară spre interior. Fixați cu ace suprapunerea mânecii inferioare de fața mânecii superioare și coaseți marginile împreună până la marginea tivului.

Întoarceți surplusurile de cusătură în unghi la marginea tivului și coaseți-le împreună. Coaseți nasturii pe mâneci superioare, așa cum este marcat, prindând suprapunerea.

7 116 Mâneci

Coaseți cusăturile din față și din spate ale mânecii (cusăturile 8 și 9). Presați surplusurile pentru a le deschide. Presați

marginea mânecii spre interior și coaseți lejer cu mâna.

8 115, 116 Așezați mânecile

Fixați mânecile în gaura pentru braț cu partea dreaptă orientată spre exterior. Potrivii marcajul de pe submăneacă cu marcajul de pe partea laterală. Potrivii marceale 10 de pe mânecă și față. Potrivii marcajul de la capul mânecii cu cusătura umărului. Așezați cupa mânecii între . Coaseți mânecile. Taiți surplusul de cusătură la 1 cm (3/8 in) și călcați spre mânecă la cupa mânecii. Lucrați de la partea laterală a mânecii coaseți o bandă de vată sau umplutură de aproximativ 4 cm (1 5/8 in) lățime la surplusul de cusătură de la capul mânecii. Coaseți umerășele.

9 115 Față / Peplum

Coaseți cusăturile longitudinale ale panourilor (cusătura numărul 11) pe fațete pentru peplum (piesele 11 și 12). Presați marginile deschise. Coaseți cusătura din spate de la marginea superioară până la marcajul fantei. Presați marginile deschise. Fixați cu ace fațetele cu fața spre dreapta împreună cu marginile inferioare ale pieselor laterale și din spate, potrivit marcajul

pe partea laterală cu linia tivului în față. Coaseți de-a lungul marginilor inferioare, începând și terminând pe partea laterală exact la marcaj (linia cusăturii). Continuați să coaseți marginile fantei din spate. Taiți surplusul de material, tăiați curbile. și tăiați colțurile în unghi. Întoarceți cu fața spre interior și apăsați marginile. Coaseți fațetele laterale deasupra marcajelor la marginile laterale ale fațetelor din față (cusătura numărul 12). Presați marginile deschise. Coaseți manual marginile fațetelor superioare la marginile cusăturilor panoului longitudinal.

10 116 Tiv

Coaseți marginile laterale ale fațetelor din față la surplusul de material al pieselor laterale. Presați surplusul de material pentru a-l deschide. Presați surplusul de material spre interior și coaseți-l manual, fără a strânge.

11 115, 116 Confecționați căptușeala

Coaseți cusătura din spate pe piesele de căptușeală din spate, cusând conform marcajelor pentru pliul de relaxare. Fixați cu ac și ață. Presați pliul într-o parte. Coaseți pense pe piesele de căptușeală din față și presați în jos. Coaseți și presați cusăturile rămase ca pe piesele de țesătură superioară. Așezați căptușelile mânecilor. Presați căptușeala cu 1 cm (3/8 in) lățime spre interior de-a lungul marginilor tivului și tivurilor mânecilor.

12 115, 116 Coaseți căptușeala

Coaseți căptușeala la marginea interioară a feței, începând și terminând la aproximativ 10 cm (4 inci) deasupra colțului, astfel încât căptușeala să depășească cu 2,5 cm (1 inch) colțul (liniile de cusătură). Presați surplusul de cusătură pe căptușeală. Așezați căptușeala în interiorul hainei cu părțile greșite orientate una spre cealaltă, așezați căptușelile mânecilor în interiorul mânecilor din țesătură. Fixați căptușeala cu ace la surplusul de material al tivului, astfel încât marginile surplusului de material al tivului și căptușeala să se suprapună. Coaseți tivul căptușelii manual. Îndoți lungimea în plus a căptușelii


în jos și călcați ușor. Coaseți marginile rămase ale căptușelii la fațetele din față. Coaseți marginile inferioare căptușelilor mânecilor la surplusurile de material ale tivului mânecilor. Îndoți lungimea în plus în jos și călcați ușor.

JACETĂ ●●●● STIL 117


la p. 49

Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46

Lungimea spatelui aproximativ 62 cm (24 1/2 ins)

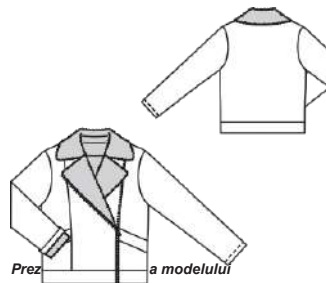

Linia modelului negru, foaia A Piese
modelului 21-31

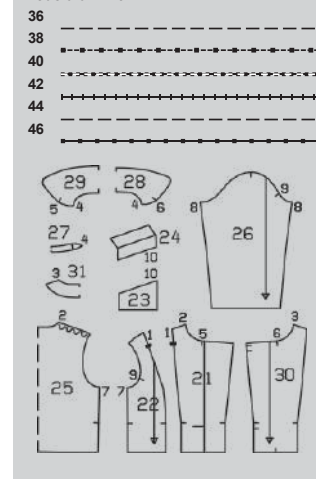

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: Țesături pentru jachete cu căptușeală moale **Țesătură originală:** Cor - cu balene largi duroy cu căptușeală din plus (430 g/m²) **Notă:** În exemplul nostru de fotografie de stil, am confecționat gulerul superior și fațetele frontale cu partea din plus folosită ca parte dreaptă a țesăturii. Pentru a face acest lucru, pur și simplu întoarceți piesele de tipar 29 și 30 după decupare și

tratați căptușeala din pluș ca fiind partea dreaptă a țesăturii.
Opțional: Taiati benzile buzunarelor (piesa 24) și banda taliei (piesele a până la d) pe lungimea firului țesăturii, așa cum este ilustrat în exemplul nostru foto. Vă rugăm să rețineți că acest lucru poate crește cantitatea necesară de țesătură.

Necesarul de material

Mărime		36 - 40	42 - 46
Lățimea țesăturii	cm ins	Cerințe de material (metri / yarzi)	
Țesătură	140	2,40	2,60
	55	2%	2%

Accesorii: 1 fermoar metalic separabil, după cum urmează pentru mărimile 36, 38: 55 cm (22 inci), mărimile 40 - 46: 60 cm (24 inci) lungime. Panglică de 12 cm (5 inci), lăț de 4 mm (aproximativ 1/8 inci). 2 nasturi interiori plat


ȚĂIERE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Fixați piesele tiparului pe material cu ace, conform schemei tiparului. Marcați piesele de la a la d direct pe material.

Marje pentru cusături și tivuri Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tivuri mâneci 3 cm (1 1/4 in). Măsurătorile pentru piesele a până la d includ surplusurile.

Schema tiparului

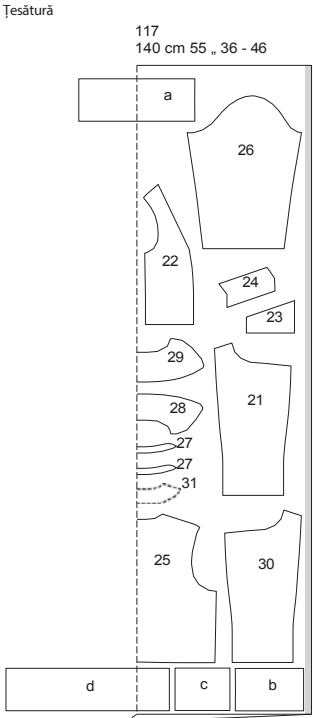

Tăiați dintr-un strat dublu de țesătură, cu partea dreaptă orientată spre interior. Piesele marcate cu contur întrerupt trebuie așezate pe țesătură cu partea imprimată orientată în jos. Taiati piesele a și d din ultimul strat de țesătură rămas, cu partea dreaptă orientată în sus.

Piese tăiate la măsură

Dime nslun e	36	38	40	Lățime toate dimensiun ile (cm / in)
	Lungime (cm / ins)			
a	39 15%	40,5 16	42 16%	17 6%
b	22,5 8%	23,5 9%	24,5 9%	17 6%
c	19,5 7%	20 7%	20,5 8	17 6%
d	55,5 21%	57,5 22%	59,5 23%	17 6%
Dime nslun e	42	44	44	Lățime toate dimensiun ile (cm / in)
	Lungime (cm / ins)			
a	43,5 17%	45 17%	46,5 18%	17 6%
b	25,5 10	26,5 10%	27,5 10%	17 6%
c	21 8%	21,5 8%	22 8%	17 6%
d	61,5 24%	63,5 25	65,5 25%	17 6%

Tăierea pieselor tiparului

- Țesătură
- 21 centru față 2x
 - 22 partea laterală față 2x
 - 23 buzunar 2x
 - 24 bandă buzunar 2
 - 25 spate pe plu 1x
 - 26 mănecă 2x
 - 27 guler pe o plu 2x
 - 28 guler interior pe o plu 1x
 - 29 guler superior pe o plu 1x
 - 30 față 2x
 - 31 față spate pe o plu 1x
 - bandă dreaptă pe tivul din față 1x
 - b bandă față stânga / mijloc 1x
 - c bandă față stânga / lateral 1
 - d bandă tiv spate 1

Ghid rapid pentru profesioniști

- 1 Buzunare
- 2 Coaseți piesele benzii din față stânga
- 3 Fermoar
- 4 Cusături panou frontal
- 5 Coaseți restul de benzi ale tivului
- 6 Cusături umăr
- 7 Bucle
- 8 Guler cu creștătură / Fațete frontale
- 9 Cusături laterale
- 10 Măneci
- 11 Măneci încastrate
- 12 Cusătură pe banda interioară a tivului
- 13 Nasturi

CONSTRUCȚIE

SFAT:

Pentru note privind lucrul cu țesături din catifea, consultați și „Sfat util” - Catifea - la sfaturi utile” - Catifea - de la

1 117 Buzunare

Curățați marginea superioară a benzilor buzunarelor. Coaseți benzile buzunarelor cu partea dreaptă împreună cu marginea superioară a buzunarelor. Presați surplusurile.

pe banda buzunarului. Îndoiti banda buzunarului spre interior pe linia de ÎNDOIRE și apăsați marginea îndoită. Fixați cu ace marginea interioară a benzii buzunarului peste cusătura de îmbinare. Lucrați din exteriorul buzunarului pentru a coase în linia cusăturii de îmbinare, prindând marginea interioară. Fixați buzunarele pe părțile laterale din față, astfel încât marginile inferioare și marginile laterale să fie aliniate. Coaseți marginile inferioare și marginile laterale împreună pe margini.

2 117 Coaseți piesele benzii de tiv din față stânga

Îndoiti piesele benzii tivului (a până la d) pe jumătate pe lungime, cu partea greșită orientată spre interior. Presați marginea pliului și marcați în funcție de material. Coaseți piesa benzii tivului din față stânga mijloc (b) cu marginea inferioară a piesei din față stânga centru. Coaseți banda de tiv din partea stângă față (c) în același mod pe piesa din față stânga. Presați surplusurile pe piesele din față stânga centru și lateral.

3 117 Fermoar
Scurtați fermoarul la capatul superior la lungimea dorită. Fermoarul începe la marginea inferioară a benzii de tiv, la pliul presat. Vedeti și „Sfat util” - Cum se scurtează un fermoar - la sfârșitul suplimentului de cusut. Deschideți fermoarul. Îmbinalați banda dreaptă a fermoarului pe marginea din față a centurii din față dreaptă. Îmbinalați banda stângă a fermoarului pe marginea laterală a părții din față stânga. Terminați la marcajul fantei. Dinții fermoarului se află pe piesa de îmbrăcăminte, iar banda plată pe surplusul de cusătură. Îndoiti capetele fermoarului care ies în afară în partea de sus.

4 117 Cusăturile panoului frontal
Coaseți piesele din față din centru cu fața dreaptă împreună cu piesele laterale din față, prindând buzunarele între ele. Prindeți și fermoarul din stânga și potriviți cusăturile de îmbinare ale benzii de tiv. Neteziți surplusurile și călcați pentru a deschide. Călcați banda fermoarului din stânga pe piesa laterală din față, dinții fermoarului fiind așezați pe față.

5 117 Coaseți piesele rămase ale benzii de tiv
Partea din față dreaptă. Coaseți banda de tiv (a) cu partea dreaptă împreună cu marginea inferioară a părții din față drepte. Coaseți banda de tiv din spate (d) la partea din spate în același mod. Presați surplusurile pe părțile din față și din spate.

6 117 Cusături umăr
Coaseți cusăturile umerilor cu părțile drepte ale țesăturii orientate una spre cealaltă, netezind marginea cusăturii umărului din spate. Coaseți cusăturile umerilor pe față. Neteziți surplusurile și călcați pentru a le deschide. Curățați marginea interioară a feței.

7 117 Buclele
Taiati panglica în două bucăți egale. Formați bucle plate și coaseți-le pe fața stângă a față, pe surplusurile dintre marcaje, astfel încât buclele să se afle pe față, iar marginile deschise ale buclelor să se afle pe surplusul de cusătură. Adaptați dimensiunea buclelor la nasturii dvs.

8 117 Guler cu creștături / Fațete față
Coaseți piesele de guler la piesele de guler. Presați surplusurile pentru a le deschide. Cusătură în apropierea fiecărei părți a cusăturii. Coaseți gulerul inferior la decolteul jachetei de la marcajul 5 până la colț. Coaseți gulerul superior la decolteul față de la marcajul 6 până la colț. Taiati surplusul de material din colțuri. Coaseți gulerul inferior și gulerul superior la marginea rămasă a decolteului, potrivit marcajele de pe banda gulerului cu cusăturile umerilor.

Taiati surplusul de material de-a lungul curbilor și călcați pentru a deschide. Fixați cu ace gulerul superior de gulerul inferior și împingeți în sus surplusul de material. Coaseți piesele gulerului împreună, începând de la cusătura de îmbinare. Taiati surplusul de material la marcajul apropiat de ultima cusătură. Fixați cu ace garniturile la piesele din față de la marcaj și împingeți în sus volumul în exces. Prindeți fermoarul pe partea dreaptă. Pliati banda de tiv la marginile din față pe linia de pli și fixați cu ace. Coaseți marginile împreună, așezând surplusul de material la marginea inferioară a fețelor din față spre interior. Taiati surplusurile și colțurile în unghi. Întoarceți gulerul, întoarceți fețele spre interior și călcați marginile. Fixați cu ace cusăturile de îmbinare ale gulerului. Lucrați din interior pentru a coase surplusurile cusăturilor de îmbinare.

9 117 Cusături laterale
Coaseți cusăturile laterale cu partea dreaptă a materialului orientată spre exterior. Neteziți marginile și călcați-le pentru a le deschide.

10 117 Măneci
Îndoiti mănecile pe jumătate pe lungime, cu partea dreaptă orientată spre interior. Coaseți cusăturile mănecilor. Îndreptați marginile și călcați-le pentru a le deschide. Călcați marginile tivului mănecilor spre interior, îndoiti jumătate și coaseți.

11 117 Așezați mănecile
Fixați mănecile în cusătura mănecii cu partea dreaptă orientată spre interior. Potriviți marcajele 9 de pe mănecă și față. Potriviți cusăturile mănecilor și cusăturile laterale. Potriviți marcajul de la capul mănecii cu cusătura umărului. Coaseți mănecile. Îndreptați surplusurile de material și călcați spre mănecă la capul mănecii.

12 117 Coaseți banda de tiv interioară
Îndoiti banda de tiv spre interior, fixați cu ace la surplusurile de cusătură de îmbinare și coaseți de-a lungul cusăturii de îmbinare, potrivit cusăturile laterale și cusături longitudinale ale panourilor. Întrerupeți cusătura la cusătura panoului stâng (fermoar). Întoarceți marginile inferioare fațetelor din față și coaseți manual cusătura de îmbinare a benzii de tiv. Coaseți marginile fațetelor din față la interior, la marginea pieselor din față. Coaseți manual marginea fațetei din spate la interior, pe piesa din spate.


13 117 Nasturi
Coaseți ambii nasturi interiori pe fața dreaptă, astfel încât să se potrivească cu buclele.

PARKA ●●●● STIL 118

la p. 42



Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48

Lungimea spatelui aproximativ 83 cm (33 ins)

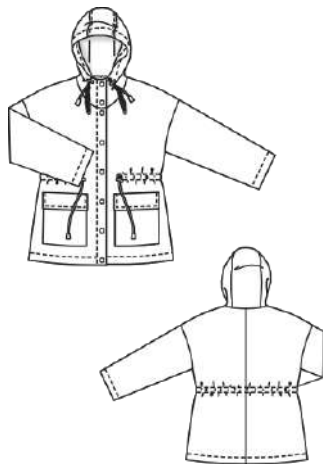

Prezentare generală a modelului

Linie model albastră, foaie A Piese model 1 până la 13

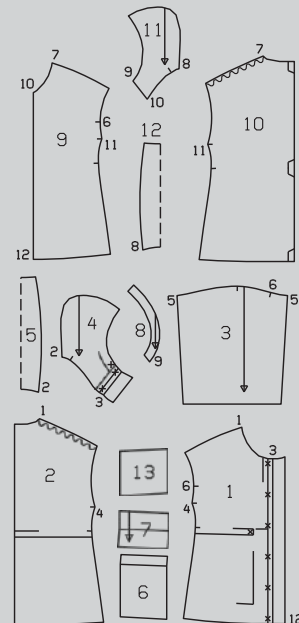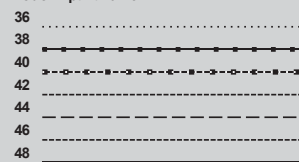

ȚESĂTURI ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: Țesături pentru jachete. Țesături pentru exterior

Țesătură originală: Amestec de bumbac (300 g/m²) (impermeabil).

Căptușeală

Cerințe privind materialul

Mărimi	36 - 40	42
Lățimea țesăturii	cm	ins
Țesătură	140	55
Căptușeală	140	55
	2,85	2,95
	3%	3%
	2,30	2,40
	2½	2%

Accesorii: Interfață termofuzibilă. Cordon pentru mărimea 36:

2,80 m (3 1/8 yarzi), mărimea 38: 2,85

m (3 1/4 yarzi), mărimea 40: 2,90 m (3

1/4 yarzi), mărimea 42: 2,95 m (3 3/8

yarzi), mărimea 44: 3,00 m (3 3/8 yarzi),

mărimea 46: 3,05 m (3 1/2 yarzi), mărimea

48: 3,10 m (3 1/2 yarzi). 4 capete de cordon

. 4 opritoare pentru cordon. 4 ochiuri pentru

fixare cu ciocanul. 8 capse pentru fixare cu

ciocanul

DECUPARE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele modelului de pe foaia de model. X-ul pentru fixare pe piesa 1 este marcat pentru mărimea 36.

Pentru celelalte mărimi, mutați marcajul

superior în sus, conform liniilor de mărime.

Marcajul inferior este același pentru toate

mărimile. Distanțați uniform celelalte marcaje

între ele. Fixați cu ace piesele tiparului pe

material, așa cum se arată în schema tiparului.

Marje pentru cusături și tivuri

Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv și tivuri mâneci 4 cm (1 5/8 ins). Măsurătorile pentru piesa a includ surplusurile. Taiati piesele căptușelii cu surplusuri de cusătură și tiv de 1,5 cm (5/8 in).

Piese tăiate la măsură

Mărimi	36	38	40	Lățime toate dimensiunile (cm / in)
	Lungime (cm / ins)			
a	113,5 44¾	117,5 46¾	121,5 47¾	4,5 1¾
Dime nsiune	42	44		Lățime toate mărimile (cm / in)
	Lungime (cm / ins)			
a	126,5 49¾	130,5 51¾		4,5 1¾
Dime nsiune	46	48		Lățime toate mărimile (cm / in)
	Lungime (cm / ins)			
a	133,5 52¾	139,5 54¾		4,5 1¾

Tăierea pieselor tiparului

Țesătură


- 1 față cu față 2x
- 2 spate 2x
- 3 mănecă 2
- 4 capotă laterală 2x
- 5 capotă centrală pe pli 1x
- 6 buzunar 2
- 7 clapă 2
- 8 capac glisant 2
- o bandă pentru carcasă 1x

Căptușeală

- 9 față 2
- 10 spate 2x

Schema modelului

Țesătură

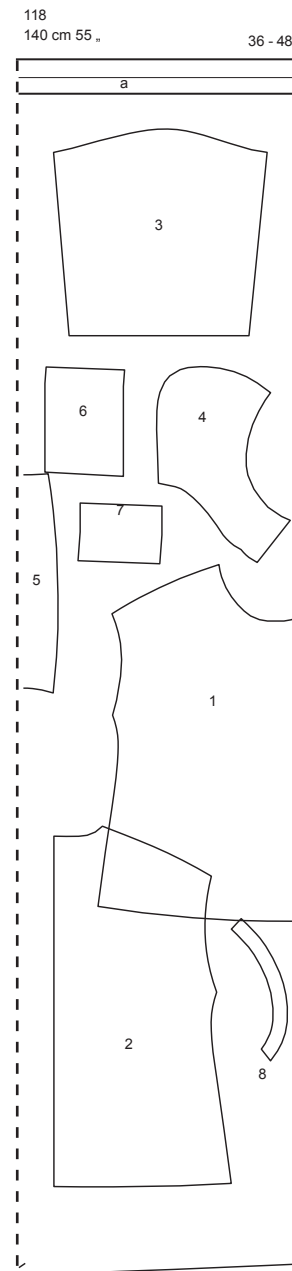


Taiati dintr-un strat dublu de țesătură, cu partea dreaptă a țesăturii orientată spre interior. Taiati ultima bucată dintr-un singur strat de material rămas, cu partea dreaptă orientată spre exterior.

- 11 partea laterală a glugii 2x
- 12 centrul glugii pe o pli 1x
- 13 buzunar și, de asemenea, piesa 3 2

Călcați cu fierul de călcat piesele 7 și 8 (pe partea greșită a țesăturii). De asemenea, călcați cu fierul de călcat căptușeala pieselor din față, pe marginea tivului și pe marginea mănecilor.

Căptușeală

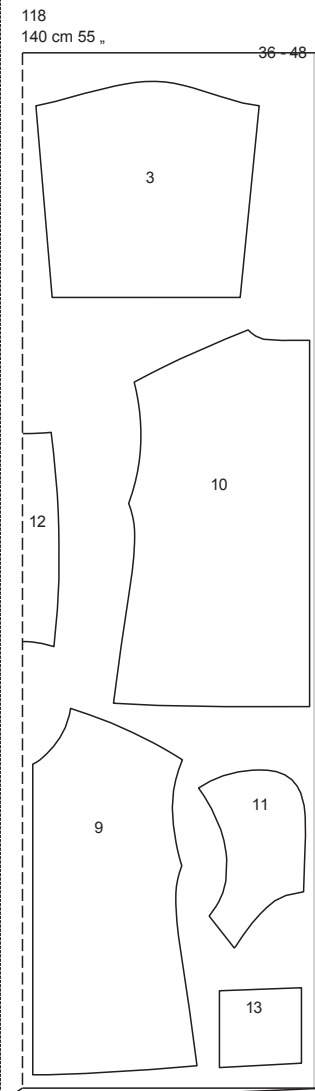

Ghid rapid pentru profesioniști 1 Buzunare aplicate cu clapete

2 Cusătură centrală în spate

3 Cusături laterale

4 Cordon / Talie

5 Cusături umăr

6 Glugă

7 Mănecă

8 Măneci încorporate

9 Căptușeală

10 Cusătură în căptușeală

11 Cusături decorative pe margini

12 Capse

13 Introducere șnururi

CONSTRUCȚIE

1 118 Buzunare aplicate cu clapete

Coaseți piesele de căptușeală (piesele 13) cu fața dreaptă împreună cu marginile superioare ale buzunarelor (piesele 6),

lăsând o deschidere pentru întoarcere. Presați surplusurile pe căptușeală. Presați fața cu căptușeala pe buzunare spre interior pe linia de PLIERE. Pliati fața și căptușeala de-a lungul liniei de pliere, cu partea dreaptă orientată spre interior. Coaseți marginile laterale și inferioare ale buzunarelor. Taiati surplusul și colțurile în unghi. Întoarceți buzunarele și călcați. Coaseți deschiderile. Coaseți marginea superioară a buzunarlui cu o lățime de 2 cm (3/4 in). Așezați buzunarele pe piesele din față la liniile de îmbinare și coaseți aproape de marginile laterale și de marginea inferioară. Îndoiiți clepele în jumătate pe linia de PLIERE, cu partea dreaptă orientată spre interior. Coaseți capetele. Taiati surplusurile de cusătură. Întoarceți clepele și călcați. Coaseți o cusătură de 7 mm (1/4 in) lățime lângă marginea plului marginie și marginile laterale. Taiati surplusul de material la marginile de îmbinare la 7 mm (1/4 in) coaseți împreună și neteziți. Coaseți pe clepete la 1,5 cm (5/8 in) deasupra buzunarlui, astfel încât clepeta să fie orientată în sus și surplusurile în jos. Presați clepeta în jos și coaseți la 5 mm (3/16 in) sub marginea de îmbinare.

2 118 Cusătură centrală spate
Coaseți cusătura centrală din spate cu părțile drepte ale materialului orientate una spre cealaltă. Presați marginile pentru a le deschide.

3 118 Cusături laterale
Coaseți cusăturile laterale cu fața materialului orientată spre exterior. Taiati margini o dată sau de două ori de-a lungul curbilor de sub gât și călcați pentru a le deschide.

4 118 Tunel pentru șnur / Talie
Atașați un ochi la marcajul X pe fiecare piesă din față (la capătul învelș), întindeți mai întâi punctele de fixare pe partea greșită a tesăturii cu bucăți de căptușeală de 3 x 3 cm (1 1/4 x 1 1/4 in). Presează marginile benzii pentru învelș spre interior cu 1 cm (3/8 in) pe toată circumferința. Lucrați din interior pentru a fixa cu ace banda de învelș cu părțile greșite împreună cu jacheta la liniile de îmbinare și coase strâns în jurul marginilor.

5 118 Cusături umăr
Coaseți cusăturile umerilor cu fața materialului orientată spre exterior, netezind marginile umerilor din spate. Presați marginile deschise.

6 118 Glugă
Coaseți cusăturile din spate ale glugii cu partea dreaptă a materialului orientată spre exterior. Presați marginile pentru a le deschide. Atașați un ochi la capetele din față ale glugii, la fiecare marcaj X (la capătul carcaseri), întărind mai întâi punctele de atașare pe partea greșită a materialului cu bucăți de căptușeală de 3 x 3 cm (1 1/4 x 1 1/4 in) bucăți de căptușeală. Coaseți gluga pe marginea decolteului cu fața spre fața și potrivit marcejele de pe glugă cu cusăturile umerilor. Taiati surplusul de material de-a lungul curbilor și călcați pentru a deschide. Călcați fața pieselor din față spre interior pe linia de PLIERE. Călcați surplusul de material pentru tiv spre interior.

7 118 Măneci
Îndoiiți mănecele pe jumătate pe lungime, cu partea dreaptă orientată spre interior. Coaseți cusăturile măneclor, începând de la marginile superioare, exact pe linia cusăturii. Presați marginile pentru a le deschide. Presați surplusul de material spre interior și coaseți o lățime de 3 cm (1 1/4 inch).

8 118 Așezați mănecele
Fixați mănecele în cavitatea pentru brațe cu partea dreaptă orientată spre exterior. Potrivii marcejele 6 de pe mână și față. Potrivii cusăturile măneclor și cusăturile laterale. Potrivii marcajul de la capul măneicii cu cusătura umărului. Coaseți mănecele. Taiati surplusul de cusătură la 1 cm (3/8 in) și călcați pentru a deschide.

9 118 Confectionați căptușeala
Coaseți cusăturile glugii pe căptușeală și călcați surplusul de material. Coaseți cusătura centrală pe fațetele glugii. Presați marginile deschise. Coaseți fațeta glugii cu partea dreaptă împreună cu marginea din față a căptușelii glugii, potrivit cusătura de pe fațetă cu partea din spate a căptușelii glugii. Taiati marginile căptușelii de-a lungul curbilor. Presați marginile pe căptușeală. Coaseți cusătura centrală din spate pe piesele căptușelii din spate și coaseți conform marcajelor pentru pliu de relaxare. Coaseți între ele. Presați pliu într-o parte. Coaseți și presați cusăturile rămase ca pe piesele de tesătură superioară. Presați căptușeala cu 1 cm (3/8 in) lățime spre interior de-a lungul marginilor tivului și a tivurilor măneclor.

10 118 Coaseți căptușeala
Așezați garniturile pe piesele din față ale jachetei și aplatizați din nou surplusul pentru tiv. Coaseți marginile căptușelii din față cu partea dreaptă împreună cu garniturile de pe jachetă, terminând la aproximativ 10 cm (4 inci) deasupra marginii tivului. Îndoiiți garniturile de-a lungul fiecărei linii de pliere, cu partea dreaptă orientată spre interior. Coaseți marginile tivului până la capătul garniturii (linia de cusătură) și marginile din față ale glugii, potrivit cusătura de pe garnitura glugii cu centrul din spate al glugii. Taiati surplusurile și taiati curbile. Presați surplusurile pe fața glugii și coaseți cât mai aproape posibil de cusătură. Consultați și „Sfat util” - Cusătura inferioară a unei căptușeli - la sfârșitul suplimentului de cusut. Întoarceți căptușeala și căptușelile spre interior. Așezați căptușeala în interiorul jachetei cu părțile greșite orientate una spre cealaltă, așezați căptușelile măneclor în interiorul măneclor din tesătură. Presați marginile. Fixați cu ace cusăturile de îmbinare ale glugii. Lucrați din interior pentru a coase surplusurile de cusătură ale îmbinărilor. Coaseți surplusul de tiv cu o lățime de 3 cm (1 1/4 inch), începând și terminând exact pe linia de cusătură marcată (4 cm / 1 5/8 in lângă marginea din față). Nu prindeți fațetele. Fixați căptușeala cu ace la tiv, astfel încât marginile tivului și căptușeala să se suprapună. Coaseți tivul căptușelii manual. Îndoiiți lungimea în plus a căptușelii ca pe o pliu mic și apăsați ușor. Coaseți căptușeala la fațetele din față. Coaseți marginile inferioare ale căptușelilor măneclor la tivul măneclor

. Îndoiiți lungimea în plus în jos și apăsați ușor. Coaseți tivurile măneclor cu o lățime de 3 cm (1 1/4 inci).

11 118 Coaseți marginile
Coaseți marginile din față și marginea glugii, conform marcajelor.

12 118 Capse
Atașați jumătatea superioară a capselor pe marginea din față dreaptă, conform marcajelor. Atașați jumătatea inferioară a capselor pe marginea din față stângă, astfel încât să se potrivească.

13 118 Introduceți șnururile
Taiati o bucată de cordon de 1,15 m (45 in) lungime și folosiți un ac de siguranță mic ca ac de cusut pentru a-l introduce în tunelul pentru cordonul glugii. Introduceți restul cordonului în tunelul de la talie. Atașați opritoarele de cordon la capete și accesoriile pentru capetele cordonului.

HALAT ●●●● STIL 119

la p. 26
Mărime Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46
Lungimea spatelui aproximativ 116 cm (46 in)



TESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Tesătură recomandată: tesături pentru paltoane, cu o anumită consistență	
Tesătură originală: tesătură din polyester cu aspect de lână (450 g/m²)	

Necesarul de material

Mărime	36	42
Lățimea materialului	cm ins	Cerințe de material (metri / yarzi)
Tesătură	140 55	3,35 3% 3,40 3%
Căptușea la	140 55	2,55 2% 2,60 2%

Accesorii: Interfață termofuzibilă.
7 nasturi. 1 pereche de umerase plate

TAIERE

Piese de tipar din hârtie
Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Lipiți piesele 21A și 21B, 23A și 23B, 27A și 27B, 29A și 29B și 30A și 30B împreună de-a lungul liniilor de îmbinare.

Prezentare generală a tiparului

Linie roșie a tiparului, foaia B Piese de tipar 21 până la 30	
36	
38	
40	
42	
44	
46	

X-ul pentru fixare marcat pe piesele 21 și 27 este pentru dimensiunea 36. Pentru celelalte mărimi, mutați marcajele în sus în funcție de liniile de mărime. Săgețile plisate de pe piesa 24 sunt pentru mărimea 36. Pentru celelalte mărimi, mutați săgețile în sus în funcție de liniile de mărime. Fixați piesele tiparului pe tesătură așa cum se arată în schema tiparului.


Taierea pieselor modelului

Tesătură		
21	față	2x
22	piesa laterală	2
23	spate	2x
24	mănece superioară	2x
25	mănece inferioară	2x
26	bucată buzunar	2x
27	față	2
28	față spate pe o pliu	1x

Căptușeală		
29	față	2x
30	spate	2x


și, de asemenea, piesele 22 și 24-26

Interfață Călcați piesele 27 și 28 (pe partea greșită a tesăturii). De asemenea, întăriți tivul, marginea măneclor și marginea fantei cu întăritură.

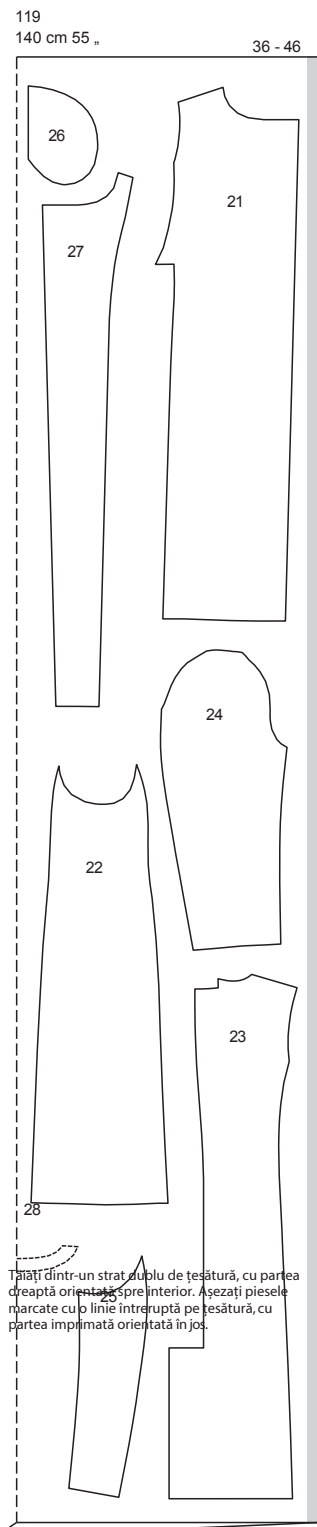

Tăiați dintr-un strat dublu de țesătură, cu partea dreaptă orientată spre interior. Așezați piesele marcate cu o linie întreruptă pe țesătură, cu partea imprimată orientată în jos.

Căptușeală
119
140 cm 55 „

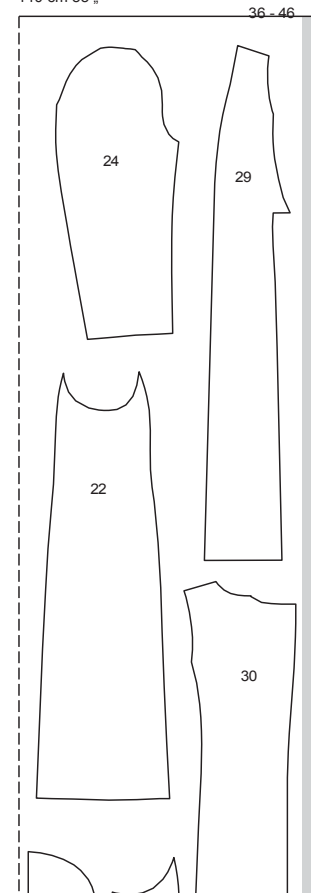

Ghid rapid pentru profesioniști

- 1 Pliuri
- 2 Cusături longitudinale pe panoul din față / Buzunare în cusături
- 3 Cusături longitudinale ale panoului din spate
- 4 Cusătură centrală spate / Fanta
- 5 Cusături umăr
- 6 Față
- 7 Mânci
- 8 Mânci încorporate
- 9 Tiv / Fanta
- 10 Construcție căptușeală
- 11 Cusătură căptușeală
- 12 Butoniere / Nasturi

1 119 Pliuri

Coaseți pensele pe piesele din față și din spate. Presați pensele de la bust în jos și pensele de la umeri spre centru.

2 119 Cusături longitudinale frontale / Buzunare în

cusături

Așezați părțile laterale cu fața spre fața părților din față. Fixați cu ace și coaseți cusăturile panoului longitudinal din față (numărul cusături

1), potrivit marcele la înălțimea taliei. Nu coaseți peste deschiderile buzunarelor între marce. Coaseți înapoi pentru a fixa capetele cusăturii. Presați marginile deschise. Fixați cu ace marginile de îmbinare ale bucăților de buzunar cu fața spre interior, cu marginile de cusătură la marginile deschiderii buzunarului (bucata de buzunar din țesătură pe bucata laterală și căptușeala buzunarului pe bucata din față). Coaseți buzunarele de-a lungul liniilor de cusătură marcate. Presați piesele buzunarului în față și coaseți-le împreună.

3 119 Cusături longitudinale pe spate

Așezați părțile din spate cu fața spre interior, împreună cu părțile laterale. Fixați cu ace și coaseți cusăturile panoului longitudinal (cusătura numărul 2), potrivit marcele de la talie. Presați marginile deschise.

4 119 Cusătură centrală spate / Fanta

Așezați piesele din spate cu partea dreaptă una lângă alta. Coaseți cusătura centrală din spate de la marginile superioare până la marcul fantei.

Presați marginile de cusătură pentru a le deschide. Tăiați fața fantei de pe partea stângă a spatelui la 1,5 cm (5/8 in) lângă linia marcată „MARGINE STÂNGĂ”, presați fața spre interior. Așezați suprapunerea dreaptă a fantei sub partea stângă a spatelui și presați marginea de cusătură centrală sub, subțind pe măsură ce avansați. Presați fața spre interior la suprapunere. Coaseți partea din spate stângă în unghi, așa cum este marcat, prindând suprapunerea.

5 119 Cusături umăr

Fixați cu ace și coaseți cusăturile umerilor cu părțile drepte ale țesăturii orientate una spre cealaltă (cusătura numărul 3). Fixați cu ace și coaseți cusăturile umerilor pe față în același mod (cusătura numărul 4). Presați marginile deschise.

6 119 Față

Realizați o butonieră transversală, așa cum este marcat pe partea dreaptă a față. Adaptați dimensiunea butonierii la butonul dvs. Fixați cu ace partea dreaptă împreună cu marginea decolteului și cu marginile din față și inferioare ale pieselor din față, potrivit cusăturilor umerilor. Coaseți de-a lungul liniei marcate de decolteu și de-a lungul marginilor inferioare din față (până la linia de cusătură de la capătul feței). Tăiați surplusul de material, tăiați curbele și tăiați colțurile în unghi. Presați surplusurile pe față și coaseți cât mai aproape posibil de cusătură. Consultați „Sfat util” - Cusătura de sub

Guler - la sfârșitul suplimentului de cusut. Întoarceți gulerul spre interior și apăsați marginile.

7 119 Mânci

Așezați mâncile inferioare cu partea dreaptă împreună cu mâncile superioare. Fixați cu ace și coaseți cusăturile superioare ale mâncilor.

și sub cusăturile mâncilor (cusăturile nr. 5 și 6). Presați marginile deschise. Presați marginile tivului mâncilor spre interior și coaseți-le cu mâna, fără a strânge. Pliati pliurile de la capul mâncii în direcția săgeții și coaseți-le pe margini.

8 119 Așezați mâncile

Fixați mâncile în gaura pentru braț cu partea dreaptă orientată în sus. Potriviti marcul de pe mână cu marcul de pe partea laterală. Potriviti marcele 7 de pe mână și față. Potriviti marcul de la capul mâncii cu cusătura umărului. Neteziți capul mâncii între • Coaseți mâncile. Tăiați surplusul de material la 1 cm (3/8 in) și călcați spre mână la capul mâncii

• Coaseți umerășele.

9 119 Tiv / Fanta

Așezați din nou fața în față căptușeala din spate. Presați surplusul de cusătură către interior și coaseți-o cu mâna, fără a strânge. Așezați din nou căptușeala în interior și coaseți-o cu mâna, fără a strânge, la tiv.

10 119 Confecționați căptușeala

Coaseți cusătura centrală din spate pe piesele căptușelii din spate până la marcul fantei și coaseți pentru a forma pliul, conform marcului. Fixați cu ac și ață. Presați pliul într-o parte. Coaseți pense și cusăturile rămase și presați ca pe piesele de țesătură superioară. Așezați căptușelile mâncilor. Presați căptușeala 1 cm (3/8 in) spre interior de-a lungul marginilor tivului și tivurilor mâncilor.

11 119 Coaseți căptușeala

Coaseți căptușeala la marginea interioară a feței, începând și terminând la aproximativ 10 cm (4 in) deasupra marginii tivului. Presați surplusurile de cusătură pe căptușeală. Așezați căptușeala în interiorul hainei cu fețele greșite orientate una spre cealaltă, așezați căptușelile mâncilor în interiorul mâncilor țesăturii superioare. Fixați cu ace surplusul de cusătură căptușelii la cusătura centrală de la capătul superior al fantei din spate. Întoarceți căptușeala la față și fixați-o cu ace la fața din spate dreaptă. Tăiați cealaltă margine a căptușelii la 1 cm (3/8 in) înainte de a o presa sub marginea suprapunerii, tăiați în unghi în colț. Întoarceți marginea căptușelii și coaseți-o la fața spate stângă a fantei. Coaseți căptușeala la suprapunere în partea de sus. Fixați căptușeala la tiv, astfel încât marginile tivului și căptușeala să fie aliniate. Coaseți tivul căptușelii și fațetele fantelor manual. Așezați lungimea suplimentară a căptușelii ca o mică pli și apăsați ușor. Coaseți căptușeala pe fațetele din față. Coaseți marginile inferioare ale căptușelilor mâncilor la tivurile mâncilor în același mod. Pliati lungimea suplimentară în jos și apăsați ușor.

12 119 Butoniere / Nasturi

Realizați două butoniere în cruce pe marginea din față dreaptă și stângă, la ambele marce din față. Adaptați dimensiunea butonierelor la butoane. Coaseți două butoane pe partea exterioră a părții din față drepte, conform marcajelor, astfel încât să se potrivească cu butonierele din partea din față stângă. Coaseți, de asemenea, două butoane în


același loc pe interiorul față. Coaseți trei nasturi pe partea din față stângă, astfel încât să se potrivească cu butonierele.

ROCHIE DE SEARĂ ●●●● STIL 120



la p. 15

Mărimi Burda 46, 48, 50, 52, 54, 56

Lungime spate aproximativ 122 cm (48 ins)

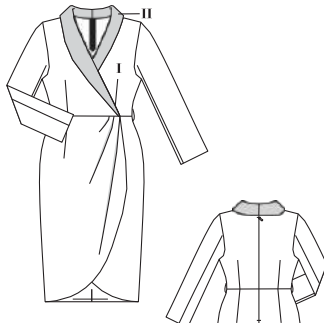

Linie albastră, foaia D Piese de

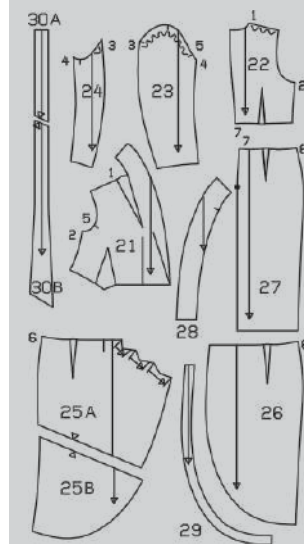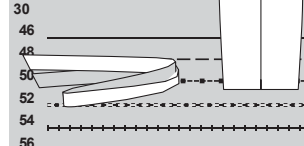

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: țesături fluide pentru rochii.

Țesătură originală: satin crep (partea mată = țesătură I), satin crep (partea lucioasă = țesătură II)

Cerințe privind materialul

Mărime	46 - 56
Lățimea materialului	Cerințe privind materialul (metri / yarzi)
Țesătură I 140 cm 55	4,00 4%
Țesătură II 140 cm 55	1,45 1%

Notă: Cerințele privind materialul au fost calculate pentru 2 tipuri de material: unul mat și unul lucios. Dacă utilizați satin creponat cu o parte mată și una lucioasă, ca în modelul nostru original, utilizați partea lucioasă a materialului ca parte dreaptă pentru garnituri (rochia superioară) și cele două piese ale centurii. Acest lucru va crește necesarul de material (materialul II).

Accesorii: Interfață termofuzibilă, 1 fermoar invizibil de 60 cm (24 inci) lungime și un picior presor special, 1 pereche de umerase

TĂIERE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Lipiți piesele 25A și 25B împreună de-a lungul liniilor de imbinare. Fixați piesele tiparului pe țesătură, așa cum se arată în schema tiparului.

Marje pentru cusături și tivuri Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv spate (piesa 27) și tivuri mâneci 4 cm (1 5/8 ins).

Tăierea pieselor tiparului

Țesătura I

21	față cu guler integral	2
22	spate	2
23	partea superioară a mânecii	2x
24	măneacă inferioară	2x
25	panou față dreapta fustă	1x
26	panou față stânga	1x
27	panou spate fustă	2
29	față (fustă)	2
30	curea	2

Țesătura II

28	față (piesa superioară) cu guler integral	2
30	curea de legare	2

Interfață Fier de călcat pe piesele 28 și 29 (partea greșită a țesăturii).


Ghid rapid pentru profesioniști

- 1 Pliuri
- 2 Cusături umăr
- 3 Cusături laterale (partea superioară a hainei)
- 4 Fața (piesele superioare)
- 5 Pliuri panou față dreapta fustă
- 6 Față față (fustă)
- 7 Cusături laterale (fustă)
- 8 Cusătură talie
- 9 Fermoar invizibil
- 10 Decolteu
- 11 Cusături mâneci
- 12 Mâneci încastrate, relaxate
- 13 Tivuri mâneci

Disponerea modelelor

Țesătură I

120 140 cm 55 „ 46 - 56

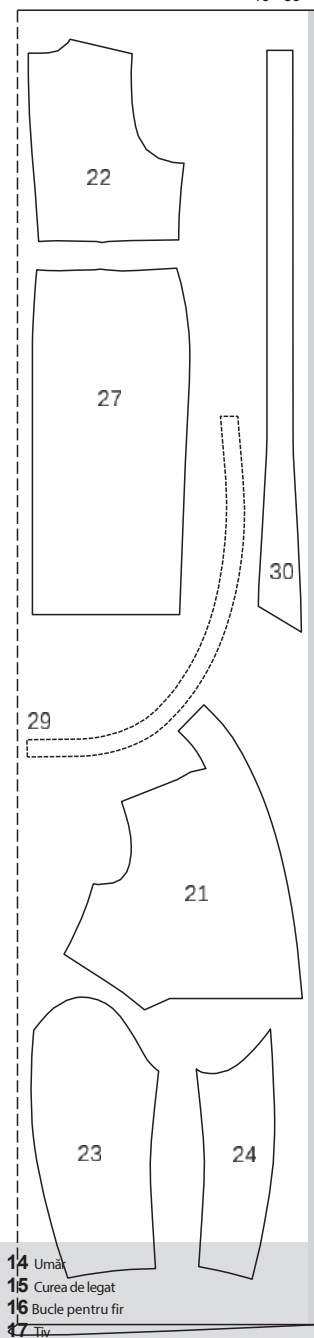


CONSTRUCȚIE

1 120 de pense


Coaseți darts pe piesele din față și din spate și pe panourile din față și din spate ale fustei. Presați darts spre centru.

122 140 cm 55 „ 46 - 56

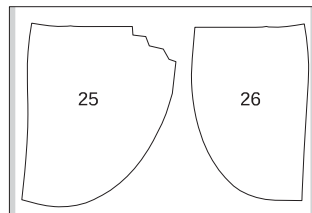

Țesătură II

120 140 cm 55 „ 46 - 56

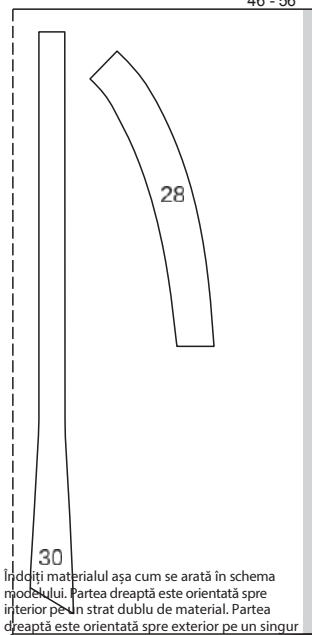

Îndreptați materialul așa cum se arată în schema modelului. Partea dreaptă este orientată spre interior pe un strat dublu de material. Partea dreaptă este orientată spre exterior pe un singur strat de material. Așezați piesele asimetrice 25 și 26 pe partea dreaptă a materialului (mată) cu partea imprimată orientată spre exterior. Piesele marcate cu contur întrerupt trebuie așezate pe material cu partea imprimată orientată spre interior.

2 120 Cusături umăr

Coaseți cusăturile umerilor, netezind marginile umerilor din spate. Neteziți surplusurile și călcați pentru a le deschide.

3 120 Cusături laterale (partea superioară a îmbrăcăminte)

Coaseți cusăturile laterale. Neteziți surplusurile și călcați pentru a le deschide.

4 120 Față față (piese superioare)

Coaseți cusătura centrală din spate a gulerului pe piesele din față și pe piesele din față. Presați marginile cusăturii pentru a le deschide. Fixați cu ace părțile drepte împreună cu piesele superioare și coaseți de-a lungul marginii exterioare a gulerului.

Tăiați surplusul de cusătură. Întoarceți fața pe dos și călcați marginea. Neteziți marginea interioară a feței.

Coaseți fațetele la marginea inferioară pe surplusurile de cusătură.

5 120 Pliseuri față panou dreapta fustă

Așezați pliurile pe panoul din față dreapta al fustei în direcția săgeții și coaseți pe surplus.

6 120 Fațadă față (fustă)

Fixați cu ace fața față cu fața cu panourile din față ale fustei și coaseți. Presați surplusul de cusătură pe față și coaseți aproape de cusătura de îmbinare. Consultați „Sfat util” - **Cusătura inferioară a unei fete** - la sfârșitul suplimentului de cusut. Neteziți marginea interioară a fetei. Întoarceți fața spre interior și călcați marginea. Coaseți cu acul fața la marginea superioară pe surplusurile de cusătură.

7 120 Cusături laterale (fustă)

Fixați cu ace cusăturile laterale pe panourile fustei, plăți din nou tivurile la tiv. Coaseți cusăturile laterale și continuați să coaseți dintr-o singură mișcare tivul din spate la capetele din față ale tivului. Neteziți surplusul de material și călcați pentru a-l deschide. Neteziți surplusul de material din spate.

8 120 Cusătura taliei

Așezați partea din față dreaptă pe partea din față stângă, cu partea greșită orientată spre partea dreaptă și centrul aliniat. Coaseți marginile inferioare. Așezați panoul din față dreapta al fustei pe panoul din față stângă al fustei, aliniind centrul. Coaseți împreună marginile superioare.

Fixați cu ace partea superioară a rochiei de panourile fustei (cusătura numărul 7), potrivit cusăturile laterale. Coaseți. Îndreptați surplusurile și călcați.

9 120 Fermoar invizibil

Neteziți marginile din spate. Introduceți fermoarul invizibil la marginile deschiderii din spate. Consultați „Sfat util” - **Fermoare invizibile** - la sfârșitul instrucțiunilor. Dinții fermoarului încep pe linia de cusătură marcată la marginea din spate a decolteului. Coaseți cusătura din spate de la marginile inferioare până la fermoar. Presați marginile deschise.

10 120 Decolteu

Închideți fermoarul. Fixați cu cleme în unghi în surplusul de cusătură de pe piesele din față, în colțul dintre umăr și guler (= gulerul inferior), precum și pe față (= gulerul superior). Coaseți gulerul inferior pe marginea din spate a decolteului. Presați surplusurile pe guler. Întoarceți marginea interioară a gulerului superior și coaseți-o de-a lungul cusăturii de îmbinare a gulerului.

11 120 Cusături mâneci

Așezați piesele de sub mâneci cu fața spre mâneci. Fixați cu ace și coaseți cusăturile mâneclor. Neteziți surplusurile și călcați pentru a le deschide.

12 120 Așezați mânecile, ușor

Fixați mânecile în cusăturile pentru brațe cu partea dreaptă orientată în sus. Potrivii marcajul de pe mâneca inferioară cu cusătura laterală. Potrivii marcajele 5 de pe mânecă și față. Potrivii marcajul de la capul mânecii cu cusătura umărului. Lăsați capul mânecii între *. Coaseți mânecile. Taiati cusătura

marginii la 1 cm (3/8 in), neteziți-le împreună și călcați-le pe mănecă la capul mănecii.

13 120 Tivuri mâneci

Cusăturile tivului mânecii, călcați spre interior și coaseți manual fără a strânge.

14 120 Umărare

Coaseți umerasele.

15 120 Cureaua de legat

Coaseți cusătura centrală pe fiecare bucată de curea. Presați marginile deschise. Așezați bucățile de curea cu partea dreaptă una lângă alta. Coaseți marginile, lăsând o deschizătură pentru întoarcere. Taiati marginile și colțurile în unghi. Întoarceți cureaua și presați. Coaseți deschizătura.

16 120 Buclele pentru fir

Lucrați bucle de fir de aproximativ 7 cm (2 3/4 inci) lungime la cusăturile laterale peste cusătura taliei, acoperind 3-4 fire și acoperind bine cu cusătură de butonieră manuală. Introduceți și scoateți acul în același punct atunci când acoperiți firele.

17 120 Tiv

Presăți marginea tivului din spate și fața tivului din față spre interior, coaseți lejer cu mâna.

BLUZĂ TUNICĂ •••• STIL 121

la p. 14

Mărimi Burda 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

Lungime spate aproximativ 84 cm (33 ins)




ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: Țesături pentru bluze

Țesătură originală: Poplin de viscoză (130 g/m)

Prezentare generală a modelului

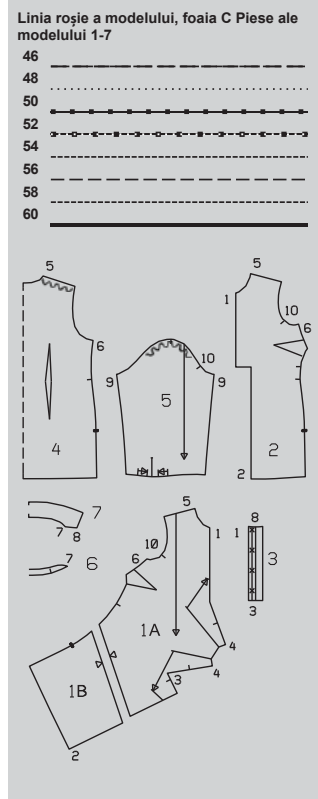

Cerințe privind materialul

Dimensiune	46 - 52	54 - 60
Lățimea materialului	cm ins	Cerințe de material (metri / yarzi)
Țesătură	140 55	2,80 3 3,00 3 1/4

Accesorii: Interfață termofuzibilă. 8 nasturi

ȚĂIERE

Piese de țipar din hârtie

Trasați piesele tiparului din Foale de țipar. Lipiți piesele 1A și 1B împreună de-a lungul liniilor de îmbinare. X-ul pentru fixare pe piesă

3 sunt marcate pentru mărimea 46. Pentru celelalte mărimi, mutați marcajul superior în sus, în funcție de liniile de mărime. Marcajul inferior este același pentru toate mărimile. Distanțați uniform celelalte marcaje între ele. Fixați cu ace piesele tiparului pe material, așa cum se arată în schema tiparului. Marcați piesele a, b și c direct pe material.

Marje pentru cusături și tivuri Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in). Măsurătorile pentru piesele a, b și c includ marjele.

Tăierea pieselor tiparului

Țesătură

1 față dreapta

2 față stângă

3 bandă pentru nasturi

4 spate pe pliu

5 mănecă


6 guler pe o pliu

Schema tiparului


Țesătură

121

140 cm 55 „

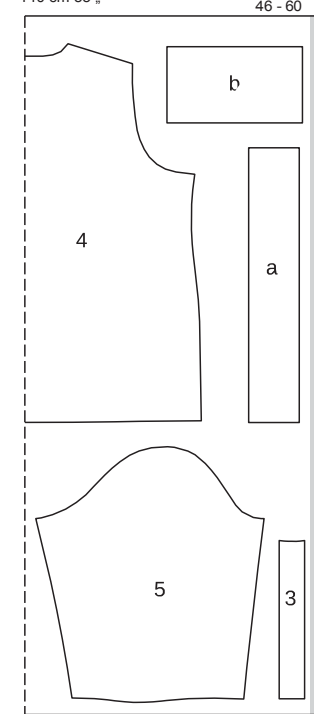

121
140 cm 55 „

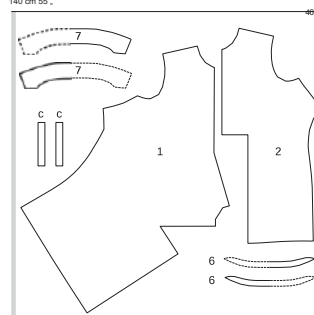

Îndoiiți materialul așa cum se arată în schema modelului. Partea dreaptă este orientată spre interior pe un strat dublu de material. Partea dreaptă este orientată spre exterior pe un singur strat de material. Așezați piesele asimetrice 1 și 2 pe partea dreaptă a materialului, cu partea imprimată orientată spre exterior.

Piese tăiate la măsură

Dimensiune	46	48	50	52	Lățime toate mărimile (cm / in)
	Lungime (cm / ins)				
a	63,5 25	64,5 25 1/2	65 25 1/2	66 26	15 6
b	28 11	28,5 11 1/4	29 11 1/4	29,5 11 1/2	21 8 1/4
c	19 7 1/2				3 1 1/4
Dimensiune	54	56	58	60	Lățime toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)				
a	65,5 25 1/4	67 26 1/4	68 26 3/4	68,5 27	15 6
b	30 11 3/4	30,5 12	31 12 1/4	31,5 12 3/4	21 8 1/4
c	19 7 1/2				3 1 1/4

- 7 guler pe pliu 2x
o bandă de cravată 2x
b manșetă 2x
c bandă de legătură / fantă mănecă 2

Interfață Fier de călcat pe piesele 3, 6, 7 (numai pe piesele exterioare ale gulerului) și b (pe partea greșită a țesăturii).

Ghid rapid pentru profesioniști

- 1 Săgeți
- 2 Bandă cu nasturi
- 3 Cusătură centrală față / Capătul inferior al benzii cu nasturi
- 4 Cusături umăr
- 5 Benzi de cravată / Cusături laterale
- 6 Guler
- 7 Fanta mănecii / Pliseuri
- 8 Cusături măneci
- 9 Manșete
- 10 Măneci încastrate, relaxate
- 11 Tiv
- 12 Nasturi

CONSTRUCȚIE

1 121 Pliuri

Coaseți pensele pe piesele din față și apăsați în jos. Coaseți pensele pe piesele din spate și apăsați fiecare spre centru.

2 121 Bandă pentru nasturi

Fixați banda de nasturi cu părțile drepte împreună cu marginea din față a pieselor din față și coaseți (cusătura numărul 1), cusând pe partea dreaptă exact până la colț. Taiati surplusul de cusătură de pe piesa din față dreaptă

în unghi până la colț. Presați surplusurile pe piesele benzii pentru nasturi și presați surplusul de la celălaltă margine lungă a benzii spre interior. Pliati fiecare bandă pentru nasturi pe linia de pliuri cu partea dreaptă orientată spre interior. Coaseți numai în partea de sus, de la marginea pliului până la centrul din față. Coaseți înapoi pentru a fixa capetele cusăturii. Taiati surplusurile de cusătură, taiati surplusul din centrul din față. Întoarceți benzile pentru nasturi și presați. Coaseți pe marginea interioară la cusătura de îmbinare sau coaseți la mașină din exteriorul piesei în linie cu cusătura. Lucrați butonierele pe lungime pe partea dreaptă bandă de nasturi conform marcajelor. Dimensiunea ochiurilor de nasturi pentru a se potrivească cu nasturii dvs.

3 121 Cusătura centrală din față / Capătul inferior al benzii pentru nasturi

Fixați cu ace cusătura centrală din față de la marginile inferioare până la colț (cusătura numărul 2), coaseți. Taiati în unghi în surplusul de cusătură din partea stângă din față, în colț. Neteziți surplusurile de cusătură centrale și apăsați pe partea dreaptă din față. Fixați cu ace banda de nasturi din dreapta pe banda de nasturi din stânga, privind centrele și bădând marginile inferioare împreună. Îndoțiți capătul din dreapta din față (secțiunea cu pliuri integrale) cu partea dreaptă orientată spre interior și coaseți marginile drepte împreună de la cusătura numărul 4 până la colț. Continuați să coaseți capetele inferioare ale benzilor de nasturi pe partea din față

față (cusătura numărul 3). Îndreptați marginile de cusătură și apăsați în jos. Apăsați marginile din partea dreaptă față deschise.

4 121 Cusături umăr

Coaseți cusăturile umerilor, netezind marginile umerilor din spate. Neteziți marginile de cusătură și apăsați spre spate.

5 121 Benzi de legătură / Cusături laterale

Îndoțiți fiecare bandă de legare în jumătate pe lungime. Coaseți de-a lungul margini longitudinale și pe fiecare capăt. Taiati în unghi surplusul de material de la colțuri. Întoarceți benzile de legare pe față dreaptă și călcați-le. Coaseți capătul deschis al unei benzi de legare pe marginea cusăturii laterale din față stânga, între marcaje. Fixați cu ace și coaseți cusăturile laterale cu față dreaptă a materialului cu față spre marginea gâtului până la marcajul fantei, privind marcajele de la talie. Curățați surplusul de material și călcați, curățați surplusul la marginile tăieturii și apăsați spre interior. Îndoțiți capătul din față dreapta pe liniile de pliuri, cu partea dreaptă orientată spre interior. Introduceți cealaltă bandă de legare în deschisătură. Coaseți capătul închis, prindând banda de legare. Treceți banda de legare în exteriorul piesei de îmbrăcăminte. Presați.

6 121 Guler

Coaseți piesele de bandă de guler la piesele de guler superior și guler inferior. Taiati surplusul de cusătură la 5 mm (3/16 in), întindeți și coaseți aproape de fiecare parte a cusăturii. Așezați piesele de guler cu partea dreaptă una lângă alta și coaseți marginile exterioare ale gulerului exact pe linia de îmbinare a gulerului. Întoarceți gulerul și călcați. Lucrați din interior pentru a coase piesa de guler superioară cu interfață (cu partea dreaptă orientată spre partea stângă) pe marginea decolteului (cusătura numărul 8). Taiati surplusul de material și călcați pe guler. Întoarceți marginea gulerului inferior și coaseți peste cusătura de îmbinare. Coaseți în linia cusăturii de îmbinare.

7 121 Fanta mănecii / Pliseuri

Taiati mănecile pe linia de tăiere. Desfaceți marginile tăiate. la o margine dreaptă și coaseți cât mai strâns posibil, cu părțile drepte împreună, cu o margine longitudinală a benzii de legătură. Presați banda peste cusătură în deschidere. Îndoțiți banda de legătură spre interior, întoarceți-o și coaseți la cusătura de îmbinare pentru o lățime finală a legăturii de 7 mm (1/4 in). Lucrați din exterior pentru a coase marginea de legătură aproape de margine. Taiati marginea de legătură în interior (ca o mică dartă) la capătul superior al fantei mănecii. Întoarceți marginea de legătură la marginea din față a fantei spre interior și coaseți. Așezați pliurile la marginea inferioară a mănecii în direcția săgeții și coaseți pe margini.

8 121 Cusături mănecă

Fixați cu ace și coaseți cusăturile mănecii. Neteziți surplusurile de cusătură și călcați-le într-o parte.

9 121 Manșete

Coaseți manșetele pe marginile inferioare ale mănecilor. Presați surplusurile de cusătură.

pe manșetă și apăsați marginea de cusătură de la celălalt capăt al manșetei spre interior. Îndoțiți manșeta în jumătate, cu partea dreaptă spre interior. Coaseți marginile laterale. Întoarceți manșetele și apăsați. Fixați cu ace marginea interioară peste cusătura de îmbinare. Lucrați din exterior pentru a coase în linie cu cusătura de îmbinare, prindând marginea interioară. Realizați câte 2 bucle de ață pe fiecare dintre marginile frontale ale manșetelor, la o distanță de 2 cm (3/4 in) de cusătura de îmbinare a manșetei și de marginea inferioară. Adaptați dimensiunea buclelor pentru a se potrivești cu nasturii. Coaseți nasturii pe capetele din spate ale manșetelor pentru a se potrivești.

10 121 Așezați mănecile, ușor

Fixați mănecile în cavitate pentru brațe, cu partea dreaptă orientată spre exterior. Potriveți cusătura numărul 10 de pe mănecă cu cea de pe partea din față. Potriveți cusăturile mănecilor cu cele laterale. Potriveți marcajul de la capul mănecii cu cusătura umărului. Coaseți mănecile. Taiati surplusul de material la 7 mm (1/4 in), neteziți și călcați spre mănecă la capul mănecii.

11 121 Tiv

Așezați din nou marginile la marginile fantei de la tiv. Curățați marginea de jos și călcați spre partea greșită a țesăturii. Lucrați din exteriorul hainei pentru a coase marginea cu o lățime de 1,2 cm (1/2 in). Așezați surplusurile la marginile de la fantă din nou spre interior și coaseți, cusând peste partea superioară a fantei.

12 121 Nasturi

Coaseți nasturii pe banda de nasturi din stânga, astfel încât să se potrivească cu butonierele.


BLAZER ●●●● STILURI 122, 123

Modelul 122 la p. 20


Modelul 123 de la pagina 17

Mărimi Burda 46, 48, 50, 52, 54, 56

122 Lungimea spatelui aproximativ 80 cm (32 ins)

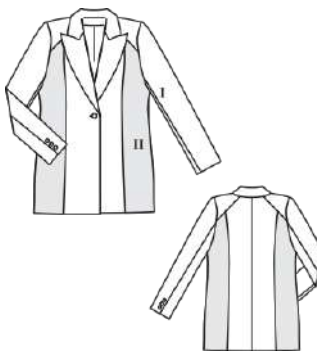


123 Lungimea spatelui aproximativ 64 cm (25 inci)

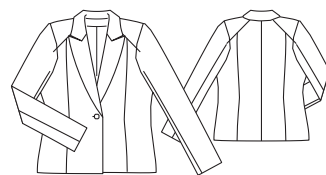

Prezentare generală a modelului

Linia roșie a modelului, foaia A Piese de model 21 până la 37

46	-----
48	-----
50	-----
52	-----
54	-----
56	-----

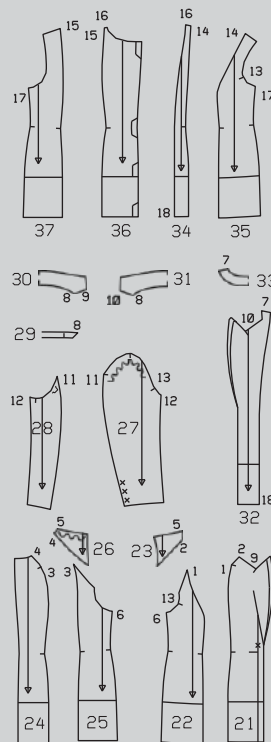

ȚESĂTURI ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: Țesături pentru jachete cu sau fără elastan **Țesătură originală: 122** Amestec de viscoză (I), dantelă (II), 123 amestec de viscoză.

122, 123: Căptușeală

Cerințe privind materialul

Mărime	46	
Lățimea materialului	cm	Cerințe privind materialul (metri / yarzi)
122	140	2,75
Țesătură I 55		3
122	130	1,00
Țesătură II 51		1
122	140	2,55
Căptușeal 55		2%
123	140	2,40
Țesătură 55		2%
123	140	2,10
Căptușeal 55		2%

Accesorii: 122, 123: Interfață termofuzibilă. 1 pereche de umerase. 1 nasture acoperit cu țesătură (mare).
O bucată de vată. 122: 6 nasturi acoperiți cu țesătură (mici).


TĂIERE

Piese de tipar din hârtie


Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Notați liniile și detalii pentru modelele 122 și 123. 122: X-ul marcat pe piesa 27 este pentru mărimea 46. Pentru celelalte mărimi, mutați X-ul spre cusătura din spate a mânecii, conform liniilor de mărime. Fixați piesele tiparului pe material, așa cum se arată în schema tiparului.

Marje pentru cusături și tivuri Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tivuri și tivuri mâneci 4 cm (1 5/8 ins). Tăiați piesele de căptușeală cu marje de 1,5 cm (5/8 in) pentru cusături și tivuri.

Dispunerea modelului 122

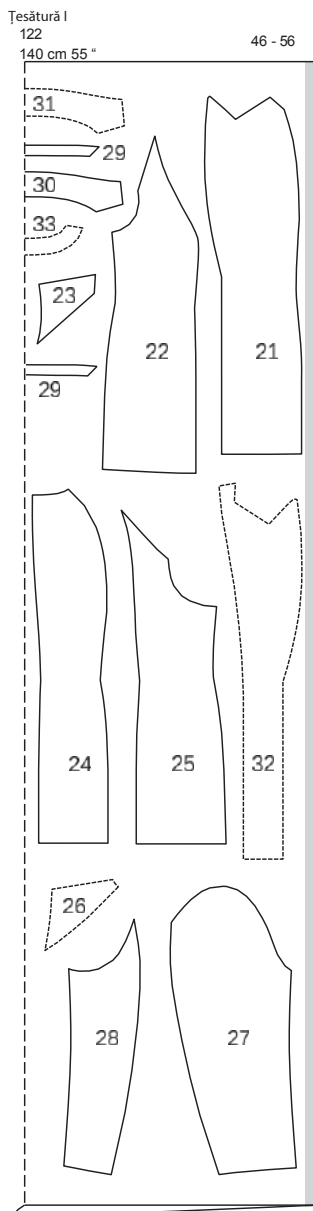


Țesătură II

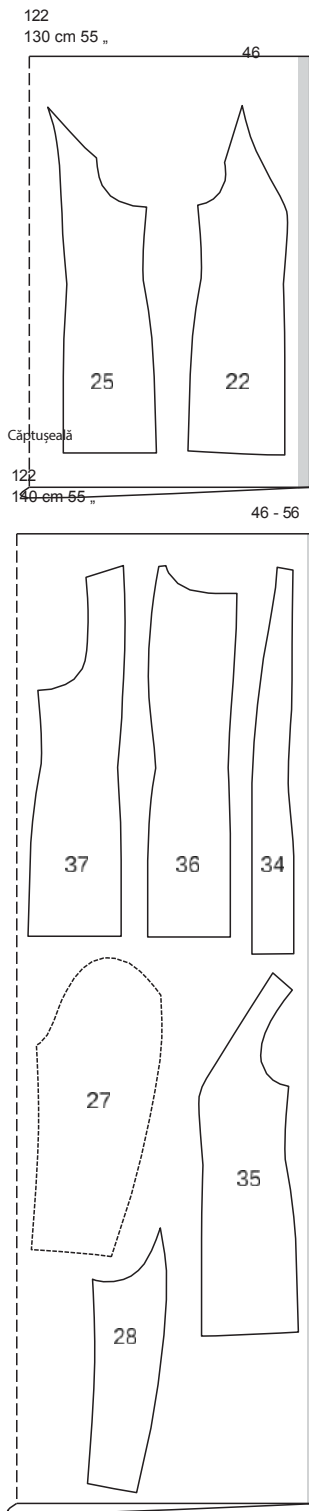

Tăierea pieselor tiparului

Pentru modelele de blazer 122 și 123, veți avea nevoie de piesele de tipar 21-37.

Dispunerea tiparului 123

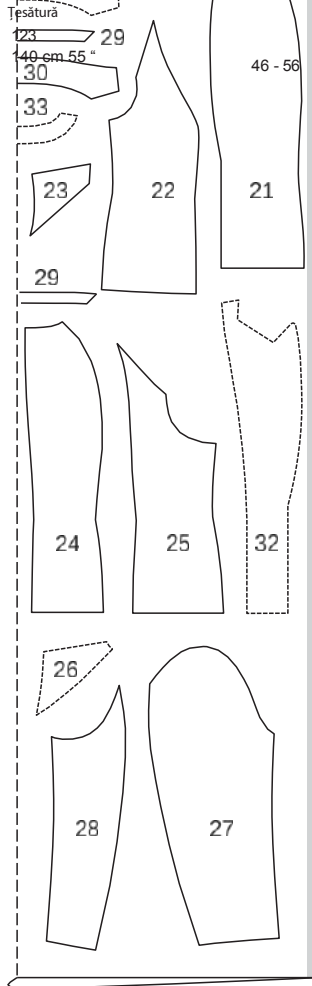


Piese de tipar 122, 123

122, 123 21	centru față	2x
122, 123 22	lateral față	2
122, 123 23	jug frontal	2x
122, 123 24	spate centru	2
122, 123 25	spate lateral	2
122, 123 26	spate	2
122, 123 27	mâncă superioară	2
122, 123 28	mâncă inferioară	2
122, 123 29	bandă guler pe o pliu 2x	
122, 123 30	guler inferior pe o pliu 1x	
122, 123 31	guler superior pe o pliu	1x
122, 123 32	față	2x
122, 123 33	față spate pe o pliu 1x	

Căptușeală

122, 123 34	centru față	2
122, 123 35	lateral față	2x
122, 123 36	spate centru	2
122, 123 37	spate lateral	2x
și piesele 27 și 28		

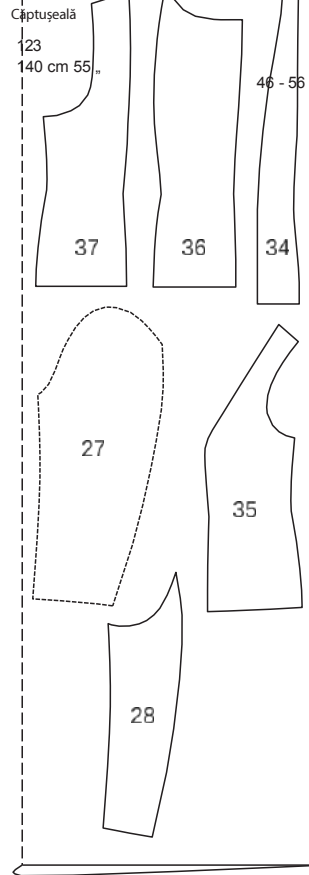

Se taie dintr-un strat dublu de țesătură, cu partea dreaptă orientată spre interior. Piesele marcate cu contur întrerupt trebuie așezate pe țesătură cu partea imprimată orientată în jos.

Modelul 122 Țesătura I și Țesătura II Tăiați piesele 22 și 25 din țesătura II, tăiați piesele rămase din țesătura I

Interfață Fierbeți piesele 21 și 29 până la 33 (pe partea greșită a țesăturii). De asemenea, întăriți tivul și tivul mânecilor cu căptușeală.


122, 123 Început rapid pentru profesioniști

- 122 Piese duble laterale față și spate
- 122, 123 Cusături panou frontal
- 122, 123 Croțul frontal
- 122, 123 Cusături panou spate
- 122, 123 Croțul spate
- 122, 123 Cusături umăr
- 122, 123 Cusături laterale
- 122, 123 Cusătură centrală spate
- 122, 123 Guler / Revere
- 122, 123 Cusături mâneci
- 122, 123 Mâneci încastrate
- 122, 123 Tiv
- 122, 123 Confecționarea căptușelii
- 122, 123 Cusătura căptușelii
- 122, 123 Butonieră și nasture
- 122 Nasturi / Mâncă

CONSTRUCȚIE


1 122 Piese duble față și spate

Așezați câte o bucată de dantelă din față și din spate pe o bucată din față și spate, cu partea greșită orientată spre partea dreaptă. Coaseți împreună de-a lungul marginilor exterioare și tratați-le ca pe un singur strat de țesătură de acum înainte.

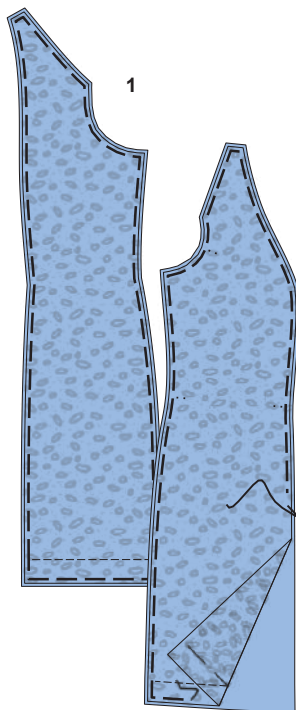


2 122, 123 Cusături panou frontal

Coaseți piesele laterale la piesele din față (cusătura numărul 1). Presați marginile cusăturii pentru a le deschide.

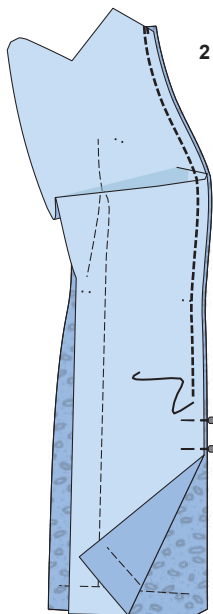

3 122, 123 Crotol din față


Coaseți piesele de la cusătura frontală cu partea dreaptă împreună cu piesele frontale (cusătura numărul 2). Presați marginile cusăturii pentru a le deschide.

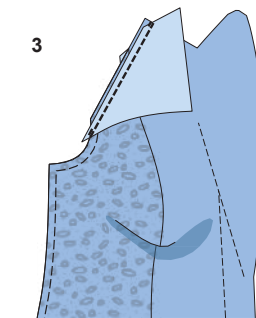

4 122, 123 Cusăturile panoului din spate



Coaseți cusăturile panoului din spate (cusătura numărul 3). Presați surplusurile de cusătură

deschis.

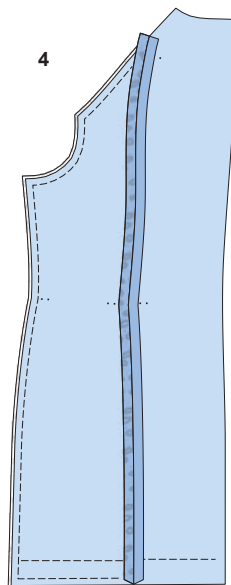

5 122, 123 Crotolul din spate


Coaseți piesele din spate cu fața spre interior împreună cu piesele din spate (cusătura numărul 4) (5). Presați marginile cusăturii pentru a le deschide (5a).

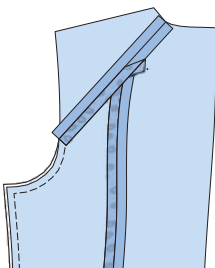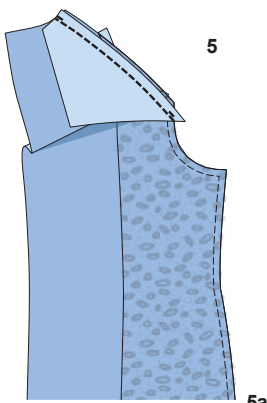

6 122, 123 Cusături umăr

Așezați piesele din față pe piesele din spate.

Coaseți cusăturile umerilor (cusătura numărul 5), ușurând marginile spate. Presați marginile cusăturii pentru a le deschide. Coaseți, de asemenea, cusăturile umerilor pe față (cusătura numărul 7). Presați marginile cusăturii pentru a le deschide.

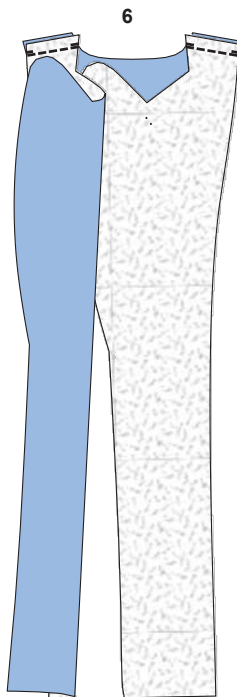

7 122, 123 Cusături laterale

Așezați piesele din față pe piesele din spate și coaseți cusăturile laterale (cusătura numărul 6). Presați marginile cusăturii pentru a le deschide.

8 122, 123 Cusătura centrală din spate







Coaseți cusătura centrală din spate. Presați marginile cusăturii pentru a le deschide.


9 122, 123 Guler / Revere

Coaseți piesele gulerului la piesele gulerului (cusătura numărul 8) (9). Taiati surplusul de material la 5 mm (3/16 in) și călcați pentru a deschide. Coaseți aproape de fiecare parte a cusăturii. Coaseți gulerul inferior pe marginea decolteului jachetei până la colț (cusătura numărul 9). Coaseți gulerul superior pe marginea decolteului până la colț (cusătura numărul 10) (9a). Taiati surplusul de material din colț aproape de ultima cusătură (săgeată) (9b). Coaseți gulerul inferior și gulerul superior pe marginile rămase ale decolteului (9c). Fixați cu ace gulerul superior cu fața spre gulerul inferior, împingând în sus lățimea suplimentară a gulerului superior de la marginea exterioară. Coaseți gulerul.

pieșele, începând de la cusătura de îmbinare. Nu prindeți surplusurile de cusătură ale cusăturilor de îmbinare ale gulerului de pe piesele din față și de pe fațete. Coaseți înapoi pentru a fixa capetele cusăturii. Taiati surplusul de material al pieselor din față și fațetelor la maraj, aproape de ultima cusătură, săgeată (9d). Așezați surplusurile în sus. Fixați fațetele cu ace, cu fața dreaptă una lângă alta cu piesele din față de la maraj, împingând în sus lățimea suplimentară a garniturilor





de la marginea exterioară. Coaseți marginile împreună. Taiati surplusurile de cusătură, inclusiv pe guler, și tăiați colțurile în unghi (9e). Întoarceți gulerul și fața spre interior, călcați marginile. Fixați cu ace cusăturile de îmbinare ale gulerului (9f). Lucrați din interior pentru a coase marginile cusăturii împreună cât mai mult posibil.

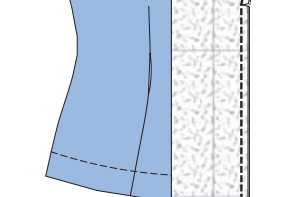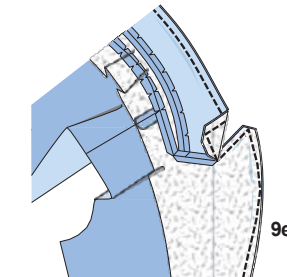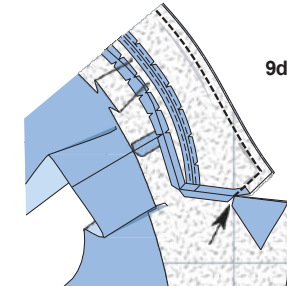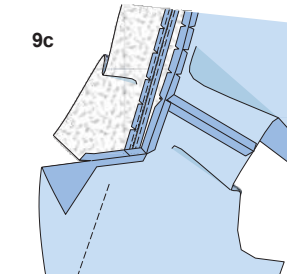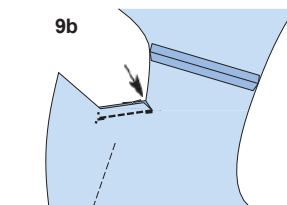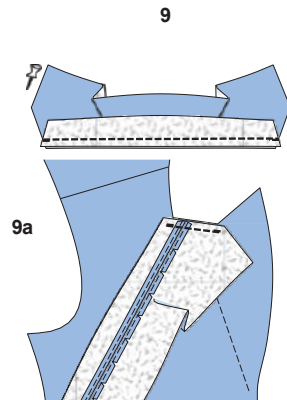

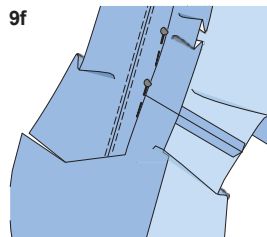


10 122, 123 Cusături măneci
Coaseți cusăturile din spate ale mănecilor (cusătura numărul 11) și cusăturile din față ale mănecilor (cusătura numărul 12). Presați marginile cusăturilor pentru a le deschide.


11 122, 123 Așezați mănecile
Fixați mănecile în cavitățile brațelor cu partea dreaptă orientată spre exterior. Potrivii cusăturile mănecilor și cusăturile laterale. Potrivii marcele 13 de pe mânecă și față. Potrivii marcele de la capul mănecii cu cusătura umărului. Neteziți capul mănecii între +. Coaseți mănecile (11). Taiți surplusul de material la 1 cm (3/8 in) și călcați spre mânecă la capul mănecii. Lucrați de la partea laterală a mănecii coaseți fâșii de vată de aproximativ 4 cm (1 5/8 inch) lățime, centrate pe surplusurile de cusătură de la capetele mănecilor (11a). Rotunjiți capetele vatei. Coaseți umerășele (11b).

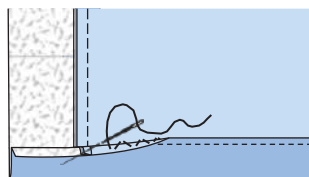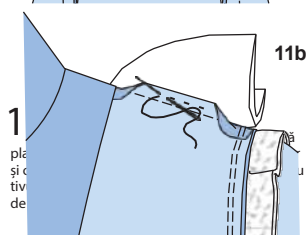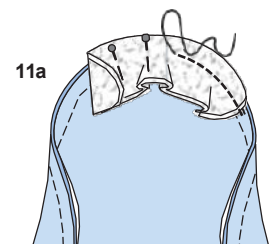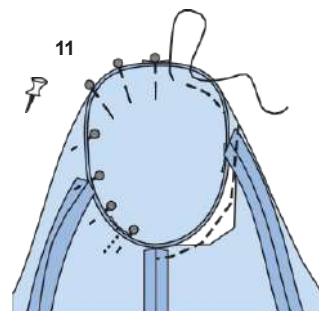

12 122, 123 Confeccionați căptușeala
Coaseți pliul de relaxare pe căptușeala din spate, conform marcajului, și fixați cu acul între (13). Presați pliul într-o parte. Coaseți și presați cusăturile rămase ca pe materialul de sus. Așezați căptușelile mănecilor. Întoarceți marginea căptușelii cu 1 cm (3/8 in) la marginile tivului și ale mănecilor. Presați (13a).

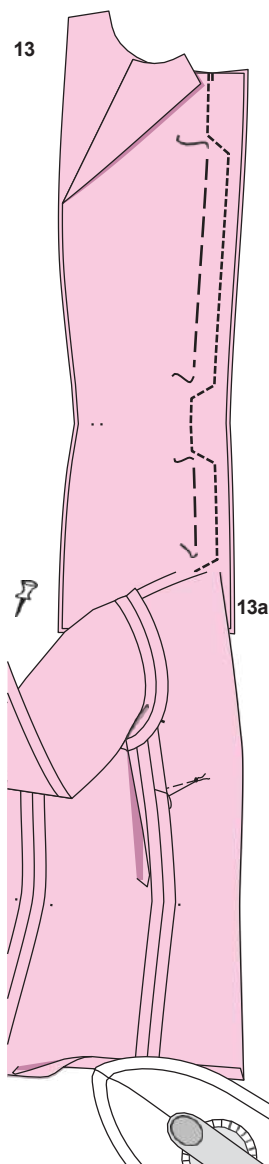

14 122, 123 Coaseți căptușeala
Coaseți căptușeala cu partea dreaptă împreună cu marginea interioară a feței, începând și terminând la aproximativ 10 cm (4 in) deasupra marginii tivului (14). Presați surplusurile de cusătură pe căptușeală. Așezați căptușeala în interiorul jachetei cu părțile greșite orientate una spre cealaltă și așezați mănecile unul în celălalt. Fixați căptușeala cu ace la surplusul de material al tivului, astfel încât marginile surplusului de material al tivului și ale căptușelii să se suprapună. Coaseți căptușeala la surplusul de material al tivului. Așezați lungimea suplimentară a căptușelii în față, ca o mică pli, și fixați-o cu ace. Coaseți marginile rămase ale căptușelii. Coaseți căptușelile mănecilor la surplusul de material al tivului mănecilor (14a).

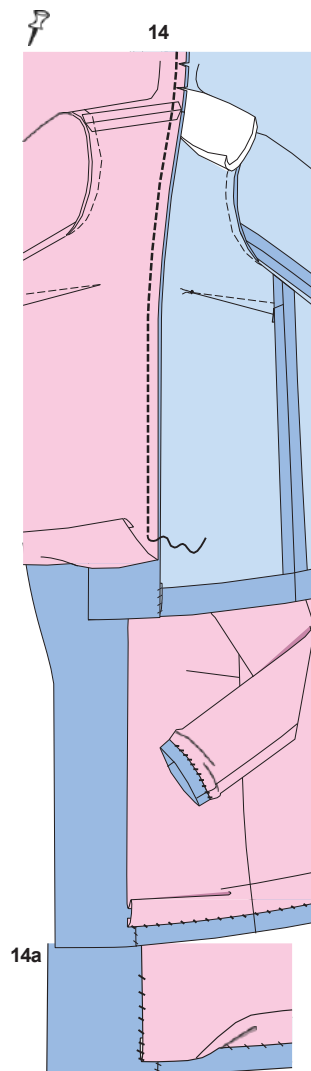


15 122, 123 Butoniere și nasturi
Realizați butoniera în cruce pe marginea din față dreaptă, conform marcajului. Adaptați dimensiunea butonierii la butonul dvs. Coaseți butonul pe partea din față stângă, astfel încât să se potrivească.

16 122 Nasturi / Mănecă
Coaseți câte trei nasturi pentru decor pe partea superioară a mănecii, conform marcajelor.

PANTALONI ●●●● STIL 124



la p. 11

Mărimi Burda 46, 48, 50, 52, 54, 56
Lungime exterior picior 106 cm (41 3/4 ins)
Lățime tiv aproximativ 70 cm (28 ins)

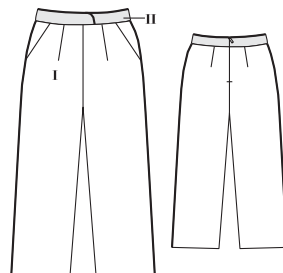

Prezentare generală a tiparului

Linia roșie a modelului, foaia C Piese ale modelului 21-26

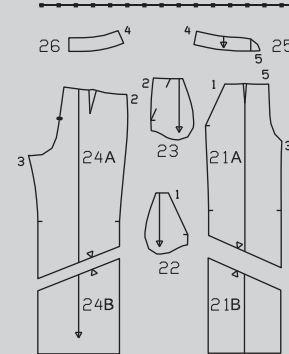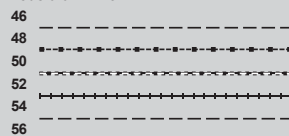

Țesătură recomandată: Țesături pentru pantaloni

Țesătură originală: Amestec de viscoză (I), țesătură din dantelă (II)

Cerințe privind materialul

Dimensiune	46 - 56
Lățimea materialului	cm ins
Țesătură 140	2,85
Țesătură 55	3%
Țesătură 140	0,30
Țesătură II	55
	3%

Accesorii: Interfață termofuzibilă, 1 fermoar invizibil de 22 cm (9 inci) lungime și un picior special de presare, șnur de saten pentru mărimea 46: 3,45 m (4 yarzi), mărimea 48: 3,50 m (4 yarzi), mărimea 50: 3,55 m (4 yarzi), mărimea 52: 3,60 m (4 yarzi), mărimea 54: 3,70 m (4 1/8 yarzi), mărimea 56: 3,75 m (4 1/4 yarzi)


Disponerea modelului

Țesătură I

124

140 cm 55 „

46 - 56

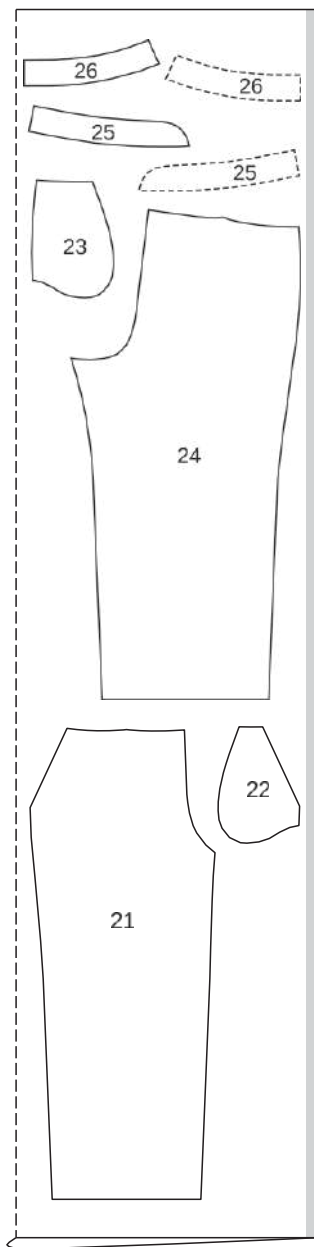

Țesătură II

124

140 cm 55 „

46 - 56

Tăiați dintr-un strat dublu de țesătură, cu partea dreaptă orientată spre interior. Piese marcate cu contur întrerupt trebuie așezate pe țesătură cu partea imprimată orientată în jos.



ȚĂIERE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Lipiți piesele 21A și 21B, precum și piesele 24A și 24B împreună de-a lungul liniilor de îmbinare. Fixați piesele de tipar pe material cu ace, așa cum se arată în schema tiparului.

Marje pentru cusături și tivuri Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 4 cm (1 5/8 in).

Tăierea pieselor de tipar

Țesătură I

- | | | |
|----|-------------------------------|----|
| 21 | piesa din față a pantalonilor | 2x |
| 22 | piesa buzunarului | 2 |
| 23 | crot | 2 |
| 24 | piesă spate pantalon | 2 |
| 25 | bandă talie față | 4 |
| 26 | bandă elastică în spate | 4x |

Țesătură II

- | | | |
|----|-----------------------------|----|
| 25 | bandă frontală pentru talie | 2x |
| 26 | bandă talie spate | 2 |

Interfață Fier de călcat pe piesele 25 și 26 (țesătură I) (partea greșită a țesăturii).

Ghid rapid pentru profesioniști

- 1 Pliuri
- 2 Buzunare în zona șoldurilor
- 3 Canale, cusăturile laterale și cusăturile interioare ale picioarelor
- 4 Cusătură centrală
- 5 Talie dublă la exterior
- 6 Talie structurată
- 7 Banda pentru talie
- 8 Cusătură pe bandă
- 9 Fermoar invizibil
- 10 Finisarea centurii
- 11 Tiv

CONSTRUCȚIE

1 124 Pliuri

Coaseți pense pe piesele din față și din spate ale pantalonilor, apăsați pense spre centru.

2 124 Buzunare în zona șoldurilor

Coaseți piesele buzunarului cu fața spre interior, cu marginile deschizături buzunarului (cusătura numărul 1). Tăiați surplusul de material, așezați piesele buzunarului cu fața spre exterior și coaseți surplusul de material aproape de cusătură. Întoarceți piesele buzunarului spre interior și apăsați marginea deschizăturii buzunarului.

Fixați cu ace marginea deschiderii buzunarului la liniile adiacente de pe șoldul lateral. Coaseți bucățile de buzunar împreună pe interior. Îndreptați surplusurile de cusătură împreună.

3 124 Pliseuri, cusături laterale și cusături interioare ale picioarelor

Coaseți pliurile cu ace pe picioarele pantalonilor din față, conform marcajelor. Fixați cu ace banda de bordură pe marginea cusăturilor laterale din față, astfel încât bordura să se afle pe piesa de îmbrăcăminte, iar banda plată pe margine. Fixați bordura cu ace. Fixați cu ace și coaseți cusăturile laterale (numărul cusături

2) cu partea dreaptă a țesăturii orientată spre interior, prindând tivul (picioar presor pentru fermoar). Coaseți cusăturile din interiorul picioarelor (cusătura numărul 3), curățați surplusul de material și călcați pentru a deschide.

4 124 Cusătura centrală

Întoarceți un picior al pantalonului. Așezați picioarele pantalonului unul în celălalt, cu fața dreaptă orientată spre exterior. Coaseți cusătura centrală din față și continuați să coaseți cusătura centrală din spate până la marcajul fantei. Apoi, coaseți la mașină (setarea cea mai lungă a cusăturii). Neteziți surplusurile de material și surplusurile de la marginea deschiderii, apoi călcați până la curbă.

5 124 Dublați în exteriorul beteliei

Așezați piesele din față și din spate ale benzii de talie din materialul II (material din dantelă) cu fața înăuntru, împreună cu piesele din față și din spate ale benzii de talie din materialul I. Fixați cu ace marginile și tratați aceste piese ca pe un singur strat de material de acum înainte.

6 124 Confectionați talia

Coaseți cusăturile laterale (cusătura numărul 4) pe piesele exterioare și interioare ale centurii. Presați surplusurile de cusătură pentru a le deschide.

7 124 Fața centurii

Fixați cu ace banda de bordură pe marginile superioare ale pieselor exterioare ale centurii, astfel încât bordura să se afle pe centură, iar banda plată pe surplusul de cusătură. Coaseți bordurile. Fixați cu ace părțile exterioare ale beteliei cu fața spre interior, împreună cu părțile beteliei. Coaseți de-a lungul marginii superioare a beteliei (picioar pentru fermoar), prindând bordurile. Întoarceți piesele centurii și călcați-le. Așezați capătul din față drept al centurii pe capătul din față stâng al centurii, cu partea greșită orientată spre partea dreaptă și centrul aliniat. Fixați cu ace marginile cusăturii de îmbinare acolo unde se suprapun, fără a prinde marginea din interiorul centurii stângi. Tăiați marginea piesei din interiorul centurii drepte, chiar lângă zona de suprapunere. Așezați marginile pieselor interioare ale centurii în sus și fixați-le cu ace.

8 124 Coaseți pe centură

Fixați cu ace partea exterioară a centurii cu fața spre față cu marginea superioară a pantalonilor și coaseți. Presați surplusurile de cusătură de îmbinare pe centură. Neteziți marginile interioare ale centurii.

9 124 Fermoar invizibil

Introduceți fermoarul invizibil pe partea exterioară a beteliei și la marginile deschiderii din spate. Consultați „Sfat util”.

Fermoare invizibile - la sfârșitul suplimentului de cusut. Fermoarul începe la marginea superioară a beteliei. Neteziți surplusul de material și călcați pentru a deschide.

10 124 Finalizați talia

Întoarceți capetele din spate ale beteliei și coaseți manual pe benzile fermoarului. Fixați cu ace marginea interioară a curea peste cusătura de îmbinare. Lucrați din exteriorul hainei pentru a coase în linia cusăturii de îmbinare, prindând marginea interioară a curelei.

11 124 Tiv

Curățați surplusul de material, călcați spre interior și coaseți manual cu cusătură ascunsă.

CREATIV DIY


MODELE 125, 126, 127

Dachshund la p. 60
Ornamente la p. 62 Baston de zahăr la p. 61

125 Dimensiuni: 45 cm lungime, 25 cm (10 inci) înălțime




126 Diametru: S: aproximativ 15 cm (6 inci), M: aproximativ 27 cm (11 inci), L: aproximativ 48 cm (19 inci).

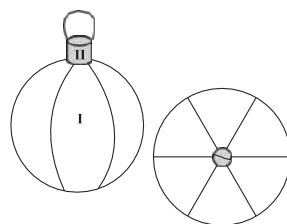

127 Dimensiuni: 67 cm (27 inci) înălțime, 38 cm (15 inci) lățime



Linie model negru, foie D Piese model 1 până la 19

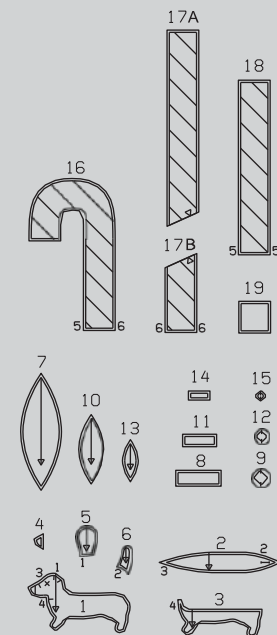

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesături recomandate: 125: Țesături din lână (tweed) 126, 127: Blănă artificială, pluș teddy, țesături căptușite, țesături din bumbac, velur, catifea

Țesătură originală: 125: Tweed (400 g/m²). 126: Blănă artificială vegană cu fir lung (800 g/m²) (material I), material din nailon argintiu (280 g/m²) (material II). 127: Material din pluș Sherpa crem (320 g/m²) (material I), catifea liliac (240 g/m²) (material II)

Cerințe privind materialul 125

Lățimea țesăturii	cm ins	Cerințe privind materialul (metri / yarzi)
Țesătură 140	55	0,50 ½

Cerințe privind materialul 126

Dimensiune	S	M	L	
Lățimea material ului	cm ins	Cerințe de fabricație (metri / yarzi)		
Țesătură I	140 55	0,25 ¼	0,40 ½	0,60 ¾
Țesătură II	140 55	0,10 ¼	0,15 ¼	

Cerințe privind materialul 127

Lățimea materialului	cm ins	Cerințe privind materialul (metri / yarzi)
Țesătură I 140	55	1,00 1
Țesătură II 140	55	0,80 ¾

Accesorii: 125, 126, 127: umplutură Burda Style. 125: resturi de material negru pentru bot, 2 ochi de siguranță, 7 mm (1/4 in) Ø sau resturi de ață de brodat neagră. 126: Cordon cu diametrul de 5 mm (3/16 in). 127: 4,00 m (4 3/8 yds) bandă pentru borduri

ȚIERE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Lipiți piesele 17A și 17B împreună de-a lungul liniilor de îmbinare. Fixați piesele tiparului pe material cu ace, așa cum se arată în schema tiparului.

Marje pentru cusături și tivuri Toate piesele includ marje de 1 cm (3/8 in) pentru cusături.

Țierea pieselor tiparului

Pentru dachshund 125, veți avea nevoie de piesele 1-6. Pentru ornamente (S, M, L) 126, veți avea nevoie de piesele 7-15. Pentru bastonul de zahăr 127, veți avea nevoie de piesele 16-19.

Piese de model 125, 126, 127


Țesătură

125	1 parte laterală dachshund 2x
125	2 spate 1x
1	3 burtă 2x

125	4 nas 2x
125	5 ureche 4x
125	6 coadă 2x




Dispunerea modelului 125

Țesătură


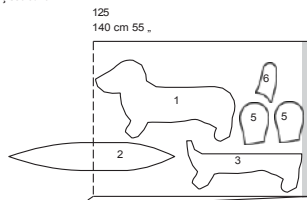


Modele de dispunere 126

Țesătură I

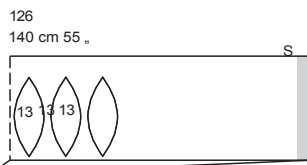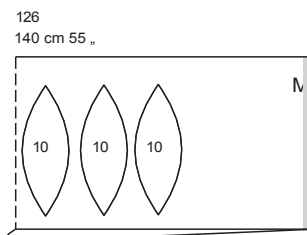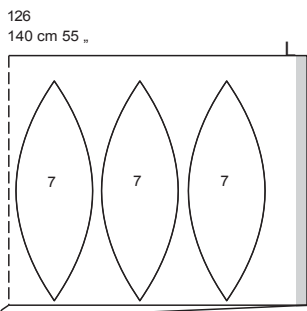


Țesătură II

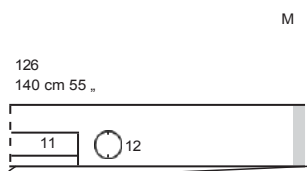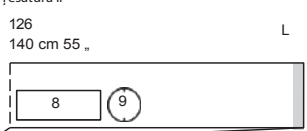

Dispunerea modelului 127

Țesătură

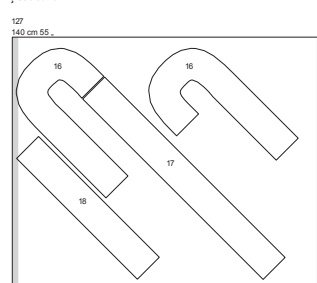

Îndoiti materialul așa cum se arată în schema modelului, cu partea dreaptă orientată spre interior. 125: Taiati ultima bucată 2 dintr-un singur strat de țesătură rămasă.

126	7 ornament L	6x
126	8 bandă laterală pentru capac L 1x	
126	9 piese capac superior L 1x	
126	10 ornament M	6
126	11 bandă capac lateral M 1x	
126	12 piesă capac superior M 1x	
126	13 ornament S	6
126	14 bandă capac lateral S 1x	
126	15 piesă capac superior S 1x	
127	16 baston de zahăr	2
127	17 bandă exterioră	1
127	18 bandă interioră	1
127	19 fund	2x

125: Taiati de două ori piesa 4 din restul de țesătură neagră (ca opuse).

Țesătură I și Țesătură II

126: Taiati bucițele 7, 10 și 13 din materialul I. Taiati bucițele 8, 9, 11, 12, 14 și 15 din materialul II.

127:

Taiati mai întâi piesa 19 numai din materialul de pluș. Apoi coaseți ambele materiale împreună pentru a crea o bucată de material de aproximativ 140 x 120 cm (55 x 47 inci). Folosiți un cutter rotativ și o riglă pentru a tăia ambele materiale (I + II) pe toată lățimea fiecăruia în fâșii de 10 cm (4 in). Coaseți aceste benzi împreună cu o lățime de 1 cm (3/8 in), alternativ, cu părțile drepte orientate una spre cealaltă. Presați marginile de cusătură pentru a le deschide. Fixați cu ace piesele 16 la 18 pe material, așa cum se arată în schema modelului, piesele 16 fiind opuse. Potriviti dungile la cusăturile din față.

Ghid de pornire rapidă pentru profesioniști


1	125	Urechi
2	125	Nas
3	125	Spate
4	125	Finisaj ochi / Abdomen / Dachshund
5	126	Capac ornamental
6	127	Baston de zahăr
		ornamente

CONSTRUCȚIE


Dachshund

1 125 Urechi

Fixați cu ace două bucăți de urechi, cu partea dreaptă una lângă alta, și coaseți de-a lungul marginilor exterioare, lăsând marginea de îmbinare deschisă (1). Taiati surplusul, întoarceți urechile cu partea dreaptă spre exterior și umpleți-le ușor cu umplutură. (1a) Coaseți marginile de îmbinare. Fixați urechile cu fața spre interior, cu piesele de dachshund între marcaje, și coaseți (cusătura numărul 1) (1b).

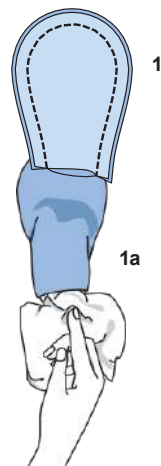


1b

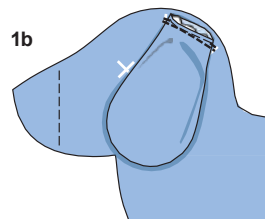


2 125 Nas

Apasați marginea dreaptă a piesei pentru nas spre interior (2). Fixați cu ace. Piesele pentru nas Piesele pentru dachshund, conform marcajelor, și coaseți aproape de margini (2a).

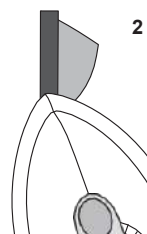


2a

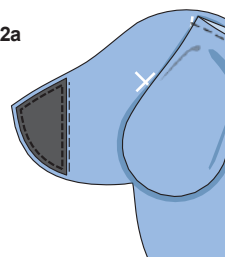

3 125 Spate

Fixați cu ace partea din spate cu fața spre interior împreună cu cele două piese de dachshund și coaseți (cusătura numărul 3), prindând urechile.

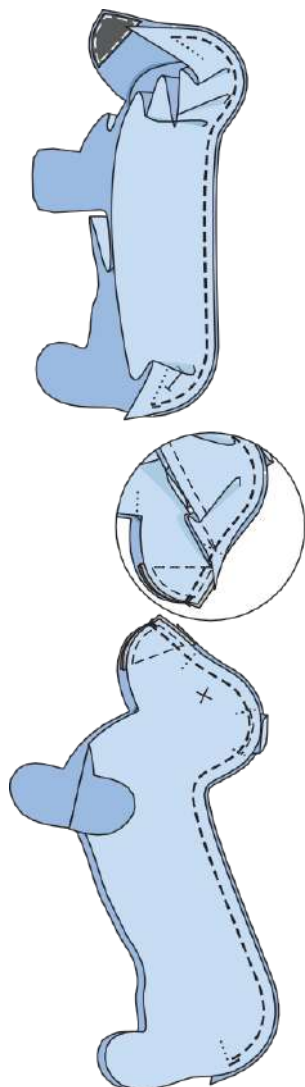


4 125 Finalizați ochii / burta / dachshund

Atașați ochii de siguranță conform marcărilor. Întăriți punctele de atașare din interior cu interfață.


Vă rugăm să urmați instrucțiunile producătorului. Precauție importantă de siguranță: dacă animalul va fi folosit ca jucărie pentru copii, brodați ochii cu un pic de fir de brodat rămas. Așezați piesele burții cu partea dreaptă una lângă alta. Fixați cu ace și coaseți marginea superioară, lăsând o deschidere de aproximativ 10 cm

(4 inci) în mijloc pentru a întoarce (4). Întoarceți dachshundul pe partea greșită (4a). Fixați cu ace bucata de burță și bucățile de dachshund cu partea dreaptă una lângă alta și coaseți (cusătura numărul 4), cusând botul până la îmbinarea din spate (cusătura numărul 3) (4b). Curățați surplusul. Întoarceți dachshundul cu partea dreaptă în afară și umpleți-l cu umplutură (4c). Închideți deschiderea de pe burță (4d).

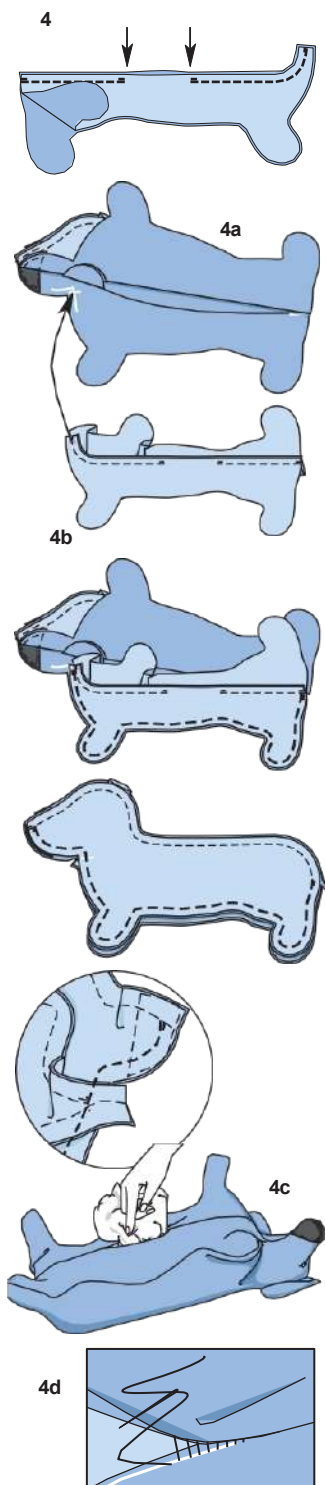



5 125 Coadă

Apăsăți marginea inferioară a cozii spre interior (5). Fixați cu ace părțile cozii cu fața spre interior și coaseți de-a lungul marginilor exterioare, lăsând marginea inferioară deschisă (5a). Taiati surplusul, întoarceți coada și umpleți-o cu umplutură (5b). Fixați coada cu ace pe partea din spate, conform marcărilor, și coaseți-o manual (cusătura numărul 2) (5c).

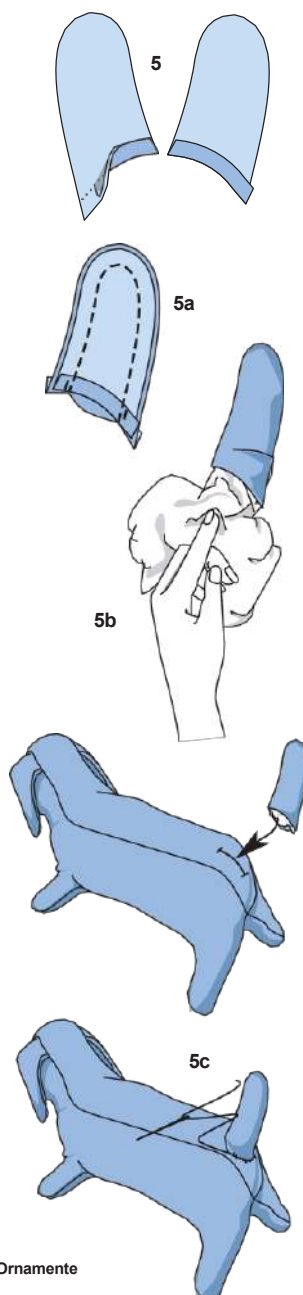


Ornamente


6 126 Realizați ornamentele Mai întâi coaseți cele 3 piese ale ornamentului cu fața la fața, cusând de la marginile inferioare până la 1 cm (3/8 in) (S), 1,5 cm (5/8 in) (M), 2 cm (3/4 in) (L) înainte de capătul superior (6). Apoi coaseți ambele jumătăți cu partea dreaptă una lângă alta (6a). Taiati surplusul de material. Întoarceți ornamentul și umpleți-l cu umplutură (6b).

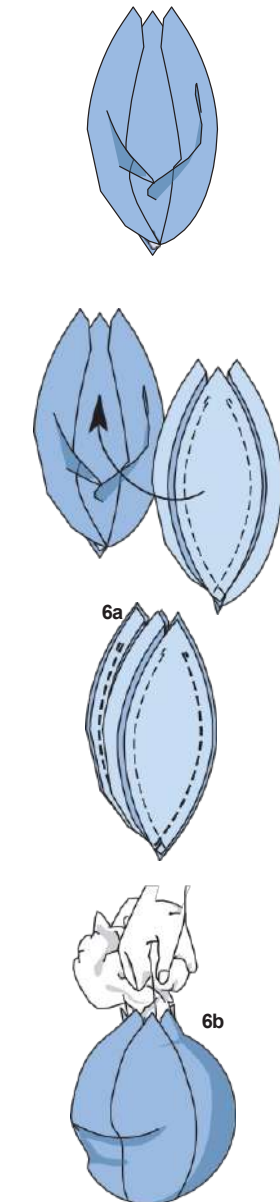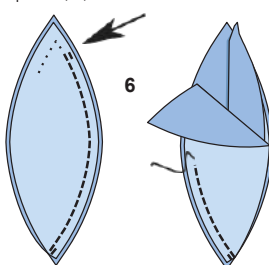

7 126 Capace ornamentale

Coaseți marginile înguste ale benzilor laterale ale capacului cu fața spre interior pentru a forma o rotundă (7). Presați surplusurile pentru a le deschide. Marcați centrul opus cusăturii (7a). Taiati o bucată de cordon după cum urmează, în funcție de dimensiune: S 8 cm (3 1/4 in), pentru mărimea M 12 cm (4 3/4 in), pentru mărimea L 16 cm (6 1/2 in) lungime. Atașați capetele cordonului pe partea dreaptă a piesei superioare a șepcii, la marcare (7b). Coaseți piesa superioară a șepcii cu partea dreaptă împreună cu banda laterală a șepcii, potrivit marcărilor (7c). Taiati surplusul de cusătură. Presați surplusul de cusătură de la marginea inferioară a piesei superioare a șepcii spre interior (7e). Întoarceți șapca cu partea dreaptă spre exterior și umpleți-o cu umplutură (7f). Coaseți manual capacul peste deschiderea din partea superioară a ornamentului (7g).

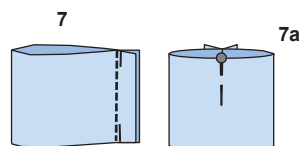


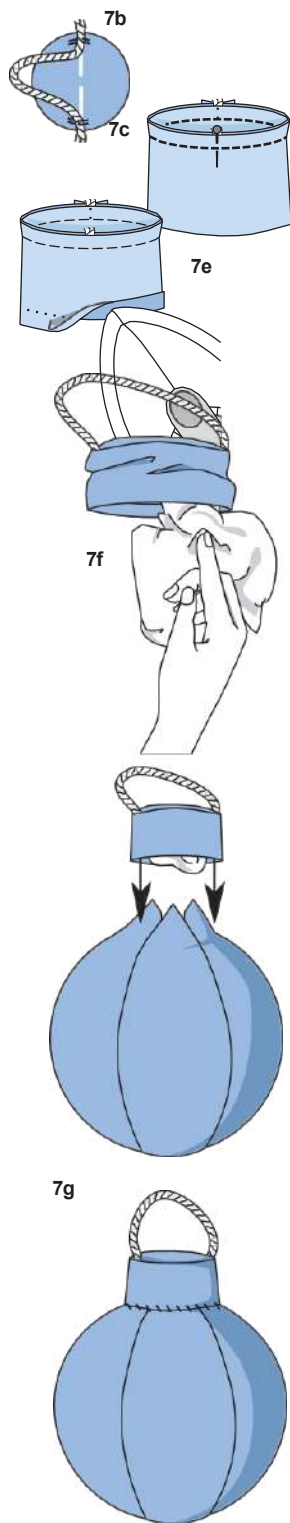


Baston de zahăr

8 127 Baston de zahăr

Lucrați din exteriorul bucăților de baston de zahăr pentru a coase bordurile pe marginile interioare și exterioare, astfel încât

ruloul de bordură se așează pe piesă, iar banda plată pe marginea de cusătură (8). Fixați cu ace bucățile de baston de zahăr cu fața spre exterior și coaseți (picior pentru fermoar!) (8a). Nu coaseți peste surplusul de cusătură la începutul și la sfârșitul cusăturii (săgeată) (8b). Coaseți banda interioară la bastonul de zahăr, lăsând o deschidere de aproximativ 15 cm (6 inci) pentru întoarcere într-o singură cusătură. Coaseți bucățile de jos cu fața spre interior împreună cu fâșiile și bucățile de baston de zahăr. Taiati surplusul de material la colțuri în unghi (8c). Întoarceți piesa cu fața spre exterior și umpleți-o cu umplutură (8d). Coaseți manual deschiderea din cusătură (8e).

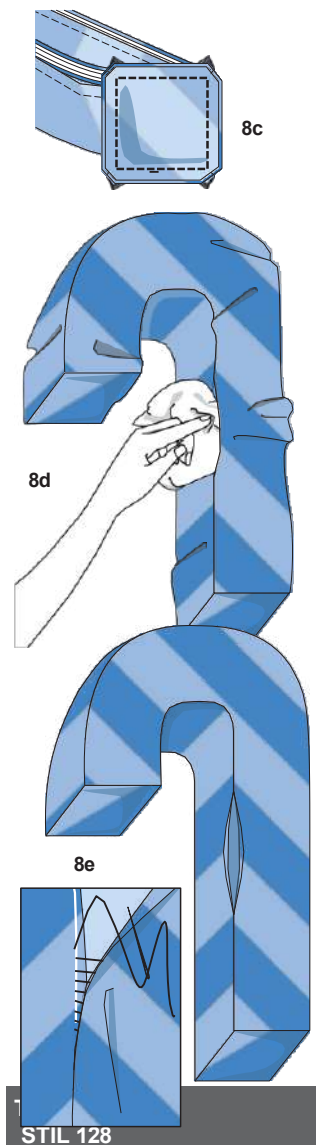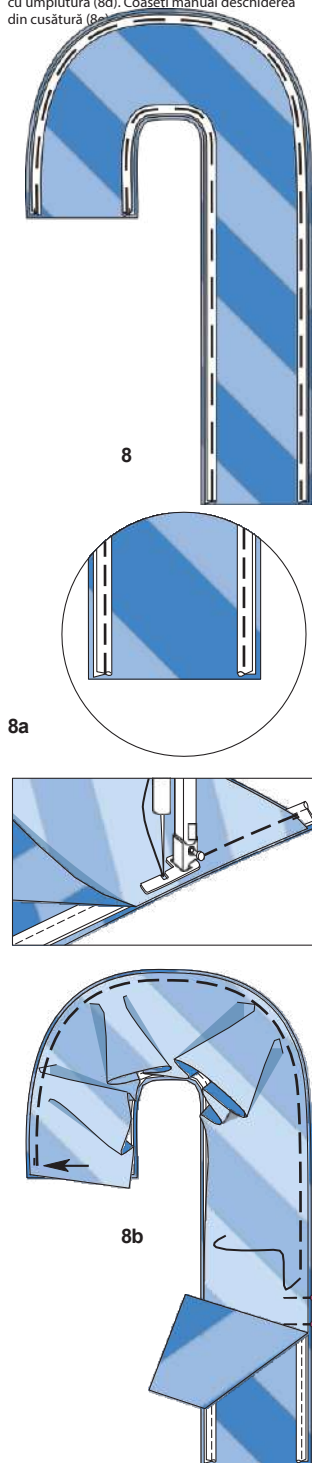

la p. 54

Mărimi Burda 34, 36, 38, 40, 42



ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: țesături ușoare din bumbac

Țesătură originală: Batist


Cerințe privind materialul

Mărime	34 - 42	
Lățimea materialului	cm	ins
Țesătură	150	59
Cerințe privind materialul (metri / yarzi)	1,20	1¼

Prezentare generală a modelului

Linie model negru, foaie A Piese model

1-4
34
36
38
40
42



Accesorii: Bandă înclinată pre-pliată cu lățimea de 2 cm (3/4 in) după cum urmează pentru mărimile 34, 36: 0,90 m (36 in), mărimile 38, 40: 1,00 m (40 in), mărimea 42: 1,10 m (44 in). Elastic, cu lățimea de 3 mm (1/8 in), după cum urmează pentru mărimile 34 - 38: 0,70 m (28 in), mărimile 40, 42: 0,80 m (32 in). Elastic, cu lățimea de 5 mm (3/16 in), după cum urmează pentru mărimea 34: 0,40 m (16 in), mărimile 36 - 40: 0,45 m (18 in), mărimea 42: 0,50 m (20 in). Aparat de confecționare bandă înclinată (Prym), cu lățimea de 12 mm (1 inch)

ȚĂIERE



Piese de țipar din hârtie

Trasați piesele țiparului de pe foaie de țipar. Fixați piesele țiparului pe material cu ace, așa cum se arată în schema țiparului. Marcați piesele a până la c direct pe material.

Marje pentru cusături și tivuri Cusături, margini și tivuri 1,5 cm (5/8 in). Măsurătorile pentru piesele a până la c includ marjele.

Dispunerea modelului

Țesătură

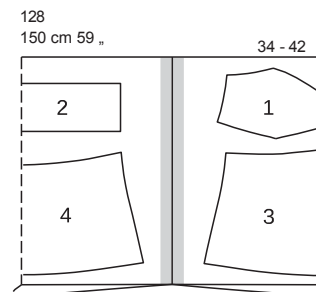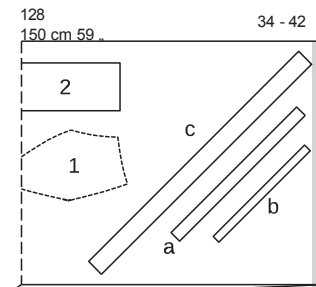

Îndoiiți materialul așa cum se arată în schema modelului, cu partea dreaptă orientată spre interior. Așezați piesele marcate cu contur întrerupt pe material, cu partea imprimată orientată în jos.

Bucăți tăiate la măsură

Dime nsiun e	34	38	40	Lătme toate dimensiun ile (cm / in)
	Lungime (cm / ins)			
a	45 17¼			3 1½
b	32 12½			2 ¾
c	66,5 26½	69 27½	71,5 28½	4,5 1¾
Dime nsiun e	42	44		Lătme toate dimensiun ile (cm / in)
	Lungime (cm / ins)			
a	45 17¼			3 1½
b	32 12½			2 ¾
Tăierea Țesătură	pieselor tiparului 29%			4,5 1¾

- 1 față superioară pe o pliu 2
2 partea superioară spate pe o pliu 2
3 partea inferioară față pe o pliu 1x
4 partea inferioară a spatelui pe o pliu 1
o bandă / curea de întărire 2x
b bandă înclinată / fundă 2
c bandă înclinată / volan 2

Ghid rapid pentru profesioniști

- Piese frontale superioare
- Volan decolteu
- Bretele
- Piese superioare duble
- Cusătură elastică în spate
- Cusături decorative, bățuri
- Marginea inferioară a piesei superioare
- Cusături laterale ale părții inferioare a articolului vestimentar
- Cusătură panou / Cusătură elastică
- Fixați curelele
- Fundite
- Tiv

CONSTRUCȚIE

- 1 128 Partea superioară față**
Coaseți pense pe piesele frontale superioare și călcați spre centru. Coaseți cusăturile laterale pe piesele superioare. Tăiați surplusul de material și călcați spre spate.

- 2 128 Volan la decolteu**
Coaseți marginile înguste ale piesei pentru volanul decolteului. Neteziți marginea superioară a volanului cu cusături zigzag apropiate: Presați marginea superioară cu lățimea de 1 cm (3/8 in) către partea greșită a țesăturii. Lucrați din partea dreaptă a țesăturii pentru a coase de-a lungul marginii pliate cu o setare mică, apropiată, de zigzag. Tăiați cu atenție surplusul de surplus din interiorul cusăturilor apropiate cusăturilor. Adunați volanul, legați firele și distribuiți adunăturile uniform. Fixați cu ace marginea inferioară a volanului cu marginea superioară a părților frontale și posterioare exterioare.

- 3 128 Curele**
Folosiți instrumentul pentru confecționarea benzii înclinate pentru a presa ambele margini ale curelelor pe partea greșită a țesăturii. Îndoiiți curelele în

pe jumătate pe lungime și coaseți împreună aproape de marginile pliate. Coaseți cu acul partea din față

curelelor pe marginea din față a decolteului, la marcajul de deasupra volanului.

- 4 128 Piese superioare duble**
Așezați piesele superioare exterioare și interioare cu partea dreaptă una lângă alta, prindând volanul și bretelele. Coaseți de-a lungul marginii superioare. Tăiați surplusul de material, tăiați în centrul din față. Întoarceți piesa și călcați marginea superioară.

- 5 128 Carcasă elastică spate**
Coaseți marginea superioară din spate cu o lățime de 7 mm (1/4 in) pentru elastic.
Introduceți elasticul de 5 mm (3/16 in) lățime în casetă și coaseți capetele în linii de cusături laterale pentru o lățime finisată de 36 – 38 – 40 – 42
– 44 cm (14 1/4 – 15 – 15 3/4 – 16 1/2 – 17 1/4 in).

- 6 128 Coaseți marginile, fixați cu acul**
Cusătură superioară aproape de partea superioară frontală

marginea. Coaseți marginile inferioare ale pieselor superioare din față și din spate.

- 7 128 Marginea inferioară a piesei superioare**
Desfaceți banda înclinată pre-pliată și apăsați-o pentru a o aplatiza. Pliati banda înclinată pe lungime și apăsați-o. Fixați cu ace banda înclinată pliată pe marginea inferioară a piesei superioare, astfel încât marginea pliată să aibă o lățime de 3 mm (1/8 in) lângă linia de cusătură marcată, ca o bordură, începând și terminând la o cusătură laterală și întorcând capetele.

- 8 128 Cusături laterale ale părții inferioare a îmbrăcăminte**
Coaseți cusăturile laterale pe piesele inferioare din față și din spate. Tăiați surplusul de material, neteziți și apăsați spre spate.

- 9 128 Cusătură panou / Tub elastic**
Coaseți părțile superioare din față și din spate la părțile inferioare din față și din spate. Tăiați surplusul de material la 1 cm (3/8 in) și coaseți la 5 mm (3/16 in) de cusătură pentru a crea un canal pentru elastic. Lăsați puțin cusătură deschisă pentru a introduce elasticul. Neteziți surplusurile de material, nu neteziți marginile deschiderii pentru elastic. Folosiți un ac de siguranță mic ca ac de cusut pentru a introduce elasticul îngust în tunel prin deschidere. Coaseți capetele elasticului pentru a obține o lățime finală de 60 – 64 – 68 – 72 – 76 cm (23 3/4 – 25 1/4 – 26 3/4 – 28 1/2 – 30 inci). Coaseți deschiderea în cusătură.

- 10 128 Fixați curelele**
Fixați cu ace capetele curelelor pe partea inferioară a marginii din spate. Determinați lungimea corectă în timpul probei și apoi coaseți curelele manual.

- 11 128 Fundițe**
Îndoiiți benzile în diagonală pentru funde pe lungime, cu partea dreaptă orientată spre interior. Coaseți la 3 mm (1/8 in) de marginea îndoită. Tăiați surplusul de material. Treceți capetele firului într-un ac de cusut și legați-le bine. Împingeți mai întâi ochiul acului prin tubul de țesătură pentru a întoarce partea dreaptă spre exterior. Nu apăsați pentru a aplatiza. Tăiați în

două bucăți și leagă-le în fundițe. Coase fundițele pe colțurile din față ale decolteului.

- 12 128 Tiv**
Presați surplusul de cusătură spre interior, întoarceți și coaseți.

PANTALONI ●●●●


STIL 129

la p. 55

Mărime Burda 36, 38, 40, 42, 44



Lungimea piciorului 106 cm (41 3/4 in)

Lățimea tivului aproximativ 88 cm (35 in)

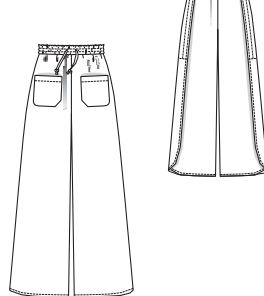

Prezentare generală a modelului

Linia modelului negru, foaia B Piese modelului 21 și 22

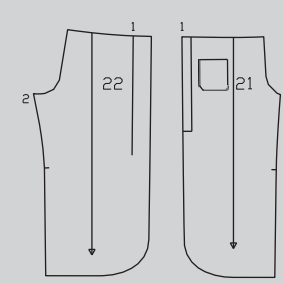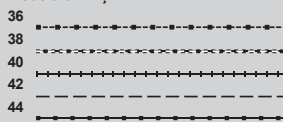

ȚESĂTURI ȘI ACCESORII

Țesături recomandate: Țesături cu o anumită consistență, din bumbac sau amestecuri
Țesătură originală: bumbac fil-à-fil

Cerințe privind materialul

Dimensiune	36 - 44
Lățimea materialului	cm ins
Țesătură	150 59
	3,00 ¾

Accesorii: elastic, lat de 1 cm (3/8 in), după cum urmează pentru mărimea 36: 2,15 m (2 1/2 yarz), mărimea 38: 2,25 m (2 5/8 yarz), mărimea 40: 2,40 m (2 5/8 yarz), mărimea 42: 2,50 m (2 3/4 yarz), mărimea 44: 2,65 m (3 yarz)

ȚIERE

Piese de tipar din hârtie


Trasați piesele modelului din

Foaie cu tiparul. Trasați buzunarul din piesa 21 ca piesă separată a tiparului. Fixați piesele tiparului pe țesăturii, așa cum se arată în schema modelului. Marcați piesele de la a la d direct pe țesătură.

Marje pentru cusături și tivuri Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in) și 3 cm la marginile buzunarului superior. Măsurătorile pentru piesele a până la d includ marjele.

Schema modelului

Țesătură

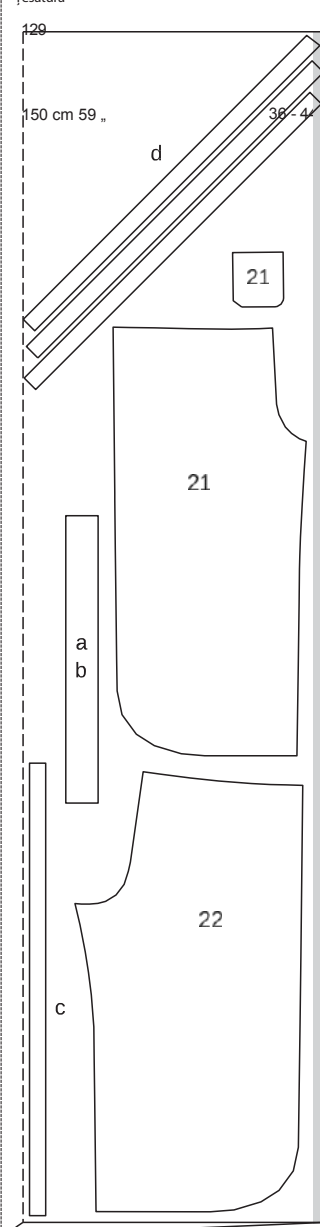

Tăiați dintr-un strat dublu de țesătură, cu partea dreaptă orientată spre interior.

Bucățile tăiate la măsură

Mărime	36	38	40	Lățime toate mărimile (cm / in)
	Lungime (cm / ins)			
a	75 29½	76,5 30%	78,5 30%	11 4%
b	61 24	62,5 24½	63,5 25	11 4%
c	100 39%	105 41%		4 1½
d	285 112½	290 114%		4 1½
Dimensiuni	42	44	Lățime toate mărimile (cm / ins)	
	Lungime (cm / ins)			
a	80 3½	81,5 32	11 2%	
b	65 3½	66,5 4%	11 2%	
c		110 2¼	4 1½	
d	295 116½	300 118%	4 1½	

Tăierea pieselor tiparului

Țesătură

21	bucată față pantalon	2
21	buzunar	2
22	bucată din spate pantalon	2
	o bandă frontală pentru talie	1
	b bandă pentru talie spate	1
	c bandă cu șnur	1
	d bandă înclinată (total)	2

Ghid rapid pentru profesioniști

- Buzunare aplicate
- Cusături interioare la picioare
- Marginele laterale și inferioare ale pantalonilor
- Cusătură pe părțile din față ale pantalonilor
- Cusătură centrală
- Banda elastică / Elastic
- Bandă cu șnur

CONSTRUCȚIE

1 129 Buzunare aplicate

Presăși surplusul de material de la marginile superioare ale buzunarelor spre interior, întoarceți și coaseți pe o lățime de 2 cm (3/4 in). Tăiați surplusul de material de la marginile rămase ale buzunarelor la 7 mm (1/4 in), neteziți și presăși spre interior. Fixați buzunarele cu ace pe piesele din față ale pantalonilor. Coaseți buzunarele aproape de margini.

2 129 Cusături interioare ale picioarelor

Coaseți cusăturile interioare ale picioarelor. Curățați surplusurile de cusătură și călcați spre spate.

3 129 Marginele laterale și inferioare ale pantalonilor

Tăiați surplusul de material de la marginile laterale ale pantalonilor sub tăietură și de la marginile inferioare la 1 cm (3/8 in), înclinate de la marșajul fantei. Presăși surplusul de cusătură deasupra marșajului fantei cu o lățime de 5 mm (3/16 in) până la în interior. Îndoiiți benzile în diagonală pe lungime și apăsați, cu partea dreaptă orientată spre exterior. Fixați cu ace benzile îndoite pe marginile laterale și inferioare ale pantalonilor, sub

marcările de tăietură astfel încât marginile deschise să se afle pe marginea surplusului de cusătură. Coaseți de-a lungul liniilor de cusătură. Tăiați surplusul de cusătură. Întoarceți benzile înclinate spre interior și presăși marginile.

Presăși surplusurile de cusătură de la marginile laterale deasupra benzilor înclinate spre interior. Coaseți marginile laterale și inferioare ale pantalonilor cu o lățime de 7 mm (1/4 in).

129 Cusătură pe partea din față a pantalonilor

4 bucăți

Fixați cu ace piesele din față ale pantalonilor de piesele din spate ale pantalonilor la liniile de imbinare, cu partea greșită orientată spre partea dreaptă, și coaseți conform marșajelor.

5 129 Cusătură centrală

Așezați jumătățile pantalonului una în cealaltă, cu partea dreaptă orientată spre exterior. Coaseți cusătura centrală din față și din spate într-o singură mișcare. Presăși marginile cusăturii deschise de la marginile superioare până la începutul curbei. Nu presăși marginile cusăturii plat de-a lungul curbei.

6 129 Centura / Tunelul elastic

Îndoiiți piesele centurii în jumătate pe lungime (cu partea greșită orientată spre interior) și călcați marginea superioară. Desfaceți din nou piesele centurii. Marcați centrul din față pe piesa din față a centurii. Realizați 2 fante orizontale de 1,5 cm (5/8 in) ca butoniere pe jumătatea exterioară a beteliei, la o distanță de 2 cm (3/4 in) de fiecare parte a centrului din față. Coaseți cusăturile laterale pe betelie, lăsând o cusătură deschisă pe jumătatea interioară pentru a introduce elasticul. Îndoiiți betelia din nou în jumătate. Coaseți de două ori cureaua la intervale de 1,3 cm (un centimetru) pentru a crea tuneluri. Coaseți marginile curelei și coaseți-le la marginile superioare respective ale pantalonilor. Neteziți surplusul de cusătură și apăsați în jos. Tăiați banda elastică în trei bucăți egale și introduceți-le în tuneluri. Coaseți capetele elasticului pentru a obține lățimea finală, după cum urmează pentru mărimea 36: 68 cm (26 3/4 in), mărimea 36: 72 cm (28 1/2 inci), mărimea 40: 76 cm (30 inci), mărimea 42: 80 cm (31 1/2 ins), mărimea 44: 84 cm (33 ins).

7 129 Bandă cu șnur

Îndoiiți banda cu șnur în jumătate pe lungime și apăsați, cu partea greșită orientată spre interior. Desfaceți din nou banda cu șnur. Întoarceți ambele margini ale șnurului în pliul presat, una după alta. Apăsați. Coaseți marginile întoarse împreună. Folosiți un ac de siguranță mic ca ac de cusut pentru a trece șnurul prin fante în carcasa din mijloc.

TOP ●●●● STIL 130


la p. 56

Mărimi *Burda* 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50

Lungimea spatelui aproximativ 68 cm (27 ins)



Prezentare generală a modelului

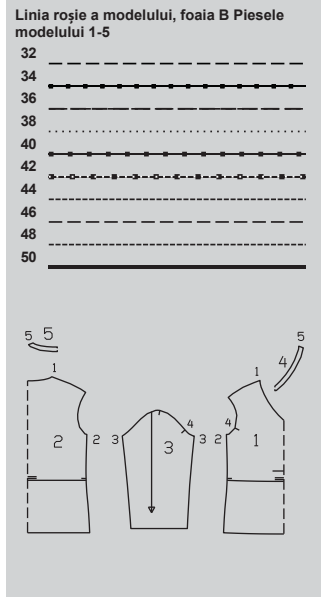

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: Jersey

Țesătură originală: Jersey

Cerințe privind materialul

Dimensiune	32 - 40	42 - 46	48 - 50
Lățimea țesăturii	cm ins	Cerințe de material (metri / yarz)	
Țesătură	140 55	1,55 1¼	1,60 1¼

Accesorii: Interfață termofuzibilă. 1 bobină de elastic pentru plisat. Ac dublu pentru mașina de cusut.


TĂIERE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Fixați piesele tiparului pe material cu ace, așa cum se arată în schema tiparului.

Marje pentru cusături și tivuri Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tivuri și tivuri mâneci 2 cm (3/4 in).

Schema modelului

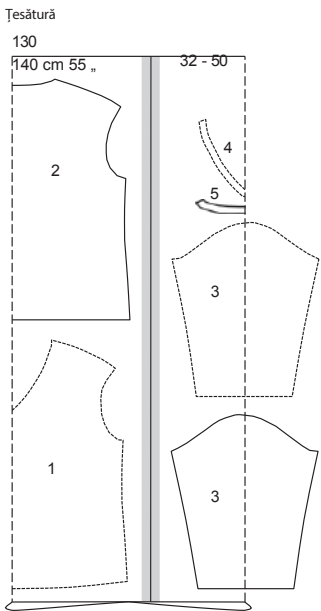

Îndo i și materialul așa cum se arată în schema modelului, cu partea dreaptă orientată spre interior. Tăiați ultima bucată 3 din stratul rămas de material.

Tăierea pieselor modelului

Țesătură

1	față pe o pliu	1x
2	spate pe o pliu	1x
3	măneacă	2x
4	față pe o pliu	1x
5	spate pe o pliu	1x

Interfață Fierărați piesele 4 și 5 (pe partea greșită a țesăturii).

Început rapid pentru profesioniști

- Cusături elastice
- Cusături la umeri
- Decolteu / Față
- Întoarceți gulerul spre interior
- Cusături laterale / Cusături mâneci
- Măneci încastrate
- Tiv / Tiv măneacă
- Cusături elastice

CONSTRUCȚIE

SFAT:

Cosiiți cusăturile pe țesături elastice
cu o cusătură specială elastică sau cu o setare îngustă în zigzag.
Coaseți tivurile cu un ac dublu pentru a menține aceste margini să rămână elastice.

1 129 Plisare elastică

Lucrați din partea greșită a țesăturii pentru a coase în zigzag peste elasticul strâns de-a lungul liniei marcate pe piesele din față și din spate. Vă rugăm să rețineți: setarea cusăturii trebuie să fie cât mai îngustă posibil, dar suficient de largă pentru a nu

prinde elasticul. Elasticul trebuie să rămână liber pentru a plisa materialul. Apoi coaseți încă două rânduri de plisuri la intervale de 1,8 cm (aproximativ 3/4 in). Lăsați firele să atârne peste marginile laterale.

129 Cusături la umeri
Așezați partea din față dreaptă împreună cu partea din spate. Fixați cu ace cusăturile umerilor (cusătura numărul 1) și coaseți.
Coaseți înapoi pentru a fixa capetele cusăturii. Neteziți surplusurile și călcați pentru a le deschide.

129 Decolteu / Garnitură
Așezați partea din față cu fața spre partea din spate și fixați cu ace marginile umerilor. Coaseți cusăturile umerilor. Presați marginile pentru a le deschide. Indreptați marginea exterioară a garniturii. Fixați cu ace partea din față cu fața spre decolteu, potrivit cusăturile umerilor. Coaseți garnitura. Taiati marginile și tăiați curbele. Taiati în centrul din față, aproape de linia cusăturii.

129 Întoarceți garnitura spre interior
Întoarceți fața spre interior. Bateți marginea și călcați. Coaseți marginea decolteului cu o lățime de 2 cm (3/4 in), prindând fața.

129 Cusături laterale / Cusături mâneci
Așezați partea din față cu fața la fața împreună cu spatele, fixați cu ace și coaseți cusăturile laterale. Nu prindeți elasticul pentru plisat. Îndoiti mâncile pe lungime, fixați cu ace și coaseți cusăturile mâncilor. Taiati fiecare surplus la 7 mm (1/4 in), neteziți și călcați pe o parte.

129 Așezați mânecile
Fixați mânecile în cusăturile pentru mâneci cu partea dreaptă orientată în sus. Potriviti marcajele 4 de pe mânecă și față. Potriviti cusăturile mâncilor și cusăturile laterale.
Potriviti marcajul de la capul mânecii cu cusătura umărului. Fixați cu ace și coaseți mânecile. Taiati surplusul, neteziți


împreună și apăsați spre mânecă la capul mânecii.

129 Tiv / Tiv mânecă
Neteziți surplusul de material, apăsați spre interior și fixați cu ace. Atașați acul dublu la mașina de cusut. Folosiți două bobine de ață pentru a infila acul dublu. Lucrați de la cusătura exterioară și cusătura superioară a marginii inferioare a articolului vestimentar cu acul dublu
cu lățimea de 1,5 cm (5/8 in). Coaseți cu două fire superioare și un fir de bobină. Firul de bobină formează cusături în zigzag pe partea inferioară. Acest lucru va menține tivul elastic.

129 Plisare elastică
Trageți toate firele spre interior. Legați firele superioare și firele bobinei împreună. Trageți toate elasticile de strângere de pe ambele părți pentru a obține o potrivire confortabilă la talie. Legați firele fiecărui rând din față și din spate împreună.

PANTALONI ●●●●
STIL 131


la p. 56
Mărimi Burda 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
Lungime exterior picior: aproximativ 97 cm (38 ins)

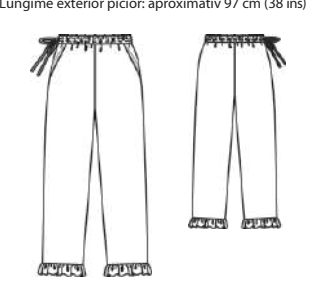

Prezentare generală a tiparului

Linia roșie a modelului, foaia D Piese de model 1-4

32	-----
34	-----
36	-----
38	-----
40	-----
42	-----
44	-----
46	-----
48	-----
50	-----

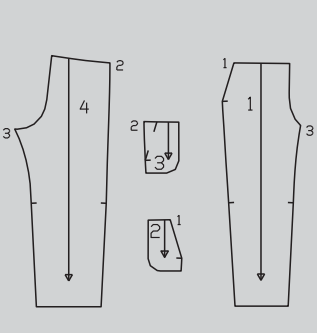

ȚESĂTURI ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: Jersey
Țesătură originală: Jersey


Cerințe privind materialul

Dimensiune	32 - 50
Lățimea țesăturii	cm ins
Țesătură	140 55
	2,35 2%

Accesorii: elastic, lățime 1 cm (3/8 in), mărimi 32, 34: 1,45 m (1 5/8 yds), mărime 36: 1,60 m (1 3/4 yds), mărimea 38: 1,70 m (1 7/8 yds), mărimea 40: 1,75 m (2 yds), mărimea 42: 1,80 m (2 yds), mărimea 44: 1,90 m (2 1/8 yds), mărimea 46: 2,00 m (2 1/4 yds), mărimea 48: 2,15 m (2 1/2 yds), mărimea 50: 2,30 m (2 5/8 yds).

ȚIERE

Piese de tipar din hârtie
Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Fixați piesele tiparului pe material cu ace, așa cum se arată în schema tiparului. Marcați piesele de la a la d direct pe material.

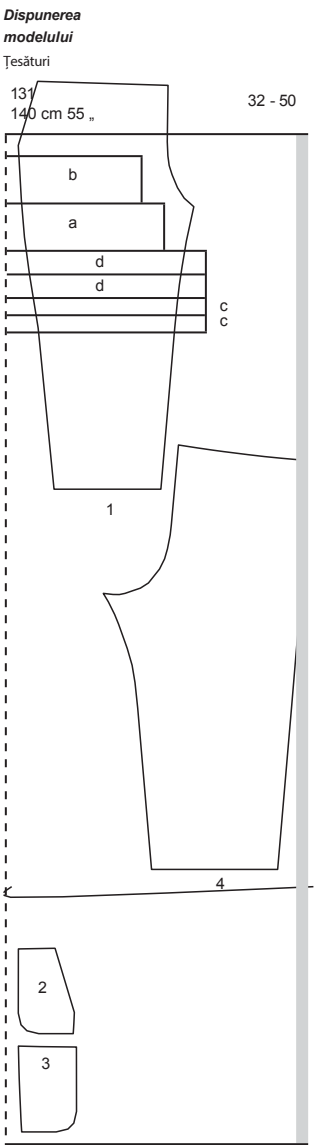

Tăiați dintr-un strat dublu de material, cu partea dreaptă orientată spre interior.

Piese tăiate la dimensiune

Mărimi	32	34	36	Lățime pentru toate mărimile (cm / inci)
	Lungime (cm / ins)			
a	52 20½	54 21¼	56 22	11 4%
b	44,5 17½	46,5 18½	48,5 19	11 4%
c	74 29%	76 29%	78 30¼	4 1½
d	81 31%	82 32¼	83 32%	7 2½
Dimensiune	38	40	42	Lățime pentru toate mărimile (cm / in)
	Lungime (cm / ins)			
a	58,5 23	60,5 23¾	62,5 24¾	11 4%
b	50 19¾	52 20½	54 21¼	11 4%
c	80 31½	82 32¼	84 33	4 1½
d	84 33	85 33½	87 34¼	7 2½

Dimensiune	44	46	48	50	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)				
a	65 25½	67 26¾	70,5 27¾	73,5 29	11 4%
b	56 22	57,5 22½	60 23%	63 24¼	11 4%
c	86 33½	88 34%	91 35%	94 37	4 1½
d	87 34¼	89 35	90 35%	92 36¼	7 2½

Marje pentru cusături și tivuri Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in). Măsurătorile pentru piesele a până la d includ marjele.

Tăierea pieselor tiparului

- Țesătură
- 1 piesa din față a pantalonilor 2x
 - 2 piesa buzunarului 2
 - 3 crot 2
 - 4 piesă spate pantalon 2
 - bandă frontală pentru talie 1x
 - b bandă din spate pentru talie 1
 - c bandă de legare 2x
 - d volan 2

- Ghid rapid pentru profesioniști
- 1 Buzunare în zona șoldurilor
 - 2 Fixați marginile deschiderii buzunarului pe piesele de la șold
 - 3 Coaseți bucățile buzunarului
 - 4 Cusături laterale / Cusături interioare la picioare
 - 5 Cusătură centrală
 - 6 Banda taliei / Cusături laterale
 - 7 Curea / Carcasă elastică
 - 8 Bandă de legare
 - 9 Volane

CONSTRUCȚIE

SFAT:
Cositi cusaturile pe țesături elastice cu o cusătură specială elastică sau cu o setare inqustă în zigzag.

Coaseți tivurile cu un ac dublu pentru a menține aceste margini să rămână elastice.

1 131 Buzunare în talie
Fixați cu ace bucata de buzunar cu fața spre fața bucății de pantalon din față (cusătura numărul 1). Coaseți marginile împreună. Taiati surplusul. Așezați bucata de buzunar pe lateral, presați surplusul pe bucata de buzunar și coaseți aproape de cusătură. Întoarceți bucățile de buzunar spre interior. Fixați marginea și presați.

2 131 Deschideri pentru buzunare cu ac pe piesele de șold
Fixați cu ace partea din față a pantalonului pe partea din spate a șoldului, astfel încât marginea deschiderii buzunarului să se alinieze cu linia marcată. Partea dreaptă a buzunarului și partea din spate a șoldului trebuie să fie orientate una către cealaltă. Fixați cu ace marginea deschiderii buzunarului.

3 131 Coaseți piesele buzunarului împreună
Lucrați din interior pentru a fixa cu ace bucata de buzunar de bucata de șold, fără a

prindeți partea din față
piesa pantalonului. Coaseți marginile
împreună. Taiți surplusul la 7 mm (1/4 in) și
neteziți împreună. Bateți piesele buzunarului
pe marginea superioară și laterală a
pantalonilor.

4 131 Cusături laterale / Cusături interioare ale piciorului

Așezați piesele din față ale pantalonilor cu fața spre interior, împreună cu piesele din spate ale pantalonilor. Fixați cu ace cusăturile laterale (cusătura numărul 2) și cusăturile interioare ale picioarelor (cusătura numărul 3). Coaseți cusăturile. Neteziți surplusurile și călcați pentru a le deschide.

5 131 Cusătura centrală

Întoarceți un picior al pantalonului. Așezați un picior al pantalonului în interiorul celuilalt, cu părțile drepte una lângă alta. Fixați cu ace cusătura centrală, privind cusăturile interioare ale picioarelor. Coaseți cusătura centrală de la marginea superioară din față până la marginea superioară din spate a pantalonilor. Curățați surplusurile. Presați margini de cusătură deschise de la marginea superioară până la începutul curbei.

6 131 Centura / Cusăturile laterale

Așezați talia din față cu fața spre talia din spate și fixați cu ace marginile înguste. Coaseți cusătura laterală stângă. Pentru cusătura laterală dreaptă, marcați mijlocul taliei și apoi faceți încă două marcaje deasupra, la intervale de 1,2 cm (1/2 inch) fiecare. Coaseți marginile până la mijloc, lăsând o deschizătură între marcaje pentru a introduce banda de legare. Coaseți înapoi pentru a fixa capetele. de cusut. Presați marginile deschise și continuați să presați totul într-un singur loc spre interior. Îndoți banda de talie în jumătate, cu partea greșită orientată spre interior.

7 131 Bandă elastică / Tunel elastic

Coaseți marginile deschise ale centurii și fixați-le cu ace pe marginile superioare ale pantalonilor, privind cusăturile laterale. Jumătatea deschisă a centurii se află pe partea exterioară a cusăturii laterale drepte. Coaseți centura. Neteziți surplusurile. Așezați centura cu fața în sus și coaseți de două ori pentru tubul elastic la intervale de 1,2 cm (1/2 inch). Folosiți un ac de siguranță ca ac de cusut pentru a introduce elasticul în casetele superioare și inferioare. Coaseți capetele elasticului împreună cu mâna.

8 131 Bandă de legare

Îndoți bucățile de bandă pentru cravată pe lungime, cu partea dreaptă orientată spre interior. Coaseți la 7 mm (1/4 in) de marginea îndoită. Introduceți firele într-un ac de cusut și legați-le bine. Împingeți mai întâi ochiul acului prin tubul de țesătură. Suprapuneți capetele benzilor pentru cravată cu 1,5 cm (5/8 in) și coaseți-le împreună cu cusături în zigzag. Folosiți un ac de siguranță ca ac de cusut pentru a introduce banda de fixare în carcasa din mijlocul centurii. Legați capetele.

9 131 Volane

Unește capetele fiecărei bucăți de volan

pentru a forma cercuri. Taiți surplusul, neteziți și apăsați într-o parte. Lăsați marginea inferioară a volanelor nefinisată. Pentru a strânge marginea superioară a volanului, coaseți două linii apropiate cu mașina de cusut (setarea cea mai lungă a cusăturii). Trageți firele bobinei pentru a se potrivi.


marginile cu marginea piciorului. Legați firele. Fixați volanul cu marginea dreaptă împreună cu marginile inferioare ale picioarelor pantalonului și coaseți, privind cusătura cu cusătura interioară a piciorului. Taiți surplusul, neteziți și călcați.

SALOPETĂ ●●●● STIL 132

la p. 25



Mărimi Burda 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46

Lungime exterior picior 104 cm (41 ins)

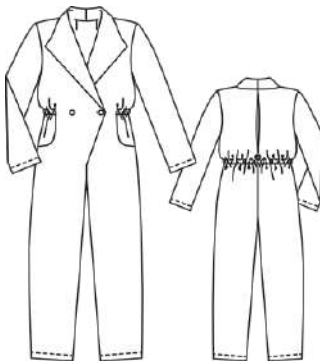

Prezentare generală a tiparului

Linia albastră a modelului, foaia C Piese de model 1-7

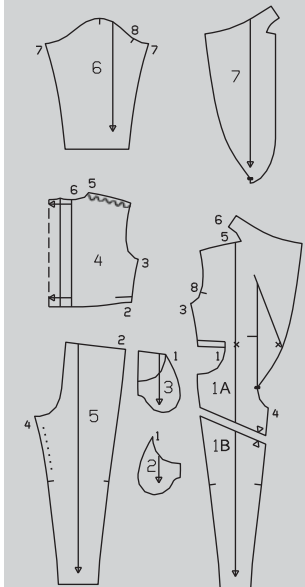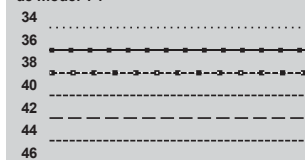

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: țesături ușoare

Țesătură originală: Lyocell / Tencel

Necesități de material

Mărime	34 - 36	38 - 46
Lățimea materialului	cm ins	Cerințe de material (metri / yarzi)
Țesătură	140 55	3,95 4¼ 4,30 4¾

Accesorii: 2 nasturi. 1 nasture plat interior. 1 pereche de umerase raglan. Elastic de 2 cm (3/4 in) lățime, după cum urmează pentru mărimea 34: 0,55 m (22 ins), mărimea 36: 0,60 m (24 inci), mărimea 38: 0,65 m (26 inci), mărimea 40, 42: 0,70 m (28 inci), mărimea 44: 0,75 m (30 inci), mărimea 46: 0,80 m (32 inci) lungime

DECUPARE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Lipiți piesele 1A și 1B împreună de-a lungul liniilor de îmbinare. Marcajul pentru fixare pe piesa 1 și linia de cusătură sunt pentru mărimea 34. Pentru celelalte mărimi, distanța marcajul la aceeași distanță de marginea din față ca pentru mărimea 34. Remarcați linia de cusătură în funcție de liniile de mărime. Fixați piesele de tipar pe material cu ace, așa cum se arată în schema tiparului.

Marje pentru cusături și tivuri Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tivuri și tivuri mâneci 4 cm (1 5/8 ins). Adăugați 3 cm (1 1/4 ins) pentru elasticul de la marginile superioare ale piesei de șold și la marginile din spate ale pantalonilor.

Tăierea pieselor tiparului

Țesătură	
1 față	2x
2 bucată buzunar	2
3 crot	2
4 înapoi pe o pli	1x
5 piesa din spate a pantalonilor	2x
6 mănecă	2x
7 față	2

Ghid rapid pentru profesioniști


- Pliu spate
- Buzunar în talie
- Cusături laterale / Cusături interioare la picior
- Cusătură centrală a pantalonilor
- Cusătură pe partea superioară a îmbrăcăminte
- Cusături umăr
- Guler și față
- Elastic
- Măneci
- Măneci încastrate
- Tiv
- Butonieră și nasture

CONSTRUCȚIE


1 132 Plisul din spate

Îndoți piesa astfel încât liniile plisului să se întâlnească. Coaseți de sus în jos până la săgeată, fixați cu acul între (1). Presați pliul inversat. Fixați cu acul pliurile plisului la marginile superioare și inferioare (1a). Desfaceți cusăturile de fixare de la pliuri.





Dispunerea modelului

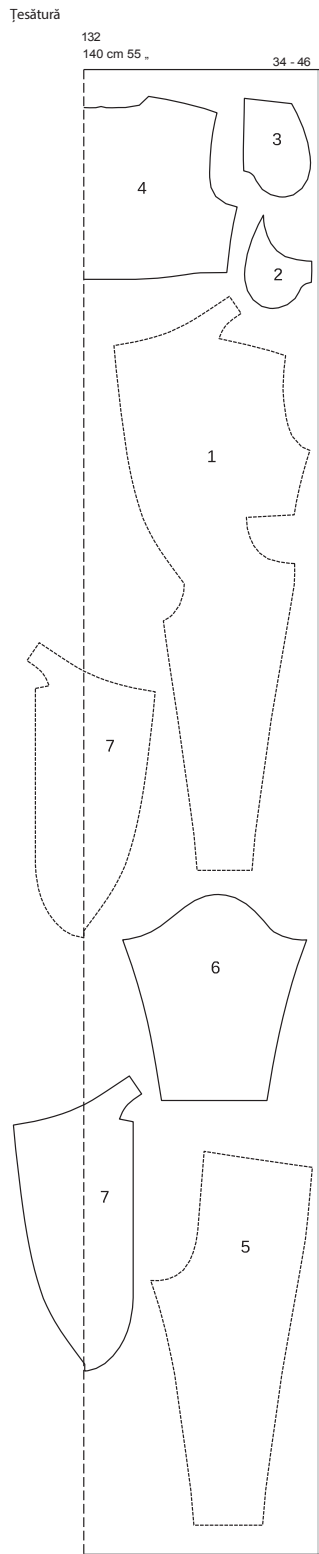



Tăiați dintr-un strat dublu de material, cu partea dreaptă orientată spre interior. Piesele marcate cu contur întrerupt trebuie așezate pe material cu partea imprimată orientată în jos. Taiți piesele 7 din ultimul strat de material rămas.

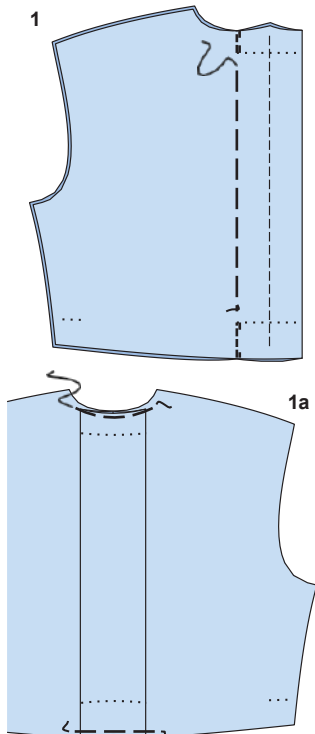



2 132 Buzunar în zona șoldului
Coaseți bucata de buzunar cu părțile drepte împreună cu marginile deschise (cusătura numărul 1). Tăiați surplusul de material și tăiați curba. Tăiați în unghi surplusul de material din colțurile cusăturii numărul 1 de pe bucățile din față (2). Așezați bucata de buzunar și coaseți surplusul de material aproape de cusătură (2a). Întoarceți bucata de buzunar spre interior, călcați marginea deschiderii buzunarului și coaseți aproape de margine. Fixați cu ace marginea deschiderii buzunarului pe cusătura laterală a șoldului, la liniile de îmbinare (2b). Coaseți bucățile de buzunar împreună pe interior. Fixați cu ace bucățile de buzunar pe partea inferioară a pieselor din față ale pantalonilor (2c).

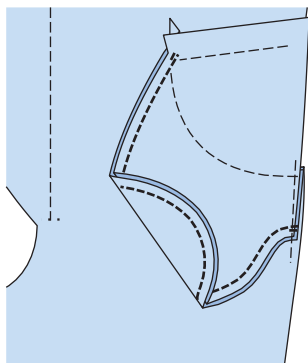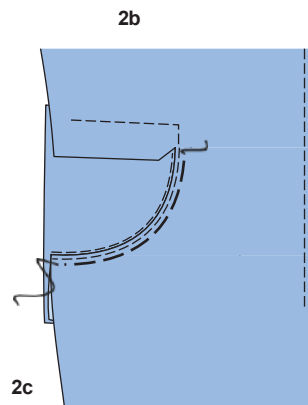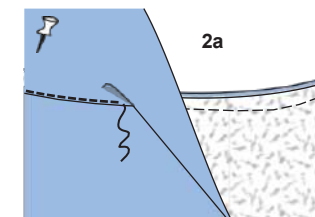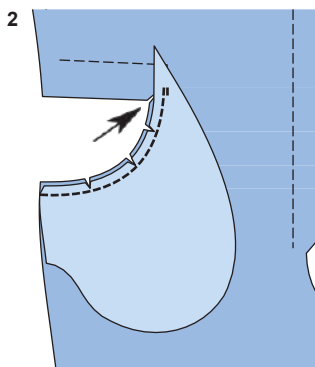



3 132 Cusături laterale / Cusături interioare ale piciorului
Coaseți cusăturile laterale ale piesei superioare (cusătura numărul 3) (3) și coaseți cusăturile laterale (3a) și cusăturile interioare ale picioarelor (cusătura numărul 4) ale pieselor pantalonului. Întindeți partea din spate marginii ale pantalonului deasupra marcatului atunci când coaseți cusăturile interioare ale picioarelor. Neteziți surplusurile și călcați spre spate.

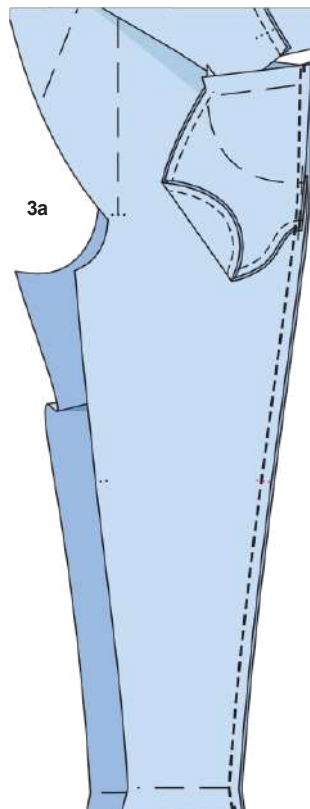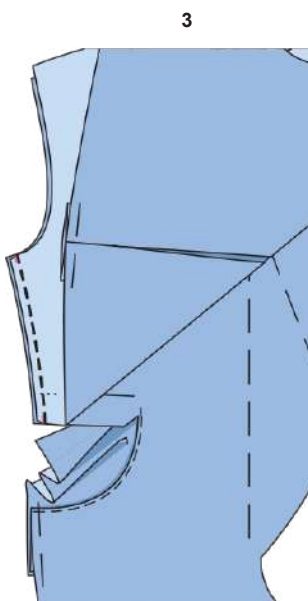


4 132 Cusătura centrală a pantalonilor
Coaseți cusătura centrală din spate exact până la marcatul fantei (4). Curățați surplusurile de material și călcați deasupra curbei (4a).

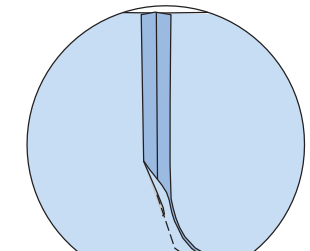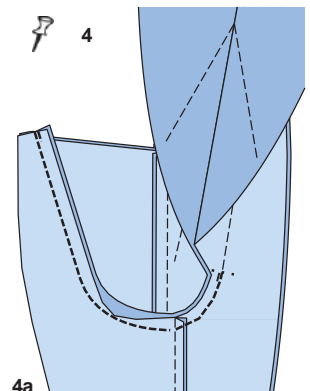


5 132 Coaseți pe partea superioară a hainei
Coaseți partea superioară a îmbrăcăminteii cu partea dreaptă împreună cu pantalonii (cusătura numărul 2), cusând în față exact până la colț (5). Neteziți surplusurile și călcați în sus (5a).

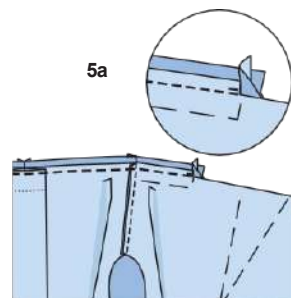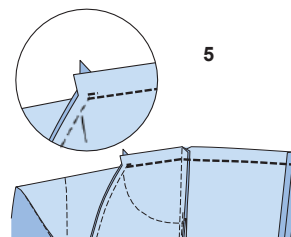


6 132 Cusături umăr
Coaseți cusăturile umerilor (cusătura numărul 5), relaxând cusătura umărului din spate. Neteziți surplusurile și călcați spre spate.

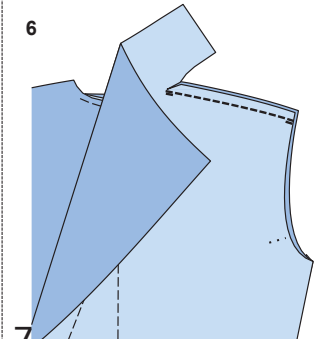


7 Coaseți cusătura centrală din spate a gulerului pe părțile din față și pe față. Tăiați la un unghi în surplusul de cusătură din față, la colțul dintre umăr și guler (7). Coaseți gulerul inferior pe marginea din spate a decolteului (cusătura numărul 6) (7a). Fixați cu ace fața cu fața împreună cu articolul de îmbrăcăminte. Coaseți marginile din față și marginile gulerului împreună (7b). Tăiați surplusul de material și tăiați colțurile în unghi. Întoarceți fața spre interior. Întoarceți marginea interioară a gulerului și coaseți-o pe cusătura de îmbinare a gulerului din spate. Coaseți fațetele peste cusăturile umerilor (7c).

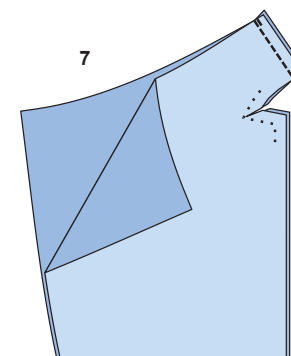


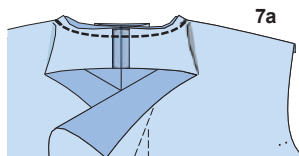

7a

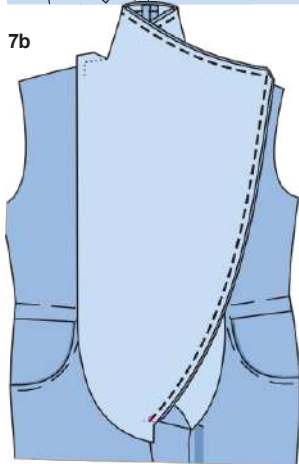


7b

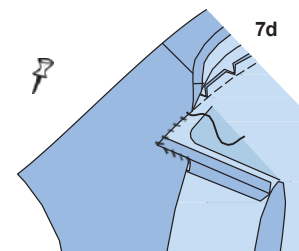

7d

8 132 Elastic


Cusătură superioară a îmbrăcăminte superioare, conform marcat pentru elastic, prindând surplusurile de cusătură (8). Introduceți elastic în talie (8a) și coaseți capetele elasticului pentru o potrivire confortabilă (8b).

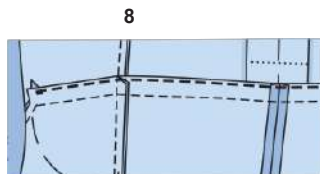

8




8a



8b

9 132 Manșoane


Îndoți mânecile pe jumătate pe lungime, cu partea dreaptă orientată în sus. Fixați cu ace și coaseți cusăturile mânecilor (cusătura numărul 7).
Neteziți surplusurile și călcați-le spre spate. Călcați surplusurile de la tivul mânecii spre interior și coaseți.

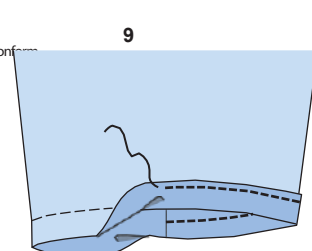

9

10 132 Așezați mânecile


Fixați mânecile cu ace în cavitațiile brațelor, cu partea dreaptă orientată în sus, și coaseți. Potrivii marcasele 8 de pe mânecă și față. Potrivii cusăturile mânecilor și cusăturile laterale. Potrivii marcajul de la capul mânecii cu cusătura umărului. Neteziți surplusurile și călcați spre mânecă.

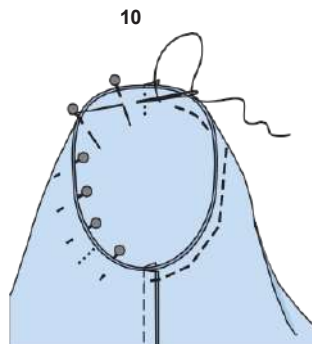

10

11 132 Tiv


Neteziți surplusul de material de la tivul picioarelor pantalonilor, apăsați spre interior și coaseți.

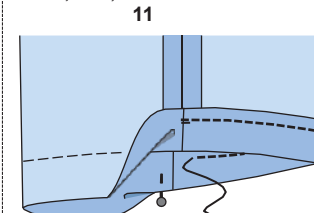

11

12 132 Butonieră și nasture

Realizați o butonieră în cruce pe partea dreaptă față, conform marcajului. Realizați o butonieră pentru nasturele interior pe partea stângă față. Coaseți nasturii corespunzători. Coaseți un nasture pe partea exterioară a hainei, peste nasturele interior.

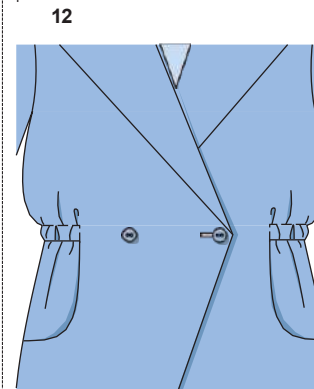

12

SFAT UTIL


CUM SE SCURTEAZĂ UN FERMOAR

Fermoarele separate sunt disponibile în lungimi de la 30 la 80 cm (12 la 32 inci), în trepte de 5 cm (2 inci). Dacă aveți nevoie o lungime diferită, cumpărați fermoarul următor mai mare și scurtați-l corespunzător.
Pentru a face acest lucru, măsurați marginea articolului de îmbrăcăminte de la începutul fermoarului până la capătul dispozitivului de fixare. Măsurați această distanță de la capătul inferior al fermoarului în sus și marcați-o pe benzile fermoarului.
În cazul **fermoarelor metalice**, îndoțiți cu atenție opritoarele superioare, îndepărtați-le și puneți-le deoparte. Folosiți un clește pentru a

a îndepărta dinții în plus până la 5 mm (3/16 in) sub marcat. În final, reatașați opritoarele la benzile fermoarului și apăsați ferm pentru a le fixa. Pentru

fermoarele din plastic, îndepărtați opritoarele superioare și dinții în plus cu un clește. Pentru a împiedica cursorul să alunece, coaseți o bară de fir gros la fiecare capăt superior al benzilor fermoarului. Fermoarele din plastic foarte fine nu au dinți, ci o spirală. Aceste fermoare



sunt pur și simplu tăiate în partea superioară – cu 2 cm (3/4 in) mai lungi decât este necesar. Prindeți capetele superioare ale benzilor fermoarului în cusătură sau pliați-le în jos într-un unghi.

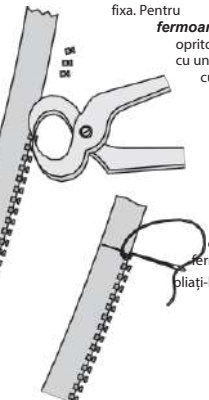

CUSĂTURĂ DUBLĂ SAU „CUSĂTURĂ FRANCEZĂ”

Cusătura dublă sau „cusătura franceză” este ca o cusătură plată și o cusătură de finisare într-una singură. Este utilizată în principal pentru țesături transparente sau pentru articole de lenjerie intimă.
Așezați bucățile de țesătură cu fața în jos (1). Coaseți marginile la 5 mm de linia marcată (2).
Tăiați surplusurile de cusătură la aproximativ 3 mm.

(1/8 in) lângă linia de cusătură (3). Presați marginile de cusătură pentru a le deschide. (4) Apoi pliați materialul astfel încât cusătura să se afle direct de-a lungul marginii pliate și părțile drepte ale materialului să fie una lângă alta. Presați marginea pliată (5) și coaseți de-a lungul liniei de cusătură marcate (6). Marginile primei cusături vor fi acum închise.

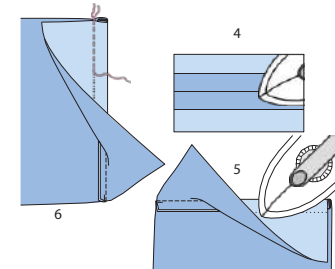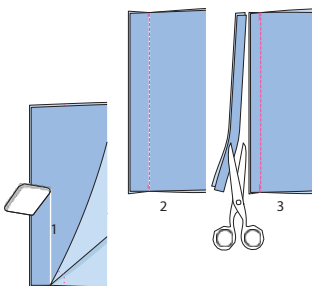

ADĂUGAREA UNEI MĂRIMI MAI MARI SAU MAI MICI LA MODEL


Este ușor cu modelele noastre multi-dimensiune

Deși oferim modele în mai multe mărimi pentru toate stilurile, modelul dvs. preferat actual poate fi cu o mărime prea mare sau prea mică pe foaia de model. Dar nu trebuie să renunțați la modelul preferat! Iată cum puteți adăuga o mărime mai mare sau mai mică. Tot ce aveți nevoie este un creion ascuțit și un echer.

În tiparele noastre cu mai multe mărimi, liniile pentru mărimile individuale sunt una lângă alta. Distanța dintre linii corespunde diferențelor de lățime sau lungime dintre mărimi. Pentru a mări sau micșora cu o mărime, desenați pur și simplu o altă linie de mărime pe toate piesele tiparului, la aceeași distanță ca mărimile specificate de noi. Vă rugăm să nu estimați distanța! O riglă, de preferință un echer, este mai precisă. Pentru a măsura distanțele, desenați mai multe linii auxiliare exact în unghi drept față de liniile de mărime.

De asemenea, conectați colțurile dimensiunilor individuale, de exemplu decolteul și cusătura umărului sau gaura pentru mânecă și cusătura umărului etc. Aceste linii auxiliare trebuie să treacă exact prin punctele de colț respective (1). Conectați, de asemenea, marcajele de ajustare, cum ar fi marcajul umărului

de la capul mânecii, care nu se află exact una peste alta sau una lângă alta în dimensiunile individuale, cu o linie de ghidare. Desenați noul semn de ajustare în punctul în care această linie se intersectează cu noua linie de dimensiune (2).

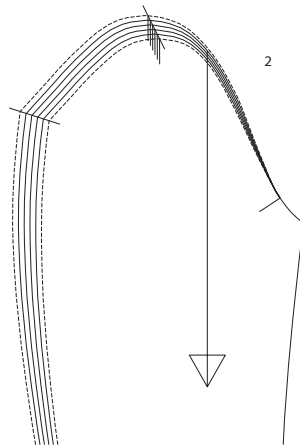

Conectați marcajele umărului de pe mânecă cu o linie, apoi desenați noul marcaj umăr.


Notă: Conform tabelului de mărimi Burda, măsurătorile lățimii se modifică cu 4 cm (1 5/8 ins) între mărimile 36 și 46 și cu 6 cm (2 3/8 ins) între mărimile 46 și 52.

Prin urmare, dacă doriți să micșora un model în mărimile 44-52 la mărimea 42, doar distanța dintre liniile pentru mărimile 44 și 46 se va aplica pentru marcarea noilor linii.

Nu modificați un model cu mai mult de două mărimi. În caz contrar, riscați să pierdeți potrivirea perfectă a articolului vestimentar.

Conectați colțurile liniilor de mărime, apoi marcați noua mărime.

SFAT: Dacă introduceți ace drepte peste linia de cusătură marcată, puteți coase cu atenție chiar peste ele. Coaseți încet, pentru a nu rupe acul mașinii de cusut.

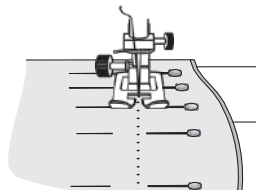


CUM SĂ MODIFICAȚI UN MODEL ÎN 3 PAȘI

Măsurile corpului tău nu corespund întotdeauna cu măsurile din tabelele de mărimi. De exemplu,

Bustul poate fi mărimea 42, talia corespunde mărării 38, iar măsurătoarea șoldurilor mărării 44. Nicio problemă, în acest caz este ușor să ajustați modelul.


Pașul 1: Marcați

Întindeți foaia cu modelul și marcați dimensiunile necesare: pentru bust la bust, pentru talie la talie și la aproximativ 20 cm (8 inci) sub măsurătoarea șoldului.

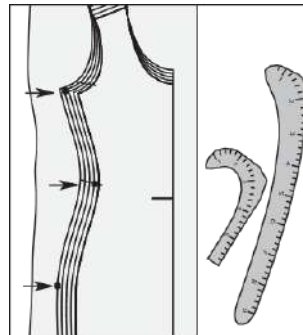


Pașul 2: Desenați liniile Conectați punctele cu o riglă curbă. Asigurați-vă că noua linie se desfășoară armonios și se îmbină

armonios cu linia dimensiunii originale.

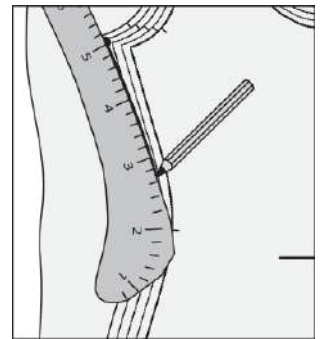

Pașul 3: Trasați modelul Acum trasați modelul de pe foaia de model. Dacă doriți să fiți absolut siguri, faceți mai întâi o toale - o piesă vestimentară de probă - folosind o țesătură ieftină. Acest lucru va permite mai multe modificări, dacă este necesar.

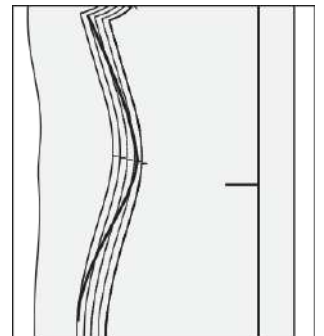


MÂNECI INSERATE

Pentru a ușura capul mânecii, coaseți cu cusături mari la dreapta și la stânga liniei de cusătură marcate.

Lăsați 5 cm (2 inci) de fir care să atârne la începutul și la sfârșitul cusăturii. Dar nu trageți încă de fire. Fixați mâneca în cusătura brațului cu părțile drepte orientate una spre cealaltă. Pentru a face acest lucru, fixați mai întâi cusătura mânecii la cusătura laterală. Fixați cu ace marcajele mici de la subraț și mânecă. Fixați cu ace marcajul de sus de pe mânecă la cusătura umărului. Fixați mâneca cu ace în mod uniform în cusătura mânecii. În partea inferioară a curbei axilei, adică nici mâneca, nici gaura pentru braț. Relaxați capul mânecii la umăr

tragerea firelor bobinei din cusăturile auxiliare până când mâneca se potrivească în gaura pentru mânecă. Distribuți

lățimea slăbită în mod uniform. Bateți mâneca din partea mânecii. Probați articolul de îmbrăcăminte pentru a verifica dacă mânecile se potrivesc corect. Dacă este necesar, utilizați umerase. Coaseți mâneca aproape de cusăturile de bățură (din nou din partea mânecii), începând de la cusătura mânecii. Presați lățimea slăbită fără a deforma mâneca sau gaura pentru mânecă. Neteziți surplusurile cusăturilor inserate ale mânecii. Așezați surplusurile spre mârlui.

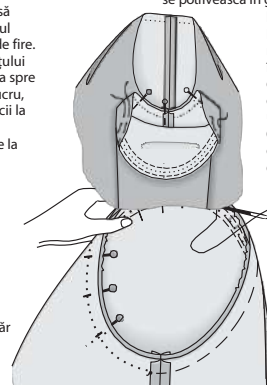

CUM SĂ SCURTAȚI SAU SĂ LUNGIȚI UN PATRON

Uneori este ca și cum ai fi vrăjit: dintre toate modelele, tocmai stilul tău preferat nu este disponibil în mărimea potrivită pe foaia de tipar!

Nicio problemă – iată câteva exemple despre cum modelele de dimensiuni mici pot fi lungite la dimensiuni normale și cum dimensiunile normale pot fi lungite la dimensiuni mari. Sau invers, cum dimensiunile mari pot fi scurtate la dimensiuni normale și dimensiunile normale la dimensiuni mici.

Condiția prealabilă pentru o potrivire perfectă: modelul corespunde măsurătorilor bustului și șoldurilor dvs.


Bine de știut...

Dacă înălțimea dvs. este de 160 cm, 168 cm sau 176 cm (5 ft. 3 ins, 5 ft. 6 ins sau 5 ft. 9 ins), ceea ce corespunde înălțimea indicată în tabelele de mărimi Burda respective, puteți modifica piesele tiparului pe liniile din ilustrațiile de mai sus cu numărul de centimetri indicat. Dacă sunteți mai scundă sau mai înaltă decât înălțimile indicate, va trebui să calculați singură diferența. Pentru articolele de îmbrăcăminte superioare, regula generală este să scurtați sau să adăugați 1/4 din diferență la jumătatea înălțimii gâtului și 3/4 între gât și talie. Pantaloni sunt scurtați sau lungiți cu 1 cm (3/8 in) la linia transversală superioară, lungimea piciorului este scurtată sau lungită cu jumătate deasupra și sub genunchi. Ilustrațiile de mai sus arată unde trebuie marcate liniile de modificare (linii punctate). Important: Liniile de modificare trebuie marcate în unghi drept față de firul țesăturii, altfel piesele tiparului vor fi dezechilibrate. Pentru a potrivi mâneca în gaura pentru mână, capul mânecii trebuie modificat în consecință. Mănecele cu capete de mână puțin adânci sunt strânse sau lărgite la cusături, conice spre marginea inferioară.

Cum se adaugă lungime...


Tăiați modelul de-a lungul liniei de modificare marcate. Apoi lipiți o fâșie de hârtie sub una dintre margini. Marcați o linie adiacentă pe fâșia de hârtie, paralelă cu această margine, la intervalul cu care trebuie să lungiți modelul la această linie. Lipiți restul modelului de fâșia de hârtie de-a lungul liniei de îmbinare. Adăugați lungimea suplimentară la celelalte linii de modificare în același mod.

Important: Pentru a preveni alunecarea pieselor în lateral, marcați firul țesăturii pe fâșia de hârtie. Liniile firului trebuie să se alinieze între ele atunci când coaseți piesele împreună (vezi mai jos).

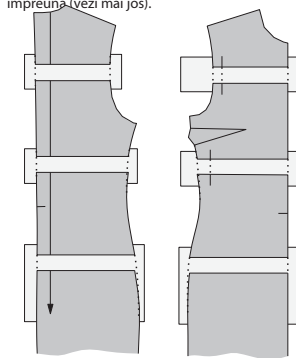

Cum se scurtează...

Tăiați modelul de-a lungul liniei de modificare marcate. Apoi lipiți o fâșie de hârtie sub una dintre margini. Marcați o linie adiacentă pe fâșia de hârtie, paralelă cu această margine, la intervalul cu care trebuie să scurtați modelul la această linie. Lipiți restul modelului de fâșia de hârtie de-a lungul liniei de îmbinare. Adăugați lungimea suplimentară la celelalte linii de modificare în același mod.

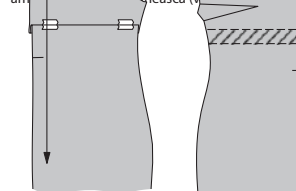


Marcați liniile de modificare pe piesele tiparului

... și adăugați lungime pe...

Înțepi bucițile de hârtie cu modelul pe corp, în fața oglinzii. Veți vedea imediat unde trebuie modificate.

Aliniați corect piesele tiparului pentru a marca liniile de modificare. Pentru a preveni alunecarea pieselor în lateral atunci când le lungiți, marcați o linie verticală la fiecare linie de modificare. Dacă modelul dvs. are pense longitudinale la bust, închideți aceste pense înainte de a marca liniile de modificare. Pentru a face acest lucru, tăiați piesa tiparului de hârtie de la cusătura laterală până la vârful pensei.

(a). Așezați cusătura închisă (b). Lipiți din nou marginile tăiate după ce bucata de tipar a fost lungită.

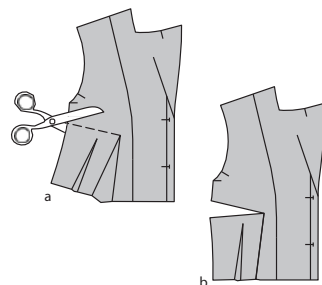


Care este care – compararea mărimilor

Mărimile standard corespund următoarelor	34	36	38	40	42	44	46	48	50
mărimile mici/minuscule	17	18	19	20	21	22	23	24	25
mărimile mari	68	72	76	80	84	88	92	96	100

Diferența între aceste categorii de mărimi este doar înălțimea, celelalte măsurători ale corpului fiind identice. Mărimile standard se bazează pe o înălțime de 168 cm (5 ft. 6 ins). Mărimile scurte/mici se bazează pe o înălțime de 160 cm (5 ft. 3 ins). Mărimile înalte se bazează pe o înălțime de 176 cm (5 ft. 9 ins).


BORDATĂ / BETELIE / CĂPTUȘEALĂ LA UN FERMOAR INVIZIBIL

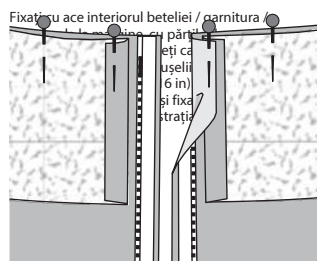

1

Așezați marginile de cusătură la marginile
de tipar (partea superioară,
talonii) și fixați cu ace la
ora căptușelii / centurii
șelii.

Cuțitul marginii (ilustrația 2).

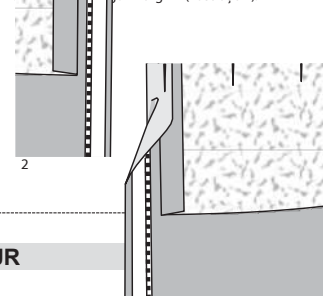

2

VELUR

Există diferite tipuri de țesături de catifea, cum ar fi catifeaua de mătase, catifeaua de bumbac, catifeaua de velur, catifeaua panne sau catifeaua elastică cu elastan, care sunt foarte diferite în ceea ce privește îngrijirea și cusutul.

Cel mai bine este să întrebați despre compoziția materialului și proprietățile de îngrijire atunci când cumpărați materialul.

Iată cele mai importante informații despre catifea:

- ❑ Nu depozitați niciodată catifeaua întinsă pe o suprafață plană, ci agățați-o pentru depozitare. Pentru a face acest lucru, atașați marginile catifelei la un umeraș.

- ❑ În cazul catifelei delicate, nu trebuie să desfaceți cusăturile finite, deoarece găurile lăsate de ac vor rămâne vizibile. Vă recomandăm să confecționați mai întâi o probă a articolului de îmbrăcăminte ales din muselina sau altă țesătură ieftină. Transferați modificările pe care le faceți în timpul probei pe modelul de hârtie și apoi decupați catifeaua.

- ❑ Culorile catifelei vor părea mai intense și mai luminoase atunci când materialul este tăiat în sensul contrar firului. Puteți determina direcția firului mângâind ușor cu mâna suprafața materialului. Firele vor fi întinse în sensul firului. Ele se vor ridica în sens contrar firului. Direcția firului este indicată pe modelul tipărit. Așezați toate piesele modelului în aceeași direcție pe material.

- ❑ Dacă unele fire de puf se desprind la marginile tăiate, curățați marginile țesăturii imediat după tăiere.

- ❑ Testați mai întâi transferul contururilor modelului cu o rotiță de trasat și hârtie carbon pe o bucată de țesătură. Dacă contururile se imprimă pe partea dreaptă a țesăturii, atunci

Ar trebui să utilizați ață de cusut și un ac fin pentru a transfera contururile modelului, în loc de rotiță de trasat și hârtie de copiat.

- ❑ Folosiți ață de cusut și ace fine pentru bățură. Folosiți, de asemenea, un

ac de mașină de cusut cu vârf ascuțit.

- ❑ Pentru a preveni deplasarea catifelei în timpul cusutului, introduceți ace de-a lungul liniei de cusătură și coaseți încet peste ace.

Pentru catifeaua cu fir lung, coaseți și pe ambele părți ale liniei de cusătură. Este important ca toate cusăturile să fie cusute în aceeași direcție.

- ❑ Alegeți temperatura de călcare în funcție de compoziția țesăturii. Ca regulă generală, catifeaua trebuie călcată pe partea greșită și trebuie să testați întotdeauna mai întâi pe o bucată de material! Catifeaua din bumbac poate fi călcată la temperatura setată pentru lână și cu abur. Mătasea, viscoza sau materialele sintetice, pe de altă parte, trebuie călcate la o temperatură scăzută (setare mătase artificială/mătase) și fără abur. Glišați fierul de călcat peste țesătură fără a aplica presiune, astfel încât firele să nu fie aplatizate. Este foarte important să călcați pe o suprafață moale, de preferință o bucată de catifea (cu firele orientate în sus) sau un prosop moale din bumbac.



În magazinele de cusut sunt disponibile și tamponi speciale de călcat pentru catifea.

- ❑ Utilizați numai căptușeli care pot fi călcate cu presiune redusă.

De exemplu, Vilene G 785 sau H 180. Vilene G 405 sau G 700 sunt, de asemenea, potrivite pentru catifeaua de bumbac. Testați întotdeauna mai întâi pe o bucată de material! Pentru țesăturile delicate din catifea, coaseți organza pe partea inferioară a țesăturii în loc să utilizați interfață termofuzibilă.

CUSUTUL SUB OBLONULUI

Pe marginile care sunt acoperite cu o bandă de fațetă, o căptușeală sau o bucată de buzunar și care nu vor fi cusute, este o idee bună să coaseți fațeta, banda de fațetă sau căptușeala în loc. Acest lucru asigură că aceste margini vor rămâne îngrijite și vor rămâne plate după spălare. De asemenea, împiedică fațeta, banda de fațetă sau căptușeala să se vadă pe exteriorul articolului de îmbrăcăminte. Pentru a coase, apăsați fațeta, banda de fațetă sau căptușeala peste surplusuri după ce le-ați tăiat. Lucrați din exteriorul articolului de îmbrăcăminte pentru a coase fața, banda de fațetare sau căptușeala la surplusurile de material aproape de cusătura de îmbinare. Cusătura va fi vizibilă ulterior numai pe interiorul articolului de îmbrăcăminte finisat.

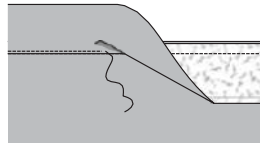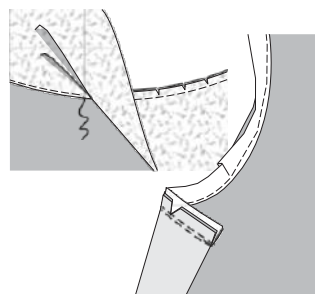

FERMOARE INVIZIBILE

Aceste fermoare speciale sunt disponibile în 3 lungimi: 22 cm, 40 cm, 60


cm (9 inci, 16 inci, 24 inci). Fermoarul trebuie să fie cu cel puțin 2 cm (3/4 inci) mai lung decât deschiderea. Se coase înainte de a coase cusătura de sub deschidere. Pentru a coase fermoarul, aveți nevoie de un picior presor special.

Coaseți fermoarul: deschideți fermoarul și împingeți spirala cu unghia degetului mare, astfel încât cusătura dintre bandă și spirală să fie vizibilă. Așezați fermoarul deschis cu fața în jos pe partea dreaptă a țesăturii, pe una dintre marginile deschiderii.

Pentru a coase fermoarul exact pe linia de cusătură marcată, calculați distanța dintre bandă și marginea țesăturii după cum urmează: lățimea surplusului de cusătură minus 1 cm (3/8 in) lățimea benzii = distanța până la marginea țesăturii.

Dacă surplusul de cusătură este de 1,5 cm (5/8 in), rezultatul va fi 5 mm (3/16 in).

Fixați capătul superior al fermoarului cu un singur ac drept la distanța calculată față de marginea țesăturii. Capătul inferior al fermoarului va depăși capătul marcat al deschiderii. Poziționați piciorul presor pe fermoar astfel încât spirala să se afle în creștătura din dreapta acului (1). Coaseți fermoarul

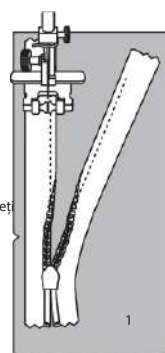


de sus până la capătul marcat al deschiderii. Închideți fermoarul.

Așezați cealaltă bandă a fermoarului cu fața în jos pe partea dreaptă a țesăturii, de cealaltă parte a deschiderii, și fixați-o în partea superioară cu un singur ac drept. Deschideți din nou fermoarul. Poziționați piciorul presor pe capătul superior al fermoarului, astfel încât spirala să se afle în creștătura din stânga acului.

(2). Coaseți fermoarul de sus până jos. Închideți fermoarul.

Acum coaseți cusătura de sub fermoar de jos în sus, așezând capătul liber al fermoarului deoparte, spre marginea de cusătură, pentru a coase. Coaseți cât mai aproape posibil de ultimele cusături ale fermoarului.

Tăiați orice surplus de lungime al fermoarului și legați capătul cu o bucată de material.

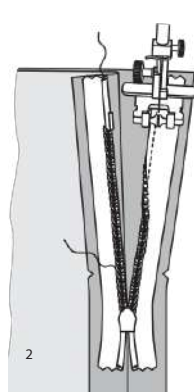

2