


INFORMAȚII ȘI SFATURI

Ce înseamnă informațiile de pe foaia cu tiparul, cum se decupează
piesele tiparului, termeni importanți

DESPRE CUSUT

LUAREA MĂSURILOR

Măsurătorile exacte sunt esențiale pentru o potrivire perfectă. Vă rugăm să măsurați direct pe corp, purtând lenjerie intimă, și, de preferință, să vă ajute cineva. Cum se măsoară:

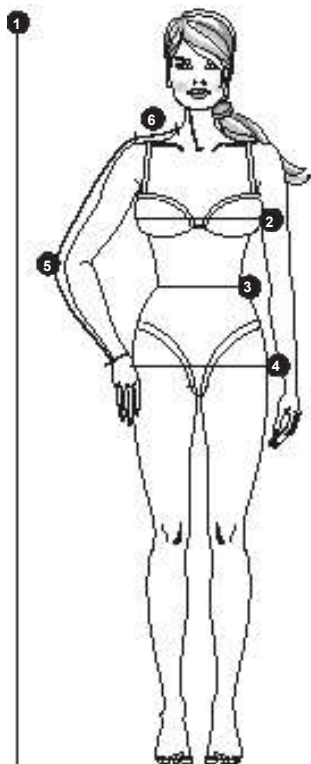

1 ÎNĂLȚIME

În picioare, de la creștet până la talpă

2 BUST

Așezați banda de măsurat peste partea cea mai proeminentă a bustului, treceți-o sub brațe și ridicați-o ușor în spate.

3 TALIE

Măsurați partea cea mai îngustă a taliei.

4 ȘOLDURI

În jurul părții celei mai pline

5 LUNGIMEA BRAȚULUI

Cu brațul ușor îndoit, de la punctul umărului, peste cot, până la încheietura mâinii

6 UMĂR

De la baza gâtului până la vârful umărului

Comparați măsurătorile dvs. cu cele din tabelul de mărimi Burda Style. Alegeți mărimea care se apropie cel mai mult de măsurătorile dvs.

Alegeți tiparele pentru bluze, rochii, jachete și paltoane în funcție de măsurătoarea bustului, iar pentru fuste și pantaloni în funcție de măsurătoarea șoldurilor.


Alegeți întotdeauna aceeași mărime de model, indiferent dacă este vorba de o rochie unică largă sau o rochie dreaptă. Nu măsurați piesele modelului, deoarece toate modelele Burda includ o marjă de confort în plus față de măsurătorile din tabelul de mărimi.

Dacă este necesar, puteți modifica modelul cu cantitatea necesară.


FIȘĂ DE MODEL

Necesarul de material se calculează în funcție de lățimea materialului indicată în tabelul cu necesarul de material. Dacă materialul dvs. are o lățime diferită, necesarul se va modifica. Imprimelul materialului determină dacă piesele modelului sunt tăiate într-o singură direcție sau în direcții opuse.

Prezentarea generală a tiparului din instrucțiunile de cusut indică pe ce foaie (A-D) se găsesc piesele tiparului, culoarea liniei tiparului (roșu, albastru, verde sau negru), numerele pieselor tiparului și liniile de dimensiune (contururile tiparului).

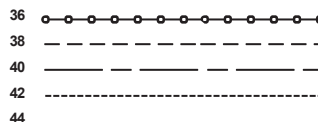

Numerele pieselor tiparului se găsesc pe marginea foi tiparului, în culoarea indicată pentru tipar.

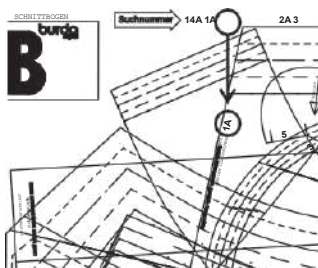

Trasați piesele tiparului pe hârtie de calc (de exemplu, cu setul de trasare Burda), fără a uita cuvintele și numerele cusăturilor. Nu există piese tipar pentru **piesele tăiate la măsură**. Aceste piese pot fi desenate direct pe țesătură, conform măsurătorilor specificate în instrucțiuni.

TABEL DE MĂRIMI BURDA

Toate măsurătorile sunt în cm.

MĂRIMI PENTRU FEMEI (Înălțime 168 cm / 5 ft. 6 ins)

Mărimea Burda	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
Mărimea UK	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34
Mărimea US	24	4/6	8	10	12	14	16	18	20/22	24	26	28	30	32
Înălțime	cm 168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168
	ins 5'6"	5'6"	5'6"	5'6"	5'6"	5'6"	5'6"	5'6"	5'6"	5'6"	5'6"	5'6"	5'6"	5'6"
Bust	cm 80	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128	134	140	146
	ins 31 1/2"	33	34 1/2"	36 1/2"	37 1/2"	39 1/2"	41	43 1/2"	45 1/2"	48	50 1/2"	52 1/2"	54 1/2"	57 1/2"
Talie	cm 62	66	70	74	78	82	86	92	98	104	110	116	122	128
	ins 24 1/2"	26	27 1/2"	29 1/2"	30 3/4"	32 1/4"	33 1/2"	36 1/4"	38 1/4"	41	43 1/4"	45 1/4"	48 1/4"	50 1/4"
Șold	cm 86	90	94	98	102	106	110	116	122	128	134	140	146	152
	ins 33 3/4"	35 1/4"	37	38 3/4"	40 1/4"	41 1/4"	43 1/4"	45 3/4"	48	50 3/4"	52 3/4"	54 3/4"	57 3/4"	59 3/4"
Lungimea	cm 59	59	60	60	61	61	61	61	62	62	62	63	63	63
	ins 23 1/4"	23 1/4"	23 3/4"	23 3/4"	24	24	24	24	24 1/4"	24 1/4"	24 1/4"	24 1/2"	24 1/2"	24 1/2"
brațului														
Lățimea	cm 12	12,5	12,5	13	13	13,5	13,5	14	14	14,5	14,5	15	15	15,5
umerilor	ins 4 1/4"	4 1/4"	4 1/4"	5 1/4"	5 1/4"	5 1/4"	5 1/4"	5 1/4"	5 1/4"	5 1/4"	5 1/4"	5 1/4"	5 1/4"	5 3/4"

MĂRIMI STANDARD PENTRU BĂRBAȚI

Mărimea Burda	44	46	48	50	52	54	56	58	60
Mărimea SUA	34	36	38	40	42	44	46	48	50
Înălțime	cm 168	171	174	177	180	182	184	186	188
	ins 5'6"	5'7"	5'8"	5'9"	5'9"	5'10"	5'10"	5'11"	5'11"
Bust	cm 88	92	96	100	104	108	112	116	120
	ins 34 3/4"	36 1/4"	37 1/4"	39 1/4"	40 3/4"	42 1/4"	44 1/4"	45 3/4"	47 3/4"
Talie	cm 76	82	86	90	94	98	104	110	116
	ins 30 1/4"	32 1/4"	33 1/4"	35 1/4"	37	38 1/4"	40 1/4"	43 1/4"	45 1/4"
Șold	cm 90	94	98	102	106	110	115	120	125
	ins 35 3/4"	37	38 3/4"	40 1/4"	41 1/4"	43 1/4"	45 1/4"	47 1/4"	49 1/4"
Lungimea brațului	cm 61	62	63	64	65	66	67	68	69
	ins 24	24 1/4"	24 1/2"	25 1/4"	25 1/2"	26	26 1/4"	26 3/4"	27 1/4"
Gât	cm 37	38	39	40	41	42	43	44	45
	ins 14 1/4"	15	15 1/4"	15 1/2"	16 1/4"	16 1/2"	16 3/4"	17 1/4"	17 1/2"

MĂRIMI PENTRU FETE în funcție de înălțime în cm

Mărimea Burda	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Dimensiuni SUA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Piept	cm 62	64	66	68	72	76	80	84	88	92
	ins 24 1/2"	25 1/4"	26 1/4"	26 3/4"	28 1/4"	30	31 1/4"	33 1/4"	34 3/4"	36 1/4"
Talie	cm 57	58	59	61	63	65	67	69	71	73
	ins 22 1/2"	22 3/4"	23 1/4"	24	24 1/4"	25 1/4"	26 1/4"	27 1/4"	28	28 3/4"
Șold	cm 67	68	72	74	78	82	86	90	94	98
	ins 26 1/2"	27 1/4"	28 1/4"	29 1/4"	30 3/4"	32 1/4"	33 1/4"	35 1/4"	37	38 1/4"
Lungimea brațului	cm 43	46	48	51	53	55	57	59	61	63
	ins 17	18 1/4"	19	20	20 3/4"	21 1/4"	22 1/4"	23 1/4"	24	24 3/4"

MĂRIMI PENTRU BĂIEȚI în funcție de înălțime în cm

Mărimea Burda	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Dimensiuni SUA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Piept	cm 62	64	66	68	72	76	80	84	88	92
	ins 24 1/2"	25 1/4"	26 1/4"	26 3/4"	28 1/4"	30	31 1/4"	33 1/4"	34 3/4"	36 1/4"
Talie	cm 57	58	59	61	63	65	67	69	71	73
	ins 22 1/2"	22 3/4"	23 1/4"	24	24 1/4"	25 1/4"	26 1/4"	27 1/4"	28	28 3/4"
Șold	cm 67	68	72	74	78	82	86	90	94	98
	ins 26 1/2"	27 1/4"	28 1/4"	29 1/4"	30 3/4"	32 1/4"	33 1/4"	35 1/4"	37	38 1/4"
Lungimea brațului	cm 43	46	48	51	53	55	57	59	61	63
	ins 17	18 1/4"	19	20	20 3/4"	21 1/4"	22 1/4"	23 1/4"	24	24 3/4"

MĂRIMI PENTRU BEBELUȘI ȘI COPII MICI pe baza înălțimii în cm

Mărimea Burda	56	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116
Dimensiune SUA	nou	3	6	9	12	18	2	3	4	5	6
	născut	lună	lun.	lun.	lună	lună					
Piept	cm 45	47	49	51	53	55	56	57	58	59	60
	ins 17 1/2"	18 1/4"	19 1/4"	20 1/4"	20 3/4"	21 1/4"	22	22 1/4"	22 3/4"	23 1/4"	23 3/4"
Talie	cm 42	44	46	48	50	51	52	53	54	55	56
	ins 16 1/2"	17 1/4"	18 1/4"	19	19 1/4"	20	20 1/4"	20 3/4"	21 1/4"	21 3/4"	22
Șold	cm 46	48	50	52	54	56	58	59	61	63	65
	ins 18 1/4"	19	19 1/4"	20 1/4"	21 1/4"	22	22 1/4"	23 1/4"	24	24 1/4"	25 1/4"
Lungimea brațului	cm 16	19	21	23	25	28	31	33	36	38	41
	ins 6 1/4"	7 1/4"	8 1/4"	9 1/4"	10 1/4"	11 1/4"	12 1/4"	13 1/4"	14 1/4"	15 1/4"	16 1/4"

MĂRIMI PENTRU FEMEI DE STATURĂ MICĂ PETITE SCUNDE (Înălțime 150 cm / 5 ft. 3 ins) 3 benzi

Mărimea Burda	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Mărimea UK	81	101	121	141	161	181	201	221	241	261
Dimensiuni SUA	4P	6/8P	8	8 1/2P	12P	14P	16P	18P	20P	24P
Înălțime	cm 160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
	ins 5'3"	5'3"	5'3"	5'3"	5'3"	5'3"	5'3"	5'3"	5'3"	5'3"
Bust	cm 80	84	88	92	96	100	104	110	116	122
	ins 31 1/2"	33	34 1/2"	36 1/2"	37 1/2"	39 1/2"	41	43 1/2"	45 1/2"	48
Talie	cm 62	66	70	74	78	82	86	92	98	104
	ins 24 1/2"	26	27 1/2"	29 1/2"	30 3/4"	32 1/4"	33 1/4"	36 1/4"	38 1/4"	41
Șold	cm 86	90	94	98	102	106	110	116	122	128
	ins 33 3/4"	35 1/4"	37	38 3/4"	40 1/4"	41 1/4"	43 1/4"	45 3/4"	48	50 3/4"
Lungimea brațului	cm 57	57	58	58	58	59	59	59	60	60
	ins 22 1/2"	22 1/2"	22 1/2"	22 1/2"	22 1/2"	23 1/4"	23 1/4"	23 1/4"	23 1/4"	23 1/4"
Lățimea umerilor	cm 12	12,5	12,5	13	13	13,5	13,5	14	14	14,5
	ins 4 1/4"	4 1/4"	4 1/4"	5 1/4"	5 1/4"	5 1/4"	5 1/4"	5 1/4"	5 1/4"	5 3/4"

Cu excepția înălțimii, aceste mărimi corespund mărimilor standard pentru femei.

TOATE STILURILE PE SCURT

GHIDUL NOSTRU PENTRU EVALUĂRILE BURDA

- Rapid și ușor - ideal pentru începători!
- Necesită o anumită experiență în cusut și/sau timp

- Necesită abilități avansate de cusut
- Manoperă sofisticată, cu detalii dificile



Instrucțiuni detaliate
cu ilustrații

BLUZELE




●●●●
105
Mărimi 36-46
p. 27




●●●●
106
Mărimi 36-46
p. 19



●●●●
107
Mărimi 36-46
p. 52

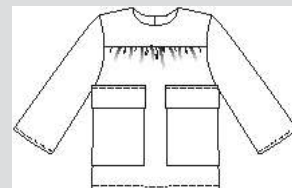

●●●●
108
Mărimi 36-48
p. 25

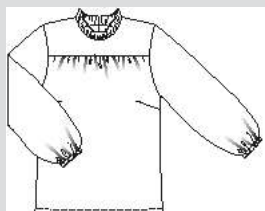

●●●●
109
Mărimi 36-48
p. 50




●●●●
111
Mărimi 34-44
p. 56

BLUZ




●●●●
101
Mărimi 36-48
p. 14

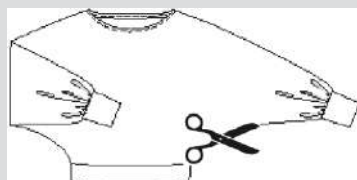

●●●●
102
Mărimi 36-48
p. 58



●●●●
103
Mărimi 36-48
p. 15

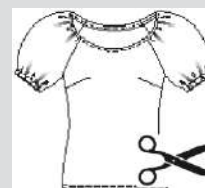

●●●●
104
Mărimi 36-48
p. 55

JACHETE



●●●●
117
Mărimi 36-46
p. 48



●●●●
118
Mărimi 36-46
p. 22




●●●●
119
Mărimi 36-46
p. 16

FUSTĂ




●●●●
110
Mărimi 36-48
p. 28

STILURI CURVATE

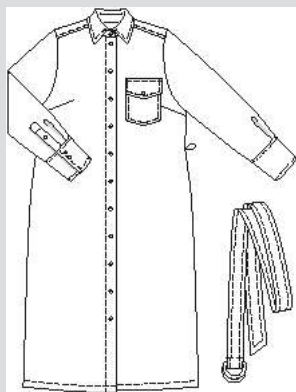


••••
121
Mărimi 46-56
p. 37

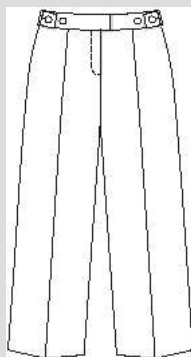

••••
120
Mărimi 46-56
p. 40



••••
122
Mărimi 46-56
p. 38

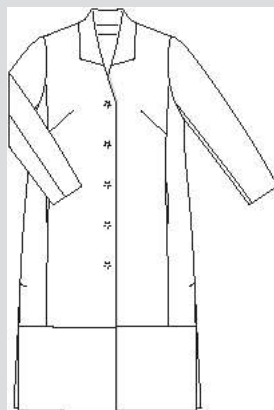

••••
125
Mărimi 46-56
p. 42



••••
123
Mărimi 46-60
p. 41




••••
124
Mărimi 46-60
p. 36

VESTELE



••••
126
Mărimi 36-44
p. 63

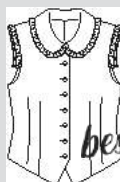

••••
127
Mărimi 36-44
p. 64



••••
128
Mărimi 36-44
p. 62




••••
129
Mărimi 36-44
p. 65

MODEL SPECIAL




••••
130
Mărimi 34-46
p. 33


PANTALONI

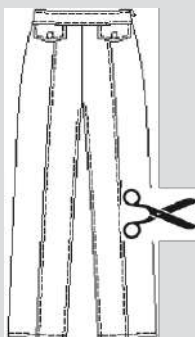

••••
113
Mărimi 34-44
p. 54

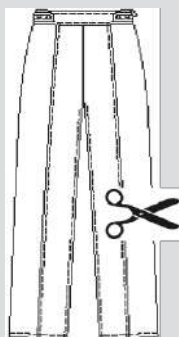


••••
114
Mărimi 34-44
p. 18 MODEL ÎN
ROZ

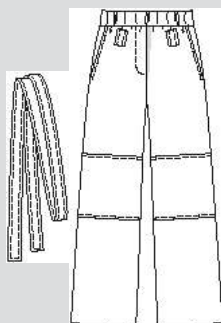


••••
115
Mărimi 36-46
p. 24

ROCHII

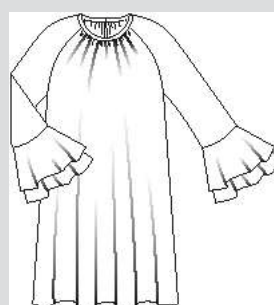

••••
112
Mărimi 36-46
p. 20

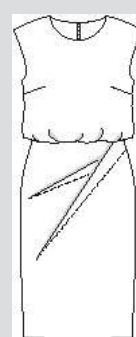

••••
116
Mărimi 36-46
p. 26


INFORMAȚII ȘI SFATURI

LEGENDA SIMBOLURILOR

Piese mari ale tiparului sunt adesea amplasate pe foaie în două sau mai multe bucăți care, după trasare, trebuie lipite între ele pe **linia de îmbinare** (indicată printr-o linie dublă).


Marcajele (triunghiuri mici) trebuie să se întâlnească.

Marcajele de cusătură sunt mici marcaje care trebuie să se întâlnească la cusăturile lungi pentru a asigura o potrivire precisă

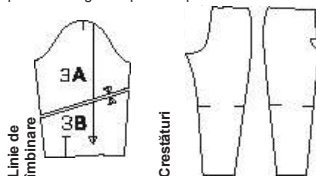


Numeralele cusăturilor indică modul în care piesele sunt cusute între ele. Aceleași numere se potrivesc întotdeauna exact.

Marcajele de tăietură indică începutul sau sfârșitul unei tăieturi, de exemplu la tăieturile laterale, deschiderile buzunarelor sau fermoarele.

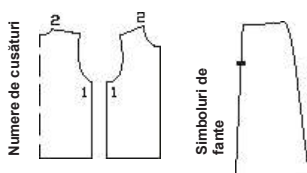

Marcajele pentru gaura brațului sunt mici creștături pe mânecă și pe marginea din față a gării brațului. Acestea trebuie să se întâlnească la fixarea mânecii.

Simbolul pliului indică direcția în care este pliul.

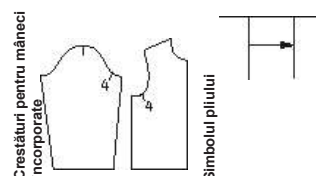

Piciorul presor este simbolul pentru cusături și surfilaje

Foarfece Simbolul pentru tăiere sau tăiere oblică

Opțiune pentru fixare Simbolul poziției pentru butonieră, buton, capsă, ochi, fantă pentru șnur

Aceste linii se găsesc numai pe schița generală a modelului.


Următorii termeni sunt imprimați pe foaia cu modelul

Adunare
Lejeritate
Elasticitate



Schema modelului arată cum se pot așeza cel mai bine piesele modelului pe materialul nostru original. Materialul se pliază cel mai bine în două straturi, cu partea dreaptă a materialului orientată spre interior. Când se taie dintr-un singur strat de material, partea dreaptă a materialului trebuie să fie orientată în sus.

Marginile sunt reprezentate de dungi gri, iar pliul materialului de o linie lungă punctată. Piese de tipar din hârtie marcate cu o linie întreruptă trebuie așezate cu fața în jos (partea imprimată) pe țesătură. Înainte de a tăia, desenați mai întâi toate piesele modelului și orice piese tăiate la măsură pe țesătură.

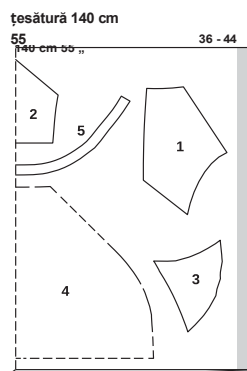

Înainte de a **tăia**, întotdeauna fixați cu ace sau trasați toate piesele pe material.

Când fixați piesele cu ace, aveți grijă ca **linia** de fir marcată cu săgeata pe piesele tiparului să fie paralelă cu marginile țesăturii.

Modelele Burda nu includ surplusul pentru cusături și tivuri. Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tivuri și tivuri mâneci 4 cm (1 1/4 in).

Pentru țesăturile cu **model direcțional**, fixați piesele modelului pe țesătură astfel încât marginile inferioare să fie orientate în aceeași direcție. Pentru țesăturile în carouri, cu dungi transversale sau cu model transversal, este important ca imprimul să se potrivească la cusăturile longitudinale.

Transferați toate **marcajele** de pe piesele tiparului, de exemplu linii și creștături, pe partea greșită a țesăturii cu hârtie de copiat Burda. Linile marcate, de exemplu pentru buzunare sau centrul din față, pot fi transferate pe partea dreaptă a țesăturii cu cusături lungi de basting.

Interfața (fuzibilă) poate fi realizată din fibre sintetice și naturale.

Există interfața potrivită pentru fiecare tip de țesătură. Designul produsului se bazează pe ideea de a crea un produs cu un nivel ridicat de calitate și durabilitate. Consultați instrucțiunile de cusut pentru fiecare model pentru a găsi interfața necesară.

Interfața se calcă întotdeauna pe partea greșită a țesăturii.

Ce înseamnă informațiile de pe foaia cu tiparul, cum se decupează, care sunt termenii importanți

Pașii importanți de cusut sunt explicați în detaliu în „**SFATURI UTILE**” de la sfârșitul suplimentului de cusut. În instrucțiunile pentru fiecare model, se face referire la explicația corespunzătoare din pasul respectiv de confecționare.

TERMENI DE CUSUT

Linia de granulație este direcția longitudinală a țesăturii. Cuvintele „linie de granulație” sunt imprimate de-a lungul unei linii drepte sau a unei margini sau marcate cu o săgeată pe modelul de hârtie. Atunci când așezați modelele pe țesătură, granulația dreaptă trebuie să fie întotdeauna paralelă cu marginile longitudinale (= margini) ale țesăturii.

Pliul țesăturii este marginea pliata a unui strat dublu de țesătură. Fiecare bucată de tipar de hârtie are o margine dreaptă marcată ca „pli” (linie punctată pe schița tiparului). La decupare, nu este necesară o margine de cusătură la această margine, deoarece nu există cusătură aici pe articolul de îmbrăcăminte.

Partea dreaptă a țesăturii este partea „mai frumoasă”. Culoarea de pe partea dreaptă este mai strălucitoare și mai intensă. Aceasta se află întotdeauna pe partea exterioară a articolului de îmbrăcăminte finit. Partea greșită a țesăturii este partea mai mată, mai palidă și se află pe partea interioară.

„Cu fața la față” înseamnă astfel: o bucată de țesătură este așezată cu fața pe partea dreaptă a unei alte bucăți de țesătură. Partea din spate este la exterior.

A întoarce înseamnă a coase două bucăți de material cu părțile drepte una față de cealaltă și apoi a le întoarce cu partea dreaptă spre exterior, astfel încât surplusul de material să fie închis. Cusătura se află de-a lungul marginii și poate fi cusută.

Fața este o bucată de țesătură utilizată pentru finisarea marginilor și deschiderilor. Se taie în aceeași formă ca marginea care urmează să fie finisată. De aceea, de obicei, nu există o bucată de tipar pentru față. În schimb, se marchează, de exemplu, pe partea din față și se trasează de acolo.

Basting înseamnă a coase manual cusături lungi (foarte aproape de linia cusăturii). Cusutul înseamnă a coase cu mașina de cusut.

Cusătura deasupra înseamnă a coase de-a lungul unei cusături sau margini pe partea dreaptă a țesăturii. Cusătura deasupra poate fi doar decorativă sau poate servi la fixarea surplusurilor de cusătură.

A ușura înseamnă a potrivi o linie de cusătură mai lungă cu una mai scurtă (servește la modelare). **A strânge** înseamnă a scurta o bucată de țesătură de-a lungul unei linii de cusătură. Pentru a face acest lucru, coaseți cu mașina de-a lungul marginii mai lungi, apoi țineți firele bobinei și strângeți țesătura de-a lungul firelor, până la lungimea dorită.

A netezi înseamnă a coase de-a lungul marginii surplusului de cusătură cu o setare în zigzag, astfel încât surplusul de cusătură să nu se destrame. Testați mai întâi

lungimea și lățimea cusăturii: O mașină de surfilat (serger) face, de asemenea, o treabă excelentă în acest sens.

Tăiați marginile celor două margini de cusătură suprapuse, tăind aproape de cusătură. Acest lucru va reduce volumul marginilor (de exemplu, la buzunare sau guler) și va împiedica marginile să apară ca o umflătură pe partea dreaptă a țesăturii.

PREGĂTIREA ȚESĂTURII

Spălare prealabilă: Dacă este posibil, materialul trebuie spălat și uscat - într-un uscător de rufe - înainte de a fi tăiat. Acest lucru va împiedica îmbărcăminte finisată să se micșoreze ulterior și va fi

fără aditivi chimici. Țesăturile care nu pot fi spălate trebuie bine aburite și apoi călcate la uscat. **Călcarea:** o țesătură bine călcată este mai ușor de tăiat. Prin urmare, călcați întreaga țesătură, dacă este posibil, întotdeauna pe partea greșită. Când călcați pe partea dreaptă, acoperiți

țesătura cu o cârpă de călcat. Cel mai bine este să testați mai întâi călcatul pe un colț al țesăturii. Temperatura de călcat depinde de țesătură. Dacă călcați o țesătură mixtă, reglați temperatura în funcție de fibra cea mai sensibilă. Important: Când călcați cu abur, țesătura trebuie călcată până când toată umezeala s-a evaporat.

Simboluri de călcare:

Vă rugăm să respectați simbolurile de călcare de pe țesătură.



1 punct: Nu călcați la temperaturi ridicate, de exemplu viscoză și fibre sintetice (nailon, poliester etc.). Călcați numai cu fierul uscat.

2 puncte: Călcați la temperatură moderată. De exemplu: mătase, lână, amestecuri de țesături. Mătasea trebuie călcată numai la uscat.

3 puncte: Setare la cald, de exemplu țesături din in și bumbac. Călcați aceste țesături cu abur. **Tăiați cu o linie:** Atenție! Țesăturile cu acest simbol nu pot fi călcate.

SFAT: Presați după fiecare etapă de confecționare, de exemplu, pense într-o singură direcție, surplusurile unei cusături deschise sau într-o parte. Când totul a fost cusut și toate firele de bățură și marcajele au fost îndepărtate, călcați din nou totul!



Pentru a găsi toate informațiile despre revista dvs., scanați codul QR de mai sus!

INSTRUCIUNI DE CUSUT


Când coaseți și cusut cusăturile, părțile drepte ale țesăturii trebuie să fie orientate una către cealaltă, dacă nu se specifică altfel. Coaseți înapoi pentru a fixa începutul și sfârșitul unei cusături. Neteziți marginile cusăturii cu o cusătură în zigzag sau o cusătură overlock.



partea greșită
a țesăturii




partea dreaptă a
țesăturii




bucăți de tipar din hârtie



interfață



căptuș
eală



Detaliile din desenele standard pot diferi de
modelul original


HANORAC ●●●● STILURI 101, 102

Modelul 101 la p. 14


Modelul 102 la pagina 58

Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48

101 Lungime spate: aproximativ 46 cm
(18 inci)


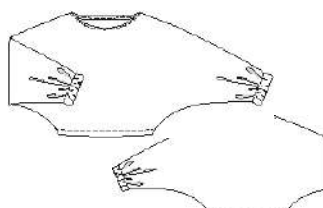


102 Lungimea spatelui: aproximativ 52 cm
(22 inci)

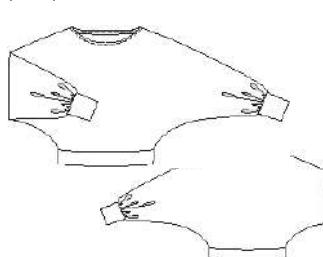

Prezentare generală a tiparului

Linia modelului albastru, foia D Piese
de model 1-4

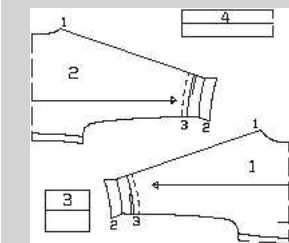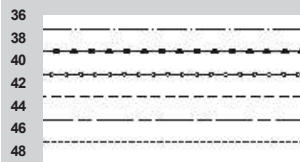

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesături recomandate: țesături jersey rezistente, cu o anumită consistență, cu sau fără elastan. Tricoturi, tricotaje. Utilizați numai tricotaje elastice.

Țesătură originală: 101 Tricot (220 g/mp), 102 catifea de velur (300 g/mp).

Cerințe privind materialul

Mărime	36 - 48
Lățimea materialului	cm ins
101	140
Țesătură	55
102	140
Țesătură	55

Accesorii: 101, 102: bandă flexibilă de modelare Vilene, ac dublu pentru mașină de cusut. 101: elastic, 4 cm (1 5/8 ins) lățime, mărimi 36 - 40: 50 cm (20 ins), mărimi 42 - 48: 55 cm (22 ins).

TĂIERE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Urmați liniile și detaliile pentru modelele 101 și 102. Liniile de cusătură de la tivul mânecii pentru modelul 101 sunt marcate pentru mărimea 36. Pentru celelalte mărimi, marcați liniile în mod similar, în funcție de liniile de mărime. Fixați piesele tiparului pe material cu ace, așa cum se arată în schema tiparului.

Marje de cusătură și tiv

Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in). 101: Fără margini suplimentare pentru cusături pe tivul integral și tivul mânecii pe piesele din față și din spate.

Decuparea

Pentru modelul 101, veți avea nevoie de piesele de tipar 1 și 2. Pentru modelul 102, veți avea nevoie de piesele de tipar 1-4.

Piese de tipar 101, 102 Țesătură

101, 102 1 față cu manșon integral
manșon pe o pliu 1x
101, 102 2 spate cu manșon integral
manșon pe o pliu 1x
102 3 bandă manecă 2x
102 4 bandă tiv pe o pliu 1x


Bandă flexibilă de modelare Vilene Călcați cu fierul de călcat surplusurile de cusătură de la marginea din față și din spate a decolteului (pe partea greșită a țesăturii).

101, 102 Începere rapidă pentru profesioniști

1 101, 102 Față și spate
Marginea decolteului
2 101, 102 Cusături umăr / Cusături manecă superioară
cusături manecă
3 101, 102 Cusături sub manecă / Cusături laterale


Disponerea modelului 101

Țesătură

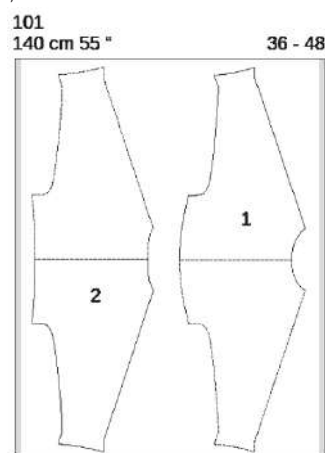

Disponerea tiparului 102

Țesătură

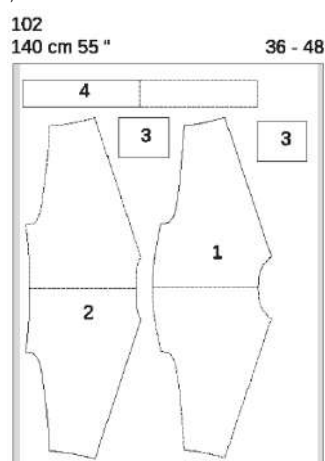

Tăiați dintr-un singur strat de material, cu partea dreaptă orientată în sus. Tăiați piesele 1, 2 și 4 ca opuse.

- 4 101 Tivuri maneci cu elastic
- 5 102 Benzi pentru maneci
- 6 101 Tiv
- 7 102 Bandă tiv


CONSTRUCȚIE

SFAT:


Cosiți cusăturile pe țesături elastice cu o cusătură specială elastică sau cu o setare îngustă în zigzag.

Coaseți tivurile cu un ac de cusut dublu pentru a menține aceste margini să rămână elastice.

1 101, 102 Marginea din față și din spate a decolteului
Neteziți marginea din față și din spate a decolteului. Presați surplusurile de cusătură spre interior. Lucrați din exterior și utilizați un ac dublu pentru mașina de cusut pentru a coase marginile, prindând marginea interioară.

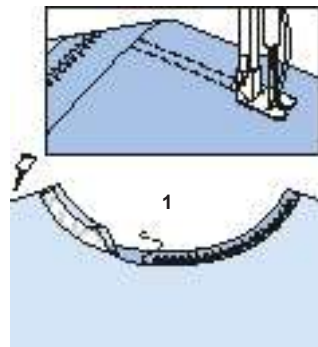

2 101, 102 Cusături umăr / Cusături manecă superioară
Așezați partea din față și cea din spate cu fața la față. Fixați cu ace cusăturile umerilor și cusăturile de sus ale mânecilor într-una singură (cusătura numărul 1) și coaseți (2). Tăiați surplusul la 7 mm (1/4 in), neteziți și presați pe spate. Coaseți manual surplusurile de cusătură liberă de la decolteu (2a).

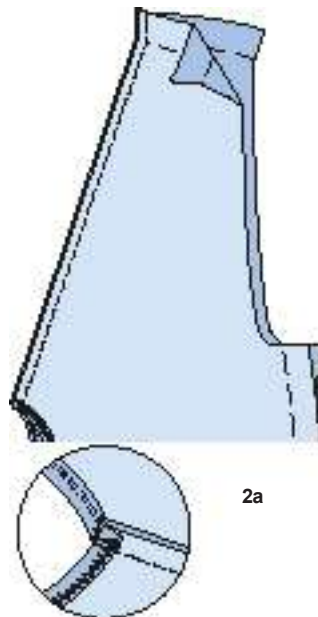

2a


3 101, 102 Sub cusăturile mânecilor / Cusături laterale

Așezați partea din față și cea din spate cu fața la față. Fixați cu ace cusăturile de sub mâneci și cusăturile laterale într-un singur loc (101: cusătura numărul 2 și 102: cusătura numărul 3) și coaseți. Taiati surplusul la 7 mm (1/4 in), neteziți și călcați pe spate până la începutul curbei.

4 101 Tivuri mâneci cu elastic



Curățați surplusul de material de la tivul mânecii, călcați spre interior și coaseți conform indicațiilor, lăsând o deschizătură pentru a introduce elasticul sub cusătura mânecii (4). Taiati elasticul în două lungimi egale și folosiți un ac de siguranță ca ac de cusut pentru a-l introduce în carcasa. Coaseți capetele elasticului pentru a obține lățimea finală, după cum urmează, pentru mărimea

36: 21 cm (8 3/8 ins), mărimea 38: 21,5 cm (8 1/2 inci), mărimea 40: 22 cm (8 3/4 in), mărimea 42: 22,5 cm (9 in), mărimea 44: 23 cm (9 1/8 inci), mărimea 46: 23,5 cm (9 1/4 ins), mărimea 48: 24 cm (9 1/2 ins). Coaseți deschiderea.

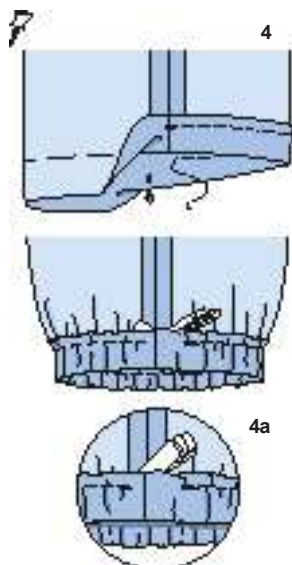


5 102 Benzi pentru mâneci


Adunați marginile inferioare ale mânecilor cusând două linii apropiate de bățură la mașină (setarea cea mai lungă a cusăturii). Trageți firele bobinei la o lungime de 22 cm (8 3/4 inci) pentru mărimea 36 și 22,5 cm (9 inci) pentru mărimea 38. ins, mărimea 40: 23 cm (9 1/8 ins), mărimea 42: 23,5 cm (9 1/4 inci), mărimea 44: 24 cm (9 1/2 inci), mărimea 46: 24,5 cm (9 3/4 inci), mărimea 48: 25,5 cm (10 inci). Legați firele. Distribuți uniform pliurile (5). Coaseți marginile înguste ale benzii mânecii, cu părțile drepte una lângă alta, pentru a forma cercuri. Presați marginile deschise. Îndoțiți benzile mânecii în jumătate pe linia de pli, cu partea greșită orientată spre interior (5a). Îmbrăcați marginile deschise ale benzilor mânecii și fixați cu ace părțile drepte împreună cu marginile inferioare ale mânecilor, ușor întinse și potrivit cusăturile. Coaseți banda gulerului cu o setare zigzag superficială. Taiati surplusul, neteziți și călcați pe mânecă (5b).

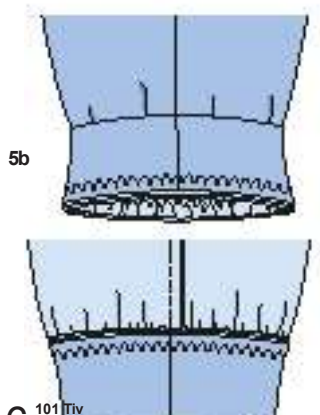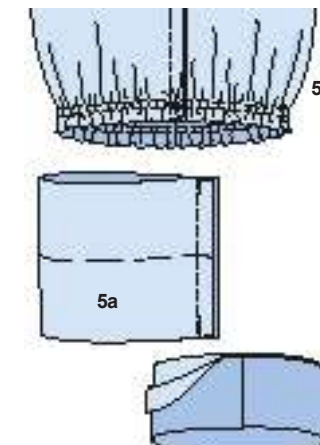

6 101 Tiv Curățați surplusul de material, călcați spre interior și coaseți din exterior cu un ac dublu pentru mașina de cusut.

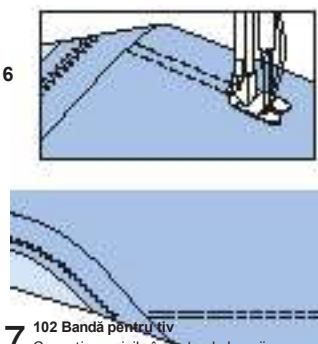

7 102 Bandă pentru tiv Coaseți marginile înguste ale benzii pentru tiv, cu părțile drepte una lângă alta (= cusătură laterală) (7). Presați marginile deschise. Îndoțiți banda în jumătate pe lungime, pe linia de pli, cu partea greșită orientată spre interior. Marcați centrul opus cusăturii (7a). Coaseți marginile deschise și fixați cu ace părțile drepte împreună cu marginea tivului, întinzând ușor pentru a se potrivi și potriviți cusătura cu cusătura laterală. Potriviti marcatul cu cealaltă cusătură laterală. Coaseți banda gulerului cu o setare zigzag superficială (7b). Taiati surplusul la 7 mm (1/4 in), neteziți și presați pe piesele din față și din spate.

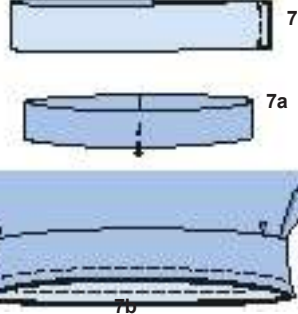

INSTRUCIUNI PENTRU COVERLOCK 102

Pentru a înfrumuseța acest model clasic Pentru partea superioară cu cusături decorative în cusătură de acoperire, recomandăm o mașină de cusut cu cusătură de acoperire, de exemplu „Primo” de la Babylock, vezi pagina 60/61 din revista color.

Pentru a confecționa integral articolul vestimentar cu o mașină de cusut cu acoperire (5 fire cusătură de siguranță, cusătură de acoperire), recomandăm modelul „Gloria” de la Babylock



TAIERE

Fixați piesele tiparului pe material, așa cum se arată în schema tiparului.


Marje pentru cusături și tivuri
Recomandăm 1,5 cm (5/8 in) pentru cusături. O cusătură de siguranță cu 5 fire are de obicei o lățime de 14 mm (puțin peste 5/8 in), iar cutitul poate tăia puțin mai mult. Adăugați 7 mm (1/4 in) la marginea decolteului.

CONSTRUCȚIE

Omiteți pașii 4 și 6.


1 102 Centrați marginea din față și din spate a decolteului

Presati surplusurile de cusătură de la marginea decolteului spre interior. Lucrați din exteriorul piesei de îmbrăcăminte pentru a coase cu mașina de cusut coverlock, prindând marginea interioară.

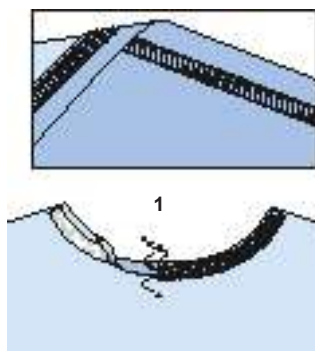


2 102 Cusături umăr / Cusături mânecă superioară

Așezați piesele din față și din spate cu fața spre interior, fixați cu ace cusăturile umerilor și cusăturile de sus ale mânecilor (cusătura numărul 1) și coaseți cu cusătura de siguranță cu 5 fire. Coaseți manual surplusurile de material de la marginea decolteului.

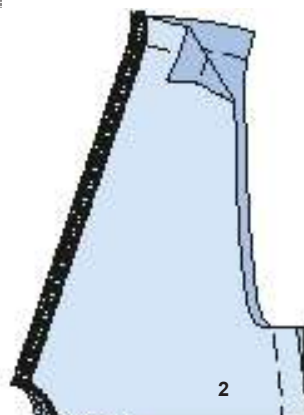

3 102 Sub cusăturile mânecilor / Cusături laterale

Așezați piesele din față și din spate cu partea dreaptă una lângă alta. Fixați cu ace sub cusăturile mânecilor și cusăturile laterale, toate într-una singură (cusătura numărul 3). Coaseți cu cusătura de siguranță cu 5 fire. Presati surplusurile pe partea din spate până la începutul curbei.

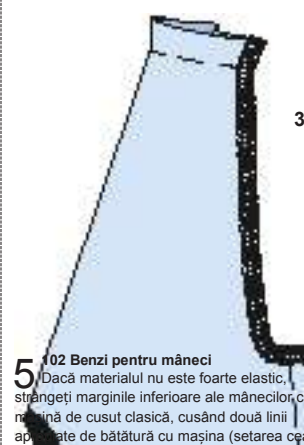


5 102 Benzi pentru mâneci Dacă materialul nu este foarte elastic, strângeți marginile inferioare ale mânecilor cu mașina de cusut clasică, cusând două linii apropiate de bățură cu mașina (setarea cea mai lungă a cusăturii). Trageți firele bobinei pentru a strânge marginea după cum urmează pentru mărimea 36: 22 cm (8 3/4 ins), mărimea 38: 22,5 cm (9 inci), mărimea 40: 23 cm (9 1/8 ins), mărimea 42: 23,5 cm (9 1/4 inci), mărimea 44: 24 cm (9 1/2 inci), mărimea 46: 24,5 cm (9 3/4 inci), mărimea 48: 25,5 cm (10 inci). Legați firele. Distribuți uniform pliurile (5). Coaseți

marginii înguste ale fiecărei benzi de mânecă cu fața spre interior, folosind cusătura de siguranță cu 5 fire, pentru a forma rotunde. Presați surplusurile într-o parte. Îndoți benzile de mânecă în jumătate pe linia de pli, cu fața spre interior (5a). Fixați cu ace marginile deschise ale benzilor mânecilor și fixați cu ace părțile drepte împreună cu marginile inferioare ale mânecilor, întinse pentru a se potrivi și a se potrivi cu cusăturile. Coaseți benzile mânecilor cu cusătura de siguranță cu 5 fire (5b). Presați surplusul pe mânecă.



5a

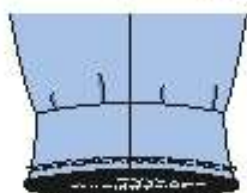

5b

7 102 Bandă pentru tiv

Coaseți marginile înguste ale benzii de tiv, cu fața spre interior, folosind cusătura de siguranță cu 5 fire (= cusătură laterală)

(7). Presați surplusurile într-o parte. Îndoți banda de tiv în jumătate pe linia de pli, cu partea greșită orientată spre interior. Marcați centrul opus cusăturii (7a). Îmbrăcați marginile deschise și fixați cu ace părțile drepte împreună cu marginea tivului, întinzând ușor pentru a se potrivi și aliniind cusătura cu cusătura laterală. Aliniați marcatul cu cealaltă cusătură laterală. Coaseți banda de tiv în poziție cu cusătura de siguranță cu 5 fire (7b). Îndreptați

marginii și călcați pe față și pe spate.



7a



7b


SUS ●●●● STILURI 103, 104

Stilul 103 la p. 15


Stilul 104 la p. 55

Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48

103 Lungimea spatelui aproximativ 50 cm (20 inci)


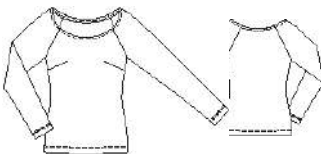


104 Lungimea spatelui aproximativ 50 cm (20 inci)

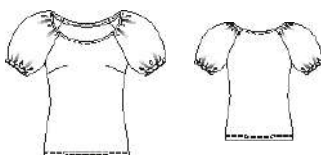

Prezentare generală a tiparului

Linie model negru, foaie D Piese model 1 până la 4

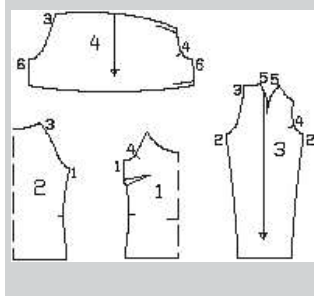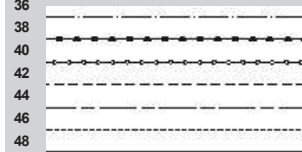

TESĂTURI ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: Utilizați numai țesături jersey elastice cu un conținut ridicat de elastan.

Țesătură originală: 103 tricou techno (290 g/mp), 104 tricou din bumbac (160 g/mp).

Cerințe privind materialul

Dimensiuni	36 - 40	42 - 48
Lățime a materialului	cm	ins
103	140	1,50
Țesătură	55	1%
104	140	1,10
Țesătură	55	1%

Necesare: 103, 104: bandă flexibilă de modelare Vilene, ac dublu pentru mașină de cusut. 104: elastic, lățime 3 mm (1/8 in) pentru mărimile 36, 38: 90 cm (36 ins), mărimea 40: 95 cm (37 1/2 in), mărimile 42, 44: 100 cm (40 in), mărimile 46, 48: 105 cm (42 in).

ȚIERE


Piese de țipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de țipar. Urmați liniile și detaliile pentru stilurile 103 și 104.

Liniile de cusătură de pe piesa 4 sunt marcate pentru mărimea 36. Pentru celelalte mărimi, marcați liniile în mod similar, în funcție de liniile de mărime. Fixați piesele tiparului pe material cu ace, așa cum se arată în schema tiparului.



Schema modelului 103

Țesătură

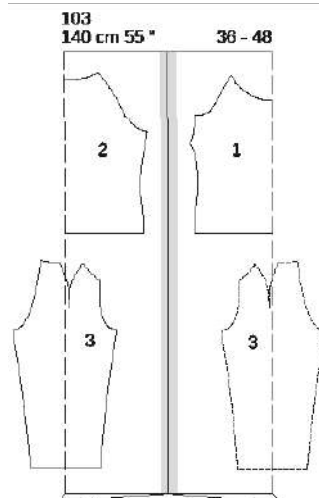

Schema modelului 104

Țesătură

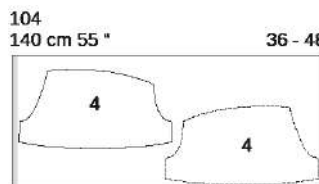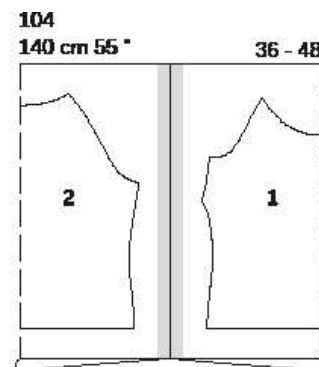

Îndoți materialul așa cum se arată în schema modelului. Partea dreaptă este orientată spre interior pe un strat dublu de material. Partea dreaptă este orientată spre exterior pe un singur strat de material. Piesele marcate cu o linie întreruptă trebuie așezate pe material cu partea imprimată orientată spre exterior. Taiți piesele 3 la final, ca opuse, dintr-un singur strat de material rămas, cu partea dreaptă orientată spre exterior.

Decuparea

Marje pentru cusături și tivuri Cusături și marginii 1,5 cm (5/8 in), tivuri și tivuri mâneci 4 cm (1 5/8 in) (103).

Piese de țipar 103, 104

Pentru modelul 103, veți avea nevoie de piesele de țipar 1-3. Pentru modelul 104, veți avea nevoie de piesele de țipar 1, 2 și 4.

Țesătură

103, 104 1 față pe o plu	1x
103, 104 2 spate pe o plu	1
103 3 mânecă	2
104 4 mânecă	2

Bandă flexibilă de modelare Vilene Călcați cu fierul de călcat marginile de cusătură ale marginii din față și din spate a decolteului. 103: Întățiți, de asemenea, marginile de cusătură ale mânecilor superioare cu bandă de modelare (pe partea greșită a țesăturii).

103, 104 Început rapid pentru profesioniști

- 103, 104 Pliuri
- 103, 104 Cusături laterale
- 103, 104 Mâneci
- 103, 104 Mâneci fixate
- 103 Tivuri mâneci
- 104 Tivuri mâneci
- 103 Marginea decolteului
- 104 Marginea decolteului
- 103, 104 Tiv

CONSTRUCȚIE

SFAT:

Cosți cusăturile pe țesături elastice cu o cusătură specială elastică sau cu o setare îngustă în zigzag. Coaseți cu un ac de cusut dublu pentru a le menține margini elastice.


1 103, 104 Pliuri
Coaseți pensele de bust pe față, cusând spre vârful penselor. Presați pensele în jos.

2 103, 104 Cusături laterale
Așezați partea din față și cea din spate cu fața la față, fixați cusăturile laterale (cusătura numărul 1) și coaseți. Taiți surplusul la 7 mm (1/4 in), neteziți și apăsați pe spate.


3 103, 104 Mâneci
Îndoți fiecare mânecă pe jumătate pe lungime, cu partea dreaptă orientată spre interior. Fixați cu ace cusăturile mânecilor (cusătura numărul 103 - 2 și 104 - 6), coaseți. Taiți marginii la 7 mm (1/4 in), neteziți și călcați pe o parte.

4 103, 104 Așezați mânecile
Fixați mânecile cu ace la gâtul mânecii, cu partea dreaptă orientată spre interior (cusătura numărul 3). Potrivii marcasele 4 de pe mâneci și față. Potrivii cusăturile laterale și cusăturile mânecilor. Coaseți mânecile. Taiți surplusul la 7 mm (1/4 in), neteziți și călcați pe mâneci până

până la începutul curbei de sub braț (4). 103: Fixați cu ace pensele mânecilor (= punctul umărului) cu partea dreaptă orientată spre interior (cusătura numărul 5) și coaseți (4a).

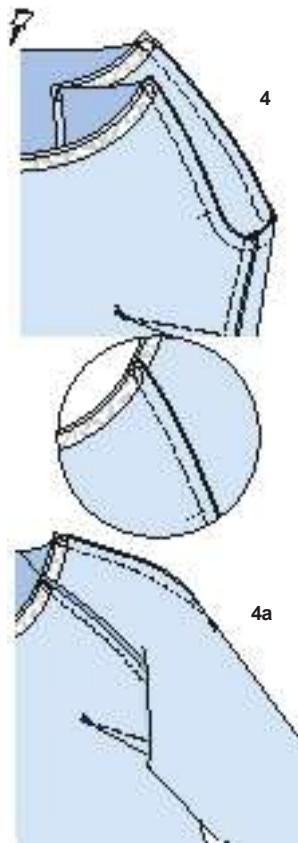


5 103 Tivuri mâneci
Neteziți surplusul de material de la tivul mânecii, călcați spre interior și coaseți din exterior cu un ac dublu pentru mașină de cusut.

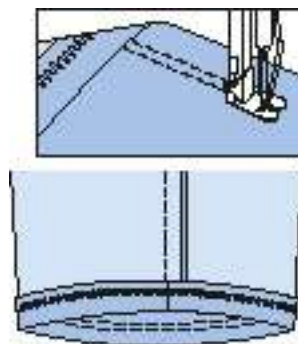


6 104 Tivuri mâneci
Neteziți surplusul de material de la tivul mânecii, călcați spre interior și coaseți la o distanță de 1,2 cm (1/2 in) de exterior cu un ac dublu pentru mașină de cusut, lăsând o mică deschidere pentru a introduce elasticul la cusătura mânecii (6). Taiati două bucăți egale de elastic după cum urmează pentru mărimea 36: 29 cm (11 1/2 in), mărimea 38: 30 cm (12 in), mărimea 40: 31 cm (12 1/4 in), mărimea 42: 32 cm (12 3/4 in), mărimea 44: 33 cm (13 in), mărimea 46: 34 cm (13 1/2 in), mărimea 48: 35 cm (13 3/4 in) lungime. Folosiți o

ac de siguranță ca ac de cusut pentru a introduce elasticul în carcasă. Coaseți capetele elasticului pentru a obține lățimea finală, după cum urmează pentru mărimea 36: 26 cm (10 1/4 inci), mărimea 38: 27 cm (10 3/4 inci), mărimea 40: 28 cm (11 1/8 inci), mărimea 42: 29 cm (11 1/2 inci), mărimea 44: 30 cm (12 inci), mărimea 46: 31 cm (12 1/4 in), mărimea 48: 32 cm (12 3/4 inci). Coaseți deschiderea (6a).

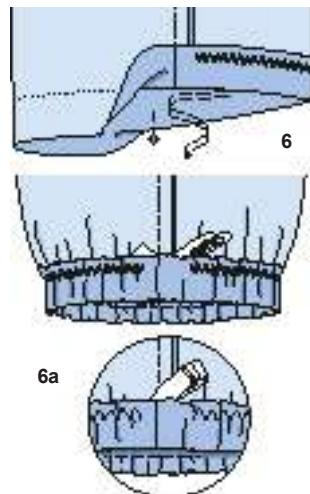


7 103 Marginea decolteului
Neteziți marginea decolteului, apăsați surplusul de cusătură spre interior. Lucrați din exteriorul hainei și utilizați un ac dublu pentru mașină de cusut pentru a coase marginea, prindând marginea interioară.

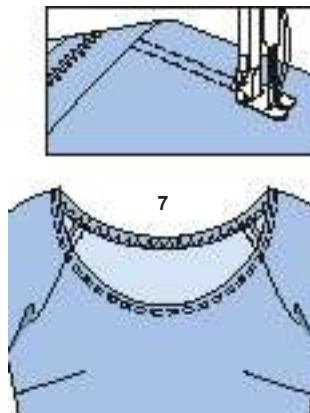

8 104 Marginea decolteului
Neteziți marginea decolteului, presați surplusurile de cusătură spre interior și coaseți cu o lățime de 1,2 cm (1/2 in), lăsând o mică deschizătură pentru a introduce elasticul în față și în spate înainte de fiecare cusătură de îmbinare a mânecilor. Taiati două bucăți egale de elastic după cum urmează pentru mărimea 36 - 40: 15 cm (6 in), mărimea 42, 44: 16 cm (6 1/2 in), mărimea 46, 48: 17 cm (7 in) lungime. Folosiți un ac de siguranță mic ca ac de cusut pentru a introduce elasticul în mâneci. Coaseți capetele la cusăturile inserate în față și în spate ale mânecilor pentru a obține o lățime finisată a elasticului, după cum urmează pentru mărimea 36 - 40: 12 cm (4 3/4 in), mărimea 42, 44: 13 cm (5 1/4 inci), mărimea 46, 48: 14 cm (5 1/2 inci). Coaseți deschiderile.



9 103, 104 Tiv
Neteziți surplusul de material pentru tiv, călcați spre interior și coaseți din exteriorul hainei cu un ac dublu.

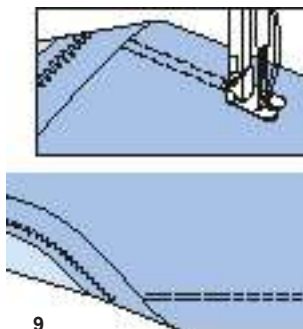

BLUZĂ ●●●●
STIL 105

la p. 27
Măriri Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46
Lungime spate: aproximativ 54 cm (21 in)




ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: Utilizați numai țesături jersey elastice, combinate cu țesături cu paiele
Țesătură originală: Jersey cu nervuri (880 g/mp) (I), țesătură cu paiele (360 g/mp) (II), charmeuse (125 g/mp) ca căptușeală

Prezentare generală a modelului

Model negru, foaia B Piese de model 21-23

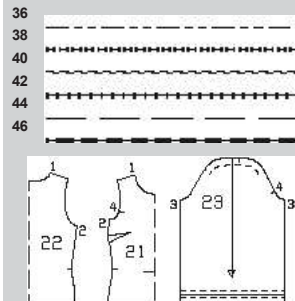

Cerințe privind materialul

Dimensiune	36 - 46
Lățimea țesăturii	cm ins
Țesătură I	140 55
Țesătură II	140 55
Căptușeală	140 55
	0,80 7%
	0,75 7%
	0,70 3%

Accesorii: O bucată rămasă de vată. O ac de mașină de cusut dublă.

ȚIERE

Piese de țipar din hârtie

Trasați piesele țiparului de pe foaia de țipar. Rețineți linia căptușelii de pe piesa 23. Fixați piesele țiparului pe material, așa cum se arată în schema țiparului. Marcați piesele a și b direct pe material.


Marje pentru cusături și tivuri

Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 4 cm (1 5/8 in). Măsurătorile pentru piesele a și b includ surplusurile. Taiati piesele căptușelii cu surplusuri de cusătură și tiv de 1,5 cm (5/8 in).

Decuparea


Țesătură I
21 față pe o pli
22 spate pe pli
o bandă pentru gât
b bandă pentru mânecă
Țesătură II
23 mânecă
Piesa căptușeală 23 la linia căptușelii.

Disponerea țiparelor

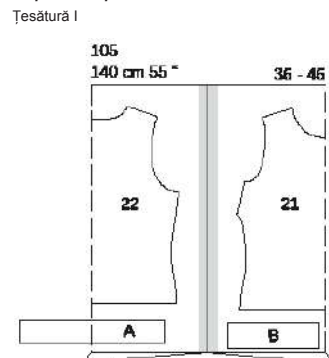

Țesătură II

105
120 cm 47" **36 - 46**

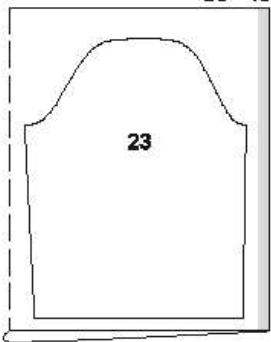

Căptușeală

105
140 cm 55" **36 - 46**



Îndoțiți materialul așa cum se arată în schema modelului, cu partea dreaptă orientată spre interior. Taiati ultima bucată dintr-un singur strat de material rămas.

Bucăți tăiate la măsură

Dimen siune	36	38	40	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	41 16%	41 16%	42 16½	7 2%
b	25 9%	25,5 10	26 10¼	8 3%
Dimensiuni	42	44	46	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	42,5 16%	43 17	43,5 17½	7 2%
b	26,5 10½	27 10½	27,5 10¾	8 3%

Începere rapidă pentru profesioniști

- 1 Pliuri
- 2 Cusături la umeri / Cusături laterale
- 3 Mănece
- 4 Benzi pentru mănece
- 5 Mănece încastrate
- 6 Căptușeli pentru mănece
- 7 Guler
- 8 Tiv

CONSTRUCȚIE

SFAT:

Cosiți cusăturile pe țesături elastice cu o cusătură specială elastică sau cu

o setare îngustă în zigzag. Coaseți cu un ac de cusut dublu pentru a menține aceste margini să rămână elastice. Note privind Lucrul cu țesături cu paie, consultați „Sfaturi utile” la sfârșitul suplimentului de cusut.

1 105 Pliuri

Coaseți pensele de bust pe partea din față spre vârful penselor și apăsați în jos.

2 105 Cusături umăr/laterale

Așezați partea din față și cea din spate cu fața la față. Fixați cu ace și coaseți cusăturile umerilor și cusăturile laterale (cusăturile nr. 1 și 2). Taiati surplusul la 7 mm (1/4 in), neteziți și călcați pe spate.

3 105 Mănece

Aduanați capul mănecei între * prin cusătură provizorie la mașină (setarea cea mai mare a cusăturii) pe fiecare parte a liniilor de cusătură și lăsând capetele lungi ale firului atârând. Trageți firele bobinei pentru a strânge la 9 cm (3 5/8 in). Legați firele. Îndoțiți mănecele pe jumătate pe lungime, cu partea dreaptă orientată spre interior. Fixați cu ace cusăturile mănecei și coaseți (cusătura numărul 3). Neteziți surplusurile și călcați pe o parte.

4 105 Benzi pentru mănece

Aduanați marginile inferioare ale mănecei prin cusătură provizorie la mașină (setarea cea mai mare a cusăturii) pe fiecare parte a liniilor de cusătură și lăsând capetele lungi ale firului atârând. Trageți firele bobinei pentru a aduna marginea după cum urmează pentru mărimea 36: 25 cm (9 7/8 inci), mărimea 38: 25,5 cm (10 inci), mărimea 40: 26 cm (10 1/4 in), mărimea 42: 26,5 cm (10 1/2 inci), mărimea 44: 27 cm (10 3/4 inci), mărimea 46: 27,5 cm (11 inci). Noduri fire. Distribuți uniform pliurile. Coaseți marginile înguste ale fiecărei benzi de mănece cu părțile drepte împreună pentru a forma cercuri. Presați marginile deschise. Îndoțiți benzile de mănece pe jumătate pe lungime, cu partea dreaptă orientată spre interior. Coaseți marginile deschise ale benzilor de mănece și fixați cu ace părțile drepte împreună cu marginile inferioare ale mănecei, ușor întinse și potrivit cusăturile. Întindeți banda mănecei și coaseți cu o setare zigzag superficială.

5 105 Așezați mănecele

Fixați mănecele în gaurile pentru brațe cu partea dreaptă orientată spre exterior. Vă rugăm să rețineți următoarele puncte: Potriviti marcajele 4 de pe mănece și față. Potriviti cusăturile mănecei și cusăturile laterale. Potriviti marcajul de la capul mănecei cu cusătura umărului. Coaseți mănecele. Neteziți surplusurile de material și călcați-le spre mănece. Taiati două benzi din restul de vată, fiecare cu lățimea de 5 cm (2 inci) lățime și 27 cm (10 3/4 inci) lungime. Aduanați fâșiile de vată la 13 cm (5 1/4 inci) de-a lungul unei margini lungi și coaseți la surplusul de material de-a lungul capului mănecei, între mănece și surplusul de material. Lăsați fâșia să depășească cu 2 cm (3/4 inci) la ambele capete.

6 105 Căptușeli mănece

Construiți căptușelile mănecei cu pentru mănece. Aduanați capul mănecei și

marginile inferioare ale mănecei, coaseți cusăturile mănecei. Coaseți căptușelile mănecei cu fața spre interior împreună cu benzile interioare ale mănecei (cusăturile se suprapun, mănece cu fața în jos). Așezați mănecele, întoarceți marginea și coaseți manual cusătura inserției mănecei.

7 105 Guler

Coaseți marginile înguste ale gulerului cu fața spre interior (= cusătura din spate). Presați marginile deschise. Îndoțiți gulerul pe jumătate pe lungime, cu fața spre interior. Marcați centrul din față opus cusăturii și marcați centrul din față și din spate pe marginea decolteului. Coaseți marginile deschise ale gulerului și fixați cu ace părțile drepte împreună cu marginea decolteului, ușor întinsă și potrivit cusătura cu centrul din spate. Potriviti și părțile din față. Coaseți gulerul cu o setare zigzag superficială. Taiati surplusurile la 1 cm (3/8 in), neteziți-le și călcați-le pe față și spate. Coaseți surplusul la marginea din spate a decolteului din exteriorul piesei de îmbrăcăminte la o lățime de 7 mm (1/4 in).

8 105 Tiv

Curățați surplusul de material, călcați spre interior și lucrați din exterior pentru a coase 3 cm (1 1/4 in), folosind un ac dublu pentru mașina de cusut.

BLUZĂ ●●●●
STIL 106

la p. 19

Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46

Lungime spate aproximativ 60 cm (24 ins)



ȚESĂTURI ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: țesături pentru bluze.

Țesătură originală: viscoză (110 g/m²).



Cerințe privind materialul

Mărime		36, 38	40 - 46
Lățime a materialului	cm ins	Cerințe privind materialul (metri / yarzi)	
Țesătură	140	1,40	1,70
Accesorii	55	1%	1%

nasturi.

Prezentare generală a modelului

Linia modelului negru, foaia A Piese modelului 1-4

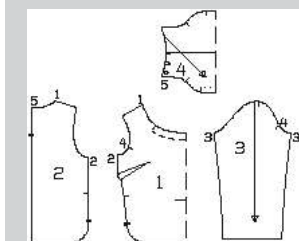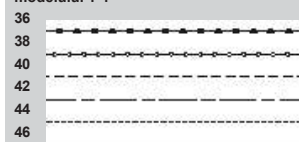

DECUPARE


Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele modelului din foaia de model. Fixați piesele modelului pe material, așa cum se arată în schema modelului. Marcați piesa a direct pe material.

Marje pentru cusături și tivuri Cusături, margini, tivuri și tivuri mănece 1,5 cm (5/8 in). Măsurătorile pentru piesa a includ surplusurile.

Schema tiparului

Țesătură

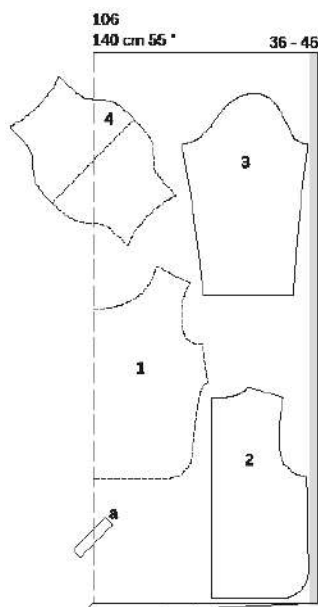

Îndoțiți materialul așa cum se arată în schema modelului, cu partea dreaptă orientată spre interior. Piesele marcate cu contur întrerupt trebuie așezate pe material cu partea imprimată orientată în jos. Taiati piesele 4 și a din un singur strat de material rămas. Taiati piesele 4 ca opuse.

Piese tăiate la măsură

Dimensiuni	36	38	40	Lățime pentru toate dimensiunile (cm / ins)
a	18 7 1/2			3 1 1/4
Dimensiuni	42	44	46	Lățime pentru toate dimensiunile (cm / ins)
a	18 7 1/2			3 1 1/4

Decupare

Țesătură

1	față pe o pliuri	1x
2	spate	2x
3	măneacă	2x
4	guler pe pliuri	1x
o	bandă înclinată pentru bucle	1

Interfață Călcați o bandă de interfață de 1,5 cm (5/8 in) lățime pe marginea din față și din spate a decolteului (nu între marcate) și pe guler la marginile fantei din centrul spatelui (pe partea greșită a țesăturii).

Început rapid pentru profesioniști

- 1 Pliuri
- 2 Adunați marginea din față a decolteului
- 3 Cusătura din spate / Fanta
- 4 Cusături umăr
- 5 Cusături laterale / Tiv
- 6 Mănece
- 7 Mănece încastrate
- 8 Bucle
- 9 Guler
- 10 Tivuri mănece
- 11 Nasturi

CONSTRUCȚIE

SFAT:

Când lucrați cu țesături transparente

și delicate,

recomandăm utilizarea cusăturilor franceze

pentru a uni piesele, consultați

„Sfat util” de la sfârșitul

suplimentului de cusut.

1 106 Pliuri

Coaseți pensele de bust pe partea din față, cușând spre vârfului penselor. Presați pensele în jos.

2 106 Adunați marginea din față a decolteului

Adunați marginea din față a decolteului între marcate până la o lățime de 12 cm (4 3/4 in) prin cusătură provizorie la mașină (setarea cea mai mare a cusăturii) pe fiecare parte a liniilor de cusătură și lăsând capetele lungi ale firului atârnând. Trageți firele bobinei pentru a aduna marginea. Legați firele. Distribuți adunările în mod uniform.

3 106 Cusătură centrală spate / Fanta

Așezați piesele din spate cu partea dreaptă una lângă alta. Coaseți cusătura din spate, de la marginile inferioare până la marcajul fantei. Coaseți înapoi pentru a fixa capătul cusăturii. Presați marginile deschise și presați spre interior la fantă. Pliati marginile la jumătate din lățime și coaseți-le în poziție.

4 106 Cusături umăr

Așezați piesele din față și din spate cu partea dreaptă una lângă alta. Fixați cu ace și coaseți. cusăturile umerilor (cusătura numărul 1). Tăiați surplusurile la 7 mm (1/4 in), neteziți-le și apăsați pe spate.

5 106 Cusături laterale / Tiv

Așezați partea din față și cea din spate cu fața la față. Fixați cu ace cusăturile laterale (cusătura numărul 2) și coaseți de la marginile superioare până la marcasele fantei. Neteziți surplusurile, călcați pentru a le deschide și călcați spre interior de-a lungul marginilor curbate ale fantei și la tiv. Lucrați din exteriorul piesei de îmbrăcăminte pentru a coase tivul și surplusurile fantei cu o lățime de 1,2 cm (1/2 in) până la cusăturile laterale, coaseți peste partea superioară a fantei.

6 106 Mănece

Îndoți mănecele pe jumătate pe lungime, cu partea dreaptă orientată spre interior. Fixați cu ace cusăturile măneclor și coaseți (cusătura numărul 3). Tăiați surplusurile la 7 mm (1/4 in), neteziți-le și călcați-le într-o parte.

7 106 Set în mănece

Fixați mănecele în cavitațiile pentru brațe cu partea dreaptă orientată spre exterior. Vă rugăm să rețineți următoarele: Potriviti marcasele 4 de pe mănece și partea din față. Potriviti cusăturile măneclor și cusăturile laterale. Potriviti marcajul de la capul măneclor cu cusătura umărului. Coaseți mănecele. Tăiați surplusul la 7 mm (1/4 in), neteziți și călcați spre măneacă la capul măneclor.

8 106 Bucle

Îndoți banda pentru bucle pe jumătate pe lungime, cu partea dreaptă orientată spre interior. Coaseți la 5 mm (3/16 in) lângă marginea îndoită. Tăiați surplusul la 3 mm (1/8 in). Întoarceți banda cu partea dreaptă spre exterior și tăiați-o în 3 bucăți de lungime egală. Fixați bucle pe capătul stâng al gulerului exterior cu părțile drepte orientate una spre cealaltă. Adaptați dimensiunea buclei la nasturii dvs. Capetele deschise ale buclei se află pe surplusul de cusătură.

9 106 Guler

Îndoți gulerul în jumătate pe linia de Îndoie, cu partea dreaptă orientată spre interior. Coaseți capetele gulerului împreună de la marginea îndoită, prindând buclele. Tăiați surplusul la 7 mm (1/4 in). Întoarceți gulerul și presați numai marginile tăiate. Fixați cu ace jumătatea exterioară a gulerului cu partea dreaptă împreună cu marginea decolteului (cusătura numărul 5). Vă rugăm să rețineți următoarele puncte: Potriviti marcasele de pe guler și față, întinzând marginea gulerului (marginea înclinată) cât este necesar. Potriviti marcasele mai departe din spate de pe guler cu cusăturile umerilor. Coaseți gulerul. Tăiați surplusul la 7 mm (1/4 in) și călcați pe guler. Călcați surplusul din interiorul gulerului spre interior și fixați cu ace marginea la cusătura de îmbinare opusă celei din exteriorul gulerului. Coaseți manual.

10 106 Tivuri mănece

Curățați surplusurile de material de la tivul măneclor, călcați spre interior și coaseți cu o cusătură de 1,2 cm (1/2 in) lățime de la exterior.

11 106 Nasturi


Coaseți nasturii pe partea dreaptă a gulerului, astfel încât să se potrivească cu buclele.

BLUZĂ ●●●● STIL 107

la p. 52

Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46


Lungime spate: aproximativ 54 cm (21 ins)

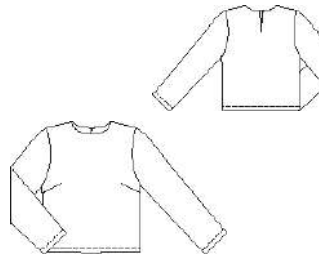

Prezentare generală a tiparului

Linia modelului albastru, foaia C Piese ale modelului 21-25

36
38
40
42
44
46

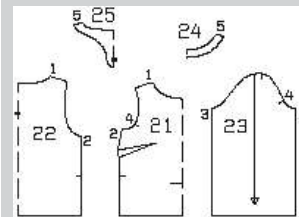

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: țesături ușoare pentru bluze, cu o anumită consistență.

Țesătură originală: dantelă de bumbac cu margine festonată (170 g/m²).

Necesarul de material

Mărimi	36 - 46	
Lățimea materialului	cm	ins
Țesătură	140	55
	55	1 1/4

Notă: Modelul și cerințele privind materialul au fost calculate pentru un material fără margine festonată. Dacă utilizați materialul nostru original cu lățimea de 130 cm (51 in) cu margine festonată, ca în modelul nostru, piesele 21, 22 și 23 trebuie rotite cu

90 de grade, astfel încât tivul și marginile inferioare ale măneclor să se afle pe marginea festonată a țesăturii. Acest lucru poate modifica cerințele privind țesătura.

Accesorii: Interfață termofuzibilă, 1 nasture mic.

TĂIERE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar.


Fixați cu ace piesele tiparului

pe material, așa cum se arată în schema tiparului.

Marje pentru cusături și tivuri Cusături, margini, tivuri și tivuri mănece 1,5 cm (5/8 in).

Dispunerea tiparului

Țesătură

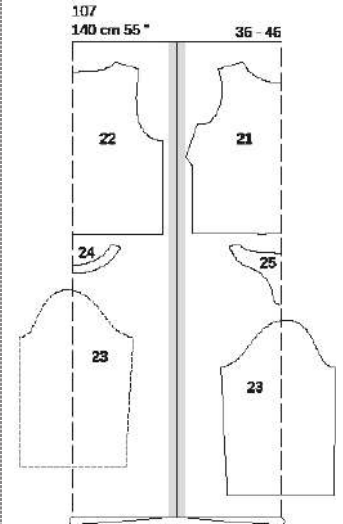

Îndoți materialul așa cum se arată în schema modelului, cu partea dreaptă orientată spre interior. Piesele marcate cu contur întrerupt trebuie așezate pe cu partea imprimată în jos. Tăiați piesele 23 la final dintr-un singur strat de material rămas.

Decupare

Țesătură

21	față pe o pliuri	1x
22	spate pe o pliuri	1x
23	măneacă	2x
24	față pe o pliuri	1x
25	spate pe o pliuri	1

Interfață Fierărați piesele 24 și 25 (pe partea greșită a țesăturii).

Început rapid pentru profesioniști

- 1 Pliuri
- 2 Cusături umăr / Cusături laterale
- 3 Mănece
- 4 Mănece încastrate
- 5 Față
- 6 Tiv / Tivuri mănece
- 7 Buton / Bucă pentru fir

CONSTRUCȚIE

1 107 Pliuri

Coaseți pensele de bust pe partea din față spre vârful penselor și apăsați în jos.

2 107 Cusături umăr / Cusături laterale

Așezați piesele din față și din spate cu partea dreaptă una lângă alta. Fixați cu ace și coaseți cusăturile umerilor și cusăturile laterale (cusăturile nr. 1 și 2). Taiati surplusul la 7 mm (1/4 in), neteziți și apăsați pe spate.

3 107 Mâneci

Îndoii mânecile pe jumătate pe lungime, cu partea dreaptă orientată spre interior. Fixați cu ace cusăturile mânecilor și coaseți (cusătura numărul 3). Taiati surplusul la 7 mm (1/4 in), neteziți și călcați pe o parte.

4 107 Așezați mânecile

Fixați mânecile cu ace pe gaura brațului, cu partea dreaptă orientată spre interior. Vă rugăm să rețineți următoarele puncte: Potrivii marcajele 4 de pe mânecă și față. Potrivii cusăturile mânecilor și cusăturile laterale. Potrivii marcajul de la capul mânecii cu cusătura umărului. Coaseți mânecile. Taiati surplusul de material, neteziți și călcați spre mâneci la capul mânecii.

5 107 Confruntare

Coaseți cusăturile umerilor pe față și spate (cusătura numărul 5). Presați marginile cusături pentru a le deschide. Îndreptați marginea inferioară a față.

Așezați căptușeala cu fața spre interior, cu decolteul și linia de tăietură (centrul spatelui), privind cusăturile umerilor. Coaseți de-a lungul marginii decolteului și continuați să coaseți în continuu până la marcajul tăieturii înguste.

În jurul marcajului fantei. Coaseți 2-3 cusături de-a lungul părții superioare a fantei. Taiati longitudinal între cusăturile fantei și tăiați în unghi în colțurile de la capătul fantei. Taiati surplusul de material de la marginea decolteului, tăiați curbele și tăiați colțurile în unghi. Presați surplusul de material pe față și coaseți. Consultați „Sfat util” - **Cusătura de sub față**. Întoarceți fața spre interior, presați marginile. Coaseți marginea inferioară a feței la surplusurile cusăturilor umerilor cu mâna.

6 107 Tiv / Tivuri mâneci

Curățați surplusurile de material de la tiv și tivul mânecii, călcați spre interior și coaseți marginea de la exteriorul hainei cu o lățime de 1,2 cm (1/2 in).

7 107 Nasture / Bucă de ață


Realizați manual o buclă de fir pe marginea stângă a fantei, acoperind 3-4 fire și acoperind-o bine cu cusături de butonieră realizate manual. Introduceți și scoateți acul în același punct atunci când acoperiți firele. Dimensiunea mărimea buclei pentru a se potrivi cu nasturele. Coaseți nasturele pe marginea dreaptă a fantei.

BLUZĂ •••• STIL 108

la p. 25



Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48

Lungime spate: aproximativ 55 cm (22 ins)

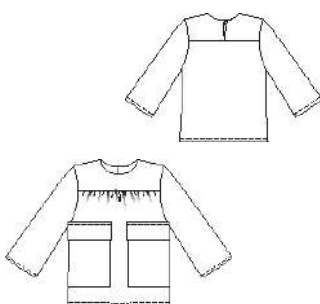

Prezentare generală a modelului

Linia verde a modelului, foaia A Piese de model 1-7

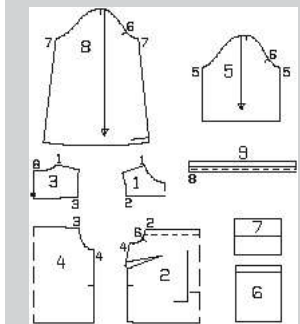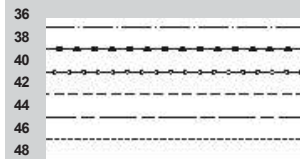

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesături recomandate: țesături ușoare pentru bluze, cu o anumită consistență.

Țesătură originală: organza de mătase (60 g/mp).

Cerințe privind materialul

Mărime	36 - 42	44 - 48
Lățime a țesăturii	cm	ins
Țesătură	140	1,50
	55	1%
		1,90
		2

Accesorii: 1 nasture mic.

ȚĂIERE


Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Urmați liniile și detaliile pentru modelul 108. Fixați piesele tiparului pe material, așa cum se arată în schema tiparului.

Marje pentru cusături și tivuri Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tivuri și tivuri mâneci 4 cm (1 5/8 ins).

Schema tiparului

Țesătură

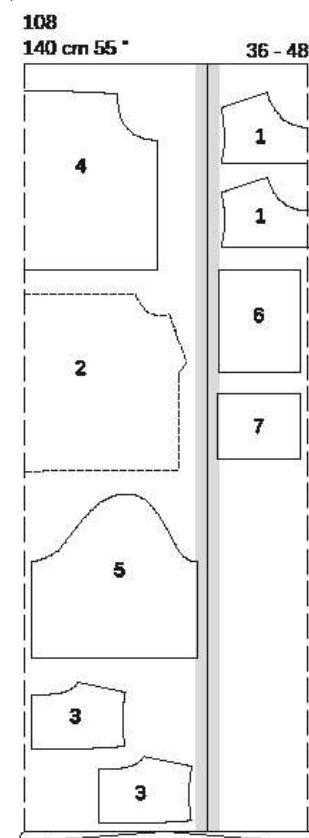

Îndoii materialul așa cum se arată în schema modelului, cu partea dreaptă orientată spre interior. Așezați piesele marcate cu o linie punctată pe material, cu partea imprimată orientată în jos.

Decuparea

Țesătură

1 corsetul din față pe o pliuri

(inclusiv 1x interior)

2 față pe o pliuri

3 cureaua spate (inclusiv 2x în interior)

4 spate pe o pliuri

5 mânecă

6 buzunar

7 clapă

2x

1x

4x

1

2

2x

2x

Începere rapidă pentru profesioniști

- Cusături la umeri
- Pliuri
- Buzunare
- Clapete
- Adunare față
- Cusături pe bucăți de jug
- Cusături laterale
- Cusături mâneci
- Montarea mânecilor
- Tiv / Tivuri mâneci
- Nasturi / Bucă pentru fir

CONSTRUCȚIE

SFAT

Când lucrați cu țesături transparente și delicate,

recomandăm cusături franțuzești, vezi „Sfat util” la sfârșitul din suplimentul de cusut.

1 108 Cusături umăr

Așezați interiorul și exteriorul pieptarelor din față și din spate, cu părțile drepte una lângă alta. Fixați cu ace cusăturile umerilor și coaseți (cusătura numărul 1).

Tăiați surplusul la 7 mm (1/4 in) și călcați pentru a deschide. Așezați pieptarele interioare și exterioare cu fața la fața, privind cusăturile umerilor. Fixați cu ace și coaseți de-a lungul marginii decolteului și a marginilor fantei din spate până la marcajul fantei. Taiati surplusul la 7 mm (1/4 in), tăiați în unghi în colțuri și tăiați curbele. Călcați surplusul pe pieptarul interior. Coaseți cusătura interioară la decolteu la surplusurile de cusătură cât mai aproape posibil de cusătură, consultați „Sfat util” - **Cusătura inferioară a unei borduri** - la sfârșitul suplimentului de cusut. Fixați cu ace marginile deschise ale cusăturilor din spate la cusătura din spate, cu fața la fața, de la marginile inferioare până la marcajul fantei și coaseți. Taiati surplusurile la 7 mm (1/4 in) și călcați pentru a le deschide. Întoarceți cusăturile, călcați marginile decolteului și fantei. Coaseți aproape de marginile fantei.

2 108 Săgeți

Coaseți pensele bustului pe partea din față spre vârful penselor și apăsați pensele în jos.

3 108 Buzunare

Curățați marginile tuturor pieselor buzunarului. Presați fața spre interior pe linia de pliuri și coaseți la o lățime de 3 cm (1 1/4 ins). Presați marginile laterale inferioare ale buzunarelor spre interior. Fixați buzunarele pe piesele din față la liniile de îmbinare și coaseți aproape de marginile laterale și inferioare.

4 108 Clapete

Îndoii bucățile de clapă pe linia de pliuri, cu partea dreaptă orientată spre interior, și coaseți capetele. Taiati surplusul de material, întoarceți clapetele și călcați. Coaseți aproape de marginile clapelor. Fixați cu ace clapete, cu marginea de îmbinare la 1 cm (3/8 in) deasupra buzunarului, astfel încât clapă să depășească cu 2 mm (aproximativ 1/8 in) pe ambele părți. Coaseți clapete. Taiati surplusul de material la 5 mm (3/16 in), călcați clapetele și coaseți cu o cusătură de 7 mm (1/4 in) lățime. Coaseți colțurile inferioare exterioare ale clapelor pe buzunare cu de 5 mm (3/16 in).

5 108 Adunați partea din față

Adunați marginile superioare ale părții din față la lățimea marginii inferioare a părții din față a cusăturii. Coaseți cu mașina (setarea cea mai lungă a cusăturii) pe fiecare parte a liniei de cusătură marcate și lăsați capetele lungi ale firului să atârne. Trageți firele bobinei pentru a aduna la lățimea dorită. Legați firele. Distribuți adunările în mod uniform.

6 108 Coaseți piesele de la cusătura de umăr

Fixați cu ace și coaseți piesele exterioare ale cusăturii la față și spate, cu părțile drepte orientate una spre cealaltă (cusăturile nr. 2 și 3). Taiati surplusul la 7 mm (1/4 in), presați pe cusătură și coaseți aproape de marginile de îmbinare ale cusăturii. Întoarceți marginile pieselor interioare ale cusăturii și coaseți manual pe cusăturile de îmbinare ale cusăturii. Fixați cu ace surplusul de material la marginile deschise ale cusăturii (găurile pentru brațe).

7 108 Cusături laterale
Așezați piesele din față și din spate cu fața spre interior. Fixați cu ace și coaseți cusăturile laterale (cusătura numărul 4). Tăiați surplusul la 7 mm (1/4 in), neteziți și călcați pe spate.

8 108 Cusături mâneci
Îndoți mânecile pe jumătate pe lungime, cu partea dreaptă orientată spre interior. Fixați cu ace cusăturile mânecilor și coaseți (cusătura numărul 5). Tăiați surplusul la 7 mm (1/4 in), neteziți și călcați pe o parte.


9 108 Așezați mânecile
Fixați mânecile în gaura pentru braț cu partea dreaptă orientată spre interior. Vă rugăm să rețineți următoarele puncte: Potrivți marcajele 6 de pe mâneci și față. Potrivți cusăturile mânecilor și cusăturile laterale. Potrivți marcajul de la capul mânecii cu cusătura umărului. Coaseți mânecile. Tăiați surplusul la 7 mm (1/4 in), neteziți și călcați pe mânecă.

10 108 Tiv / Tivuri mâneci
Presăți tivul și tivul mânecii spre interior, întoarceți la jumătate din lățime și coaseți.

11 108 Buton / Bucă pentru fir
Pe marginea din spate stânga a decolteului, realizați o buclă de fir întinzând 3 - 4 fire și acoperind-o bine cu cusătură de butonieră manuală. Introduceți și scoateți acul în același punct atunci când acoperiți firele. Adaptați dimensiunea buclei la nasturele dvs. Coaseți nasturele pe marginea din spate dreaptă a decolteului, pentru a se potrivi.


BLUZĂ •••• STIL 109

la p. 50
Măriri Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48
Lungime spate: aproximativ 55 cm (22 ins)

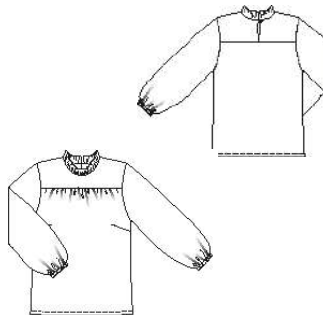

Prezentare generală a modelului

Linia verde a modelului, foaia A Piesele modelului 1-4, 8 și 9

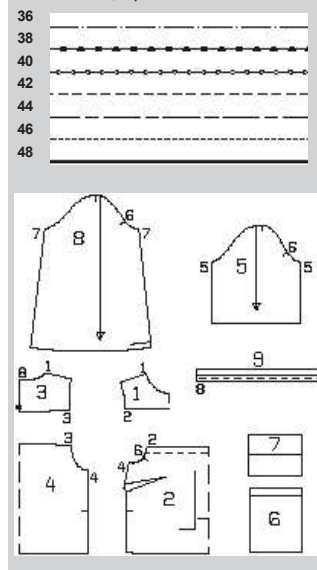

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: țesături ușoare pentru bluze.

Țesătură originală: țesătură din bumbac (85 g/mp).

Cerințe privind materialul

Dimensiune	36	44
Lățime a materialului	cm ins	Cerințe privind materialul (metri / yarzi)
Țesătură	140 55	1,70 1 7/8

Accesorii: 1 nasture mic. Elastic de 1 cm lățime, mărimi 36 - 40: 50 cm (20 ins), mărimi 42 - 48: 55 cm (22 ins).

ȚIERE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Urmăriți liniile și detaliile pentru modelul 109. Liniile de cusătură de la tivul mânecii sunt marcate pentru mărimea 36. Pentru celelalte mărimi, marcați liniile în mod similar, în funcție de liniile de mărime. Fixați piesele tiparului pe material cu ace, așa cum se arată în schema tiparului.

Marje pentru cusături și tivuri Cusături, margini și tivuri 1,5 cm (5/8 in), tivuri mâneci 2,5 cm (1 inch).

Decupare



Țesătură

- 1 cusătură frontală pe o pli (inclusiv 1x interior)
- 2 față pe o pli
- 3 spate (inclusiv 2x interior)
- 4 spate pe o pli
- 8 mâneci
- 9 guler cu volane pe o pli

2x
1x
4
1
2
1x

Schema tiparului

Țesătură

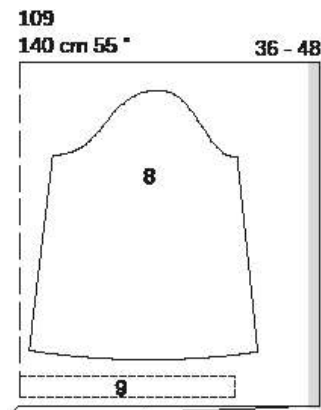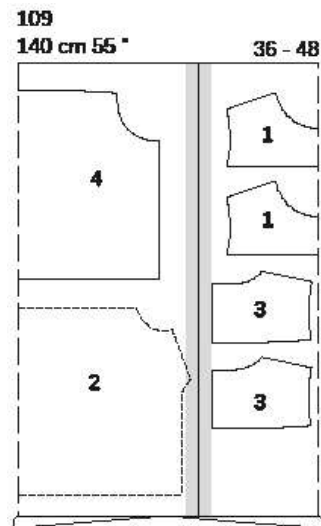

Îndoți materialul așa cum se arată în schema modelului, cu partea dreaptă orientată spre interior. Așezați piesele marcate cu o linie întreruptă pe material, cu partea imprimată orientată în jos.

Ghid rapid pentru profesioniști

- 1 Cusături umăr
- 2 Guler cu volane
- 3 Cusături
- 4 Pliuri
- 5 Strângere în față
- 6 Cusături pe cusături
- 7 Cusături laterale
- 8 Mâneci
- 9 Mâneci încastrate
- 10 Tiv
- 11 Nasture / Bucă pentru fir

CONSTRUCȚIE

- 1 109 Cusături umăr**
Așezați piesele din față și din spate ale cusăturii interioare și exterioare, cu partea dreaptă
. Fixați cu ace cusăturile umerilor și coaseți (cusătura numărul 1). Tăiați surplusul la 7 mm (1/4 in) și călcați pentru a deschide.
- 2 109 Guler cu volane**
Îndoți gulerul în jumătate pe linia de pli

, cu partea dreaptă orientată spre interior. Coaseți capetele. Întoarceți gulerul, coaseți cu acul de băut marginile inferioare și strângeți-le pentru a se potrivi cu marginea decolteului: coaseți cu acul de băut (setarea cea mai lungă a cusăturii) pe fiecare parte a liniei de cusătură marcate și lăsați capetele lungi ale firului să atârne. Trageți firele bobinei pentru a strânge după cum este necesar. Legați firele. Distribuți strângerile uniform. Fixați cu ace gulerul cu fața spre interior împreună cu marginea decolteului de la exteriorul cusăturii și coaseți (cusătura numărul 8). Potrivți centrul din față și potrivți marcajele de pe guler cu cusăturile umerilor. Tăiați surplusul de material, tăiați curbele.

3 109 Crotch
Așezați partea interioară a cusăturii cu fața spre exterior, cu gulerul între ele. Fixați cu ace și coaseți de-a lungul marginii decolteului și a marginilor fantei din spate până la marcajul fantei. Tăiați surplusul la 7 mm (1/4 in), tăiați colțurile și curbați marginile. Presăți surplusul pe partea interioară a cusăturii. Marcați poziția jumătăților inferioare ale capse pe cusăturile din spate, la cusătura din spate, de la marginile inferioare până la fermoar, cu părțile drepte ale țesăturii orientate una spre cealaltă, și coaseți. Tăiați surplusul la 7 mm (1/4 in) și călcați pentru a deschide. Întoarceți cusăturile, călcați marginile decolteului și fantei. Coaseți aproape de marginile fantei.

4 109 Pliuri
Coaseți pensele bustului pe față spre vârful penselor și călcați pensele în jos.

5 109 Strângeți partea din față
Adunați marginile superioare ale piesei din față pentru a se potrivi cu lățimea marginii inferioare din față a cusăturii. Coaseți cu mașina (setarea cea mai lungă a cusăturii) pe fiecare parte a liniei de cusătură marcate și lăsați capetele lungi ale firului atârând. Trageți firele bobinei pentru a aduna după cum este necesar. Legați firele. Distribuți adunările în mod uniform.

6 109 Coaseți cusăturile
Fixați cu ace și coaseți partea exterioară a cusăturii cu fața și spatele (cusăturile nr. 2 și 3). Tăiați surplusul la 7 mm (1/4 in), presăți pe cusătură și coaseți aproape de marginile de îmbinare ale cusăturii. Întoarceți marginile cusăturii interioare și coaseți manual pe cusăturile de îmbinare ale cusăturii. Fixați cu ace surplusul de material de la marginile deschise ale cusăturii (găurile pentru brațe).

7 109 Cusături laterale
Așezați piesele din față și din spate cu partea dreaptă una lângă alta. Fixați cu ace și coaseți cusăturile laterale (cusătura numărul 4). Tăiați surplusul la 7 mm (1/4 in), neteziți și apăsați pe spate.

8 109 Mâneci
Îndoți mânecile pe jumătate pe lungime, cu partea dreaptă orientată spre interior. Fixați cu ace cusăturile mânecilor și coaseți (cusătura numărul 7). Tăiați surplusul la 7 mm (1/4 in), neteziți și călcați pe o parte. Neteziți surplusurile de cusătură ale mânecilor, călcați spre interior și coaseți conform marcajelor, lăsând o mică deschizătură pentru elastic la cusătura mânecii. Tăiați elasticul în 2 bucăți egale și

folosiți un ac de siguranță ca ac de cusut pentru a-l introduce. Coaseți capetele elasticului pentru a obține o lățime finită după cum urmează pentru mărimea 36: 21 cm (8 3/8 in), mărimea 38: 21,5 cm (8 1/2 in), mărimea 40: 22 cm (8 3/4 in), mărimea 42: 22,5 cm (9 in), mărimea 44: 23 cm (9 1/8 in), mărimea 46: 23,5 cm (9 3/8 in), mărimea 48: 24 cm (9 1/2 in). Coaseți deschiderea.

9 109 Așezați mânecile

Fixați mânecile în cavitățile pentru brațe cu partea dreaptă orientată spre exterior. Vă rugăm să rețineți următoarele puncte: Potriviti marcajele 6 de pe mânecă și față. Potriviti cusăturile mânecilor și cusăturile laterale. Potriviti marcajul de la capul mânecii cu cusătura umărului. Coaseți mânecile. Taiati surplusul la 7 mm (1/4 in), neteziți și presați pe mânecă.

10 109 Tiv



Curățați surplusul de material de la tiv, călcați spre interior și coaseți.

11 109 Buton / Bucă pentru fir

Pe marginea din spate stânga a decolteului, realizați o buclă de fir întinzând 3 - 4 fire și acoperiți bine cu cusătură de butonieră manuală. Introduceți și scoateți acul în același punct atunci când întindeți firele. Ajustați dimensiunea buclei pentru a se potrivi cu nasturele. Coase nasturele pe marginea din spate dreaptă a decolteului, pentru a se potrivi.

Prezentare generală a modelului

Model negru, foaia B Piesa modelului 1

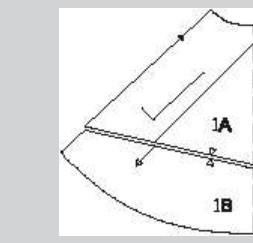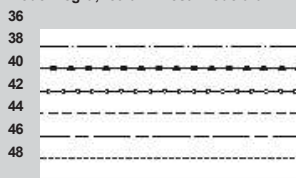

Cerințe privind materialul

Dimensiune	36 - 48
Lățimea țesăturii cm	Cerințe privind materialul (metri / yarzi)
Țesătură 140	2,70
55	3

Accesorii: Interfață termofuzibilă, 1 fermoar invizibil de 22 cm lungime și un picior presor special, 1 cataramă cu clemă, 3 cm lățime, elastic, 3 cm lățime, după cum urmează pentru mărimea 36: 0,75 m, mărimea 38: 0,80 m (32 inci), mărimea 40: 0,85 m (34 inci), mărimea 42: 0,90 m (36 inci), mărimea 44: 0,95 m (38 inci), mărimea 46: 1,00 m (40 inci).

ȚIERE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Lipiți piesele 1A și 1B împreună pe liniile de îmbinare. Lungimea liniei de îmbinare a buzunarului de pe piesa 1 este pentru mărimea 36. Pentru celelalte mărimi, mutați linia în jos în funcție de liniile de mărime. Fixați piesele tiparului pe țesătură așa cum se arată în schema tiparului. Marcați piesele de la a la d direct pe țesătură. SFAT: Pentru a facilita decuparea, trasați de două ori piesa panoului fustei și lipiți piesele între ele în mijloc. Sau pliați hârtia de trasat în jumătate pentru trasare și așezați marginea pliată a piesei tiparului pe marginea pliată a țesăturii.

Marje pentru cusături și tivuri Cusături, margini și tivuri 1,5 cm (5/8 in). Măsurătorile pentru piesele a până la d includ marjele.

Decuparea

Țesătură

- 1 panou față și spate pentru fustă pe o pliă
- 2x un buzunar
- 1x b bandă pentru talie
- 2 c curea
- 1 d bandă pentru suporturi de curea

Interfață Fier de călcat pe piesa b (partea greșită a țesăturii).


Disponerea modelului

Țesătură

110

140 cm 55 "

36 - 48

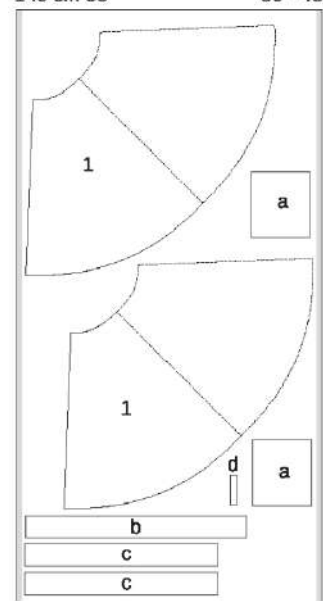

Taiati dintr-un singur strat de țesătură, cu partea dreaptă orientată în sus. Taiati piesele 1 ca opuse.

Bucăți tăiate la măsură

Dimens iuni	36	38	40	42	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)				
a	30 11%				27 10%
b	75 29%	79 31%	83 32%	87 34%	10 4
c	75 29½	79 31%	83 32%	87 34½	10 4
d	14 5½				3 1½
Dimens iune	44	46	48	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)	
	Lungime (cm / ins)				
a	30 11%				27 10%
b	91 35%	95 37%	99 39	10 4	
c	91 35%	95 37%	99 39	10 4	
d	14 5½				3 1½

Ghid rapid pentru profesioniști

- 1 Cusătură laterală dreaptă
- 2 Banda taliei
- 3 Fermoar invizibil / Cusătură laterală stânga
- 4 Buzunare
- 5 Curele pentru curea
- 6 Tiv
- 7 Curea

CONSTRUCȚIE

SFAT:

Înainte de a face tivul, lăsați fusta să atârne câteva zile pe un manechin sau un umeras.
Apoi, uniformizați linia tivului, dacă este necesar. Cel mai bine este să faceți acest lucru cu un dispozitiv de rotunjire a fustelor.

1 110 Cusătura din dreapta

Așezați panoul din față și din spate al fustei pe părțile drepte una lângă alta. Fixați cu ace și coaseți cusătura din partea dreaptă.

Taiati surplusul de material și călcați pentru a deschide cusătura.

2 110 Centura

Îndoiti banda pentru talie pe jumătate pe lungime, cu partea dreaptă orientată spre exterior, și călcați marginea îndoită. Desfaceți din nou banda pentru talie. Coaseți o margine lungă (= jumătatea exterioară a benzii pentru talie) cu marginea superioară a fustei, cu partea dreaptă în jos. Presați surplusurile de cusătură cusăturii de îmbinare și la cealaltă margine lungă a centurii (= jumătatea interioară a centurii) pe centură.

3 110 Fermoar invizibil / Cusătură laterală stângă

Introduceți fermoarul invizibil la marginile deschise din stânga, consultați „Sfat util” - Fermoare invizibile - la sfârșitul suplimentului de cusut. Dinții fermoarului încep de la marginea pliată a centurii (= marginea superioară a benzii de talie). Coaseți cusătura laterală stângă de la marginile inferioare până la fermoar. Neteziți surplusurile și călcați pentru a le deschide. Întoarceți marginea benzii de talie spre interior, coaseți manual benzile fermoarului și fixați cu ac și ață cusătura de îmbinare. Lucrați din exterior pentru a coase banda de talie în linia cusăturii, prindând marginea interioară a benzii de talie.

4 110 Buzunare

Neteziți marginile buzunarelor. Presați marginea superioară a buzunarului spre interior cu 4 cm (1 5/8 inch) și coaseți pe o lățime de 3 cm (1 1/4 inch). Presați marginile laterale și inferioare pe o lățime de 1,5 cm (5/8 inch) spre interior. Fixați buzunarele cu ace deasupra cusăturilor laterale, la liniile de îmbinare. Coaseți aproape de marginile laterale și inferioare.

5 110 Suporturi pentru curea

Îndoiti banda pentru suporturile pentru curea în pe jumătate pe lungime, cu partea dreaptă orientată spre interior. Coaseți la 8 mm (un sfert de inch) lângă marginea pliului. Întoarceți banda, călcați și tăiați în 2 suporturi pentru curea de lungime egală. Întoarceți capetele cu 1 cm (3/8 inch).

Coaseți suporturile pentru curea la 1 cm (3/8 in) lângă cusăturile laterale (panoul din spate al fustei) pe marginile superioare și inferioare ale beteliei.

6 110 Tiv

Neteziți surplusul, călcați spre interior și lucrați din exteriorul hainei pentru a coase marginea cu o lățime de 1,2 cm (1/2 in).

7 110 Centura


Coaseți bucățile de curea cu fața spre interior la o margine îngustă pentru a forma o bandă lungă. Presați surplusurile de cusătură pentru a le deschide. Îndoiti curea în jumătate pe lungime, cu fața spre interior. Coaseți marginile pe lungime. Taiati surplusul la 7 mm (1/4 in), întoarceți curea și călcați-o. Folosiți un ac de siguranță ca ac de cusut pentru a introduce elasticul. Probați articolul de îmbrăcăminte pentru a determina lungimea optimă a curelei. Apoi coaseți capetele elasticului la capetele centurii pentru o potrivire confortabilă. Treceți capetele centurii prin cataramă, întoarceți surplusul și coaseți lângă cataramă.

FUSTĂ ••••• STIL 110

la p. 28

Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48

Lungimea fustei 80 cm (31 1/2 ins) Fusta se așează la talie

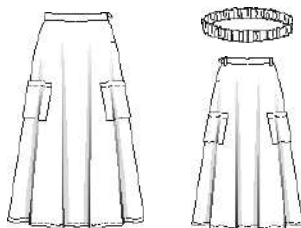

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Material recomandat: materiale ușoare și fluide pentru fuste.

Țesătură originală: satin de poliester (85 g/m²).

BLUZĂ ●●●● STIL 111


la p. 56

Mărimi Burda 34, 36, 38, 40, 42, 44

Lungime spate aproximativ 60 cm (24 inci)


Lungimea mânecii aproximativ 67 cm

(26 1/2 inci)

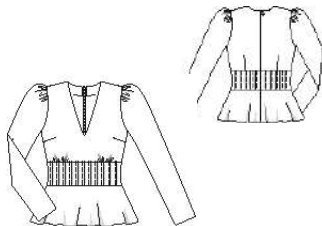

Prezentare generală a modelului

Linia albastră a modelului, foaia A Piese de model 21 până la 29

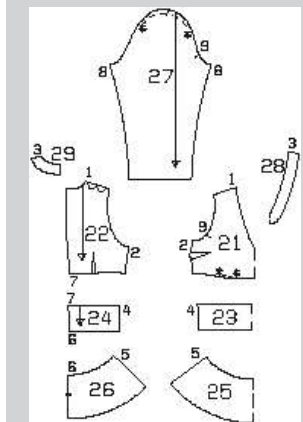

ȚESĂTURI ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: țesături ușoare pentru bluze

Țesătură originală: satin ecologic din viscoză (100 g/m)

Cerințe privind materialul

Dimensiune	34 - 44
Lățimea cm țesăturii ins	Cerințe privind materialul (metri / yarzi)
Țesătură 140 55	2,25 2 1/2

Accesorii: Interfață termofuzibilă.

1 fermoar invizibil de 60 cm (24 inci) lungime și un picior presor special

TĂIERE


Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Fixați piesele tiparului pe material cu ace, așa cum se arată în schema tiparului. Marcați piesele a și b direct pe material.

Marje pentru cusături și tivuri Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tivuri mâneci 4 cm (1 5/8 in). Adăugați 7 mm (1/4 in) pentru marja tivului pe peplum. Măsurătorile pentru piesele a și b includ marjele.

Disponerea tiparului

Țesătură

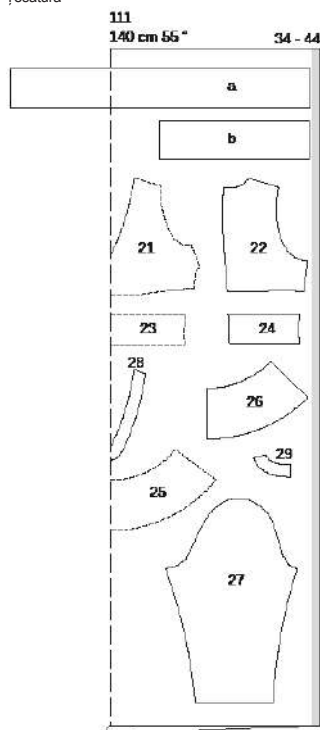

Când tăiați dintr-un strat dublu de material, partea dreaptă trebuie să fie orientată spre interior. Piesele marcate cu o linie întreruptă trebuie așezate pe material cu partea imprimată orientată în jos. Tăiați piesa a la final dintr-un singur strat de material rămas.

Piese tăiate la dimensiune

Dimensiuni	34	36	38	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	90	35%	13	5%
b	45	17%	13	5%
Dimensiune	40	42	44	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	95	37%	10	13
b	50	19%	13	5%

Decupaie

Țesătură	
21 față pe o pli	1x
22 spate	2x
23 inserție față pe o pli (interior)	1x
24 inserție spate (interior)	2x
25 peplum față pe o pli	1
26 peplum spate	2
27 mănecă	2x
28 față pe o pli	1x
29 față spate	2
o inserție frontală (exterioră) / pli	1x
b inserție spate (exterior) / piesă plisată 2x	

Interfață Fier de călcat pe piesele 28 și 29 (partea greșită a țesăturii).

Ghid rapid pentru profesioniști

- 1 Pliuri
- 2 Strângeți partea din față
- 3 Cusături umăr
- 4 Inserții cu pliuri cusute
- 5 Cusături laterale
- 6 Atașează peplumul
- 7 Atașează bluza superioară
- 8 Fermoar / Cusătură centrală spate
- 9 Guler / Decolteu
- 10 Construiți mânecile
- 11 Montați mânecile
- 12 Tivuri mâneci
- 13 Tiv

CONSTRUCȚIE

SFAT

Folosiți un „marker care se estompează” sau o cretă magică

pentru a marca orice linie necesare

pe partea dreaptă a

țesăturii. Aceste linii vor

dispărea după un timp.

Acest marker special sau cretă

este disponibil în magazinele de mercerie

sau în magazinele de hobby.

1 111 Săgeți

Coaseți pensele pe piesele din față și din spate. Presați pensele din față în jos și presați pensele din spate spre centru.

2 111 Adunați partea din față

Adunați marginea inferioară a piesei din față între * prin cusătură cu mașina (setarea cea mai lungă a cusăturii) paralel cu marginea, la intervale de 17 mm (aproximativ 3/4 in) și 12 mm (1/2 in). Lăsați capetele lungi ale firului să atârne. Nu trageți încă de firele bobinei.

3 111 Cusături umăr

Coaseți cusăturile umerilor, relaxând marginea umărului din spate (cusătura numărul 1). Neteziți surplusul de material și călcați pentru a deschide. Coaseți cusăturile umerilor pe față (cusătura numărul 3). Călcați surplusul de material pentru a deschide.

4 111 Inserții cu pliuri cusute

Marcați pliurile pe dreapta. Partea din țesătură a piesei a și a pieselor b la intervale de 3 cm (1 1/4 in). Pliati inserțiile pe fiecare pli, cu partea greșită orientată spre interior. Presați pliul și coaseți cu 5 mm (3/16 in). Apoi călcați pliurile rămase unul după altul și coaseți. Călcați pliurile într-o singură direcție. Așezați piesa 23 a modelului pe piesa pliată a și așezați piesa 24 a modelului pe piesele pliabile b. Marcați și decupați. Așezați bucățile pliate decupate pe inserțiile din față și din spate, cu partea greșită orientată spre partea dreaptă. Îmbrăcați-le împreună și tratați-le ca pe un singur strat de țesătură de acum înainte.

5 111 Cusături laterale

Coaseți cusăturile laterale pe inserțiile din față și

spate (cusătura numărul 2), pe inserțiile din față și din spate (cusătura numărul 4) și, de asemenea, pe peplumul din față și din spate (cusătura numărul 5). Curățați surplusurile de cusătură și călcați-le pentru a le deschide.

6 111 Atașează peplum

Coaseți piesele peplumului cu partea dreaptă împreună cu marginea inferioară a inserțiilor, privind centrele (cusătura numărul 6). Neteziți marginile și călcați piesele peplumului.

7 111 Atașati bluza superioară

Fixați cu ace partea superioară a bluzei cu partea dreaptă împreună cu marginea superioară a inserțiilor, privind centrele (cusătura numărul 7). Trageți firele bobinei de pe liniile de cusătură pentru a strânge partea din față a inserției. Potriviti cusăturile laterale. Legați capetele firului. Distribuți strângerea uniform. Neteziți surplusurile și călcați pe partea superioară a hainei. Îndepărtați orice fire de strângere vizibile.

8 111 Fermoar / Cusătură centrală spate

Trăsați marginile din spate. Introduceți fermoarul la marginile deschiderii din spate, consultați „Sfat util” - Fermoare invizibile - de la sfârșitul suplimentului de cusut. Dinți fermoarului încep pe linia marcată a decolteului. Coaseți cusătura din spate de la marginile inferioare până la fermoar. Presați surplusurile de cusătură pentru a le deschide.

9 111 Față / Decolteu

Fixați cu ace față cu față cu marginea decolteului, privind cusăturile umerilor. Întoarceți marginile fațetei cu 5 mm (3/16 in) înainte de a deschide marginile și fixați cu ace. Așezați surplusurile de cusătură la marginile deschise cu benzile fermoarului în afară și fixați cu ace peste față. Consultați „Sfat util” - Față, bandă elastică, căpșeală la un fermoar invizibil - la sfârșitul suplimentului de cusut. Coaseți de-a lungul decolteului marcat. Tăiați surplusurile de cusătură, tăiați curbele la intervale regulate și tăiați în punctul decolteului aproape de cusătură. Presați surplusurile pe față și coaseți cât mai aproape posibil de cusătura de îmbinare. Consultați „Sfat util” - Cusătura inferioară a unei fațe - la sfârșitul suplimentului de cusut. Întoarceți față spre interior. Presați marginea. Coaseți capetele din spate ale căpșelei la benzile fermoarului și coaseți căpșeala la surplusurile cusăturilor umerilor cu mâna.

10 111 Confectionați mânecile

Îndoiti mânecile pe jumătate pe lungime, cu partea dreaptă orientată spre interior. Coaseți cusăturile mânecilor (cusătura numărul 8), curățați surplusurile de cusătură și călcați pentru a le deschide. Adunați capul mânecii între * prin bățură cu mașina (setarea cea mai lungă a cusăturii) paralel cu marginea, la intervale de 17 mm (aproximativ 3/4 in) și 12 mm (1/2 in). Lăsați capetele lungi ale firului atârând. Nu trageți încă firele bobinei.

11 111 Așezați mânecile

Fixați mânecile în gaura pentru braț cu partea dreaptă orientată spre interior. Potriviti marcajele 9 de pe mănecă și față.


Potrivii cusăturile mâneclor și cusăturile laterale. Potrivii marcajul de la capul mânecii cu cusătura umărului. Trageți firele bobinei pentru a strânge capul mânecii astfel încât să se potrivească în gaura pentru mânecă. Legați capetele firului. Distribuți strângerile uniform. Coaseți mânecile. Neteziți marginile cusăturilor și presăți spre mâneci la capul mânecii.

12 111 Tivuri mâneci Neteziți marginile mâneclor, apăsați spre interior și coaseți manual fără a strânge.

13 111 Tiv Curățați surplusul de material al peplumului cu o cusătură în zigzag. Consultați „Sfat util” - Curățați cu cusături în zigzag strânse - la sfârșitul suplimentului de cusut.

ROCHIE •••• STIL 112

la p. 20
Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46
Lungime spate aproximativ 99 cm (39 ins)

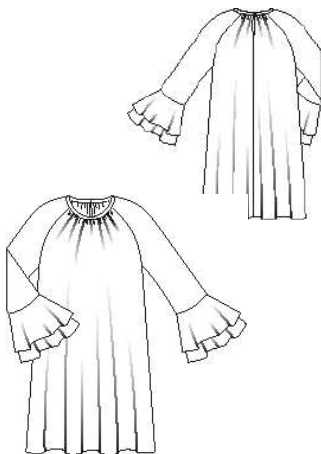

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: țesături ușoare și fluide pentru rochii
Țesătură originală: șifon (65 g/m)


Necesarul de material

Mărime	36 - 46
Lățimea țesăturii cm ins	Cerințe privind materialul (metri / yarzi)
Țesătură 140 55	3,45 3¾

Accesorii: Interfață termofuzibilă. 1 nasture mic

Prezentare generală a modelului

Linia albastră a modelului, foaia D
Piese modelului 21-26

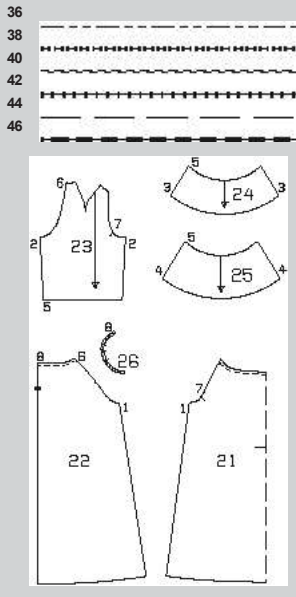

DECUPARE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Fixați piesele tiparului pe material cu ace, așa cum se arată în schema tiparului.

Marje pentru cusături și tivuri Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 4 cm (1 5/8 ins).

Decuparea

Țesătură

21 față pe o plu	1x
22 spate	2x
23 mânecă	2x
24 volan superior	2x
25 volane în partea de jos	2x
26 față pe plu	2

Interfață Fierăstrăciacăz piesa 26 (pe partea greșită a țesăturii).

Început rapid pentru profesioniști


- 1 Cusătură centrală spate
- 2 Cusături laterale
- 3 Mâneci
- 4 Volane
- 5 Volane / Tivuri
- 6 Atașarea volanelor
- 7 Mâneci încastrate
- 8 Adunarea decolteului
- 9 Bandă decolteu
- 10 Tiv
- 11 Bucăl pentru fir / Nasture

CONSTRUCȚIE

1 112 Cusătură centrală spate Curățați marginile din spate ale pieselor din spate. Așezați piesele din spate cu fața spre interior. Fixați cu ace cusătura centrală din spate și coaseți de la marcajul fantei până la marginea inferioară. Presăți marginile deschise și continuați să presăți spre interior, toate într-o singură mișcare, la nivelul fantei.

Disponerea modelului

Țesătură

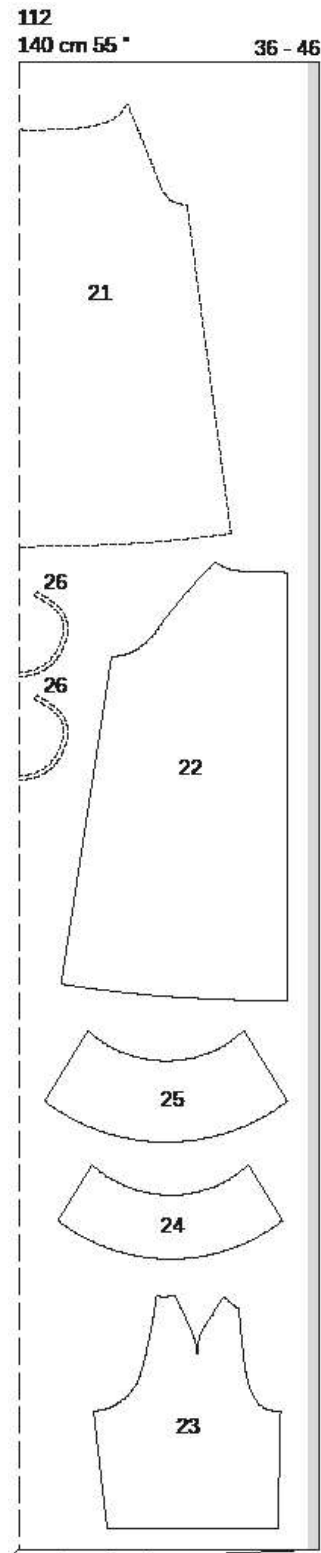

Tăiați dintr-un strat dublu de țesătură, cu partea dreaptă orientată spre interior. Piese marcate cu contur întrerupt trebuie așezate pe țesătură cu partea imprimată orientată în jos.

2 112 Cusături laterale Așezați partea din față cu fața spre partea din spate. Coaseți cusăturile laterale (cusătura numărul 1). Neteziți marginile și călcați pentru a le deschide.

3 112 Mâneci Coaseți pensele la marginea superioară a mânecii. Neteziți surplusul de material și călcați într-o parte. Îndoiiți mânecile pe lungime, cu partea dreaptă spre interior. Coaseți cusăturile mâneclor (cusătura numărul 2). Neteziți surplusul de material și călcați pentru a deschide.

4 112 Volane Coaseți fiecare bucată de volan pentru a forma cercuri (cusăturile numărul 3 și 4), cu partea dreaptă orientată spre interior. Îndreptați surplusurile și călcați pentru a le deschide.

5 112 Volane / Tivuri Curățați surplusul de material de la marginea inferioară a fiecărui volan cu cusături în zigzag. Consultați „Sfat util” - Îndreptați cu cusătură zigzag strânsă - la sfârșitul suplimentului de cusut. Așezați volanul superior pe volanul inferior cu partea greșită orientată spre partea dreaptă. Îmbrăcați împreună de-a lungul marginii superioare și tratați-le ca pe un singur strat de țesătură de acum înainte. Cusăturile trebuie să se potrivească.

6 112 Atașări volanele Coaseți volanele la marginea inferioară a mânecii cu fața dreaptă orientată în sus (cusătura numărul 5) și privind cusăturile mânecii cu cusăturile volanelor. Îndreptați surplusurile împreună și călcați spre mâneci.

7 112 Set în mâneci Fixați mânecile în cavitățile brațelor cu partea dreaptă orientată spre exterior. Potrivii cusăturile mâneclor și cusăturile laterale. Potrivii marcajele 7 de pe mânecă și față. Coaseți mânecile. Neteziți surplusurile și călcați mânecile de la marginile superioare până la începutul curbei sub braț.

8 112 Adunați decolteul Pentru a strânge marginea decolteului pe față și spate, coaseți cu mașina (setarea cea mai lungă a cusăturii) paralel cu marginea la intervale de 17 mm (aproximativ 3/4 in) și 12 mm (1/2 in). Lăsați capetele lungi ale firului atârând. Nu trageți încă de firele bobinei.

9 112 Banda decolteului Tăiați surplusul de material de la marginea inferioară a benzii interioare la 7 mm (1/4 in) și călcați spre interior. Fixați cu ace banda exterioră bandă cu partea dreaptă împreună cu marginea decolteului, privind marcajele cu cusăturile mânecii și cu pensele mânecii. Marginile de cusătură de la capetele din spate ale benzii gulerului rămân în afară. Trageți firele bobinei pentru a potrivi marginea decolteului la marginea exterioră a benzii decolteului. Coaseți banda (cusătura numărul 8). Tăiați surplusul de material și apăsați pe bandă. Fixați cu ace partea interioară a benzii cu fața spre interior, aliniind marcajele și centrele. Coaseți marginile superioare și marginile din spate ale benzii decolteului. Tăiați surplusurile, tăiați curbele și tăiați

colțurile în unghi. Întoarceți banda cu față spre exterior. Presați marginea. Bateți marginea interioară a benzii peste cusătura de îmbinare. Lucrați din exteriorul hainei pentru a coase în linia cusăturii de îmbinare, prindând jumătatea interioară a benzii.

10 **112 Hem**
Tăiați surplusul de material, apăsați spre interior și coaseți manual fără a strânge.

11 **112 Bucălă de ață / Nasture**
Realizați o bucălă de fir pe o margine a fantei, acoperind 3-4 fire și acoperind-o bine cu cusături de butonieră manual. Coaseți un nasture pe cealaltă margine a fantei, pentru a se potrive.


PANTALONI ●●●● STILURI 113, 114

Modelul 113 la p. 54


Modelul 114 la pagina 18

Mărimi Burda 34, 36, 38, 40, 42, 44

113 Lungimea piciorului aproximativ 112 cm (44 ins) Lățimea tivului aproximativ 44 cm (17 ins) Pantaloni se așează la talie

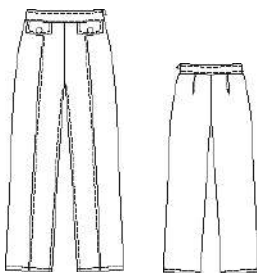

114 Lungimea piciorului exterior aproximativ 112 cm (44 ins) Lățimea tivului aproximativ 44 cm (17 ins) Pantaloni se așează la talie

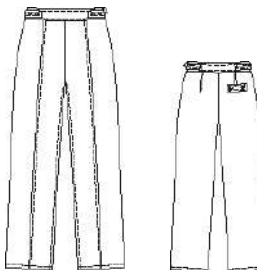


TESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: țesături pentru pantaloni cu elastan

Țesătură originală: 113 denim cu elastan (310 g/mp), 114 bumbac elastic bumbac (200 g/mp)

Prezentare generală a modelului

Model suplimentar în roz,
Foaie A Piese de model 1, 2 + 4
Foaie B Piese de model 3 + 5, 6, 7

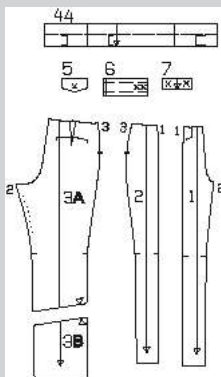

Cerințe privind materialul

Dimensiuni		34 - 38	40 - 44
Lățime a materialului	cm ins		
		Cerințe de material (metri / yarzi)	
113	140	2,40	2,55
Țesătură	55	2%	2%
114	140	2,40	2,55
Țesătură	55	2%	2%

Accesorii: 113, 114: Interfață termofuzibilă. Ață de brodat pentru mașină. 1 fermoar invizibil, lung de 22 cm (9 inci) și un picior presor special. 113: 2 nasturi. 114: 6 capse cu ciocan.

TĂIERE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Lipiți piesele 3A și 3B împreună pe liniile de îmbinare. Urmați liniile și detaliile pentru stilurile 113 și 114. Fixați piesele tiparului pe material cu ace, așa cum se arată în schema tiparului.

Marje pentru cusături și tivuri Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 4 cm (1 5/8 ins).

Decuparea


Pentru modelul 113, veți avea nevoie de piesele de tipar 1-5. Pentru modelul 114, veți avea nevoie de piesele de tipar 1-4, precum și de piesele 6 și 7.

Piese de tipar 113, 114 Țesătură


113, 114 1	bucată față pantalon	2x
113, 114 2	piese față laterală pantalon	2x
113, 114 3	piese pentru partea din spate a pantalonilor	2
113, 114 4	bandă pentru talie	1
113	5 clapă buzunar	4x
114 6	clapă	2
114 7	buzunare cu clapă	2

Aplicarea fierului pe piesele 4-7 (pe partea greșită a țesăturii).

Schema modelului 113

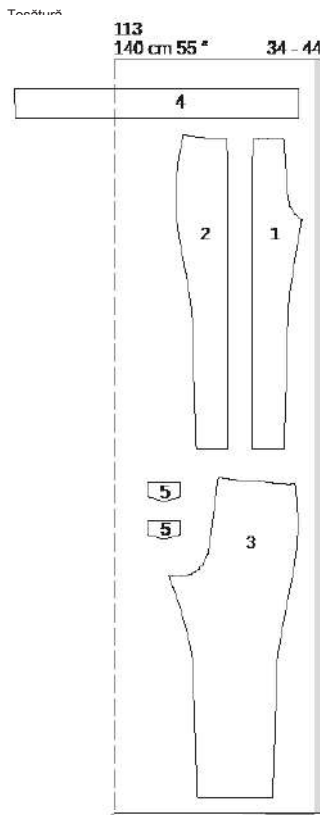

Modelul 114

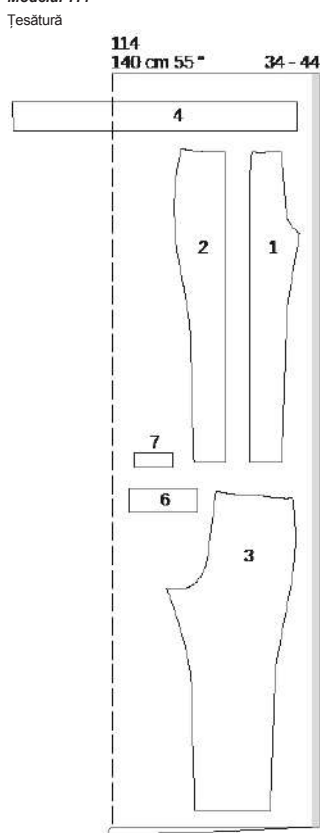



Tăiați dintr-un strat dublu de material, cu partea dreaptă orientată spre interior. Tăiați ultima bucată 4 dintr-un singur strat de material rămas.

113, 114 Început rapid pentru profesioniști

- 113, 114 Cusătură panou frontal / Cusături plate
- 113, 114 Pliuri
- 113, 114 Cusături interioare ale piciorului / Cusături cu margini plate
- 113, 114 Cusături laterale
- 113, 114 Cusătură centrală
- 113 Clapete decorative pentru buzunare
- 113, 114 Centură
- 113, 114 Fermoar invizibil
- 114 Clapă decorativă pentru buzunar
- 114 Clapete
- 114 Cusătură pe clapete
- 114 Capse
- 113 Nasturi de cusut
- 113, 114 Tv

CONSTRUCȚIE

1 **113, 114 Cusătură panou frontal / Cusături cu margine plată**
Așezați piesele din față ale pantalonilor cu față întoarsă împreună cu piesele laterale ale pantalonilor. Fixați cu ace cusăturile panoului (cusătura numărul 1), potrivit marcalele. Coaseți cusăturile panoului (1). Acum tăiați doar surplusul de cusătură al pieselor din față ale pantalonilor (piesa modelului 1) la jumătate din lățimea lor. Presați surplusul de cusătură pe piesa din față a pantalonului. Îndoțiți surplusul de cusătură mai lat care se află deasupra peste surplusul de cusătură mai scurt și tăiați și fixați cu ace. Folosiți fir decorativ pentru a coase aproape de cusătură și din nou la o lățime de 7 mm (1/4 in) (1a).

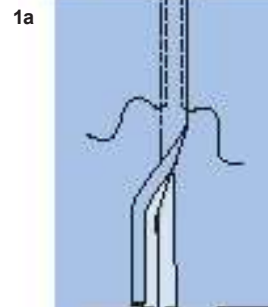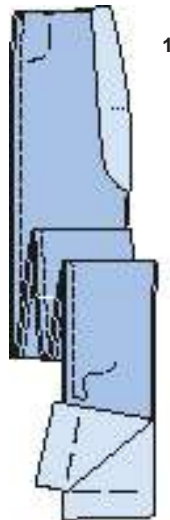


2 **113, 114 Pliuri**
Coaseți darts pe piesele din spate ale pantalonilor și apăsați spre centrul din spate. Folosiți fir decorativ și lucrați din exteriorul piesei de îmbrăcăminte.

pentru a coase aproape de cusătură și din nou cu o lățime de 7 mm (1/4 in).



3 113, 114 Cusături interioare ale piciorului / Cusături plate adevărate
Coaseți cusăturile interioare ale piciorului ca cusături plate, la fel ca pentru cusăturile panoului frontal, întinzând piesele din spate ale pantalonilor deasupra marcăjului.

4 113, 114 Cusături laterale

Curățați marginile laterale ale pantalonilor. Coaseți cusătura din partea dreaptă (cusătura numărul 3). Coaseți cusătura din partea stângă de la aproximativ 20 cm (8 inci) sub marcăjul fantei. Presați marginile cusăturii pentru a le deschide.

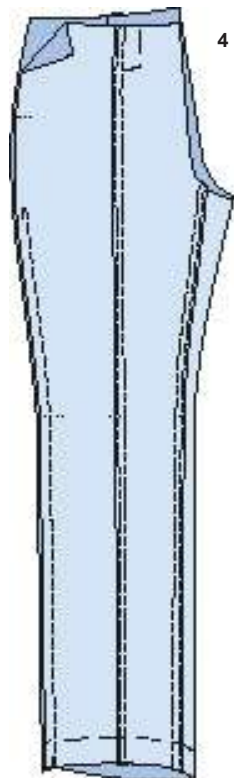

5 113 114 Cusătură centrală
Întoarceți un picior al pantalonului. Așezați un picior al pantalonului în interiorul celui alt, cu părțile drepte orientate una spre cealaltă și potrivit cusăturile interioare ale picioarelor (5). Coaseți cusătura centrală. Neteziți surplusurile de material. Presați surplusurile de material ale cusăturii centrale deschise în față și în spate până la începutul curbei (5a). Nu apăsați marginile de cusătură pe curba plată.

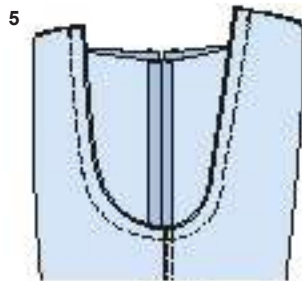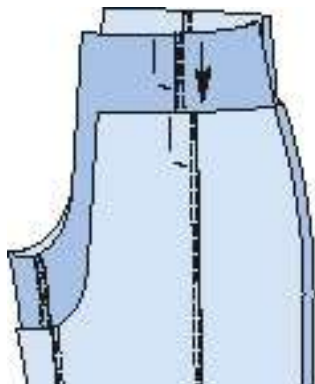

5a

6 113 Clapete decorative pentru buzunar

Coaseți cele două bucăți ale clapelor cu fața spre interior, lăsând marginea superioară deschisă. Taiati surplusul de material, tăiați colțurile în unghi (6). Întoarceți clapetele, călcați și coaseți de la exterior spre margine, la o distanță de din nou la o lățime de 7 mm (1/4 in). Realizați o butonieră pe lungime pe fiecare clapă, conform marcăjelor. Adaptați dimensiunea butonierii la butonul dvs. (6a). Fixați clapetele la liniile de îmbinare, conform marcăjelor de pe piesele din față ale pantalonilor (6b).




6

6a

6b

7 113, 114 Centura

Îndoiti banda de talie pe jumătate pe lungime, cu partea greșită orientată spre interior. Presați marginea îndoită. Desfaceți din nou banda de talie. Coaseți jumătatea exterioară a benzii de talie cu partea dreaptă orientată spre marginea superioară a pantalonilor. Presați marginile de cusătură pe centură. Neteziți cealaltă margine lungă a centurii.

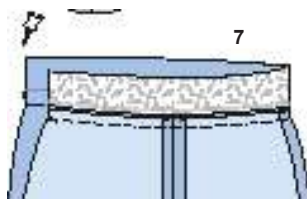


7

8 113, 114 Fermoar invizibil
Introduceți fermoarul invizibil la marginile deschise din stânga și la capetele centurii: fixați cu ace jumătate din fermoar cu fața în jos pe una dintre marginile deschiderii. Dinții fermoarului încep la marginea superioară a centurii (= marginea pliată) și se termină la marcăjul fantei. Coaseți fermoarul de la capătul superior până la capătul marcat al fantei, capătul inferior al fermoarului rămânând în afară (8). Închideți fermoarul. Așezați cealaltă jumătate a fermoarului cu fața în jos pe partea dreaptă a țesăturii de la celălaltă margine a deschiderii și fixați-l în partea de sus cu un singur ac drept. Deschideți din nou fermoarul. Coaseți fermoarul de la capătul de sus până la capătul de jos al fantei (8a). Închideți fermoarul. Coaseți restul cusăturii din partea stângă până la fermoar (8b). Presați marginile cusăturii pentru a le deschide. Întoarceți capetele interioare ale benzii de talie și coaseți manual benzile fermoarului, conic către marginea interioară a benzii de talie și lăsând un spațiu mic înainte de dinții fermoarului (5 mm / 3/16 in la marginea interioară a beteliei, 8c). Fixați cu ace marginea interioară a beteliei peste cusătura de îmbinare. Lucrați din exteriorul hainei pentru a coase în linia cusăturii, prindând marginea interioară a beteliei (8d). Folosiți fir decorativ pentru a coase aproape de cusătura de îmbinare a beteliei și aproape de marginea superioară a beteliei. Coaseți din nou cu o lățime de 7 mm (1/4 in).

8


8a

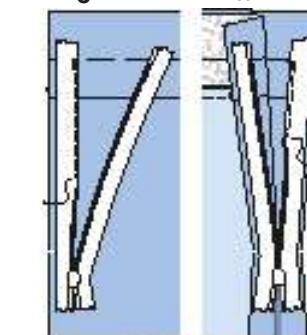

8b



8c

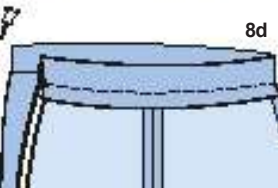


8d


9 114 Clapă decorativă pentru buzunar
Coaseți bucățile clapetei cu fața spre interior, lăsând marginea superioară deschisă. Taiati surplusul de material și colțurile în unghi. Întoarceți clapeta, călcați și coaseți din exterior spre margini și din nou pe o lățime de 7 mm (1/4 in) (9). Coaseți marginea de îmbinare a clapetei așa cum este marcată pe partea din spate dreaptă a pantalonului, astfel încât clapeta să fie orientată în sus (9a). Taiati surplusul de material al cusăturii de îmbinare a clapetei la 5 mm (3/16 in). Presați clapeta în jos, coaseți aproape de cusătura de îmbinare și din nou la o lățime de 7 mm (1/4 in) lângă cusătura de îmbinare (9b).



9

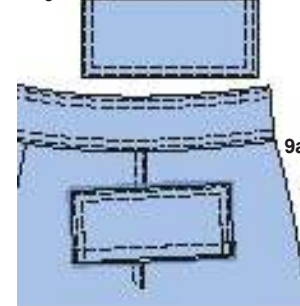


9a

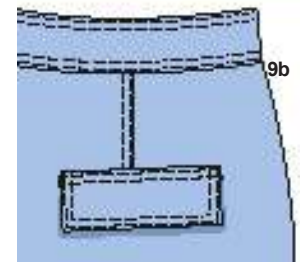


9b

10 114 Clapete
Îndoiti fiecare bucată de bandă în jumătate pe lungime, cu partea dreaptă orientată spre interior, și coaseți marginile lungi împreună. (10). Presați surplusurile de cusătură pentru a le deschide. Îndoiti clapetele pe liniile de pliere (cu partea dreaptă a țesăturii orientată spre interior) și coaseți pe partea din față (cu marceje X pentru închizători cu capse) (10a). Taiati surplusul de material și tăiați colțurile în unghi. Întoarceți clapeta, apăsați. Coaseți aproape de margini și din nou la o lățime de 7 mm (1/4 in) (10b).

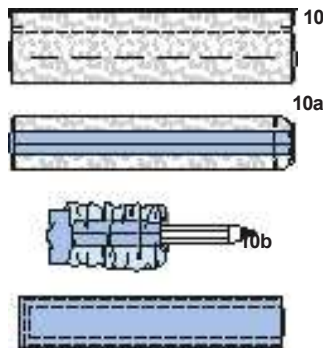

114 Coaseți pe clapete


11Cusătură de îmbinare a marginii clapeilor pe talie, conform marcajelor, astfel încât clapetele să fie orientate spre spate (11). Taiati surplusul de material al cusăturii de îmbinare a clapeilor la 5 mm (3/16 in). Așezați clapetele în față. Coaseți aproape și la 7 mm (1/4 in) de cusătura de îmbinare de pe

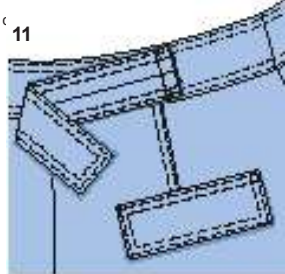

11a



12 114 Capșe Atașați jumătățile superioare ale capșelor pe clapă și pe cleme, conform marcajelor. Marcați poziția jumătăților inferioare pentru a se potrivi cu partea din spate a pantalonilor și cu banda de talie. Atașați jumătățile inferioare ale capșelor pe partea din spate a pantalonilor și pe banda de talie. Prindeți puțin materialul căptușit din interiorul piesei pantalonului pentru întărire.

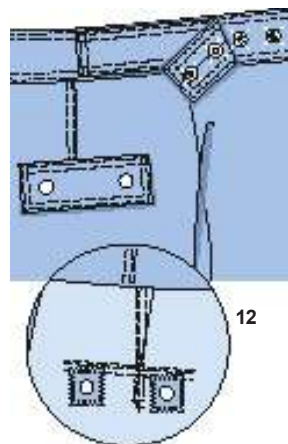

12

13 113 Coaseți nasturii Coaseți nasturii pe părțile din față ale pantalonilor, conform marcajelor, pentru a se potrivi cu butonierele.

14 113, 114 Hem Presați tivurile spre interior, pliați jumătăți și coaseți cu fir decorativ.




14

PANTALONI ●●●● STIL 115

la p. 24


Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46 Lungimea piciorului aproximativ 108 cm (42 1/2 ins) Tiv aproximativ 58 cm (23 ins)

Pantalonii se așează sub talie

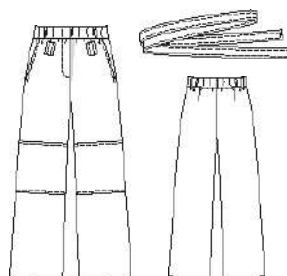

Prezentare generală a tiparului

Model negru, foaia D Piese de model 21-25

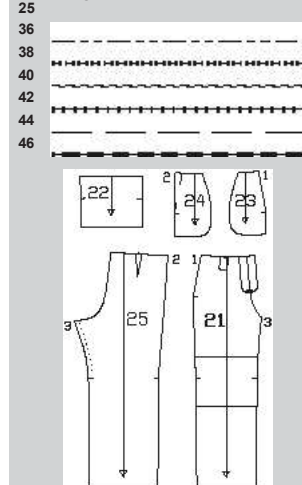

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: țesături fluide pentru pantaloni
Țesătură originală: Poliester (190 g/m)

Cerințe privind materialul		Mărimi	36 - 46
Lățimea țesăturii	cm ins	Cerințe privind materialul (metri / yarzi)	
Țesătură	140 55	3,20	3 1/2

Accesorii: elastic de 4,5 cm (aproximativ 2 inci), mărimea 36: 0,75 m (30 inci), mărimea 38: 0,80 m (32 inci), mărimea 40: 0,85 m (34 inci), mărimea 42: 0,90 m (36 inci), mărimea 44: 0,95 m (38 inci), mărimea 46: 1,00 m (40 inci).

DECUPAREA


Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului din foaia de tipar. Linia de cusătură pentru fanta falsă de pe piesa 21 este marcată pentru mărimea 36. Pentru celelalte mărimi, trasați linia în mod similar, în funcție de liniile de mărime. Rețineți lungimile diferite ale deschiderilor. Fixați piesele tiparului pe material cu ace, așa cum se arată în tipar. Așezați piesele de la a la d direct pe material.

Cusături și margini de tiv Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 4 cm (1 5/8 ins). Măsurătorile pentru piesele a până la d includ surplusurile.

Disponerea modelului

Țesătură

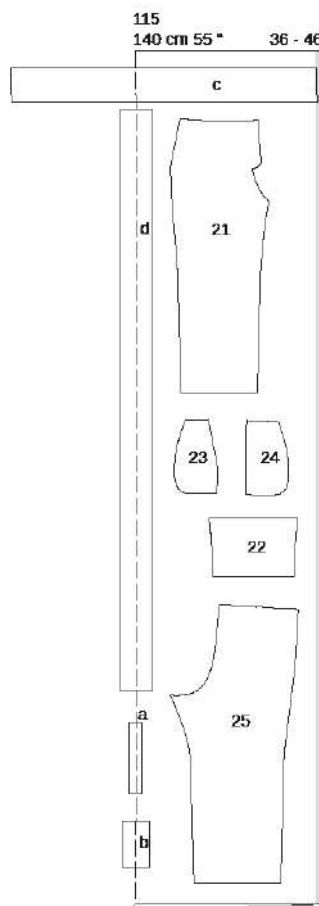

Tăiați dintr-un strat dublu de material, cu partea dreaptă orientată spre interior. Tăiați piesele a până la d la final dintr-un singur strat de material rămas.

Piese tăiate la măsură				
Dimensiune	36	38	40	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
Lungime (cm / ins)				
a	27 10%			5 2
b	17 6%			10 4
c	94 37	98 38 1/2	102 40%	13 5%
d	198 78	202 79 1/2	206 81%	12 4%
Lungime (cm / ins)				
a	27 10%			5 2
b	17 6%			10 4
c	106 41%	110 43%	114 44%	13 5%
d	210 82%	214 84%	218 85%	12 4%

Țesătură

21	bucată față pantalon	2x
22	petic pentru genunchi	2
23	bucată buzunar	2
24	șold	2
25	bucată spate pantalon	2
o	bandă pentru curele spate	1
b	benzi pentru curele frontale	1
c	bandă pentru talie	1
d	curea de legat	1

Ghid de pornire rapidă pentru profesioniști

- 1 Săgeți
- 2 Buzunare cu cusătură în talie
- 3 Patch-uri la genunchi
- 4 Cusături laterale și cusături interioare la picioare
- 5 Cusătură centrală
- 6 Fanta falsă în față
- 7 Banda elastică
- 8 Suporturi pentru curea / Piese frontale ale pantalonilor
- 9 Suporturi pentru curea / Piese din spate ale pantalonilor
- 10 Curea de legat
- 11 Tiv

CONSTRUCȚIE

1 115 Pliuri în spate Coaseți pliurile și apăsați spre centru.

2 115 Buzunare în zona șoldurilor

Coaseți piesele buzunarului cu fața spre interior, cu marginile deschizăturii buzunarului (cusătură numărul 1). Taiati surplusul de material. Așezați piesa buzunarului în interior, călcați marginea deschizăturii buzunarului și coaseți de la exteriorul piesei de îmbrăcăminte pe o lățime de 7 mm (1/4 in). Fixați cu ace marginea deschizăturii buzunarului de piesele șoldului. Coaseți piesele buzunarului împreună pe interior. Neteziți surplusul de material. Fixați piesele buzunarului pe partea inferioară a pieselor din față ale pantalonilor.

3 115 Petice pentru genunchi

Presătați surplusurile de cusătură de la marginile superioare și inferioare spre interior și fixați cu ace la liniile de îmbinare de pe piesele din față ale pantalonilor cu partea greșită orientată spre partea dreaptă. Coaseți peticele aproape de marginile superioare și inferioare și din nou la 7 mm

(1/4 in). Coaseți împreună surplusurile laterale.

115 Cusături laterale și cusături interioare ale piciorului

Coaseți cusăturile laterale (cusătura numărul 2). Coaseți cusăturile interioare ale picioarelor (cusătura numărul 3), întinzând marginile din spate ale pantalonilor deasupra marcăjului. Neteziți surplusurile de cusătură și călcați pentru a le deschide.

115 Cusătura centrală

Întoarceți un picior al pantalonului. Așezați un picior al pantalonului în interiorul celuilalt, cu părțile drepte orientate una spre cealaltă și potrivit cusăturile interioare ale picioarelor. Coaseți cusătura centrală din față de la marginile superioare până la marcăjul fantei cu cusături mari (= bătătură la mașină), apoi continuați dintr-o singură mișcare de la marcăjul fantei până la cusătura centrală din spate. Neteziți surplusurile de material și surplusurile de la marginile deschiderii dintr-o singură mișcare. Presați surplusurile de material ale cusăturii centrale deschise în spate până la începutul curbei. Nu călcați surplusurile de cusătură pe curbura.

115 Fanta falsă în față

Presăți garniturile pe jumătatea dreaptă a pantalonilor. Lucrați din exteriorul articolului vestimentar pentru a coase partea din față dreaptă a pantalonilor pe linia de cusătură marcată, prindând garniturile. Desfaceți cusătura provizorie de la fantă.

115 Centura

Îndoți banda taliei pe jumătate pe lungime, cu partea greșită orientată spre interior. Presați marginea pliiului. Desfaceți din nou banda taliei, așezați marginile înguste cu partea dreaptă una lângă alta și coaseți (= centrul din spate), lăsând o deschizătură pe jumătatea interioară a benzii taliei pentru a introduce elasticul. Presați marginile deschise. Marcați centrul din față opus cusăturii. Coaseți jumătatea exterioară a benzii taliei cu partea dreaptă una lângă alta cu marginea superioară a pantalonilor, potrivit cusătura benzii taliei cu centrul din spate. Presați marginile pe banda taliei, neteziți cealaltă marginea lungă a centurii. Fixați jumătatea interioară a benzii de talie plat peste cusătura de îmbinare. Lucrați din exteriorul articolului de îmbrăcăminte pentru a coase în linie cu cusătura, prindând marginea interioară a benzii de talie. Folosiți un ac de siguranță ca ac de cusut pentru a introduce elasticul. Coaseți capetele elasticului pentru o potrivire confortabilă. Coaseți manual deschiderea din cusătură.

115 Suporturi pentru cureaua / Piese frontale ale pantalonilor

Îndoți banda pentru suporturile centurii în jumătate pe lungime, cu partea dreaptă cu fața în interior. Coaseți marginile pe lungime. Presați marginile cusăturii pentru a le deschide. Folosiți un ac de siguranță mic pentru a întoarce banda cu fața în exterior, presați și coaseți cu o cusătură de 7 mm (1/4 in) lângă margini. Taiati banda în 2 bucăți egale. Întoarceți capetele și fixați cu ace pe piesele din față ale pantalonilor, conform marcăjelor. Coaseți suporturile pentru cureaua aproape de capete sau coaseți-le mână.

115 Suporturi pentru cureaua / Piese din spate ale pantalonilor

Îndoți banda pentru suporturile centurii pe jumătate pe lungime, cu partea dreaptă orientată spre interior. Coaseți la 1 cm (3/8 in) lângă marginea îndoită. Taiati surplusul de material.

Întoarceți banda folosind un ac de siguranță mic, apăsați și coaseți aproape de margini. Taiati banda în 3 bucăți egale. Întoarceți capetele suporturilor pentru cureaua. Fixați cu ace suporturile pentru cureaua în spate la 3 cm (1 1/4 in) lângă cusătura laterală și peste cusătura centrală din spate pe marginea superioară a pantalonilor și la 1 cm (3/8 in) sub cusătura de îmbinare a beteliei. Coaseți cu mașina suporturile pentru cureaua în poziție aproape de capetele sau coaseți-le manual. Așezați suporturile pentru cureaua, întoarceți marginea și coaseți-le în poziție pe marginea superioară a taliei.

115 Centură cu nod

Îndoți cureaua de cravată pe lungime, cu partea dreaptă orientată spre interior. Coaseți marginile, lăsând o deschizătură pe marginea lungă pentru a întoarce partea dreaptă spre exterior. Taiati surplusul, taiati colțurile în unghi. Întoarceți cureaua. Coaseți deschiderea în cusătură. Coaseți o cusătură de 7 mm (1/4 in) lățime în jurul tuturor marginilor.

115 Tv


Taiati surplusul de material, călcați spre interior și coaseți manual fără a strânge.

ROCHIE STIL 116

la p. 26

Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46

Lungime spate aproximativ 109 cm (43 ins)

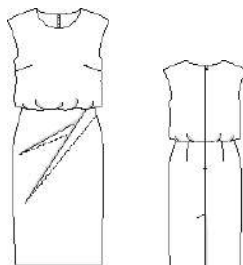

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: Țesături pentru rochii de greutate medie cu elastan **Țesătură originală:** Bumbac elastic (280 g/m). Căptușeală

Cerințe privind materialul

Mărimi	36 - 40	42 - 46
Lățime a materialului	cm	ins
Țesătură	140 55	2,00 2,55
Căptușe	140 55	1,60 1,75

Accesorii: 1 fermoar invizibil, lung de 60 cm (24 inci) și un picior presor special


ȚĂIERE

Piese de țipar din hârtie

Trasați piesele țiparului de pe foaia de țipar. Fixați piesele țiparului pe material cu ace, conform schemei țiparului.

Prezentare generală a țiparului


Linie roșie, foaia A Piese de țipar 21-27

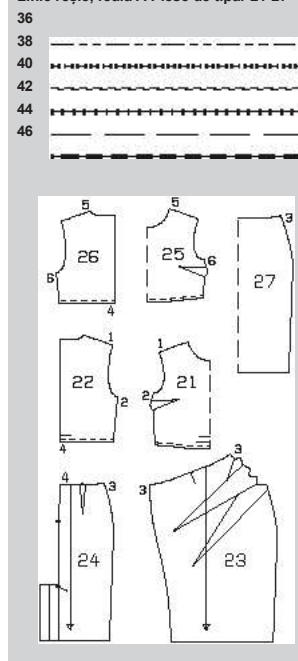

Marje pentru cusături și tivuri Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 4 cm (1 5/8 ins). Taiati piesele de căptușeală cu marje de 1,5 cm (5/8 in) pentru cusături și tivuri.

Disponerea țiparelor

Țesătură

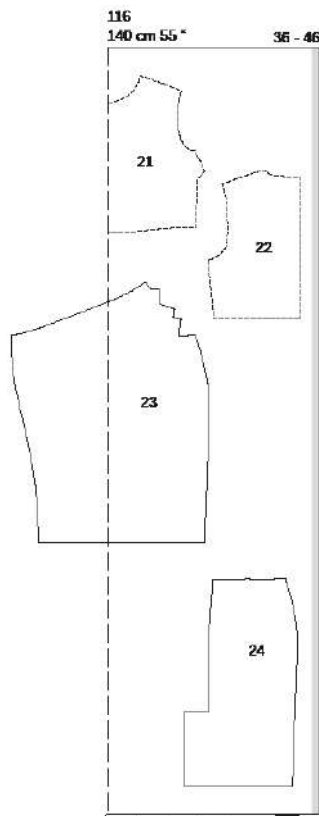


Căptușeală

116

140 cm 55 "

36 - 46

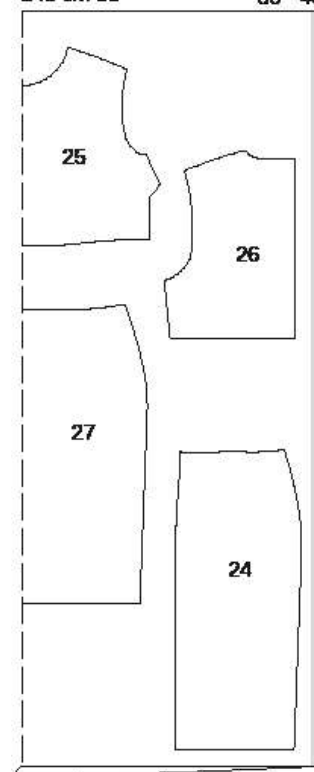

Taiati dintr-un strat dublu de material, cu partea dreaptă orientată spre interior. În final, așezați piesa asimetrică 23 pe partea dreaptă a materialului, cu partea imprimată orientată în sus, pentru a tăia ultima dintr-un singur strat de material.

Decuparea

Țesătură

21 față pe o pliu	1x
22 spate	2
23 panou față fustă	1
24 panou spate fustă	2

Căptușeală

25 față pe pliu	1
26 spate	2x
27 panou față fustă pe o pliu și piesa 24.	1x

Început rapid pentru profesioniști

- 1 Pliuri
- 2 Cusături laterale ale părții superioare a îmbrăcăminte
- 3 Adună partea superioară a îmbrăcăminte
- 4 Pene la fustă
- 5 Cusături laterale fusta
- 6 Atașați fusta
- 7 Pliu în spate
- 8 Fermoar invizibil / Cusătură centrală în spate / Fanta
- 9 Construiți căptușeala
- 10 Margini ale decolteului și ale gâturilor mânecilor
- 11 Coaseți cusăturile de îmbinare ale fustei
- 12 Cusături umăr
- 13 Fanta / Tv

CONSTRUCȚIE

1 116 Pliuri

Coaseți pensele pe partea din față și apăsați în jos.

2 116 Cusături laterale ale părții superioare a îmbrăcămîntei

Așezați piesele din spate cu partea dreaptă împreună cu piesa din față. Coaseți cusăturile laterale (cusătura numărul 2), începând de la linia marcată la subrat. Presați marginile cusăturii pentru a le deschide.

3 116 Adunați partea superioară a hainei

Adunați marginea inferioară a piesei superioare cu ajutorul mașinii de cusut (setarea cea mai lungă a cusăturii) paralel cu marginea, la intervale de 17 mm (aproximativ 3/4 inch) și 12 mm (1/2 inch). Lăsați capetele lungi ale firului să atârne. Nu trageți încă de firele bobinei.

4 116 Pliuri fusta

Coaseți pensele pe panoul din față al fustei din exterior, conform marcajelor (coaseți liniile penselor cu partea greșită orientată spre exterior). Mai întâi pensele de sus, apoi cele de jos. Presați fiecare pensă în sus. Coaseți pensele pe panourile din spate ale fustei (coaseți pensele cu partea dreaptă a țesăturii orientată spre exterior) și presați spre centru.

5 116 Cusături laterale fustă

Așezați panourile din spate ale fustei cu fața spre fața panoului din față al fustei. Coaseți cusăturile laterale (cusătura numărul 3). Presați marginile cusăturii pentru a le deschide.

6 116 Atașați fusta

Fixați cu ace partea superioară a îmbrăcămîntei cu fața spre fața panoului fustei, potrivit centrul (cusătura numărul 4) și cusăturile laterale corespunzătoare. Trageți firele bobinei din liniile de cusătură pentru a strânge marginea superioară a îmbrăcămîntei superioare cu marginea fustei. Legați capetele firului. Distribuți strângerile uniform. Coaseți. Presați surplusurile pe îmbrăcămînta superioară. Îndepărtați orice fire de strângere vizibile.

7 116 Pliți spatele

Îndoți piesele din spate pe linia de pliuri marcată, cu părțile greșite orientate una spre cealaltă. Așezați în jos și coaseți pe surplus.

8 116 Fermoar invizibil / Cusătură centrală spate / Fanta

Introduceți fermoarul invizibil la marginile deschiderii din spate. Consultați „Sfat util” - Fermoare invizibile - la sfârșitul suplimentului de cusut. Dinții fermoarului încep la decolteu marcat. Coaseți cusătura centrală din spate de la marcajul fantei inferioare până la fermoar. Presați surplusurile de cusătură pentru a le deschide. Presați fața la marginea fantei din stânga spre interior. Așezați suprapunerea dreaptă pe spatele stâng și călcați surplusul de cusătură al piesei din spate dreapta, subțind pe măsură ce avansați deasupra fantei pentru a evita tăierea acesteia. Călcați fața suprapunerii spre interior. Coaseți spatele stâng conform marcajului, prindând suprapunerea.

9 116 Confecționați căptușeala

Construiți căptușeala și presați în același mod ca pentru bucățile de țesătură superioară. Coaseți cusătura din spate între marcajele de tăietură. Lăsați margini ale cusăturii umărului deschise. Presați

margini de cusătură de la umeri spre interior.

10 116 Marginile decolteului și ale gurilor de mânecă

Așezați căptușeala peste rochie, cu părțile drepte orientate una spre cealaltă. Fixați cu ace marginile decolteului și ale gâturilor mânecilor. Îndoți marginile căptușelii cu 5 mm (3/16 in) înainte de fermoar și fixați-le cu ace la marginea decolteului. Consultați „Sfat util” - Față, bandă pentru talie, căptușeală la un fermoar invizibil - la sfârșitul suplimentului de cusut.

Îndoți benzile fermoarului spre exterior și fixați-le cu ace de siguranță peste căptușeală.

Coaseți de-a lungul marginilor decolteului și ale gâturilor mânecilor.

Tăiați surplusul de material, tăiați curbele.

Presăți surplusul de material pe căptușeală.

Coaseți căptușeala pe surplusul de material cât mai aproape posibil de cusătură. Consultați „Sfat util” - Cusătura inferioară a unei borduri - la sfârșitul suplimentului de cusut. Întoarceți căptușeala spre interior, presați marginile. Întoarceți marginile din spate ale căptușelii și coaseți-le pe benzile fermoarului.

11 116 Cusătura fustei care unește cusăturile

Fixați cu ace surplusurile de cusătură ale fustei care unesc cusătura materialului și căptușeala presate spre partea superioară a hainei și coaseți cât mai aproape posibil de cusătură.

12 116 Cusături la umeri

Coaseți cusăturile umerilor rochiei (cusătura numărul 1), fără a

prinde căptușeala. Presați

deschise și introduceți-le sub căptușeală.

Întoarceți marginile căptușelii sub cusăturile

umerilor și coaseți-le manual.

13 116 Fanta / Tiv

Așezați din nou fațetele de ventilație pe rochie, întinse. Îndreptați marginea tivului, presați spre interior și coaseți manual, fără a strânge. Așezați din nou fațetele spre interior și coaseți manual, fără a strânge. Presați marginea inferioară a căptușelii spre interior cu 3 cm (1 1/4 in) (marginea este de fapt de 1,5 cm / 5/8 in). Întoarceți la jumătate din lățime și coaseți. Astfel, căptușeala să fie cu 1,5 cm (5/8 in) mai scurtă decât rochia și va împiedica să se vadă în timpul purtării. Coaseți marginile fantei pe căptușeală cu o lățime de 1 cm (3/8 in), cusând peste partea superioară a fantei.

JACETĂ ●●●● STIL 117

la p. 48


Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46

Lungime spate: aproximativ 48 cm (19 in)



Prezentare generală a tiparului

Linia verde a modelului, foaia B Piese ale modelului 1-9

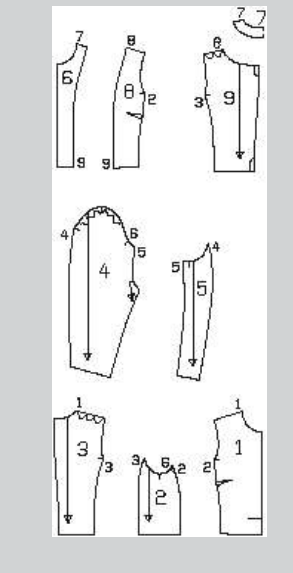

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: țesături pentru jachete cu o anumită consistență

Țesătură originală: Gabardină de bumbac (210 g/mp). Căptușeală

Cerințe privind materialul

Dimensiune	36 - 46
Lățimea materialului	cm ins
Țesătură	140 55
Căptușeala	140 55
	1,90 2 1,75 1%

Accesorii: Interfață termofuzibilă.

1 pereche de umerase. O bucată de vată. 2 ornamente decorative / panglici de lățimi diferite pentru față, margini și tiv, după cum urmează pentru mărimea 36: 1,85 m (2 1/8 yarzi), mărimea 38: 1,90 m (2 1/8 yarzi), mărimea 40: 1,95 m (2 1/4 yarzi), mărimea 42: 2,00 m (2 1/4 yarzi), mărimea 44: 2,10 m (2 3/8 yarzi), mărimea 46: 2,15 m (2 1/2 yarzi). Împleți o bandă de 1,5 cm (5/8 in) lățime pentru marginea din față, marginea decolteului, tiv și tivul mânecii, după cum urmează pentru mărimea 36: 2,85 m (3 1/4 yarzi), mărimea 38: 2,90 m (3 1/4 yarzi), mărimea 40: 3,00 m (3 3/8 yarzi), mărimea 42: 3,05 m (3 1/2 yarzi), mărimea 44: 3,15 m (3 1/2 yarzi), mărimea 46: 3,20 m (3 1/2 yarzi).

ȚĂIERE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Fixați tiparul pe material, așa cum se arată în schema tiparului.


Disponerea tiparului

Țesătură

117

140 cm 55 "

36 - 46

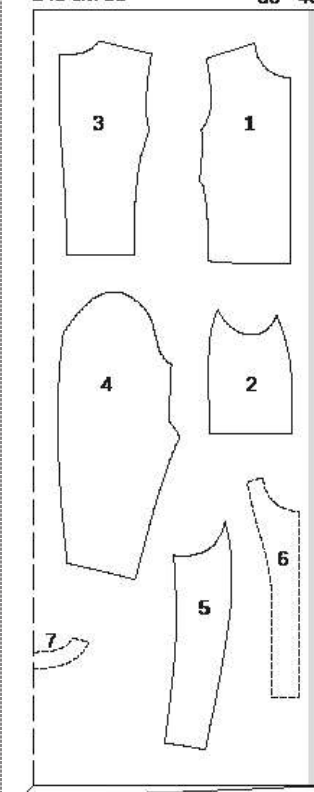


Căptușeală

117

140 cm 55 "

36 - 46

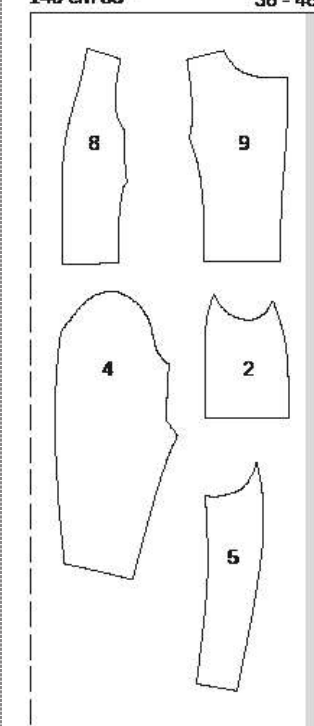

Când tăiați dintr-un strat dublu de țesătură, partea dreaptă trebuie să fie orientată spre interior. Așezați piesele marcate cu contur întrerupt pe țesătură, cu partea imprimată orientată în jos.

Marje pentru cusături și tivuri Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tivuri și tivuri mâneci 4 cm (1 5/8 ins). Taiati piesele de căptușeală cu marje de 1,5 cm (5/8 in) pentru cusături și tivuri.

Decuparea

Țesătură

1 față	2x
2 piesa laterală	2x
3 spate	2x
4 mănecă superioară	2x
5 mănecă inferioară	2x
6 față	2x
7 față spate față pe o pli	1x

Căptușeală

8 față	2x
9 spate	2x

și piesele 2, 4 și 5.

Interfață Călcați piesele 1, 6 și 7 (pe partea greșită a țesăturii).

Început rapid pentru profesioniști

- Pliuri
- Cusături umăr
- Cusături panou frontal
- Cusătura centrală din spate / Cusăturile panoului
- Cusătură pe margine
- Fațetă
- Cusături mâneci spate
- Mâneci / Coaseți panglica
- Cusături mănecă față / Pliuri
- Cusături mâneci
- Tiv / Tivuri mâneci
- Construiți căptușeala
- Coase căptușeala
- Cusutul panglicii
- Cusut căptușeala

CONSTRUCȚIE

1 117 Pliuri
Coaseți pensele de bust pe piesele din față și apăsați în jos.

2 117 Cusături umăr
Fixați cu ace și coaseți cusăturile umerilor cu partea dreaptă a materialului orientată spre exterior și netezind marginile umerilor din spate. Coaseți cusăturile umerilor pe față. Presați marginile pentru a le deschide.

3 117 Cusăturile panoului frontal
Fixați cu ace și coaseți părțile laterale cu față spre față cu părțile din față. Presați marginile deschise.

4 117 Cusătura din spate centrală / Cusăturile panoului
Coaseți cusătura din spate și cusăturile panoului din spate. Presați marginile deschise.

5 117 Coaseți garnitura
Fixați cu ace garnitura aranjată după cum doriți, una lângă alta, la o distanță de 1,5 cm (5/8 in) (în funcție de lățimea garniturii) și paralel cu linia cusăturii din față și linia tivului. Începând de la linia cusăturii de la marginea decolteului. Faceți pliuri în unghi drept în

pentru a înconjura colțurile. Coaseți garnitura cu mașina și coaseți colțul în unghi drept cu mâna.

6 117 Fațetă
Fixați cu ace partea dreaptă a căptușelii cu marginea decolteului și marginile din față, potrivit cusăturile umerilor. Coaseți de-a lungul decolteului marcat și marginilor din față. Taiati surplusul de material, tăiați curbele la intervale regulate și tăiați colțurile în unghi. Presați surplusul de material pe căptușeală și coaseți cât mai aproape de cusătura de îmbinare, consultați „Sfat util” - **Cusătura inferioară a căptușelii** - la sfârșitul suplimentului de cusut. Întoarceți căptușeala spre interior. Presați marginile.

7 117 Cusăturile mânecii din spate
Coaseți cusăturile din spate ale mânecii. Presați surplusurile deschise.

8 117 Mâneci / Coaseți panglica
Coaseți panglica pe mâneci deasupra liniei tivului mânecii.

9 117 Cusăturile din față ale mânecilor / Pliul
Așezați pliul în direcția săgeții și fixați-l cu ace. Coaseți cusăturile mânecilor din față. Presați marginile pentru a le deschide.

10 117 Așezați mănecile
Fixați mănecile în cavitățile pentru brațe, cu partea dreaptă orientată spre exterior. Potriviti marcajele 6 de pe mănecă și față. Potriviti marcajul de pe partea laterală cu cusătura mânecii. Potriviti marcajul de la capul mânecii cu cusătura umărului. Coaseți mănecile. Presați surplusurile de cusătură spre mâneci la capul mânecii. Așezați o bandă de vată de aproximativ 4 cm (1 5/8 ins) lățime sub capetele mânecilor și coaseți-o la surplusurile de cusătură. Rotunjiți capetele benzilor de vată. Coaseți umerășele.

11 117 Tiv / Tivuri mâneci
Așezați din nou față față la tiv. Presați tivul și surplusurile de tiv ale mânecilor spre interior și coaseți-le cu mâna. Așezați din nou față față spre interior.

12 117 Confectionați căptușeala
Coaseți piesa de căptușeală din spate așa cum este marcat pentru pliul de ușurință, fixați cu ac și ață între ele. Presați pliul într-o parte. Coaseți pense și cusăturile rămase ca pe piesele de țesătură superioară. Presați căptușeala spre interior de-a lungul marginilor tivului și a tivurilor mânecilor cu 1 cm (3/8 in).

13 117 Coaseți căptușeala
Coaseți căptușeala la marginea inferioară a feței, cu părțile drepte una lângă alta, începând și terminând la aproximativ 10 cm (4 inci) deasupra marginii tivului. Presați surplusurile de cusătură pe căptușeală. Așezați căptușeala în interiorul hainei cu părțile greșite orientate una spre cealaltă, așezați căptușelile mânecilor în interiorul mânecilor țesăturii superioare.

14 117 Coaseți panglica
Mai întâi fixați cu ace panglica pe marginile din față, apoi de-a lungul marginilor decolteului și tivului. Lăsați surplusul de material să atârne. Fixați cu ace în unghi la colțuri (colț în unghi drept). Coaseți colțurile panglicii cu față spre exterior. Taiati surplusul (3 mm / 1/8 in) și călcați pentru a deschide. Coaseți panglica aproape de margini.


Coaseți panglica în același mod la marginile tivurilor mânecilor, potrivit capetele împletituri cu cusătura de dedesubt a mânecii și întorcând capetele.

15 117 Coaseți căptușeala
Fixați căptușeala la tiv, astfel încât marginile tivului și căptușeala să se suprapună. Coaseți tivul căptușelii manual. Așezați lungimea suplimentară a căptușelii ca o mică pli și apăsați ușor. Coaseți căptușeala pe față față. Coaseți marginile inferioare ale căptușelii mânecilor în același mod ca la tivul mânecilor. Așezați lungimea suplimentară a căptușelii și apăsați ușor.

JACETĂ STIL 118

la p. 22

Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46
Lungime spate: aproximativ 67 cm (26 1/2 ins)

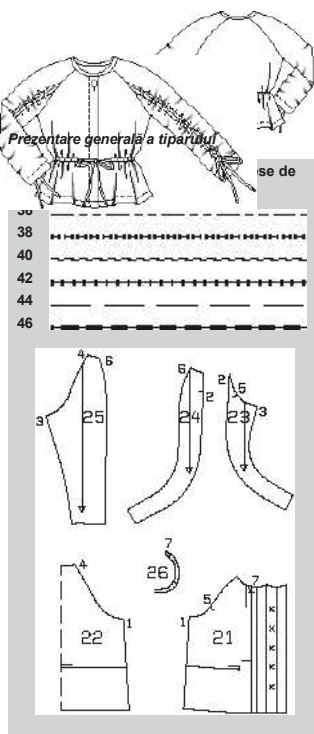

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: țesături ușoare pentru jachete

Țesătură originală: bumbac (75 g/m)

Cerințe privind materialul

Dimensiune	36 - 46
Lățimea materialului	
Țesătură	140
	55
Cerințe privind materialul (metri / yarzi)	
	3,35
	3%

Accesorii: Interfață termofuzibilă. 6 nasturi

ȚĂIERE


Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Marcajele X pentru elementele de fixare de pe piesa 21 sunt marcate pentru mărirea 36. Pentru celelalte mări, repositionați marcajele pentru închizători în funcție de liniile de mărime. Marcajul de jos este același pentru toate mărimea. Distanța celelalte marcaje uniform între ele. Fixați piesele de tipar pe material, așa cum se arată în schema tiparului. Marcați piesele a până la c direct pe material.

Marje pentru cusături și tivuri Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tivuri și tivuri mâneci 4 cm (1 5/8 in). Măsurătorile pentru piesele a până la c includ surplusurile.

Schema modelului

Țesătură

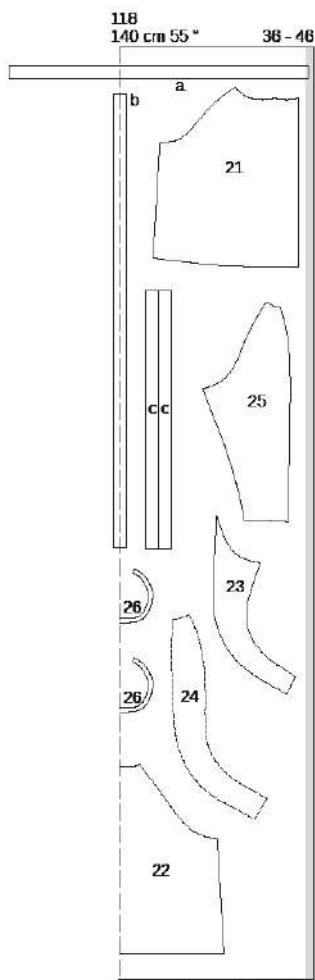

Când tăiați dintr-un strat dublu de țesătură, partea dreaptă trebuie să fie orientată spre interior. Piesele marcate cu contur întrerupt trebuie așezate pe țesătură cu partea imprimată orientată în jos. Taiati piesele a și b din ultimul strat de material rămas.

Piese tăiate la măsură

Dimens iuni	36	38	40	Lățime pentru toate dimensiunile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	108 42½	114 44½	120 47¼	4,5 1¾
b	163 64¾	169 66½	175 68¾	4,5 1¾
c	95 37¾			4,5 1¾
Dimens iuni	42	44	46	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	126 49¾	132 52	138 54¾	4,5 1¾
b	181 71¼	187 73¾	193 76	4,5 1¾
c	98 38½			4,5 1¾

Decupare

Țesătură

21 față	2x
22 spate în pli	1x
23 sub mânecă	2
24 mânecă superioară	2x
25 mânecă spate	2
26 bandă guler pe o pli	2
o bandă pentru talie	1
b bandă de legare la talie	1
c bandă pentru mâneci	4

Interfață Fier de călcat pe piesa 26 (partea greșită a țesăturii).

Ghid rapid pentru profesioniști

- Bandă de fixare ascunsă
- Cusături laterale
- Cusătură la talie
- Cusături față mâneci
- Sub cusăturile mânecilor
- Benzi de legare
- Mâneci încastrate
- Cusăturile de sus ale mânecilor / Țivurile mânecilor
- Bandă la decolteu
- Butoniere / Nasturi
- Tiv

CONSTRUCȚIE

1 118 Bandă de închidere ascunsă

Tăiați fața din partea stângă a piesei frontale de-a lungul marginii frontale până la linia MARGINE STÂNGA. Presați fața spre interior pe linia marcată FACING FOLD, pliați jumătate și coaseți conform marcajelor. Presați fața din partea dreaptă a piesei frontale spre interior pe linia marcată RIGHT FOLD. Presați fața spre interior pe FOLD LINE și coaseți conform marcajului. Presați banda de nasturi în față.

2 118 Cusături laterale

Așezați piesele din față cu partea dreaptă împreună cu piesa din spate. Fixați cu ace cusăturile laterale și coaseți (cusătura numărul 1). Neteziți surplusurile și călcați pentru a le deschide.

3 118 Talia

Presăți mai întâi marginile lungi ale benzii pentru casingul taliei spre interior, apoi presați marginile înguste sub 1,5 cm (5/8 in) lățime. Coaseți capetele benzii casingului la 1 cm (3/8 in) lățime. Coaseți

margini longitudinale ale benzii pentru talie pe față și spate, cu partea greșită orientată spre partea dreaptă, așa cum este marcat.

4 118 Cusături mănecă față

Presăți marginea mănecii inferioare (piesa 23) și a mănecii superioare (piesa 24) spre interior, întoarceți la o lățime de 3 cm (1 1/4 in) și presați din nou. Coaseți măneca inferioară de măneca superioară (cusătura numărul 2), prindând tivul întoarsă. Curățați surplusurile, călcați pentru a deschide și lucrați din exterior pentru a coase 7 mm (1/4 in) lățime pe fiecare parte.

5 118 Cusături sub mâneci

Așezați marginile presate la marginile inferioare ale mânecilor (marginile din spate deschise) din nou în poziție plată. Coaseți cusăturile de sub mănecă (cusătura numărul 3). Neteziți marginile și apăsați pentru a deschide.

6 118 Benzi de legare

Îndoiți bucățile de bandă de legare în jumătate pe lungime, cu partea dreaptă orientată spre interior. Coaseți marginile pe lungime la 5 mm (3/16 in) de marginea îndoită și lăsați capetele lungi ale firului să atârne. Tăiați surplusul. Folosiți un ac de cusut pentru a întoarce benzile cu partea dreaptă spre exterior și călcați. Folosiți un ac de siguranță ca ac de cusut pentru a introduce benzile de legare în fiecare dintre tuburi și coaseți capetele la marginea superioară a mănecii. Legați capetele inferioare ale benzii de legare care atârnă.

7 118 Așezați mânecile

Fixați mânecile în cavitatea brațului cu partea dreaptă orientată în sus (cusătura numărul 4). Potrivii marcajele 5 de pe mănecă și partea din față. Potrivii cusăturile laterale și cusăturile mânecilor. Coaseți mânecile, prindând capetele benzilor de legare. Tăiați surplusul de material la 7 mm (1/4 in), neteziți și călcați spre măneci.

8 118 Cusături superioare ale mânecilor / Țivuri ale mânecilor

Așezați din nou marginile Țivurilor mânecilor presate sub margini. Coaseți cusăturile mânecilor (cusătura numărul 6). Îndreptați surplusurile și călcați-le pentru a le deschide. Așezați din nou surplusurile Țivurilor mânecilor spre interior și coaseți un tiv îngust. Întrerupeți cusătura tuburilor pentru șnururi.

9 118 Bandă pentru decolteu

Așezați piesele benzii decolteului cu fața la față și coaseți de-a lungul marginilor exterioare, începând și terminând exact pe linia de îmbinare. Tăiați surplusurile de cusătură, tăiați curbele. Întoarceți banda și călcați. Coaseți banda exterioră pe marginea decolteului (cusătura numărul 7). Tăiați surplusurile de cusătură și călcați pe bandă. Întoarceți marginea benzii interioare și coaseți peste cusătura de îmbinare. Coaseți banda decolteului aproape de toate marginile, prindând marginea interioară.

10 118 Butoniere / Nasturi

Realizați cele cinci butoniere inferioare pe lungime, pe interiorul benzii de închidere din dreapta, conform marcajelor. Apoi realizați butoniera superioară vizibilă pe lungime, prin toate straturile de țesătură ale benzii de închidere. Alegeți dimensiunea

ca să se potrivească cu nasturii. Coaseți nasturi pe banda de închidere din stânga, ca să se potrivească. Fixați banda de închidere din interiorul părții din față drepte de banda de închidere din exterior cu mici bare de fir între butoniere. Nu scoateți acul din exteriorul hainei.

11 118 Tiv

Presăți marginea tivului spre interior, întoarceți-o la o lățime de 3 cm (1 1/4 ins) și coaseți.

JACETĂ ●●●● STIL 119

la p. 16


Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46

Lungime spate: aproximativ 54 cm (21 ins)



Prezentare generală a tiparului

Model albastru, foaia B Piese de model 1-14

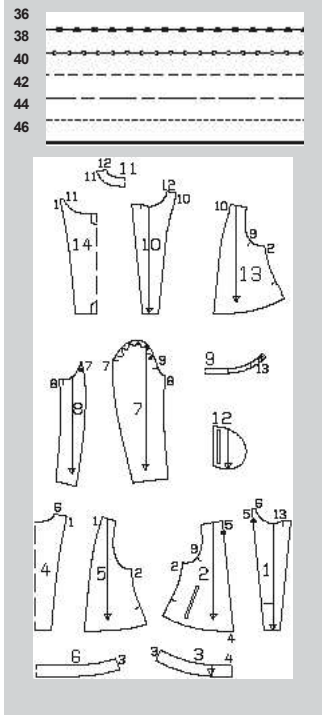

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: Țesături pentru jachete. Piele artificială
Țesătură originală: Piele artificială (250 g/m). Căptușeală

Necesarul de material

Mărimi		36 - 40	42 - 46
Lățime a material ului	cm ins	Cerințe privind materialul (metri / yarzi)	
Țesătură	140 55	2,90 3¼	3,00 3¼
Căptușea la	140 55	1,90 2	1,95 2½

Accesorii: Interfață termofuzibilă.

1 fermoar metalic separabil, mărimi 36 - 40: 50 cm (20 ins), mărimi
42 - 46: 55 cm (22 inci) lungime. 2 metal
fermoare, lungime 14 cm (5 1/2 ins). 1 capsă cu fixare prin ciocănire. 1 pereche de umerase. O rămășiță de vată

ȚĂIERE

Piese de țipar din hârtie

Trasați piesele țiparului de pe foaia de țipar. Fixați țiparul pe material, așa cum se arată în schema țiparului.

Marje pentru cusături și țivuri Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), țivuri mâneci 4 cm (1 5/8 ins). Decupați piesele căptușelii cu marje de 1,5 cm (5/8 in) pentru cusături și țivuri.

Decuparea

Țesătura

1 centru față	2x
2 partea laterală din față	2x
3 bandă tiv față	4x
4 centru spate pe o pli	1x
5 spate lateral	2
6 bandă spate pe o pli	2x
7 mânecă superioară	2x
8 submănecă	2x
9 guler pe pli	2x
10 față	2x
11 față spate pe o pli	1x
12 bucată de buzunar	2

Căptușeală

13 Partea laterală față	2
14 piesa din spate pe o pli și piesele 5, 7, 8 și 12	1x

Interfață Călcați piesele 9, 10 și 11 (pe partea greșită). De asemenea, călcați benzi de interfață de aproximativ 4 cm (1 5/8 in) pe părțile laterale din față, peste liniile buzunarelor (pe partea greșită a țesăturii).

Început rapid pentru profesioniști

- Cusături panou spate
- Buzunar cu fermoar
- Cusături laterale
- Atașați banda exterioră a tivului
- Cusătură panou frontal drept
- Jumătatea dreaptă a fermoarului
- Cusătură panou frontal stânga / Jumătatea stângă a fermoarului
- Cusături umăr
- Guler
- Bordură / Bandă interioară a tivului

- 11 Față
12 Cusături deasupra
13 Cusături mâneci
14 Montați mânecile, ușor
15 Construiți căptușeala
16 Cusătură căptușeală
17 Capac cu închizătoare

CONSTRUCȚIE

SFAT:

Pentru note privind lucrul cu piele artificială

, consultați și „Sfaturi utile

" - Piele / Piele artificială


- la sfârșitul suplimentului de cusut

supliment

Disponerea tiparelor

Tipăritură

119
140 cm 55 " 36 - 46

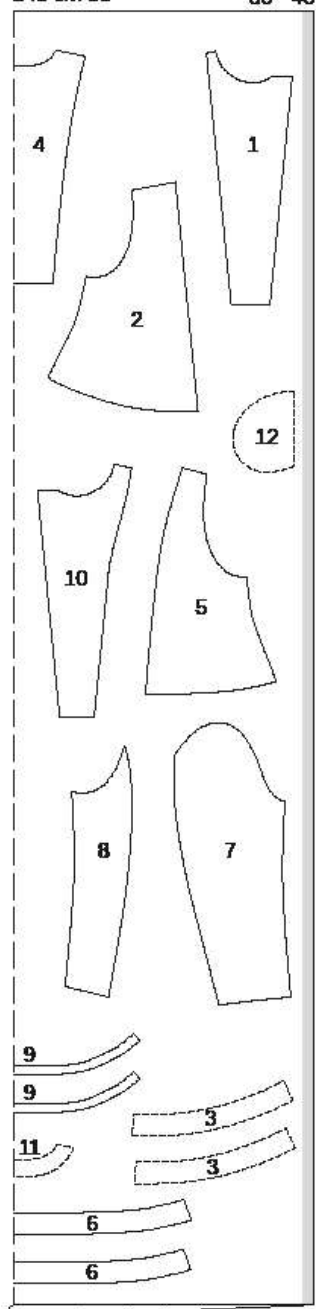


- 1 119 Cusături panou spate
Coaseți părțile laterale din spate la partea din față centrală, cu părțile drepte orientate una către cealaltă. Presați marginile deschise.

- 2 119 Buzunar cu fermoar
Fixați căptușeala buzunarului cu acul peste liniile marcate pentru fermoar, cu părțile drepte orientate una spre cealaltă. Lucrați din partea greșită pentru a coase un dreptunghi în jurul liniilor marcate. Taiati între liniile de cusătură, tăind în unghi.
În colțuri spre fiecare ultimă cusătură. Trageți bucățile de buzunar spre interior, apăsați marginile fatetate ale deschiderii buzunarului. Așezați fermoarul expus sub marginile deschiderii buzunarului și coaseți strâns pe toată lungimea marginilor. Fermoarul trebuie să se deschidă de sus în jos. Așezați bucata de buzunar din țesătură în interiorul buzunarului. Coaseți bucățile de buzunar împreună pe toată lungimea marginilor.

- 3 119 Cusături laterale
Coaseți cusăturile laterale. Coaseți cusăturile laterale pe talie în același mod (cusătura numărul 3). Presați marginile deschise.

Căptușeală

119
140 cm 55 " 36 - 46

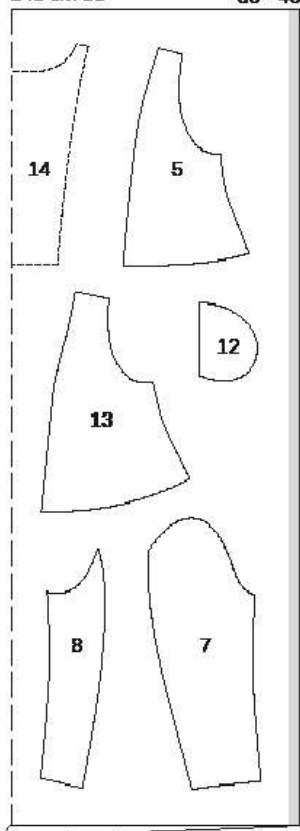

Când tăiați dintr-un strat dublu de țesătură, partea dreaptă este orientată spre interior. Așezați piesele marcate cu contur întrerupt pe țesătură, cu partea imprimată orientată în jos.

- 4 119 Atașați banda exterioră a tivului
Fixați cu ace banda exterioră a tivului cu fața spre fața cu marginea inferioară a jachetei (cusătura numărul 4), potrivit centrul spatelui și potrivit cusăturile laterale. Coaseți banda tivului. Presați surplusurile pe banda tivului.

- 5 119 Cusătura panoului frontal drept
Coaseți partea din față dreaptă centrală la partea din față dreaptă (cusătura numărul 5). Presați marginile deschise.

- 6 119 Jumătătea dreaptă a fermoarului
Scurtați fermoarul pentru marile 36, 38, 42, 44 și 46 la lungimea marginii din fata dreapta între marginea de sus și linia de cusătură inferioară. Consultați „Sfat util”
- Cum se scurtează un fermoar - la sfârșitul suplimentului de cusut. Nu este necesar să scurtați pentru mărimea 40. Separați jumătățile fermoarului. Fixați jumătătea dreaptă a fermoarului cu fața în jos pe marginea din față dreaptă, astfel încât dinții fermoarului să se afle pe piesa de îmbrăcăminte lângă linia de cusătură, iar banda fermoarului să se afle pe marginea de cusătură. Fermoarul începe la linia de cusătură de jos.

- 7 119 Cusătura panoului frontal stâng / Jumătătea stângă a fermoarului
Fixați cu ace jumătătea stângă a fermoarului cu fața în jos pe partea stângă față, astfel încât dinții fermoarului să se afle pe piesa de îmbrăcăminte lângă linia de cusătură, iar banda fermoarului să se afle pe marginea de cusătură. Întoarceți capătul superior al benzii fermoarului. Capătul inferior al fermoarului începe la linia de cusătură inferioară și se termină la marcajul de tăietură (cusătura numărul 5). Fixați cu ace jumătătea stângă a fermoarului pe piesa laterală. Fixați cu ace piesa din față stânga centru pe stânga Piesa frontală laterală. Coaseți cusătura panoului stâng, prindând banda fermoarului. Presați surplusurile pe piesa laterală, fermoarul se află în centrul din față. Lucrați din exteriorul piesei de îmbrăcăminte pentru a coase cusătura panoului cu o lățime de 7 mm (1/4 in).

- 8 119 Cusături umăr
Coaseți cusăturile umerilor. Presați surplusurile pentru a le deschide.

- 9 119 Guler
Așezați piesele gulerului cu fața spre interior și coaseți de-a lungul marginilor exterioare de la cusătura numărul 13 până la MARGINEA STÂNGĂ. Taiati surplusul, tăiați colțurile în unghi. Întoarceți gulerul, călcați marginile. Bateți marginile gulerului și fixați cu ace fața spre interior cu marginea decolteului (cusătura numărul 13), potrivit marcajele de pe guler (crestături) cu cusăturile umerilor. Coaseți gulerul.

- 10 119 Bandă de căptușeală / bandă interioară Cusături umăr
a garniturii (cusătura numărul 12). Presați surplusurile deschise. Fixați cu ace capetele inferioare ale benzii interioare a tivului cu fața la fața, la același nivel cu garniturile din față, și coaseți. Presați surplusurile de cusătură deschise.

- 11 119 Fațadă
Fixați cu ace fața și banda de tiv interioară cu fața la fața cu jacheta pe toate marginile, prindând fermoarul și gulerul. Coaseți.

cusăturile împreună. Taiati surplusul, tăiați curbele și colțurile în unghi. Apăsați marginea, dinții fermoarului depășind marginea dreaptă. Întoarceți fața și banda interioară a tivului spre interior. Presați marginile.

- 12 119 Coaseți marginile
Lucrați din exteriorul piesei de îmbrăcăminte pentru a coase marginea frontală și gulerul cu o lățime de 7 mm (1/4 in). Cusătură la marginea tivului cu o lățime de 7 mm (1/4 in) la marginile superioare și inferioare și de două ori la intervale egale între ele.

- 13 119 Cusături mâneci
Fixați cu ace cusăturile din față și din spate ale mânecii și coaseți. Presați marginile deschise. Presați marginea mânecii spre interior. Coaseți manual marginea mânecii fără a strânge.

- 14 119 Așezați mânecile, ușor
Fixați mânecile în cavitațiile pentru brațe cu partea dreaptă orientată spre exterior. Potriviti marcajele 9 de pe mânecă și față. Potriviti marcajul de pe submăneacă cu cusătura laterală. Potriviti marcajul de la capul mânecii cu cusătura umărului. Lăsați mâneca între *. Coaseți mânecile. Presați surplusurile de material spre mâneci la capul mânecii. Așezați o bandă de vată de aproximativ 4 cm (1 5/8 ins) lățime sub capetele mânecilor și coaseți la marginea cusăturii. Rotunjiți capetele benzilor de vată. Coaseți umerășele.

- 15 119 Confectionați căptușeala
Coaseți căptușeala din spate pentru a forma pliul marcat pe model. Fixați pliul între ele. Presați pliul într-o parte. Coaseți și presați cusăturile rămase ca pe bucățile de țesătură superioară. Așezați căptușelile mânecilor. Presați marginea inferioară a căptușelii cu 1,5 cm (5/8 in) lățime spre interior.

- 16 119 Coaseți căptușeala
Fixați căptușeala cu ace, cu partea dreaptă la marginea interioară a feței, potrivit cusăturile umerilor. Coaseți, începând și terminând la aproximativ 10 cm (4 in) înainte de marginea inferioară. Taiati surplusul. Taiati surplusul căptușelii din spatele față la intervale regulate. Presați surplusul pe căptușeală. Împingeți marginea inferioară a căptușelii, inclusiv pe mâneci, și coaseți manual la tiv și la tivul mânecii. Așezați lungimea suplimentară a căptușelii ca o mică pli. Coaseți căptușeala rămasă pe față.


- 17 119 Închizătoare cu capse
Atașați jumătătea superioară a capsei la capătul drept al gulerului, conform marcajului. Închideți jacheta. Atașați jumătătea inferioară a capsei pentru a se potrivi.

PANTALONI ••••

STIL 120



la p. 40

Mărimi Burda 46, 48, 50, 52, 54, 56 Lungimea piciorului aproximativ 120 cm (47 ins) Lățimea tivului aproximativ 63 cm (25 ins) Pantaloni se așează sub talie.

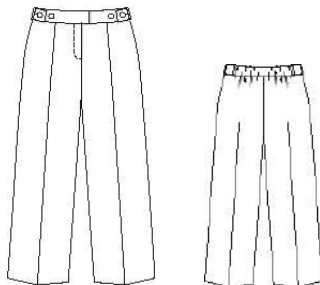

Prezentare generală a tiparului

Linia verde a modelului, foia D Piese ale modelului 21 și 22

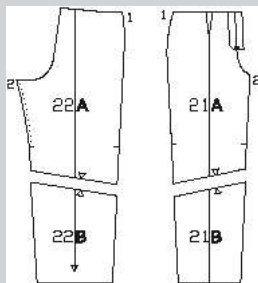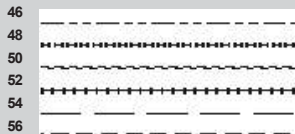

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: Țesături pentru pantaloni
Țesătură originală: țesătură din poliester (420 g/m)

Cerințe privind materialul		46 - 56
Lățimea țesăturii	cm ins	Cerințe privind materialul (metri / yarzi)
Țesătură	140 55	2,80 3

Accesorii: Interfață termofuzibilă.

1 fermoar pentru pantaloni, mărimea 46 - 52: 16 cm (6 1/2 ins), mărimi 54, 56: 18 cm (7 inci) lungime. 5 nasturi.
Elastic cu lățimea de 5 cm (2 inci), mărimea 46: 40 cm (16 inci), mărimea 48, 50: 45 cm (18 inci), mărimi 52, 54: 50 cm (20 ins), mărimea 56: 55 cm (22 ins) lungime

ȚIERE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foia de tipar.
Lipiti piesele 21A

și 21B, precum și 22A și 22B împreună pe liniile de îmbinare. Linia de cusătură pentru fermoar pe partea din față a pantalonului este marcată pentru mărimea 46. Pentru celelalte mărimi, remarcați linia în funcție de liniile de mărime. Rețineți lungimile diferite ale fantei. Fixați piesele de tipar pe material, așa cum se arată în schema de tipar. Marcați piesele de la a la e direct pe material.


Marje pentru cusături și tivuri

Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 4 cm (1 5/8 ins).
Măsurătorile pentru piesele a până la e includ surplusurile.

Schema modelului

Țesătură

120
140 cm 55 " 46 - 56

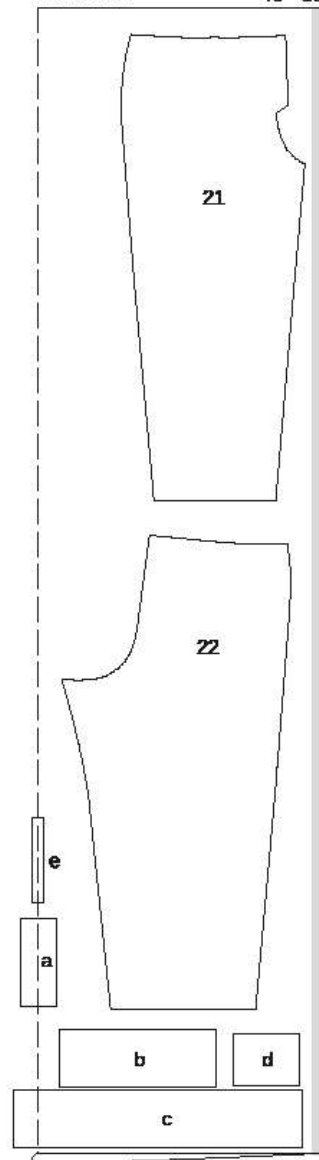

Tăiați dintr-un strat dublu de țesătură, cu partea dreaptă orientată spre interior. Tăiați piesele a, c și e la final dintr-un singur strat de țesătură rămas, cu partea dreaptă orientată spre exterior.

Bucăți tăiate la măsură

Dimensiuni	46	48	50	Lățime pentru toate dimensiunile (cm / ins)
Lungime (cm / ins)				
a	19,5 7 3/4			9 3 1/2
b	30,5 12	32 12 1/2	33,5 13 1/4	14 5 1/2
c	57 22 1/2	60 23 1/4	62,5 24 1/4	14 5 1/2
d	16,5 6 1/2			13 5
e	21 8 1/4			3 1 1/4
Dimensiuni	52	54	56	Lățime pentru toate mărimea (cm / ins)
Lungime (cm / ins)				
a	19,5 7 3/4	21,5 8 1/2		9 3 1/2
b	35,5 14	37 14 1/2	38,5 15 1/4	14 5 1/2
c	65,5 25 1/2	68 26 1/4	71 28	14 5 1/2
d	16,5 6 1/2			13 5
e	21 8 1/4			3 1 1/4

Decupare

Țesătură

- 21 piesa din față a pantalonilor 2x
- 22 piesa din spate a pantalonilor 2x
- o bucată de subțire 1x
- b bandă frontală pentru talie 2
- c bandă talie spate 1x
- d bandă laterală talie 2
- Bandă pentru suporturi de curea 1x

Interfață Fierărați piesele a până la d (pe partea greșită).

Ghid rapid pentru profesioniști

- 1 Pliuri / Cusături presate
- 2 Cusături laterale / Cusături interioare la picioare
- 3 Cusătură centrală
- 4 Fermoar
- 5 Curele pentru curea
- 6 Curele pentru talie
- 7 Talie
- 8 Nasturi
- 9 Tiv
- 10 Cusătură spate

CONSTRUCȚIE

1 120 Pliuri / Pliuri presate Coaseți pliurile pe piesele din față ale pantalonilor. Îndoți piesele din față ale pantalonilor pe cusătura dart și continuați cu toate piesele pentru a le plia cu partea greșită orientată spre interior pe linia CREASE. Presați pliurile la aproximativ 10 cm (4 ins) deasupra liniei l a tivului.

2 120 Cusături laterale / Cusături interioare la picioare Coaseți cusăturile laterale și cusăturile interioare ale picioarelor, întinzând marginile interioare ale picioarelor deasupra marcatului pe măsură ce avansați. Neteziți surplusurile și călcați pentru a le deschide.

3 120 Cusătură centrală Întoarceți un picior al pantalonului. Așezați un picior al pantalonului în interiorul celui alt, cu părțile drepte orientate una spre cealaltă și privind cusăturile interioare ale picioarelor. Coaseți cusătura centrală din față

sub marcatul fantei și continuați să coaseți cusătura centrală din spate, totul într-o singură mișcare. Îndreptați surplusurile de material. Presați surplusurile de material ale cusăturii centrale din spate deschise până la începutul curbei. Nu presați surplusurile de material plat de-a lungul curbei.

4 120 Fermoar

Curățați marginile deschise și călcați spre interior. Coaseți pe dreapta de-a lungul centrului din față, coaseți pe stânga la 5 mm (3/16 in) înainte de centrul din față. Coaseți fermoarul pe partea inferioară a marginii de deschidere stânga (suprapunere), cusând aproape de dinții fermoarului. Fixați cu ace deschiderea, potrivind centre. Coaseți banda de fermoar liberă pe partea dreaptă a căptușelii, fără a prinde bucata de pantalon. Fixați căptușeala. Coaseți deschiderea de la marginile superioare până la 2 cm (3/4 in) înainte de capăt, așa cum este marcat. Îndoți bucata de sub căptușeală în jumătate pe lungime, cu partea dreaptă orientată spre interior. Coaseți capătul inferior. Întoarceți căptușeala și neteziți marginile pe lungime. Așezați căptușeala sub marginea stângă a deschiderii și fixați-o cu ace la față. Coaseți fața la sublap aproape de cusătura fermoarului. Așezați din nou deschiderea închisă și coaseți până la capăt, prindând sublapul.

5 120 Suporturi pentru curea

Îndoți banda pentru suporturile centurii în jumătate pe lungime, cu partea dreaptă orientată spre interior. Coaseți la 1 cm (3/8 in) lângă marginea îndoită. Folosiți un ac de siguranță mic ca ac de cusut pentru a întoarce banda cu partea dreaptă spre exterior. Presați și coaseți aproape de ambele margini lungi. Tăiați banda în 2 părți egale. Coaseți suporturile pentru curea pe marginea superioară a pantalonilor, centrate peste cusătura laterală.

6 120 Benzi pentru talie

Îndoți benzile pentru talie pe jumătate pe lungime, cu partea dreaptă orientată spre interior. Coaseți marginile pe lungime și pe o extremitate. Tăiați surplusul de material, tăiați colțurile în unghi. Întoarceți benzile și călcați-le. Coaseți marginile de îmbinare. Coaseți benzile aproape de marginile exterioare, nu coaseți marginile de îmbinare. Realizați câte o butonieră centrată pe capetele din față ale benzilor, la o distanță de 1,5 cm (5/8 in) de margine. Adaptați dimensiunea butonierelor la butoane.

7 120 Centura

Coaseți piesele din față ale centurii cu fața spre interior împreună cu centura din spate. Presați surplusurile de cusătură pentru a le deschide. Îndoți centura în jumătate pe lungime, cu fața spre interior, și presați marginea îndoită (= marginea superioară a centurii). Desfaceți din nou centura. Neteziți marginea interioară a centurii. Realizați o butonieră transversală pe partea interioară a capătului drept al centurii, la o distanță de 1,5 cm (5/8 in) de marginea din față (liniile de cusătură!). Marcați linia de îmbinare pentru clapete de pe partea din spate a benzii de talie, pe partea exterioară a țesăturii, la o distanță de 5,5 cm (2 1/4 in) de cusăturile laterale. Așezați benzile centrate pe linia de îmbinare pe partea exterioară a taliei din spate, astfel încât benzile să fie orientate spre centrul spatelui. Coaseți benzile. Coaseți marginea exterioară a beteliei

cu marginea superioară a pantalonilor, prindând suporturile pentru curea și potrivit cusăturile laterale. Capătul drept al centurii depășește cu 5 cm (2 in) din centrul din față (inclusiv surplusul de cusătură). Presați surplusurile de cusătură pe centură. Îndoți centura pe marginea pliului, cu partea dreaptă orientată spre interior. Coaseți capetele centurii și continuați să coaseți de-a lungul marginii inferioare din dreapta, totul într-o singură mișcare, până în centrul din față. Taiati surplusul de cusătură și tăiați colțurile în unghi. Întoarceți cureaua și călcați. Întoarceți marginea interioară a cureaua cu aproximativ 2 cm (3/4 in), apoi coaseți plat peste cusătura de îmbinare, lăsând o deschidere între cusătura laterală și cusătura de îmbinare a curelei. Lucrați din exteriorul hainei pentru a coase de-a lungul cusăturii de îmbinare a curelei din spate. În linie cu cusătura dintre cusăturile de îmbinare ale curelei, prindând marginea interioară a curelei. Folosiți un ac de siguranță ca ac de cusut pentru a introduce elasticul în cureaua din spate. Strângeți elasticul la lungimea dorită și fixați-l cu ace. Lucrați din exteriorul articolului de îmbrăcăminte pentru a coase de-a lungul cusăturii de îmbinare a benzii, prindând elasticul și interiorul benzii de talie. Lungimea finală a elasticului este următoarea pentru mărimea 46: 35 cm (14 inci), mărimea 48: 38 cm (15 in), mărimea 50: 40,5 cm (16 inci), mărimea 52: 43,5 cm (17 inci), mărimea 54: 46 cm (18 inci), mărimea 56: 49 cm (19 inci). Lucrați din exteriorul articolului de îmbrăcăminte pentru a coase de-a lungul restului cusăturii de îmbinare a centurii, în linie cu cusătura, prindând marginea interioară a centurii. Taiati surplusul de material la marginea de îmbinare a benzilor centurii la 5 mm (3/16 inci). Așezați banda în față peste surplusuri și coaseți o cusătură de 7 mm (1/4 in) lățime lângă cusătură. Așezați suporturile centurii în sus, întoarceți capetele și coaseți aproape de marginea superioară a centurii.

120 Nasturi

Coaseți un nasture centrat pe capătul stâng al centurii, astfel încât să se potrivească cu butoniera de pe capătul drept al centurii. Treceti benzile centurii prin suporturile pentru curea și coaseți câte un nasture centrat pe centură, astfel încât să se potrivească cu butoniera de pe benzi. Coaseți un alt nasture centrat și la o distanță de 5 cm (2 inci) mai în față.

120 Tiv

Neteziți marginea tivului, apăsați spre interior și coaseți ușor cu mâna.

10 Pliati spatele

Fixați cu ace cusăturile laterale și cusăturile interioare ale picioarelor, cu partea greșită a țesăturii orientată spre exterior. Presați pliurile din spate de jos în sus, până la aproximativ înălțimea soldurilor. Presați restul pliului din față la tiv.

ROCHIE BLUZĂ •••• STIL 121

la p. 37



Mărimi Burda 46, 48, 50, 52, 54, 56

Lungime spate aproximativ 127 cm (50 in)



Prezentare generală a modelului

Linie roșie, foaia B Piese de tipar 21-30

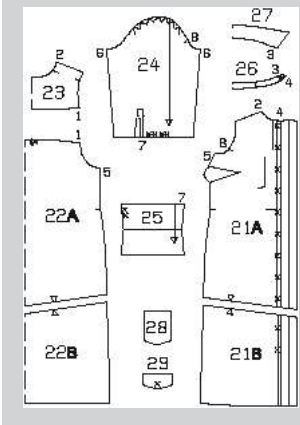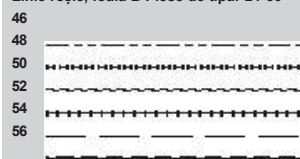

ȚESĂTURI ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: Țesături pentru rochii

Țesătură originală: Amestec de triacetat (275

Mărime	46 - 56
Țesătură	140
55	3,75
	4%

Accesorii: Interfață termofuzibilă.

2 inele D sau 1 cataramă fără dinți, lățime bară 4 cm (1 5/8 ins).

19 capse cu ciocan

ȚĂIERE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Lipiți piesele 21A și 21B, precum și 22A și 22B împreună pe liniile de îmbinare. Urmați liniile și detaliile pentru modelul 121. X

Marcajele pentru elementele de fixare de pe piesa 21 sunt marcate pentru mărimea 46. Pentru celelalte mărimi, mutați marcajul superior în sus, în funcție de liniile de mărime. Marcajul inferior este același pentru toate mărimile. Distanțați uniform celelalte marcaje între ele. Fixați piesele tiparului pe material, așa cum se arată în schema tiparului. Marcați piesa a direct pe material.

Marje pentru cusături și tivuri Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv și marginea superioară a piesei 28 4 cm (1 5/8 ins). Măsurătorile pentru piesa a includ marjele.

Piese tăiate la măsură

Mărimi	46	48	50	Lățime pentru toate dimensiunile
	Lungime (cm / ins)			
a	214 84%	220 86%	226 89	11 4%
Dimens	52	54	56	Lățime pentru mărimi (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	232 91%	238 93%	244 96	11 4%

Decupare

Țesătură

21 față cu față	2x
22 spate pe o pli	1
23 spate cu cusătură pe pli (inclusiv 1x = interior)	2x
24 mânecă	2
25 manșetă	2
26 guler pe pli	2
27 guler pe o pli	2
28 buzunar	1x
29 clapă	2
30 bandă pentru ventilație mânecă	2
o centură	1

Interfață Fier de călcat pe piesele 25-27, 29 (1x), 30 și a. Interfață auto-față pe piesa 21 până la linia de pliuri a feței (partea greșită a țesăturii).

Ghid rapid pentru profesioniști

- Săgeți
- Borduri frontale / Benzi de fixare
- Buzunar aplicat cu clapă
- Cusături spate / Spate
- Cusături de îmbinare ale cusăturii frontale
- Guler cu bandă de guler
- Cusături laterale
- Mâneci / Fante
- Manșete
- Mâneci încastrate, relaxate
- Tiv
- Capse
- Curea
- Bucle de fir

CONSTRUCȚIE

1 121 Pliuri

Coaseți pensele pe piesele din față și apăsați în jos.


Disponerea modelului

Țesătură

121

140 cm 55"

46 - 56

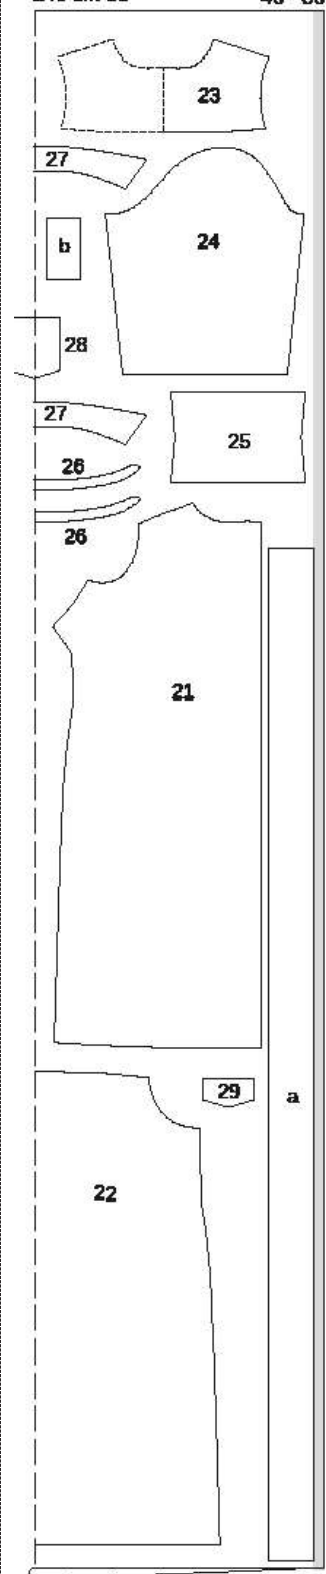

Când tăiați dintr-un strat dublu de material, partea dreaptă trebuie să fie orientată spre interior. Piese prezentate cu contur întrerupt trebuie așezate pe material cu partea imprimată orientată în jos. Taiati ultima bucată 28 dintr-un singur strat de material rămas.

2 121 Margini frontale / Benzi de fixare
 Taiati surplusul de material de la marginea din față a pieselor din față. Presați surplusul de material pentru tiv de aproximativ 10 cm (4 inci) lungime spre interiorul marginii din față, pliați în jumătate și presați din nou. Apoi presați marginea din față spre interior, mai întâi pe linia de PLIERE și apoi pe linia de PLIERE A FACINGULUI. Coaseți aproape de marginile din față și conform marcajelor (la 3,5 cm / 1 1/2 inci de marginea din față), lucrând din exteriorul piesei de îmbrăcăminte și prindând fața.

3 121 Buzunar aplicat cu clapă
 Presați surplusul de material de la marginea superioară spre interior, pliați la jumătate și coaseți.
 Neteziți surplusurile de material de la marginile laterale inferioare și apăsați spre interior. Fixați buzunarul cu ace pe partea din față stângă, la liniile de îmbinare. Coaseți buzunarul aproape de marginile laterale și inferioare. Coaseți din nou la 7 mm (1/4 in) de margini. Coaseți bucățile de clapă cu și fără căptușeală, cu fața dreaptă una lângă alta, lăsând marginea superioară de îmbinare deschisă. Taiati surplusurile de material și colțurile în unghi. Întoarceți clapeta și apăsați. Coaseți clapeta aproape de margini și din nou la 7 mm (1/4 in) lângă margini. Atașați jumătatea superioară a unui capsă pe clapetă, conform marcajului. Coaseți marginea de îmbinare a clapetei deasupra buzunarului, astfel încât clapeta să fie orientată în sus. Taiati surplusul de cusătură de îmbinare a clapetei la 5 mm (3/16 in). Presați clapeta în jos. Coaseți din nou la 7 mm (1/4 in) lângă cusătura de îmbinare. Atașați jumătatea inferioară a unui capsă pe buzunar, astfel încât să se potrivească cu jumătatea superioară a capsă de pe clapă. Prindeți puțin materialul interfațat pentru întărire, dacă este necesar, sau călcați puțin materialul de întărire de aproximativ 2x2 cm (3/4 x 3/4 in) (pe partea greșită a materialului).

4 121 Spate / Piesa din spate
 Așezați pliurile pe marginea superioară a piesei din spate în direcția săgeții și coaseți cu acul. Fixați cu ace partea exterioară a pieptarului din spate cu fața spre fața piesei din spate. Fixați cu ace partea interioară a pieptarului din spate pe marginea superioară a piesei din spate, cu fața spre partea greșită. Presați surplusurile pe pieptar. Coaseți cu acul aproape de cusătura de îmbinare a pieptarului și din nou la 7 mm (1/4 in) lângă cusătură.

5 121 Cusături de îmbinare ale jugului frontal
 Coaseți cusătura exterioară a cusăturii de îmbinare pe marginile superioare ale pieselor din față. Presați surplusul de material pe cusătura de îmbinare. Întoarceți marginea cusăturii inferioare și coaseți manual cusăturile de îmbinare. Coaseți marginile deschise ale cusăturii de îmbinare. Coaseți cu cusătură vizibilă aproape de cusăturile de îmbinare din față și din nou la o lățime de 7 mm (1/4 in) lângă cusături.

6 121 Guler cu bandă de guler
 Coaseți piesele gulerului cu fața spre interior de-a lungul marginilor exterioare. Taiati surplusul de material și taiati colțurile în unghi. Întoarceți gulerul, călcați. Coaseți marginile deschise împreună. Coaseți aproape de marginile gulerului și din nou la 7 mm (1/4 in) lățime lângă margini. Așezați piesele benzii gulerului cu fața la fața, prindând gulerul între ele. Coaseți de-a lungul părții din față și marginile superioare ale benzii gulerului, începând și terminând în fața exact pe linia de cusătură de îmbinare.

. Taiati surplusul de material. Întoarceți banda gulerului și călcați-o. Coaseți partea exterioară a benzii gulerului la marginea decolteului, potrivit marcajele de pe banda gulerului cu linia umărului marcată pe cusătura umărului. Taiati surplusul de material și călcați banda gulerului. Întoarceți marginea interioară a benzii gulerului și coaseți-o la cusătura de îmbinare cusături. Coaseți gulerul cu cusătură deasupra, aproape de margini.

7 121 Cusături laterale
 Coaseți cusăturile laterale, potrivit marcajele la nivelul taliei. Taiati surplusul și călcați pentru a deschide.

8 121 Mânșoane / Ventilație
 Deschideți orificiul de aerisire. Marginea tăiată care se află mai aproape de linia de cusătură a mânecii va fi suprapunerea inferioară.
 Taiati în unghi în sus în marginea suprapunerii inferioare spre partea superioară a fantei mânecii cu aproximativ 5 mm (3/16 in). Întoarceți marginea suprapunerii de două ori și coaseți. Îndoți fanta mânecii cu fața în jumătate pe lungime, cu partea dreaptă orientată spre interior. Coaseți capătul superior și coaseți pe lungime încă 3 cm (1 1/4 in). Taiati surplusul de material de la capătul cusăturii. Întoarceți banda și călcați. Coaseți marginea pliului de la marginea inferioară până la 3 cm (1 1/4 in) înainte de marginea superioară. Coaseți jumătatea exterioară a benzii de față la mânecă. Taiati mâneca spre capătul cusăturii. Îndoți triunghiul mic de țesătură spre interior. Așezați banda de față a mânecii peste fantă. Întoarceți marginea jumătății inferioare a benzii și așezați-o peste cusătura de îmbinare. Bateți. Coaseți banda de față aproape de cusătura de îmbinare. Coaseți capătul superior al benzii de față aproape de margine și coaseți banda pe linia de cusătură marcată. Îndoți mânecile pe jumătate pe lungime, cu partea dreaptă orientată spre interior. Coaseți cusăturile mânecilor. Îndreptați surplusurile și călcați pentru a le deschide.

9 121 Mânșete
 Așezați pliurile la marginea inferioară a mânecii în direcția săgeții și coaseți cu acul. Coaseți mânșeta la marginea inferioară a mânecii. Presați surplusurile de cusătură de îmbinare pe mânșetă. Presați surplusurile de cusătură de la cealaltă margine lungă a mânșetei spre interior. Îndoți mânșeta pe linia de ÎNDOIRE cu partea dreaptă orientată spre interior și coaseți capetele. Taiati surplusul. Întoarceți mânșeta și călcați. Fixați cu ac și ață marginea interioară peste cusătura de îmbinare. Coaseți mânșeta aproape de toate marginile și din nou la 7 mm (1/4 in) de margini, prindând marginea interioară a mânșetei.

10 121 Așezați mânecile, ușor
 Fixați mânecile în gurile de mânecă cu partea dreaptă orientată spre interior. Potriviti cusăturile mânecilor și cusăturile laterale. Potriviti marcajele 8 de pe mânecă și față. Potriviti marcajul de la capul mânecii cu marcajul de pe cusătura umărului. Lăsați capul mânecii între *. Coaseți mânecile. Taiati surplusul de material la 1 cm (3/8 in), neteziți și călcați spre mânecă la capul mânecii.

11 121 Tiv
 Presați surplusul de tiv spre interior, întoarceți jumătate și coaseți.



12 121 Capse
 Atașați jumătățile superioare ale capselor pe banda de fixare dreaptă și pe capătul drept al benzii gulerului, conform marcajelor. Atașați jumătățile inferioare ale capselor pe banda de fixare stângă și pe capătul stâng al benzii gulerului, astfel încât să se potrivească. Atașați jumătățile superioare ale capselor pe capătul din față al mânșetei și pe banda de față a fantei mânecii, conform marcajelor. Atașați jumătățile inferioare ale capselor pe capătul din spate al mânșetei și pe suprapunerea de sub fanta mânecii, astfel încât să se potrivească.

13 121 Centura
 Îndoți banda pentru cureaua pe jumătate pe lungime, cu partea dreaptă orientată spre interior. Coaseți de-a lungul marginilor exterioare și coaseți o margine îngustă (capătul curelei) la un unghi ușor. Lăsați celălalt capăt deschis pentru inelele D/cataramă. Taiati surplusul de material și taiati colțurile în unghi. Întoarceți cureaua, apăsați. Coaseți aproape de margini și din nou la 7 mm (1/4 in) lângă margini. Treceți capătul deschis al curelei prin inelele D/cataramă și pliați sub 3 cm (1 1/4 ins). Pliati capătul deschis sub încă 1 cm (3/8 in) și coaseți, prindând cureaua.

14 121 Buclele firului
 Realizați bucle de fir pentru a fixa cureaua peste cusăturile laterale la înălțimea taliei (marcai) și la lungimea dorită, acoperind 3-4 fire și acoperind bine cu cusătură de butonieră manuală. Introduceți și scoateți acul în același punct atunci când acoperiți firele.

Prezentare generală a modelului

Linia roșie a modelului, foia B Piese ale modelului 21A, 22A și 23 până la 30

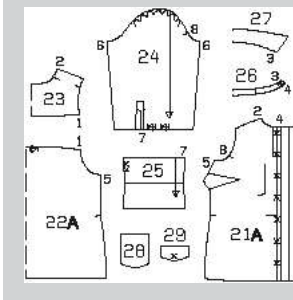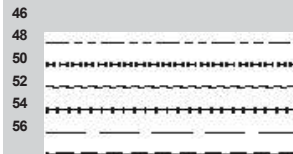

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: Țesături pentru bluze
Țesătură originală: Poplin (150 g/m)

Necesarul de material

Mărime	46 - 56	
Lățimea materialului	cm	ins
Țesătură	140	55
	55	
	2,90	3 1/4

Accesorii: Interfață termofuzibilă. 15 nasturi

TĂIERE

Piese de țipar din hârtie

Trasați piesele țiparului de pe foaia de țipar. Urmați liniile și detaliile pentru modelul 122. Marcajele X pentru elementele de fixare de pe piesa 21 sunt pentru mărimea 46. Pentru celelalte mărimi, mutați marcajul de sus în sus, în funcție de liniile de mărime. Marcajul de jos este același pentru toate mărimile. Distanțați celelalte marcaje în mod uniform între ele. Fixați piesele de țipar pe material, așa cum se arată în schema țiparului. Marcați piesa a direct pe material.

Marje pentru cusături și tivuri Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv și marginea superioară a piesei 28 4 cm (1 5/8 ins). Măsurătorile pentru piesa a includ marjele.

Piese tăiate la măsură


Mărimi	46	48	50	Lățime pentru toate dimensiuni
	Lungime (cm / ins)			
a	214 84%	220 86%	226 89	11 4%
Dimens	52	54	56	Lățime pentru mărimi (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	232 91%	238 93%	244 96	11 4%


CĂMAȘĂ BLUZĂ •••• STIL 122

la p. 38

Mărimi Burda 46, 48, 50, 52, 54, 56

Lungime spate: aproximativ 73 cm (29 ins)

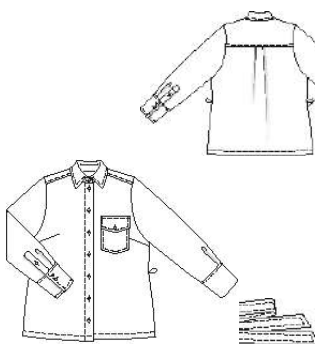

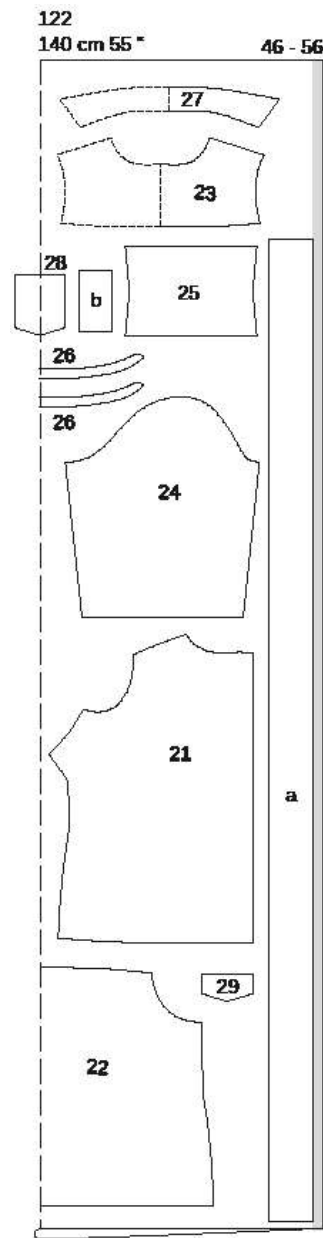

Când tăiați dintr-un strat dublu de țesătură, partea dreaptă trebuie să fie orientată spre interior. Piesele marcate cu contur întrerupt trebuie așezate pe țesătură cu partea imprimată orientată în jos. Tăiați ultima piesă 28 dintr-un singur strat de țesătură rămasă.

Decuparea

Țesătura

21A	partea din față cu față dublă	2x
22A	spate pe o pli	1x
23	spate cu pli (inclusiv 1x = interior)	2x
24	măncă	2x
25	manșetă	2x
26	guler pe o pli	2x
27	guler pe o pli	2
28	buzunar	1x
29	clapă	2x

30	măncă ventilație față curea de strângere	2 1
----	---	--------

Interfața fierului pe piesele 25-27, 29, 30 și a. Interfața auto-față pe piesa 21 până la linia de pli (partea greșită a țesăturii).

Început rapid pentru profesioniști

- Pliuri
- Marginele din față / Benzi de fixare
- Buzunar aplicat cu clapă
- Cusături spate / Piesa spate
- Cusături de îmbinare ale cusăturii frontale
- Guler cu bandă de guler
- Cusături laterale
- Mănci / Fante
- Manșete
- Mănci încastrate, relaxate
- Tiv
- Butoniere / Nasturi
- Curea de legat
- Bucle pentru fir

CONSTRUCȚIE

- 122 Săgeți**
Coaseți pensele din față și apăsați.

- 122 Margini față / Benzi de fixare**
Tăiați surplusul de material de la marginea din față a pieselor din față. Presați surplusul de material pentru tiv de aproximativ 10 cm (4 inci) lungime spre interiorul marginii din față, pliați jumătate și presați din nou. Presați marginea din față spre interior mai întâi pe linia FOLD, apoi pe linia FACING FOLD. Coaseți aproape de marginile din față și conform marcajelor (la 3,5 cm / 1 1/2 inci de marginea din față), lucrând din exteriorul piesei de îmbrăcăminte și prindând fața.

- 122 Buzunar aplicat cu clapă**
Presați surplusul de material de la marginea superioară spre interior, pliați jumătate și coaseți.
Netezați surplusurile de material de la marginile laterale inferioare și călcați spre interior. Fixați buzunarul cu ace pe partea din față stângă, la liniile de îmbinare. Coaseți buzunarul aproape de marginile laterale și inferioare. Coaseți din nou la 7 mm (1/4 in) de margini. Coaseți bucațile de clapă cu și fără căptușeală, cu față spre interior, lăsând marginea superioară de îmbinare deschisă.
Tăiați surplusurile de cusătură și tăiați colțurile în unghi. Întoarceți clapeta și călcați. Coaseți clapeta aproape de margini și din nou la 7 mm (1/4 in) lângă margini. Coaseți o butonieră.
pe lungime pe clapă, conform marcajelor. Dimensiunea butonierii trebuie să se potrivească cu butonul. Coaseți marginea de îmbinare a clapei pe buzunarul de deasupra, astfel încât clapa să fie orientată în sus. Tăiați surplusul de material al cusăturii de îmbinare a clapei la 5 mm (3/16 in). Apăsați clapeta în jos. Coaseți din nou la 7 mm (1/4 in) lângă cusătura de îmbinare. Coaseți un nasture pe

buzunar pentru a se potrivea cu butoniera de pe clapă.

- 122 Spate / Piesa din spate**
Așezați pliurile pe marginea superioară a piesei din spate în direcția săgeții și coaseți cu acul. Fixați cu ace partea exterioară a pieptarului din spate cu partea dreaptă împreună cu marginea superioară a piesei din spate. Fixați cu ace partea interioară a pieptarului din spate pe marginea superioară a piesei din spate, cu partea dreaptă orientată spre partea stângă. Presați surplusurile pe pieptar. Coaseți cu acul aproape de cusătura de îmbinare a pieptarului și din nou la 7 mm (1/4 in) lângă cusătură.

- 122 Cusături de îmbinare ale pieptarului din față**
Coaseți exteriorul cusăturii pe marginile superioare ale pieselor din față. Presați surplusul de material pe cusătură. Întoarceți marginea interioară a cusăturii și coaseți manual la cusăturile de îmbinare. Coaseți marginile deschise ale cusăturii. Coaseți aproape de cusăturile de îmbinare din față și din nou la 7 mm (1/4 in) lățime lângă cusătură.

- 122 Guler cu bandă de guler**
Coaseți piesele gulerului împreună de-a lungul marginilor exterioare, cu partea dreaptă orientată spre interior. Tăiați surplusul de material și tăiați colțurile în unghi. Întoarceți gulerul, călcați. Bateți marginile deschise împreună. Coaseți aproape de marginile gulerului și din nou la o lățime de 7 mm (1/4 in) lângă margini. Așezați piesele benzii gulerului cu părțile drepte împreună, prindând gulerul între ele. Coaseți de-a lungul părții din față și marginile superioare ale benzii gulerului, începând și terminând în față exact pe linia cusăturii marginii de îmbinare. Tăiați surplusul de material. Întoarceți banda gulerului și călcați. Coaseți partea exterioară a benzii gulerului pe marginea decolteului, potrivit marcajele de pe banda gulerului cu linia umărului marcată pe cusătura umărului. Tăiați surplusul de material și călcați pe banda gulerului. Întoarceți marginea interioară a benzii gulerului și coaseți la cusătura de îmbinare. Coaseți gulerul cu cusături strânse în jurul tuturor marginilor.

- 122 Cusături laterale**
Coaseți cusăturile laterale, potrivit marcajele la înălțimea taliei. Tăiați surplusul și călcați pentru a deschide.

- 122 Mănci / Fante**
Tăiați fantele. Marginea tăiată care se află mai aproape de linia cusăturii măncii va fi suprapunerea inferioară.
Prindeți cu o agrafă în unghi în marginea suprapunerii, spre partea superioară a măncii cu aproximativ 5 mm (3/16 in). Întoarceți marginea suprapunerii de două ori și coaseți. Îndoțiți banda de față a măncii pe jumătate pe lungime, cu partea dreaptă orientată spre interior. Coaseți capătul superior și coaseți pe lungime încă 3 cm (1 1/4 ins). Tăiați surplusul de material la capătul cusăturii. Întoarceți banda de față și călcați. Coaseți marginea pliului de la marginea inferioară până la 3 cm (1 1/4 in) înainte de marginea superioară. Coaseți jumătatea exterioară a benzii de față la mână. Tăiați mânăca spre capătul cusăturii.

Îndoțiți triunghiul mic de material spre interior. Așezați banda de față peste fantă. Întoarceți marginea jumătății interioare a benzii de față și așezați-o peste cusătura de îmbinare. Coaseți cu acul. Coaseți cu acul banda de față aproape de cusătura de îmbinare. Coaseți capătul

capătul benzii de căptușeală aproape de margine, cusând peste banda de căptușeală pe linia de cusătură marcată. Îndoțiți măncile pe jumătate pe lungime, cu partea dreaptă orientată spre interior. Coaseți cusăturile măncilor. Netezați surplusurile și călcați pentru a le deschide.

- 122 Manșete**
Așezați pliurile la marginea inferioară a măncii în direcția săgeții și coaseți cu acul. Coaseți manșeta la marginea inferioară a măncii. Presați surplusurile de cusătură de îmbinare pe manșetă. Presați surplusurile de la cealaltă margine lungă a manșetei spre interior. Pliati manșeta pe linia de PLIERE cu partea dreaptă orientată spre interior și coaseți capetele. Tăiați surplusurile. Întoarceți manșeta și presați.
Coaseți marginea interioară peste cusătura de îmbinare. Coaseți manșeta strâns în jurul tuturor marginilor și din nou la 7 mm (1/4 in) lângă margini, prindând marginea interioară a manșetei.

- 122 Așezați măncile, ușor**
Fixați măncile în gurile de măncă cu partea dreaptă orientată spre interior. Potriviti cusăturile măncilor și cusăturile laterale. Potriviti marcajele 8 de pe măncă și față. Potriviti marcajul de la capul măncii cu marcajul de pe cusătura umărului. Lăsați capul măncii între *. Coaseți măncile. Tăiați surplusul de material la 1 cm (3/8 in), netezați și călcați spre măncă la capul măncii.

- 122 Tiv**
Presați surplusul de tiv spre interior, pliați jumătate și coaseți.

- 122 Butoniere / Nasturi**
Realizați butonierele pe lungime pe banda de închidere din dreapta și transversal pe capătul din dreapta al benzii gulerului, conform marcajelor. Adaptați dimensiunea butonierelor la nasturi. Coaseți nasturii pe banda de închidere din stânga și pe capătul stâng.
a gulerului pentru a se potrivea. Lucrați 2 butoniere transversale pe partea din față a manșetei, conform marcajelor. Realizați o butonieră longitudinală pe fața fantei măncii, conform marcajelor. Adaptați dimensiunea butonierelor la butoanele dvs.
Coaseți nasturii pe partea din spate a manșetei și pe suprapunerea fantei măncii, astfel încât să se potrivească.

- 122 Centură**
Îndoțiți fâșia pentru centura de legare în jumătate pe lungime, cu partea dreaptă orientată spre interior. Coaseți de-a lungul marginilor exterioare, coaseți capetele centurii într-un unghi ușor și lăsați o deschidere pentru întoarcere centrată pe marginea lungă. Coaseți înapoi pentru a fixa capetele cusăturii. Tăiați surplusul de cusătură și tăiați colțurile în unghi. Întoarceți cureaua. Presați marginile. Coaseți manual deschiderea din cusătură. Coaseți cureaua cu o cusătură deasupra, aproape de toate marginile, și din nou la 7 mm (1/4 in) lățime lângă margini.

- 122 Buclele firului**
Realizați bucle de ață de lungimea dorită peste cusăturile laterale pentru a fixa cureaua la înălțimea taliei (marcaj), acoperind 3-4 fire și acoperind bine cu cusătură de butonieră manual. Introduceți și scoateți acul în același punct atunci când acoperiți firele.


SUS ●●●● STILURI 123, 124

Stilul 123 la p. 41


Stilul 124 la p. 36

Mărimi Burda 46,48,50,52,54,56,58,60

123 Lungimea spatelui aproximativ 75 cm
(30 inci)


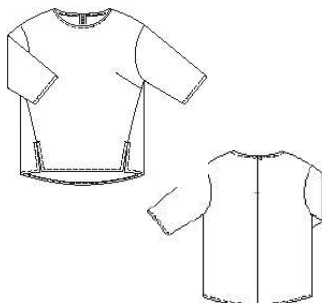


124 Lungimea spatelui aproximativ 70 cm
(28 inci)

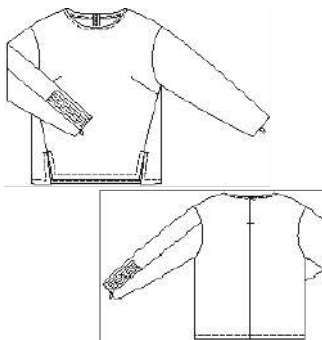

Prezentare generală a modelului

Linia albastră a modelului, foia C Piese ale modelului 1-7

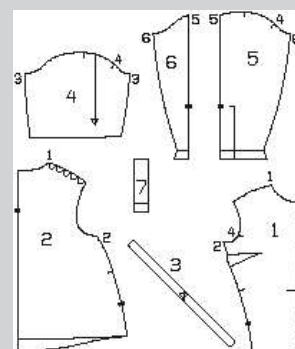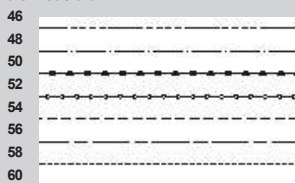

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesături recomandate: țesături pentru bluze cu sau fără elastan, tricouri, tricouri ușoare

Țesătură originală: 123 amestec de triacetat (245 g/m), 124 tricou dublu față din viscoză cu elastan (610 g/m)

Cerințe privind materialul

Mărimē		46 - 52	54 - 60
Lățime a țesăturii	cm ins	Cerințe privind materialul (metri / yarzi)	
123	140	2,10	2,25
Țesătură	55	2¼	2½
124	140	2,10	2,20
Țesătură	55	2¼	2½

Accesorii: 123: 1 fermoar invizibil de 22 cm (9 inci) lungime și un picior presor special. 124: 3 fermoare invizibile de 22 cm (9 inci) și un picior presor special. Ață de cusut elastică și/sau ac dublu pentru mașina de cusut. O bucată rămasă de căptușeală termofuzibilă.

TĂIERE


Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Rețineți lungimile diferite ale spatelui pentru modelele 123 și 124. Fixați piesele tiparului pe material cu ace, așa cum se arată în schema tiparului.

Schema modelului 123

Țesătură


123
140 cm 55 " 46 - 60

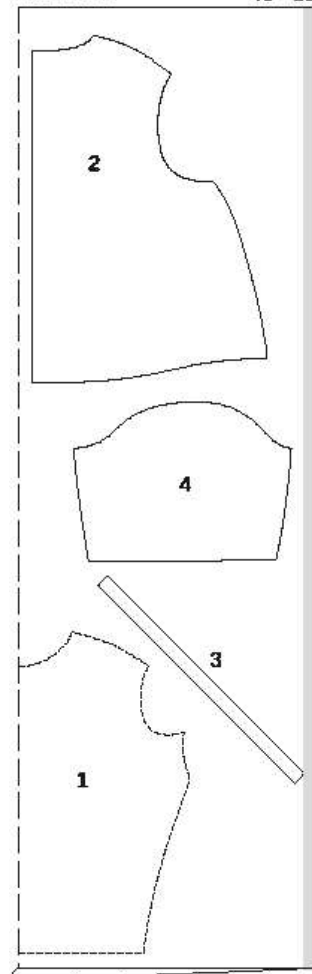

Marje pentru cusături și tivuri Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in). Pentru tivul 123, adăugați 1,5 cm (5/8 in), pentru 124, adăugați 3 cm (1 1/4 in). Piesa 3 include deja surplusurile. 124: Fără surplusuri la marginile inferioare ale mânecilor (piesele 5, 6 și 7).

Disponerea modelului 124

Țesătură

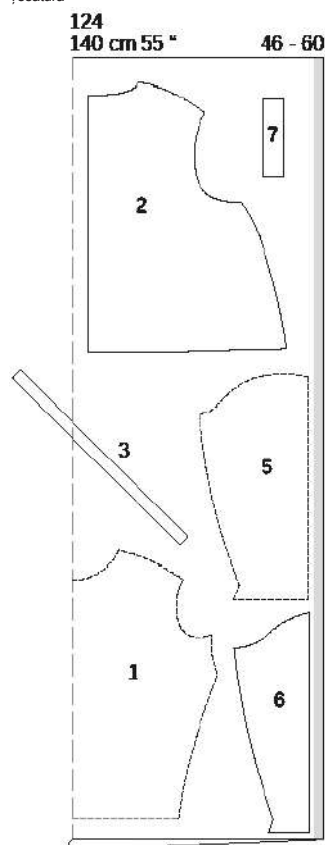

Când tăiați dintr-un strat dublu de material, partea dreaptă trebuie să fie orientată spre interior. Piesele marcate cu o linie întreruptă trebuie așezate pe material cu partea imprimată orientată în jos. Tăiați ultima piesă 3 dintr-un singur strat de material rămas, cu partea dreaptă orientată în sus.

Decuparea

Pentru modelul 123, veți avea nevoie de piesele de tipar 1-4. Pentru modelul 124, veți avea nevoie de piesele de tipar 1-3 și 5-7.

Piesele de tipar 123, 124 Țesătură

123, 124 1 față pe o pliu	1x
123, 124 2 spate	2
123, 124 3 benzi de protecție	1x
123 4 manșon	2
124 5 manșon superior	2x
124 6 manșon inferior	2
124 7 bandă manșon	2

Interfață Fierărați piesa 7 (pe partea greșită a țesăturii).

123, 124 Început rapid pentru profesioniști

- 123, 124 Pliuri
- 123, 124 Cusături umăr
- 123, 124 Decolteu / Fațetă înclinată bandă
- 123, 124 Fermoar invizibil / Cusătură centrală spate
- 123, 124 Cusături laterale
- 123 Mănece
- 124 Mănece / Benzi pentru mănece
- 123, 124 Mănece încastrate
- 123, 124 Tiv / Fante

CONSTRUCȚIE

SFAT:

Coaseți cusăturile pe țesături elastice

cu o cusătură specială elastică sau cu o setare îngustă în zigzag.

Coaseți tivurile cu

fir elastic sau coaseți

cu un ac dublu pentru mașină



pentru a menține elasticitatea marginii tivului.

1 123, 124 Pliuri
Coaseți pense pe partea din față și apăsați în jos.

2 123, 124 Cusături umăr
Fixați cu ace și coaseți cusăturile umerilor cu partea dreaptă orientată spre exterior (cusătura numărul 1), netezind marginile umerilor din spate.
Neteziți surplusurile și călcați pentru a le deschide.

3 123, 124 Decolteu / Bandă de căptușeală în bials





Tăiați surplusul de cusătură de la marginea decolteului la 7 mm (1/4 in). Îndoiti banda de garnitură în diagonală pe jumătate pe lungime și călcați, cu partea greșită orientată spre interior. Fixați cu ace banda înăoiță pe marginea decolteului astfel încât marginile deschise să se afle pe marginea surplusului de cusătură. Coaseți de-a lungul liniei decolteului (3). Întoarceți banda de garnitură spre interior și călcați marginea. Lucrați din exteriorul piesei de îmbrăcăminte pentru a cusătura marginii decolteului, prindând marginea pliiului interior (3a).

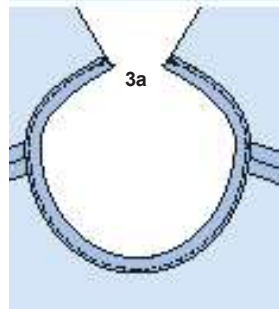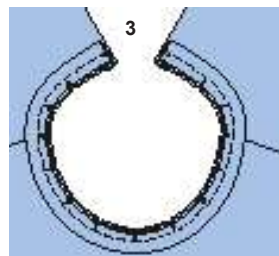

4 123, 124 Fermoar invizibil / Cusătură centrală spate



Neteziți marginile din spate ale pieselor din spate. Deschideți fermoarul. Fixați cu ace de siguranță o jumătate a fermoarului cu fața în jos pe o margine a deschiderii.

Înțipiți fermoarul încep de la marginea decolteului. Coaseți fermoarul de la capătul superior până la capătul marcat al deschiderii, capătul inferior al fermoarului rămânând în afară (4). Închideți fermoarul. Așezați cealaltă jumătate a fermoarului cu fața în jos pe partea dreaptă a țesăturii de la celălalt capăt al deschiderii și fixați-o în partea superioară cu un singur ac drept. Deschideți din nou fermoarul din nou. Coaseți fermoarul de sus în jos pe deschidere (4a). Închideți fermoarul. Coaseți cusătura din spate de la marginile de jos până la fermoar (4b). Presați marginile cusăturii pentru a le deschide. Taiati capătul care depășește al fermoarului și legați-l cu o bucată de material sau căptușeală (4c). Așezați capetele de sus de bandă cu fermoar în interior și coaseți pe banda înclinată (4d).

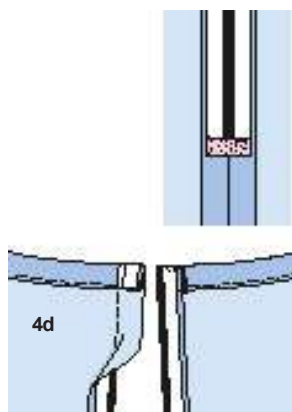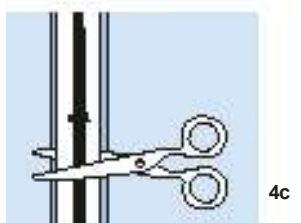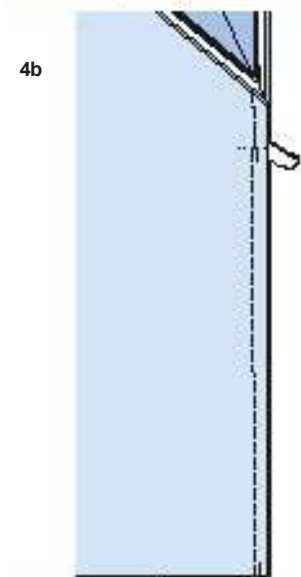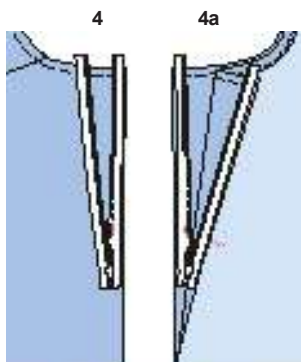


5 123, 124 Cusături laterale

Fixați cu ace și coaseți cusăturile laterale de la marginile gâtului până la marcasele fantei, cu părțile drepte orientate una spre cealaltă (cusătura numărul 2) și potrivit marcasele de la talie (5). Neteziți surplusurile și continuați pentru modelul 124 pentru a netezi surplusurile de la marginile fantei. Presați surplusurile de cusătură pentru a le deschide și presați surplusurile fantei spre interior (5a).

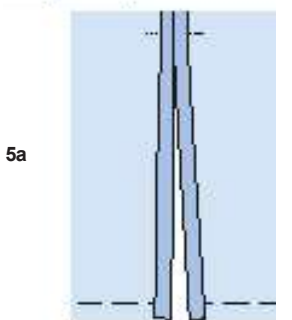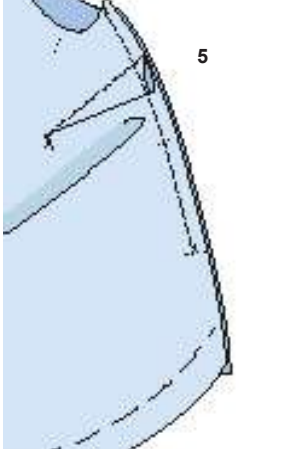

6 123 Mâneci





Îndoțiți mânecile pe jumătate pe lungime, cu partea dreaptă orientată spre interior. Fixați cu ace cusăturile mâneclor și coaseți (cusătura numărul 3). Neteziți surplusurile și călcați pentru a le deschide. Călcați surplusurile tivului mâneclor spre interior, îndoțiți jumătate și coaseți.

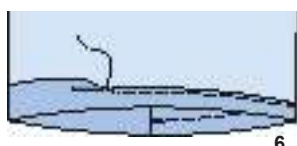

7 124 Mâneci / Benzi de mâneci


Presăți marginea superioară a pieselor de bandă a mânecii spre interior. Așezați piesele de bandă a mânecii cu fața spre mâneci, astfel încât linia de cusătură să se întâlnească cu linia de ÎMBINARE și banda mânecii să se afle sub cusătura mânecii.

Coaseți banda mânecii de-a lungul liniei de îmbinare (7). Presați banda spre marginea fantei. Coaseți manual marginea superioară a benzii la piesa mânecii inferioare (7a). Bateți marginile deschise ale benzii pe mâneca inferioară. Coaseți mâneca de cinci ori paralel cu cusătura, la intervale de 1 cm (3/8 in) (7b). Curățați marginile cusăturii superioare a mânecii (cusătura numărul 5) pe piesele mânecii superioare și inferioare. Continuați cu toate piesele pentru a curăța și tăia marginile. Introduceți fermoarul invizibil la marginile tăieturii, ca în pasul 4. Înțipiți fermoarul încep pe linia marcată a HEM FOLD. Fixați cu ace cusătura mânecii superioare de la marginea superioară până la fermoar și coaseți (cusătura numărul 5). Presați marginile cusăturii pentru a le deschide. Taiati capătul care depășește fermoarul și legați-l cu o bucată de țesătură sau căptușeală. Îndoțiți mânecile pe jumătate pe lungime, cu partea dreaptă orientată spre interior. Fixați cu ace sub cusăturile mâneclor și coaseți (cusătura numărul 6). Neteziți surplusurile și călcați pentru a deschide. Curățați marginile inferioare ale mâneclor. Presați tivul spre interior pe linia HEM FOLD și coaseți ușor cu mâna (7c). Întoarceți surplusul la marginile fantei și coaseți pe benzile fermoarului (7d).

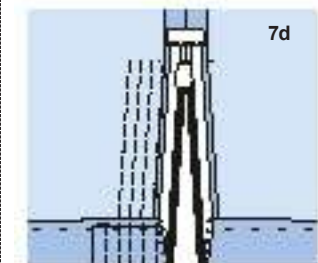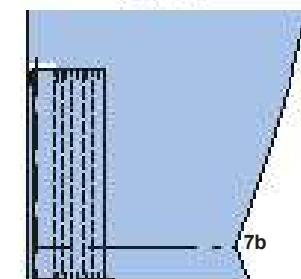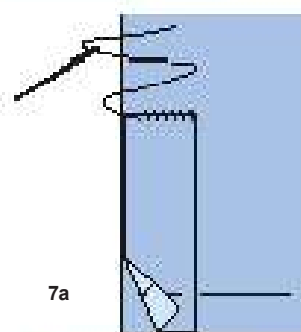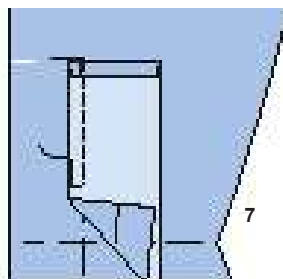


8 123, 124 Așezați mânecile

Fixați mânecile în gaura pentru mâneci cu partea dreaptă orientată spre exterior. Potriviti marcasele 4 de pe mânecă și față. Potriviti cusăturile mâneclor și cusăturile laterale. Potriviti marcajul de la capul mânecii (123) / de la cusătura superioară a mânecii (124) cu cusătura umărului. Coaseți mânecile. Taiati surplusul de material la 1 cm (3/8 in), neteziți și călcați spre mânecă la capul mânecii.

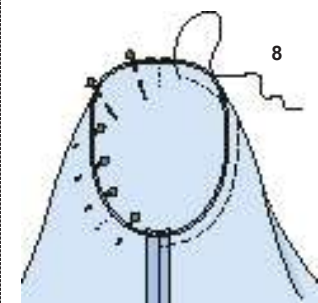

9 123, 124 Tiv / Fante

Presăți marginea tivului spre interior, așezând din nou marginile fantei în poziție plată. Întoarceți marginile tivului la jumătate din lățimea lor și coaseți (9). Așezați din nou marginile fantei din nou spre interior, întoarceți jumătate din lățime pentru modelul 123 și coaseți (9a). Coaseți pentru modelul 124 (9b). Coaseți de-a lungul părții superioare a fantei.

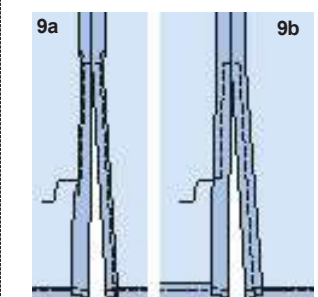


HALAT ●●●● STIL 125

la p. 42


Mărimi Burda 46, 48, 50, 52, 54, 56

Lungime spate aproximativ 132 cm (52 ins)

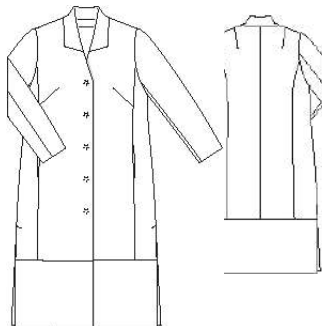

Prezentare generală a modelului

Linia roșie a modelului, foaia D Piese ale modelului 1-14

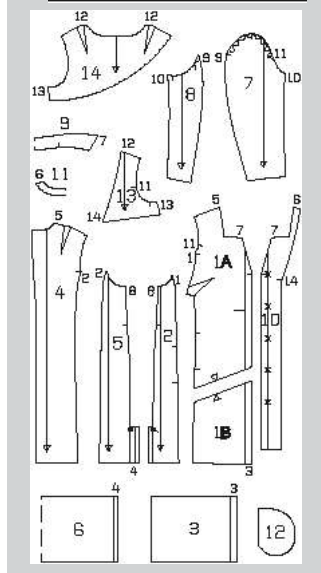

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: țesături ușoare până la medii pentru paltoane **Țesătură originală:** țesătură din cașmir (580 g/m). Căptușeală

Mărime	46 - 56
Necesarul de material	
Lățimea țesăturii	cm ins
Țesătură	140 55
Căptușea	140 55
la	55
	4,15 4½ 1,45 1½

Accesorii: Interfață termofuzibilă. Bandă termofuzibilă pentru cusături. 5 capse de cusut. 1 set de umerase

TĂIERE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Lipiți piesele 1A și 1B împreună pe liniile de îmbinare. Fixați piesele tiparului pe material, așa cum se arată în schema tiparului.

Marje pentru cusături și tivuri Cusături, margini și tivuri 1,5 cm (5/8 in), tivuri mâneci 4 cm (1 5/8 ins). Tăiați piesele căptușelii cu marje de 1,5 cm (5/8 in) pentru cusături și tivuri.

Decuparea

Țesătură

- | | |
|-------------------------------------|----|
| 1 față | 2x |
| 2 partea laterală față | 2x |
| 3 bandă tiv față | |
| (inclusiv 2x = interior) | 4x |
| 4 spate | 2x |
| 5 spate lateral | 2x |
| 6 bandă la tivul din spate pe o pli | |
| (inclusiv 1x = interior) | 2x |
| 7 partea superioară a mânecii | 2x |
| 8 mânecă inferioară | 2x |
| 9 guler pe pli | 2x |
| 10 orientat spre față | 2x |
| 11 orientat spre spate pe o pli | 1x |
| 12 bucată de buzunar | 2 |

Căptușeală

- | | |
|----------|----|
| 13 față | 2 |
| 14 spate | 2x |
- și, de asemenea, piesele 7, 8 și 12

Interfață Călcați piesele 3 (2x), 6 (1x) și 9 până la 11. De asemenea, interfațați tivurile mânecilor și surplusurile de material de la marginile fantei. Călcați banda de cusătură pe surplusul de material de la marginile din față ale pieselor din față (piesa 1) (pe partea greșită).

Început rapid pentru profesioniști

- Pliuri
- Cusături longitudinale pe panoul din față / Buzunare în cusături
- Cusături longitudinale pe panoul din spate / Cusătură centrală din spate
- Cusături umăr
- Guler / Fațetă
- Cusături laterale
- Bande la tiv
- Mâneci
- Mâneci încastrate, relaxate
- Căptușeală
- Cusătură căptușeală
- Capse

CONSTRUCȚIE

SFAT:

Haina este căptușită doar în zona umerilor și a mânecilor.


Optional:

Pentru un finisaj frumos

în interior, legați margini vizibile ale cusăturii cu bandă înclinată.

Disponerea tiparelor

Țesătură

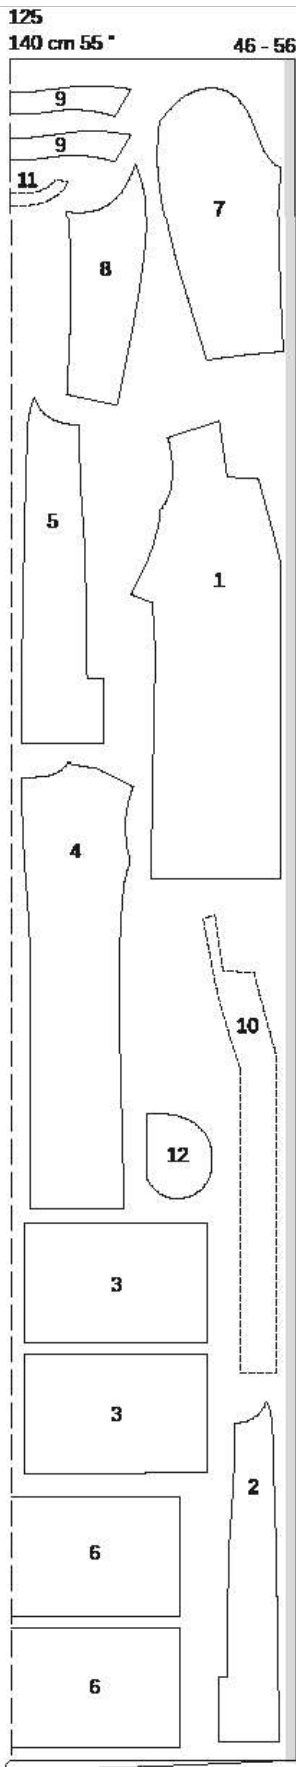


Căptușeală

125

140 cm 55 "

46 - 56

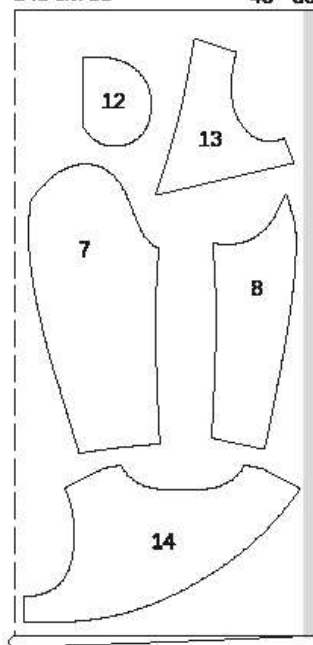

Când tăiați dintr-un strat dublu de țesătură, partea dreaptă trebuie să fie orientată spre interior. Așezați piesele marcate cu contur întrerupt pe țesătură, cu partea imprimată orientată în jos.

1 125 Pliuri

Coaseți pensele pe piesele din față și din spate. Presați pensele de la bust în jos, presați pensele de la umeri spre centru.

2 125 Cusături longitudinale pe panoul din față / Buzunare în cusături

Coaseți cusăturile panoului frontal pe lungime (cusătura numărul 1), întrerupând cusătura la deschiderile buzunarelor între marcaje. Coaseți înapoi pentru a fixa capetele cusăturii. Neteziți marginile și apăsați pentru a le deschide. Neteziți marginile drepte ale pieselor buzunarului, fixați cu ace părțile drepte împreună cu surplusurile de cusătură la marginile deschiderii buzunarului și coaseți de-a lungul liniilor de cusătură marcate. Presați piesele buzunarului în față, coaseți-le împreună și curățați-le.

3 125 Cusături longitudinale spate / Cusătură centrală spate

Coaseți cusăturile panoului longitudinal din spate (cusătura numărul 2). Coaseți cusătura centrală din spate. Îndreptați marginile și călcați pentru a le deschide.

4 125 Cusături umăr

Coaseți cusăturile umerilor (cusătura numărul 5). Coaseți cusăturile umerilor pe față (cusătura numărul 6). Presați marginile deschise. Curățați marginea interioară a fețelor din față.

5 125 Guler / Fațetă

Coaseți partea exterioră a gulerului la marginea decolteului hainei, de la fiecare

marginea din față până la colț (cusătura numărul 7). Taiți în unghi surplusul de material al pieselor din față în colțuri. Coaseți marginea lungă rămasă a gulerului la haină, potrivit marcăjele de pe guler cu cusăturile umerilor. Taiți surplusul de material, tăiați curbele și călcați pentru a deschide. Coaseți gulerul interior la față în același mod. Fixați cu ace gulerul interior și continuați să fixați cu ace toate părțile din față cu fața dreaptă împreună cu gulerul exterior și părțile din față, potrivit cusăturile de îmbinare ale gulerului. Coaseți marginile din față și marginile gulerului împreună. Taiți surplusul, tăiați curbele. Întoarceți fața și gulerul interior spre interior. Presați marginea. Fixați cu ace cusăturile de îmbinare ale gulerului. Lucrați din interior pentru a coase surplusul cusăturilor de îmbinare.

6 125 Cusături laterale

Coaseți cusăturile laterale de la marginea gâtului până la marcajul fantei (cusătura numărul 8), potrivit marcăjele la înălțimea taliei. Îndreptați fațetele la marginile fantei. Presați fațetele fantei pe fiecare parte din față spre interior pe linia FANTEI și pe partea din spate spre spre interior pe linia FOLD. Curățați surplusurile de cusătură ale cusăturilor laterale până la căptușelile fantei și călcați în față. Coaseți cu cusătură superioară părțile din față în partea de sus a fantei, în unghiul marcat, prindând fanta. subsuprapunere. Coaseți manual cu ușurință fațetele.

7 125 Benzi pentru tiv

Coaseți benzile exterioare ale tivului pe marginile inferioare ale hainei, cusătura din față numărul 3, cusătura din spate numărul 4. Lăsați surplusul de material la marginile fantei și la marginile din față. Presați surplusul de material pe benzi. Neteziți surplusul de material la marginea superioară a benzilor interioare. Așezați benzile interioare ale tivului cu fața spre interior, împreună cu benzile exterioare cusute, și coaseți de-a lungul marginilor din față, laterale și inferioare. Taiți surplusul de material la colțuri în unghi. Întoarceți benzile de tiv spre interior și călcați marginile. Întoarceți marginea interioară a benzii de tiv de la marginile din față și laterale cu aproximativ 2 cm (3/4 in), apoi coaseți plat peste cusătura de îmbinare. Lucrați din exteriorul hainei pentru a coase în linie cu cusăturile de îmbinare, prindând marginea interioară a benzii de tiv.

8 125 Măneci

Coaseți cusăturile din față și din spate ale măneclor (cusăturile nr. 9 și 10). Presați surplusurile pentru a le deschide. Presați surplusul tivului măneclor spre interior și coaseți ușor cu mâna.

9 125 Așezați mănecele, ușor

Fixați mănecele în cavitatea brațelor cu partea dreaptă orientată spre exterior. Potriviti marcajul de pe măneacă cu cusătura laterală. Potriviti marcăjele 11 de pe măneacă și față. Potriviti marcajul de la capul măneclor cu cusătura umărului. Relaxați capul măneclor între •. Coaseți mănecele. Taiți surplusul de material la 1 cm (3/8 in) și călcați spre măneacă la capul măneclor. Coaseți umerășele.

10 125 Construcție căptușeală

Coaseți pense pe piesele căptușelii din spate și presați fiecare spre

centru. Coaseți cusăturile laterale ale căptușelii (cusătura numărul 13). Neteziți margini și călcați-le pentru a le deschide. Călcați marginea de jos a părții din față și din spate spre interior, pliați jumătate și coaseți. Așezați partea din spate dreaptă pe partea din spate stângă, cu partea greșită orientată spre partea dreaptă și centrul aliniat, și coaseți marginile împreună. Coaseți cusăturile umerilor (cusătura numărul 12). Coaseți cusăturile căptușelilor măneclor.

Presați marginile deschise. Așezați căptușelile măneclor.

11 125 Coaseți căptușeala


Coaseți căptușeala cu fața spre față, cu marginea interioară a feței deasupra marcajului 14. Așezați căptușeala în interiorul hainei cu fața spre față, așezați mănecele una în cealaltă. Întoarceți marginile inferioare ale căptușelilor măneclor și coaseți-le la marginea măneclor, călcați lungimea în plus. Fixați cu ace surplusul de material de la cusăturile laterale ale căptușelii la surplusul de material de la cusăturile laterale din interior și fixați sub cusătura măneclor cu câteva cusături manual.

12 125 Capse

Atașați jumătățile superioare ale capselor pe fața dreaptă, conform marcajului, cusând uniform și scoțând acul prin exteriorul hainei. Coaseți jumătățile inferioare ale capselor pe fața stângă, astfel încât să se potrivească, prindând fața.

Prezentare generală a modelului

Model negru, foaia C Piese de model 21-30

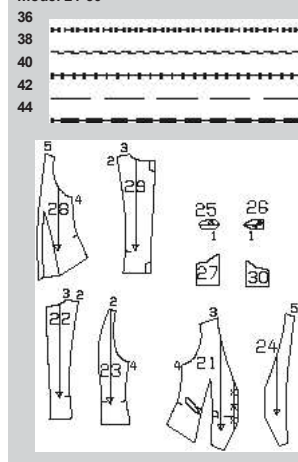

Cerințe privind materialul

Mărime	36 - 44
Lățimea materialului	cm ins
Țesătură	140 55 1,05 1%
Căptușea	140 55 0,70 ¾

Accesorii: Interfață termofuzibilă. 3 nasturi.

TAIERE

Piese de tipar din hârtie


Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Fixați piesele tiparului pe material cu ace, așa cum se arată în schema tiparului. Sfat: Trasați marcăjele buzunarului ca șablon de modelare pentru călcare.

Marje pentru cusături și tivuri Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 4 cm (1 5/8 in). Decupați piesele de căptușeală cu marje de 1,5 cm (5/8 in) pentru cusături și tivuri.

Disponerea tiparelor


Țesătură

126
140 cm 55 " 36 - 44

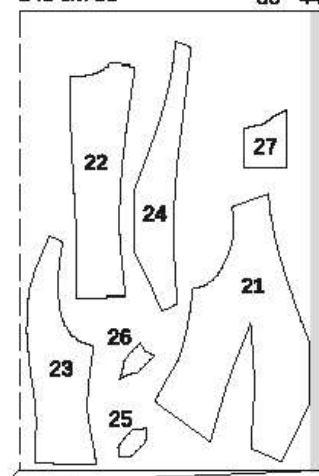

Căptușeală

126
140 cm 55 " 36 - 44

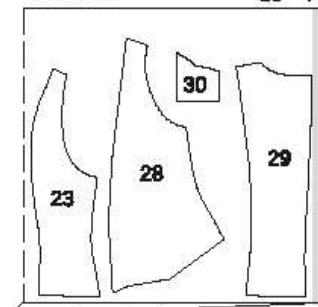

Tăiați dintr-un strat dublu de țesătură, cu partea dreaptă orientată spre interior.

Decuparea

Țesătură

21	față	2x
22	spate	2x
23	lateral spate	2x
24	față	2x
25	bretele superioare	2x
26	bordură inferioară	2
27	bucată buzunar spate	2

Căptușeală

28	piesă față	2
29	piesa din spate	2x
30	bucată buzunar frontal	2x

și, de asemenea, piesa 23

Interfață Fier de călcat pe piesele 24-26 (partea greșită).

Început rapid pentru profesioniști

- 1 Pliuri
- 2 Buzunare cu bordură
- 3 Cusături panou spate
- 4 Cusături umăr
- 5 Căptușeală structurată
- 6 Vestă cu căptușeală
- 7 Cusături laterale
- 8 Tiv
- 9 Butoniere / Nasturi

CONSTRUCȚIE

1 126 Pliuri

Coaseți pensele pe piesele din față. Taiți pensele pe mijloc până la 1,5 cm (5/8 in) înainte de vârf, tăiați și călcați pentru a le deschide. Călcați vârful penselor pentru a le aplatiza.

2 126 Buzunare cu bordură

Îndoți fiecare bucată de bordură pe linia de pli, cu partea greșită orientată spre interior. Întindeți marginile pliate cu puțin abur pentru a le potrivi cu marcajul buzunarului din față. Așezați bordura superioară pe bordura inferioară pe linia de îmbinare. Coaseți împreună marginile. Taiți marginile cusăturilor de îmbinare de pe buzunarul cu margine și bucată de buzunar. la 1 cm (3/8 in). Desenați o linie oblică centrată peste marcajul buzunarului. Așezați marginea deschisă a bordurii pe linia oblică de jos, marcați capetele buzunarului pe bordură. Coaseți bordura. Așezați piesa buzunarului din spate de sus de-a lungul liniei oblice și coaseți-o în poziție. Taiți între liniile de cusătură, tăind

În unghi spre fiecare ultimă cusătură. Așezați bordura în deschiderea buzunarului, trageți bucata de buzunar spre interior și apăsați. Coaseți bucata de căptușeală a buzunarului la marginea cusăturii de îmbinare a bordurii din interior și apăsați în jos. Trageți triunghiurile mici de țesătură de la capetele deschiderii buzunarului spre interior și coaseți-le la bordură și la bucățile de buzunar de la capătul cusăturii la capătul cusăturii. Coaseți bucățile de buzunar împreună.

3 126 Cusături panou spate

Coaseți cusătura din spate pe piesele din spate, fixați capetele cusăturii cu cusături înapoi. Coaseți piesele laterale din spate la piesa din spate, potrivit marcasele. Presați surplusurile deschise.

4 126 Cusăturile umerilor

Așezați piesele din față cu fața dreaptă împreună cu piesa din spate. Fixați cu ace și coaseți cusăturile umerilor. Presați marginile deschise.

5 126 Confectionați căptușeala

Coaseți pense pe piesele din față ale căptușelii și călcați spre centru. Fixați cu ace piesele din față ale căptușelii. Călcați surplusurile de cusătură pe căptușeală. Coaseți cusătura din spate și coaseți conform marcajelor pentru pliul de lejeritate, bătând cu acul între ele. Călcați pliul într-o parte. Coaseți cusăturile panoului din spate și cusăturile umerilor. Călcați surplusurile.

6 126 Vestă cu talie dreaptă

Fixați cu ace fața și căptușeala la vestă, cu părțile drepte una lângă alta. Coaseți de-a lungul decolteului din față și marginilor decolteului și ale gâtului, începând și terminând la aproximativ 10 cm (4 inci) înainte de linia tivului. Taiati surplusul de material, tăiați colțurile în unghi și tăiați curbele. Pentru a întoarce vesta pe partea dreaptă, împingeți piesele din față înapoi prin tunelurile umerilor și trageți-le afară prin tivul deschis. Presați surplusul de material pe căptușeală și față și coaseți la surplusul de material cât mai mult posibil, consultați „Sfat util” - Cusătura inferioară a unei căptușeli - la sfârșitul suplimentului de cusut. Presați marginile.

7 126 Cusături laterale

Fixați cu ace și coaseți cusăturile laterale pe bucățile de țesătură superioară și continuați să coaseți cusăturile laterale ale căptușelii, toate într-o singură operațiune. Presați marginile deschise.

8 126 Tiv

Așezați din nou căptușeala/fora pe o suprafață plană și călcați surplusul de material pentru tiv spre interior. Coaseți tivul cu mâna, fără a strânge prea tare. Așezați din nou căptușeala și fora spre interior, întoarceți și coaseți surplusul de material pentru tiv, cu mâna. Coaseți căptușeala rămasă la față și așezați lungimea suplimentară ca o mică pli.

9 126 Butoniere / Nasturi

Realizați butonierele în cruce pe partea dreaptă din față, pornind de la marcaj. Adaptați dimensiunea butonierelor la nasturi. Coaseți nasturii pe partea din față stângă, în centrul față, pentru a se potrivi.

VESTĂ ●●●●● STIL 127

la p. 64



Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44

Lungime spate: aproximativ 48 cm (19 ins)



Prezentare generală a modelului

Linia albastră a modelului, foia B Piese ale modelului 21-23

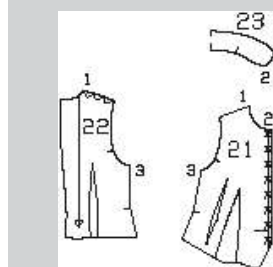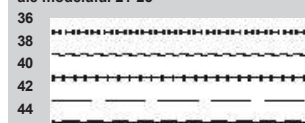

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesături recomandate: Țesături din bumbac. In. Amestec de țesături. Lână ușoară.

Țesătură originală: amestec de viscoză și in, căptușeală.

Cerințe privind materialul			
Mărime	36 - 44		
Lățimea țesăturii	cm	ins	Cerințe privind materialul (metri / yarzi)
Țesătură	140	55	0,90 1
Căptușeală	140	55	0,85 %

Accesorii: Interfață termofuzibilă.

8 nasturi. Dantelă cu lățimea de 2 cm (3/4 in) după cum urmează pentru mărimile 36 - 40: 0,65 cm (26 ins), mărimile 42, 44: 0,70 m (28 ins) lungime.

TĂIERE

Piese de tipar din hârtie


Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Marcasele pentru butoniere de pe piesa 21 sunt numai pentru mărimea 36. Pentru celelalte mărimi, mutați marcajul de sus în sus, în funcție de liniile de mărime. Marcajul de jos este același pentru toate mărimile. Distanțați celelalte marcase în mod egal între ele.

Fixați piesele tiparului pe material cu ace, așa cum se arată în schema tiparului.


Marje pentru cusături și tivuri Cusături, margini și tivuri 1,5 cm (5/8 in). Taiati piesele de căptușeală cu 1,5 cm (5/8 in) pentru cusături și tivuri.

Schema modelului

Țesătură

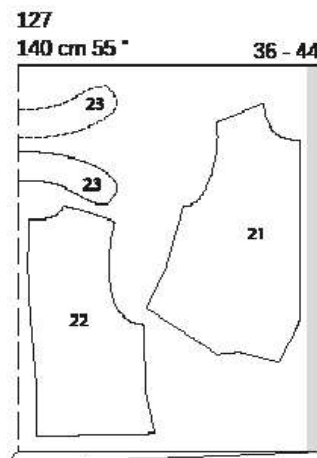

Căptușeală

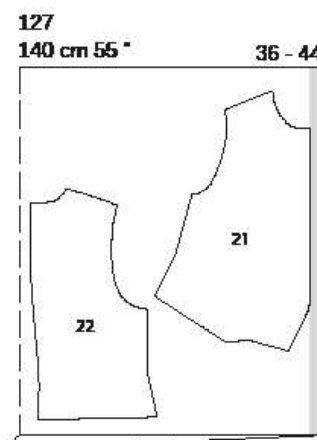

Când tăiați dintr-un strat dublu de țesătură, partea dreaptă trebuie să fie orientată spre interior. Așezați piesele marcate cu contur întrerupt pe țesătură, cu partea imprimată orientată în jos.

Decupare

Țesătură

21 față

22 spate

23 guler pe pli

2x

2x

2x

Piese de căptușeală 21 și 22

Interfață Călcați piesa 23 (1x) și, de asemenea, călcați o bandă de interfață de aproximativ 3 cm (1 1/4 inch) lățime peste marcasele butonierelor de pe marginile din față pentru întărire (partea greșită a țesăturii).

Început rapid pentru profesioniști

- 1 Pliuri / Piese frontale
- 2 Cusătură centrală spate
- 3 Cusături umăr / Garnitură din dantelă
- 4 Guler / Garnitură din dantelă
- 5 Căptușeală
- 6 Vestă căptușită
- 7 Vestă cu guler
- 8 Cusături laterale
- 9 Butoniere / Nasturi

CONSTRUCȚIE

1 127 Pliuri / Piese frontale

Tăiați în față, la penseta din față, între linii, până la aproximativ 3 cm (1 1/4 inch) înainte de vârful pensetei. Îndoiți partea din față, cu partea dreaptă orientată spre interior. Fixați cu ace liniile pensetei și coaseți spre vârful pensetei. Legați firele. Taiati surplusul la 7 mm (1/4 inch) și călcați pentru a deschide. Presați vârful dartsului până se aplatizează. Coaseți dartsurile. Presați dartsurile spre marginea laterală. Coaseți dartsurile pe piesele din spate și călcați spre centru.

2 127 Cusătura centrală din spate

Așezați piesele din spate cu fața spre interior. Fixați cu ace și coaseți cusătura centrală. Presați marginile deschise.

3 127 Cusături umăr / Garnitură din dantelă

Așezați piesele din față cu partea dreaptă împreună cu spatele. Fixați cu ace și coaseți cusăturile umerilor, netezind marginile umerilor din spate. Presați marginile pentru a le deschide. Coaseți dantela pe surplusurile de material de la marginile gulerului de mânecă (partea dreaptă a materialului) între marcasele de pe cusăturile umerilor. Jumătate din dantelă se află pe surplusul de material, iar cealaltă jumătate se află pe piesa de îmbrăcăminte. Întoarceți capetele dantelei.

4 127 Guler / Bordură din dantelă

Coaseți dantela pe gulerul căptușit (= gulerul superior) de-a lungul marginii exterioare, cu partea greșită orientată spre partea dreaptă. Jumătate din dantelă se află pe marginea de cusătură, iar cealaltă jumătate pe guler. Întoarceți capetele bordurii la colțul din față. Așezați partea fără căptușeală a gulerului cu fața spre partea cu căptușeală. Coaseți marginile exterioare, prindând și bordura din dantelă. Taiati marginile de cusătură și tăiați curbele gulerului la intervale regulate. Întoarceți gulerul, călcați marginea. Coaseți gulerul cu fața spre marginea decolteului. Potriviti marcasele de pe guler cu cusăturile umerilor.

5 127 Confectionați căptușeala

Coaseți și călcați pense pe căptușeală la fel ca pe bucățile de țesătură superioară. Coaseți cusătura din spate și cusăturile umerilor. Călcați surplusurile deschise.

6 127 Căptușește vesta

Așezați căptușeala în interiorul vestei, cu părțile drepte orientate una spre cealaltă. Fixați cu ace marginile din față, marginile decolteului și ale gâtului, precum și marginile din față și din spate ale tivului.

2/2026 **burda style** 33

. Coaseți gulerul inferior la marginea decolteului de pe vestă, de la marcaj (cusătura numărul 6) până la marginile tăiate. Apoi coaseți gulerul inferior la marginea decolteului, de la centrul spatelui spre fiecare parte, și coaseți și pense, toate într-o singură mișcare. Tăiați surplusul de material la mai multe intervale și călcați pentru a deschide.

Presăți punctele de dărt plat și coaseți gulerul superior la marginea decolteului de la marcaj (cusătura numărul 7) până la colț. Tăiați în unghi în surplusurile de cusătură ale decolteului în colțuri. Coaseți gulerul superior de la colț la colț la marginea rămasă a decolteului. Tăiați în surplusurile de cusătură și presăți pentru a deschide. Fixați cu ace partea superioară a gulerului cu partea inferioară a gulerului, împingând în sus materialul în plus al gulerului superior de la marginea exterioară. Coaseți piesele gulerului împreună de la cusătura de îmbinare. Nu prindeți surplusul de material al cusăturilor de îmbinare ale gulerului pe piesele din față și pe față. Coaseți înăpoi pentru a fixa capetele cusăturii. Tăiați surplusul de material al părților din față și al fețelor la marcaj, aproape de ultima cusătură. Așezați surplusul de material în sus. Fixați cu ace fațetele cu partea dreaptă împreună cu piesele din față de la marcaj, împingând în sus lățimea suplimentară a fațetelor de la marginea exterioară. Coaseți marginile împreună. Tăiați surplusul de material, inclusiv de la guler, și tăiați colțurile la un unghi. Întoarceți gulerul, întoarceți fațetele spre interior și apăsați marginile. Fixați cu ace cusăturile de îmbinare ale gulerului. Lucrați din interior pentru a coase cât mai mult posibil cusăturile de îmbinare

7 128 Cusături laterale

Coaseți cusăturile laterale. Presăți surplusurile pentru a le deschide.

8 128 Tiv

Presăți surplusurile de tiv spre interior și coaseți-le cu mâna, așezând din nou față și surplusurile de fante pe o suprafață plană. Așezați surplusurile de fante și fața înăpoi spre interior și coaseți surplusurile de tiv cu mâna.

9 128 Suporturi pentru cureauă

Presăți marginile lungi ale benzii a spre interior cu 1 cm (3/8 in). Îndoți banda cu partea greșită orientată în sus și coaseți-o aproape de margine, apoi coaseți cu cusătură vizibilă aproape de cealaltă margine. Tăiați banda în 2 bucăți de lungime egală. Întoarceți capetele suporturilor pentru cureauă pentru a obține o lungime finală de 5 cm (2 in). Coaseți suporturile pentru cureauă aproape de capete, așa cum este marcat pe vestă, peste cusăturile laterale.

10 128 Confeccionați căptușeala

Coaseți pense pe piesele de căptușeală din spate. Coaseți cusătura din spate și pliul, conform marcajelor, și fixați cu ac și ață. Presăți pliul într-o parte. Coaseți cusătura rămasă pe piesele de căptușeală și presăți pentru a deschide. Presăți marginea căptușelii spre interior.

11 128 Coaseți căptușeala

Fixați căptușeala cu ace, cu partea dreaptă la interiorul marginii (cusătura numărul 10), începând și terminând la aproximativ 10 cm (4 inci) deasupra marginii tivului. Fixați căptușeala la decolteul din spate.

Presăți surplusurile de cusătură pe căptușeală. Așezați căptușeala în interiorul vestei cu părțile greșite orientate una spre cealaltă și coaseți marginile gâtului. Fixați căptușeala cu ace de siguranță la partea din spate, în partea de sus a fantei. Întoarceți marginea căptușelii și fixați-o cu ace la fațada fantei din spate dreapta. Tăiați cealaltă margine căptușelii la 1 cm (3/8 in) înainte de a o presa sub marginea suprapunerii. Tăiați 1 cm (3/8 in) în unghi în colțul de sus. Întoarceți marginea căptușelii și fixați-o cu ace la fața spate stânga. Întoarceți căptușeala în partea de sus a fantei și coaseți-o manual la suprapunere. Împingeți ușor marginea inferioară a căptușelii în sus și coaseți la tiv. Așezați lungimea suplimentară a căptușelii ca o mică pli. Coaseți căptușeala.

12 128 Găuri pentru brațe

Coaseți cusăturile umierilor și cusăturile laterale pe garniturile gurilor de mânecă, cusăturile numerele 11 și 12. Presăți marginile deschise. Curățați marginea interioară a garniturii. Coaseți garniturile pe marginile gurilor de mânecă cu părțile drepte împreună (cusătura numărul 13), potrivit cusăturii. Tăiați surplusurile de cusătură, tăiați curbele. Coaseți fața la surplusuri aproape de cusătură, consultați „Sfat util” -

Cusătura inferioară a unei căptușeli - la sfârșitul suplimentului de cusut. Întoarceți căptușelile spre interior, călcați marginile. Fixați cu ace marginile interioare ale căptușelii de căptușeală și coaseți manual.

13 128 Capse

Coaseți jumătatea superioară a unui capsă pe interiorul marginii din față dreapta, așa cum este marcat, cu cusături uniforme și scoateți acul prin exteriorul hainei. Coaseți jumătatea inferioară a capsei pe partea din față stânga, pentru a se potrivi. Folosiți capsă rămasă pentru a fixa marginea din față stânga pe interior, cu cusături uniforme și scoateți acul prin exteriorul hainei.

14 128 Centura

Coaseți capetele curelei pentru a forma o bandă lungă.

Presăți marginile deschise. Pliți banda pe lungime, cu partea dreaptă orientată spre interior.

Coaseți marginile, lăsând o mică porțiune deschisă pentru a întoarce. Tăiați surplusul de material din colțuri în unghi. Întoarceți cureaua și apăsați marginile. Coaseți deschiderea din cusătură.

VESTĂ •••• STIL 129

la p. 65



Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44

Lungime spate: aproximativ 65 cm (26 ins)



Prezentare generală a modelului

Linia verde a modelului, foaia C Piese de model 1-8

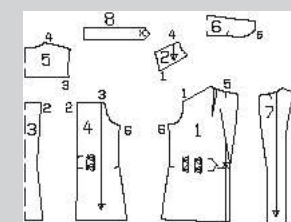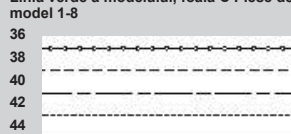

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesături recomandate:

Țesături cu corp

Țesătură originală: Țesătură din in și rafie

Cerințe privind materialul

Mărime	36 - 44	
Lățimea	cm	Cerințe privind materialul
ins	ins	(metri / yarz)
Țesătură	150	1,40
	59	1½

Accesorii: Bandă din bumbac pre-pliată pentru legarea cusăturii
cu lățimea de 2 cm (3/4 in); 5,20 m (5 3/4 yds). 3 capse mari de cusut.

Notă: Deoarece materialul nostru original este destul de rigid, am confecționat articolul vestimentar fără căptușeală.

Dacă se utilizează o țesătură mai moale, recomandăm căptușirea pieselor pentru față, guler și cusăturile exterioare.

ȚĂIERE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar.

Săgețile plisate de pe piesele 1 și 4 sunt marcate pentru mărimea

36. Pentru mărimile 38-44, remarcați săgețile în funcție de liniile de mărime. Fixați piesele tiparului pe material, așa cum se arată în schema tiparului. Marcați piesa a direct pe material.

Marje pentru cusături și tivuri

Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 4

cm (1 5/8 ins).

Măsurătorile pentru piesa a includ surplusurile.


Disponerea modelului

Țesătură

129

150 cm 59 "

36 - 44

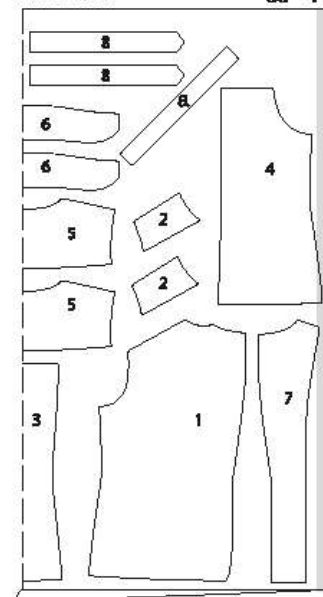

Tăiați dintr-un strat dublu de material, cu partea dreaptă orientată spre interior.

Piese tăiate la măsură

Dime nsiun e	36	38	40	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	29,5 11%	31 12%	32,5 12%	4 1½
Dime nsiun e	42		44	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	34 13%	35,5 14	4 1½	

Decupare

Țesătură

1 față	2x
2 crotail din față (inclusiv 2x interior)	4x
3 centru spate pe o pli	1
4 spate lateral	2
5 spate cu pli	2x
(inclusiv 1x interior)	2
6 guler pe o pli	2
7 față	2
8 piesă pentru cureauă	4
o bandă înclinată/gaura pentru mânecă	2

Ghid rapid pentru profesioniști

- Pliuri
- Piese pentru cureauă
- Cusături panou / Legare
- Marginile gurilor de mânecă
- Cusături
- Subguler
- Cusături / Fațete
- Marginile din față / Reversuri / Guler
- Gulerul superior
- Găuri pentru brațe / Ciorapi
- Tiv
- Capse / Piese pentru cureauă

CONSTRUCȚIE

1 129 Pliseuri

Îndoiți piesele din față și piesele laterale din spate cu partea dreaptă orientată spre interior, astfel încât liniile plisurilor să se întâlnească. Coaseți între săgeți. Așezați plisurile în direcția săgeților și apăsați.

2 129 Piese pentru centură

Coaseți câte 2 piese cu față spre interior, lăsând deschisă marginea dreaptă de îmbinare. Taiati surplusul de material. Întoarceți piesele centurii și călcați-le. Așezați piesele centurii pe piesele laterale din spate, fixați marginile de îmbinare între marcasele de pe marginile cusăturii panoului.

3 129 Cusături panou / Legare

Coaseți cusăturile panoului din spate (cusătura numărul 2) și cusăturile laterale (cusătura numărul 6). Legați marginile surplusului de cusătură cu bandă înclinată prepliata - pliați și călcați banda înclinată astfel încât marginea inferioară să fie 2 mm (aproximativ 1/8 in) mai lată decât marginea superioară. Așezați banda înclinată peste marginile cusăturii și fixați-o cu ace. Coaseți aproape de marginea de sus, prindând marginea de dedesubt. Presați surplusul de cusătură spre centrul spatelui.

4 129 Marginile gâtului

Tăiați surplusul de cusătură la 1 cm (3/8 in). Coaseți benzile înclinate (a) cu față la față, pe lățimea marginilor gurilor de mânecă, cu o lățime de 1 cm (3/8 in). Așezați benzile peste marginile surplusului de cusătură și coaseți aproape de cusătură. Taiati marginea benzii aproape de cusătură. Întoarceți surplusul de cusătură legat spre interior și călcați marginile. Coaseți marginea pliată a legăturii cu cusătură ascunsă manual.

5 129 Cărlige

Coaseți cusătura exterioară a pieptului față la piesele din față (cusătura numărul 1). Coaseți cusătura exterioară a pieptului spate (cusătura numărul 3) la piesa din spate. Marjele pieptului depășesc marginile gurilor de mânecă. Presați surplusurile de cusătură pe cusături. Coaseți cusăturile umeroilor (cusătura numărul 4), presați surplusurile de cusătură pentru a le deschide.

6 129 Gulerul interior

Coaseți o piesă a gulerului pe marginea decolteului vestei de la cusătura numărul 6 = gulerul interior. Taiati surplusurile de cusătură la intervale regulate și călcați-le pentru a le deschide.

7 129 Crotch / Facings

Coaseți cusăturile umeroilor pe inserțiile interioare și călcați marginile cusăturilor pentru a le deschide. Legați marginile interioare ale față-înainte cu bandă înclinată. Coaseți marginile superioare ale față-înainte la marginile de îmbinare ale inserțiilor interioare față-înainte. Călcați marginile cusăturilor pe inserții și călcați marginile cusăturilor de la marginile inserției spre interior. De asemenea, călcați marginea de cusătură de la marginea de îmbinare a cusăturii interioare din spate spre interior.

8 129 Gulerul de sus

Coaseți a doua bucată de guler la marginea decolteului față și cărligul interior = gulerul superior. Taiati surplusul de material și călcați pentru a deschide.

9 129 Margini față, rever și guler

Așezați fațetele cu față spre față pieselor din față și fixați-le cu ace pe liniile de pliere.

Așezați piesele gulerului cu față spre față, fixând cu ace cusăturile de îmbinare. Fixați cu ace marginile exterioare ale gulerului, împingând în sus surplusul de material al gulerului superior. Fixați cu ace marginile reverelor, împingând în sus surplusul de material. a garniturii. Coaseți de-a lungul marginilor exterioare ale gulerului, așezând surplusul de material al garniturii în jos și fără a-l prinde în cusătură. Coaseți de-a lungul marginilor reverselor și marginilor frontale. Taiati surplusul de cusătură. Întoarceți garniturile și cusătura interioară spre interior. Întoarceți gulerul. Presați marginile frontale sub linia de pliere din partea frontală. Presați marginile reverelor și gulerului deasupra liniei de pliere din partea frontală și sub guler. Fixați cu ace cusăturile de îmbinare ale gulerului. Așezați din nou în spate cusătura interioară și coaseți marginile de cusătură ale gulerului. Așezați din nou cusătura interioară.

10 129 Găuri pentru brațe / Crotch

Întoarceți marginile gurilor de mânecă la fiecare cusătură de umăr, fixați-le cu un ac drept și coaseți-le împreună. Acum, trageți mai întâi marginile gurilor de mânecă pe o parte și fixați cu ace părțile drepte împreună, coaseți de la cusătura de îmbinare a cusăturii din față la cea din spate. Taiati surplusul de material. Trageți din nou cusătura și apăsați marginea. Procedați la fel cu cealaltă margine a guri de mânecă. Întoarceți marginea cusăturii interioare și coaseți-o la cusăturile de îmbinare din față și la cusătura de îmbinare din spate.

11 129 Tiv

Așezați din nou fațetele la tiv plat în față. Legați marginea surplusului de tiv cu bandă înclinată. Presați surplusul de tiv spre interior și coaseți manual. Așezați din nou fațetele la interior și coaseți la surplusul de tiv.

12 129 Capse / Piese pentru curea

Așezați câte o jumătate superioară a unui capsă pe partea inferioară a marginii din față dreaptă și pe capetele ascuțite ale pieselor centurii, așa cum este marcat, cusând uniform și scoțând acul prin exterior. Coaseți jumătatea inferioară a unui capsă pe marginea frontală stângă. Așezați piesele centurii pe partea frontală la liniile de îmbinare, marcați poziția a jumătăților inferioare ale capselor și coaseți-le.


ROCHIE

STIL 130

la p. 33



Mărimi Burda 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46

Lungime de la talie aproximativ 61 cm (24 in)

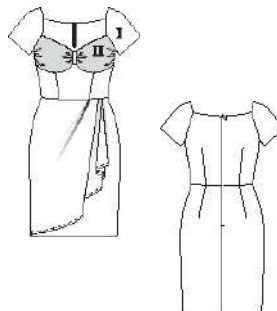

Prezentare generală a tiparului

Linia roșie a modelului, foaia C Piese de model 1-10

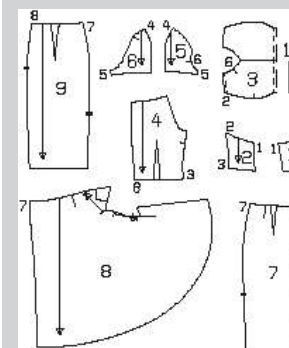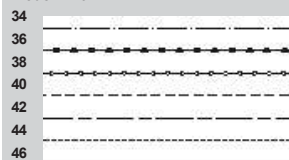

ȚESĂTURI ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: țesături fluide pentru rochii, cu o căptușeală frumoasă (țesătură I), combinate cu țesături în culori uni (bustier, țesătură II). Căptușeală din bumbac **Țesătură originală:** viscoză (80 g/mp) (I). Satin din viscoză (90 g/mp)

Mărimi		34 - 38	40 - 46
Căptușeală din bumbac			
Căptușeală din viscoză			
Țesături		Țesături privind materialul a (metri / yarzi)	
Țesătură I	140	2,05	2,10
55		2¼	2¼
Țesătură II	140	0,45	0,50
55		½	½
Căptușeală		0,50	
140		½	
55			

Notă: Pentru fotografia noastră de stilizare am folosit o țesătură imprimată, a cărei față nu are imprimeu. Dacă

doriți să utilizați o țesătură similară, imprimată doar pe partea dreaptă, puteți tăia volanul (piesa 8) de două ori, așa cum am făcut noi, și puteți alinia marginile din față și din spate. Apoi, coaseți marginile rămase și tratați-le ca pe un singur strat de țesătură.

Important: Acest lucru va modifica cerințele privind materialul!

Accesorii: Interfață termofuzibilă. 1 fermoar invizibil de 60 cm (24 inci) lungime și un picior presor special. Opțional: bandă antiderapantă din silicon de 50 cm (20 inci), cu lățimea de 6 - 10 mm (1/4 - 3/8 inci)

ȚIERE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar.


Fixați tiparul

pe material, așa cum se arată în schema tiparului.


Marje pentru cusături și tivuri Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 4 cm (1 5/8 in) (piesele 7 și 9). Taiati piesele de căptușeală cu marje de 1,5 cm (5/8 in) pentru cusături și tivuri.

Disponerea tiparelor


Țesătură I

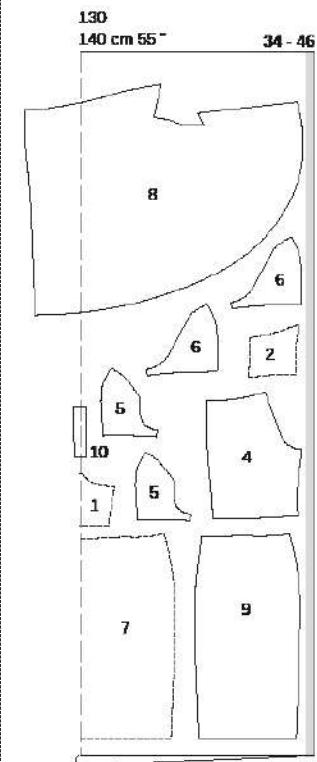

Țesătură II

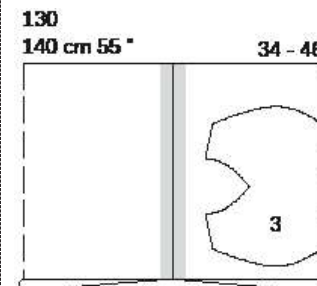

130
140 cm 55" **34 - 46**

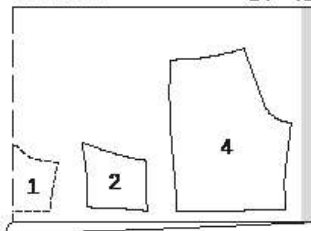

Când tăiați dintr-un strat dublu de țesătură, partea dreaptă trebuie să fie orientată spre interior. Piese marcate cu contur întrerupt trebuie așezate pe țesătură cu partea imprimată orientată în jos. Tăiați piesele 8 și 10 la final dintr-un singur strat de țesătură rămas. Așezați piesa asimetrică 8 pe partea dreaptă a țesăturii, cu partea imprimată orientată în sus.

Decuparea

Țesătură I

1 centru față pe o pli	1x
2 părți laterale față	2
4 spate	2
5 mânecă față (2x = interior)	4x
6 mânecă spate (2x = interior)	4x
7 panou față fustă pe pli	1x
8 volan	1
9 panou spate fustă	2x
10 bandă	1x

Țesătură II

3 bustier pe o pli	1x
--------------------	----

Piese de căptușeală 1, 2 și 4

Interfațarea firului pe piesele de căptușeală 1 și 2 (partea greșită).


Început rapid pentru profesioniști

- 1 Pliuri
- 2 Cusături longitudinale pe panoul frontal
- 3 Bustier
- 4 Piese spate
- 5 Cusături laterale
- 6 Mâneci
- 7 Mâneci încorporate
- 8 Fustă / Volan
- 9 Atașează fusta
- 10 Fermoar invizibil
- 11 Tv

CONSTRUCȚIE

1 130 Pliuri

Coaseți darts pe spate și pe căptușeala din spate. Tăiați darts la aproximativ 1,5 cm (5/8 in) înainte de vârf, călcați marginile de cusătură și călcați vârful plat. Coaseți darts pe panourile fustei și călcați fiecare spre centru.


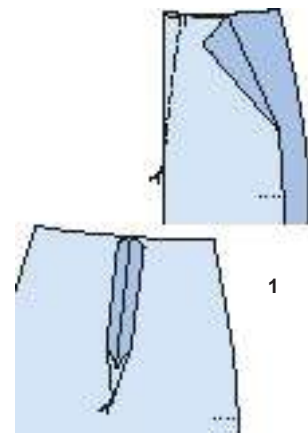


2 130 Cusături longitudinale pe panoul din față




Coaseți cusăturile panoului frontal pe lungime pe bucățile de țesătură superioară și căptușeală (cusătura numărul 1). Adăugați surplusul de cusătură deschis.

3 130 Bustier


Îndoiiți banda (piesa 10) pentru mijlocul bustierului pe jumătate pe lungime, cu partea dreaptă orientată spre interior. Coaseți marginile pe lungime. Întoarceți banda și apăsați astfel încât cusătura să fie centrată pe partea greșită. Fixați banda cu ace cu partea dreaptă în sus, cu marginea superioară a părții din față între marcaje, astfel încât banda să fie pe partea din față și marginile deschise să fie una lângă alta. Fixați banda pe margini (3). Adunați bustiera în partea din față prin fixare cu mașina (setarea cea mai lungă a cusăturii) aproape de fiecare parte a părții din față. Lăsați capetele lungi ale firului să atârne (3a). Trageți firele bobinei pentru a strânge la lungime după cum urmează pentru mărimea 34: 9,5 cm (3 3/4 inci), mărimea 36: 10 cm (4 inci), mărimea 38: 10,5 cm (4 1/4 inci), mărimea 40, 42: 11 cm (4 3/8 inci), mărimea 44: 11,5 cm (4 1/2 inci), mărimea 46: 12 cm (4 3/4 inci). Legați capetele firului. Distribuți strângerile uniforme. Coaseți marginea inferioară a bustierului la partea din față (cusătura numărul 2), prindând banda (3b). Așezați banda cu fața în sus și fixați-o cu ace în centrul părții din față (linii de cusătură pentru strângere) pe marginea superioară a bustierului (3c). Coaseți marginea superioară a bustierului cu fața spre față împreună cu căptușeala din față (cusătura numărul 2), prinderea în bandă. Clipo Alocăți de-a lungul curbilor și apăsați în jos. Îndoiiți bustiera cu partea greșită orientată spre interior pe linia de ÎNDOIRE. Fixați cu ace bustiera, unind cusăturile. Lucrați din interior pentru a coase alocățiile cusăturilor de îmbinare. Coaseți marginile laterale și marginile gâtului pe bustieră. Coaseți, de asemenea, marginile laterale și inferioare ale pieselor din față și ale căptușelii din față (3d). Adunați marginile laterale ale bustierului prin coasere cu mașina (setarea cea mai lungă a cusăturii) paralel cu marginile laterale la intervale de 17 mm și 12 mm (aproximativ 3/4 in și 1/2 in). Lăsați capetele lungi ale firului să atârne. Trageți firele bobinei la o lățime de 5 cm (2 inci). Legați capetele firului. Distribuți adunările în mod uniform. Îndreptați marginile laterale și inferioare (3e).

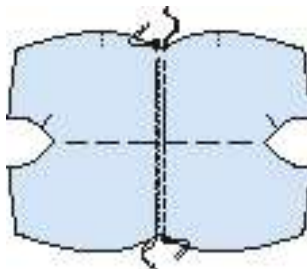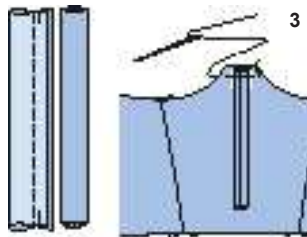

3a

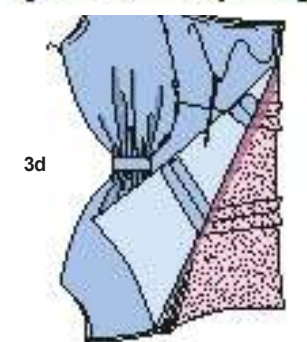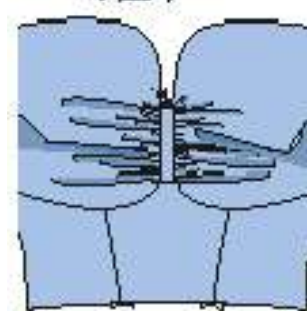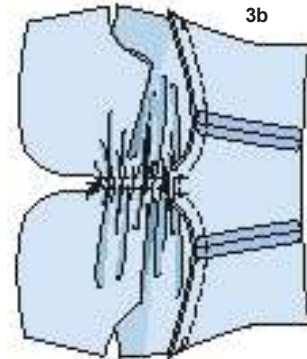



3d

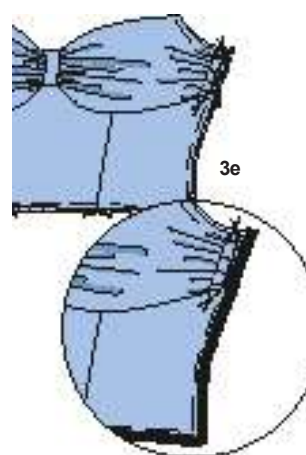

3e

4 130 Piese spate

Așezați câte o bucată din spate din țesătură și căptușeală cu fața spre interior. Coaseți marginile decolteului. Tăiați surplusul, presați căptușeala și coaseți surplusul aproape de cusătura de îmbinare (4). Întoarceți căptușeala spre interior. Presați marginile. Bateți marginile rămase. Piesele din spate și căptușeala din spate împreună. Îndreptați marginile laterale, din spate și de jos împreună și tratați-le ca pe un singur strat de țesătură de acum înainte (4a).

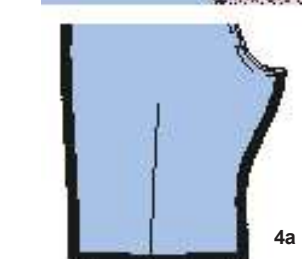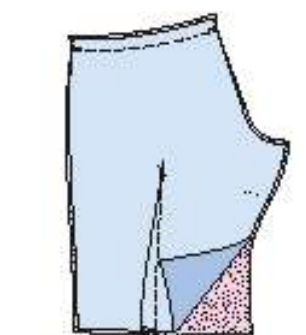

4a


5 130 Cusături laterale

Coaseți piesele din spate cu fața spre față cu partea din față (cusătura numărul 3), potrivit marcajele din spate cu cusătura de îmbinare a bustierului. Presați marginile deschise. Îndepărtați orice fire vizibile.


6 130 Măneci

Coaseți cusăturile de sus și de jos ale mânecilor pe piesele interioare și exterioare ale mânecilor (cusăturile nr. 4 și 5). Presați marginile deschise. Întoarceți mânecile exterioare și așezați-le în mânecile interioare, cu partea dreaptă orientată spre exterior. Coaseți marginile de jos ale mânecilor, potrivit cusăturii mânecilor (6). Taiți marginile și presați-le pe mânecile interioare. Coaseți marginile aproape de cusătura de îmbinare (vezi ilustrația 4). Întoarceți mânecile interioare spre interior și presați marginile.

Așezați surplusurile la marginile superioare (= marginea decolteului) a mânecilor exterioare și interioare către interior, cu părțile drepte orientate spre interior, și fixați-le cu ace (6a). Trageți surplusurile și coaseți marginile decolteului împreună pe linia cusăturii, potrivit cusăturile mânecilor superioare (6b). Taiți surplusurile, tăiați curbele și presați pe interiorul mânecilor. Coaseți surplusurile aproape de cusătura de îmbinare. Presați marginile. Îmbrăcați marginile gâtului (6c).

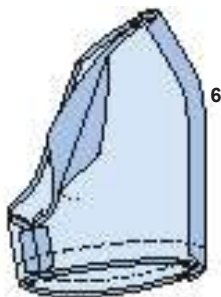


6a

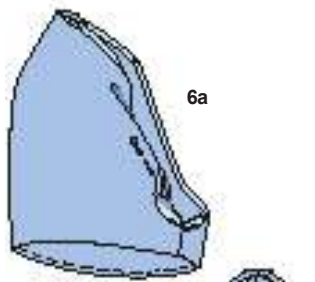

6b




6c

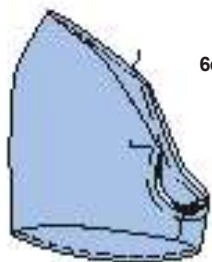

7 130 Așezați mânecile

Fixați mânecile în gaura pentru mâneci cu partea dreaptă orientată spre exterior. Potrivți marcajele 6 de pe mâneca din față și bustieră. Potrivți cusăturile mânecilor și cusăturile laterale. Coaseți mânecile. Taiți surplusul de material la 1 cm (3/8 in) și neteziți împreună. Coaseți surplusul de material la marginile decolteului. Opțional: Coaseți manual bandă antiderapantă din silicon pe interiorul marginii decolteului mânecii.

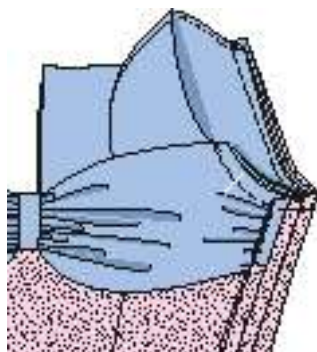

8 130 Fusta / Volan

Curățați surplusul de material de la tivul panoului din față al fustei și surplusul de material de la tiv.

pe panourile din spate ale fustei. Presați marginile tivului spre interior și apoi întindeți din nou pe o suprafață plană (8). Presați marginile din față și din spate ale volanului (= margini lungi curbate și margini scurte drepte) spre interior, întoarceți jumătate și coaseți (8a). Așezați pliurile la marginea superioară a volanului în direcția săgeții. Taiți surplusul de cusătură din colț la un unghi apropiat de linia de cusătură (8b). Îndoți marginea scurtă cu tiv spre interior, cu partea greșită orientată spre interior, și coaseți surplusurile de cusătură împreună (8c). Taiți pliul de la marginea superioară a fustei, așa cum este marcat (8d). Fixați volanul cu fața spre dreapta împreună cu panoul din spate al fustei (cusătura numărul 7), potrivit marginea inferioară a volanului cu linia tivului (marginea pliată) de pe panoul din spate al fustei (săgeată, 8e). Întoarceți surplusul de material de la panoul din spate al fustei pe linia tivului (marginea pliată) și fixați-l cu ace deasupra volanului. Coaseți volanul și panoul din spate al fustei, aliniați surplusurile de material. Întoarceți surplusul de material spre interior (8f). Fixați cu ace volanul și panoul din spate al fustei cu fața spre interior, împreună cu marginea laterală a panoului din față al fustei. Coaseți în linia cusăturii de la marginea superioară până la marcajul fantei = cusătura laterală dreaptă (săgeată, 8g). Coaseți panoul stâng panoul din spate al fustei la marginea laterală stângă a panoului din față al fustei = cusătura laterală stângă (cusătura numărul 7). Îndreptați surplusurile și călcați pentru a le deschide.

Neteziți surplusul de material de la marginile fantei din partea dreaptă a panoului din față al fustei. Presați surplusul de material de la fanta spre interior, apoi întindeți din nou surplusul de material. Îndoți surplusul de material pentru tiv pe linia marcată și coaseți în linia cusăturii de la marginea fantei. Întoarceți surplusul de material pentru tiv spre interior. Coaseți surplusul de material pentru fanta (8h). Împreunați marginile superioare ale volanului și ale panoului din față al fustei, potrivit centrul din față și marginea din față a volanului cu linia LEFT ABUTTING (8i).



8



8a




8b




8c



8d

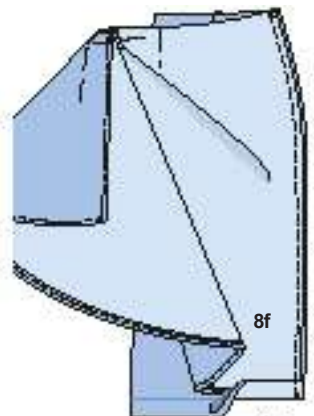

8e

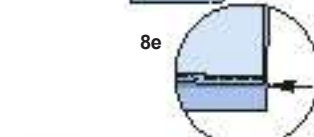

8g




8h



9 130 Atașati fusta


Coaseți fusta cu partea dreaptă împreună cu partea superioară a rochiei (cusătura numărul 8), potrivit cusăturile laterale. Neteziți marginile și călcați.

9

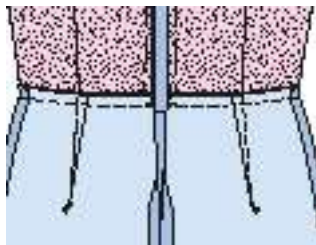


10 130 Fermoar invizibil
Neteziți marginile din spate ale rochiei. Deschideți fermoarul. Fixați cu ace de siguranță jumătate din fermoar cu fața în jos pe una dintre marginile deschiderii. Dinții fermoarului încep de la marginea decolteului. Coaseți fermoarul de sus până la capătul marcat al fantei, capătul inferior al fermoarului rămânând în afară (10). Închideți fermoarul.

Așezați a doua jumătate a fermoarului cu fața în jos pe partea dreaptă a țesăturii, pe cealaltă margine a fantei, potrivit cusăturile de îmbinare ale fustei. Fixați cu un ac de siguranță în partea de sus. Deschideți din nou fermoarul. Coaseți fermoarul de sus până jos pe fanta (10a). Închideți fermoarul. Coaseți cusătura centrală din spate de la marginile inferioare până la fermoar (10b). Presați margini de cusătură deschise. Întoarceți capetele superioare ale benzii fermoarului și coaseți la surplusuri (10c). Coaseți surplusurile la marginea din spate a decolteului la căptușeală. Taiati capătul fermoarului care depășește și legați-l cu o bucată de căptușeală (10d).

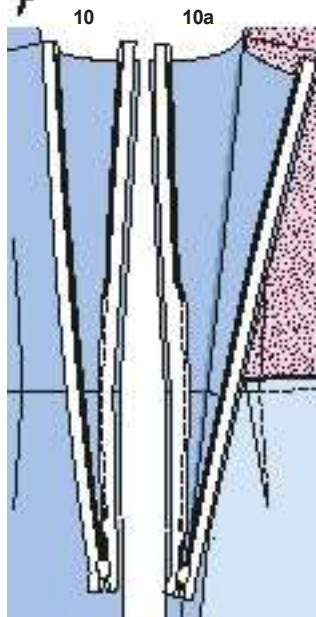



10h

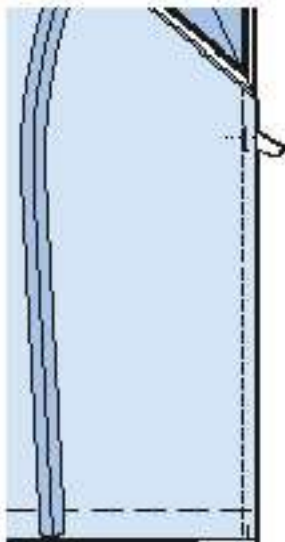

10c



10d

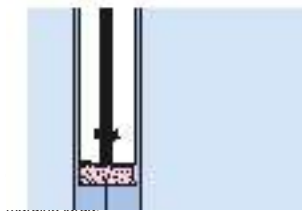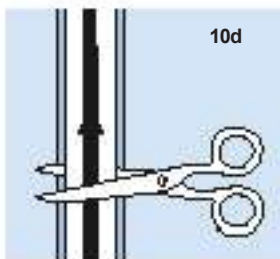

SFATURI UTILE

CUM SĂ SCURTAȚI UN FERMOAR


Fermoarele separabile sunt disponibile în lungimi de 30 până la 80 cm (12 până la 32 inci), întotdeauna în trepte de 5 cm (2 inci). Dacă

aveți nevoie de o lungime diferită, cumpărați fermoarul următor mai mare și scurtați-l corespunzător. Pentru a face acest lucru, măsurați marginea articolului de îmbrăcăminte de la începutul fermoarului până la capătul fermoarului. Măsurați această dimensiune de la capătul inferior al fermoarului în sus și marcați-o pe benzile fermoarului.

Pentru **fermoare metalice** îndoiți cu atenție opritoarele superioare

desfaceți, îndepărtați și puneți deoparte. Utilizați clește pentru a îndepărta dinții în surplus până la 5 mm (3/16 in) sub marcat. În final, reatașați opritoarele la benzile cu fermoar și apăsați pentru a le fixa bine.


fermoare din plastic, folosiți clești pentru a îndepărta opritoarele din partea superioară și lungimea inutilă a dinților. Pentru a împiedica cursorul să alunece, coaseți fire groase de-a lungul capetelor superioare ale fermoarului. Fermoarele din plastic foarte fine nu au dinți, ci o spirală. Acest tip de fermoar trebuie tăiat în partea de sus la lungimea necesară plus 2 m (3/4 in). Capetele superioare n fie prinse în cusătură, fie întoarse în jos la

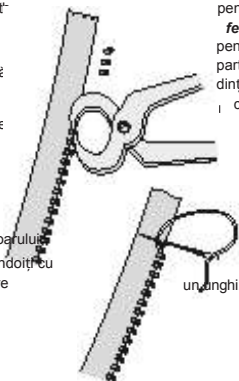

unghii.

ACOPERIȚI CAPSELE CU CĂPTUȘEALA

Tăiați un cerc din căptușeală pentru fiecare jumătate a capsei, puțin mai mare decât piesa (1). Coaseți de-a lungul marginii cercului din căptușeală cu cusături mici (2), nu tăiați firul. Așezați capsă cu fața în jos pe partea greșită a căptușelii și strângeți firul astfel încât căptușeala să se așeze uniform în jurul marginii capsei. Folosiți firul pentru a coase marginile căptușelii în cruce (3). Ascundeți capătul firului.

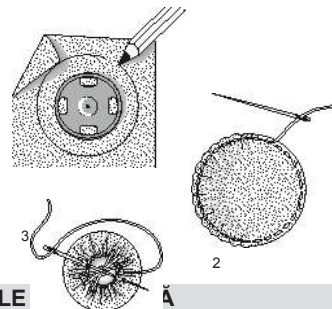

PIELE NATURALĂ / PIELE

Puteți coase orice articol vestimentar din piele naturală sau piele artificială dacă materialul recomandat este un material neelastice. Informațiile următoare se referă la pielea naturală. Pielea artificială poate fi tratată în același mod.

Evitați să desfaceți cusăturile, deoarece găurile lăuate de ac sunt permanente. Prin urmare, vă recomandăm să realizați mai întâi o schiță a articolului vestimentar ales din muselină sau dintr-o țesătură similară, ieftină. Probați schița și faceți modificările necesare la piesele de tipar din hârtie. Apoi decupați piesele de piele folosind piesele de tipar personalizate. Folosiți bandă adezivă pentru a fixa piesele de tipar din hârtie pe piele. Folosiți un creion cu mină moale sau un pix pentru a marca contururile pieselor de tipar și alte

marcaje. Marcați surplusurile de cusătură de lățime uniformă și surplusurile pentru tiv.

Decupați piesele. Utilizați o lungime medie a cusăturii, deoarece o cusătură prea mică poate perfora pielea. Folosiți un ac obișnuit pentru mașina de cusut, de dimensiunea 80 sau 90.

Presătiți pielea naturală și pielea artificială pe partea din spate, dacă este posibil, cu căldură moderată și fără abur. Acoperiți întotdeauna pielea cu o cărpă uscată. Deoarece fiecare piele reacționează diferit la căldură datorită proceselor diferite de tăbăcire și vopsire, asigurați-vă că testați firul de călcat înainte de a călca pe interfață.

Vă recomandăm să utilizați interfața Vlene LE 420 sau Vlene G 785 de la Freudenberg. Aceste interfețe se calcă la o temperatură moderată și fără abur.

CUM SE SCURTEAZĂ SAU SE LUNGESTE UN PATRON?

Uneori este ca și cum ai fi vrăjtit: dintre toate modelele, tocmai stilul tău preferat nu este disponibil în mărimea potrivită pe foaia de tipar!

Nicio problemă – folosind exemple, vă arătăm aici cum pot fi prelungite mărimile scurte/mici pentru a se potrivi mărimilor normale sau cum pot fi prelungite mărimile normale pentru a se potrivi mărimilor înalte. Sau invers, cum pot fi modificate mărimile înalte pentru a se potrivi mărimilor normale sau mărimile normale pentru a se potrivi mărimilor scurte/mici.

Condiția prealabilă pentru o potrivire perfectă: modelul corespunde măsurătorilor bustului și șoldurilor.


Bine de știut...

Pentru o înălțime de 160 cm, 168 cm sau 176 cm și dacă măsurătorile individuale ale lungimii corespund cu cele din tabelul nostru de mărimi Burda, piesele tiparului sunt modificate de-a lungul liniilor de modificare cu numărul de centimetri indicat în desene (mai sus).

Dacă sunteți mai scundă sau mai înaltă, sau dacă măsurătorile individuale ale lungimii diferă de măsurătorile din tabelul nostru, trebuie să determinați singură diferența de lungime.

Regula generală pentru partea de sus este: scurtați sau adăugați 1/4 din diferența dintre gaura pentru mânecă și talie și 3/4 din diferența dintre gaura pentru mânecă și talie. Pantaloni sunt scurtați sau lungiți cu 1 cm (3/8 in) de-a lungul liniei orizontale superioare, iar lungimea piciorului este scurată sau lungită cu jumătate

deasupra și sub genunchi. Desenele de mai sus arată unde trebuie trasate liniile de modificare (linii întrerupte). Important: Trasați întotdeauna liniile de modificare în unghi drept față de fibră, altfel piesele tiparului vor fi dezechilibrate. Pentru ca mâneca să se potrivească din nou în gaura pentru mânecă, capul mânecii trebuie modificat în consecință. Mănecele cu cap plat sunt îngustate sau lărgite la cusături, până la marginea inferioară.

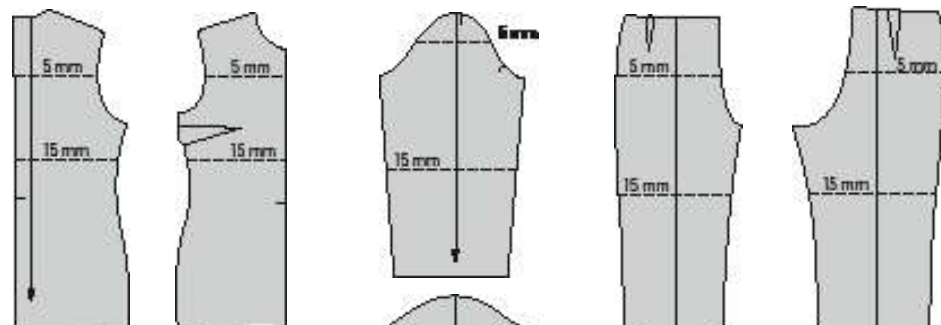


Marcați liniile de modificare pe piesele modelului.


Iată cum se introduce lungimea... Tăiați piesa modelului de-a lungul unei linii de modificare. Lipiți o fâșie de hârtie sub una dintre margini.

Paralel cu această margine de pe fâșia de hârtie, marcați linia de îmbinare la distanța cu care piesa modelului trebuie lungită de la această linie de modificare. Lipiți piesa modelului rămasă pe fâșia de hârtie de-a lungul liniei de îmbinare. Adăugați lungime la celelalte linii de modificare în același mod.

Important: Pentru a preveni deplasarea laterală a pieselor, transferați linia de fibră pe fâșia de hârtie. La lipire, linia de fibră trebuie să formeze din nou o linie dreaptă (vezi mai jos).

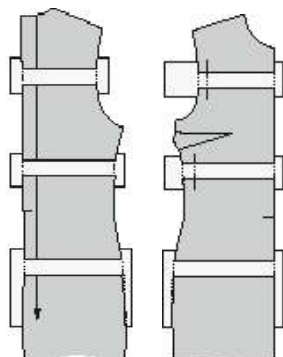


... astfel se scurtează cu precizie. Desenați o a doua linie deasupra liniei de modificare, la distanța cu care trebuie scurtată bucata de tipar la această linie. Apoi pliați bucata de tipar astfel încât aceste două linii să se întâlnească (mai jos).

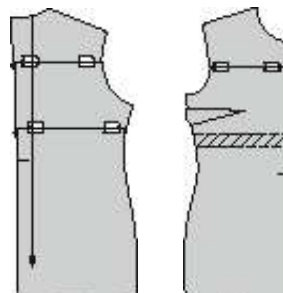

ri înainte!

Țineți bucițile de hârtie cu modelul pe corp, în fața oglinzii. Astfel, veți vedea imediat unde trebuie făcute modificările. Pentru a trasa liniile de modificare, aranjați bucițile de model așa cum se potrivesc între ele. Pentru a preveni deplasarea laterală a părților atunci când le lungiți, trasați o linie verticală de-a lungul fiecărei linii de modificare. Pentru modelele cu o pensă verticală la bust, pliați pensă înainte de a marca liniile de modificare. Pentru a face acest lucru, tăiați bucata de tipar din hârtie de la cusătura laterală până la vârful pensă (a). Așezați pensă închisă (b).

Lipiți marginile tăiate după ce piesa modelului a fost lungită sau scurtată.

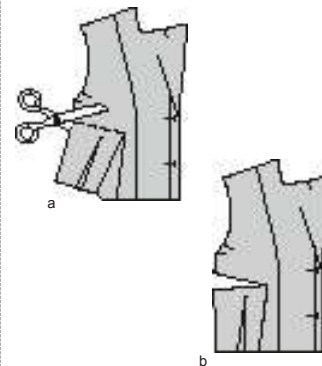

Mărimile standard pentru femei corespund cu	44	46	48	50	52	54	56	58	60
mărimile mici/minuscul	22	23	24	25	26	27	28	29	30
mărimile mari	88	92	96	100	104	108	112	116	120


Care este care – Comparați mărimile plus

Diferența între aceste categorii de mărimi este doar înălțimea. Celelalte măsurători ale corpului sunt identice. Mărimile standard sunt adaptate pentru o înălțime de 168 cm (5 ft. 6 ins). Mărimile scurte/mici se bazează pe o înălțime de 160 cm (5 ft. 3 ins). Mărimile înalte se bazează pe o înălțime de 176 cm (5 ft. 9 ins).

SFATURI UTILE

BORDATĂ / BETELIE / CĂPTUȘEALĂ LA UN FERMOAR INVISIBIL

Fixați cu ace partea interioară a beteliei/fațetei/căptușelii de-a lungul marginii, cu părțile drepte una lângă alta. La deschiderea fermoarului, pliați înapoi capetele părții interioare a beteliei/fațetei/căptușelii cu 5 mm (3/16 in) înainte de marginea de deschidere și

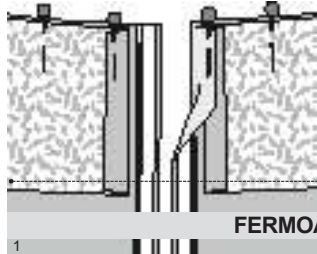

fixați cu ace la margine (ilustrația 1). Pe piesă (bluză, rochie, fustă, pantaloni), pliați surplusul de material al fantei spre exterior și fixați cu ace la marginea de deasupra garniturii/curelei interioare/căptușelii. Coaseți de-a lungul marginii (ilustrația 2).



FERMOARE INVISIBILE

Aceste fermoare speciale sunt disponibile în 3 lungimi: 22 cm, 40 cm, 60 cm (9 inci, 16 inci, 24 inci). Partea inferioară a fermoarului

trebuie să fie cu cel puțin 2 cm (3/4 in) mai lung decât deschiderea. Se coase înainte de a coase cusătura de sub fantă. Pentru a coase fermoarul, veți avea nevoie de un picior presor special.



Cusutul fermoarului: Deschideți fermoarul și împingeți spirala cu unghia degetului mare, astfel încât cusătura dintre bandă și spirală să fie vizibilă. Așezați fermoarul deschis cu fața în jos pe partea dreaptă a țesăturii, pe una dintre marginile deschiderii. Pentru a coase fermoarul exact de-a lungul liniei de cusătură marcate, calculați distanța dintre bandă și marginea țesăturii după cum urmează: Lățimea surplusului de cusătură minus 1 cm bandă = distanța până la marginea țesăturii. Cu o cusătură lată de 1,5 cm (5/8 in)

Toleranța, distanța până la bandă este de 5 mm (3/16 in). Fixați cu ace capătul superior al fermoarului la distanța calculată de marginea țesăturii.

capătul inferior al fermoarului depășește capătul marcat al deschiderii. Așezați piciorul presor pe fermoar astfel încât



spirală să se afle în creștătura din dreapta acului (1). Coaseți fermoarul de sus până la capătul marcat al deschiderii. Închideți fermoarul. Fixați cu ace cealaltă jumătate a fermoarului cu fața în jos pe partea dreaptă a țesăturii de la celălalt capăt al deschiderii și fixați-o în partea de sus cu un singur ac drept. Deschideți din nou fermoarul. Așezați piciorul presor pe capătul superior al fermoarului, spirală fiind în creștătura din stânga acului (2). Coaseți fermoarul de sus până la capătul deschiderii. Închideți fermoarul. Acum coaseți cusătura de sub fermoar, de jos în sus. Așezați capătul liber al fermoarului spre marginea cusăturii. Coaseți cusătura cât mai strâns posibil până la ultima

cusătura cusăturilor fermoarului. Dacă fermoarul este prea lung, tăiați surplusul de lungime și legați capătul cu o bucată de material.

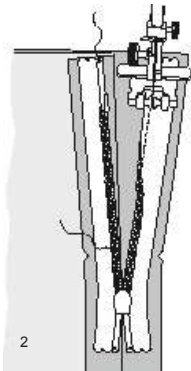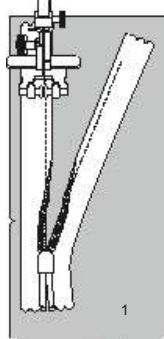

CUSUTUL UNEI BORDURI


Pentru marginile care vor fi acoperite cu o bordură, o bandă de bordură, căptușeală sau o bucată de buzunar și care nu vor fi cusute ulterior, este o idee bună să coaseți bordura, banda de bordură sau căptușeala în loc. Acest lucru asigură că marginile stau frumos și rămân plate chiar și după spălare. În plus, fațada, banda de fațadă sau căptușeala nu vor fi „vizibile” la exterior. Pentru a face acest lucru, fațada etc. se așează peste surplusurile de cusătură după ce acestea au fost tăiate și apoi cusute la surplusul din partea dreaptă, aproape de cusătura de îmbinare. Această cusătură va fi vizibilă ulterior doar în interiorul articolului vestimentar.

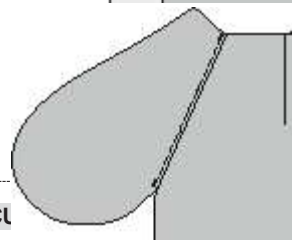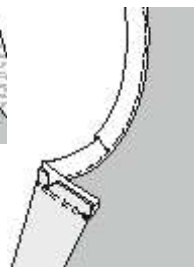

CUSĂTURĂ DUBLĂ SAU „CL



Cusătura dublă sau „cusătura franceză” este ca o cusătură plată și o finisare a cusăturii, toate într-una singură. Este utilizată în principal pentru țesături transparente sau pentru articole de lenjerie. Așezați bucățile de țesătură cu părțile greșite una lângă alta (1). Coaseți marginile la 5 mm (3/16 in) lângă linia de cusătură marcată (2). Tăiați marginile la aproximativ 3

mm (1/8 in) lângă linia de cusătură (3). Presați surplusurile de cusătură pentru a le deschide. (4) Apoi pliați materialul astfel încât cusătura să se afle exact de-a lungul pliului, cu părțile drepte ale materialului orientate una spre cealaltă. Presați marginea pliului (5) și coaseți de-a lungul liniei marcate pentru cusătură surplusul primei

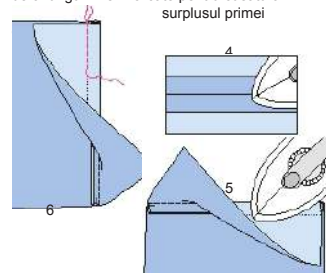

FINISAȚI CU CUSĂTURĂ ÎN ZIGZAG

Presăți marginea țesăturii pe partea greșită. Coaseți de-a lungul marginii pe partea dreaptă a țesăturii cu o setare scurtă, zigzag strâns. Apoi tăiați cu atenție surplusul de țesătură din interior, aproape de cusătură.

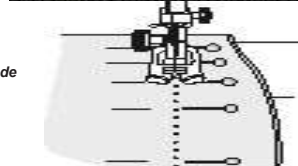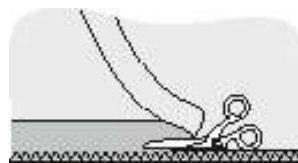

SFAT:

Dacă introduceți ace drepte peste linia marcată, puteți coase cu atenție peste ele. Coaseți încet, pentru a nu rupe acul mașinii de cusut.