


INFORMAȚII ȘI SFATURI

DESPRE CUSUT

LUAȚI MĂSURILE

Măsurătorile exacte sunt esențiale pentru o potrivire perfectă. Vă rugăm să măsurați direct pe corp, purtând lenjerie intimă, și, de preferință, să cereți ajutorul unei alte persoane. Cum se măsoară:

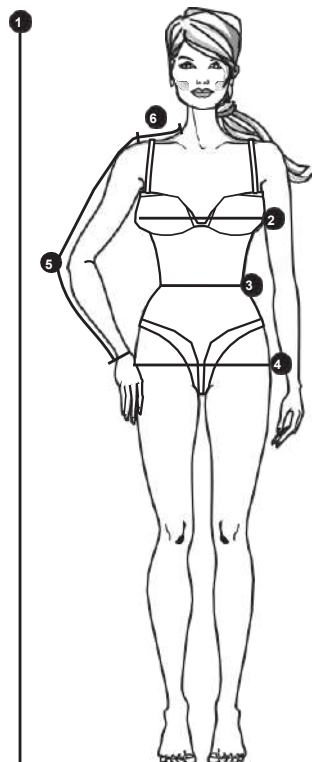

1 ÎNĂLȚIME

În picioare, cu spatele drept, de la creștetul capului până la talpă

2 BUST

Așezați centimetrul în jurul părții celei mai proeminente a bustului, treceți-l sub brațe și ridicați-l ușor în spate

3 TALIE

Măsurați partea cea mai îngustă a taliei

4 ȘOLDURI

În jurul părții celei mai pline

5 LUNGIMEA BRAȚULUI

Cu brațul ușor îndoit, de la umăr, peste cot, până la încheietura mâinii

6 UMĂR

De la baza gâtului până la vârful umărului

Comparați măsurătorile dvs. cu cele din tabelul de mărimi Burda Style. Alegeți mărimea care se apropie cel mai mult de măsurătorile dvs.

Alegeți tiparele pentru bluze, rochii, jachete și patoane în funcție de măsurătoarea bustului, iar pentru fuste și pantaloni în funcție de măsurătoarea soldurilor.


Vă rugăm să alegeți întotdeauna aceeași mărime a tiparului, fie că este vorba de o rochie tunica largă sau de o rochie dreaptă, mulată. Nu măsurați piesele tiparului, deoarece toate tiparele Burda includ o marjă de lejeritate în plus față de măsurile din tabelul de mărimi.

Dacă este necesar, puteți modifica un tipar cu valoarea necesară.


FIȘA PATRONULUI

Canitatea necesară de material se calculează în funcție de lățimea materialului indicată în tabelul cu cerințele de material. Dacă materialul dvs. are o lățime diferită, cantitatea necesară se va modifica. Imprimiul materialului determină dacă piesele tiparului se decupează într-o singură direcție sau în direcții opuse.

Secțiunea „Prezentare generală a tiparului” din instrucțiunile de cusut indică pe ce foie (A-D) se găsesc piesele tiparului, culoarea liniei tiparului (roșu, albastru, verde sau negru), numerele pieselor tiparului și liniile de mărime (contururile tiparului).

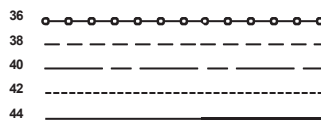

Numerele pieselor de tipar se găsesc pe marginea foi de tipar, în culoarea specificată pentru tipar.

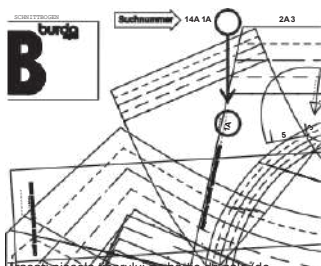

Trasați piesele tiparului pe hârtie de calitate (de exemplu, cu setul de trasare Burda), fără a uita de indicații și numerele cusăturilor. Nu există piese tipar pentru **piesele tăiate la măsură**. Aceste piese pot fi desenate direct pe material, conform măsurătorilor specificate în instrucțiuni.

Ce înseamnă informațiile de pe foaia cu tiparul, cum se decupează piesele tiparului, termeni importanți

TABELE DE MĂRIMI BURDA

Toate măsurătorile sunt exprimate în cm.

MĂRIMI PENTRU FEME (înălțime 168 cm / 5 ft. 6 in.)

Mărime	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
Burda	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34
Mărime	24	46	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
Britanice														
Mărime SUA														
Înălțime	cm	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168
	ins	5'6"	5'6"	5'6"	5'6"	5'6"	5'6"	5'6"	5'6"	5'6"	5'6"	5'6"	5'6"	5'6"
Bust	cm	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128	134	140
	ins	31 1/2"	33	34 1/2"	36 1/2"	37 3/4"	39 1/4"	41	43 1/4"	45 1/2"	48	50 1/2"	52 1/2"	55 1/2"
Talie	cm	62	66	70	74	78	82	86	92	98	104	110	116	122
	ins	24 1/2"	26	27 1/2"	29 1/4"	30 3/4"	32 1/4"	33 3/4"	36 1/4"	38 1/4"	41	43 1/4"	45 1/4"	48 1/4"
Șold	cm	86	90	94	98	102	106	110	116	122	128	134	140	146
	ins	33 3/4"	35 3/4"	37	38 3/4"	40 1/4"	41 3/4"	43 1/4"	45 3/4"	48	50 3/4"	52 3/4"	55 1/4"	57 3/4"
Lungimea	cm	59	59	60	60	61	61	61	62	62	62	63	63	63
	ins	23 1/4"	23 1/4"	23 3/4"	23 3/4"	24	24	24	24 1/4"	24 1/4"	24 1/4"	24 3/4"	24 3/4"	24 3/4"
Lățimea	cm	12	12.5	12.5	13	13	13.5	13.5	14	14	14.5	14.5	15	15.5
umerilor	ins	4 1/4"	4 1/4"	4 1/4"	5 1/4"	5 1/4"	5 1/4"	5 1/4"	5 1/4"	5 1/4"	5 1/4"	5 1/4"	5 1/4"	5 3/4"

MĂRIMI STANDARD PENTRU BĂRBAȚI

Mărime Burda	44	46	48	50	52	54	56	58	60
Mărime SUA	34	36	38	40	42	44	46	48	50
Înălțime	cm	168	171	174	177	180	182	184	188
	ins	1.68 m	1.70 m	1.73 m	1.75 m	1.78 m	1.80 m	1.83 m	1.85 m
Bust	cm	88	92	96	100	104	108	112	116
	ins	34 3/4"	36 1/4"	37 3/4"	39 1/4"	40 3/4"	42 1/4"	44 1/4"	45 3/4"
Talie	cm	76	82	86	90	94	98	104	110
	ins	30 1/4"	32 1/4"	33 1/4"	35 1/4"	37	38 3/4"	40 3/4"	43 1/4"
Șold	cm	90	94	98	102	106	110	115	120
	ins	35 3/4"	37	38 3/4"	40 1/4"	41 3/4"	43 1/4"	45 1/4"	47 1/4"
Lungimea	cm	61	62	63	64	65	66	67	68
	ins	24	24 1/4"	24 1/4"	25 1/4"	25 1/4"	26	26 1/4"	26 3/4"
Gât	cm	37	38	39	40	41	42	43	44
	ins	14 1/4"	15	15 1/4"	15 3/4"	16 1/4"	16 1/4"	16 3/4"	17 1/4"

MĂRIMI PENTRU FETE în funcție de înălțimea în cm

Mărimea Burda	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Mărime SUA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Circumferința pieptului	cm	62	64	66	68	72	76	80	84	88
	ins	24 1/2"	25 1/4"	26	26 3/4"	28 1/4"	30	31 1/4"	33	34 1/4"
Talie	cm	51	56	59	61	63	65	67	69	71
	ins	20 1/4"	22 1/4"	23 1/4"	24	24 3/4"	25 1/4"	26 1/4"	27 1/4"	28
Șold	cm	61	66	72	74	78	82	86	90	94
	ins	23 3/4"	26 1/4"	28 1/4"	29 1/4"	30 3/4"	32 1/4"	33 3/4"	35 3/4"	37
Lungimea brațului	cm	41	46	48	51	53	55	57	59	61
	ins	16 1/4"	18 1/4"	19	20	20 3/4"	21 1/4"	22 1/4"	23 1/4"	24

MĂRIMI PENTRU BĂIEȚI în funcție de înălțimea în cm

Mărimea Burda		122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Mărime SUA		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Circumferința pieptului	cm	62	64	66	68	72	75	78	81	84	87
	ins	24 1/2"	25 1/4"	26	26 3/4"	28 1/4"	30	31 1/4"	33 1/4"	34 1/2"	35 1/2"
Talie	cm	51	56	62	65	67	70	72	75	77	79
	ins	20 1/4"	22 1/4"	24 1/4"	25 3/4"	26 3/4"	27 3/4"	28 3/4"	29 3/4"	30 3/4"	31 3/4"
Șold	cm	61	66	71	73	76	79	82	85	88	91
	ins	23 3/4"	26 1/4"	27 3/4"	28 3/4"	29 3/4"	31 1/4"	32 1/4"	33 1/4"	34 1/4"	35 1/4"
Lungimea brațului	cm	41	46	48	51	53	55	57	59	61	63
	ins	16 1/4"	18 1/4"	19 1/4"	20 1/4"	20 3/4"	21 1/4"	22 1/4"	23 1/4"	24 1/4"	24 3/4"

MĂRIMILE PENTRU BEBELUȘI ȘI COPII MICI în funcție de înălțimea în cm

Mărimea Burda	56	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116
Mărime SUA	nou	3	6	9	12	18	2	3	4	5	6
	născut	lună	lună	lună	lună	mo.					
Circumferința toracică	cm	45	47	49	51	53	55	56	57	58	59
	ins	17 3/4"	18 1/4"	19 1/4"	20 1/4"	20 3/4"	21 1/4"	22	22 1/4"	22 3/4"	23 1/4"
Talie	cm	42	44	46	48	50	51	52	53	54	55
	ins	16 1/2"	17 1/4"	18 1/4"	19	19 1/4"	20	20 1/4"	20 3/4"	21 1/4"	21 3/4"
Șold	cm	46	48	50	52	54	56	58	59	61	63
	ins	18 1/4"	19	19 1/4"	20 1/4"	21 1/4"	22	22 1/4"	23 1/4"	24	24 1/4"
Lungimea brațului	cm	16	19	21	23	26	28	31	33	36	38

MĂRIMI FEMININE HALF/PETITE/SHORT (înălțime 160 cm/5 ft. 3 in.) 3 beți

Cu excepția înălțimii, aceste măriri corespund mărimilor standard pentru femei.										
Mărimea Burda	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Mărime britanică	81	101	121	141	161	181	201	221	241	261
Mărime SUA	4P	6/8P	8	8 10P	12P	14P	16P	18P	20P	24P
Înălțime	cm	160	160	160	160	160	160	160	160	160
	ins	1,60 m	1,60 m	1,60 m	1,60 m	1,60 m	1,60 m	1,60 m	1,60 m	1,60 m
Bust	cm	80	84	88	92	96	100	104	110	116
	ins	31½	33	34½	36½	37¾	39¾	41	43½	45½
Talie	cm	62	66	70	74	78	82	86	92	98
	ins	24½	26	27½	29½	30¾	32¼	33½	36¼	38¼
Șold	cm	86	90	94	98	102	106	110	116	122
	ins	33½	35½	37	38½	40½	41½	43½	45½	48
Lungimea brațului	cm	57	57	58	58	58	59	59	59	60
	ins	22½	22½	22½	22½	22½	23½	23½	23½	23½
Lățimea umerilor	cm	12	12,5	12,5	13	13	13,5	13,5	14	14
	ins	4½	4½	4½	5½	5½	5½	5½	5½	5½

TOATE STILURILE PE SCURT

GHIDUL NOSTRU PENTRU CLASIFICĂRILE BURDA


- Rapid și ușor – ideal pentru începători!
- Necesită o oarecare experiență în croitorie și/sau timp

- Necesită abilități avansate de cusut
- Lucrare sofisticată, cu detalii dificile



Instrucțiuni detaliate
cu ilustrații

CĂMAȘI ȘI BLUZE

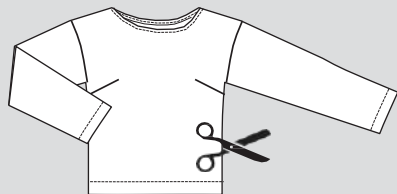


●●●●

101

Mărimi 36–46

p. 49

PA MODEL ÎN ROZ

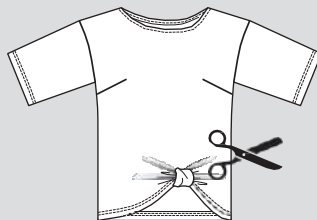

●●●●

102

Mărimi 36–46

p. 50



●●●●

106

Mărimi 36–46

p. 38




●●●●

103

Mărimi 36–46

p. 48

BLUZE

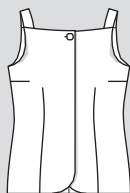


●●●●

116

Mărimi 36–46

p. 14

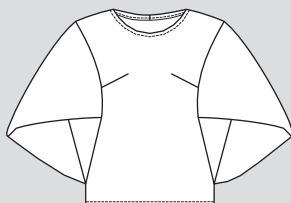


●●●●

104

Mărimi 36–48

p. 52

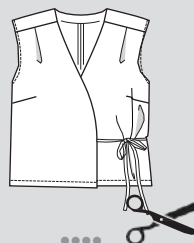

●●●●

109

Mărimi 36–48

p. 36




●●●●

115

Mărimi 36–46

p. 18

ROCHII

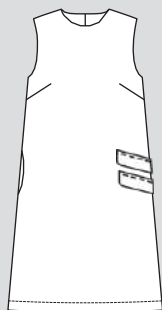


●●●●

105

Mărimi 36–46

p. 21

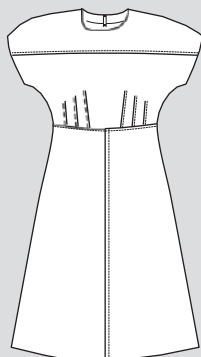


●●●●

113

Mărimi 36–46

p. 20

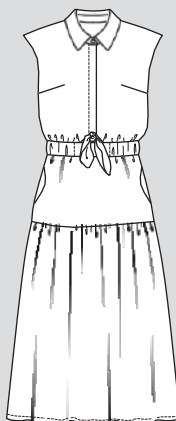


●●●●

114

Mărimi 36–46

p. 46

PANTALONI

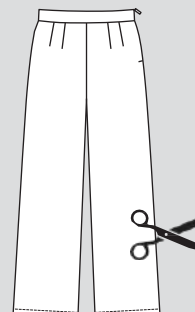


●●●●

108 A, B

Mărimi 36–48

p. 36, 16

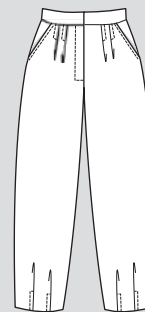

●●●●

112

Mărimi 36–46

p. 25

JACHETE




•••••

111

Mărimi 36-46

p. 12

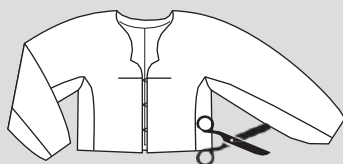


•••••

117

Mărimi 34-44

p. 23

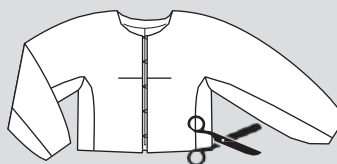


•••••

118

Mărimi 34-44

p. 42

MODELE PENTRU FEMEI CU FORME

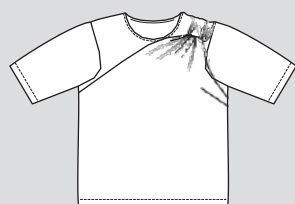


•••••

120

Mărimi 46-56

p. 41

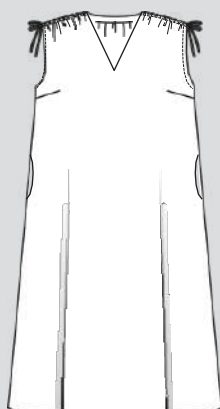

•••••

119

Mărimi 46-56

p. 53




•••••

122

Mărimi 46-60

p. 43

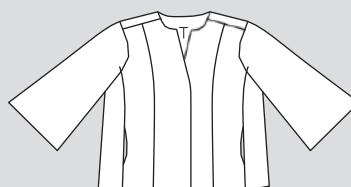


•••••

121

Mărimi 46-60

p. 44

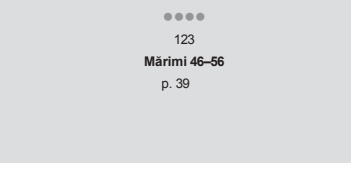


•••••

123

Mărimi 46-56

p. 39

FUSTE

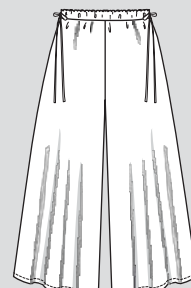


•••••

107

Mărimi 36-48

p. 40

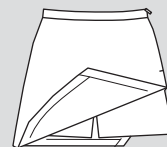


•••••

110

Mărimi 36-46

p. 13

MODEL SPECIAL

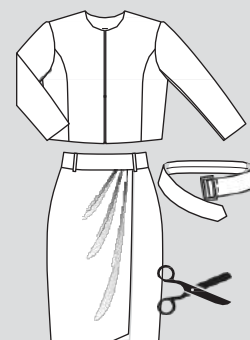

•••••

124

Mărimi 34-46

p. 33

MODĂ PENTRU BĂRBAȚI



•••••

125

Mărimi 48-56

p. 60



•••••

126

Mărimi 48-56

p. 60



•••••

127

Mărimi 48-56

p. 61



•••••

128

Mărimi 48-56

p. 62


INFORMAȚII ȘI SFATURI DE

Ce înseamnă informațiile de pe foaia cu tiparul, cum se decupează, ce termeni sunt importanți

LEGENDA SIMBOLURILOR


Piese mari ale tiparului sunt adesea amplasate pe foaie în două sau mai multe bucăți care, după trasare, trebuie lipite împreună pe **linia de îmbinare** (indicată printr-o linie dublă).

Marcajele de cusătură sunt mici semne care trebuie să se întâlnească la cusăturile lungi pentru a asigura o

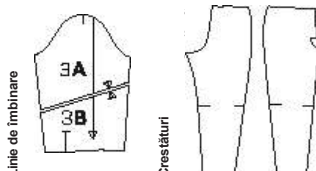


Numeralele cusăturilor indică modul în care piesele sunt cusute între ele. Numerele identice corespund întotdeauna exact.

Marcajele de fantă indică începutul sau sfârșitul unei fante, de exemplu la fantele laterale, deschiderile buzunarelor sau pentru fermoare.

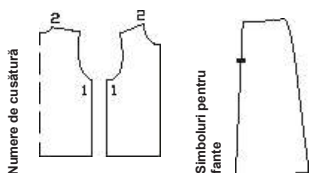


Marcajele pentru gura mânecii sunt mici crestături pe mânecă și pe marginea din față a gura mânecii. Acestea trebuie să se întâlnească la montarea mânecii.

Simbolul piului indică direcția în care se pliază.

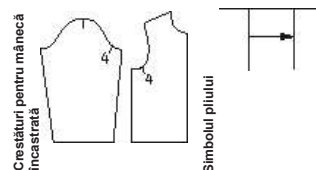


Picior de presare este simbolul pentru cusături și surfilare



Opțiuni de fixare Simbolul poziției pentru butonieră, nasture, capse, ochiuri, fanta pentru șnur

Aceste linii se găsesc doar pe schița generală a tiparului.

Următorii termeni sunt imprimați pe foaia de tipar




DECUPARE

Schema tiparului arată cum se pot așeza cel mai bine piesele tiparului pe materialul nostru original. Cel mai bine este să pliați materialul într-un strat dublu, cu fața materialului orientată spre interior.

Când tăiați dintr-un singur strat de material, fața materialului trebuie să fie orientată în sus. Marginea este reprezentată de dungi gri, iar piul materialului de o linie lungă punctată.

Piese de tipar din hârtie prezentate cu contur întrerupt trebuie așezate cu fața în jos (partea imprimată) pe

tesătură. Înainte de a decupa, desenați mai întâi toate piesele tiparului și orice bucăți tăiate la măsură pe tesătură.

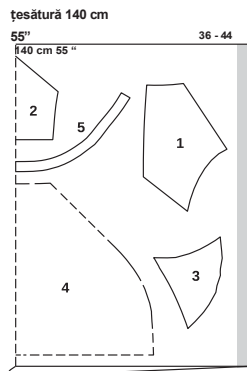

Înainte de a tăia, fixați întotdeauna cu ace sau trasați toate piesele pe tesătură.

Când fixați piesele cu ace, țineți cont de **direcția firului**: săgeata de orientare marcată pe piesele tiparului trebuie să fie paralelă cu marginile tesăturii.

Modelele Burda nu includ surplusuri pentru cusături și tivuri. Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tivuri și tivuri de mâneci 4 cm (1 1/4 in).

Pentru tesăturile cu un **model orientat**, fixați piesele tiparului pe tesătură astfel încât marginile inferioare să indice în aceeași direcție. Pentru tesăturile în carouri, cu dungi transversale sau cu un model transversal, este important ca imprimul să se potrivească la cusăturile longitudinale.

Transferați toate **marcajele** de pe piesele tiparului, de exemplu linii și crestături, pe partea din spate a tesăturii cu hârtie de copiat Burda. Linile marcate, de exemplu pentru buzunare sau centrul din față, pot fi transferate pe partea din față a tesăturii cu cusături lungi de bățură.

Interfața (termofuzibilă) poate fi realizată din fibre sintetice și naturale.

Există o căptușeală potrivită pentru fiecare tip de tesătură. Designul produsului se bazează pe ideea de a crea un produs cu un nivel ridicat de calitate și durabilitate. Consultați instrucțiunile de cusut pentru fiecare model pentru a afla ce căptușeală este necesară.

Interfața se calcă întotdeauna pe partea din spate a tesăturii.

Pași importanți de cusut sunt explicați în detaliu în secțiunea „**SFATURI UTILE**” de la sfârșitul suplimentului de cusut. În instrucțiunile pentru fiecare model, se face referire la explicația corespunzătoare din pasul respectiv de confecționare.

TERMENI DE CUSUT

Linia de fir este direcția longitudinală a tesăturii. Cuvintele „linia de fir” sunt tipărite de-a lungul unei linii drepte sau a unei margini sau sunt marcate cu o săgeată pe piesa de tipar din hârtie. Atunci când așezați piesele de tipar pe tesătură, firul drept trebuie să fie întotdeauna paralel cu marginile longitudinale (= margini de tesătură) ale tesăturii.

Piul tesăturii este marginea pliată a unui strat dublu de tesătură. Fiecare piesă a tiparului de hârtie are o margine dreaptă marcată ca „pli” (linie punctată pe schița tiparului). La decupare, nu este necesară nicio marjă de cusătură la această margine, deoarece aici nu există nicio cusătură pe articolul de îmbrăcăminte.

Fața tesăturii este partea „mai frumoasă”. Culoarea de pe față este mai strălucitoare și mai intensă. Aceasta se află întotdeauna pe partea exterioară a articolului de îmbrăcăminte finisat. Dosul tesăturii este partea mai mată, mai palidă și se află pe partea interioară.

„Cu fețele drepte una lângă alta” înseamnă, așadar, că o bucată de material este așezată cu fața dreaptă a tesăturii pe fața dreaptă a unei alte bucăți de material. Fețele stângi rămân la exterior.

A **îmbina** înseamnă a coase două bucăți de tesătură cu fețele drepte una lângă alta și apoi a le întoarce cu fața dreaptă spre exterior, astfel încât surplusurile de cusătură să fie ascunse. Cusătura se află de-a lungul marginii și poate fi surfilată.

Cusătura de finisare este o bucată de tesătură utilizată pentru finisarea marginilor și a deschiderilor. Se taie în aceeași formă ca marginea care urmează să fie finisată. De aceea, de obicei nu există o bucată de tipar pentru cusătura de finisare. În schimb, se marchează, de exemplu, pe piesa din față și se trasează de acolo.

A **bătut** înseamnă a coase cusături lungi cu mâna (foarte aproape de linia de cusătură). A coase înseamnă a coase cu mașina de cusut. A surfilat înseamnă a coase de-a lungul unei cusături sau a unei margini pe partea dreaptă a tesăturii. Surfilarea poate fi doar decorativă sau poate servi la fixarea surplusurilor de material.

„**Ease**” înseamnă alinierea unei linii de cusătură mai lungi cu una mai scurtă (util pentru modelare).

„**Gather**” înseamnă scurtarea unei bucăți de material de-a lungul unei linii de cusătură. Pentru a face acest lucru, coaseți provizoriu la mașină de-a lungul marginii mai lungi, apoi țineți firele de la bobină și strângeți materialul de-a lungul acestor fire, până la lungimea dorită.

A **finisa** înseamnă a coase de-a lungul marginii surplusului de cusătură cu o setare în zig-zag, astfel încât surplusul de cusătură să nu se destrame. Testați mai întâi

lungimea și lățimea cusăturii: o mașină de surfilat (serger) face, de asemenea, o treabă excelentă aici.

Tăiați Marginea celor două surplusuri de cusătură suprapuse sunt tăiate aproape de cusătură. Acest lucru va reduce volumul surplusurilor (de exemplu, la buzunare sau guler) și va împiedica surplusurile să apară ca o umflătură pe partea dreaptă a tesăturii.

PREGĂTIREA TESĂTURII

Spălare prealabilă: Dacă este posibil, tesătura trebuie spălată și uscată – într-un uscător de rufe – înainte de a fi decupată. Acest lucru va împiedica îngustarea ulterioară a articolului de îmbrăcăminte finisat și va fi

fără aditivi chimici. Tesăturile care nu pot fi spălate trebuie aburite bine și apoi călcate în stare uscată.

Călcarea: O tesătură bine călcată se decupează mai ușor. De aceea, călcați întreaga tesătură, dacă este posibil, întotdeauna pe partea din spate. Când călcați pe partea din față, vă rugăm să acoperiți tesătura cu o cârpă de călcat. Cel mai bine este să încercați mai întâi să călcați un colț al tesăturii. Temperatura de călcat depinde de tesătură. Dacă călcați un material din amestec de fibre, adaptați temperatura la cea mai sensibilă fibră. Important: Când călcați cu abur, materialul trebuie călcat până când se evaporă toată umezeala.

Simboluri de călcare:

Vă rugăm să respectați simbolurile de călcare pe pe tesătură.



1 punct: Nu călcați la temperatură ridicată, de exemplu viscoză și fibre sintetice (nailon, poliester etc.). Călcați numai la uscat.

2 puncte: Călcați la căldură moderată, de exemplu, mătase, lână, tesături din amestecuri. Mătasea trebuie călcată numai la uscat.

3 puncte: Setare la temperatură ridicată, de ex. tesături din in și bumbac. Călcați aceste tesături cu abur. **Tăiați cu o linie:** Atenție! Tesăturile cu acest simbol nu pot fi călcate.



SFAT: Călcați după fiecare etapă de confecționare, de exemplu, pense într-o singură direcție, surplusurile de material ale unei cusături deschise sau într-o parte. Când totul a fost cusut și toate firele de bățură și de marcare au fost îndepărtate, călcați totul din nou!



Pentru a găsi toate informațiile despre revista dvs.,
scanați codul QR de mai sus!

INSTRUCIUNI DE COASERE

Atunci când fixați cu ace și coaseți cusăturile, fețele drepte ale materialului trebuie să fie una lângă cealaltă, dacă nu se specifică altfel. Coaseți înapoi pentru a fixa începutul și sfârșitul unei cusături. Finisați marginile de cusătură cu o cusătură în zigzag sau cu o cusătură de overlock.




TOP ●●●● MODELE 101, 102

Modelul 101 de la pag. 49


Modelul 102 la p. 50

Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46

101 Lungime spate aproximativ 51 cm (20 ins)

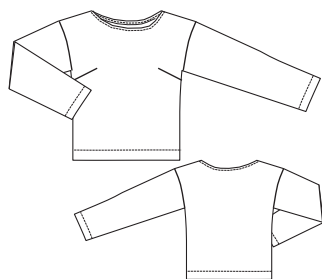



102 Lungime spate aproximativ 59 cm (23 ins)

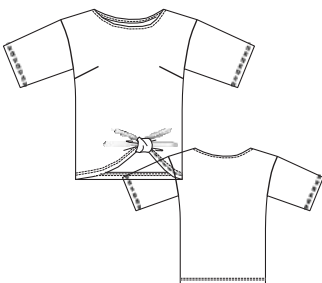

Prezentare generală a tiparului

Model suplimentar în roz Foia A piese de tipar 1, 3

Foia B: piesele de tipar 2, 4 + 5

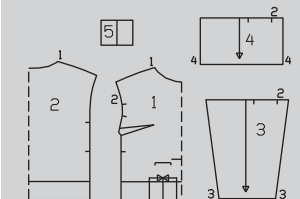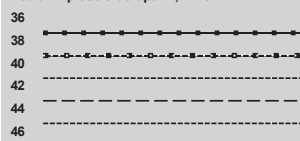

ȚESĂTURI ȘI ACCESORII

Țesături recomandate: numai țesături jersey elastice

Țesătură originală: 101 tricou din viscoză-rayon (180 g/mp), 102 tricou din viscoză-rayon (283 g/mp)

Materiale necesare

Mărimi	36 - 40	42 - 46
Lățimea țesăturii	cm	ins
101	140	1,30
Țesătură	55	1%
102	140	1,15
Țesătură	55	1%

Accesorii: 101, 102: bandă flexibilă de modelare Vilene, un ac dublu pentru mașina de cusut

DECUPARE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foia de tipar. Urmați liniile și detaliile pentru modelele 101 și 102. Fixați piesele tiparului pe material cu ace de siguranță, așa cum se arată în schița tiparului.

Mărgini pentru cusături și tivuri: cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tivuri și tivuri ale mânecilor 4 cm (1 5/8 in).

Decuparea

Veți avea nevoie de piesele de tipar 1-3 pentru modelul 101. Veți avea nevoie de piesele de tipar 1, 2, 4 și 5 pentru modelul 102.

Piese de tipar 101, 102 Țesătură

101, 102 1 față pe o pică

101, 102 2 spate pe o pică

101 3 mânecă

102 4 mânecă

102 5 bucle

Bandă de modelare Vilene Călcați surplusurile de cusătură la marginea din față și din spate a decolteului (pe partea greșită a materialului).

101, 102 Ghid rapid pentru profesioniști

1 101, 102 Pliuri

2 101, 102 Marginea din față și din spate a decolteului

3 101, 102 Cusături de umăr

4 101, 102 Mâneci inserate

5 101, 102 Cusăturile mânecilor și cusături laterale

6 101, 102 Tiv / Tivuri mâneci


7 102 Pli inversat

8 102 Bucle

Dispunerea tiparului 101

Țesătură


101
140 cm 55 "

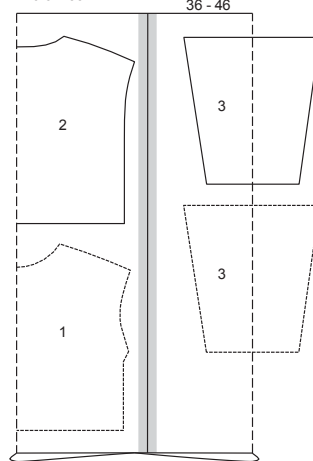

Dispoziția modelului 102

Țesătură

102
140 cm 55 "

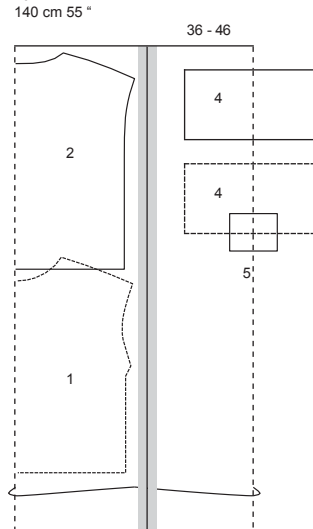

Îndoți materialul așa cum se arată în schița tiparului, cu fața spre interior. Piesele marcate cu o linie întreruptă trebuie așezate pe material cu partea imprimată orientată în jos. Taiati piesele 3, 4 și 5 la final dintr-un singur strat de material rămas.

CONSTRUCȚIE

SFAT:

Cosiți cusăturile pe țesăturile elastice



cu o cusătură specială pentru țesături elastice sau la

Detaliile din desenele standard pot diferi de modelul original


o setare îngustă în zigzag. Coaseți tivurile cu o mașină de cusut dublă ac pentru a menține aceste margini elastice.

1 101, 102 Pliuri
Coaseți pensele de la bust pe față spre vârfurile penselor. Presați pensele în jos.

2 101, 102 Marginea din față și din spate a decolteului
Îngrijiți marginile din față și din spate ale decolteului. Presați surplusurile de cusătură spre interior. Lucrați din exterior și folosiți un ac dublu de mașină de cusut pentru a coase marginile, prindând marginea interioară.

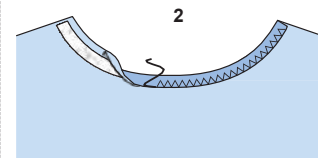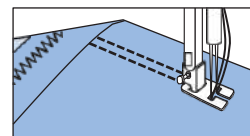


3 101, 102 Cusăturile de umăr
Așezați piesele din față și din spate cu fața spre față. Fixați cu ace de siguranță cusăturile de la umeri (cusătură nr. 1) și coaseți. Taiati surplusul de material la 7 mm (1/4 in), îndreptați marginile și călcați-le spre spate. Îndoțiți colțul surplusului de material de la decolteu spre interior și coaseți-l manual.

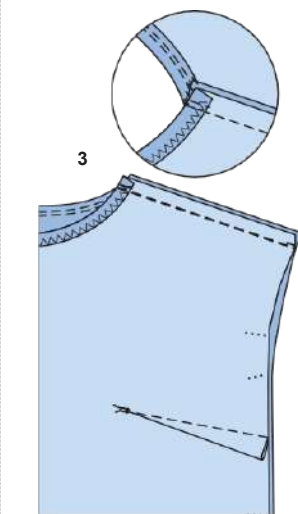


4 101, 102 Așezarea mânecilor
 Fixați mânecile cu partea dreaptă la partea dreaptă, aliniind marginile gâtului (cusătura nr. 2) și coaseți. Aliniați marcatul de la capul mânecii cu cusătura de la umăr.
 Taiati surplusul de material la 7 mm (1/4 in).
 Îndreptați marginile și călcați pe piesele din față și din spate.


4

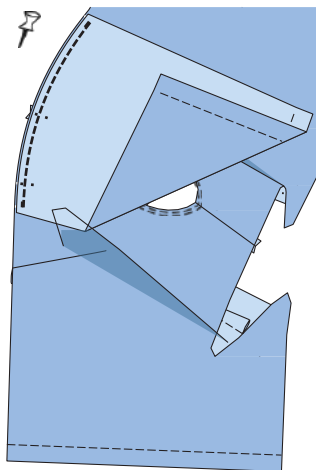



5 101, 102 Cusăturile mânecilor și laterale
 Așezați partea din față dreaptă cu partea din spate, cu fețele drepte una lângă alta, și continuați să pliați mâneca în jumătate, totul într-o singură mișcare. Fixați cu ace și coaseți cusăturile mânecii (cusăturile cu numerele 101 - 3 și 102 - 4) și cusăturile laterale, totul într-o singură mișcare. Taiati marginile de cusătură la 7 mm (1/4 in), îndreptați-le și călcați-le pe spate.

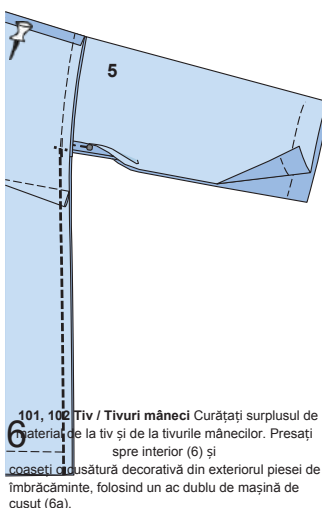

6

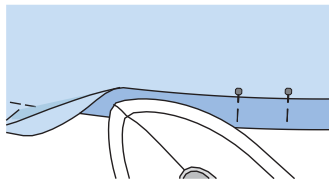



6a

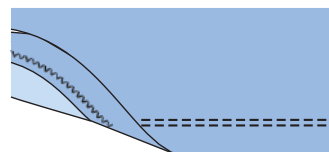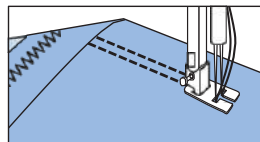



7 102 Pli inversat

Pentru pliul inversat, pliați piesa din față pe linia de pliere, cu partea dreaptă orientată spre interior și aliniind liniile marcate. Coaseți de-a lungul liniei până la marginea tivului (7). Așezați pliul inversat în direcția săgeții și călcați. Coaseți manual capetele libere ale pliului la marginea tivului (7a).

7

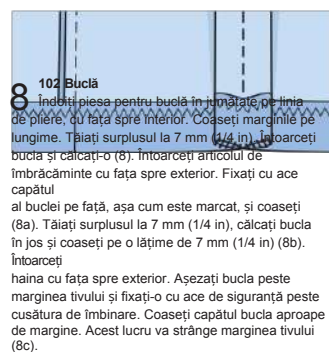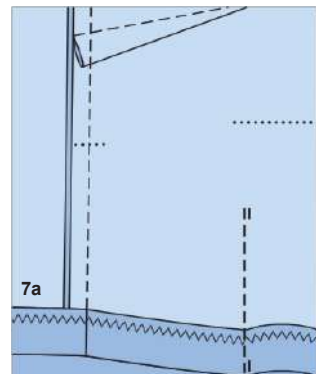

8 102 Bucă
 Îndreptați piesa pentru buclă în jumătate pe linia de pliere, cu fața spre interior. Coaseți marginile pe lungime. Taiati surplusul la 7 mm (1/4 in). Întoarceți buclă și călcați-o (8). Întoarceți anticolul de îmbrăcăminte cu fața spre exterior. Fixați cu ace capătul al buclei pe față, așa cum este marcat, și coaseți (8a). Taiati surplusul la 7 mm (1/4 in), călcați buclă în jos și coaseți pe o lățime de 7 mm (1/4 in) (8b). Întoarceți haina cu fața spre exterior. Așezați buclă peste marginea tivului și fixați-o cu ace de siguranță peste cusătura de îmbinare. Coaseți capătul buclei aproape de margine. Acest lucru va strânge marginea tivului (8c).

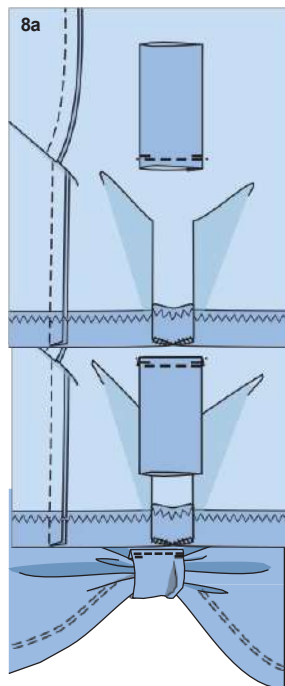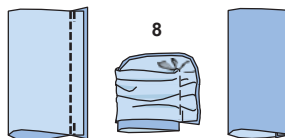


BLUZĂ •••• STIL 103

la p. 48



Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46

Lungime spate aprox. 61 cm (24 in)

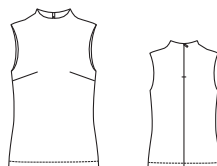

Prezentare generală a tiparului

Linie neagră a tiparului, foaia C Piese de tipar 21-24

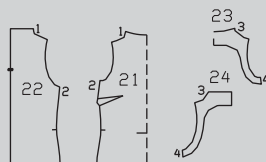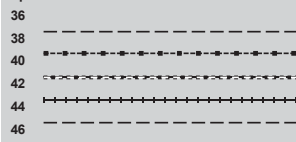

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: Țesături elastice cu un conținut ridicat de elastan **Țesătură originală:** Seersucker cu elastan (195 g/mp)

Cerințe privind țesătura

Mărime	36 - 46
Lățimea țesăturii	cm ins
Țesătură 140	1,10
55	1 1/4

Accesorii: Bandă flexibilă pentru cusături Vilene. Un ac dublu pentru mașina de cusut. 1 fermoar invizibil de 22 cm (9 inci) lungime și un picior special de presare

DECUPARE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Fixați piesele tiparului pe material cu ace de siguranță, așa cum se arată în schița tiparului.

Margini pentru cusături și tivuri: cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 4 cm (1 5/8 in).

Decupare

Țesătură

21 față pe o pli	1x
22 spate	2x
23 față pe o pli	1x
24 cu fața spre spate	2x


Bandă de modelare Vilene Călcați surplusurile de cusătură la marginea din față și din spate a decolteului și la cusătura din spate centrală, de la marginile superioare până la marcatul de tăietură (pe partea greșită a țesăturii).

Disponerea tiparului

Țesătură

103

140 cm

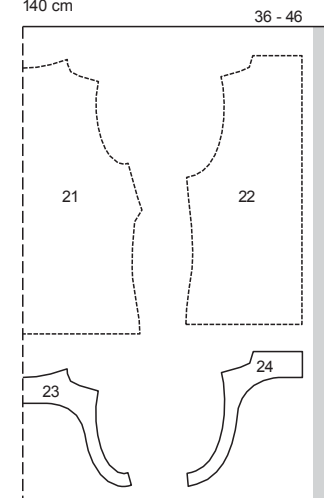

Taiati dintr-un strat dublu de țesătură, cu fața spre interior. Așezați piesele indicate cu contur întrerupt pe țesătură, cu partea imprimată orientată în jos.

Ghid de inițiere rapidă pentru profesioniști

- 1 Pincuturi
- 2 Fermoar invizibil / Cusătură centrală spate
- 3 Cusături la umeri / Cusături laterale
- 4 Garnituri
- 5 Tiv

CONSTRUCȚIE

SFAT:

Cusăturile pe țesăturile elastice cu o cusătură specială pentru țesături elastice sau cu o setare îngustă de zigzag.
Cosiți tivul cu o ac de cusut dublu pentru a-l menține elastic.

1 103 Pliuri
Coaseți pense de bust pe față și din spate pe vârfurile penselor și călcați în jos.

2 103 Fermoar invizibil / Cusătură centrală spate
Introduceți fermoarul invizibil la marginile deschiderii din spate; consultați „Sfatul util” – Fermoare invizibile – de la sfârșitul suplimentului de cusut. Coaseți cusătura din spate pe mijloc, de la marginile de jos până la fermoar. Taiati surplusul de material și călcați cusătura pentru a o deschide.

3 103 Cusăturile de la umeri / Cusăturile laterale
Așezați piesele din față și din spate cu fața una lângă alta. Fixați cu ace cusăturile de la umeri și cele laterale (numerele cusăturilor 1 și 2). Coaseți cusăturile. Taiati surplusul de material și călcați pentru a deschide.


4 103 Garnituri
Fixați cu ace cusăturile de la umeri și cele laterale ale garniturii din față și din spate, cu fața spre față (cusăturile nr. 3 și 4). Călcați marginile de cusătură deschise. Taiati marginea de jos a garniturii. Fixați cu ace garnitura cu fața spre față de marginea decolteului, potrivit cusăturile de la umeri. Îndoți capetele din spate ale garniturii la 5 mm (3/16 in) înainte de fermoar, cu fața materialului spre interior, și fixați cu ace la marginea decolteului. Îndoți benzile fermoarului și surplusurile de material spre exterior și fixați-le cu ace peste garnitură. Coaseți de-a lungul marginii decolteului. Taiati surplusurile de material. Călcați surplusurile de cusătură pe garnitură și coaseți-le la surplusuri, aproape de cusături; consultați „Sfatul util” – Cusătura de fixare a garniturii – de la sfârșitul suplimentului de cusut. Întoarceți garnitura spre interior și călcați marginea. Întoarceți capetele garniturii înapoi și coaseți manual benzile de fermoar. Așezați surplusurile de material ale hainei și ale garniturii la marginea gâtului spre interior la cusătura laterală și fixați cu ace. Introduceți mâna între haină și garnitură pentru a trage gâtul. Scoateți ace. Coaseți marginile gâtului cu fețele drepte una spre cealaltă și potrivit cusăturile. Taiati surplusurile și taiati. Întoarceți haina cu fața spre exterior și călcați marginile.

5 103 Tiv
Îngrijii surplusul de material pentru tiv și călcați-l spre interior. Lucrați din exteriorul hainei și folosiți un ac dublu de mașină de cusut pentru a coase tivul.


BLUZĂ MODEL 104

la pag. 52

Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48
Lungime spate aproximativ 75 cm (30 ins)

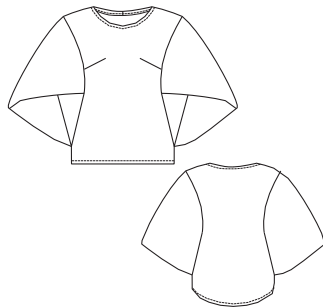

Prezentare generală a tiparului

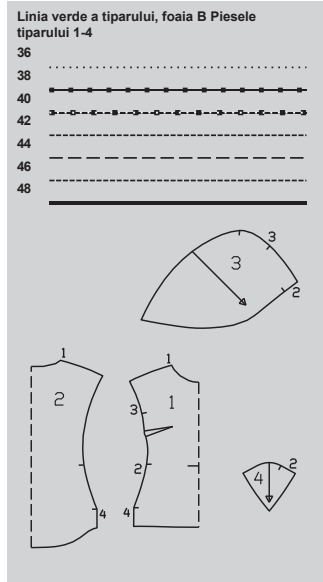

TESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Mărime	36 - 48
Țesătură recomandată:	Țesături ușoare pentru bluză
Lățimea cm	Canțitate necesară de material
Țesătură originală:	Satin (97 gsm / yarz)
Țesătură	140 2,30
Canțitatea necesară de țesătură	2 1/2

Accesorii: Bandă de cusătură flexibilă Vilene

DECUPARE


Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Fixați piesele tiparului pe țesătură cu ace de siguranță, așa cum se arată în schița tiparului. Marcați piesa a direct pe țesătură.

Margini de cusătură și tiv Cusături, margini și tiv 1,5 cm (5/8 in). Măsurile pentru piesa a includ marginile.

Dispunerea modelului

Țesătură

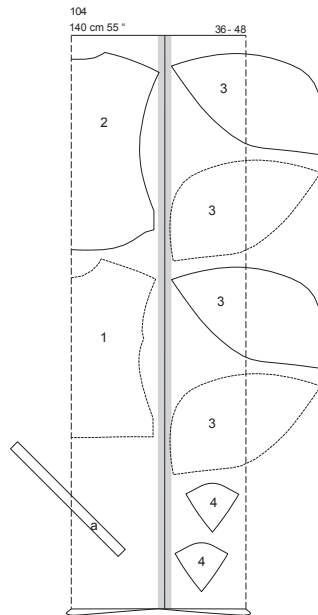

Îndoți materialul așa cum se arată în schema tiparului, cu fața spre interior. Piesele marcate cu o linie întreruptă trebuie așezate pe material cu partea imprimată orientată în jos. Decupați piesele 3 și a dintr-un singur strat de material rămas.

Piese tăiate la măsură

Mărime	36	38	40	42	Lățime pentru toate mărimea
	Lungime (cm / ins)				
a	55 21%	56 22	57 22 1/2	58 22 1/2	4 1 1/2
Dimensi	44	46	48	Lățime pentru toate dimensiuni (cm / in)	
	Lungime (cm / ins)				
a	59 23 1/4	60 23 1/2	61 24	4 1 1/2	

Decupare

Țesătură

1 față pe o pli	1x
2 spate pe o pli	1x
3 mâneci	4x
4 întăritură	4x
o bandă în bials pentru decolteu	1

Bandă de întărire Vilene Flexibilă, aplicată cu fierul de călcat pe marginea de cusătură din față și din spate a decolteului (pe partea din spate a țesăturii).

Ghid rapid pentru profesioniști

- 1 Pliuri
- 2 Cusături de umăr
- 3 Decolteu
- 4 Cline
- 5 Îmbinarea clinii cu mâneca
- 6 Mâneci inserate
- 7 Cusături laterale
- 8 Tiv

CONSTRUCȚIE

1 104 Pliuri
Coaseți pense pe bust pe partea din față, cusând spre vârfurile penselor. Presați pense în jos.

2 104 Cusături de umăr
Așezați partea din față și cea din spate cu fața una lângă alta. Fixați cu ace cusăturile de la umeri (cusătura numărul 1) și coaseți. Taiati surplusul de material la 7 mm (1/4 in), îndreptați marginile și călcați spre spate.

3 104 Decolteu
Taiati surplusul de material de la marginea decolteului la 1 cm (3/8 in). Îndoți banda în bials (a) pe lungime și călcați-o, cu partea greșită spre interior. Fixați cu ace banda în bials îndoită pe marginea decolteului astfel încât marginile deschise să se afle pe marginea surplusului de material, începând și terminând în centrul spatelui. Coaseți de-a lungul liniilor de cusătură, așezând capetele cu fața spre exterior și cu marginile pliului lipite. Taiati surplusul de material. Presați banda de bordură spre surplusul de material. Întoarceți banda spre interior, călcați marginea. Coaseți la 7 mm (1/4 in) lângă margine, prindând marginea pliată interioară.

4 104 Cline
Așezați câte două piese de clină una lângă alta, cu fața spre interior. Coaseți marginea curbată mai lungă a clinii până la marcaj. Taiati ușor surplusul de material de la marcaj spre capătul cusăturii. Întoarceți piesele de clină și călcați marginea. Bateți marginile de cusătură la marginile deschise ale clinii.

5 104 Unește clină și mâneca
Fixați cu ace marginile curbe deschise ale clinii, cu fața spre interior, cu marginile inferioare ale mânecilor exterioare (cusătura numărul 2), coaseți până la marcaj. Așezați cele două piese ale mânecii cu fața spre interior. Fixați cu ace și coaseți marginile tivului mânecii, prindând clină între ele. Întoarceți mânecile, călcați marginea.

6 104 Așezați mânecile
Fixați cu ace mânecile cu fața spre interior, aliniindu-le cu marginile gâtului (cusătura nr. 3) și coaseți. Aliniați marcajul de la capul mânecii cu cusătura de umăr. Fixați cu ace clină cu marginea deschisă pe partea interioară a mânecii din spate și coaseți. Taiati surplusul de material și călcați pentru a deschide.

7 104 Cusături laterale
Așezați piesele din față și din spate cu fața spre interior. Fixați cu ace cusăturile laterale (cusătura numărul 4) și coaseți.

Tăiați surplusul de material și călcați deschis.


8 104 Tiv
Tăiați surplusul de material de la tiv, călcați spre interior și coaseți tivul de pe exteriorul hainei, cu o lățime de 1,2 cm (1/2 in).

ROCHIE ●●●● STILUL 105


la p. 21

Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46

Lungime spate: aproximativ 96 cm (38 ins)

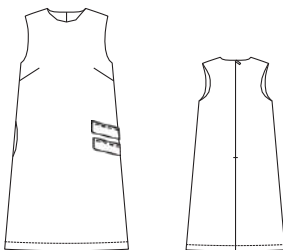

Prezentare generală a tiparului

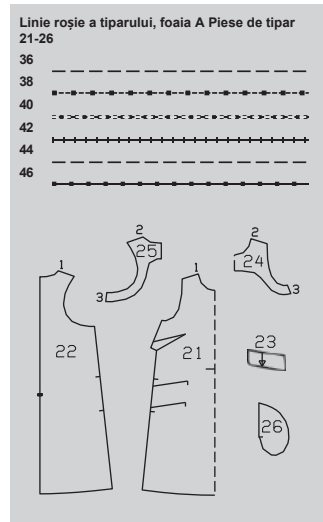

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: Țesături pentru rochii cu o anumită consistență **Țesătură originală:** Denim elastic (280 g/mp)

Cantitatea necesară de țesătură

Dimensiuni	36	38, 40	42 - 46
Material			
lățime	cm		
Țesătură	140	1,50	1,75
	55	1%	1%
			2%


Accesorii: 1 fermoar invizibil de 60 cm (24 inch) lungime și un picior special de presare. 15 pietricele de cusut

DECUPARE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Urmați liniile și detaliile pentru modelul 105. Fixați piesele tiparului pe material cu ace de siguranță, așa cum se arată în schița tiparului.

Margini de cusătură și tiv Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 4 cm (1 5/8 in).

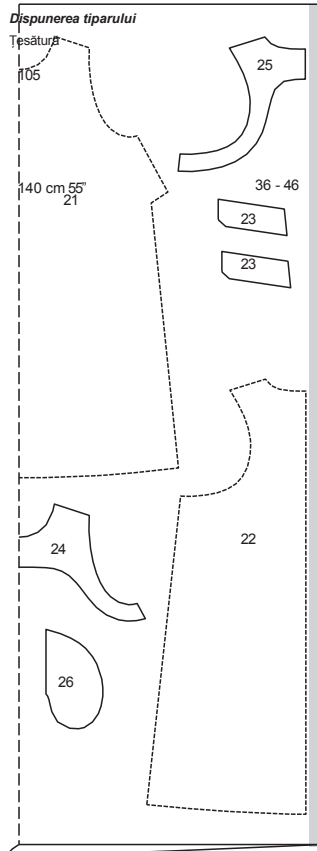

Când tăiați dintr-un strat dublu de țesătură, partea dreaptă trebuie să fie orientată spre interior. Așezați piesele marcate cu contur întrerupt pe țesătură, cu partea imprimată orientată în jos.

Decupare

Țesătură

- 21 față pe o pli
- 22 înapoi
- 23 cu clapă
- 24 față spre pli
- 25 orientat spre spate
- 26 bucată de buzunar

- 1x
- 2x
- 4x
- 1x
- 2x
- 2x

Ghid rapid pentru profesioniști

- Pliuri
- Cusături la umeri
- Fascia
- Fermoar invizibil / Cusătură centrală spate
- Cusături laterale
- Buzunar în cusătura dreaptă
- Clapete stângi
- Tiv
- Pietre aplicate

CONSTRUCȚIE

- 105 Pliuri**
Coaseți pense la bust pe partea din față spre punctele de pense și apăsați în jos.
- 105 Cusături la umeri**
Așezați piesele din față și din spate cu fața una lângă alta. Fixați cu ace cusăturile de la umăr (cusătura numărul 1) și coaseți. Tăiați surplusul de material și călcați pentru a deschide.
- 105 Garnituri**
Călcați surplusul de material de la marginile umerilor pe partea greșită a țesăturii. Fixați cu ace cu cap de siguranță garniturile din față și din spate, cu fața spre față, împreună cu piesele din față și din spate. Coaseți de-a lungul marginilor decolteului și ale găurilor pentru brațe. Tăiați surplusul de material, tăiați curbile. Întoarceți rochia și garnitura prin marginile deschise ale umerilor garnituri. Călcați marginile. Coaseți manual marginile umerilor garnituri (cusătura nr. 2).
- 105 Fermoar invizibil / Cusătură centrală spate**
Introduceți fermoarul invizibil la marginile deschiderii din spate; consultați „Sfatul util” – **Fermoare invizibile** – de la sfârșitul suplimentului de cusut. Coaseți cusătura din spate pe mijloc, de la marginile de jos până la fermoar. Tăiați surplusul de material și călcați cusătura pentru a o deschide.
- 105 Cusături laterale**
Așezați piesele din față și din spate și continuați așezând fața și spatele cu fața spre interior, una peste alta. Fixați cu ace de siguranță și coaseți cusăturile laterale pe fațete și rochie (cusătura numărul 3), fără a coase marginile deschiderii buzunarului în cusătura laterală dreaptă între marcaje. Tundeți surplusurile de material și călcați

deschis. Întoarceți garnitura spre interior și neteziți marginea inferioară a garniturii. Întoarceți capetele garniturii și coaseți-le manual de benzile fermoarului.

- 105 Buzunar în cusătura din dreapta**
Fixați cu ace bucățile buzunarului cu fața spre față, lăsând margini de cusătură la marginile deschiderii buzunarului, și coaseți direct de-a lungul liniilor de cusătură marcate. Presați bucățile buzunarului în față, coaseți-le împreună și neteziți-le.

- 105 Clapete stângi**
Așezați cele 2 piese ale clapelor cu fața spre interior și coaseți-le împreună de-a lungul marginilor laterale și inferioare. Tăiați surplusul de material la 7 mm (1/4 in)

și tăiați curba. Întoarceți clapete și călcați-le. Fixați cu ace fiecare clapă la marginea de îmbinare, conform marcajelor. Coaseți clapete la locul lor. Tăiați surplusul de material la 5 mm (3/16 in), călcați fiecare clapă în jos și coaseți o cusătură decorativă de 7 mm (1/4 in) lățime.

- 105 Tiv**
Îngrijiți surplusul de material pentru tiv, călcați spre interior și coaseți.

- 105 Coaseți pietrele decorative**
Dacă doriți, coaseți manual pietre decorative de-a lungul marginii decolteului, la o distanță de 5 mm (3/16 in) una de alta.

TOP ●●●● STIL 106


la p. 38

Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46

Lungime spate: aproximativ 46 cm (18 ins)



Prezentare generală a tiparului

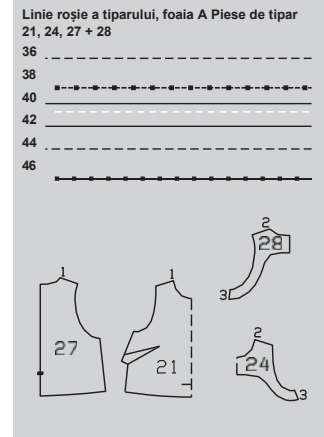

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesături recomandate: Țesături cu o anumită consistență **Țesătură originală:** Denim (480 g/m²) (I), denim (356 g/m²) (II)

Cerințe privind materialul

Mărime	36 - 46
Lățimea țesăturii	cm ins
Țesătură I	140 55
Țesătură II	140 55
Cantitate necesară de material (metri / yarzi)	0,65 ¾
	0,40 ½

Accesorii: 1 fermoar invizibil de 40 cm (16 in) lungime și un picior special de presare.

DECUPARE

Piese de tipar din hârtie


Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Urmați liniile și detaliile pentru modelul 106. Fixați piesele tiparului pe material cu ace de siguranță, așa cum se arată în schița tiparului.

Margini de cusătură și tiv Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 4 cm (1 5/8 in).

Schițe de tipar


Țesătură I

106

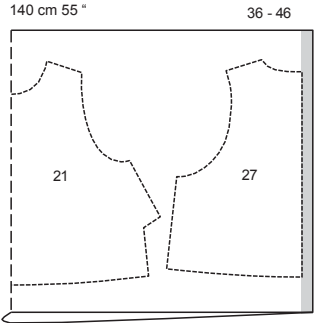

Țesătură II

106
140 cm 55"

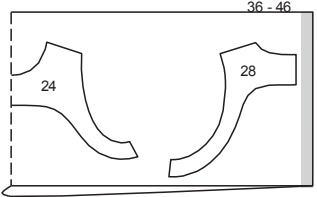

Când tăiați dintr-un strat dublu de material, partea dreaptă trebuie să fie orientată spre interior. Piesele marcate cu o linie întreruptă trebuie așezate pe material cu partea imprimată orientată în jos.

Decuparea

Țesătura I

- 21 față pe o pli
- 27 spate

1x
2x

Țesătură II

- 24 față pe o pli
- 28 față spate

1x
2x

Ghid rapid pentru profesioniști

- 1 Pincuturi
- 2 Cusături la umeri
- 3 Garnituri
- 4 Fermoar invizibil / Cusătură centrală spate
- 5 Cusături laterale
- 6 Tiv

CONSTRUCȚIE

- 1 **106 Pliuri**
Coaseți pensele de la bust pe partea din față, cusând spre vârfului penselor. Călcați pensele în jos.
- 2 **106 Cusăturile de umăr**
Așezați piesele din față și din spate cu fața una lângă alta. Fixați cu ace cusăturile de la umăr (cusătura numărul 1) și coaseți. Tăiați surplusul de material și călcați deschis.

- 3 **106 Garnituri**
Călcați surplusul de material de la marginile umerilor pe partea greșită a țesăturii. Fixați cu ace cu cap de siguranță garniturile din față și din spate, cu fața spre față, împreună cu piesele din față și din spate. Coaseți de-a lungul marginilor decolteului și ale gâtului. Tăiați surplusul de material, tăiați curbele. Întoarceți haina și garnitura prin Deschideți marginile umerilor din față. Presați marginile. Coaseți manual marginile umerilor din față (cusătura nr. 2).


- 4 **106 Fermoar invizibil / Cusătură centrală spate**
Introduceți fermoarul invizibil la marginile deschiderii din spate, consultați „Stat util” – **Fermoare invizibile** – la sfârșitul suplimentului de cusut. Coaseți cusătura din spate centrală de la marginile de jos până la fermoar. Tăiați surplusul de material și călcați pentru a deschide.

- 5 **106 Cusături laterale**
Așezați piesele din față și din spate și continuați să așezați fațetele din față și din spate cu fața spre față. Fixați cu ace și coaseți cusăturile laterale ale garniturii și ale hainei (cusătura nr. 3). Tăiați surplusul de material și călcați-l deschis. Întoarceți garnitura spre interior și tăiați marginea inferioară a acesteia. Îndoiti capetele garniturii și coaseți-le manual de benzile fermoarului.

- 6 **106 Tiv**
Tăiați surplusul de material de la tiv, călcați spre interior și coaseți.

PANTALONI-FUSTĂ ●●●●
MODEL 107

la p. 40
Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48
Lungime 86 cm
Culotele se așează la talie.

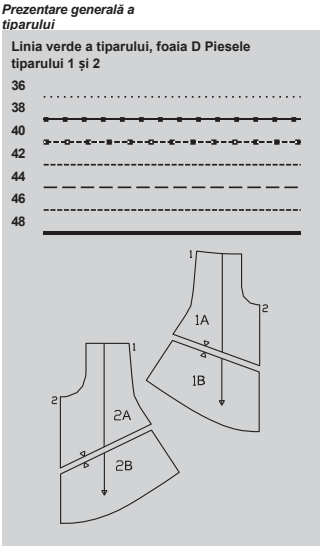

Țesătură recomandată: Țesături ușoare pentru pantaloni
Țesătura originală: Viscoză (85 g/m²)

Mărimi		36	38 - 48
Lățimea țesăturii	cm ins	Cantitate necesară de material (metri / yarzi)	
Țesătură	140 55	2,10 2%	2,40 2%

Accesorii: Elastic, lățime 1,5 cm (5/8 in), după cum urmează: pentru mărimea 36: 0,70 m (28 ins), mărimea 38: 0,75 m (30 ins), mărimea 40: 0,80 m (32 in), mărimea 42, 44: 0,85 m (34 in), mărimea 46: 0,90 m (36 in), mărimea 48: 0,95 m (38 in)

DECUPARE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Lipiți piesele 1A și 1B și 2A și 2B împreună pe

Linii de îmbinare. Fixați cu ace de siguranță piesele tiparului pe material, așa cum se arată în schița tiparului. Marcați piesele a și b direct pe material.


Surplusuri pentru cusături și tivuri Cusături, margini și tivuri 1,5 cm (5/8 in). Măsurile pentru piesele a și b includ surplusurile.

Piese tăiate la măsură

Mărim e	36	38	40	42	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
Lungime (cm / ins)					
a	96,5 38	100,5 39½	104,5 41%	108,5 42½	7 2%
b	150 59				41%
Dime nsiune	44	46	48		Lățime pentru toate mărimile (cm / in)
Lungime (cm / in)					
a	112,5 44½	116,5 45½	120,5 47½		7 2%
b	150 59				3 1%

Dispunerea tiparului

Țesătura

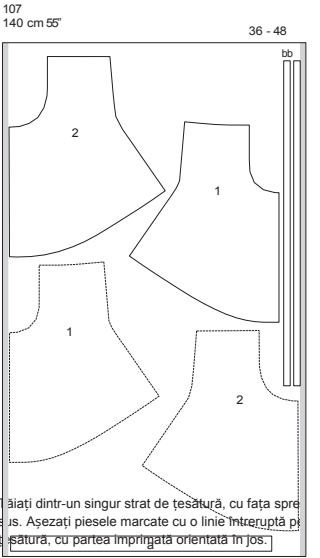

Tăiați dintr-un singur strat de țesătură, cu fața spre jos. Așezați piesele marcate cu o linie întreruptă pe țesătură, cu partea imprimată orientată în jos.

Decupare

Țesătură

- 1 piesă față pantaloni 2x
- 2 bucăți spate pantaloni 2
- o bandă pentru talie 1
- b bandă de legare 2

Ghid rapid pentru profesioniști

- 1 **107 Cusături laterale / Cusături interioare ale piciorului** Așezați piesele din față ale pantalonilor cu fața la față cu piesele din spate ale pantalonilor. Fixați cu ace cusăturile laterale și cele interioare ale piciorului (numerele cusăturilor 1 și 2) și coaseți. Tăiați surplusul de material la 7 mm (1/4 in), îndreptați marginile și călcați-le pe piesele din spate ale pantalonilor.
- 2 **107 Cusătură centrală** Întoarceți un picior de pantaloni. Așezați picioarele pantalonilor unul în interiorul celuilalt, cu fețele drepte orientate una spre cealaltă, și fixați-le cu ace de siguranță de-a lungul cusăturii centrale, privind cusăturile interioare ale picioarelor. Coaseți. Tăiați surplusul de material la 7 mm (1/4 in), neteziți marginile și călcați într-o parte, de la marginea superioară a pantalonilor până la începutul curbei dintre picioare.
- 3 **107 Bandă de talie** Îndoiti banda de talie (a) pe jumătate pe lungime, cu fața spre exterior, și călcați marginea îndoită. Desfaceți din nou banda de talie. Fixați cu ace capetele benzii de talie, cu fețele una lângă alta. Coaseți cusătura pe

CONSTRUCȚIE

Pliati jumătatea exterioră a benzii de talie până la linia de pliere. Lăsați cusătura de pe jumătatea interioară a benzii de talie deschisă pentru a introduce elasticul. Taiati surplusul de material, călcați pentru a deschide și continuați să călcați spre interior, totul într-o singură mișcare. Pliati din nou banda de talie pe jumătate. Coaseți marginea exterioră a benzii de talie, cu fețele drepte una lângă alta, de marginea superioară a pantalonilor, alinind cusătura benzii de talie cu cusătura din spate centrală. Taiati surplusul de material și călcați spre banda de talie. Îngrijii marginea interioară a beteliei și bățuri peste cusătura de îmbinare. Lucrați din exteriorul articolului de îmbrăcăminte pentru a coase pe linia cusăturii de îmbinare, prindând marginea interioară a beteliei.

107 Elastic

Folositi un ac de siguranță ca ac de cusut pentru a introduce elasticul în bandă. Coaseți capetele elasticului între ele pentru o potrivire confortabilă. Coaseți deschiderea din cusătură.

107 Benzi de legare

Presăți capetele pieselor pentru benzile de legare (b) pe partea greșită a țesăturii cu 1,5 cm (5/8 in). Îndoți bucățile de bandă de legare pe jumătate pe lungime, cu partea dreaptă spre interior. Coaseți marginile pe lungime la 7 mm (1/4 in) de marginea pliului. Taiati surplusul de material. Întoarceți benzile de legare și călcați-le. Întoarceți surplusul de material de la capete spre interior. Coaseți capetele întoarse ale benzilor de legare. Marcați mijlocul fiecărei benzi de legare. Coaseți câte o bandă centrată pe talie peste cusăturile laterale.

107 Tiv

Călcați surplusurile de material ale tivului spre interior, pliați-le la jumătate din lățime și coaseți.

PANTALONI, BLUZĂ

MODELE 108AB, 109


Modelul 108A la pag. 36

Modelul 108B la pag. 16


Modelul 109 la pag. 36

Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48

108AB Lungime 111 cm (43 3/4 ins)

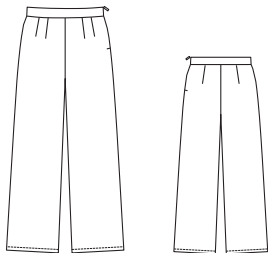


109 Lungime aproximativ 60 cm (24 in)

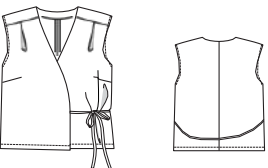

Prezentare generală a tiparului

Linie roșie a tiparului, foaia D Piese de tipar de la 1 la 10

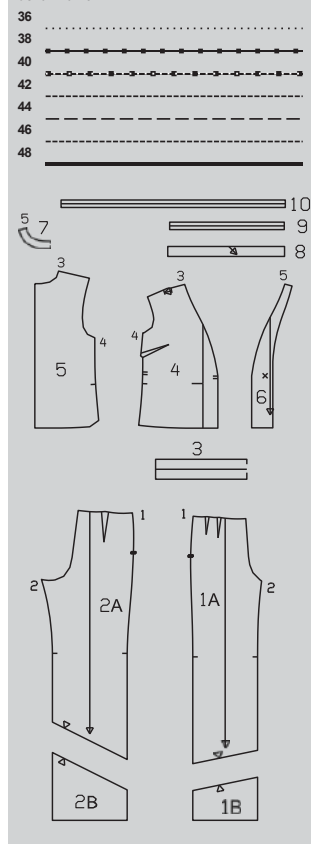

ȚESĂTURI ȘI ACCESORII

Țesături recomandate: 108: Țesături fluide pentru pantaloni 109: Țesături pentru bluze Țesături originale: 108A: Viscoză (100 g/m²) 108B: Sargă (395 g/m²)

109: Viscoză (100 g/m²)

Cantitatea necesară de țesătură

Mărimi	36 - 40	42 - 48
Lățimea țesăturii	cm ins	Cantitate necesară de material (metri / yarde)
108 AB	140	2,30
Țesătură	55	2 1/2
109	140	1,45
Țesătură	55	1 1/2

Accesorii: 108, 109: Interfață termofuzionabilă. 108AB: 1 fermoar invizibil de 22 cm (9 in) și un picior special de presare. 109: 1 capse mici de cusut


DECUPARE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Rețineți liniile și detaliile pentru modelele 108AB și 109. Pentru modelul 108AB, lipiți piesele 1A și 1B, precum și 2A și 2B, pe liniile de îmbinare. Pentru modelul 109, săgeata de pliere de pe piesa 4 este marcată pentru mărimea 36. Pentru celelalte mărimi, remarcați săgeata în funcție de liniile de mărime. Fixați cu ace Așezați piesele tiparului pe material, așa cum se arată în schița tiparului.


Disponerea tiparului 108 AB

Țesătură

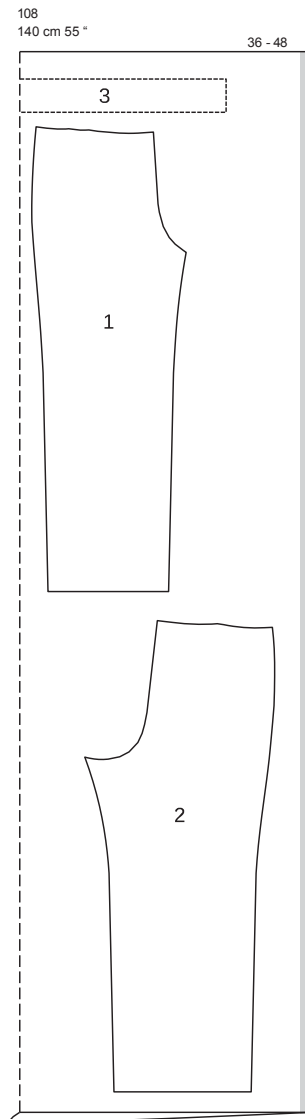

Disponerea tiparului 109

Țesătură

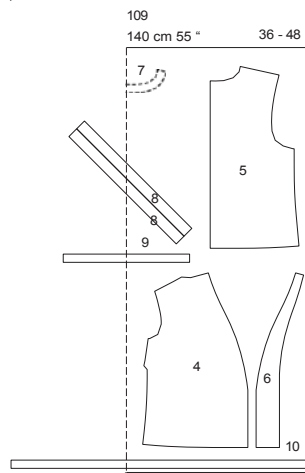

Când tăiați dintr-un strat dublu de țesătură, partea dreaptă trebuie să fie orientată spre interior. Piese marcate cu o linie întreruptă trebuie așezate pe țesătură cu partea imprimată orientată în jos. Taiati piesele 8, 9 și 10 la final dintr-un singur strat de țesătură rămasă.

Decuparea

Mărgini pentru cusături și tivuri: 1,5 cm (5/8 in) pentru cusături și 4 cm (1 5/8 in) pentru tivuri.

Piese de tipar 108 AB, 109

Veți avea nevoie de piesele de tipar 1-3 pentru pantalonii 108AB și piesele de tipar 4-10 pentru bluza 109.

Pantaloni 108 AB Țesătură

108 1 piesă față pantaloni 2x
108 2 bucată spate pantaloni 2x
108 3 bandă pentru talie pe o pli 1

Bluză 109 Țesătură

109 4 față 2x
109 5 spate 2x
109 6 față 2x
109 7 cu spatele la pli 1x
109 8 benzi de întărire înclinate / subraț 2x
109 9 bandă de legare (margine față) 1x
109 10 bandă de legare (cusătură laterală) 1x

Interfață de călcat pe piesele 3, 6 și 7 (pe partea din spate a țesăturii)

Ghid rapid pentru profesioniști

Pantaloni 108AB

- Pliuri
- Cusături laterale
- Cusături interioare ale piciorului
- Cusătura centrală
- Banda de talie
- Fermoar invizibil / Cusătură laterală stângă
- Tiv

Bluză 109

- Pliuri
- Cusătură centrală spate
- Cusături la umeri
- Bande de legare
- Căptușeală de decolteu
- Găuri pentru brațe cu bandă de față în biais
- Cusături laterale
- Tiv
- Capsă

CONSTRUCȚIE


Pantaloni 108 AB 108AB

1 Pliuri


Coaseți pense pe piesele din față și din spate pe ale pantalonilor și călcați spre centru.

2 108AB Cusături laterale

Așezați piesele din față ale pantalonilor cu fața spre față împreună cu piesele din spate ale pantalonilor și coaseți cusătura din dreapta (cusătura numărul 1). Coaseți cusătura din stânga de la aproximativ 20 cm (8 in) sub marcajul de despăcare. Taiati surplusul de material și călcați pentru a deschide.


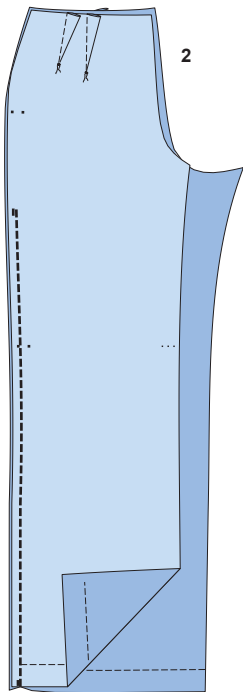


3 108AB Cusăturile interioare ale picioarelor
Fixați cu ace și coaseți cusăturile interioare ale picioarelor (cusătura numărul 2). Tundeți surplusul de material și călcați pentru a deschide.

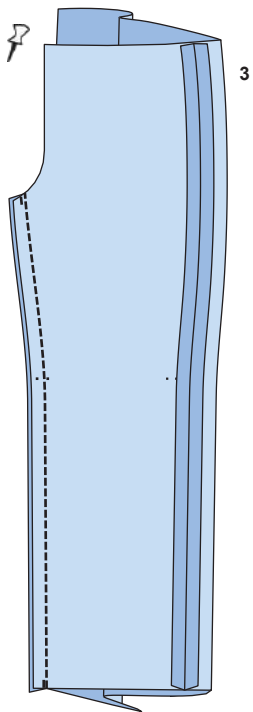


4 108AB Cusătura centrală

Așezați un pantalon în interiorul celuilalt, cu fața spre față (4). Fixați cu ace cusătura centrală din față și din spate și coaseți (4a). Tundeți surplusurile de material și călcați-le deschise de la marginile superioare până la începutul curbei. Nu călcați surplusurile de material pe curba dintre picioare (4b).

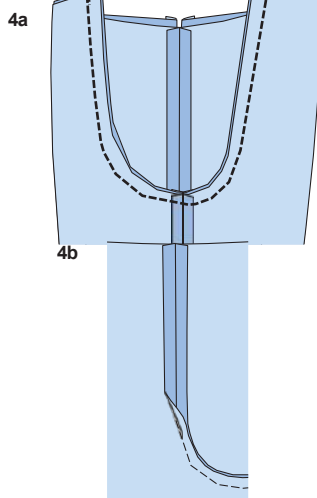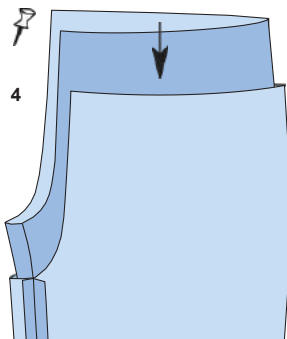

5 108AB Bandă de talie




Îndoți banda de talie pe jumătate pe lungime, pe linia de pli, cu fața spre exterior, călcați-o și desfășurați-o din nou. Fixați cu ace de siguranță și coaseți partea exterioară a benzii de talie, cu fața spre față, de marginea superioară a pantalonilor. Taiati surplusul de material de la cusătură și călcați-l pe banda de talie. Curățați cealaltă margine lungă a benzii de talie.

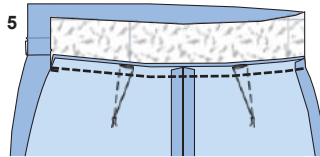

6 108AB Fermoar invizibil / Cusătura laterală stângă



Introduceți fermoarul invizibil la marginile deschiderii din stânga și la capetele beteliei. Fixați cu ace o jumătate a fermoarului cu fața în jos pe o margine a deschiderii. Dinții fermoarului încep de la marginea superioară a benzii de talie

(= marginea pliată) și se termină la marcajul fantei. Coaseți fermoarul de la capătul superior până la capătul marcat al fantei, capătul inferior al fermoarului rămânând în afară. Închideți fermoarul. Așezați cealaltă jumătate a fermoarului cu fața în jos pe partea dreaptă a țesăturii de la celălalt capăt al deschiderii și fixați-o în partea de sus cu un singur ac de siguranță. Deschideți din nou fermoarul. Coaseți fermoarul de la capătul superior până la capătul inferior al fantei (6). Închideți fermoarul. Coaseți restul cusăturii laterale stângi de la marginile inferioare până la fermoar. (6a) Presați marginile de cusătură deschise. Întoarceți capetele benzii inferioare a taliei și coaseți-le manual de benzile fermoarului, îngustându-le spre marginea interioară a benzii taliei și lăsând suficient spațiu înaintea dinților fermoarului (5 mm / 3/16 in la marginea interioară a benzii taliei). Fixați cu ace marginea interioară a benzii taliei peste cusătura de imbinare. Lucrați din exteriorul articolului de îmbrăcăminte pentru a coase pe linia cusăturii, prindând marginea interioară a benzii taliei (6b)

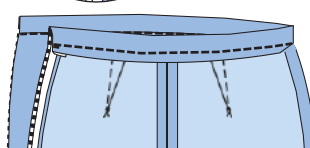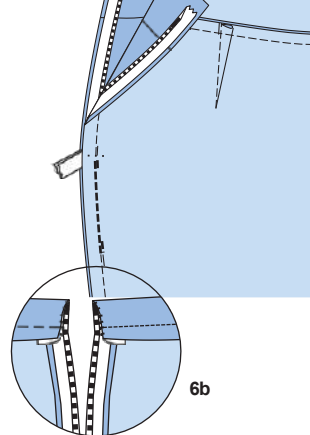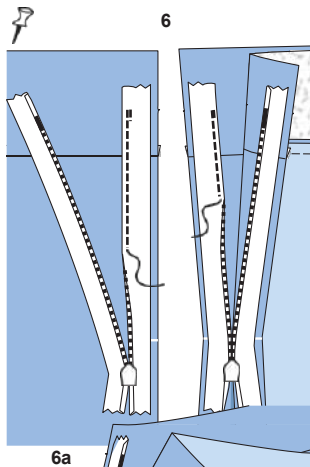

7 108AB Tiv

Călcați surplusul de material al tivului spre partea greșită a țesăturii. A Îndoți tivul la lățimea dorită, călcați și coaseți (7). B Îngrijii surplusul de material al tivului și coaseți-l ușor cu mâna (7a).

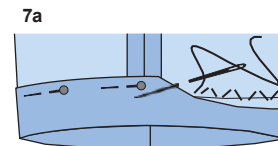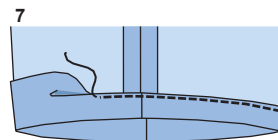


Bluză 109

8 109 Pliuri

Coaseți pense pe părțile din față și călcați în jos.


109 Cusătura din spate, pe mijloc


Așezați piesele spatelui cu fața una lângă alta. Fixați cu ace de siguranță și coaseți cusătura din centrul spatelui. Taiati surplusul de material și călcați cusătura pentru a o deschide.

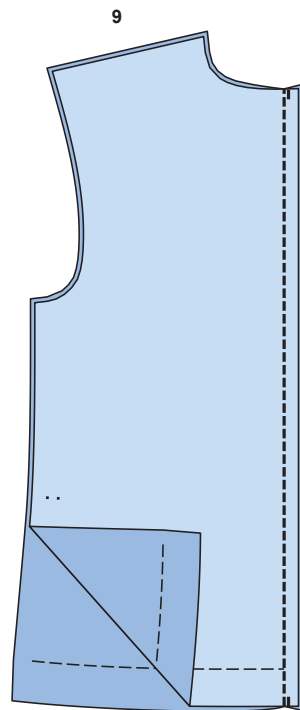



10 109 Cusăturile de la umeri

Așezați pliurile pe față în direcția săgeții, așa cum este indicat, și fixați-le cu ace de bast pe margini de cusătură (10). Așezați piesele din față cu fața spre față, una lângă cealaltă, împreună cu spatele. Fixați cu ace cusăturile de la umeri (cusătura nr. 3) și coaseți (10a). Taiati uniform marginile de cusătură și călcați-le spre spate.



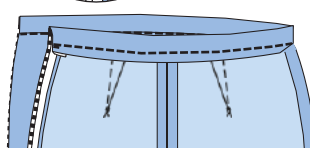


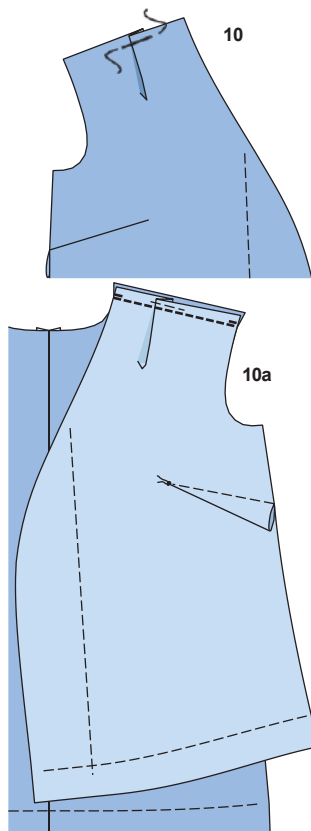


11 109 Benzi pentru legături
Îndoți fâșiile pentru benzile de legătură pe jumătate pe lungime, pe liniile de pli, cu partea dreaptă spre interior. Coaseți de-a lungul marginilor exterioare și pe o parte a fiecărei fâșii.
Tăiați surplusul de material din colțuri în unghi (11). Întoarceți benzile de legătură cu fața spre exterior și călcați marginile (11a). Bateți cu ace capetele deschise ale benzilor de legătură între marcasele de la cusătura laterală dreaptă și de pe marginea din față dreaptă, astfel încât surplusurile de material să se suprapună (observați lungimile diferite ale benzilor de legătură) (11b).

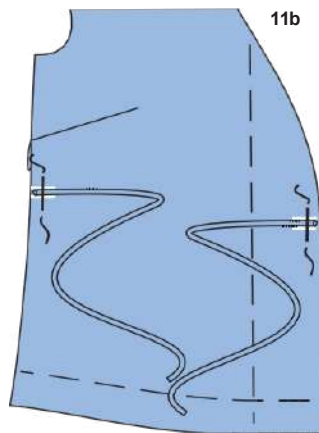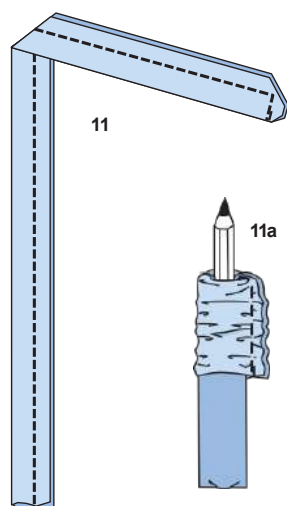


12 109 Garnitură decolteu
Coaseți cusăturile de umăr (cusătura numărul 5) pe garnitură (12). Presați surplusurile de material deschise. Curățați marginile interioare ale garniturii. Fixați cu ace de siguranță garnitura cu fața spre interior, aliniată cu marginea decolteului, potrivit cusăturile de umăr. Coaseți de-a lungul liniei marcate a decolteului, prindând banda de legătură de pe marginea din față dreaptă. Tăiați surplusurile de material.
Tăiați surplusul de material de-a lungul curbelor și pe garnitură (12a). Căliți surplusul de material spre garnitură. Coaseți garnitura de față de marginile de cusătură, aproape de cusătură (12b). Întoarceți garnitura de față spre interior, călcați marginile. Coaseți manual marginea interioară a garniturii de față la marginile de cusătură ale cusăturilor de umăr (12c).

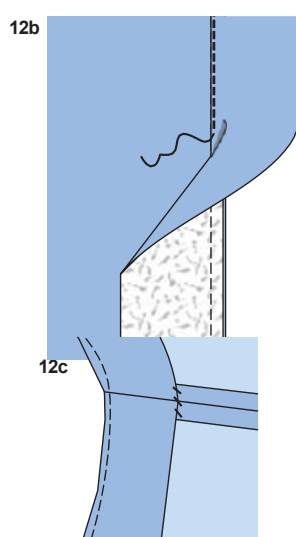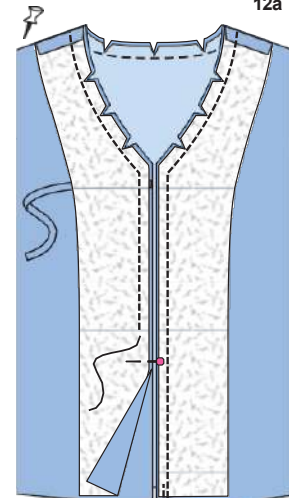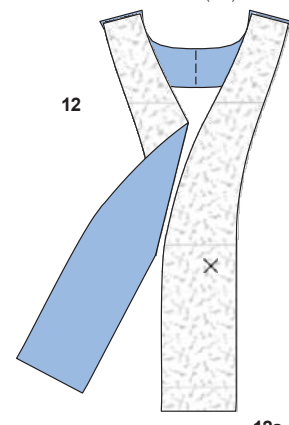


13 109 Acoperiți găurile pentru mâneci cu benzi de față în biais.
Îndoți benzile de biais pe jumătate și călcați-le, cu partea greșită spre interior. Tăiați surplusul de material de la marginile găurilor pentru brațe la 7 mm (1/4 in). Fixați cu ace banda de biais îndoită pe marginea găurii pentru braț, astfel încât marginile deschise să se afle pe surplusul de cusătură. Coaseți banda de biais cu o lățime de 7 mm (1/4 in). Întoarceți banda de biais spre interior și călcați marginea. Coaseți o cusătură decorativă pe marginea gâtului, prindând banda de biais.

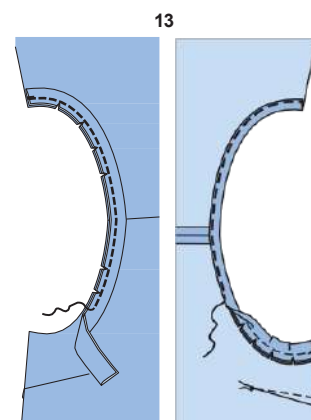

14 109 Cusături laterale
Așezați piesele din față cu fața spre față împreună cu piesa din spate. Fixați cu ace și coaseți cusăturile laterale (cusătura numărul 4), prindând banda de legare la cusătura laterală dreaptă. Tundeți surplusul de material și călcați pentru a deschide.

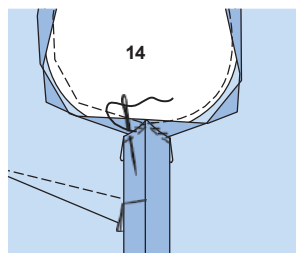


15 109 Tiv
Așezați din nou fațetele din față la tiv, întinse. Presați surplusul de tiv spre interior, pliați-l la jumătate din lățime. Așezați fațetele spre interior și coaseți tivul.

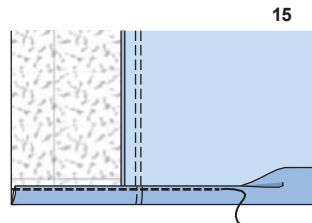


16 109 Capse
Semnul „x” pentru capsă este marcat pe tiparul de hârtie.
6 X-ul este același pentru toate mărimile. Coaseți jumătatea superioară a capsei în interior, pe partea dreaptă, așa cum este marcat, fără a prinde materialul din față. Coaseți jumătatea inferioară a capsei pe partea stângă din față.

ȘORTURI ●●●● STILUL 110

la p. 13
Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46 Lungimea spatelui fustei exterioare 46 cm (18 ins) Lungimea piciorului exterior al pantalonilor scurți 40 cm (15 3/4 ins) Pantaloni scurți se așează la talie.

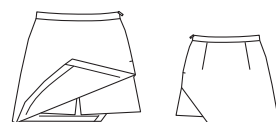

Prezentare generală a tiparului

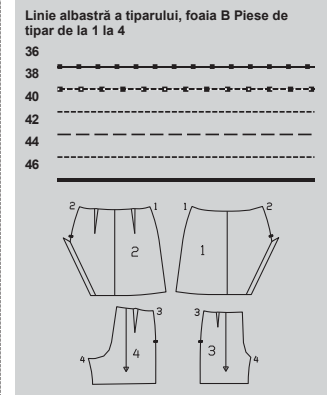

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: Țesătură pentru pantaloni cu o anumită consistență **Țesătură originală:** Satin elastic (420 g/m)

Cerințe privind materialul	
Dimensiune	36 - 46
Lățimea țesăturii	cm ins
140	1,70
55	1 1/4
Cantitate necesară de material (metri / yarzi)	

Accesorii: Interfață termofuzibilă.
1 fermoar pentru pantaloni de 22 cm (9 inchi)
lungime. 1 închizătoare cu cârlig și ochi de cusut

DECUPARE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Fixați piesele tiparului pe țesătură cu ace de siguranță, așa cum se arată în schița tiparului. Marcați piesa a direct pe țesătură.

Margini de cusătură și tiv


Cusături și margini de 1,5 cm (5/8 in) și 4 cm (1 5/8 in) pentru tivul fustei exterioare și al pantalonilor. Măsurile pentru piesa a includ marjele.

Disponerea tiparului

Țesătură

110

140 cm 55" 36 - 46

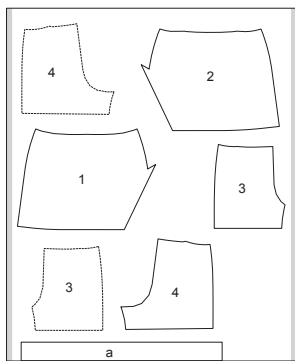

Decupați dintr-un singur strat de material, cu fața spre sus. Piesele marcate cu contur întrerupt trebuie așezate pe țesătură cu partea imprimată orientată în jos. Așezați piesele asimetrice 1 și 2 pe partea dreaptă a țesăturii, cu partea imprimată orientată în sus.

Piese tăiate la măsură

Mărimi	36	38	40	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	77 30%	81 31%	85 33%	9 3 1/2
Dimensiuni	36	38	40	Lățime pentru toate mărimile (cm / in)
	Lungime (cm / in)			
a	89 35	93 36%	97 38 1/4	9 3 1/2

Decupare

Țesătură

1	panou din față al fustei	1x
2	panou spate fustă	1x
3	piesa față pantaloni	2x
4	panou spate pantaloni	2x
o	bandă pentru talie	1x

Piesă de întărire termocolantă a (pe partea din spate a țesăturii).

Ghid de inițiere rapidă pentru profesioniști

- 1 Cusături laterale
- 2 Cusături laterale
- 3 Garnituri și tiv
- 4 Banda de talie
- 5 Fermoar
- 6 Pliuri
- 7 Cusături laterale / Cusături interioare ale piciorului
- 8 Cusătură centrală
- 9 Fixați pantalonii de bandă
- 10 Finalizați talia
- 11 Tiv
- 12 Cârlig și ochi la fermoar

CONSTRUCȚIE

Fusta exterioară

110 Pliuri

1 Coaseți pense pe fusta exterioară din spate și călcați-le spre centrul spatelui.

2110 Cusături laterale

2 Așezați panourile fustei din față și din spate cu fața spre față. Fixați cu ace cusătura din dreapta și coaseți (cusătura numărul 1). Fixați cu ace și coaseți cusătura laterală din stânga între marcajul fantei și linia de PLIERE A FASCIEI. Tundeți surplusul de material și călcați pentru a deschide cusătura.

3110 Garnituri și tiv

3 Mai întâi tăiați surplusul de material de la tivul fustei exterioare, călcați-l spre interior și coaseți-l ușor cu mâna. Apoi îngrijii garniturile, călcați-le spre interior și coaseți-le manual. Întoarceți partea de jos

Aliniați marginile și coaseți la marginea de tiv.

4110 Bandă pentru talie

4 Îndoți banda de talie pe jumătate pe lungime, cu partea dreaptă spre exterior, și călcați marginea îndoită. Desfaceți din nou banda de talie. Coaseți o margine lungă, cu părțile drepte una lângă alta, de marginea superioară a fustei. Tăiați surplusul de material și călcați pe banda de talie. Îngrijii cealaltă margine lungă a benzii de talie.

5110 Fermoar

5 Călcați surplusurile de material de la marginile deschise ale fustei și ale benzii de talie spre interior. Fixați cu ace de basting fermoarul ascuns sub marginile deschise, astfel încât dinții fermoarului să înceapă de la marginea pliată și călcată a benzii de talie = marginea superioară a pantalonilor. Folosiți un picior pentru fermoar pentru a coase fermoarul.

Pantaloni

6110 Pliuri

6 Coșiți pense pe piesele pantalonilor și călcați-le spre centru.

7110 Cusături laterale / Cusături interioare ale piciorului

7 Coaseți cusătura laterală dreaptă. Coaseți cusătura laterală stângă de la tiv până la marcajul de tăietură (cusătura numărul 3). Coaseți cusăturile interioare ale piciorului (cusătura numărul 4). Tăiați surplusul de material și călcați pentru a deschide.

Călcați surplusurile de material de la marginile deschiderii din cusătura laterală stângă spre interior, pliați surplusurile de material de la marginea superioară spre interior cu 2 cm (3/4 in) și călcați-le spre interior într-un unghi spre marcajul fantei. Coaseți surplusurile de material de la marginile fantei cu o lățime de 1 cm (3/8 in).

8110 Cusătură centrală

8 Întoarceți un picior de pantaloni. Așezați un picior de pantaloni în interiorul celuilalt, cu fețele drepte una lângă alta. Fixați cu ace cusătura centrală, privind cusăturile interioare ale picioarelor. Fixați cu ace cusătura centrală din față și din spate și coaseți. Tundeți surplusurile de material și călcați deschis până la începutul curbei.

9110 Fixați pantalonii de talie

9 Coaseți pantalonii în interiorul fustei cu fața spre față și alinind marginile centrale, astfel încât marginile deschise ale pantalonilor să se termine la 5 mm (3/16 in) înainte de dinți fermoarului. Fixați pantalonii la cusătură

Toleranța cusăturii de îmbinare a beteliei.

10110 Bandă de talie completă

10 Bateți centura pe interior peste cusătura de îmbinare. Îndoți capetele centurii și coaseți-le manual de benzile fermoarului. Lucrați din exteriorul articolului de îmbrăcăminte pentru a coase centura pe linia cusăturii de îmbinare.

11110 Tiv

11 Tundeți surplusul de material de la tiv, călcați spre interior și coaseți manual.

12110 Cârlig și ochi la fermoar

12 Coaseți cârligul și ochiul în interior, lângă

mâna deasupra fermoarului.

JACETĂ ●●●● STIL 111


la p. 12

Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46

Lungime spate aproximativ 44 cm (17 ins)



Linie de model negru, foaia A Piese de model 1-11

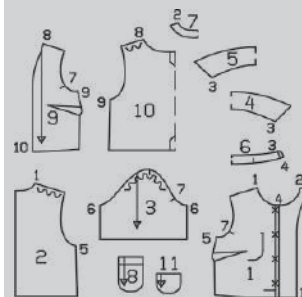

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: Țesături pentru jachete cu o anumită structură **Țesătură originală:** Satin elastic (420 g/m), căptușeală

Cantitate necesară de material

Mărimi	36 - 40	42 - 46
Lățimea țesăturii	cm ins	Cantitate necesară de material (metri / yarzi)
Țesătură	140 55	1,45 1 1/2
Căptușeală	140 55	0,90 1

Accesorii: Interfață termofuzibilă. 4 nasturi

DECUPARE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Marcele x pentru elementele de fixare de pe piesa 1 sunt pentru mărimea 36. Pentru celelalte mărimi, mutați marcajul de sus în sus, conform liniilor de mărime. Marcajul de jos este același pentru toate mărimile. Distanțați celelalte marce uniform între ele. Fixați piesele tiparului pe țesătură cu ace de siguranță, așa cum se arată în schița tiparului.

Margini de cusătură și tiv Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv și tivuri mâneci 4 cm (1 5/8 in). Decupați piesele de căptușeală cu margini de cusătură și tiv de 1,5 cm (5/8 in).

Decupare

Țesătură

1	față cu căptușeală din același material	2x
2	spate	2x
3	măneacă	2x
4	gulerul pe o pli	1x
5	guler superior pe o pli	1x
6	bandă de guler pe o pli	2x
7	căptușeală spate pe o pli	1x
8	buzunar	2x

Căptușeală

9 față
10 spate pe o pliu
11 buzunar
și, de asemenea, piesa 3

2x
1x
2x


Interfață Lipiți piesa 1 pe linia de pliere a fațetei și pe piesele 5, 6 și 7 (pe partea greșită a țesăturii).

Disponerea tiparelor

Țesătură

111
140 cm 55 "


36 - 46

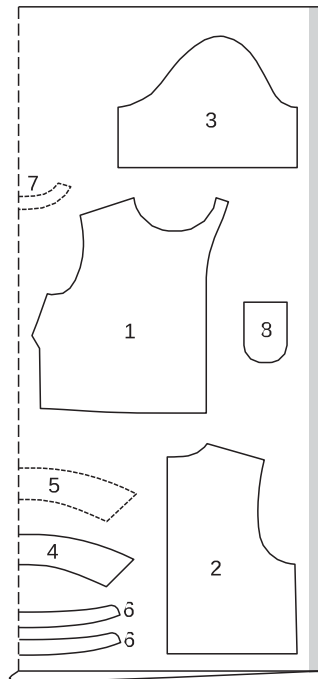

Căptușeală

111
140 cm 55 "

36 - 46

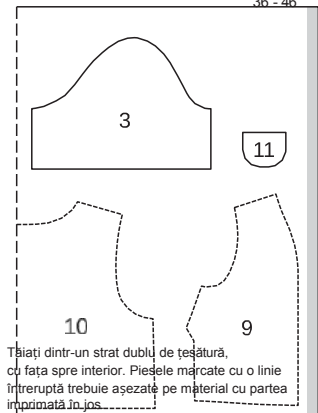

Tăiați dintr-un strat dublu de țesătură, cu fața spre interior. Piesele marcate cu o linie întreruptă trebuie așezate pe material cu partea imprimată în jos.

Ghid rapid pentru profesioniști

- 1 Pliuri
- 2 Buzunare
- 3 Cusătura din spate centrală/Cusăturile de la umeri/Căptușeli
- 4 Guler cu bandă de guler
- 5 Cusătură pe guler
- 6 Cusături laterale
- 7 Măneci
- 8 Tiv
- 9 Căptușeală
- 10 Cusut căptușeală
- 11 Butoniere / Nasturi

CONSTRUCȚIE

- 1 **111 Cusături**
Coaseți pense pe piesele din față și călcați-le.

- 2 **111 Buzunare**
Presăți garnitura buzunarelor spre interior, pe linia de pliere, apoi întindeți din nou materialul. Coaseți căptușeala buzunarului cu garnitura, cu fețele drepte una lângă alta, lăsând o deschizătură de aproximativ 5 cm (2 in) în mijloc pentru a întoarce. Pliati garnitura cu căptușeala pe pliul presat, cu fața dreaptă spre interior. Coaseți marginile laterale și inferioare. Tăiați surplusul de material, creștați curbele și tăiați colțurile în unghi. Întoarceți buzunarul și călcați-l. Coaseți deschiderea din cusătură. Fixați buzunarele cu ace pe piesele din față, la liniile de îmbinare. Coaseți marginile laterale și inferioare cu cusături mici, invizibile, realizate manual.

- 3 **111 Cusătura din spate centrală / Cusăturile de la umeri / Garniturile**
Așezați piesele din spate cu fața spre interior. Fixați cu ace cusătura din spate și coaseți. Presăți surplusurile de material pentru a le deschide. Așezați piesele din față cu fața spre interior împreună cu piesa din spate. Fixați cu ace și coaseți cusăturile de la umeri (cusătura numărul 1), ajustând marginile cusăturii de la umăr. Presăți surplusurile de material pentru a le deschide. Așezați fața din spate cu fața spre interior împreună cu fațetele de pe piesele din față (cusătura numărul 2). Coaseți cusăturile de la umeri și presăți surplusurile de material pentru a le deschide.

- 4 **111 Guler cu bandă de guler**
Așezați piesele gulerului superior și ale gulerului inferior cu fața una lângă alta și coaseți de-a lungul marginii exterioare. Tăiați surplusurile de material, tăiați colțurile în unghi. Întoarceți gulerul și călcați marginile. Bateți cu ace de siguranță marginile de îmbinare ale gulerului și bateți cu ace de siguranță gulerul pe marginea superioară a piesei de bandă exterioară a gulerului (cusătura numărul 3). Fixați cu ace piesele de bandă ale gulerului cu fața una lângă alta, prindând gulerul între ele. Coaseți de-a lungul marginii din față și a marginii superioare a benzii gulerului. Tăiați surplusurile de material. Întoarceți banda de guler, așezați gulerul în sus și călcați. Fixați cu ace marginea deschisă a benzii de guler pe marginea

decolteu (cusătura nr. 4). Potrivți marcasele de pe guler cu cusăturile de la umeri.

- 5 **111 Coaseți gulerul**
Îndoți fața spre exterior și fixați cu ace

cu părțile drepte una lângă alta, cu decolteul peste banda de guler, potrivit cusăturile de la umeri. Coaseți de-a lungul liniei decolteului, prindând banda de guler între ele. Tăiați surplusul, tăiați curbele și tăiați colțurile în unghi. Întoarceți fața spre interior. Presăți marginile din față.

- 6 **111 Cusături laterale**
Așezați piesele din față cu fața spre față împreună cu spatele. Fixați cu ace cusăturile laterale și coaseți (cusătura numărul 5). Presăți marginile de cusătură pentru a le deschide.

- 7 **111 Măneci**
Îndoți mănecele pe jumătate pe lungime,

cu fața spre interior. Fixați cu ace cusăturile mănecelor și coaseți (cusătura nr. 6). Călcați marginile de cusătură pentru a le deschide. Fixați mănecele în gaurile pentru brațe cu fața spre interior. Aliniați marcasele 7 de pe mânecă și de pe față. Aliniați marcajul de la vârful măneci cu cusătura de umăr. Coaseți mănecele, lăsând puțin spațiu pentru întindere. Călcați marginile de cusătură spre măneci la vârful măneci.

- 8 **111 Tiv**
Așezați din nou fațetele din față pe o suprafață plană. Presăți surplusul de material al tivului spre interior și coaseți-l ușor cu mâna. Așezați din nou fațetele din față spre interior și coaseți-le la surplusul de material al tivului.

- 9 **111 Căptușeală**
Cosți pliul de ușurare pe căptușeala spatelui conform marcajelor de pe tipar, fixați pliul cu ace de bast. Presăți pliul într-o parte. Cosți și presăți pensele și cusăturile rămase de pe căptușeală. Așezați căptușelile mănecelor. Presăți marginile inferioare din față și din spate, precum și marginile inferioare ale mănecelor spre interior cu 1 cm (3/8 in).


- 10 **111 Coaseți căptușeala**
Coaseți căptușeala cu fața spre față cu marginea interioară a garniturii (cusătura numărul 10). Începând și terminând la aproximativ 10 cm (4 inci) deasupra marginii tivului. Presăți surplusurile de cusătură pe căptușeală. Așezați căptușeala în interiorul articolului de îmbrăcăminte cu fața spre față, așezați căptușelile mănecelor în interiorul mănecelor din țesătura exterioară. Fixați cu ace căptușeala la surplusul de tiv, astfel încât marginile surplusului de tiv și ale căptușelii să se suprapună. Coaseți tivul căptușelii manual. Așezați lungimea în plus a căptușelii ca o mică pliu și călcați ușor. Coaseți marginile inferioare ale căptușelilor mănecelor la tivul mănecelor în același mod. Așezați lungimea în plus a căptușelii și călcați ușor.

- 11 **111 Butoniere / Nasturi**
Realizați butonierele transversal pe partea dreaptă față, conform marcajelor. Adaptați dimensiunea butonierelor la nasturi. Coaseți nasturi pe partea stângă față, astfel încât să se potrivească.

PANTALONI MODELUL 112

la p. 25


Mărimi Burda: 36, 38, 40, 42, 44, 46 Lungimea piciorului: 103 cm (40 3/4 in) Lățimea tivului: 44 - 53 cm (17 - 21 in)

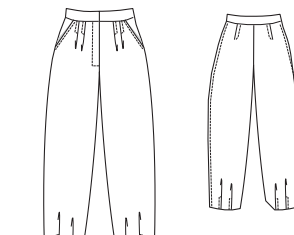

Prezentare generală a tiparului

Linie roșie a tiparului, foaia C Piese de tipar

1-6	36	38	40	42	44	46
36						
38						
40						
42						
44						
46						

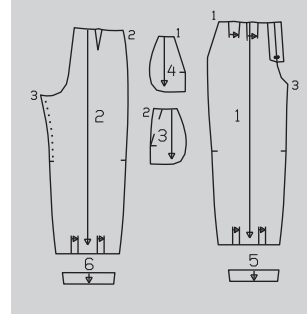

Țesătură recomandată: Țesături pentru pantaloni, cu sau fără elastan **Țesătura originală:** Amestec de in cu elastan (320 g/mp)

Cerințe privind materialul

Mărime	36 - 46
Lățimea țesăturii	cm ins
Țesătură	140 55
	2,30 2 1/2

Accesorii: Interfață termofuzibilă.

1 fermoar, mărimile 36, 38: 16 cm (6 1/2 inchi), mărimile 40 - 46: 18 cm (7 inchi) lungime. 1 cârlig de pantaloni de cusut

DECUPARE


Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Linia de cusătură pentru fermoar pe piesa 1 este marcată pentru mărimile 36 și 38. Marcați linia de cusătură în mod similar pentru celelalte mărimi. Rețineți lungimile diferite ale deschiderilor. Fixați cu ace de siguranță piesele tiparului pe material, așa cum se arată în schița tiparului. Marcați piesele a și b direct pe material.

Surplusuri pentru cusături și tivuri Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in). Măsurile pentru piesele a și b includ surplusurile.

Disponerea tiparului

Țesătură

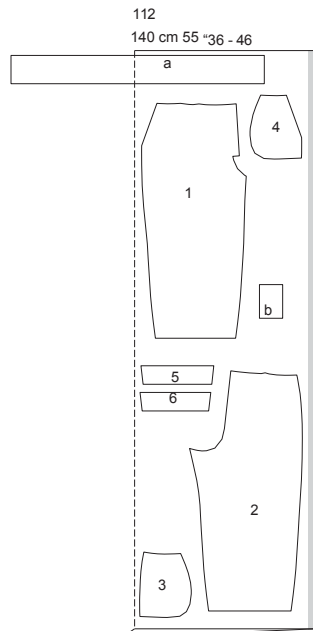

Tăiați dintr-un strat dublu de material, cu fața spre interior. Tăiați piesa a dintr-un singur strat de material rămas.

Piese tăiate la măsură

Dimensiuni	36	38	40	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	78,5 30 1/2	82,5 32 1/2	86,5 34	11 4 1/4
b	20 7 7/8	22 8 1/2	22 8 1/2	9 3 1/2
Dimensiuni	42	44	46	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	90,5 35 3/4	94,5 37 1/4	98,5 38 3/4	11 4 1/4
b	22 8 1/2	22 8 1/2	22 8 1/2	9 3 1/2

Decupare

Țesătură

1	piesa din față a pantalonilor	2x
2	piesa din spate a pantalonilor	2
3	cârlig lateral pentru șold	2x
4	piesă buzunar	2
5	tiv față	2x
6	căptușeală tiv spate	2
o	bandă pentru talie	1x
b	suprapunere pentru fanta	1x

Așezați piesele a și b **una peste alta** (pe partea din spate a materialului).

Ghid rapid pentru profesioniști

- 1 Buzunare pe cusătura de la șold
- 2 Pliuri
- 3 Pliuri
- 4 Cusături laterale / Cusături interioare ale piciorului
- 5 Cusătură centrală
- 6 Fermoar
- 7 Banda de talie
- 8 Tiv

CONSTRUCȚIE

1 112 Buzunare pe șa

Coaseți piesele buzunarului cu fața spre față, aliniind marginile deschiderii buzunarului. Tăiați surplusul de material, întoarceți piesele buzunarului spre interior și călcați marginile deschiderii buzunarului. Cusătură decorativă pe marginile deschiderii buzunarului, cu lățimea de 7 mm (1/4 in). Fixați cu ace marginea deschiderii buzunarului la liniile de îmbinare de pe șaibă laterală. Coaseți piesele buzunarului între ele pe interior și curățați.

2 112 Pliuri

Coaseți penele pe piesele din spate ale pantalonilor și călcați-le spre centru. Cusătură decorativă de 7 mm (1/4 in) lângă cusătura penei, conică spre vârful penei.

3 112 Pliseuri

Îndoți fiecare dintre piesele din față și din spate ale pantalonilor astfel încât liniile pliurilor, marcate de o săgeată, să se întâlnească, cu fața spre interior. Coaseți pliurile de la marginea de sus și de jos până la săgeată. Coaseți înapoi pentru a fixa capătul cusăturii. Călcați pliurile în direcția săgeții. Coaseți o cusătură decorativă pe cusăturile pliurilor, cu lățimea de 7 mm (1/4 in), reducând lungimea cusăturii spre capătul cusăturii.

4 112 Cusături laterale / Cusături interioare ale piciorului

Coaseți cusăturile laterale. Aranjați marginile de cusătură și călcați-le pe piesa din spate a pantalonilor. Coaseți piesa din spate a pantalonilor cu o cusătură de 7 mm (1/4 in) lățime de-a lungul cusăturii. Coaseți cusăturile interioare ale piciorului, întinzând ușor piesele din spate ale pantalonilor deasupra marcajului. Îngrijii surplusurile de material și călcați-le deschise.

5 112 Cusătura centrală

Întoarceți un picior de pantalon. Așezați un picior de pantalon în interiorul celuilalt, cu fețele drepte una lângă cealaltă. Coaseți cusătura centrală din spate și continuați să coaseți cusătura centrală din față până la marcajul de tăietură. Coaseți înapoi pentru a fixa capătul cusăturii. Tundeți surplusurile de material și continuați cu tunderea garniturilor de la marginile deschiderii din față. Călcați surplusurile din spate deschise de la marginile superioare până la începutul curbei.

6 112 Fermoar

Îndoți căptușeliile de la marginile deschiderii spre interior. Coaseți pe partea dreaptă de-a lungul liniei centrale din față, iar pe partea stângă coaseți la 5 mm (3/16 in) înainte de linia centrală din față. Coșiți fermoarul pe partea inferioară a marginii de deschidere din stânga (suprapunere inferioară), cusând aproape de dinții fermoarului. Fixați cu ace deschiderea cu ace de siguranță, potrivit centrelor. Coaseți banda liberă a fermoarului pe fața dreaptă.

fără a prinde piesa pantalonului. Bateți cu acul față. Cusătură deasupra deschiderii de la marginile superioare până la 2 cm (3/4 in) înainte de capăt, așa cum este marcat. Îndoți piesa de suprapunere pe jumătate pe lungime, cu partea dreaptă spre interior, și coaseți de-a lungul capătului de jos. Întoarceți suprapunerea și aranjați marginile pe lungime împreună. Așezați suprapunerea sub marginea de deschidere stângă și fixați cu ace la față. Coaseți fața la suprapunere aproape de cusătura fermoarului. Așezați din nou deschiderea închisă și coaseți până la capăt, prindând sub-suprapunerea.

7 112 Bandă de talie

Îndoți banda de talie pe jumătate pe lungime și călcați-o, cu fața spre exterior. Desfaceți din nou banda de talie. Coaseți o margine longitudinală a benzii de talie cu fața spre față cu marginea superioară a pantalonilor și aranjați cealaltă margine longitudinală a benzii de talie. Presați surplusurile de cusătură pe banda de talie. Îndoți capetele benzii de talie cu fața spre interior la marginea pliată și presată și coaseți capetele. Întoarceți banda de talie și presați. Bateți jumătatea interioară a benzii de talie peste cusătura de îmbinare. Lucrați din exteriorul articolului de îmbrăcăminte pentru a coase pe linia cusăturii de îmbinare, prindând jumătatea interioară a benzii de talie. Coaseți cârligul de prindere al pantalonilor.

8 112 Tiv


Coaseți cusăturile laterale și cele interioare ale piciorului pe garniturile de tiv. Călcați marginile de cusătură pentru a le deschide. Fixați cu ace garniturile de tiv cu fața spre față de marginile inferioare ale picioarelor pantalonilor, potrivit cusăturile laterale și cele interioare ale piciorului. Coaseți. Călcați marginile de cusătură spre garnitură și coaseți la surplusurile de cusătură aproape de cusătura de îmbinare. Consultați „Sfatul util” – Cusătura de fixare a unei borduri – de la sfârșitul suplimentului de cusut. Călcați tivul spre interior și coaseți-l lejer cu mâna.

ROCHIE ●●●● STILUL 113

la p. 20


Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46

Lungimea fustei aproximativ 80 cm (32 ins)

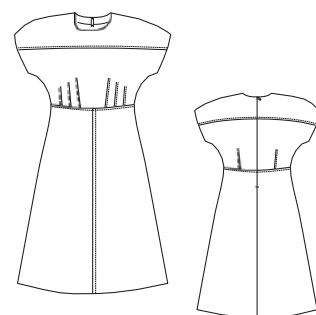

Prezentare generală a tiparului

Linie verde a tiparului, foia C Piese de tipar de la 1 la 9

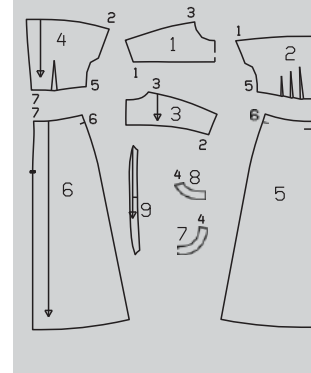

ȚESĂTURI ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: țesături pentru rochii cu elastan

Țesătură originală: Techno stretch (375 g/m)

Cantitatea necesară de material

Mărimi	36 - 40	44 - 46
Lățimea țesăturii	cm ins	Cantitate necesară de material (metri / yarzi)
Țesătură	140 55	2,00 2 1/4

Accesorii: Interfață termofuzibilă.

1 fermoar invizibil de 60 cm (24 ins) lungime și un picior special de presare

DECUPARE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Fixați piesele tiparului pe material cu ace de siguranță, așa cum se arată în schița tiparului.

Margini de cusătură și tiv Cusături și margini de 1,5 cm (5/8 in), tiv de 3 cm (1 1/4 in).

Decupare


Țesătură

1	corsetul din față pe o pli	1x
2	față pe o pli	1x
3	corset spate	2x
4	spate	2x
5	panou frontal	2x
6	panou fustă spate	2x
7	față pe o pli	1x
8	față spate	2
9	căptușeală la subraț	2x

Interfață Lipiți piesele 7 și 8 (pe partea greșită a țesăturii).

Dispunerea tiparului

Țesătură

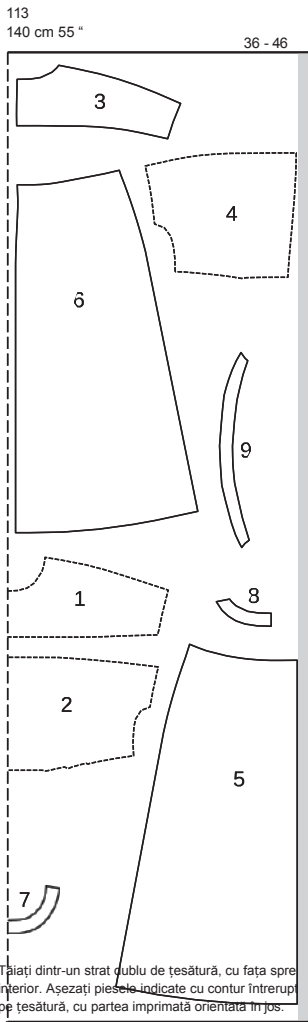

Tăiați dintr-un strat dublu de țesătură, cu fața spre interior. Așezați piesele indicate cu contur întrerupt pe țesătură, cu partea imprimată orientată în jos.

Ghid rapid pentru profesioniști

- 1 Pliuri
- 2 Corset față și spate
- 3 Cusături la umeri
- 4 Cusături laterale partea superioară a rochiei
- 5 Cusături de sub braț
- 6 Cusături laterale fustă / Cusătură centrală față
- 7 Cusătură la talie
- 8 Fermoar invizibil
- 9 Garnitură la decolteu
- 10 Tiv

CONSTRUCȚIE

SFAT:

Cusăturile pe țesăturile elastice
cu o cusătură specială pentru țesături elastice sau
o setare îngustă de zigzag.

113 Pliuri

1 Coseți pense pe piesele din față și din spate și călcați-le spre centru. Lucrați de la exteriorul piesei de îmbrăcăminte pentru a coase pense de 7 mm (1/4 in) lățime, îngustând cusătura spre vârfurile penselor.

2 113 Cărligul din față și din spate

2 Așezați jugul din față cu fața spre fața piesei din față. Fixați cu ace cusătura panoului (cusătura numărul 1) și coaseți. Tăiați surplusul de material de-a lungul cusăturii și călcați-l în sus. Coaseți o cusătură decorativă de 7 mm (1/4 in) lățime de-a lungul cusăturii panoului. Coaseți cusăturile panoului pe piesele din spate și pe cusăturile din spate în același mod (cusătura numărul 2).

3 113 Cusături la umeri

3 Așezați piesele spatelui cu fața spre față. Fixați cu ace cusăturile de la umeri (cusătura numărul 3) și coaseți. Așezați garniturile spatelui cu fața spre garnitura din față. Fixați cu ace cusăturile de la umeri (cusătura numărul 4) și coaseți. Tăiați surplusul de material și călcați deschis.

4 113 Cusăturile laterale ale părții superioare a rochiei

4 Coaseți cusăturile laterale ale părții superioare a rochiei cu fețele drepte ale țesăturii una lângă alta (cusătura nr. 5). Tăiați surplusul de material și călcați-l deschis.

5 113 Garnituri pentru gât

5 Coaseți capetele fiecărei bucăți de garnitură pentru gât, cu fețele drepte una lângă alta, pentru a forma rotunjimi. Presați marginile de cusătură deschise. Fixați cu ace garniturile, cu fețele drepte una lângă alta, cu marginile gâtului, potrivit cusătura garniturii cu cusătura laterală. Potriviti marcajul cu cusătura umărului și marcați pe față și spate (vezi cuvintele tipărite pe piesa de tipar). Coaseți de-a lungul liniei de cusătură marcate. Tăiați surplusurile de material și călcați-le pe garnitură. Coaseți garnitura strâns în jurul

Cusătură pe surplusuri, consultați „Sfat util” – Cusătură de întărire a unei borduri – la sfârșitul suplimentului de cusut. Întoarceți bordura spre interior și călcați marginea. Îngrijiiți marginea interioară a bordurii și coaseți-o manual la cusăturile de umăr și la cusăturile laterale.

6 113 Cusăturile laterale ale fustei / Cusătura centrală din față

6 Așezați panourile laterale ale fustei cu fața spre interior, cu fața spre interior, împreună cu panourile din față ale fustei. Fixați cu ace cusăturile laterale (cusătura numărul 6) și coaseți. Coaseți cusătura centrală din față. Îngrijiiți surplusurile de material ale cusăturilor laterale și călcați-le deschise. Îngrijiiți surplusurile din centrul din față împreună și călcați-le într-o parte. Lucrați din exteriorul piesei de îmbrăcăminte pentru a coase o cusătură decorativă lată de 7 mm (1/4 in).

7 113 Cusătura de talie

7 Fixați cu ace fusta, cu fața spre față, de marginea inferioară a părții superioare a rochiei (cusătura nr. 7) și coaseți, alinind cusăturile laterale. Tăiați surplusul de material de-a lungul cusăturii și călcați-l în jos. Coaseți de-a lungul cusăturii pe o lățime de 7 mm (1/4 in), cuprinzând surplusul de material.

8 113 Fermoar invizibil

8 Îngrijiiți marginile din spate. Introduceți fermoarul la marginile deschiderii din spate, consultați „Sfatul util” – Fermoare invizibile – de la sfârșitul suplimentului de cusut. Dinții fermoarului încep la decolteul marcat. Coaseți cusătura din spate centrală de la marginile inferioare până la fermoar. Presați surplusurile de cusătură pentru a le deschide.

9 113 Garnitură decolteu

9 Îndreptați marginea interioară a garniturii. Fixați cu ace garnitura cu fața spre față de marginea decolteului, privind cusăturile de umăr. Îndoiiți capetele garniturii înapoi cu 5 mm (3/16 in) înainte de fermoar și fixați-le cu ace. Așezați surplusurile de material cu benzile fermoarului spre exterior și fixați-le cu ace peste capetele garniturii. Vezi și „Sfatul util” – Tivirea la un fermoar invizibil – de la sfârșitul al suplimentului de cusut. Coaseți de-a lungul liniei de cusătură marcate. Tăiați surplusul de material, tăiați curbele la intervale regulate. Presați surplusul de material pe garnitură și coaseți cât mai aproape posibil de cusătură. Consultați „Sfatul util” – Cusătura de fixare a unei garnituri – de la sfârșitul suplimentului de cusut. Întoarceți garnitura spre interior și călcați marginea. Îndoiiți capetele din spate ale garniturii și coaseți-le de benzile fermoarului. Coaseți marginea interioară a garniturii la surplusurile de cusătură ale cusăturilor de la umeri.

10 113 Tiv


10 Tundeti surplusul de material de la tiv, călcați spre interior și coaseți lejer cu mâna.

ROCHIE ●●●● STILUL 114

la p. 46


Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46

Lungime spate aproximativ 135 cm (53 ins)

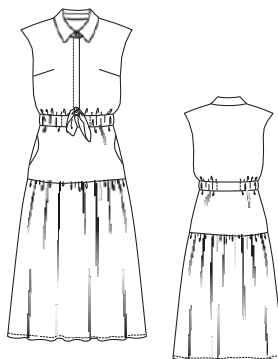

Prezentare generală a tiparului

Linie neagră a tiparului, foaia C Piese de tipar 1-9

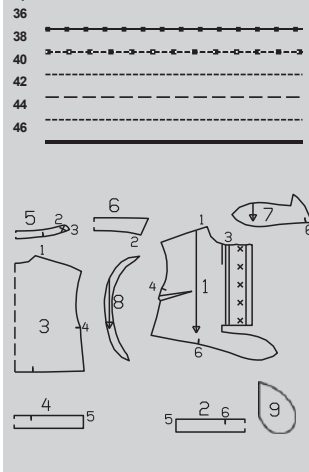

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: Țesături pentru rochii, cu sau fără elastan Țesătură originală: Țesătură din bumbac (100 g/mp)

Cantitatea necesară de țesătură

Mărimi	36 - 40	42 - 46
Lățimea țesăturii	cm ins	Centențe privind materialul (metri / yarzi)
Țesătură	140 55	3,20 3 1/2

Accesorii: Interfață termofuzibilă. Elastic, cu lățimea de 3,5 cm (1 1/2 in), după cum urmează pentru mărimea 36: 50 cm (20 in), mărimea 38, 40: 55 cm (22 in), mărimea 42, 44: 60 cm (24 in), mărimea 46: 65 cm (26 in), 6 nasturi

DECUPARE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Marcajele X pentru elementele de fixare de pe piesa 1 sunt pentru mărimea 36. Pentru celelalte mărimi, mutați marcajul de sus în sus, conform liniilor de mărime. Marcajul de jos este același pentru toate mărimile. Distanțați celelalte marcaje uniform între ele. Fixați piesele tiparului pe țesătură cu ace de siguranță, așa cum se arată în schița tiparului. Marcați piesele de la a la c direct pe țesătură.

Mărgini de cusătură și tiv Cusături și margini de 1,5 cm (5/8 in). Măsurile pentru piesele a, b și c includ deja marginile.

Decuparea

Țesătură

- 1 față cu bandă de strângere 2x
- 2 banda din față la talie pe o pli 2x
- 3 spate pe o pli 1x
- 4 banda din spate pe o pli 2x
- 5 banda gulerului pe o pli 2x

6	guler pe o pliu	2x
7	bandă de cravată	2x
8	căptușeală pentru gaură de mănecă	2x
9	bucată de buzunar	4x
un	carenaș față	1x
b	cusătură spate	1x
c	panou fustă față și spate	2x


Interfață Aplicați cu fierul de călcat piesele 5 și 6 (pe partea din spate a țesăturii).

Piese tăiate la măsură

Mărimi	36	38	40	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	57 22½	59 23¼	61 24	5 2
b	57 22½	59 23¼	61 24	5 2
	Lățime (cm / ins)			Lungime pentru toate mărimile (cm / ins)
c	85 33½	87 34¼	89 35	68,5 27
Dimensiuni	42	44	46	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	63 24¾	65 25½	67 26½	5 2
b	63 24¾	65 25½	67 26½	5 2
	Lățime (cm / ins)			Lungime pentru toate mărimile (cm / ins)
c	91 35½	93 36½	95 37½	68,5 27

Disponerea modelului

Țesătură

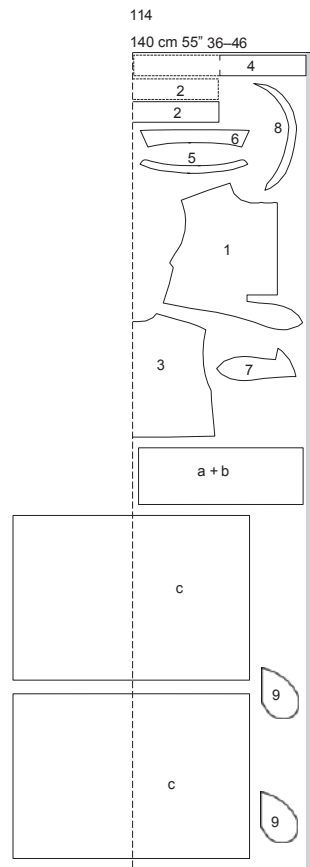

Când tăiați dintr-un strat dublu de țesătură, partea dreaptă trebuie să fie orientată spre interior. Piesele marcate cu o linie întreruptă trebuie așezate pe țesătură cu partea imprimată orientată în jos. Tăiați piesele c la final dintr-un singur strat de țesătură rămasă. Sau tăiați dintr-un strat dublu de țesătură, dar marcați doar jumătate din lățimea măsurată pe țesătură, pornind de la marginea pliului.

Ghid rapid pentru profesioniști

- 1 Pliuri
- 2 Bande de legare
- 3 Bandă ascunsă pentru nasturi
- 4 Cusături la umeri
- 5 Guler cu bandă de guler
- 6 Găuri pentru mâneci
- 7 Cusături laterale
- 8 Cusătură la umeri / Buzunare în cusături
- 9 Fustă
- 10 Cureauă
- 11 Butonieră / Nasturi
- 12 Tv

CONSTRUCȚIE

1 114 Pliuri
Coaseți pense pe piesele din față spre vârful penselor și călcați-le.

2 114 Benzi de legare
Fixați cu ace piesele de față ale benzilor de legare, cu fața spre interior, alături de benzile de legare integrate pe piesele din față. Coaseți de la marcajul 6 până la colțul de sus (sub banda de fixare). Coaseți înapoi pentru a fixa capetele cusăturii. Tăiați surplusul de material de la capetele cusăturii (marcajul de la numărul 6 și la colț). Întoarceți garnitura spre interior, călcați marginile. Curățați restul marginii garniturii.

3 114 Banda ascunsă pentru nasturi
Călcați surplusurile de cusătură de pe marginile drepte inferioare ale pieselor din față spre interior. Călcați marginea din față a părții drepte din față spre interior, mai întâi pe linia de PLIERE DREAPTĂ, apoi pe linia de PLIERE A FĂȚII. Coaseți conform marcat (inclusiv fața benzii de legătură). Presați banda interioară de nasturi spre marginea din față. Realizați butoniere pe lungime pe banda interioară, conform marcajelor. Adaptați dimensiunea butonierelor pentru a se potrivi cu nasturii dvs. Bateți banda interioară și cea exterioară împreună la marginea superioară, pe surplusuri. Coaseți de-a lungul capătului de jos al benzii, aproape de margini. Tăiați marginea din față a părții din față stânga pe linia marcată MARGINE STÂNGĂ. Presați marginea din față spre interior pe linia PLIULUI DE FAȚĂ, întoarceți jumătate spre interior și coaseți conform marcajelor, prindând fața benzii de legare și cusând de-a lungul capătului de jos.

4 114 Cusături de umăr
Cosți cusăturile de umăr. Tăiați surplusul de material și călcați deschis.

5 114 Guler cu bandă de guler
Coaseți piesele gulerului cu fața spre față

, lăsând deschisă marginea de îmbinare. Tăiați surplusul de material, tăiați colțurile în unghi. Întoarceți gulerul și călcați-l. Bateți cu ace marginile de îmbinare ale gulerului și bateți cu ace pe marginea superioară a piesei exterioare a benzii de guler (cusătura numărul 2). Călcați surplusul de material de la marginea inferioară a piesei interioare a benzii de guler pe partea greșită a țesăturii. Fixați cu ace piesele benzii de guler cu fețele drepte una lângă alta, prindând gulerul între ele. Coaseți de-a lungul marginii din față și a celei superioare. Tăiați surplusul de material. Întoarceți banda gulerului, așezați gulerul în sus și călcați. Coaseți piesa exterioară a benzii gulerului cu fața spre față cu marginea decolteului. Tăiați surplusul de material și călcați pe banda gulerului. Fixați cu ace piesa interioară a benzii gulerului de-a lungul cusăturii de îmbinare. Lucrați din exterior a îmbrăcăminte pentru a coase cu cusătură decorativă banda gulerului strâns în jurul marginilor, prindând marginea interioară.

6 114 Găuri pentru mâneci
Coaseți garniturile găurilor pentru mâneci cu fața spre față, aliniind marginile găurilor pentru mâneci, potrivit marcajul de pe garnitură cu cusătura de umăr. Tăiați surplusul de material și călcați pe garnitură. Coaseți garnitura la surplusul de material aproape de cusătura de îmbinare, consultați „Sfat util”
- **Cusătură inferioară a unei garnituri** - de la sfârșitul suplimentului de cusut. Întoarceți garnitura spre interior și călcați marginea.
Coaseți manual marginea interioară a garniturii la surplusurile de cusătură ale cusăturii de umăr. Coaseți manual marginea interioară a garniturii fără strânge prea tare.

7 114 Cusături laterale
Coaseți cusăturile laterale. Tăiați surplusul de material și călcați-l deschis.

8 114 Cară / Buzunare în cusături
Așezați piesele de cară cu fața una lângă alta și coaseți marginile înguste (= cusăturile laterale) de sus și de jos pe o lungime de 6 cm (2 3/8 in). Întrerupeți cusătura la marginile deschiderii buzunarului. Coaseți înapoi pentru a fixa capetele de cusut. Îngrijii marginea dreaptă a pieselor buzunarului. Fixați cu ace piesele buzunarului cu fețele drepte una lângă alta, lăsând marje de cusătură la marginile deschiderii buzunarului, și coaseți la 1,5 cm (5/8 in) de margine. Călcați piesele buzunarului spre față, coaseți-le împreună și îngrijii marginea.

9 114 Fustă
Așezați panourile fustei cu fața una lângă alta. Coaseți cusăturile laterale. Tundeți surplusul de material și călcați deschis. Pentru a strânge marginea superioară a fustei, coaseți două linii de basting la mașină (setarea cea mai lungă a cusăturii) de-a lungul marginii. Întrerupeți cusătura la cusăturile laterale și lăsați capetele lungi ale firului să atârne. Trageți firele de la bobină pentru a potrivi panoul fustei cu marginea inferioară a cusăturii, potrivit cusăturile laterale. Legați capetele firului. Distribuți strângerile uniform. Coaseți fusta la cusătură cu fețele drepte una lângă alta și potrivit cusăturile laterale. Tundeți surplusul de material împreună și călcați în sus.

10 114 Bandă de talie
Coaseți cusăturile laterale pe piesele interioare și exterioare ale benzii de talie. Coaseți cusăturile laterale pe

banda de talie doar pe 2 cm (3/4 in) de la marginea de sus și de jos, lăsând cusăturile deschise între ele pentru a introduce elasticul. Presați surplusurile de material deschise. Fixați cu ace banda de talie exterioară cu fața spre față cu marginea inferioară a părții superioare a rochiei. Fixați cu ace banda de talie interioară la marginea inferioară a părții superioare a rochiei cu fața spre față (cusătura numărul 6). Potriviiți cusăturile laterale. Coaseți banda de talie, îmbinând doar marginile superioare ale acesteia în față, între maraje (cusătura nr. 6). Călcați piesele benzii de talie în jos. Coaseți fusta de partea exterioară a benzii de talie, cu fețele drepte una lângă alta. Călcați surplusurile de material spre banda de talie. Îndoiiți marginea benzii de talie interioare și fixați cu ace de bătut peste cusătura de îmbinare. Apoi, lucrați din exteriorul articolului de îmbrăcăminte pentru a coase de-a lungul liniei cusăturii de îmbinare, prindând și banda de talie interioară. Tăiați 2 bucăți de elastic după cum urmează: pentru mărimea 36: 24 cm (9 1/2 ins), mărimea 38: 26 cm (10 1/4 ins), mărimea 40: 27 cm (10 3/4 ins), mărimea 42: 29 cm (11 1/2 ins), mărimea 44: 30 cm (12 ins), mărimea 46: 32 cm (12 3/4 ins) lungime. Folosiți un ac de siguranță ca bodkin pentru a introduce elasticul în bandă. Verificați potrivirea elasticului în timpul probei. Coaseți capetele benzii în față și în spate ca la bucățile de bandă.

11 114 Butoniere / Nasturi
Realizați o butonieră transversală la capătul drept al benzii gulerului, conform marcajelor. Coaseți nasturii la capătul stâng al benzii gulerului și pe partea stângă față, pentru a se potrivi cu butonierele.


12 114 Tv
Îndoia marginea de jos a fustei spre interior cu 1,5 cm (5/8 in), întoarce-o pe jumătate și coase-o.

BLUZĂ •••• MODELUL 115

la p. 18

Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46

Lungime spate: aprox. 56 cm

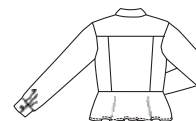

[illegible]

Țesătură recomandată: Țesături ușoare pentru bluze, cu o oarecare consistență **Țesătura originală:** Batist (130 g/m)

Mărimi		36 - 40	42 - 46
Lăţimea ţesăturii	cm ins	Cantitate necesară de material (metri / yarzi)	
Ţesătură	140 55	1,95 2%	2,05 2%

Trasată piesele tiparului de pe foaia de tipar.
Marcelele X pentru elementele de fixare de pe piesa
8 sunt pentru mărimea 36. Pentru celelalte mărimi,
mutați marcajul de sus în sus, conform liniilor de
mărimă. Marcajul de jos este
la fel pentru toate mărimile. Distanțați celelalte
marcele uniform între ele. Fixați cu ace de siguranță
piesele tiparului pe **tesătură**, așa cum se arată în
schita tiparului.

Marcați piesele a și b direct pe **tesătură**.

Țesătură	
1 centru față	2x
2 partea laterală față	2x
3 centru spate pe o pli	1x
4 lateral spate	2x
5 cârlig pe o pli	2x
6 peplum în față	2x
7 peplum spate pe o pli	1x
8 bandă față dreapta	1x
9 bandă față stânga	1x
10 mânecă	2x

Technical drawing of a dress pattern. The pieces are labeled as follows:

- 1: Bodice front piece with a bust measurement of 36-46.
- 2: Bodice back piece.
- 3: Skirt front piece.
- 4: Skirt back piece.
- 5: Collar piece.
- 6: Skirt waistband piece.
- 7: Skirt waistband piece.
- 8: Skirt waistband piece.
- 9: Skirt waistband piece.
- 10: Skirt waistband piece.
- 11: Skirt waistband piece.
- 12: Skirt waistband piece.
- a: Skirt waistband piece.
- b: Skirt waistband piece.

The drawing includes a vertical dashed line on the left side, indicating the center front line. The text "Disponerea tiparului" and "Tesașura" are present at the top left.

Mărimi	36	38	40	Lătime pentru toate mărimile (cm / ins)
a	21 8¼			3 1%
b	26 10¼	26,5 10½	27 10¾	14 5½
Dimensi uni	42	44	46	Lătime pentru toate mărimile (cm / in)
	Lungime (cm / in)			
a	21 8¼			3 1%
b	27,5 10¾	28 11	28,5 11¼	14 5½

- 1 Pliseuri în centrul din față
- 2 Cusături longitudinale ale panourilor
- 3 Corset
- 4 Cusăturile laterale ale părții superioare a hainei
- 5 Cusături laterale ale peplumului
- 6 Atașați peplumul la partea superioară a îmbrăcăminteii
- 7 Benzi de fixare
- 8 Guler
- 9 Fante la mâneci
- 10 Cusăturile mânecilor
- 11 Manșete
- 12 Mâneci inserate
- 13 Tiv
- 14 Butoniere / Nasturi

1 115 Pliuri pe centrul din față Transferați niile de pliere ale pliurilor de pe piesa centrală din față pe partea dreaptă a țesăturii și prin bătut manual cu cusături mari de-a lungul acestor linii. Pliat piesele de pli pe fiecare linie de pliere cu partea greșită orientată spre interior și coaseți conform marcărilor. Presați pliurile spre cusătura laterală.

2 115 Cusături longitudinale ale panourilor Fixați cu ace părțile laterale din față de părțile din față, cu fața spre față, și coaseți (cusătura numărul 1). Fixați cu ace părțile laterale din spate de piesa din spate și coaseți (cusătura numărul 2). Îndreptați marginile de cusătură și călcați-le pe piesele laterale.

3 Fixați cu ace de siguranță și coaseți partea exterioră a carcanei cu fața spre fața piesei din spate.

Fixați cu ace și coaseți jugul interior de piesa din spate cu fața spre dos (cusătura nr. 3). Presați piesele jugului în sus. Coaseți jugul exterior de marginile superioare din fața cu fețele una lângă alta = cusături de umăr (cusătura nr. 4). Îndoți marginea jugului interior și coaseți-o manual la cusăturile de îmbinare.

Așezați piesele din față cu fața spre față cu cele din spate. Fixați cu ace cusăturile laterale și coaseți (cusătura numărul 5). Îndreptați surplusurile de material și călcați într-o singură direcție.

5 Fixați cu ace și coaseți peplumul din față de cel din spate (cusătura nr. 6). Tăiați surplusul de material de-a lungul cusăturii și călcați într-o singură direcție.

Fixați peplumul cu partea dreaptă alăturată de partea dreaptă a părții superioare a hainei și coaseți (cusătura nr. 7), privind cusăturile laterale. Tăiați surplusul de material și călcați-l pe partea superioară a hainei.

7 Coaseți banda dreaptă de piesa din față dreaptă (cusătura nr. 8). Presați

marginii de cusătură pe bandă. Apoi, pliați mai întâi marginea din față a benzii spre interior pe linia de pliare a fațetei și călcați. Realizați butonierele pe lungime, conform marcarilor. Adaptați dimensiunea butonierelor la nasturii dvs. Apoi, călcați banda spre interior pe linia de pliare și fixați-o cu ace de siguranță peste cusătură de imbrăcăminte. Lucrați din exteriorul articolului de îmbrăcăminte pentru a coase pe linia cusăturii.

Călcați banda cu butoniere în față peste cusătură. Fixați cu ace de cusut în partea de sus și de jos. Coaseți banda stângă de piesa din față stângă (cusătură nr. 8). Presați surplusurile de material spre bandă. Presați banda

spre interior, pe linia de pliure, îndoiți spre interior marginea și fixați cu ace de bast. Lucrați din exteriorul articolului de îmbrăcăminte pentru a coase pe linia cusăturii.

8 Coaseți piesele gulerului cu față și spate, lăsând marginea de bimbare descoperită. Taiți surplusul de material, tăiați colțurile în unghi. Întoarceți gulerul și călcați-l. Fixați cu aște marginii de bimbare.

ale gulerului și fixați-le cu ace pe marginea superioară a piesei exterioare (cu întăritură) a benzii de guler (cusătura numărul 9). Presați surplusul de material de la marginea inferioară a piesei interioare (fără întăritură) a gulerului spre interior. Fixați cu ace piesele benzii de guler cu fețele drepte una lângă alta, prindând gulerul între ele. Coaseți de-a lungul marginii din față și a marginii superioare a benzii de guler. Taiți surplusul de material.

Întoarceți banda gulerului, așezați gulerul în sus și călcați. Coaseți banda exterioară a gulerului cu părțile drepte una lângă alta, cu marginea decolteului (cusătura numărul 10). Taiți surplusul de material, tăiați curbele și călcați pe banda gulerului. Fixați cu ace piesa interioară a benzii gulerului de-a lungul cusăturii de bimbare. Lucrați din exteriorul hainei pentru a coase pe linia cusăturii de bimbare, prindând marginea interioară.

9 Taiati fante in maneci conform marcajelor. Desfaceți marginile tăiate pentru a forma o linie dreaptă și coaseți cât mai aproape posibil de una dintre marginile lungi ale benzii de finisare. Presați banda de finisare peste cusătura de îmbinare în fanta manecii, apoi pliați-o spre interior cu 7 mm (1/4 in) și coaseți-o la cusătura de îmbinare. Taiati banda de finisare în unghi drept în partea de sus a fantei

pe interior (ca o mică pensă). Așezați banda de bordură la marginile din față ale fantei spre interior, fixați cu ace de basting la marginea inferioară.

10 Îndoți mânecile pe jumătate pe lungime, cu fața spre interior. Fixați cu ace de siguranță și coaseți cusăturile mânecilor (cusătura nr. 11). Tăiați surplusul de material de-a lungul cusăturii și călcați-l într-o parte.

11 Îndoiți piuliile de la marginea inferioară a mâncii în direcția săgeții și fixați cu ace de siguranță. Coaseți o margine longitudinală a mâncii cu fața spre interior, alături de marginea inferioară a mâncii. Presați surplusurile de material ale cusăturii de îmbinare și de la cealaltă margine lungă a mâncii pe manșetă. Îndoiți manșeta pe jumătate pe lungime și coaseți capetele, cu fața spre interior. Întoarceți manșeta și presați. Fixați cu ace de siguranță marginea inferioară peste cusătura de îmbinare. Lucrați de pe partea dreaptă a mâncii pentru a coase manșeta aproape de cusătura de îmbinare, prindând marginea inferioară.

12 115 seturi de mâneci
 Fixați mânecile, ajustate. Potriviti marcajul de la subraț cu cusătura de la umăr. Potriviti cusăturile mânecilor și cusăturile laterale. Potriviti marcajele 12 de pe mânecă și față. Taiati surplusul de material de-a lungul marginilor de cusătură și călcați spre mâneci la vârful mânecii.

13 115 Tiv
 Taiati surplusul de material de la tiv, călcați spre interior și coaseți o bandă lată de 1,2 cm (1/2 in).


14 115 Butoniere / Nasturi
 Realizați o butonieră transversal pe capătul drept al benzii gulerului, conform marcajelor. Adaptați dimensiunea butonierelor la Așezați nasturii. Realizați o butonieră transversală, centrată pe marginea din față a manșetei și la o distanță de 1,2 cm (1/2 in) de margine. Coaseți nasturii la celălalt capăt al manșetelor, la capătul stâng al gulerului și pe partea stângă din față, astfel încât să se potrivească cu butonierele.

SUS MODELUL 116

la p. 14



Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46

Lungime de la talie aproximativ 20 cm (8 in)

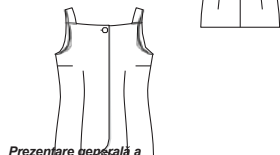

Prezentare generală a tiparului

Linie de croială neagră, foaia B Piese de croială de la 21 la 28

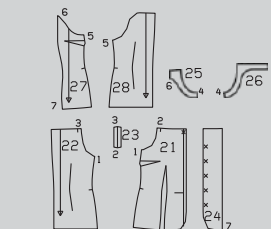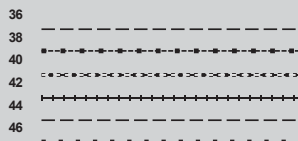

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: Țesături ușoare pentru jachete

Țesătură originală: Sargă (395 g/m). Căptușeală

Canitatea necesară de țesătură

Mărimi	36 - 40	42 - 46
Lățimea țesăturii	cm	ins
Țesătură	140	1,30
	55	1 1/4
Căptușeală	140	0,65
	55	3/4

Accesorii: Interfață termofuzibilă.

1 nasture. 5 capse de cusut

DECUPARE

Piese de tipar din hârtie


Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Semnul „X” marcat pentru sistemul de închidere de pe piesa 21 corespunde mării 36. Pentru celelalte mărimi, mutați marcajul în sus, conform liniilor de mărime. Marcajele „X” pentru sistemele de închidere de pe piesa 24 corespund mării 36. Pentru celelalte mărimi, mutați marcajul de sus în sus, conform liniilor de mărime. Marcajul de jos este același pentru toate mărimile. Distanțați celelalte marcaje uniform între ele. Fixați piesele tiparului pe material cu ace de siguranță, așa cum se arată în schița tiparului.

Surplusuri pentru cusături și tivuri Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 4 cm (1 5/8 in). Taiati piesele de căptușeală cu surplusuri de 1,5 cm (5/8 in) pentru cusături și tivuri.

Schițe de tipar

Țesătură


116

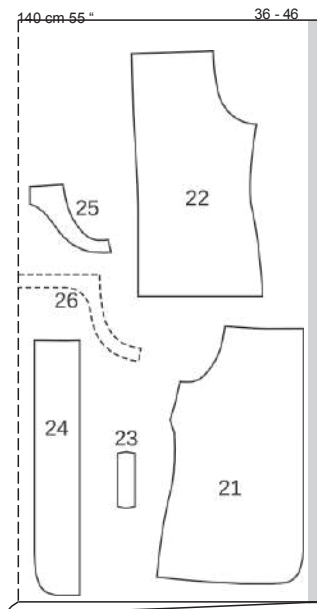

Căptușeală

116

140 cm 55 "

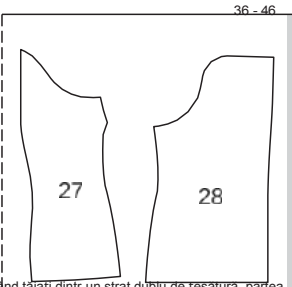

Când tăiați dintr-un strat dublu de țesătură, partea dreaptă trebuie să fie orientată spre interior. Așezați piesele indicate cu contur întrerupt pe țesătură, cu partea imprimată orientată în jos.

Decupare

Țesătură

21 față

22 spate

23 curea

24 orientat spre față

25 față decolteu

26 guler spate pe o pliu 1x

Căptușeală

27 față

28 spate

Aplicați întărirea termocolantă pe piesele 23, 24, 25 și 26 (pe partea din spate a țesăturii).

Ghid rapid pentru profesioniști

1 Pliuri

2 Cusătura din spate

3 Cusături laterale

4 Curele față

5 Fascia

6 Căptușeală

7 Cusut în căptușeală

8 Curele spate

9 Tiv

10 Butonieră / Buton

11 Capsă

CONSTRUCȚIE

1 116 Pliuri

Costiți pense pe piesele din față și din spate. Presați pensele de la bust în jos și pensele pe lungime spre centru.

2 116 Cusătura din spate

Așezați piesele din spate cu fața una lângă alta. Fixați cu ace cusătura din spate și coaseți. Presați marginile de cusătură pentru a le deschide.

3 116 Cusăturile laterale

Așezați piesele din față cu fața spre interior, împreună cu piesa din spate. Fixați cu ace cusăturile laterale și coaseți (cusătura numărul 1). Presați marginile de cusătură pentru a le deschide.

4 116 Bretele din față

Îndoți piesele curelelor pe jumătate pe linia de pliere

, cu partea dreaptă spre interior. Fixați cu ace și coaseți marginile lungi. Întoarceți bretelele și călcați-le. Fixați bretelele pe față între marcaj și linia marcată a gâtului (cusătura nr. 2), cu surplusurile de cusătură împreună.

5 116 Garnitură

Fixați cu ace garniturile decolteului din față, cu partea dreaptă spre interior, împreună cu garnitura decolteului din spate și coaseți cusăturile laterale (cusătura nr. 4). Călcați marginile de cusătură deschise.

6 116 Căptușeală

Costiți pense pe piesele de căptușeală. Călcați pensele în jos și spre centrul spatelui. Fixați cu ace cusătura din centrul spatelui și

Cusătură. Presați marginile de cusătură pentru a le deschide. Așezați piesele din față cu fața spre față cu cele din spate. Fixați cu ace cusăturile laterale (cusătura numărul 5) și coaseți. Presați marginile de cusătură pentru a le deschide. Presați marginea inferioară a căptușelii cu 1 cm (3/8 in).

7 116 Coaseți căptușeala

Fixați cu ace și coaseți marginea superioară a căptușelii cu fața spre față cu garniturile de la decolteu (cusătura nr. 6), privind cusăturile laterale. Presați surplusurile de material pe căptușeală.

Coaseți garniturile din față cu fața spre față cu marginile căptușelii din față (cusătura numărul 7), terminând la aproximativ 10 cm (4 in) deasupra marginii tivului.

Călcați surplusurile de cusătură pe căptușeală. Fixați cu ace garnitura cu căptușeala, cu fața spre față, cu țesătura de sus, astfel încât marginile din față, marginile superioare și marginile

Partile decolteului se suprapun. Începeți de la fața de față și coaseți de-a lungul marginii din față, peste marginea superioară și marginea gâtului, până la îmbinarea cu bretelea din spate, prindând și bretelea din față. Coaseți înapoi pentru a fixa capetele cusăturii. Coaseți între marcajele din spate. Taiati surplusurile de cusătură de pe curbe și tăiați colturile în unghi. Călcați surplusurile de cusătură pe fața de față și coaseți fața de față de surplusuri cât mai aproape posibile de cusătură. Consultați „Staful util” – Cusătura de fixare a

Căptușeală - la sfârșitul

supliment. Întoarceți garnitura cu căptușeala spre interior. Presați marginile.

8 116 Curele spate

Introduceți capetele din spate ale bretelelor în deschiderile cusăturii și fixați-le cu ace de siguranță (cusătura nr. 3). Verificați lungimea bretelelor în timpul probei și ajustați-o dacă este necesar. Întoarceți din nou articolul de îmbrăcăminte pentru a coase bretelele la locul lor. Așezați din nou garnitura cu căptușeala spre interior.

9 116 Hem

Presăți surplusul de tiv spre interior și coaseți-l ușor cu mâna. Fixați cu ace căptușeala la surplusul de tiv, astfel încât marginile surplusului de tiv și ale căptușelii să se suprapună. Coaseți tivul căptușelii cu mâna. Așezați lungimea în plus a căptușelii ca o mică pliu și presați ușor. Coaseți căptușeala la fațetele din față.

10 116 Butonieră / Nasture

Realizați butoniera transversal pe partea dreaptă față, conform marcajelor. Adaptați dimensiunea butonierii la butonul dvs. Coaseți butonul pe partea stângă față, pentru a se potrivi.

11 116 Capse
Coaseți jumătățile superioare ale capselor în interiorul părții drepte, conform marcajelor, fără a scoate acul prin exteriorul hainei. Coaseți jumătățile inferioare ale capselor pe partea stângă față, pentru a se potrive.


JACETĂ..... MODELE 117, 118

Modelul 117 de la pag. 23


Modelul 118 de la pag. 42

Mărimi Burda 34, 36, 38, 40, 42, 44


117 Lungime spate: aproximativ 48 cm (19 in)

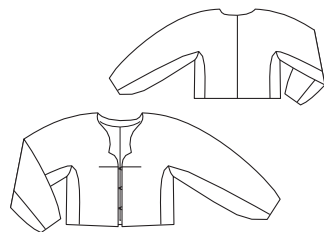

118 Lungime spate: aproximativ 48 cm (19 in)

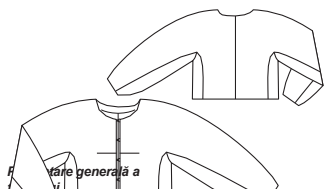

Linie albastră a tiparului, foaia A Piese de tipar de la 1 la 12

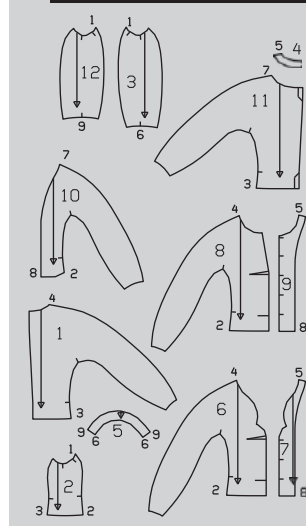

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: Țesătură pentru jachetă, cu sau fără elastan **Țesătură originală:** 117 sargă (445 g/mp), 118 jacquard (490 g/mp) 117, 118 Căptușeală

Cantitatea necesară de material

Mărimē	34 - 44	
Lățimea țesăturii	cm ins	Cantitate necesară de material (metri / yarzi)
117, 118	140	2,00
Țesătură	55	2½
117, 118	140	1,55
Căptușeală	55	1½

Accesorii: 117, 118:

. 117: 3 agrafe cu cârlig și ochiuri. 118: 5 închizători cu cârlig și ochi de cusut

DECUPARE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele de tipar de pe foaia de tipar. Rețineți detaliile pentru modelele 117 și 118. de pe piesa 9 este pentru mărimea 34. Pentru celelalte mărimi, mutați marcajul în sus, conform liniilor de mărime. Marcajul de jos este același pentru toate mărimea. Distanțați celelalte marcate uniform între ele. Fixați piesele tiparului pe material cu ace de siguranță, așa cum se arată în schița tiparului.


Margini de cusătură și tiv

Cusături, margini și tivul mânecii 1,5 cm (5/8 in), tiv 4 cm (15/8 in). Taiati piesele de căptușeală cu 1,5 cm (5/8 in) surplus pentru cusături și tiv.

Disponerea tiparului 117

Țesătură


117
140 cm 55 "

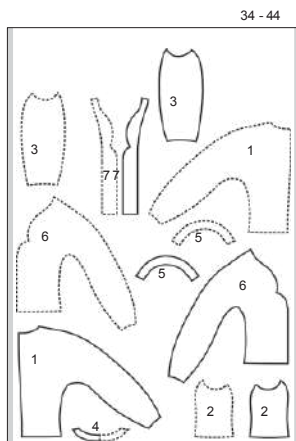

Schema tiparului 118

Țesătură


118
140 cm 55 "

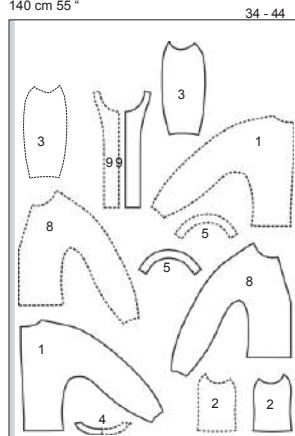

Disponerea modelului 117, 118

Căptușeală

117, 118
140 cm 55 "

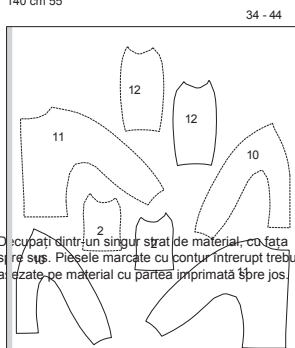

Decupare

Pentru jacheta 117, veți avea nevoie de piesele de tipar de la 1 la 7 și de la 10 la 12. Pentru jacheta 118, veți avea nevoie de piesele de tipar 1 până la 5 și 8 până la 12.

Piese de tipar 117, 118 Țesătură

117, 118 1 înapoi	2x
117, 118 2 piese laterale	2x
117, 118 3 mănecă interioară	2
117, 118 4 față spate pe o pli 1x	
117, 118 5 garnitură tiv mănecă 2x	
117 6 față	2x
117 7 față	2x
118 8 față	2x
118 9 orientat spre față	2x

Căptușeală

117, 118 10 față	2x
117, 118 11 spate	2x
117, 118 12 sub mănecă și, de asemenea, piesa 2	2x

Aplicați căptușeală termocolantă pe piesele 4, 5, 7 și 9 (pe partea din spate a țesăturii). Întăriți marcajul de pe piesele 1, 6 și 8 (tranzitia dintre piesa din față sau din spate și mănecă) cu o bucată de material de întărire de aproximativ 4 x 4 cm (1 5/8 x 1 5/8 in) (aceasta va fi tăiată mai târziu).

117, 118 Ghid rapid pentru profesioniști

- 117, 118 Pliuri
- 117, 118 Cusătură din spate
- 117, 118 Piese laterale / Submăneci
- 117, 118 Cusături panouri laterale / Cusături mănecă
- 117, 118 Cusături umăr / Cusături partea superioară mănecă
- 117, 118 Garnitură
- 117, 118 Garnitură pentru tivul mânecii
- 117, 118 Tiv
- 117, 118 Realizarea căptușelii
- 117, 118 Coaserea căptușelii
- 117, 118 Cărlige și ochiuri de fixare

CONSTRUCȚII

SFAT:

Când lucrați cu țesături în dungii, dungile se vor potrive exact la cusături dacă transferați mai întâi modelul dungilor pe piesa de tipar fixată cu ace . Așezați la locul său și marcați dungile. Apoi poziționați corect pe

1 117, 118 Pliuri


Coaseți pensele de la bust pe piesele din față și călcați-le în sus.

2 117, 118 Cusătură din spate centrală



Coaseți cusătura din spate centrală cu fețele drepte ale țesăturii una lângă alta. Presați surplusurile de material pentru a le deschide.

3 117, 118 Piese laterale / Mănecă




Așezați mănecile cu fața spre față împreună cu piesele laterale. Coaseți marginile gâtului (cusătura nr. 1), potrivit marcasele și începând și terminând exact la linia de cusătură. Presați surplusurile de material pentru a le deschide.

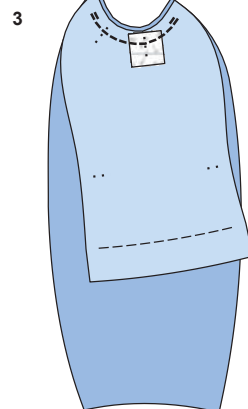



4 117, 118 Cusăturile panourilor laterale / Cusăturile mânecilor
Coaseți piesa laterală cu fața la față cu partea din față, de la marginea tivului până la marcaj (cusătura nr. 2). Aliniați cusătura de sub braț cu marcajul de pe față (4). Taiati surplusul de material de pe față la marcaj, până chiar înainte de ultima cusătură a cusăturii (4a). Coaseți partea de jos a mânecii la mânecă, totul într-o singură operațiune (4b). Coaseți piesele laterale și mânecile la piesa din spate, totul într-o singură operațiune (cusătura numărul 3). Taiati curbule, dacă este necesar. Presați surplusurile de material pentru a le deschide.

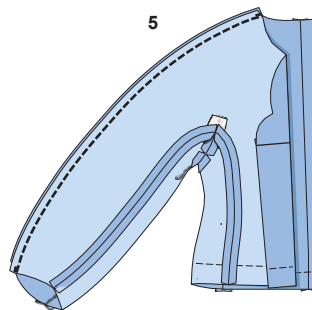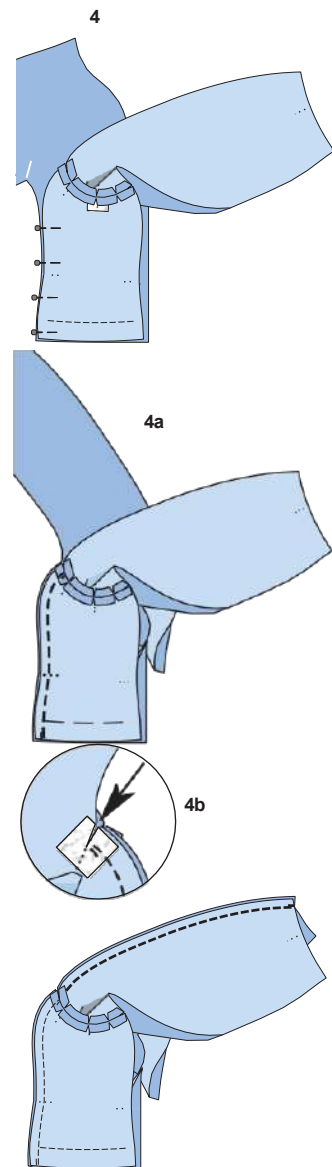



6 117, 118 Garnitură
Coaseți cusăturile de la umeri pe garnitură, cu fețele drepte una lângă alta (cusătura nr. 5) (6). Călcați marginile de cusătură pentru a le deschide. Fixați cu ace garnitura, cu fețele drepte una lângă alta, de marginea decolteului și de marginile din față, aliniind cusăturile de la umeri. Coaseți de-a lungul liniei marcate a decolteului și a marginilor din față. Taiati marginile de cusătură, tăiați colțurile în unghi (117) și tăiați curbule la intervale regulate (6a). Călcați surplusurile de material pe garnitură și coaseți garnitura de surplusuri cât mai aproape posibil de cusătura de îmbinare (6b). Întoarceți garnitura spre interior, călcați marginile.

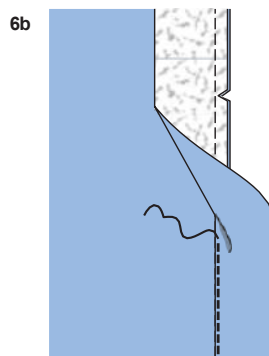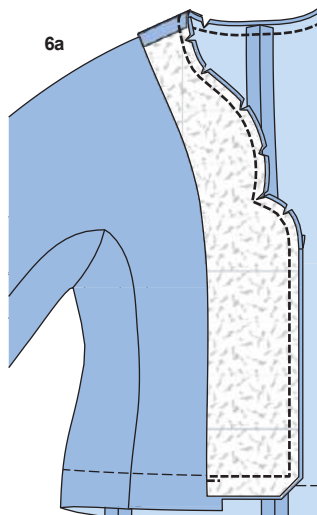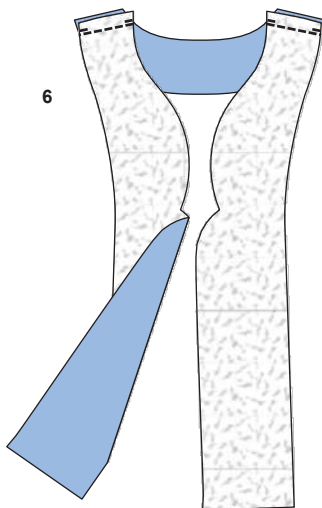


7 117, 118 Tivuri pentru mâneci
Coaseți marginile înguste ale garniturilor tivului mânecii, cu fața spre față, pentru a forma rotunjimi (cusătura nr. 6) (7). Presați cusătura deschisă. Coaseți garnitura tivului mânecii la marginea inferioară a mânecii, cu fața spre față, potrivit cusătura cu marcajul 6 de pe partea inferioară a mânecii (7a). Întoarceți garnitura spre interior și presați marginea. Coaseți garnitura cu mâna, fără a strânge prea tare (7b).

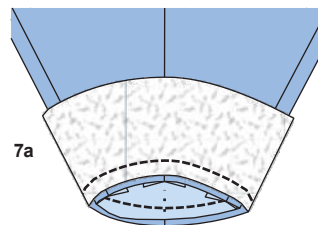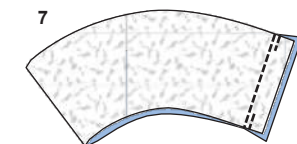


8 117, 118 Tiv
Așezați din nou fețele din față cu tivul. Presați surplusul de material al tivului spre interior și coaseți-l ușor cu mâna (8). Așezați din nou garnitura spre interior, coaseți manual pe marginea de tiv (8a).

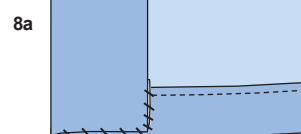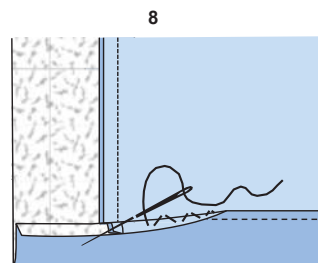

9 117, 118 Realizați căptușeala
Cosii cusătura din spate centrală pe piesele de căptușeală din spate. Cosii conform marcajelor pentru pliu de lejeritate, bătând cu ace între ele. Presați pliuul într-o parte. Coaseți cusăturile laterale, cusăturile mânecilor și cusăturile umerilor ca la piesele din țesătura de sus. Presați marginea inferioară a căptușelii și a mânecilor spre interior cu 1 cm (3/8 in).

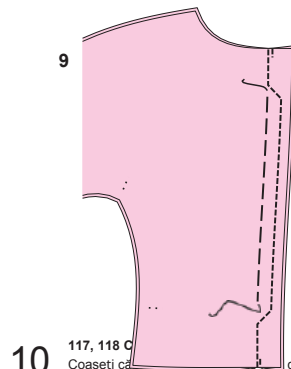


10 117, 118 Căptușeala
Coaseți căptușeala la marginea inferioară a garniturii (cusătura nr. 8), începând și terminând la aproximativ 10 cm (4 in) deasupra marginii tivului (10). Presați surplusurile de cusătură pe căptușeală. Așezați căptușeala în interiorul jachetei cu părțile greșite una lângă alta, așezați căptușelile mânecilor în interiorul mânecilor din țesătura exterioră. Fixați cu ace căptușeala la surplusul de tiv și la fața mânecii, astfel încât marginile surplusului de tiv / fața tivului și căptușeala să se suprapună. Coaseți căptușelile mânecilor la fețele exterioare, cu cusătura feței mânecii aliniată cu marcajul 9 de pe partea inferioară a mânecii. Îndreptați lungimea în plus a căptușelii și călcați ușor. Coaseți pe tivul căptușelii, manual, în același mod (10a). Îndoiti lungimea în plus a căptușelii în jos și călcați ușor. Coaseți marginile rămase ale căptușelii la fațetele din față (10b).

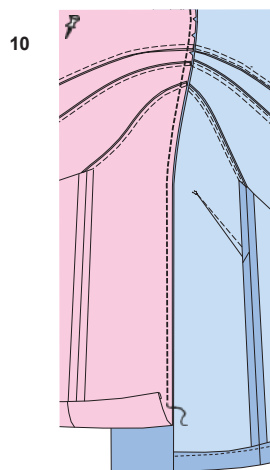


5 117, 118 Cusături umăr / Partea de sus
Cusăturile mânecilor
Coaseți cusăturile de la umeri și cele de la partea de sus a mânecii într-o singură operațiune, cu fețele drepte ale materialului una lângă alta (cusătura nr. 4). Desfaceți marginile de cusătură cu ajutorul fierului de călcat.

10a

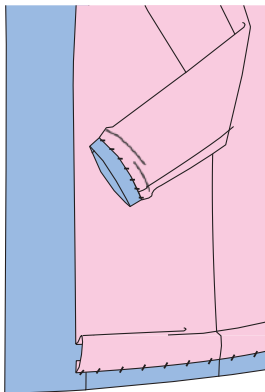

10b

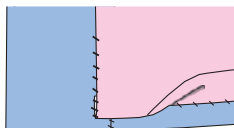

117, 118 Agrafe

Coaseți manual închizătoarea cu cârlig și ochi în interior, la marcajele de pe față.

ROCHIE ●●●●

MODEL 119


la p. 53

Mărimi Burda 46, 48, 50, 52, 54, 56

Lungime spate aprox. 136 cm



Linie roșie a tiparului, foaia D Pieseale tiparului 21-25

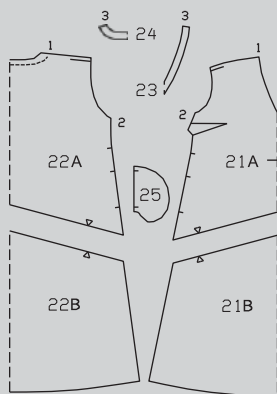

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: Țesături ușoare pentru rochii
Țesătură originală: Satin (97 g/m²)

Cantitatea necesară de țesătură

Mărimile	46 - 56
Lățimea țesăturii	cm
ins	Cantitate necesară de material (metri / yarzi)
Țesătură	140
55	3,65
	4

Accesorii: Interfață termofuzibilă.

DECUPARE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Lipiți piesele 21A și 21B, precum și 22A și 22B, pe liniile de îmbinare. Liniile de cusătură de pe piesele 21 și 22 sunt marcate pentru mărimea 46. Pentru celelalte mărimi, marcați liniile în funcție de liniile de mărime.

Fixați piesele tiparului pe țesătură cu ace de siguranță, așa cum se arată în schița tiparului. Marcați piesele a și b direct pe țesătură.

Marje pentru cusături și tiv: cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 4 cm (1 5/8 in). Măsurile pentru piesele a și b includ surplusurile.

Decupare

Țesătură

21 față pe o plu	1x
22 spate pe o plu	1x
23 față pe o plu	1x
24 cu spatele la o plu	1x
25 bucată de buzunar	4x
a bandă de bordură în bials pentru gura mănecii din față	2
b benzi de bials pentru gura mănecii din spate	2
c bandă în bials pentru șnur 4x	

Piese tăiate la măsură

Mărimi	46	48	50	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
Lungime (cm / in)				
a	26,5 10½	27 10½	27,5 10½	4 1½
b	33 13	33,5 13¼	34,5 13½	4 1½
c	60 23½			5 2
Dimensiuni	52	54	56	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
Lungime (cm / ins)				
a	27,5	28	28,5	4

Ghid de inițiere rapidă pentru profesioniști


- 1 Darts
- 2 Găuri pentru brațe
- 3 Șnururi
- 4 Cusături la umeri / Canalele pentru șnururi
- 5 Cusături laterale
- 6 Buzunare în cusături
- 7 Căptușeală
- 8 Tiv

Disponerea modelului

Țesătură

119
140 cm 55 "

46 - 56

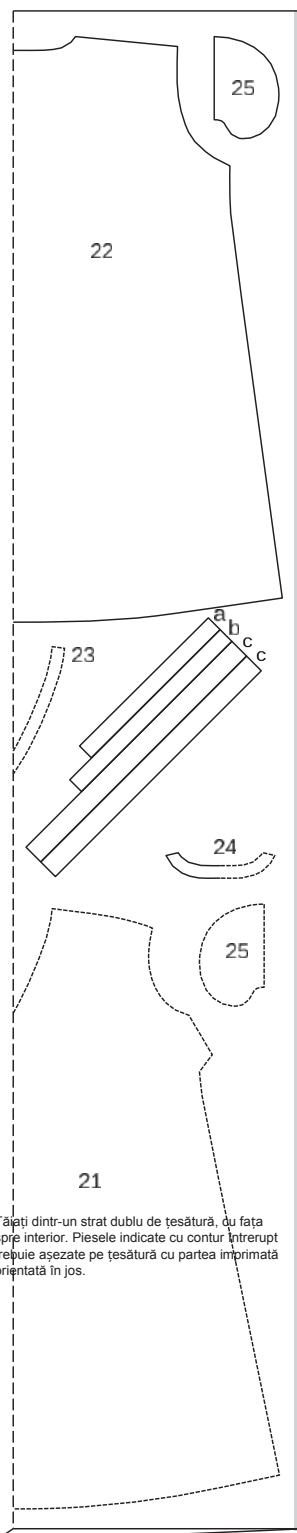

Tăiați dintr-un strat dublu de țesătură, cu fața spre interior. Pieseale indicate cu contur întrerupt trebuie așezate pe țesătură cu partea imprimată orientată în jos.

Interfață Căliți piesele 23 și 24 (pe partea greșită a țesăturii).

CONSTRUCȚIE

1 119 Pliuri
Fixați cu ace pin-urile pentru bust pe partea din față. Coaseți pin-urile spre vârfuri și călcați-le.

2 119 Găuri pentru mâneci
Tăiați surplusul de material de la marginile găurilor pentru mâneci la 7 mm (1/4 in). Îndoți benzile în bials pentru marginile găurilor pentru mâneci din față și din spate pe lungime și călcați-le, cu partea greșită spre interior. Fixați cu ace benzile pliate pe marginile găurilor pentru mâneci, astfel încât marginile deschise să se afle pe marginea surplusului de material. Coaseți de-a lungul liniei marcate a găurilor pentru mâneci. Întoarceți benzile înclinate spre interior, călcați marginile. Lucrați din exteriorul piesei de îmbrăcăminte pentru a coase marginile găurilor pentru mâneci cu o lățime de 7 mm (1/4 in), prindând banda înclănată.

3 119 Bandă de legare
Îndoți benzile de bials pentru benzile de legare pe jumătate pe lungime, cu fața spre interior. Coaseți la 1 cm (3/8 in) lângă marginea pliului și coaseți de-a lungul unui capăt al fiecăreia. Tăiați surplusul de material și tăiați colțurile în unghi. Întoarceți benzile, călcați.

4 119 Cusături de umăr / Canalele pentru șnur
Așezați piesa din spate cu fața spre față. Fixați cu ace cusăturile de umăr (cusătura numărul 1) și coaseți. Tăiați surplusul de material și călcați pentru a deschide. Coaseți conform marcajelor pentru tuburi de șnur pe fiecare parte a cusăturilor, prindând surplusul de material. Folosiți un ac de siguranță ca ac de cusut pentru a introduce câte o bandă de șnur în fiecare tub, cu capătul deschis mai întâi, și fixați-le cu cusături de margine la marginea decolteului, pe surplusurile de la umăr.

5 119 Cusături laterale
Așezați piesa din față cu fața spre față, alături de piesa din spate. Fixați cu ace de siguranță și coaseți cusăturile laterale (cusătura nr. 2), fără a coase peste deschiderile buzunarelor, între marcaje. Coaseți înapoi pentru a fixa capetele cusăturii. Tăiați surplusul de material și călcați cusătura pentru a o deschide.

6 119 Buzunare în cusături
Îngrijiiți marginile drepte de îmbinare ale pieselor buzunarului. Fixați cu ace piesele buzunarului cu fața spre față, cu surplusurile de cusătură la marginile deschiderii buzunarului, și coaseți direct de-a lungul liniilor de cusătură marcate. Presați piesele buzunarului în față, coaseți-le împreună și îngrijiiți-le împreună.

7 119 Garnitură
Cositi cusăturile de umăr pe față (cusătura numărul 3). Presați marginile de cusătură deschise. Îngrijiiți marginea exterioară a feței. Pentru a strânge marginea din spate a decolteului, coaseți două linii de basting la mașină, la distanță mică una de alta


(cea mai mare setare a cusăturii). Nu trageți încă firele de la bobină. Fixați cu ace fața cu fața, cu marginea decolteului, privind cusăturile de la umeri. Trageți firele de la bobină pentru a se potrivi cu

până la marginea fațetei din spate. Faceți un nod la firele de la bobina și distribuiți în mod uniform pliurile. Coaseți de-a lungul liniei de cusătură marcate, prindând benzile de șnur la cusăturile de la umeri. Taiati surplusurile de material, tăiați curbele la intervale regulate și tăiați la vârful din față de la decolteu. Așezați surplusurile pe față și coaseți-le pe față cât mai aproape de cusătură, cât este posibil, a se vedea „Sfat util” - **Cusătura inferioară a unei garnituri** - de la sfârșitul suplimentului de cusut. Întoarceți garnitura spre interior. Presați marginea. Coaseți manual marginea interioară a garniturii la surplusurile de material ale cusăturilor de la umeri. Trageți de șnururi pentru a strânge cusăturile de la umeri la lățimea dorită.



8 119 Tiv
Îndreptați surplusul de material pentru tiv, călcați-l spre interior și coaseți-l ușor cu mâna.

TRICOU ●●●● STILUL 120

la p. 41
Mărimile Burda 46, 48, 50, 52, 54, 56
Lungimea spatelui aproximativ 66 cm (26 ins)

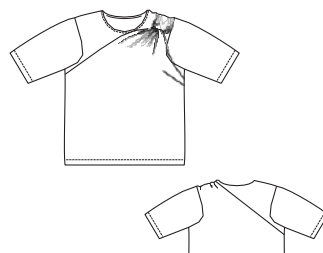

Linia de tipare albastră, foaia B Piese de tipar 21-26

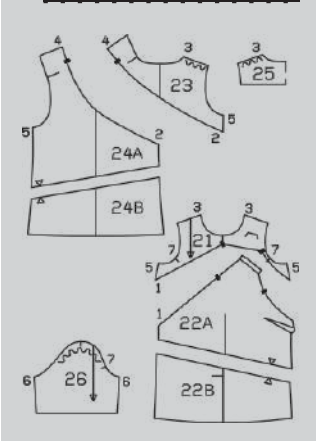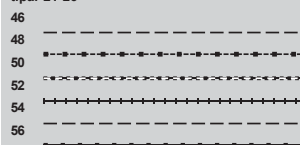

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: țesături din jersey cu elastan
Țesătura originală: Jersey cu elastan (283 g/m²)

Cantitatea necesară de țesătură

Mărime	46 - 56
Lățimea țesăturii	cm
ins	ins
Țesătură	140
Accesorii	55
Un ac dublu pentru mașină de cusut	2

DECUPARE

Piese de tipar


Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Lipiți piesele 22A și 22B, precum și 24A și 24B, pe liniile de îmbinare. Fixați piesele tiparului pe țesătură cu ace de siguranță, așa cum se arată în schița tiparului. Marcați piesa a direct pe țesătură.

Mărgini de cusătură și tiv Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv și tivuri mâneci 4 cm (1 5/8 in). Măsurile pentru piesa a includ marginile.

Disponerea tiparului

Țesătură

120

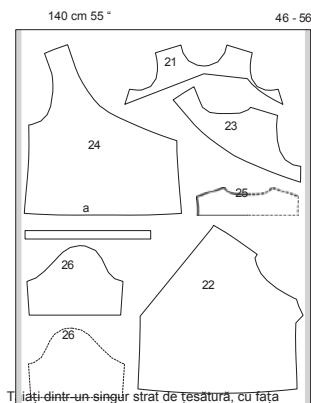

Tăiați dintr-un singur strat de țesătură, cu față spre sus. Așezați piesele asimetrice 21-24 pe partea dreaptă a țesăturii, cu partea imprimată orientată în sus. Taiati piesele 26 ca opuse.

Piese tăiate la măsură

Mărimi	46	48	50	Lățime pentru toate mărimile (cm / in)
Lungime (cm / in)				
a	54,5 21½	55,5 21¾	56,5 22¼	4 1½
Dimen siune	52	54	56	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
Lungime (cm / ins)				
a	57,5 22½	58,5 23	59,5 23¾	4 1½

Decupare

Țesătură

- 21 partea superioară față
- 22 partea inferioară față
- 23 partea superioară a spatelui
- 24 partea inferioară a spatelui
- 25 cârlig spate (interior) pe o pliă
- 26 mănecă
- o bandă de garnitură pentru decolteu

1x
1x
1x
1x
1x
2x
1x

Ghid rapid pentru profesioniști

- 1 Darts
- 2 Partea superioară / inferioară a spatelui
- 3 Partea superioară / inferioară a spatelui
- 4 Marginea din față a decolteului
- 5 Cusătura umărului drept
- 6 Cusătura interioară a carurii / Marginea din spate a decolteului
- 7 Cusătura umărului stâng / Cară
- 8 Umăr stâng / Bucă
- 9 Cusături laterale
- 10 Mănece
- 11 Mănece inserate
- 12 Tiv și tivuri mâneci

CONSTRUCȚIE

SFAT:

Cusăturile pe țesături elastice
cu o cusătură specială pentru țesături elastice sau cu
o cusătură îngustă cu o cusătură în zig-zag
pentru elasticitate

fir de cusut. Coaseți tivurile cu
un ac dublu de mașină de cusut pentru a
menține elasticitatea acestor margini.

1 120 Pliuri
Coaseți pînă la bust pe partea din față stîngă și călcați-l.

2 120 Piesa față superioară / inferioară
Fixați cu ace partea superioară din față cu partea inferioară din față, cu fețele drepte una lângă alta, și coaseți de la ambele margini ale cusăturii laterale până la fiecare marcat de tăietură (colțuri) (cusătura numărul 1). Coaseți înapoi pentru a fixa capetele cusăturii. Îndreptați surplusurile de material până la marcele de tăietură. Taiati surplusul de material de pe partea superioară a față, între marcele de decupaj.

3 120 Piesa superioară/inferioară a spatelui
Fixați cu ace partea superioară a spatelui cu partea inferioară a spatelui, cu fețele una lângă alta, și coaseți de la marginea cusăturii laterale până la marcajul de tăietură (cusătura numărul 2). Coaseți înapoi pentru a fixa capătul cusăturii.

4 120 Decolteu față
Taiati surplusul de material de la marginea din față a decolteului la 1 cm (3/8 in). Îndoți banda de față pe lungime și călcați-o, cu partea greșită spre interior. Fixați cu ace de siguranță banda pliată pe marginea din față a decolteului, astfel încât marginile deschise să se așeze pe marginea surplusului de cusătură. Coaseți de-a lungul liniei marcate a decolteului. Întoarceți banda spre interior, călcați marginea. Lucrați din exteriorul piesei de îmbrăcăminte pentru a coase o cusătură decorativă pe marginea decolteului cu lățimea de 7 mm (1/4 in), prindând banda de față.

5 120 Cusătura umărului drept
Coși cusătura umărului drept (cusătura numărul 3), lăsând puțin material în plus la marginea umărului din spate. Presați surplusurile de material spre spate.

6 120 Cusătura interioară a gulerului / Marginea din spate a decolteului
Îngrijii marginea inferioară a jugului. Fixați jugul cu ace de siguranță, cu față spre față, de marginea din spate a decolteului și coaseți de-a lungul liniei marcate a decolteului. Taiati surplusul de material. Întoarceți jugul spre interior, călcați marginea. Întoarceți marginea umărului jugului care se află în interior și coaseți-o la cusătura umărului.

7 120 Cusătura umărului stâng / Cară
Coaseți cusătura umărului stâng pe interiorul jugului și pe partea superioară a față (cusătura numărul 3), ajustând marginea umărului jugului. Bateți cu ace marginea laterală a jugului pe partea inferioară a spatelui.

8 120 Umăr stâng / Bucă
Îngrijii marginea superioară a piesei din față inferioare. Presați marginile laterale spre interior de la marcele de tăietură. Pentru a strânge marginea superioară, bătați la mașină (setarea cea mai mare a cusăturii) pe fiecare parte a liniei FACING FOLD. Trageți firele bobinei la o lungime după cum urmează pentru mărimea 36: 4 cm (1 5/8 ins), mărimea 38: 4,3 cm (1 3/4 ins), mărimea 40: 4,6 cm (1 7/8 ins), mărimea 42: 4,9 cm (2 ins), mărimea 44: 5,2 cm (2 1/8 in), mărimea 46: 5,5 cm (2 1/4 in) lățime. Faceți un nod la capetele firului. Distribuiți pliurile uniform. Coaseți marginea pliată cu față spre față, urmând linia de aliniere de pe

partea superioară din față, formând o buclă. Treceți o margine a umărului care depășește piesa din spate prin bucla de pe

9 120 Cusături laterale
Așezați piesa din față cu față spre față piesei din spate și coaseți (cusătura numărul 5), potrivind cusăturile panourilor la cusătura din dreapta. Taiati surplusul de material și călcați spre spate.

10 120 Mănece
Îndoți mănecile pe lungime, cu partea dreaptă spre interior. Fixați mănecile cu ace de siguranță

cusăturile și coaseți (cusătura numărul 6). Aranjați surplusurile de cusătură împreună și călcați-le într-o parte.

11 120 Așezarea mâncilor
Fixați mănecile în gulerul pentru brațe cu fețele drepte una spre cealaltă. Potrivii marcelele 7 de pe mănecă și de pe față. Potrivii cusătura mănecii cu cusătura laterală. Potrivii marcajul de pe capul mănecii cu cusăturile de umăr. Coaseți mănecile, lăsând puțin spațiu. Taiati surplusul, aranjați și călcați-l pe față și pe spate la capul mănecii.

12 120 Tivul și tivurile mâncilor
Îngrijii surplusurile de la tiv și tivurile mănecilor și călcați-le spre interior. Lucrați din exteriorul articolului vestimentar și folosiți un ac dublu pentru mașina de cusut pentru a coase tivurile.



TUNICĂ, BLUZĂ..... MODELELE 121, 122

Modelul 121 de la pag. 44


Modelul 122 de la pag. 43

Mărimile Burda 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

121 Lungime aproximativ 84 cm (33 ins)

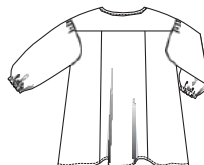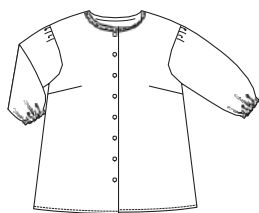


122 Lungime aproximativ 62 cm (24 1/2 ins)



Linie verde a tiparului, foaia A Piese de tipar 1-9

46	
48	
50	
52	
54	
56	
58	
60	

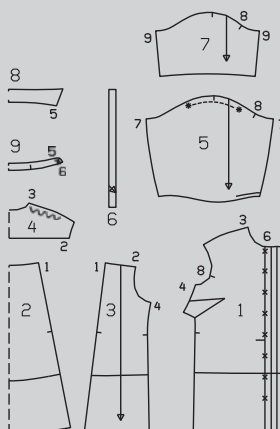

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: Țesătură pentru bluză
Țesătură originală: 121 Țesătură de bumbac brodată (160 g/m) 122 Țesătură de bumbac (155 g/m)

Canitatea necesară de țesătură

Dimensiune	46 - 52	54 - 60
Lățimea țesăturii	cm	ins
121	140	2,25
Țesătură	55	2 1/2
122	140	1,70
Țesătură	55	1 1/2

Sfat pentru 121: Pentru un confort sporit la purtare atunci când utilizați țesături brodate, tăiați piesa interioară a spatelui dintr-o țesătură netedă, de exemplu batist.

Accesorii: 121 elastic de 0,7 cm (1/4 in) lățime, după cum urmează pentru mărimile 46, 48:

0,60 m (24 in), mărimile 50, 52: 0,65 m (26 in), mărimile 54, 56, 58: 0,70 m (28 in), mărimea 60: 0,75 m (30 in).

8 nasturi 122 Interfață termofuzibilă.

7 nasturi

DECUPARE

Piese de tipar pe hârtie

Trasați piesele de tipar de pe foaia de tipar. Urmați liniile și detaliile pentru modelele 121 și 122. Marcajul X pentru elementele de prindere de pe piesa 1 este pentru mărimea 46. Pentru celelalte mărimi, mutați marcajul de sus în sus, conform liniilor de mărime. Marcajul de jos este același pentru toate mărimile. Distanțați celelalte marcaje uniform între ele. Fixați tiparul cu ace Piese de țesătură așa cum se arată în schița tiparului.

Margini de cusătură și tivuri Cusături, margini și tivuri 1,5 cm (5/8 in). Tivuri mâneci pentru modelul 121: 1,5 cm (5/8 in). Tivuri mâneci pentru modelul 122: 4 cm (1 5/8 in). Fără margini la piesa 6, deoarece acestea sunt deja incluse în model.

Decupare

Pentru modelul 121 veți avea nevoie de piesele de tipar de la 1 la 6. Pentru modelul 122 veți avea nevoie de piesele de tipar de la 1 la 4 și de la 7 la 9.


Piese de tipar 121, 122 Țesătură

121, 122 1 față	2x
121, 122 2 spate pe o pliu	1
121, 122 3 lateral spate	2x
121, 122 4 ochiuri pentru cusătura din spate pe o pliu	2x
121 5 mănecă	2x
121 6 bandă de bias pentru decolteu	1x
122 7 măneci	2x
122 8 guler pe o pliu	2x
122 9 banda gulerului pe o pliu	2x


Interfață Lipiți piesele 8 și 9 (pe partea greșită a țesăturii).

Dispunerea tiparului 121

Țesătură

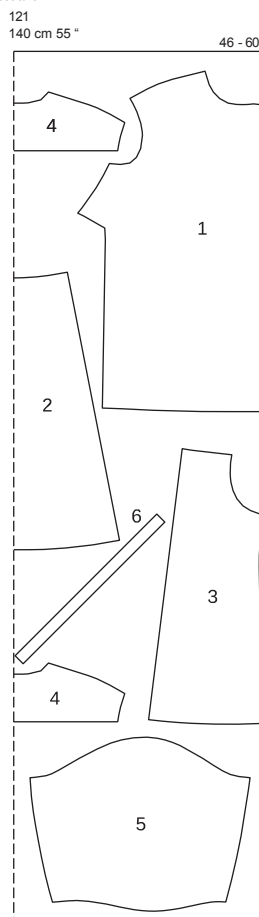

Dispunerea tiparului 122

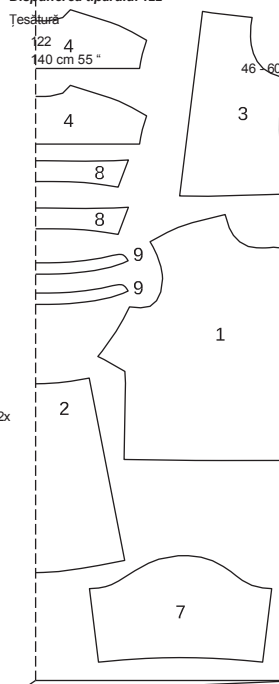


Tăiați dintr-un strat dublu de țesătură, cu fața spre interior.

121, 122 Ghid rapid pentru profesioniști


- 121, 122 Pliuri
- 121, 122 Cusătură laterală spate
- 121, 122 Spate
- 121, 122 Cusături de umăr
- 121, 122 Cusături laterale
- 121, 122 Margini față / Închidere
- 121 Marginea decupajului
- 122 Guler cu bandă de guler
- 121 Măneci
- 122 Măneci
- 121, 122 Măneci cusute
- 121, 122 Tiv și tivuri ale mâneșilor
- 121 Elastic
- 121, 122 Butoniere / Nasturi

CONSTRUCȚIE

- 121, 122 Darts
Cositi pense pe piesele din față și călcați-le.

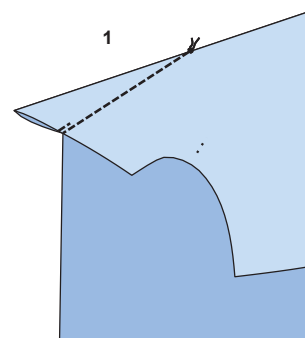


- 121, 122 Cusătură laterală din spate
Așezați piesele laterale spate cu fața spre față, alinate cu piesa centrală spate. Fixați cu ace cusăturile panoului din spate (cusătura nr. 1) și coaseți. Tăiați surplusul de material de-a lungul cusăturii și călcați spre centrul spatelui.

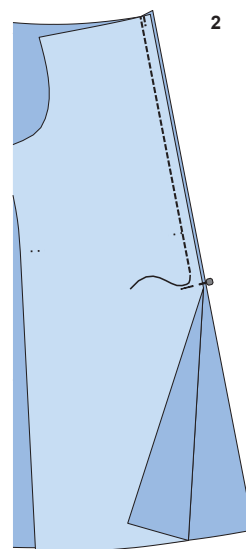

3 121, 122 Spate

Fixați cu ace și coaseți partea exterioră a carcaserii spatelui pe marginea superioară a piesei spatelui, cu fețele drepte una lângă alta. Fixați cu ace și coaseți pe interiorul spatelui cu fața spre dos (cusătura numărul 2). Aliniați centrul spatelui pe fiecare.

Călcați surplusurile de material pe yoke.3

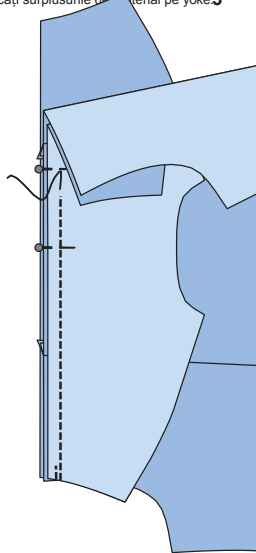


4 121, 122 Cusăturile de umăr


Fixați cu ace și coaseți cusăturile de la umeri pe pieptarul exterior și pe piesele din față (cusătura numărul 3), ajustând pieptarul de la

- spre marginea decolteului (4). Presați surplusurile de material pe yoke. Îndoii marginea interioară a yoke-ului și coaseți-o manual la cusătura de îmbinare (4a). Bateți cu acul marginile deschise ale yoke-ului.

4

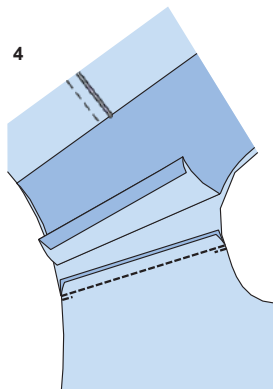

4a

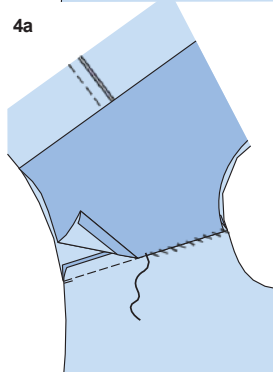


5 121, 122 Cusături laterale

Fixați cu ace și coaseți cusăturile laterale cu fețele drepte ale țesăturii una lângă cealaltă (cusătura numărul 4). Aranjați surplusurile de material împreună și călcați-le într-o parte.

6 121, 122 Marginile frontale / Fixare

Tăiați surplusul de material de la marginea din față a pieselor din față. Presați întâi fața spre interior pe linia de pliere a faței, apoi pe linia de PLIERE. Fixați cu ace de bast.

6


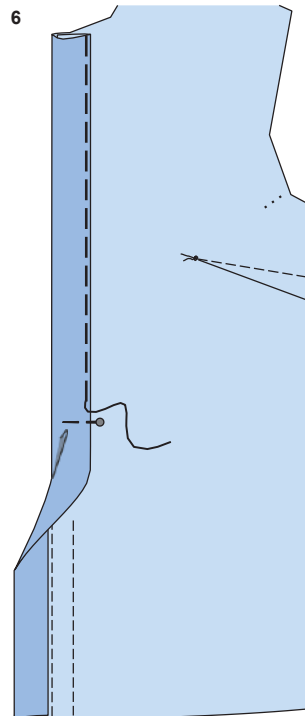


7 121 Finisarea marginii decolteului

Tăiați surplusul de material de la marginea decolteului (7). Coaseți banda de finisare cu lățimea de 7 mm (1/4 in) cu fața spre față, aliniată cu marginea. Capetele benzii de finisare trebuie să depășească marginile din față cu 1,5 cm (5/8 in) (7a). Presați banda de finisare spre surplusul de material. Întoarceți banda de finisare peste margine spre interior, îndoiti-o în jos și

Ungeți cu lipici la nivelul cusăturii de îmbinare (marginea pliului trebuie să se suprapună ușor peste cusătura de îmbinare) (7b). Lucrați dinspre exteriorul articolului de îmbrăcăminte pentru a coase cu cusătură decorativă banda de finisare aproape de cusătura de îmbinare.

7

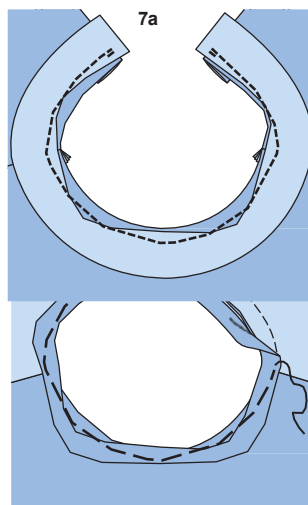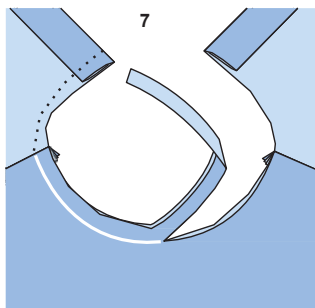


8 122 Guler cu bandă de guler


Prindeți cu ace și coaseți piesele gulerului împreună de-a lungul marginilor exterioare, cu fețele drepte una lângă alta. Tăiați surplusul de material, tăiați colțurile în unghi (8). Întoarceți gulerul, călcați-l. Bateți cu ace marginile deschise. Coaseți cu cusătură decorativă la 7 mm (1/4

in) lățime de-a lungul marginilor gulerului (8a) Așezați piesele de bandă de guler cu fața una lângă alta, prindând gulerul între ele (cusătura numărul 5). Coaseți de-a lungul marginilor din față și de sus ale benzii de guler, începând și terminând în față exact la linia de cusătură a marginii de îmbinare (8b). Tăiați surplusul de material. Întoarceți banda gulerului și călcați-o. Fixați cu ace și coaseți piesa exterioră a benzii gulerului la marginea decolteului (cusătura numărul 6), potrivit marcajele de pe banda gulerului cu cusăturile de umăr. Tăiați surplusul de material și călcați-l pe banda gulerului. Întoarceți marginea benzii gulerului interioară și bătați peste cusătura de îmbinare (8c). Lucrați din exteriorul piesei de îmbrăcăminte pentru a coase pe linia cusăturii, prindând banda gulerului interioară.


8

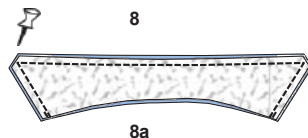


8a

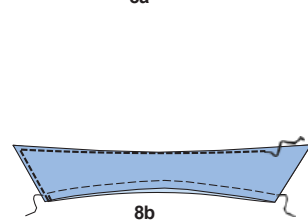

8b

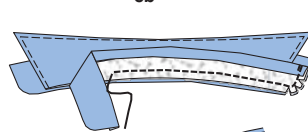

8c

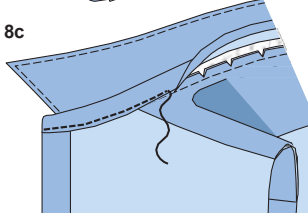


9 121 Mănci


Îndoii mânecile pe lungime, cu partea dreaptă spre interior. Fixați cu ace și coaseți cusăturile mânecilor (cusătura nr. 7) (9), lăsând o deschizătură la marginea tivului pentru a introduce elasticul (9a). Tăiați surplusul de material și călcați pentru a deschide. Pentru a strânge marginea superioară a mânecii între asteriscuri, coaseți două rânduri de cusături de fixare la mașină, situate la distanță mică una de alta (cu setarea cea mai mare a lungimii de cusătură), lăsând capetele lungi ale firului să atârne.

Nu trageți încă firele de la bobină (9b).


9

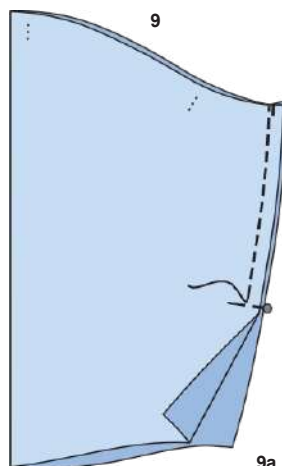

9a

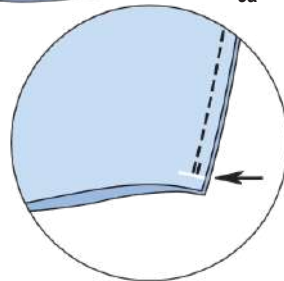


9b


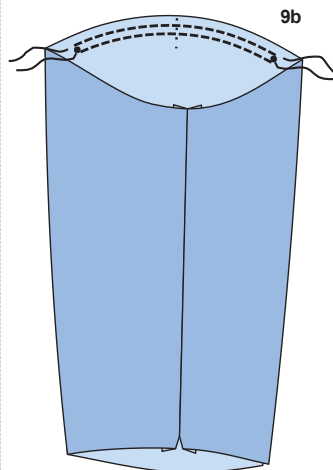


122 Măncile


Îndoii mânecile pe lungime, cu fața spre interior. Fixați cu ace cusăturile mânecilor și coaseți (cusătura nr. 9). Aranjați surplusurile de material și călcați-le într-o parte.

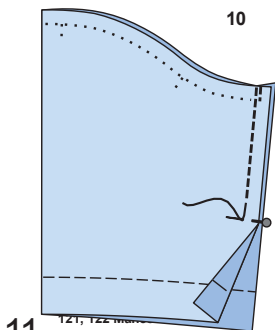


11 Fixați mânecile în găurile pentru brațe cu fața spre dreapta. Potrivii marcasele 8 de pe mânecă și de pe față. Potrivii cusătura mânecii cu cusătura laterală. Potrivii marcajul de la capul mânecii cu cusătura de la umăr. 121: Trageți firele de la bobină pentru a potrivi mâneca în gaura pentru braț. Faceți un nod la capetele firului. Distribuți pliurile uniform. 121, 122: Fixați mânecile cu ace de bast și coaseți (121:11) (122:11a). Tăiați surplusul de material. Îndreptați și călcați pe față și spate la capul mânecii.

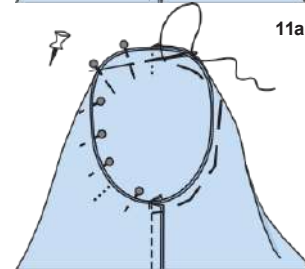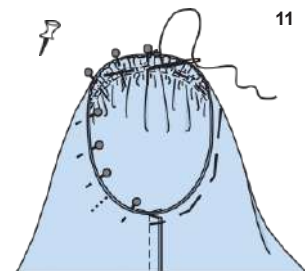

12 121, 122 Tiv și tivuri mâneci
Întrunghiți surplusul de material de la tiv și de la tivul mânecii, călcați spre interior și coaseți.

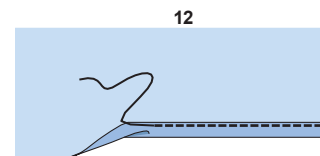


13 121 Elastic
Tăiați elasticul în două bucăți egale și folosiți un ac de siguranță pentru a le introduce în tuburi. Coaseți capetele elasticului între ele pentru o potrivire confortabilă. Coaseți deschiderea din cusătură.

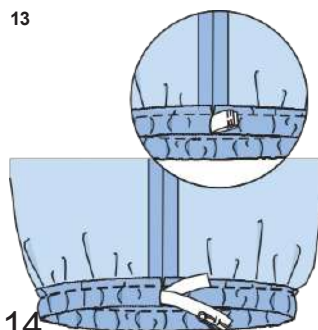

14 121, 122 Butoniere / Nasturi
Realizați butonierele pe lungime pe partea dreaptă față, așa cum este marcat pe marginea din față. Pentru modelul 122, realizați o butonieră transversal pe banda gulerului. Alegeți dimensiunea butonierelor în funcție de nasturi. Coaseți nasturii pe partea stângă față, astfel încât să se potrivească.



JACETĂ MODELUL 123

la p. 39
Mărimi Burda 46, 48, 50, 52, 54, 56 Lungime spate: aproximativ 61 cm (24 ins) Mănece 7/8

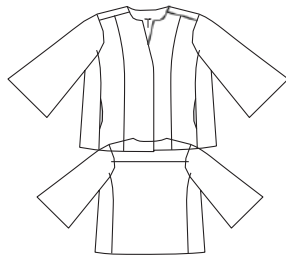

Prezentare generală a

Linie albastră a tiparului, foaia D Piesele tiparului 21-32

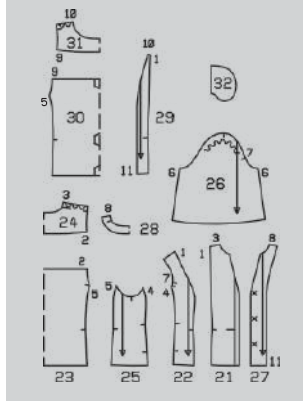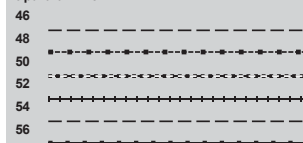

TESĂTURI ȘI ACCESORII

Țesături recomandate: Țesături pentru jachete
Material original: Denim (480 g/m²). Căptușeală

Cantitate necesară de material

Mărime	46 - 56
Lățimea țesăturii	cm
ins	Cantitate necesară de material (metri / yarzi)
Țesătură 140	1,95
55	2%
Țesătură 140	1,80
55	2

Accesorii: Interfață termofuzibilă. 3 capse de cusut

DECUPARE


Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Fixați piesele tiparului pe țesătură cu ace de siguranță, așa cum se arată în schița tiparului.


Margini de cusătură și tivuri Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tivuri și tivuri mâneci 4 cm (1 5/8 in). Decupați piesele de căptușeală cu margini de cusătură și tivuri de 1,5 cm (5/8 in).

Schițe de tipar

Țesătură

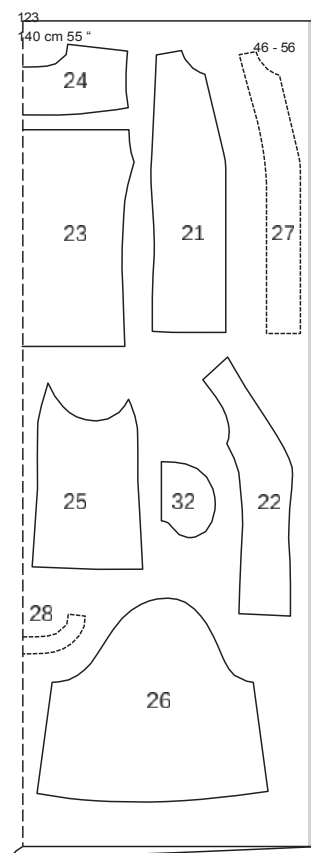

Căptușeală

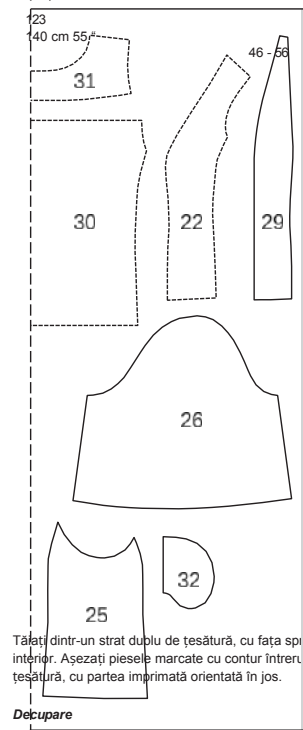

Tăiați dintr-un strat dublu de țesătură, cu fața spre interior. Așezați piesele marcate cu contur interior pe țesătură, cu partea imprimată orientată în jos.

Decupare

Țesătură

21	centru față	2x
22	lateral față	2x
23	spate pe o plu	1x
24	spate pe o plu	1x
25	piesă laterală	2x
26	mănece	2x
27	față	2x
28	față spate pe o plu	1x
32	bucăți de buzunar	2

Căptușeală

29	centru față	2x
30	spate pe o plu	1x
31	cărlig spate pe o plu și piesele 22, 25, 26 și 32	1x

Aplicați căptușeală termocolantă pe piesele 27 și 28 (pe partea din spate a țesăturii).

Ghid de pornire rapidă pentru profesioniști

- 1 Cusături pe panoul frontal
- 2 Cusături spate
- 3 Cusături umăr față
- 4 Piese laterale
- 5 Buzunare în cusături
- 6 Mănece
- 7 Mănece cu insertie
- 8 Căptușeli
- 9 Tiv
- 10 Realizarea căptușelii
- 11 Cusut căptușeală
- 12 Capse

CONSTRUCȚIE

123 Cusăturile panoului frontal

1 Fixați cu ace părțile laterale din față, cu fața spre față, împreună cu părțile centrale din față și coaseți (cusătura numărul 1). Presați marginile de cusătură pentru a le deschide.

123 Cărlig spate

2 Fixați cu ace piesa de spate a gulerului cu fața spre față de piesa din spate și coaseți (cusătura nr. 2). Călcați marginile de cusătură pentru a le deschide.

123 Cusăturile umerilor din față

3 Fixați cu ace și coaseți piesele din față de piesa din spate cu fețele drepte una lângă alta, ajustând marginile cusăturii umărului din spate (cusătura numărul 3). Presați marginile de cusătură pentru a le deschide.

123 Piese laterale

4 Fixați cu ace și coaseți piesele laterale cu fața spre față cu partea din față (cusătura numărul 4), fără a coase peste deschiderile buzunarelor dintre marcaje. Presați marginile de cusătură deschise. Fixați cu ace partea din spate dreaptă cu fața spre față cu piesele laterale și coaseți (cusătura numărul 5). Presați marginile de cusătură deschise.

123 Buzunare în cusături

5 Așezați piesele buzunarului cu fața spre față, lăsând margini de cusătură la marginile deschiderii buzunarului, și coaseți direct de-a lungul liniilor de cusătură marcate. Călcați piesele buzunarului spre față și coaseți-le între ele.

123 Mânci

6 Îndoți mâncile pe jumătate pe lungime, cu fața spre interior. Fixați cu ace cusăturile mâncilor și coaseți (cusătura numărul 6). Călcați marginile de cusătură deschise.

123 Montarea mâncilor

7 Fixați mâncile cu ace de siguranță la găurile pentru brațe, cu partea dreaptă spre interior. Vă rugăm să rețineți următoarele puncte: Potrivți marcajele 7 de pe mână și partea din față laterală. Potrivți marcajul de la capul mâncii cu marcajul de la umăr de pe cusătura de umăr. Lăsați o marjă de 1 cm (3/8 in) și călcați spre mână la capul mâncii.

123 Garnituri

8 Coaseți cusăturile de umăr pe garnituri (cusătura numărul 8). Călcați surplusurile de material deschise. Fixați cu ace garnitura cu fața spre față, aliniind marginile din față și marginea decolteului. Taiati surplusul de material, tăiați-l în zig-zag dacă este necesar. Coaseți garnitura cât mai aproape posibil la surplusurile de cusătură de lângă cusătură. Consultați „Sfatul util” – Cusătura inferioară a unei garnituri – de la sfârșitul suplimentului de cusut. Întoarceți garnitura spre interior și călcați marginea. Coaseți pe marginea interioară a garnituri la surplusurile de cusătură ale umerilor.

123 Tiv

9 Întoarceți din nou fațetele din față la tiv, astfel încât să fie plate. Presați surplusul de tiv spre interior și coaseți-l lejer cu mâna. Așezați din nou fațetele spre interior, coaseți-le la surplusul de tiv cu mâna.

123 Realizați căptușeala

10 Cosiți piul de ajustare pe căptușeala din spate conform marcajelor, fixând cu ace de basting între ele. Presați piul într-o parte. Fixați cu ace partea din spate cu fața spre față cu jugul din spate și coaseți (cusătura numărul 9). Presați marginile de cusătură deschise. Coaseți și călcați cusăturile rămase ca la piesele din țesătura de sus. Așezați căptușelile mâncilor. Călcați căptușeala de-a lungul marginii tivului și a tivurilor mâncilor pe o lățime de 1 cm (3/8 in) spre interior.

123 Coaseți căptușeala

11 Coaseți căptușeala cu fața spre față cu marginea interioară a garniturii, începând și terminând la aproximativ 10 cm (4 in) deasupra marginii tivului. Presați surplusurile de cusătură pe căptușeală. Așezați căptușeala în interiorul jachetei cu părțile greșite orientate una spre cealaltă și așezați mâncile una în interiorul celeilalte. Fixați cu ace căptușeala la marginea de tiv, astfel încât marginile tivului și ale căptușelii să fie aliniate. Coaseți căptușeala la marginea de tiv. Așezați lungimea în plus a căptușelii în față, formând o mică pli, și fixați-o cu ace. Coaseți marginile rămase ale căptușelii. Coaseți căptușeala mâncii la marginile de tiv ale mâncii.

123 Capse


12 Coaseți manual jumătățile superioare ale capselor pe fața dreaptă, așa cum marcat, fără a scoate acul prin exteriorul hainei. Coaseți jumătățile inferioare ale capselor pe partea din față stângă, astfel încât să se potrivească, prindând fața.

COSTUM DE DAMĂ MODEL 124


la p. 33

Mărimi Burda 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46


124 Blazer: lungime spate aprox. 45 cm (18 in), mâneci 7/8

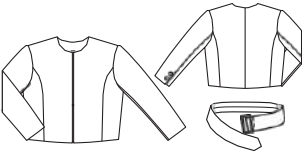

124 Fustă: Lungime de la talie 60 cm (24 in) Fusta se așază la talie.

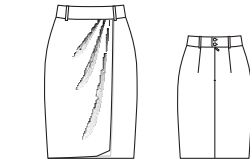

Linie albastră a tiparului, foaia C, piesele tiparului 1-18

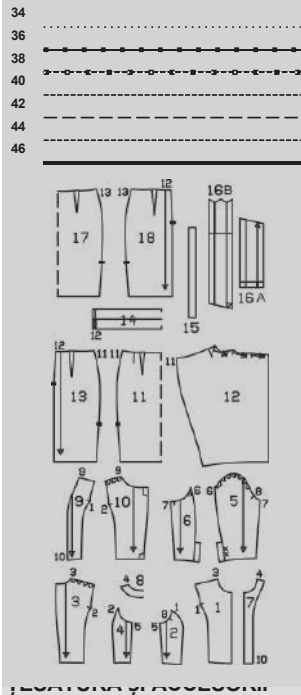

Țesături recomandate: țesături ușoare pentru sacou, țesături cu oarecare consistență pentru fustă
Țesătură originală: 124 Sacou: amestec de poliester (cady elastic) (400 g/m) (I), căptușeală (I). 124 Fustă: țesătură rep din viscoză (250 g/m) (II), căptușeală (II)

Cantitatea necesară de țesătură

Dimensiune		34 - 38	40 - 46
Lățimea țesăturii	cm	Cantitatea necesară de material (metri / yanzi)	
Țesătură I	140	1,40	1,55
	55	1%	1%
Căptușeală	140	1,05	1,10
I	55	1%	1%
Țesătură II	140	1,95	2,10
termodezică	55	1%	1%
Căptușeală	140	0,75	0,85
II	55	1%	1%
Țesătură III	140	1,40	1,55
termodezică	55	1%	1%
Căptușeală	140	1,05	1,10
III	55	1%	1%

124: 1 fermoar invizibil de 22 cm lungime și un picior special de presat. 2 nasturi. 1 cataramă acoperită cu țesătură fără dinți, lățimea barei 6 cm

DECUPARE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele de tipar de pe foaia de tipar. Lipiți piesele 16A și 16B împreună pe liniile de îmbinare. Săgețile de plisare de pe piesa 12 sunt marcate pentru mărimea 34. Pentru celelalte mărimi, marcați săgețile în mod similar, conform liniilor de mărime. Marcajele X pentru elementele de fixare de pe


Piesa 5 este pentru mărimea 34. Pentru celelalte mărimi, marcați cu X conform liniilor de mărime. Fixați cu ace de siguranță piesele tiparului pe material, așa cum se arată în schema de asamblare.

Margini de cusătură și tivuri Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tivuri, tivuri de mâneci și marginea din față a panoului fustei superioare din față (piesa 12) 4 cm (1 5/8 in). Taiati piesele de căptușeală cu margini de cusătură și tivuri de 1,5 cm (5/8 in).

Modelul 124 Blazer

Țesătură I


124

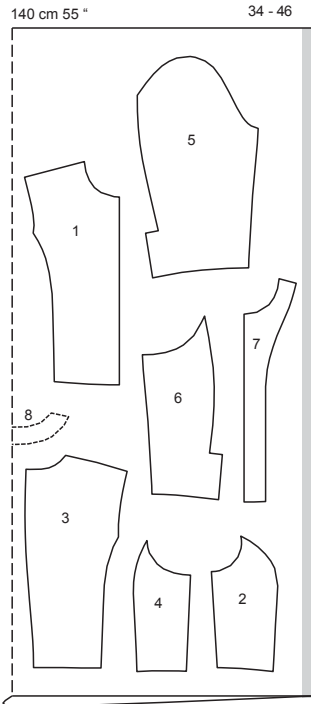

Căptușeală I


124

140 cm 55"

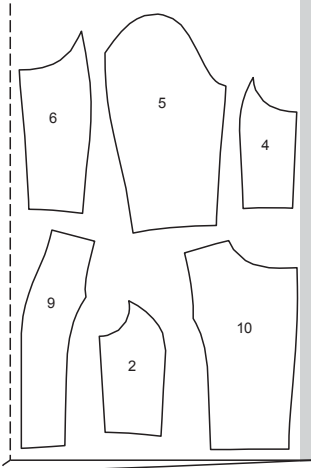


Modele 124 Fustă

Țesătură II

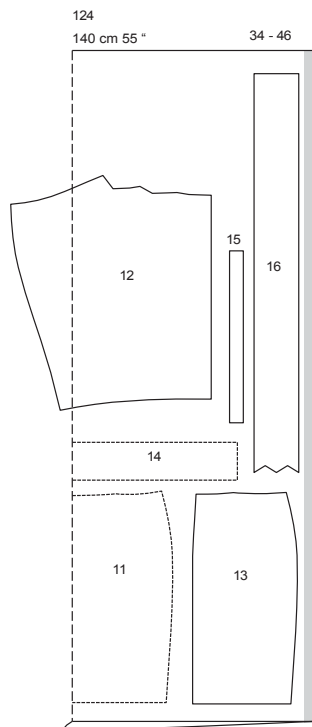

Căptușeală II

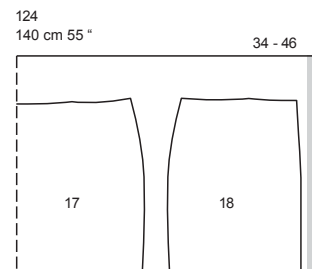

Când tăiați dintr-un strat dublu de țesătură, partea dreaptă trebuie să fie orientată spre interior. Piesele marcate cu o linie întreruptă trebuie așezate pe țesătură cu partea imprimată orientată în jos. Decupați ultima piesă asimetrică nr. 12 dintr-un singur strat de material rămas (cu fața spre sus, cu partea imprimată orientată în sus).

Decupare

Marjele sunt deja incluse în piesa 15.

Blazer model 124

Veți avea nevoie de piesele de tipar de la 1 la 10 pentru blazer și de piesele de tipar de la 11 la 18 pentru fustă.

Țesătură I

- | | |
|-----------------------|----|
| 1 centru față | 2x |
| 2 părți laterale față | 2 |

- | | |
|-------------------------------|----|
| 3 fundas central | 2x |
| 4 fundas lateral | 2x |
| 5 partea superioară a mânecii | 2x |
| 6 partea inferioară a mânecii | 2x |
| 7 față | 2x |
| 8 spate pe o pli | 1x |

Căptușeală I

- | | |
|-----------------|----|
| 9 centru față | 2x |
| 10 centru spate | 2x |

precum și piesele 2, 4, 5 și 6

Fustă model 124

Țesătură II

- | | |
|---------------------------------------|----|
| 11 panoul din față al fustei pe o pli | 1x |
| 12 panou față suprasfirt | 1x |
| 13 panou spate fustă | 2 |
| 14 bandă pentru talie | 1 |
| 15 bandă pentru suporturi de curea | 1x |
| 16 curea | 1x |

Căptușeală II

- | | |
|-------------------------------------|----|
| 17 panou frontal al fustei pe o pli | 1x |
| 18 panou spate fustă | 2x |

Interfață Căliți piesele 7, 8, 14 și 16. De asemenea, întăriți tivul și surplusurile de cusătură ale mânecilor blazerului cu interfață (pe partea greșită a țesăturii).

Ghid rapid pentru profesioniști

Blazer

- 1 Cusăturile panourilor pe lungime
- 2 Cusături la umeri
- 3 Fascia
- 4 Cusături laterale
- 5 Cusături mâneci / Fante
- 6 Mâneci inserate, cu elasticitate
- 7 Tiv
- 8 Realizarea căptușelii
- 9 Cusut căptușeală
- 10 Închidere

Fustă


- 11 Pliuri
- 12 Cusături laterale / Fante
- 13 Fermoar invizibil
- 14 Bucă pentru curea
- 15 Construcție căptușeală fustă
- 16 Cusut căptușeala fustei
- 17 Bandă de talie
- 18 Butoniere / Nasturi
- 19 Curea

Stil blazer 124

- 1 **124 Cusături longitudinale ale panourilor**
Fixați cu ace cusăturile panourilor din față și din spate pe lungime, cu fețele drepte ale materialului una lângă alta, și coaseți (numere de cusătură 1 și 2). Coaseți cusătura din centrul spatelui. Tăiați surplusul de material de-a lungul curbilor. Călcați surplusurile de material pentru a le deschide.


2 124 Cusăturile de la umeri

- Fixați cu ace și coaseți cusăturile de la umeri cu fețele drepte ale țesăturii orientate una spre cealaltă (cusătura numărul 3), ajustând marginile din spate ale umerilor. Fixați cu ace și coaseți cusăturile de la umeri ale garniturii în același mod (cusătura numărul 4). Călcați marginile de cusătură pentru a le deschide.

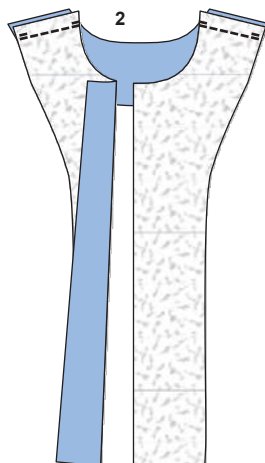

3 124 Garnitură

- Fixați cu ace de siguranță fața cu fața, aliniind marginea decolteului, precum și marginile din față și de jos ale pieselor din față, privind cusăturile de umăr. Coaseți de-a lungul liniei marcate a decolteului, cusând marginile din față și de jos până la capătul garniturii (linia de cusătură). Tăiați surplusurile de material, faceți mici creștături pe curbe la intervale regulate și tăiați colțurile în unghi (3). Căliți surplusurile de material pe garnitură și coaseți cât mai aproape posibil de cusătura de îmbinare (3a). Întoarceți tivul spre interior. Căliți marginile.

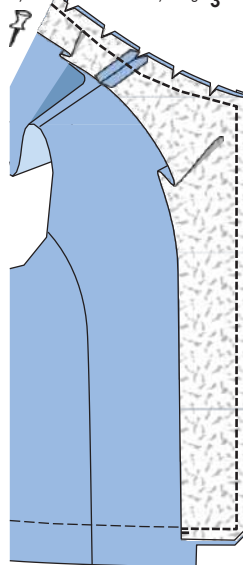



3a

- 4 **124 Cusături laterale**
Fixați cu ace și coaseți cusăturile laterale cu fețele drepte ale materialului una lângă alta (cusătura nr. 5). Presați marginile de cusătură pentru a le deschide.

5 124 Cusăturile mânecilor / Fanta

- Fixați cu ace cusătura din față a mânecii, cu fețele drepte ale materialului una lângă alta, și coaseți (cusătura numărul 7) (5). Presați marginile de cusătură deschise. Presați marginea de tiv a mânecii spre interior și coaseți-o ușor cu mâna (5a). Coaseți cusătura din spate a mânecii de la marginile superioare până la marginea tivului și coaseți (cusătura numărul 6). Tăiați surplusul de material al mânecii inferioare în partea de sus a fațetei fantei, aproape de linia de cusătură (5b). Presați surplusurile de material pentru a le deschide. Presați fațeta mânecii superioare spre interior (5c). Îndoțiți surplusurile de material în unghi la fiecare margine a tivului și coaseți-le împreună. Continuați totul într-o singură mișcare pentru a coase surplusul de cusătură pe surplusul de tiv, fără a scoate acul spre exteriorul articolului vestimentar. Coaseți nasturii pe partea superioară a mânecii conform marcajelor, prindând suprapunerea (5d).

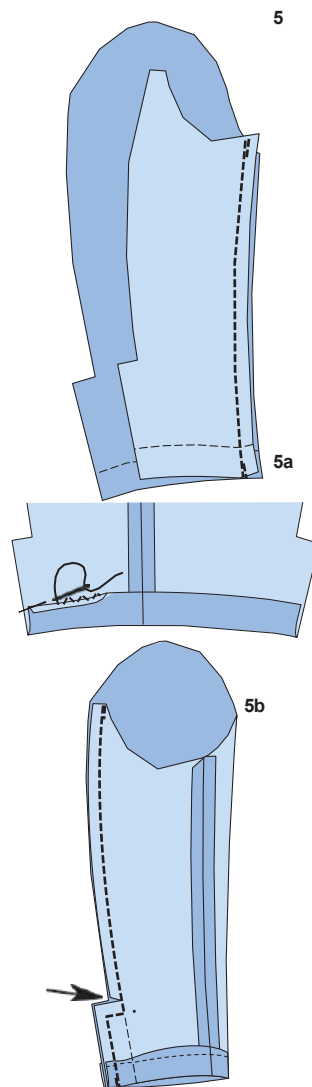


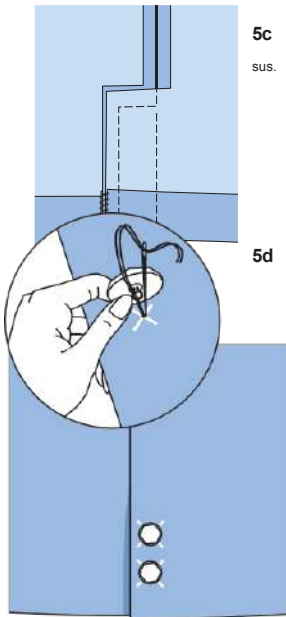

5c
sus.


5d

6 124 Mănece montate, ajustate
6 Fixați mănecele în găurile pentru brațe cu fața spre dreapta. Potriviti marcajul de pe partea inferioară a mănecii cu cusătura laterală. Potriviti marcajele 8 de pe mânecă și de pe față. Potriviti marcajul de la capul măneicii cu cusătura de la umăr. Lăsați mâneca liberă între *. Coaseți mănecele. Taiati surplusul la 1 cm (3/8 in) și călcați spre mânecă la capul măneicii. Coaseți umerășele.

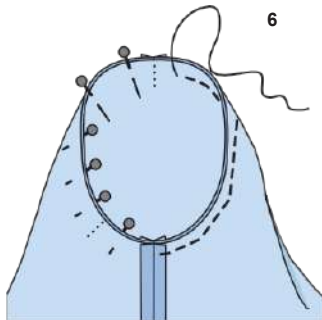

6


7 124 Tiv
7 Presați surplusul de material spre interior și coaseți-l ușor cu mâna.

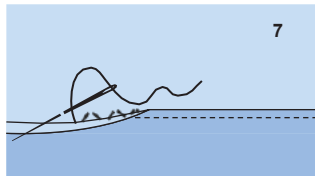

7


8 124 Realizați căptușeala
8 Coaseți cusătura centrală din spate pe piesele de căptușeală din spate. Coaseți conform marcajelor pentru pliul de lejeritate, fixați cu ace între ele. Presați

pliați într-o parte. Coaseți restul
cusături ca la bucățile de material pentru partea de
Călcați căptușeala spre interior de-a lungul
marginilor tivului și tivurilor măneicilor cu 1 cm (3/8
in).

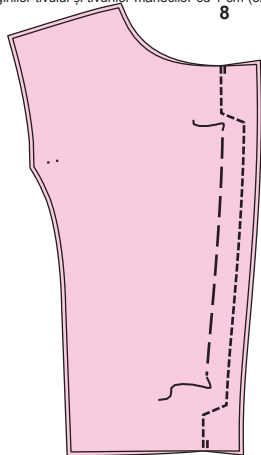


8

9 124 Coaseți căptușeala
9 Coaseți căptușeala cu fața spre față cu
marginea interioară a gamurii (cusătura nr. 10).
Începând și terminând la aproximativ 10 cm (4 inci)
deasupra marginii tivului (9). Presați surplusurile de
cusătură pe căptușeală. Așezați căptușeala în
interiorul articolului de îmbrăcăminte cu fața spre
față, așezați căptușelele măneicilor în interiorul
măneicilor din țesătura de suprafață. Fixați cu ace
căptușeala la surplusul de tiv, astfel încât marginile
surplusului de tiv și ale căptușelii să se suprapună.
Coaseți tivul căptușelii manual. Așezați lungimea în
plus a căptușelii ca o mică pli și călcați ușor (9a).
Coaseți căptușeala la fațetele din față. Coaseți
marginile inferioare ale căptușelilor măneicilor în
aceleși mod, la surplusurile de tiv ale măneicilor.
Așezați surplusul de lungime în jos și călcați ușor
(9b).

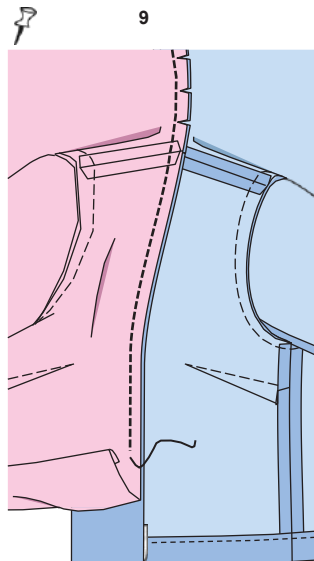

9

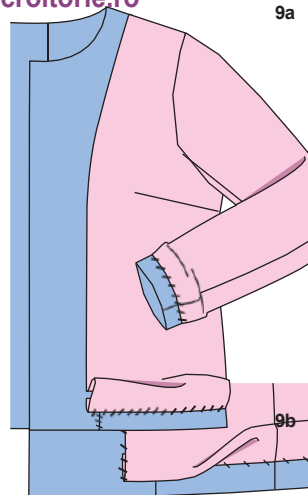

9a

9b


10 124 Închidere
10 Dacă doriți, blazerul poate fi închis cu
un sistem de închidere cu cârlig și ochi. Probați
blazerul pentru a determina poziția cârligului și a
ochiului. Coaseți cârligul în interiorul marginii din
față dreapta pe față dreapta, fără a scoate acul
prin
exteriorul hainei. Coaseți ochiul pe față stângă, pentru
a se potrivi.

Fustă model 124

11 124 Pliuri
11 Coaseți pense pe panourile fustei și
călcați-le spre centru.

12 124 Cusături laterale / Fanta
12 Îngrijiti surplusul de tiv de pe panoul fustei
din față, panoul fustei superioare din față (piesa 12)
și pe panourile fustei din spate. Presați surplusul de
tiv spre interior și apoi întindeți din nou materialul.
Îndreptați marginea din față a panoului fustei
superioare din față, așezați surplusul de tiv spre
interior și călcați surplusul de la marginea din față
spre interior. Pliati pliurile de la marginea superioară
în direcția săgeții și fixați cu ace pe surplusuri (12).
Fixați cu ace panoul fustei din spate dreapta cu fața
spre față panoului fustei superioare din față și
coaseți = cusătura laterală dreaptă (numărul
cusături
11) (12a). Îndreptați surplusurile și
călcați-le deschise. Așezați panoul din spate al fustei
cu fața spre față panoului din față al fustei deasupra
și așezați din nou împreună surplusul de material
călcat deschis. Fixați cu ace panoul din spate al
fustei cu fața spre față marginii din dreapta a
panoului din față al fustei, prindând între ele panoul
din față al fustei deasupra. Coaseți pe linia cusături
de la marginea superioară până la marcajul fantei
(12b). Fixați cu ace și coaseți panoul din spate stâng
al fustei de marginea din stânga a panoului din față
al fustei
= cusătura laterală stângă (cusătura numărul 11)
(12c). Tundeți surplusurile și călcați-le deschise.
Tundeți surplusul
de la marginea fantei de pe marginea dreaptă a
panoului fustei din față. Presați surplusul fantei
spre interior, apoi așezați


din nou plat. Îndoiaie surplusul de material pentru tiv
spre exterior, pe linia de tiv marcată, și coase pe linia
de cusătură a marginii fantei. Întoarceți surplusul de
material pentru tiv spre interior. Coaseți manual, fără
a strânge, surplusul de material pentru fanta. Coaseți
manual, fără a strânge, surplusul de material pentru
tiv al panoului din față al fustei exterioare și surplusul
de material de la marginea din față. Bateți cu ace
marginea superioară a panoului din față al fustei
exterioare și marginea superioară a panoului din față
al fustei, potrivit centrul din față și marginea din
față a panoului din față al fustei exterioare cu linia de
ÎMBINARE STÂNGĂ (12d).

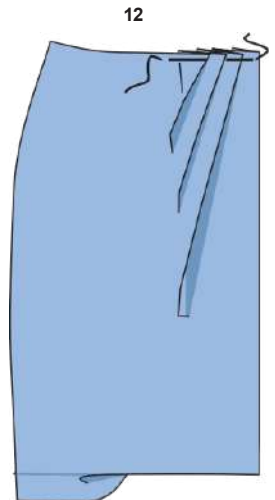


12

12a


12b

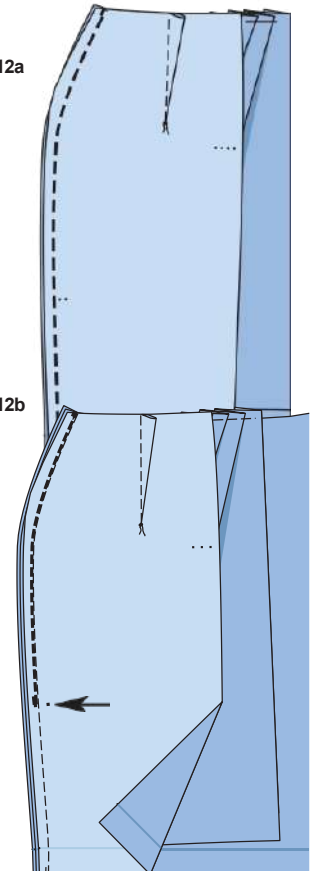

12c

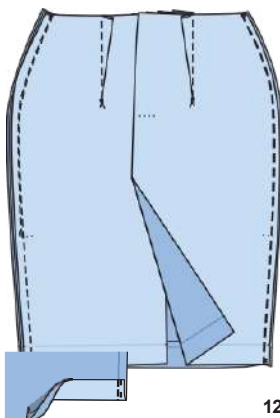

12d

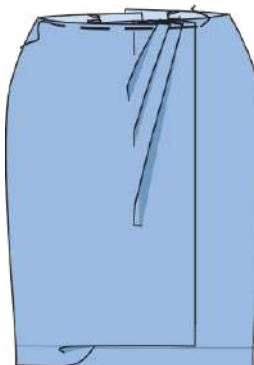


13 124 Fermoar invizibil

Îngrijii marginile din spate ale fustei. Deschideți fermoarul. Fixați cu ace o jumătate a fermoarului cu fața în jos pe una dintre marginile deschiderii.


Dinții fermoarului încep de la marginea superioară marcată a fustei. Coaseți fermoarul de la marginile superioare până la capătul marcat al deschiderii, capătul inferior al fermoarului rămânând în afară. Închideți fermoarul. Așezați cealaltă jumătate a fermoarului cu fața în jos pe partea dreaptă a țesăturii de la celălalt capăt al deschiderii. Fixați capătul superior al fermoarului cu un singur ac de siguranță. Deschideți din nou fermoarul. Coaseți fermoarul de la marginile superioare până la capătul inferior al deschiderii (13).

Închideți fermoarul. Coaseți cusătura din spate centrală de la marginile inferioare până la fermoar (13a).


Desfaceți marginile de cusătură. Taiati capătul care iese în afară al fermoarului și acoperiți-l cu o bucată de căptușeală (13b).

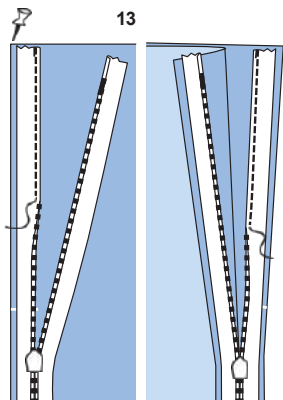

13a

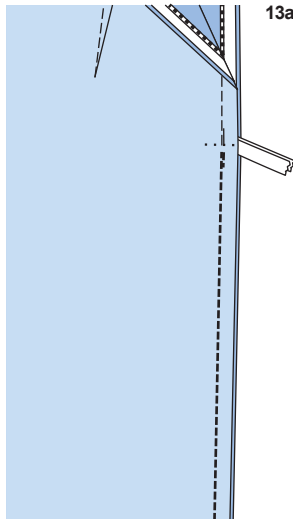

13b

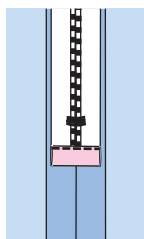


14 124 Suporturi pentru cureaua

Îndoiti banda pentru suporturile de cureaua pe jumătate pe lungime, cu fața spre exterior

Coaseți la 1 cm (3/8 in) de marginea pliiului. Taiati surplusul de material. Folosiți un ac de siguranță ca ac de cusut pentru a întoarce banda cu fața spre exterior. Presați. Taiati banda în 4 bucăți de lungime egală. Fixați cu ace de siguranță suporturile pentru cureaua pe marginea superioară a panoului din față al fustei, lângă marginea panoului suprapus, și oglindindu-le corespunzător pe dreapta, precum și pe panoul din spate al fustei, de fiecare parte a penselor. Coaseți suporturile pentru cureaua la 2,5 cm (1 inch) sub margine.

14

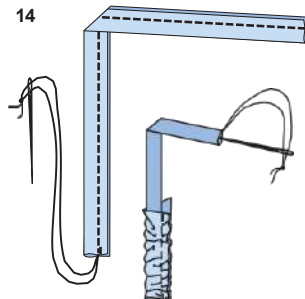


124 Realizați panourile căptușelii


15 Coaseți fustele pe căptușeala fustei

și călcați fiecare spre centru. Coaseți cusătura din spate centrală (de la marcul fantei până la marginea de jos) (15) și cusăturile laterale (cusătura numărul 13), terminând la cusătura laterală dreaptă la marcul fantei (15a). Tundeți surplusurile și călcați deschis. Continuați totul într-o singură pentru a curăța surplusurile de material de la fanta și călcați spre interior. Coaseți surplusurile de material de la fanta, cusând peste partea de sus a fantei. Călcați surplusul de material de la tivul căptușelii spre interior, pliați jumătate în interior și coaseți (15b) astfel încât căptușeala să fie cu aproximativ 2 cm (3/4 in) mai scurtă decât fusta.


15

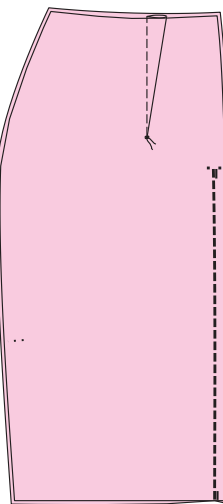

15a

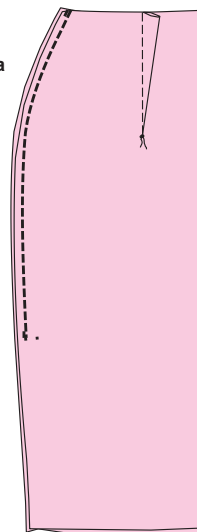


15b

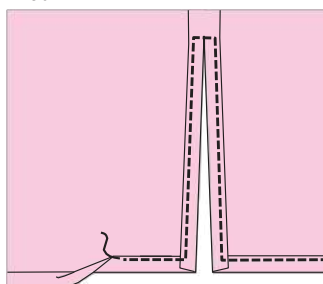

16 124 Coaseți căptușeala fustei


Așezați căptușeala fustei în interiorul fustei, cu părțile greșite una lângă alta. Bateți marginile superioare împreună pe margini, potrivit cusăturile laterale. Îndoiti marginile din spate ale căptușelii și coaseți-le manual de benzile fermoarului.

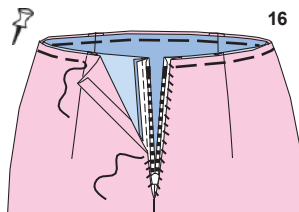


17 124 Bandă de talie

Coaseți o margine longitudinală a benzii de talie la marginea superioară a fustei. Presați surplusul de material la cealaltă margine longitudinală spre interior (17). Îndoiti banda de talie pe jumătate pe lungime, cu fața spre interior. Coaseți capetele benzii de talie și continuați să coaseți de-a lungul marginii inferioare a benzii de talie până la centrul spatelui. Taiati surplusul de material, tăiați colțurile în unghi (17a). Întoarceți banda de talie și călcați-o. Bateți cu ace marginea interioară a benzii de talie peste cusătura de îmbinare. Lucrați din exteriorul articolului de îmbrăcăminte pentru a coase pe linia cusăturii, prindând marginea interioară a benzii de talie (17b). Așezați suporturile pentru cureaua spre marginea superioară a benzii de talie, întoarceți capetele și coaseți aproape de margine (17c).


17

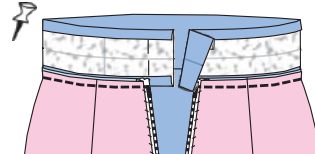


17a

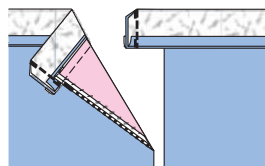

17b





17c

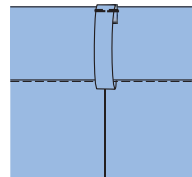

18 124 Butoniere / Nasturii

Realizați două butoniere transversal pe capătul drept al beteliei, conform marcajelor. Adaptați dimensiunea butonierelor la dimensiunea nasturilor. Coaseți nasturii pe capătul stâng al beteliei, astfel încât să se potrivească cu butonierele.

19 124 Curea
Îndoiți bucata de curea pe jumătate pe lungime, cu partea dreaptă spre interior. Coaseți de-a lungul marginilor (19). Îndoiți curea de-a lungul ambelor linii de ÎNDOIRE, astfel încât cusătura să fie centrată pe curea. Coaseți marginile înclinate împreună, desfășcând surplusurile de material de la marginile pe lungime. Taiati surplusurile de material, tăiați colțurile în unghi (19a). Întoarceți centura și călcați-o. Coaseți marginile înguste deschise (marginea de îmbinare pentru cataramă) între ele. Treceti capătul deschis al centurii prin cataramă și pliați-l spre interior. Linia din față, în centru. Îndoia din nou marginea deschisă cu 1 cm (3/8 in) și coase (19b).

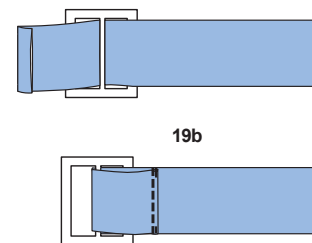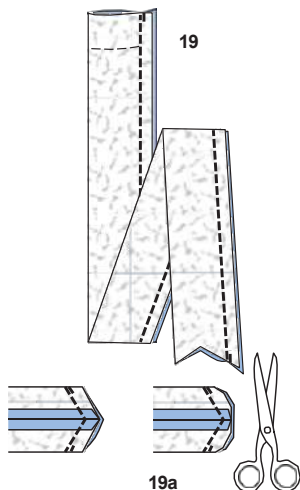


CĂMAȘĂ DE BĂRBAȚI MODELUL 125

la p. 60
Mărimi pentru bărbați 48, 50, 52, 54, 56
Lungimea spatelui aproximativ 77 cm (30 1/2 in)



Prezentare generală a tiparului

Linia albastră a tiparului, foaia D Piesele tiparului 1-6

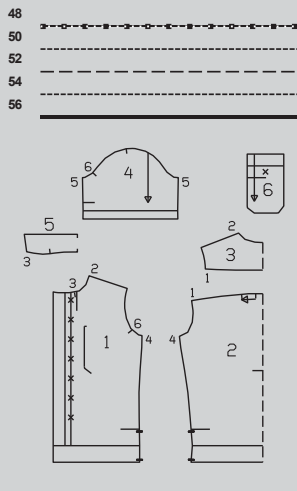

consistență, din in, bumbac sau amestecul

Țesătură originală: în

Material	cm in	Cantitate necesară de țesătură (metri / yarzi)	52	54 56
Țesătură	140 55	1,90 2	1,95 2 1/2	2,00 2 1/2

Accesorii: Interfață termofuzibilă. 7 nasturi mari și 2 nasturi mici

DECUPARE

Piese de tipar

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Marcajele pentru butoniere de pe piesa 1 sunt pentru mărimea 48. Pentru celelalte mărimi, desenați marcajul superior la aceeași distanță de decolteu ca pentru mărimea 48. Marcajul inferior este același pentru toate mărimile. Distanțați celelalte marce uniforme între ele. Săgeata de plisare marcată pe piesa 2 este pentru mărimea 48. Pentru celelalte mărimi, mutați săgeata în sus în funcție de liniile de mărime. Fixați piesele tiparului pe țesătură cu ace de siguranță, conform schemei tiparului.

Margini de cusătură și tiv

Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in).


Decupare

1	față	2x
2	spate pe o pli	1x
3	cârlig spate pe o pli	2x
4	măneacă	2x
5	guler pe o pli	2x
6	buzunar	2

Căptușeală Lipiți cu fierul de călcat bucățile 5 (pe partea din spate a țesăturii). De asemenea, lipiți cu fierul de călcat o bandă de căptușeală pe marginea din față până la linia de pliere.

Disponerea tiparului

Țesătură

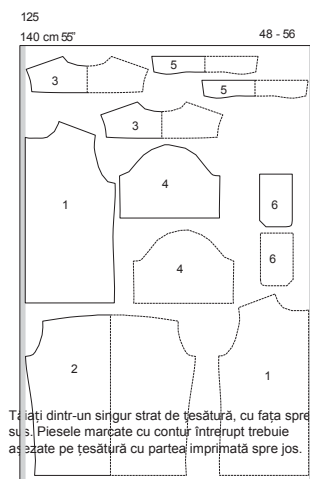

Tăiați dintr-un singur strat de țesătură, cu fața spre sus. Pieseile marcate cu contur întrerupt trebuie așezate pe țesătură cu partea imprimată spre jos.

Ghid de pornire rapidă pentru profesioniști

- 1 Buzunare aplicate
- 2 Pliuri
- 3 Corset
- 4 Căptușeală
- 5 Guler
- 6 Cusături laterale / Fante / Tiv
- 7 Cusături mâneci
- 8 Mănece inserate
- 9 Tivuri mâneci
- 10 Butoniere / Nasturi

CONSTRUCȚIE

1 125 buzunare aplicate

Îngrijiiți marginile buzunarelor. Presați fața spre interior pe linia de pliere și coaseți conform marcajelor. Presați surplusul de material de la marginea laterală și inferioară spre interior. Realizați o butonieră pe lungime conform marcajelor (dimensiunea butonierii pentru a se potrivi cu nasturele). Așezați buzunarele pe părțile din față pe liniile de îmbinare. Coaseți

buzunare aproape de margini.

2 125 Pli

Îndoia pliurile de pe spate în direcția săgeții și fixează-le cu ace de siguranță.

3 125 Cară

Fixați cu ace piesa exterioară a jugului cu fața spre fața piesei superioare a spatelui. Fixați cu ace piesa interioară a jugului la marginea superioară a spatelui, cu fața spre dos. Coaseți jugurile (cusătura numărul 1) și călcați în sus. Coaseți jugul exterior la cusăturile de umăr ale piesei din față (cusătura numărul 2). Călcați surplusurile de material pe jug. Întoarceți marginile interioare ale umerilor

și coaseți manual la cusătura de îmbinare. Cusătură decorativă pe exteriorul caroului, cu lățimea de 7 mm (1/4 in), lângă cusăturile de îmbinare. Bateți carorele împreună la marginile gâurilor pentru brațe și la decolteu din spate.

4 125 Garnitură

Călcați surplusul de material de la marginea din față spre interior. Așezați fața cu fața spre exterior și coaseți marginile decolteului până la marcaj. Taiati surplusul de material, tăiați la marcaj. Întoarceți fața spre interior și fixați cu ace la decolteu.

5 125 Guler

Călcați marginile de cusătură de la îmbinarea gulerului superior cu partea interioară (= marginea interioară a gulerului). Fixați cu ace de siguranță piesele gulerului cu fețele drepte una lângă alta și coaseți-le de-a lungul marginilor exterioare. Taiati marginile de cusătură, tăiați colțurile în unghi. Întoarceți gulerul, călcați marginile. Fixați cu ace de siguranță și coaseți gulerul cu fețele drepte una lângă alta de marginea decolteului, începând de la marcajele de la cusătura numărul 3. Coaseți pe partea călcată sub marginea interioară a gulerului de-a lungul cusăturii de îmbinare, manual. Cusătură decorativă pe marginea exterioară a gulerului cu lățimea de 7 mm (1/4 in).

6 125 Cusături laterale / Fante / Tiv

Fixați cu ace și coaseți cusăturile laterale cu fețele drepte ale țesăturii una lângă alta, cusătura numărul 4, lăsând cusăturile deschise între marcajele de fante. Tundeți surplusurile de material și călcați-le deschise. Așezați surplusurile de tiv spre exterior pe linia de pliere a tivului, cu fața greșită spre interior. Coaseți marginile fantelor între ele. Întoarceți tivul, călcați marginile. Așezați din nou fața la marginile inferioare din față. Tundeți surplusul de tiv, călcați spre interior și coaseți cu cusătură decorativă conform marcajelor. Călcați din nou fața spre interior, fixați cu ace de bățură marginea interioară a feței și coaseți conform marcajelor de pe partea dreaptă.

7 125 Cusăturile mânecilor

Coaseți cusăturile mânecii cu fețele drepte ale țesăturii orientate una spre cealaltă, numărul cusăturii 5. Tundeți surplusul de material și călcați deschis.

8 125 Montarea mânecilor

Fixați mânecile, cusătura nr. 6. Îndreptați marginile de cusătură și călcați-le pe cămașă. Cusătură decorativă la 7 mm (1/4 in) de marginea exterioară a articolului, începând și terminând la aproximativ 5 cm (2 in) înainte de cusătura mânecii.

9 125 Tivuri mâneci

Îngrijiiți surplusurile de material de la marginile tivurilor mânecilor, călcați spre interior și coaseți conform marcajelor.

10 125 Butoniere / Nasturi

Realizați butonierele transversal pe partea stângă a părții din față, conform marcajelor. Coaseți toți nasturii pe partea dreaptă a părții din față, astfel încât să se potrivească cu butonierele.


PANTALONI PENTRU BĂRBAȚI

●●●● MODELUL 126


la p. 60

Mărimi pentru bărbați 48, 50, 52, 54, 56
Lungimea piciorului 102 cm (40 1/4 ins)
mărimea 50

Lățimea tivului aproximativ 38 cm (15 in)

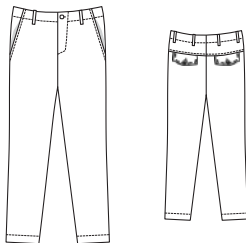

Prezentare generală a tiparului

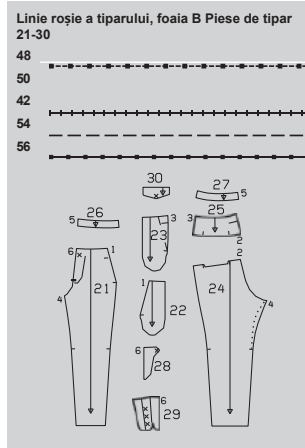

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: Țesături ușoare pentru pantaloni, cu o oarecare consistență **Țesătură originală:** In, căptușeală

Cantitatea necesară de țesătură

Mărimi	48 - 52	54, 56
Lățimea țesăturii	cm	ins
Țesătură	140 55	2,05 2 1/4
Căptușeală	140 55	0,70 7/8

Accesorii: Interfață termofuzibilă. 3 nasturi mici, 4 nasturi plat

DECUPARE


Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele de tipar de pe foaia de tipar. Marcajele pentru nasturi și linia de cusătură de pe piesa 21 sunt marcate pentru mărimea 48. Pentru celelalte mărimi, marcați din nou nasturii și linia de cusătură la aceeași distanță de margini ca pentru mărimea 48. Fixați piesele tiparului pe material, așa cum se arată în schița tiparului. Marcați piesele de la a la c direct pe material.


Mărgini de cusătură și tiv Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 4 cm (1 5/8 in). Adăugați 3 cm

(1 1/4 ins) la marginea cusăturii centrale din spate (piesele 24, 25, 27). Măsurile pentru piesele de la a la c includ surplusurile.

Dispoziția tiparelor

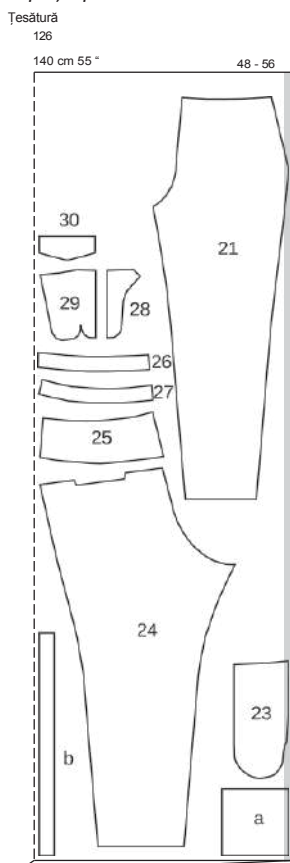

Căptușeală
126
140 cm 55 "

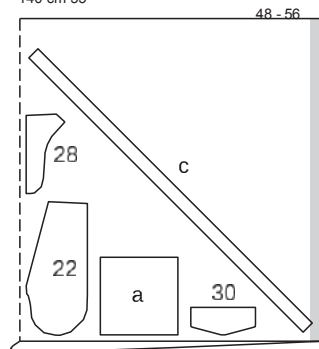

Tăiați dintr-un strat dublu de țesătură, cu fața spre interior.

Decupare

Țesătură	2x
21 piesă față pantaloni	2x
23 piesă pentru șa	2
24 piesa din spate a pantalonului	2x
25 corset spate	2x
26 față	2x
27 față spate	2x
28 suprapunere inferioară	1x
29 cu fața spre fanta	1x
30 clapă	2x

o bucată pentru buzunarul din spate
b suporturi pentru cureaua

Căptușeală

22 bucăți de buzunar frontal
c bandă de bials precum și piesele 28, 30 și a.

Interfață Piese de călcat 26, 27, 28, 29, 30 (pe partea din spate a țesăturii).

Piese tăiate la măsură

Mărim e	48	50	52	Lățime pentru toate mărimile (cm / in)
	Lungime (cm / in)			
a	18 7 1/4			18 7 1/4
b	60 23 3/4			4 1 1/2
c	80 31 1/2		85 33 1/2	3 1 1/4
Dimensi uni	54	56	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)	
	Lungime (cm / ins)			
a	18 7 1/4		18 7 1/4	
b	60 23 3/4		4 1 1/2	
c	85 33 1/2		90 35 1/2	

Ghid rapid pentru profesioniști

- 1 Buzunarul din față
- 2 Buzunar spate
- 3 Cusături laterale
- 4 Cusături laterale
- 5 Cusături interioare ale piciorului
- 6 Fascia fantei
- 7 Suprapunere
- 8 Suporturi pentru cureaua
- 9 Fascia
- 10 Marginea superioară a pantalonilor
- 11 Cusătură centrală
- 12 Marginea superioară / Fanta
- 13 Cusătură pe suporturile pentru cureaua
- 14 Tiv
- 15 Buzonieră / Nasturi

CONSTRUCȚIE

- 1 **126 Buzunar față**
Coaseți pieselele buzunarului frontal cu fața spre față, cu marginile deschiderii buzunarului pe piesele frontale ale pantalonilor, cusătura numărul 1. Întoarceți piesele buzunarului spre interior. Presați marginea și coaseți o cusătură decorativă aproape de margine, apoi încă una cu lățimea de 7 mm (1/4 in). Fixați cu ace de siguranță marginile deschiderii buzunarului pe piesele de pe sa de sold, la liniile de îmbinare. Coaseți piesele buzunarului între ele pe interior. Fixați cu cusături provizorii piesele buzunarului pe partea interioară a pieselor din față ale pantalonilor.

- 2 **126 Buzunar spate**
Fixați cu ace de siguranță piesele de căptușeală ale buzunarului cu fața spre față, cu marginile deschiderii buzunarului pe piesele din spate ale pantalonului și coaseți de-a lungul liniei deschiderii buzunarului. Tăiați surplusurile de cusătură, tăiați colțurile și întoarceți buzunarul

piese spre interior. Presați marginile și coaseți aproape de margini. Așezați piesele buzunarului din țesătură pe partea inferioară a deschiderilor buzunarului și fixați cu ace de marginile deschiderii buzunarului. Coaseți piesele buzunarului între ele pe interior. Coaseți piesele clapetei (din țesătura exterioară și căptușeală) cu fața spre față,

lăsând marginea de îmbinare deschisă. Tăiați surplusul de material. Întoarceți. Coaseți o cusătură decorativă aproape de margine și din nou la 7 mm (1/4 in) lățime. Realizați o butonieră pe lungime pe fiecare clapă, conform marcajelor. Fixați cu ace clapete cu fața una către cealaltă, cu cusăturile din spate între marcaje, astfel încât clapete să fie orientate în sus.

- 3 **126 Cărlige spate**
Coaseți cusăturile de spate la piesele din spate ale pantalonilor, prindând clapete. Presați surplusurile de material în sus. Cusătură decorativă aproape de cusăturile pieptarului și din nou cu lățimea de 7 mm (1/4 in).

- 4 **126 Cusături laterale**
Coaseți cusăturile laterale, cusătura numărul 3. Presați surplusurile de material spre spate și coaseți cu cusătură decorativă aproape de cusături.

- 5 **126 Cusături interioare ale piciorului**
Coaseți cusăturile interioare ale piciorului, cusătura numărul 4, călcați marginile de cusătură deschise.

- 6 **126 Față de fanta**
Coaseți fața de decupaj cu fața spre dreapta împreună cu marginea din față stângă a pantalonilor, de la marginile superioare până la marcajul decupajului. Așezați fața spre față și coaseți aproape de surplusurile de cusătură ale pantalonilor. Îndoțiți fața pe pliul exterior spre interior și călcați marginea pliului (cu fața greșită spre interior). Realizați butoniere transversal conform marcajelor. Îndoțiți fața pe pliul interior (cu fața spre interior) și călcați marginea. Îmbrăcați surplusul de cusătură pe marginea lungă și (fixat cu ace de bățură) pe marginile curbe de jos cu banda de bials: Coaseți banda de 7 mm lățime cu fața spre față, alături de marginea surplusului de cusătură. Așezați banda de bordură peste margine spre interior, fixați cu ace de bast și coaseți aproape de margine. Întoarceți fața complet spre exterior și fixați cu ace la marginea superioară a pantalonilor.

- 7 **126 Underlap**
Coaseți piesele de subțire (din țesătura exterioară și căptușeală) cu părțile drepte împreună, lăsând deschisă o margine lungă și dreaptă. Tăiați surplusul de material de la cusături și tăiați colțurile în unghi. Întoarceți suprapunerea, călcați marginile. Realizați o butonieră transversal, conform marcajelor. Coaseți suprapunerea cu fețele drepte una lângă alta, folosind

- 8 **126 Suporturi pentru cureaua**
Îndoțiți banda pentru suporturile de cureaua pe jumătate pe lungime, cu fața spre interior. Coaseți la 1 cm (3/8 in) de margine. Întoarceți banda, călcați marginile și coaseți aproape de margini. Tăiați banda în bucăți de câte 8,5 cm (3 3/8 in) lungime. Fixați cu o cusătură provizorie o cureaua

fixați câte un suport de cureauă pe marginea superioară a pieselor din față ale pantalonilor, la o distanță de 11 cm (4 3/8 in) de centrul din față, astfel încât suporturile să fie orientate în jos. Fixați cu ace de băut câte un suport de cureauă pe piesele din spate ale pantalonilor, la o distanță de 7 cm (2 3/4 in) de centrul din spate și la 3 cm (1 1/4 in) de cusătura laterală.

126 Garnitură

Coaseți cusăturile laterale ale garniturii din față și din spate, cusătura numărul 5. Îmbrăcați surplusurile de material de la marginea interioară a garniturii cu o bandă de bialis.

126 Marginea superioară a pantalonilor

Fixați cu ace de siguranță fațetele cu fața spre față, împreună cu piesele pantalonilor – pliați surplusul de material de la marginea îngustă dreapta spre exterior și tăiați surplusul de material din stânga la centrul din față. Coaseți de-a lungul marginii superioare a pantalonilor, prindând fața din față și suporturile pentru cureauă. Așezați fațetele în sus și coaseți-le la surplusurile de material, aproape de cusătură.

126 Cusătura centrală

Așezați un picior de pantaloni în interiorul celuilalt, cu fețele drepte una lângă alta, și coaseți cusătura centrală de la fanta până deasupra garniturii. Presați marginile de cusătură deschise deasupra curbei dintre picioare.

126 Marginea superioară / Fanta

Întoarceți fața spre interior, călcați marginea și fixați cu ace marginile interioare. Întoarceți marginea îngustă a feței pe Așezați și coaseți la cusătura de îmbinare a suprapunerii. Cusătură decorativă pe marginea superioară a pantalonilor, conform marcajelor. Fixați cu ace fanta închisă în centrul din față și coaseți suprapunerea de față cu o bară de ață pe linia de cusătură a feței, la o distanță de 4 cm (1 5/8 in) deasupra capătului fantei.

126 Coaseți suporturile pentru cureauă

Așezați suporturile pentru cureauă, îndolți capetele cu 1 cm (3/8 in) și coaseți.

126 Tiv

Călcați surplusul de material al tivului spre interior, îndolți cu 1 cm (3/8 in) și coaseți.


126 Butoniere / Nasturi

Realizați o butonieră transversală, așa cum este marcat în partea stângă sus a deschiderii. Coaseți nasturi care să se potrivească cu butonierele: Coaseți nasturi plat pe suprapertă și alți nasturi la capătul superior al suprapertei și pe buzunarele din spate.

CĂMAȘĂ DE BĂRBAȚI MODEL 127



la p. 61

Mărimi pentru bărbați: 48, 50, 52, 54, 56 Lungime spate: aproximativ 72 cm (28 1/2 in) Mănece 7/8

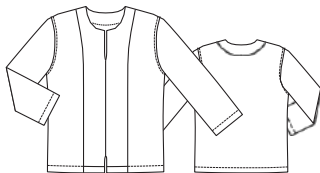

Prezentare generală a tiparului

Linie roșie a tiparului, foia C Piese de tipar 21-24

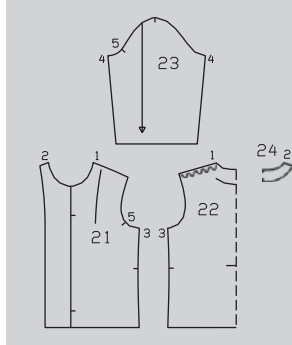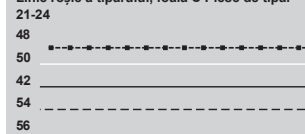

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: în sau imitație de in. Folosiți numai țesături cu două fețe „frumoase”.

Țesătură originală: în

Cantitatea necesară de țesătură

Mărimi	48, 50	52	54, 56
Țesătură	cm	Cantitatea necesară de țesătură	
lățime	in	(metri / yarzi)	
Țesătură	150	1,65	1,80
	59	1%	2
			2%

DECUPARE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Fixați piesele tiparului pe material cu ace de siguranță, așa cum se arată în schița tiparului.

Margini de cusătură și tiv

Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv și tivuri mănece 4 cm (1 5/8 in).

Decupare

Țesătură

21 față

22 înapoi la o pasă

23 mănece

24 spate orientat spre o plu

2x

1x

2x


1x

Schema tiparului

Țesătură

127


150 cm 59 "

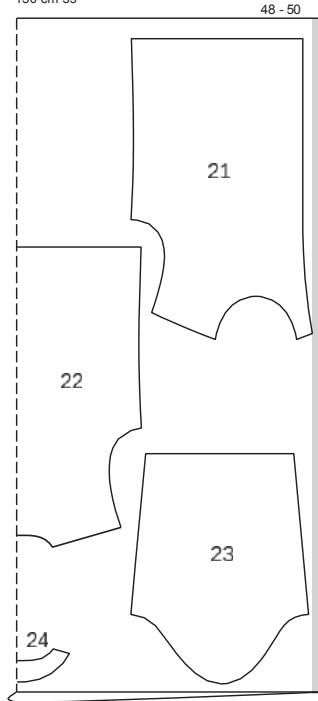

Țesătură

127

150 cm 59 "

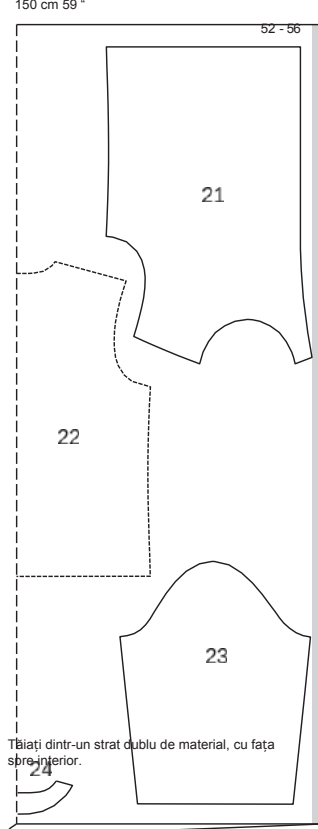

Tăiați dintr-un strat dublu de material, cu fața spre interior.

Ghid rapid pentru profesioniști

- 1 Cusături laterale și cusături la umeri
- 2 Fascia / Decolteu
- 3 Cusătura centrală
- 4 Mănece
- 5 Montare în manșoane

CONSTRUCȚIE

127 Cusături laterale și cusături la umeri

Coaseți cusăturile laterale și cele de la umeri, cu fețele drepte ale materialului una lângă alta (cusăturile nr. 1 și 3). Lăsați puțin material în plus la marginile umerilor din spate, la cusăturile de umăr din spate. Presați marginile de cusătură deschise. Așezați marginea de tiv spre interior, întoarceți-o și coaseți-o pe o lățime de 3 cm (1 1/4 in).

127 Garnitură / Decolteu

Așezați garniturile din același material pe piesele din față spre interior. Coaseți garnitura din spate la marginile umerilor garniturilor din față (cusătura numărul 2) cu părțile greșite ale materialului împreună. Presați surplusurile de cusătură deschise. Presați surplusul de la marginea interioară a garniturii peste partea dreaptă a materialului. Fixați cu ace garnitura cu părțile greșite cu marginea decolteului. Coaseți de-a lungul marginii decolteului. Tăiați surplusurile. Întoarceți fața spre exterior și călcați marginea decolteului, nu călcați încă marginile fantei din față.

127 Cusătura centrală

Așezați piesele din față cu fața interioară una lângă alta și întindeți din nou garniturile cu fața spre exterior. Fixați cu ace de siguranță liniile de cusătură centrale și coaseți între marce. Așezați din nou garniturile pe piesele din față (cu fața țesăturii spre exterior), călcați cusătura și marginile fantei. Coaseți aproape de marginile călcate ale garniturii. Coaseți garniturile la marginea tivului.

127 Mănece

Coaseți cusăturile mănece (cusătura numărul 4). Presați surplusurile de tiv spre interior, întoarceți și coaseți tivurile cu o lățime de 3 cm (1 1/4 in).


127 Montarea măneceilor


Așezați mănecele (cusătura numărul 5). Cusătură decorativă pe față și spate cu lățimea de 7 mm (1/4 in) lângă cusăturile de inserție ale mănecei.

PANTALONI SCURȚI MODEL 128

la p. 62

Mărimi pentru bărbați 48, 50, 52, 54, 56 Lungimea piciorului cu talie de aproximativ 42 cm (16 1/2 in) (îmbinarea taliei este la 3 cm / 1 1/4 in sub talie)



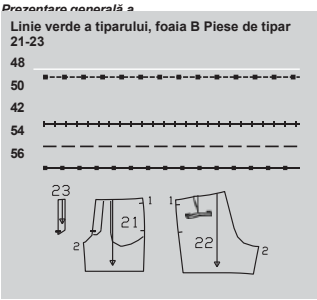

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: Țesături ușoare pentru pantaloni, cu o oarecare consistență **Țesătură originală:** Gabardină fină

Cantitatea necesară de țesătură

Mărimi	48 - 56
Lățimea țesăturii	cm ins
Țesătură	145 57
	1,00 1

Accesorii: Interfață termofuzibilă. 1 fermoar pentru pantaloni, 16 cm (16,5 cm) lungime. 1 capse cu fixare prin ciocănire . O bucată de bandă Velcro. Ață de cusut într-o culoare contrastantă pentru cusături decorative.

DECUPARE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Trasați buzunarul de pe piesa 21 ca o piesă separată a tiparului. Este identic pentru toate mărimile. Linia de cusătură la deschiderea fermoarului este marcată pentru mărimea 48. Pentru mărimile 50 - 56, marcați linia de cusătură la aceeași distanță de centrul din față ca pentru mărimea 48. Liniiile buzunarului de pe piesa 22 sunt marcate integral pentru mărimea 48 numai pe piesa de tipar. Pentru celelalte mărimi, extindeți liniile buzunarului în consecință. Fixați cu ace de tipar piesele de tipar pe țesătură, așa cum se arată în schița tiparului. Marcați piesele de la a la e direct pe țesătură.

Surplusuri pentru cusături și tiv Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 3 cm (1 1/4 in). Măsurile pentru piesele de la a la e includ surplusurile.


Decuparea

21	piesă față pantaloni	2x
	bucată buzunar	4x
22	bucată spate pantaloni	2x
23	față de fanta stângă	1
23	bucată de suprapunere dreapta	2
	o bandă dreaptă pentru talie	1
	b bandă de talie stângă	1
	c bandă de bordură	2x
	d bucată buzunar spate	1x
	Piesa pentru buzunarul din față	1x

Piese de **întărire** termoadesive 23, a și b (pe partea din spate). Lipiți întărirea pe una dintre piesele de suprapunere. Lipiți o bandă

de întăritură de 4 cm (1 5/8 ins) lățime pe piesa din spate dreapta a pantalonului, deasupra marcajului buzunarului.

Dispunerea tiparului

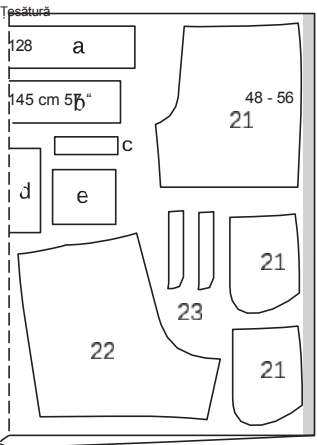

Tăiați dintr-un strat dublu de țesătură, cu fața spre interior. Piesele a, b și d sunt marcate la jumătatea lungimii măsurate de la piul țesăturii.

Piese tăiate la măsură

Mărimi	48	50	52	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	54 21%	56 22	58 22%	13 5%
b	47 18½	49 19%	51 20	13 5%
c		15 6		5 2
d		15 6		20 7%
e		15 6		13 5%
Dimensi uni	54		56	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	60 23%		63 24%	13 5%
b	53 20%		56 22	13 5%
c		15 6		5 2
d		15 6		20 7%
Oxid rapid pentru profesioniști				13 5%
1 Persete		15 6		13 5%

Unid rapid pentru profesionisti

- 1 Piese
- 2 Buzunar cu bordură
- 3 Cusături laterale
- 4 Buzunare în cusături
- 5 Cusătură interioară a piciorului / Cusătură centrală față
- 6 Deschidere cu fermoar
- 7 Cusătură centrală spate
- 8 Banda de talie
- 9 Cataramă / Bandă Velcro
- 10 Tiv

CONSTRUCȚIE

128 Pliuri

Coaseți dartsurile pe spate și călcați-le spre centru.

2 128 Buzunar cu bordură

Realizați buzunarul cu bordură pe piesa din spate dreapta a pantalonului. Folosiți cusături de bălătură Marcați cu ață liniile de îmbinare pentru bordură pe fața materialului, la o distanță de 6 mm (aproximativ 1/4 in) de lângă liniile de îmbinare ale bordurii (lățimea finală a bordurii). Îndoți benzile de bordură pe lungime, cu fața spre exterior, și călcați-le. Așezați banda pliată de bordură pe piesa din spate a pantalonului și fixați-o cu ace de siguranță, astfel încât marginile pliate ale bordurii să se întâlnească cu liniile de îmbinare. Coaseți bordurile de-a lungul liniilor de îmbinare, la 6 mm (aproximativ 1/4 in) lângă marginea pliată. Tăiați între liniile de cusătură și tăiați în unghi spre ultima cusătură a cusăturilor, fără a prinde bordurile.

Așezați bordura în deschiderea buzunarului și călcați. Trageți triunghiurile mici de țesătură de la capetele deschiderii buzunarului spre interior și coaseți-le la borduri de la un capăt al cusăturii la celălalt. Coaseți piesa mai mică a buzunarului la surplusurile de cusătură ale cusăturii de îmbinare a bordurii inferioare și călcați în jos.

Cusătură decorativă pe piesa din spate a pantalonilor, aproape de cusătura de îmbinare a bordurii. Așezați piesa mai mare a buzunarului pe interiorul buzunarului și fixați-o cu ace de siguranță, astfel încât marginea superioară a piesei buzunarului să se afe pe marginea superioară a pantalonilor. Coaseți piesa din spate a pantalonilor de-a lungul capetelor buzunarului și de-a lungul cusăturii superioare de îmbinare a bordurii. Tăiați piesele buzunarului uniform și coaseți împreună. Fixați cu ace marginea superioară a piesei de buzunar pe marginea superioară a pantalonilor.

3 128 Cusături laterale

Coaseți cusăturile laterale (cusătura numărul 1), fără a coase peste deschiderile buzunarelor.

4 128 Buzunare în cusături

Fixați cu ace bucățile buzunarului cu fața spre față, lăsând surplus de material la marginile deschiderii buzunarului. Coaseți de-a lungul liniei de cusătură de la marginea deschiderii buzunarului, coaseți aproape de cusătura laterală de deasupra și de dedesubt. La aproximativ 1 cm (3/8 in) sub deschiderile buzunarelor, tăiați în surplusul de cusătură al pieselor din față ale pantalonilor. Presați piesele buzunarului din față spre față. Coaseți o cusătură decorativă aproape de marginile deschiderii buzunarului din față și din nou la o lățime de 7 mm (1/4 in). Călcați piesa buzunarului din spate în față și călcați surplusurile de cusătură laterale spre spate. Coaseți piesele buzunarului între ele. Bateți cu ace de băut marginile superioare ale pieselor buzunarului. Coaseți cu cusătură decorativă piesele pantalonului din spate aproape de cusătura laterală și de marginile deschiderii buzunarului. Apoi Cusătură decorativă din nou cu lățimea de 7 mm (1/4 in). Cusătură decorativă de-a lungul cusăturilor laterale de la o cusătură la alta la capetele deschiderilor buzunarelor.

5 128 Cusătura interioară a piciorului / Cusătura centrală din față

Coaseți cusăturile interioare ale piciorului (cusătura numărul 2). Cusătură decorativă pe piesele din spate ale pantalonilor de-a lungul cusăturilor interioare ale piciorului. Cosiți cusătura centrală din față de la marcajul de fantă până la cusătura interioară a piciorului.

6 128 Deschidere cu fermoar

Coaseți partea stângă cu fața spre dreapta, aliniind marginile cu marginea stângă a deschiderii. Întoarceți fața spre interior și călcați marginea. Coaseți o cusătură decorativă aproape de marginea stângă a deschiderii. Călcați surplusul de material de la marginea dreaptă a deschiderii (suprapunere) spre interior, la 5 mm înainte de centrul din față. Coaseți fermoarul pe partea inferioară a marginii deschiderii, cusând aproape de dinții fermoarului. Fixați cu ace

deschidere închisă, potrivit centrele. Coaseți banda de fermoar liberă pe fața stângă, fără a prinde piesa pantalonului. Bateți fața. Coaseți marginea deschiderii de sus până la 3 cm (1 1/4 in) înainte de capăt, așa cum este marcat. De asemenea, coaseți 7 mm (1/4 in) lângă acestea. Coaseți piesele de suprapunere împreună de-a lungul marginilor curbe pe lungime, cu fețele drepte una lângă alta. Întoarceți. Așezați suprapunerea sub marginea dreaptă a deschiderii și fixați-l cu ace de siguranță pe marginea de cusătură. Coaseți marginea de cusătură la suprapunere, aproape de cusătura de îmbinare a fermoarului. Închideți fermoarul. Coaseți cu cusătură decorativă până la capătul deschiderii, prindând suprapunerea. Coaseți transversal între cusături la 2 cm (3/4 in) deasupra capătului deschiderii.

7 128 Cusătura din spate centrală

Coaseți cusătura din spate centrală. Cusătură decorativă pe jumătatea stângă a pantalonilor de-a lungul cusăturii din spate centrală.

8 128 Bandă de talie

Coaseți cusătura centrală din spate a benzii de talie. Presați marginile de cusătură pentru a le deschide. Coaseți banda de talie pe marginea superioară a pantalonilor, coaseți suprapunerea benzii de talie la suprapunerea deschiderii, lăsând restul să atârne. Călcați surplusurile de material ale cusăturii de îmbinare și de la celălaltă margine lungă a benzii de talie pe banda de talie. Îndoți banda de talie cu fața spre interior și coaseți peste capătul din față stâng. Așezați din nou surplusurile de material ale suprapunerii din dreapta, coaseți peste capătul de jos al suprapunerii și capătul din dreapta al benzii de talie. Întoarceți banda de talie. Bateți marginea interioră. Coaseți banda de talie strâns în jurul tuturor marginilor și din nou la 7 mm (1/4 in) lângă margini.

9 128 Capse / Bandă Velcro

Trasați jumătatea inferioară a capsei la capătul stâng al beteliei. Atașați jumătatea superioară a capsei la capătul drept al beteliei. De asemenea, coaseți o bucată de bandă Velcro (partea aspră) de 5 cm (2 in) lungime la capătul drept al beteliei (interlap). Închideți betelia și marcați locul pentru cealaltă jumătate a benzii Velcro (partea moale) pe interiorul capătului stâng al beteliei. Coaseți banda Velcro în locul respectiv.

10 128 Tiv

Călcați surplusul de material al tivului spre interior, îndoți-l la o lățime de 2 cm (3/4 in) și coaseți tivul.

CUM SĂ SCURTAȚI SAU SĂ LUNGITI UN PATRON

Uneori e ca și cum ai fi vrăjtit: dintre toate lucrurile, modelul tău preferat nu este disponibil în mărimea potrivită pe foaia de tipar! Nicio problemă – folosind exemple, vă arătăm aici cum se pot lungi croielile pentru mărimi mici/petite pentru a se potrivi cu mărimile standard sau cum se pot lungi croielile pentru mărimi standard pentru a se potrivi cu mărimile înalte. Sau invers, cum se pot modifica croielile pentru mărimi înalte în mărimi standard sau croielile pentru mărimi standard în mărimi mici/petite.

Condiția prealabilă pentru o potrivire perfectă: tiparul corespunde măsurătorilor bustului și soldurilor.

Bine de știut

Pentru o înălțime de 160 cm, 168 cm sau 176 cm (5 ft 3 ins, 5 ft 6 ins sau 5 ft 9 ins) și dacă măsurile personale corespund cu cele din tabelul de mărimi Burda, piesele tiparului se modifică de-a lungul liniilor de ajustare cu numărul de centimetri indicat în desene (mai sus). Dacă sunteți mai scund sau mai înalt sau dacă măsurile dvs. individuale diferă de cele din tabelul nostru, trebuie să determinați singur diferența de lungime. Regula generală pentru bluză este: scurtați sau adăugați 1/4 din diferența dintre gura mânecii și talie și 3/4 din diferența dintre gura mânecii și talie. Pantaloni se scurtează sau se lungesc cu 1 cm (3/8 in) de-a lungul liniei orizontale superioare, iar lungimea piciorului se scurtează sau se lungeste cu jumătate deasupra și sub genunchi. Desenele de mai sus arată unde trebuie trasate liniile de modificare (liniile întrerupte). Important: Trasați întotdeauna liniile de modificare în unghi drept față de direcția fibrei, altfel piesele tiparului vor fi dezechilibrate. Pentru ca mâneca să se potrivească din nou în gaura de mânecă, și capul mânecii trebuie modificat în consecință. Mănecele cu cap plat sunt îngustate sau lărgite la cusături, până la marginea de jos.

Marcați liniile de modificare pe piesele de tipar

Cum se adăugă lungime suplimentară...

Tăiați piesa de tipar de-a lungul unei linii de modificare. Lipiți o fâșie de hârtie sub una dintre margini. Paralel cu această margine de pe fâșia de hârtie, marcați linia de îmbinare la distanța cu care piesa de tipar trebuie lungită de la această linie de modificare. Lipiți piesa de tipar rămasă de fâșia de hârtie de-a lungul liniei de îmbinare. Adăugați lungime la celelalte linii de modificare în același mod.

Important: Pentru a evita deplasarea laterală a pieselor, transferați direcția fibrelor pe banda de hârtie. La lipire, direcția fibrelor trebuie să formeze din nou o linie dreaptă (vezi mai jos).

... cum se scurtează exact

Trasați o a doua linie deasupra liniei de modificare, la distanța cu care trebuie scurată piesa de tipar la această linie. Apoi pliați piesa de tipar astfel încât aceste două linii să se întâlnească (mai jos).

Trasaturi suplimentare

Pentru a desena liniile de modificare, aranjați piesele tiparului așa cum se potrivesc între ele. Pentru a preveni deplasarea laterală a pieselor la prelungire, trasați o linie verticală de-a lungul fiecărei linii de modificare.

Pentru modelele cu o pensă verticală la bust, pliați pensă înainte de a marca liniile de modificare. Pentru a face acest lucru, tăiați piesa de tipar din hârtie de la cusătura laterală până la vârful pensei (a). Așezați pensă închisă (b). După ce tiparul a fost scurțat sau lungit, lipiți aceste margini tăiate la loc.

Care este care – comparație între mărimi


Mărimile standard corespund cu	34	36	38	40	42	44	46	48	50
Diferența dintre aceste categorii de mărimi constă din scunde/minione se bazează pe o înălțime de 160	17	18	19	20	21	22	23	24	25
mărimile mari	68	72	76	80	84	88	92	96	100

SFATURI UTILE


FACING / BANDĂ DE TALIE / CĂPTUȘEALĂ LA UN FERMOAR INVISIBIL

Fixați cu ace banda interioară a taliei/fața/căptușeala de-a lungul marginii, cu părțile drepte una lângă alta. Întoarceți capetele benzii interioare a taliei/faței/căptușelii la deschiderea fermoarului cu 5 mm (3/16 in) înainte de marginea deschiderii și fixați cu ace în partea superioară

marginile (ilustr. 1). Așezați surplusurile de material la marginile de deschidere ale piesei de tipar (bluză, rochie, fustă, pantaloni) și fixați cu ace la margine peste față / interiorul benzii de talie / căptușeală. Coaseți de-a lungul marginii (ilustr. 2).

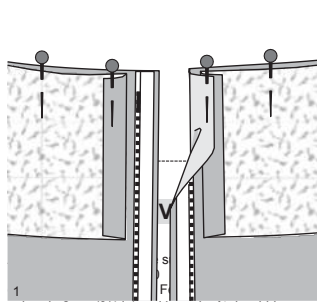

cel puțin 2 cm (3/4 in) mai lung decât deschiderea. Se coase înainte de a coase cusătura de sub fanta. Pentru a coase fermoarul, veți

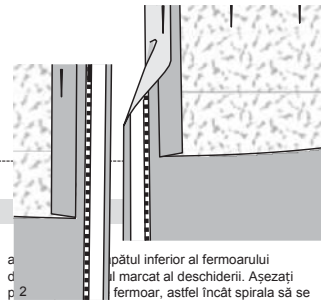

aveți nevoie de un picior presor special. Coaserea fermoarului: Deschideți fermoarul și împingeți spirala cu unghia degetului mare, astfel încât cusătura dintre bandă și spirală să fie vizibilă. Așezați fermoarul deschis cu fața în jos pe partea dreaptă a țesăturii, la una dintre marginile deschiderii. Pentru a coase fermoarul exact de-a lungul liniei de cusătură marcate, calculați distanța dintre bandă și marginea țesăturii după cum urmează: Cusătură lățimea surplusului de cusătură minus 1 cm (3/8 in) lățimea benzii = distanța până la marginea țesăturii. Cu un surplus de cusătură de 1,5 cm (5/8 in), distanța până la bandă este de 5 mm (3/16 in). Fixați cu ace capătul superior al fermoarului la distanța calculată de margine

aveți nevoie de un picior presor special.

Coaserea fermoarului: Deschideți fermoarul și împingeți spirala cu unghia degetului mare, astfel încât cusătura dintre bandă și spirală să fie vizibilă. Așezați fermoarul deschis cu fața în jos pe partea dreaptă a țesăturii, la una dintre marginile deschiderii.



Pentru a coase fermoarul exact de-a lungul liniei de cusătură marcate, calculați distanța dintre bandă și marginea țesăturii după cum urmează: Cusătură lățimea surplusului de cusătură minus 1 cm (3/8 in) lățimea benzii = distanța până la marginea țesăturii. Cu un surplus de cusătură de 1,5 cm (5/8 in), distanța până la bandă este de 5 mm (3/16 in).

Fixați cu ace capătul superior al fermoarului la distanța calculată de margine

Închideți fermoarul. Fixați cu ace cealaltă jumătate a fermoarului cu fața în jos pe partea dreaptă a țesăturii de la celălalt capăt al deschiderii și țineți-o în partea de sus cu un singur ac drept. Deschideți din nou fermoarul. Așezați piciorul presor pe capătul superior al fermoarului, spirala fiind în creștătura din stânga acului (2). Coaseți fermoar de sus până la capătul deschiderii. Închideți fermoarul.

Acum coaseți cusătura de sub fermoar, de jos în sus. Așezați capătul liber de jos al fermoarului spre surplusul de material pentru cusătură. Coaseți cusătura cât mai aproape posibil de ultima cusătură a fermoarului.




Tăiați orice surplus de lungime al fermoarului și legați capătul cu o bucată de material.

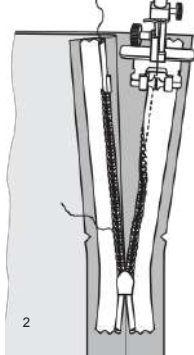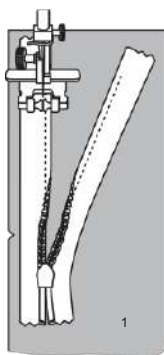

CUSUTUL SUB FĂȚĂ

Pentru marginile care sunt întoarse cu o față, o bandă de față, o căptușeală sau o bucată de buzunar și care nu vor fi cusute ulterior, este recomandat să coaseți fața, banda de față sau căptușeala în loc. Acest lucru asigură că marginile stau frumos și rămân plate chiar și după spălare.

În plus, garnitura, banda de garnitură sau căptușeala nu vor fi „vizibile” din exterior. Pentru aceasta, garnitura etc. se așează peste surplusurile de cusătură după ce acestea au fost tăiate, apoi se coase de pe partea dreaptă, aproape de cusătura de îmbinare. Această cusătură va fi vizibilă ulterior doar pe interiorul articolului vestimentar.

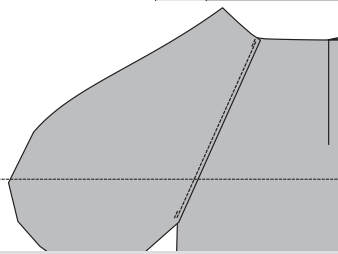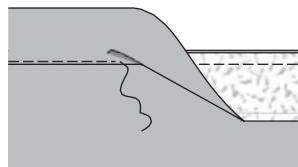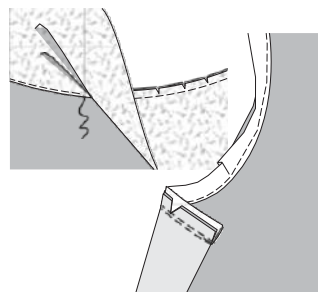

CUM SE SCURTEAZĂ UN FERMOAR

Fermoarele separabile sunt disponibile la lungimi de 30 până la 80 cm (12 până la 32 inci), întotdeauna în trepte de 5 cm (2 inci). Dacă aveți nevoie de o lungime diferită, cumpărați mai mare și scurtați-l corespunzător.

Pentru a face

Pentru aceasta, măsurați marginea articolului de îmbrăcăminte de la capătul de început al fermoarului până la capătul de sfârșit al acestuia. Măsurați această distanță de la capătul inferior al fermoarului în sus și marcați-o pe benzile fermoarului.

Pentru **fermoare metalice**

Îndoiți cu grijă opritoarele superioare pentru a le despărți. Îndepărtați-le și puneți-le deoparte.

Folosiți un clește pentru a îndepărta


dinții în plus până la 5 mm (3/16 in) sub marcaj. În final, reatașați opritoarele la benzile fermoarului și apăsați ferm pentru a le fixa.

Pentru **fermoarele din plastic**, folosiți un clește pentru a îndepărta opritoarele din partea de sus și lungimea inutilă a

dinților. Pentru a preveni alunecarea cursorului, coaseți o bară din fir gros la fiecare

capăt superior. Fermoarele din plastic foarte fine nu au dinți, ci o spirală.

Aceste fermoare sunt pur și simplu tăiate în partea de sus – cu 2 cm (3/4 in) mai lungi decât este necesar. Prindeți capetele superioare ale benzilor de fermoar la cusătură sau pliați-le în jos, în unghi.

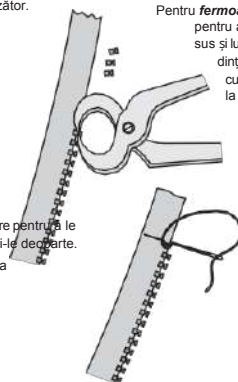

SFAT:

Dacă introduceți ace drepte de-a lungul liniei de cusătură marcate, puteți coase cu grijă chiar peste ele. Vă rugăm să coaseți încet, pentru a nu rupe acul mașinii de cusut.

