


INFORMAȚII ȘI SFATURI

Ce înseamnă informațiile de pe foaia cu tiparul, cum se decupează
piesele tiparului, termeni importanți

DESPRE CUSUT

LUAREA MĂSURILOR

Măsurătorile exacte sunt esențiale pentru o potrivire perfectă. Vă rugăm să măsurați direct pe corp, purtând lenjerie intimă, și, de preferință, să cereți ajutorul unei alte persoane. Cum se măsoară:

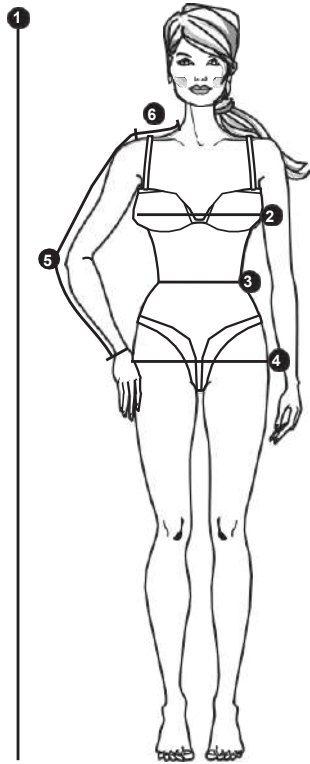

1 ÎNĂLȚIME

În picioare, cu spatele drept, de la creștetul capului până la talpă

2 BUST

Așezați centimetrul în jurul părții celei mai proeminente a bustului, treceți-l sub brațe și ridicați-l ușor în spate

3 TALIE

Măsurați partea cea mai îngustă a taliei

4 ȘOLDURI

În jurul părții celei mai pline

5 LUNGIMEA BRAȚULUI

Cu brațul ușor îndoit, de la vârful umărului, peste cot, până la încheietura mâinii

6 UMĂR

De la baza gâtului până la vârful umărului

Comparați măsurătorile dvs. cu cele din tabelul de mărimi Burda Style. Alegeți mărimea care se apropie cel mai mult de măsurătorile dvs.

Alegeți tiparele pentru bluze, rochii, jachete și paltane în funcție de măsurătoarea bustului, iar pentru fuste și pantaloni în funcție de măsurătoarea șoldurilor.


Vă rugăm să alegeți întotdeauna aceeași mărime a tiparului, fie că este vorba de o rochie tunica largă sau de o rochie dreaptă, mulată. Nu măsurați piesele tiparului, deoarece toate tiparele Burda includ o marjă de lejeritate în plus față de măsurile din tabelul de mărimi.

Dacă este necesar, puteți modifica un tipar cu valoarea necesară.


FIȘA PATRONULUI

Cantitatea necesară de material se calculează în funcție de lățimea materialului indicată în tabelul cu cerințele de material. Dacă materialul dvs. are o lățime diferită, cantitatea necesară se va modifica. Împreună materialului determină dacă piesele tiparului sunt tăiate într-o singură direcție sau în direcții opuse.

Secțiunea „Prezentare generală a tiparului” din instrucțiunile de cusut indică pe ce foaie (A-D) se găsesc piesele tiparului, culoarea liniei tiparului (roșu, albastru, verde sau negru), numerele pieselor tiparului și liniile de mărime (contururile tiparului).

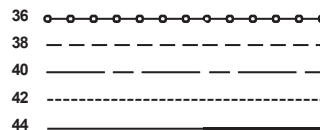

Numerele pieselor de tipar se găsesc pe marginea foi de tipar, în culoarea specificată pentru tipar.

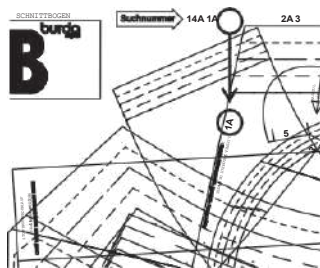

Trasați piesele tiparului pe hârtie de calc (de exemplu, cu setul de trasare Burda), fără a uita de indicații și numerele cusăturilor. Nu există piese tipar pentru piesele tăiate la măsură. Aceste piese pot fi desenate direct pe material, conform măsurătorilor specificate în instrucțiuni.

TABELE DE MĂRIMI BURDA

Toate măsurătorile sunt exprimate în cm.

MĂRIMI PENTRU FEMEII (înălțime 168 cm / 5 ft. 6 ins)

Mărimea Burda	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
Mărimea SUA	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34
Înălțime	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168
Bust	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128	134	140	146
Talie	62	66	70	74	78	82	86	92	98	104	110	116	122	128
Șold	86	90	94	98	102	106	110	116	122	128	134	140	146	152
Lungimea a	59	59	60	60	61	61	61	62	62	62	63	63	63	63
brațului	23 1/4	23 1/4	23 1/4	23 1/4	24	24	24	24 1/4	24 1/4	24 1/4	24 1/4	24 1/4	24 1/4	24 1/4
Lățimea umerilor	12	12.5	12.5	13	13	13.5	13.5	14	14	14.5	14.5	15	15	15.5
umerilor	4%	4%	4%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	6%

MĂRIMI STANDARD PENTRU BĂRBAȚI

Mărimea Burda	44	46	48	50	52	54	56	58	60
Mărimea SUA	34	36	38	40	42	44	46	48	50
Înălțime	168	171	174	177	180	182	184	186	188
Bust	88	92	96	100	104	108	112	116	120
Talie	76	82	86	90	94	98	104	110	116
Șold	90	94	98	102	106	110	115	120	125
Lungimea brațului	61	62	63	64	65	66	67	68	69
Gât	24	24 1/4	24 1/2	25 1/4	25 1/2	26	26 1/4	26 1/2	27 1/4
	37	38	39	40	41	42	43	44	45
	14%	15	15 1/4	15 1/2	16 1/4	16 1/2	16 1/4	17 1/4	17 1/2

MĂRIMI PENTRU FETE în funcție de înălțimea în cm

Mărimea Burda	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Mărimea SUA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Circumferința pieptului	62	64	66	68	72	76	80	84	88	92
Talie	51	56	59	61	63	65	67	69	71	73
Șold	67	69	72	74	78	82	86	90	94	98
Lungimea brațului	44	46	48	51	53	55	57	59	61	63
	17	18 1/4	19	20	20 1/4	21 1/4	22 1/4	23 1/4	24	24 1/4

MĂRIMI PENTRU BĂIEȚI în funcție de înălțimea în cm

Mărimea Burda	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Mărimea SUA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Circumferința pieptului	62	64	66	68	72	76	80	84	88	92
Talie	51	56	59	61	63	65	67	69	71	73
Șold	67	69	72	74	78	82	86	90	94	98
Lungimea brațului	44	46	48	51	53	55	57	59	61	63
	17	18 1/4	19	20	20 1/4	21 1/4	22 1/4	23 1/4	24	24 1/4

MĂRIMI PENTRU BEBELUȘI ȘI COPII MICI în funcție de înălțimea în cm

Mărimea Burda	56	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116
Mărimea SUA	nou născut	3	6	9	12	18	2	3	4	5	6
Circumferința toracică	45	47	49	51	53	55	56	57	58	59	60
Talie	42	44	46	48	50	51	52	53	54	55	56
Șold	46	48	50	52	54	56	58	59	61	63	65
Lungimea brațului	16	19	21	23	25	28	31	33	36	38	41
	10 1/4	11 1/4	12 1/4	13 1/4	14 1/4	15 1/4	16 1/4	17 1/4	18 1/4	19 1/4	20 1/4

MĂRIMI FEMININE HALI/PETITE/SHORT (înălțime 160 cm / 5 ft. 3 ins) 3 benz

Cu excepția înălțimii, aceste mărimi corespund mărimilor standard pentru femei.

Mărimea Burda	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Mărimea britanică	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
Mărimea SUA	4P	6P	8P	10P	12P	14P	16P	18P	20P	24P
Înălțime	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
Bust	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122
Talie	62	66	70	74	78	82	86	92	98	104
Șold	86	90	94	98	102	106	110	116	122	128
Lungimea brațului	57	57	58	58	58	59	59	59	60	60
Lățimea umerilor	12	12.5	12.5	13	13	13.5	13.5	14	14	14.5
	4%	4%	4%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%

TOATE MODELELE PE SCURT

GHIDUL NOSTRU PRIVIND EVALUĂRILE BURDA

- Rapid și ușor – ideal pentru începători!
- Necesită ceva experiență în croitorie și/sau timp

- Necesită abilități avansate de cusut
- Manoperă sofisticată, cu detalii dificile



Instrucțiuni detaliate
cu ilustrații


CĂMAȘI ȘI BLUZE



●●●●
102
Mărimi 36–48
p. 52




●●●●
103
Mărimi 36–48
p. 50 MODEL
ÎN ROZ

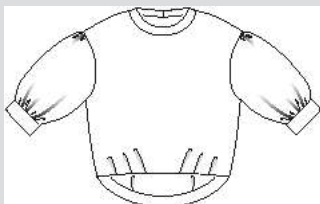

●●●●
105
Mărimi 36–46
p. 13




FUSTE

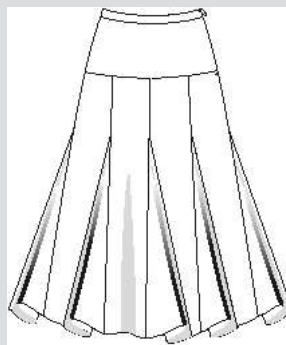

●●●●
104
Mărimi 36–46
p. 19

●●●●
109
Mărimi 36–46
p. 11

VEȘTĂ, BLUZE ȘI TUNICĂ

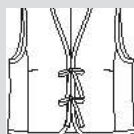

●●●●
101
Mărimi 36–46
p. 22



Mărimi 36–46
p. 12



●●●●
116
Mărimi 36–46
p. 21



●●●●
13
36–48
54



●●●●
108
Mărimi 36–46
p. 20




p. 18

MODEL SPECIAL




●●●●
128
Mărimi 34–46
p. 33

PANTALONI ȘI ȘORTURI

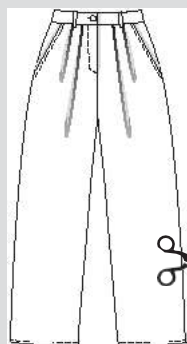

●●●●
114
Mărimi 36–48
p. 59

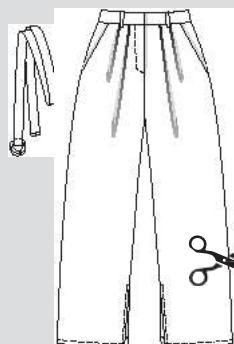

●●●●
115
Mărimi 36–48
p. 60



●●●●
129
Mărimi 34–44
p. 62



●●●●
131
Mărimi 34–44
p. 63




●●●●
130
Mărimi 34–44
p. 64



●●●●
132
Mărimi 34–44
p. 63

COMBINEA

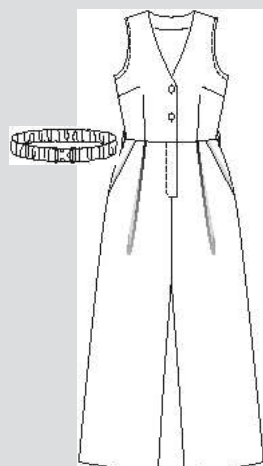

110
Mărimi 36-48
p. 56

111
Mărimi 36-48
p. 57

JACETĂ




118
Mărimi 36-46
p. 14/15

ROCHII



112
Mărimi 36-48
p. 55

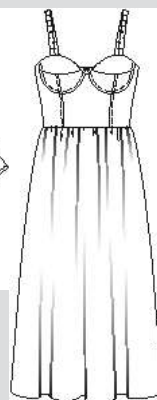

117
Mărimi 34-44
p. 16/17

STILURI CURVY




119
Mărimi 46-56
p. 42




121
Mărimi 46-56
p. 39



122
Mărimi 46-60
p. 44

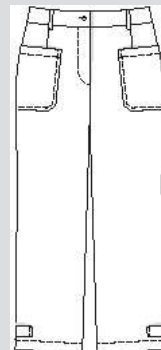

124
Mărimi 46-56
p. 36

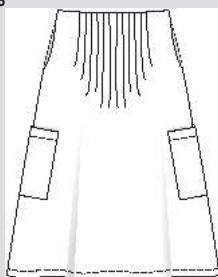


120
Mărimi 46-56
p. 40




3
6-60
8


ACCESORII

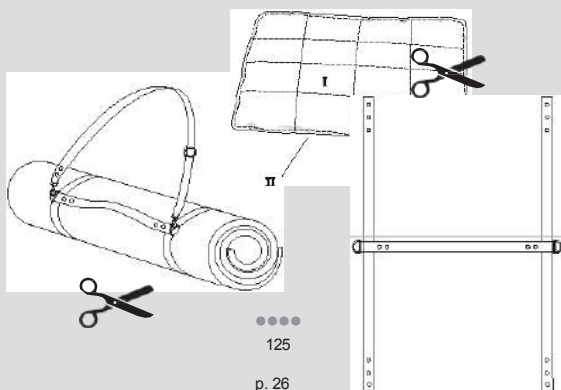

125
p. 26

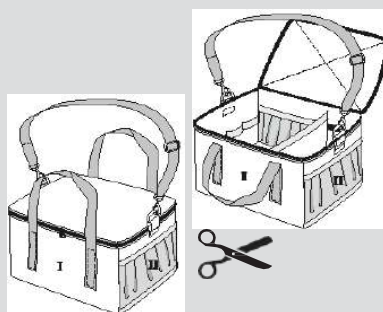

126
p. 25

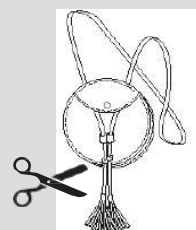

127
p. 27

INFORMAȚII ȘI SFATURI

LEGENDA SIMBOLICĂ DE DECUPARE


Piese mari ale tiparului sunt adesea amplasate pe foie în două sau mai multe bucăți care, după trasare, trebuie lipite împreună pe **linia de îmbinare** (indicată printr-o linie dublă). Marcăjele (triunghiurile mici) trebuie să se întâlnească.

Marcăjele de cusătură sunt mici semne care trebuie să se întâlnească la cusăturile lungi pentru a asigura o potrivire precisă




Numeralele cusăturilor indică modul în care piesele sunt cusute între ele. Numeralele identice se potrivesc întotdeauna exact.

Marcăjele de tăiere indică începutul sau sfârșitul unei tăieturi, de exemplu la tăieturile laterale, la deschiderile buzunarelor sau la fermoarele.

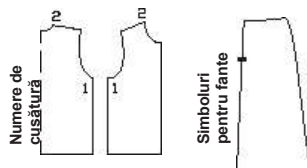

Marcăjele pentru gura mânecii sunt mici creștături pe mânecă și pe marginea din față a gura mânecii. Acestea trebuie să se întâlnească la montarea mânecii.

Simbolul pliului indică direcția în care se pliază.

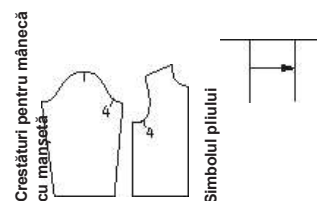

Picior de presare este simbolul pentru cusături și surfilare


Foarfece Simbolul pentru tăiere sau incizie

Opțiune de fixare Simbolul poziției pentru butonieră, nasture, capse, ochiuri, fanta pentru șnur

Aceste linii apar doar în prezentarea generală a tiparului. Următorii termeni sunt imprimați pe foia de tipar

Strânger
e
Elasticitat
e

Schema tiparului arată cum se pot așeza cel mai bine piesele tiparului pe materialul nostru original. Cel mai bine este să pliați materialul în două straturi, cu fața materialului orientată spre interior. Când tăiați dintr-un singur strat de material, fața materialului trebuie să fie orientată în sus. Marginile sunt reprezentate de dungi gri, iar pliul materialului de o linie lungă punctată. Piese de tipar din hârtie prezentate cu contur întrerupt trebuie așezate cu fața în jos (partea imprimată!) pe țesătură. Înainte de a decupa, desenați mai întâi toate piesele tiparului și orice bucăți tăiate la măsură pe țesătură.

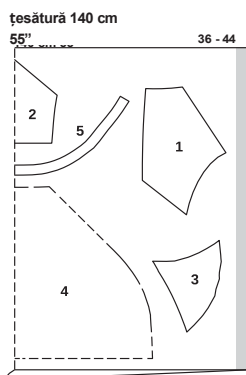

Înainte de a **decupa**, fixați întotdeauna cu ace sau trasați mai întâi toate piesele pe material.

Când fixați piesele cu ace, țineți cont de **direcția firului**: săgeata de orientare marcată pe piesele tiparului trebuie să fie paralelă cu marginile țesăturii.

Modelele Burda **nu includ surplusuri pentru cusături și tivuri**. Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tivuri și tivuri de mâneci 4 cm (1 1/4 in).

Pentru țesăturile cu un **model orientat**, fixați piesele tiparului pe țesătură astfel încât marginile inferioare să indice aceeași direcție. Pentru țesăturile în carouri, cu dungi transversale sau cu un model transversal, este important ca imprimeul să se potrivească la cusăturile longitudinale.

Transferați toate **marcăjele** de pe piesele tiparului, de exemplu linii și creștături, pe partea din spate a țesăturii cu hârtie de copiat Burda. Liniile marcate, de exemplu pentru buzunare sau centrul din față, pot fi transferate pe partea din față a țesăturii cu cusături lungi de bățură.

Interfața (termofuzibilă) poate fi realizată din fibre sintetice și naturale.

Există o căptușeală potrivită pentru fiecare tip de țesătură. Designul produsului se bazează pe ideea de a crea un produs cu un nivel ridicat de calitate și durabilitate. Consultați instrucțiunile de cusut pentru fiecare model pentru a afla ce căptușeală este necesară.

Interfața se aplică întotdeauna cu fierul de călcat pe partea din spate a țesăturii.

Ce înseamnă informațiile de pe foia cu tiparul, cum se decupează, ce termeni sunt importanți

Pași importanți de cusut sunt explicați în detaliu în secțiunea „**SFATURI UTILE**” de la sfârșitul suplimentului de cusut. În instrucțiunile pentru fiecare model se face referire la explicația corespunzătoare din pasul respectiv de confecționare.

TERMENI DE CUSUT

Linia de fir este direcția longitudinală a țesăturii. Termenul „linie de fir” este imprimat de-a lungul unei linii drepte sau a unei margini sau este marcat cu o săgeată pe piesa de tipar din hârtie. Atunci când așezați piesele de tipar pe țesătură, firul drept trebuie să fie întotdeauna paralel cu marginile longitudinale (= margini de țesătură) ale țesăturii.

Pliul țesăturii este marginea pliată a unui strat dublu de țesătură. Fiecare piesă a tiparului de hârtie are o margine dreaptă marcată ca „pli” (linie punctată pe schița tiparului). La decupare, nu este necesară nicio marjă de cusătură la această margine, deoarece aici nu există nicio cusătură pe articolul de îmbrăcăminte.

Fața țesăturii este partea „mai frumoasă”. Culoarea de pe față este mai strălucitoare și mai intensă. Aceasta se află întotdeauna pe partea exterioră a articolului de îmbrăcăminte finisat. Dosul țesăturii este partea mai mată, mai palidă și se află pe partea interioară.

„Cu față spre față” înseamnă, așadar, că o bucată de material este așezată cu fața spre față altei bucăți de material. Partea din spate a materialului rămâne la exterior.

A **îmbina** înseamnă a coase două bucăți de țesătură cu fețele drepte una lângă alta și apoi a le întoarce cu fața dreaptă spre exterior, astfel încât surplusurile de cusătură să fie ascunse. Cusătura se află de-a lungul marginii și poate fi surfilată.

Cusătura de finisare este o bucată de țesătură utilizată pentru finisarea marginilor și a deschiderilor. Se taie în aceeași formă ca marginea care urmează să fie finisată. De aceea, de obicei nu există o bucată de tipar pentru cusătura de finisare. În schimb, se marchează, de exemplu, pe piesa din față și se trasează de acolo.

A **bătut** înseamnă a coase cusături lungi cu mâna (foarte aproape de linia de cusătură). A coase înseamnă a coase cu mașina de cusut. A surfilat înseamnă a coase de-a lungul unei cusături sau a unei margini pe partea dreaptă a țesăturii. Surfilarea poate fi doar decorativă sau poate servi la fixarea surplusurilor de material.

„**Ease**” înseamnă alinierea unei linii de cusătură mai lungi cu una mai scurtă (util pentru modelare). „**Gather**” înseamnă scurțarea unei bucăți de material de-a lungul unei linii de cusătură. Pentru a face acest lucru, coaseți provizoriu la mașină de-a lungul marginii mai lungi, apoi țineți firele de la bobină și strângeți materialul de-a lungul acestora, până la lungimea dorită.

A **finisa** înseamnă a coase de-a lungul marginii surplusului de cusătură cu o setare în zig-zag, astfel încât surplusul de cusătură să nu se destrame. Testați mai întâi

lungimea și lățimea cusăturii: o mașină de surfilat (serger) face, de asemenea, o treabă excelentă aici.

Tăiați Marginile celor două surplusuri de cusătură suprapuse sunt tăiate aproape de cusătură. Acest lucru va reduce volumul surplusurilor (de exemplu, la buzunare sau guler) și va împiedica surplusurile să apară ca o umflătură pe partea dreaptă a țesăturii.

PREGĂTIREA ȚESĂTURII

Spălare prealabilă: Dacă este posibil, țesătura trebuie spălată și uscată – într-un uscător de rufe – înainte de a fi decupată. Acest lucru va împiedica îngustarea ulterioară a articolului de îmbrăcăminte finisat și va fi fără aditivi chimici. Țesăturile care nu pot fi spălate trebuie aburite bine și apoi călcate la uscat. **Călcarea:** O țesătură bine călcată se decupează mai ușor. De aceea, călcați întreaga țesătură, dacă este posibil, întotdeauna pe partea din spate. Când călcați pe partea din față, vă rugăm să acoperiți țesătura cu o cârpă de călcat. Cel mai bine este să încercați mai întâi să călcați un colț al țesăturii. Temperatura de călcat depinde de țesătură. Dacă

călcați un material din amestec de fibre, adaptați temperatura la cea mai sensibilă fibră. Important: Când călcați cu abur, materialul trebuie călcat până când se evaporă toată umezeala.

Simboluri de călcare:

Vă rugăm să țineți cont de simbolurile de călcare de pe țesătură.



1 punct: Nu călcați la temperaturi ridicate, de exemplu viscoză și fibre sintetice (nailon, poliester etc.). Călcați numai la uscat.

2 puncte: Călcați la căldură moderată, de exemplu: mătase, lână, țesături din amestecuri. Mătasea trebuie călcată numai la uscat.

3 Puncte: Setare la temperatură ridicată, de ex. țesături din în și bambac. Călcați aceste țesături cu abur. **Tăiat cu o linie:** Atenție! Țesăturile cu acest simbol nu pot fi călcate.


SFAT: Presați după fiecare etapă de confecționare, de exemplu, pintenii într-o singură direcție, surplusurile unei cusături deschise sau într-o parte. Când totul a fost cusut și toate firele de bățură și de marcare au fost îndepărtate, călcați totul din nou!



Pentru a găsi toate informațiile despre revista dvs., scanați codul QR de mai sus!

INSTRUCIUNI DE COASERE

Atunci când fixați cu ace și coaseți cusăturile, părțile drepte ale țesăturii se așează una lângă alta – cu excepția cazului în care se specifică altfel.
Cosiți cu cusătură de întărire pentru a fixa începutul și sfârșitul unei cusături. Finisați marginile de cusătură cu o cusătură în zigzag sau cu o cusătură de overlock.




VESTĂ •••• STILUL 101

la p. 22


Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46

Lungime spate: aprox. 47 cm

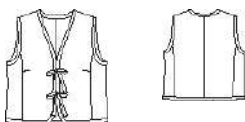

Prezentare generală a tiparului

Linie de tipar neagră, foaia C Piese de tipar 21-23

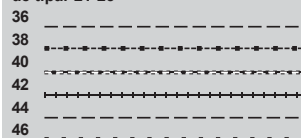

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: Țesături pentru bluze, cu puțină consistență
Țesătură originală: Sargă de bumbac (240 g/m²)

Cantitatea necesară de țesătură

Mărime	36 - 46
Lățimea țesăturii cm ins	Cantitate necesară de material (metri / yarzi)
Țesătură 140	1,20
55	1¼

DECUPARE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Fixați piesele tiparului pe material cu ace de siguranță, așa cum se arată în schița tiparului. Marcați piesele de la a la c direct pe material.

Margini de cusătură și tiv Cusături 1,5 cm (5/8 in). Tăiați marginile și tivul fără margine de cusătură. Măsurătorile pentru piesele de la a la c includ marginile.

Decupare


Țesătură

21 față

22 lateral

23 spate 2x
o bandă de prindere 4x
b bandă de bias pentru gura mânecii 2x
banda de bordură din bumbac la decolteu / tivă 2x

Disponerea tiparului
Țesătură

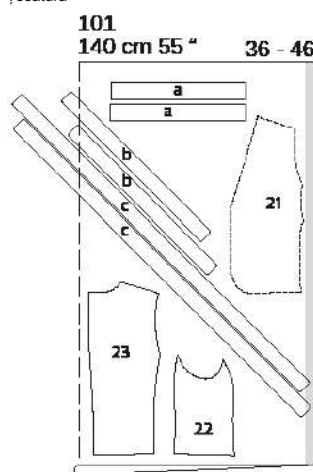

Tăiați dintr-un strat dublu de țesătură, cu fața spre interior. Așezați piesele marcate cu contur întrerupt pe țesătură, cu partea imprimată orientată în jos. Tăiați piesele b și c la final dintr-un singur strat de țesătură rămasă.

Piese tăiate la măsură

Mărimi	36	38	40	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
Lungime (cm / ins)				
a	40	40	40	5
	15%	15%	15%	2
b	51,5	52,5	54	4
	20%	20%	21%	1½
c	104,5	108	111	4
	41%	42½	43%	1½
Dimensiune	42	44	46	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
Lungime (cm / ins)				
a	40	40	40	5
	15%	15%	15%	2
b	55,5	57	58,5	4
	21%	22%	23	1½
c	114,5	117,5	121	4
	45	46%	47%	1½

Ghid de pornire rapidă pentru profesioniști

- 1 Darts
- 2 Cusătură centrală spate
- 3 Cusături panou
- 4 Cusături la umeri
- 5 Margini de bordură la găurile pentru brațe
- 6 Bande de legare
- 7 Marginea decolteului / Tivul

CONSTRUCȚIE

1 101 Pliuri

Cosiți pense pe piesele din față și călcați-le.

2 101 Cusătura din spate, pe mijloc

Așezați piesele din spate cu fața una lângă alta. Fixați cu ace cusătura din spate și coaseți. Tăiați surplusul de material și călcați pentru a deschide.

3 101 Cusăturile panourilor

Fixați cu ace părțile laterale, cu fața spre față, de părțile din față și coaseți cusăturile panourilor din față (cusătura nr. 1). Fixați cu ace partea din spate, cu fața spre față, de marginile din spate ale părților laterale și coaseți cusăturile panourilor din spate (cusătura nr. 2). Tăiați surplusul de material și călcați cusăturile pentru a le deschide.

4 101 Cusăturile de la umeri

Așezați piesele din față cu fața spre față cu piesa din spate. Fixați cu ace cusăturile de la umeri și coaseți (cusătura numărul 3). Tundeți surplusul de material și călcați pentru a deschide.

5 101 Finisarea marginilor găurilor pentru brațe

Coaseți banda de finisare cu fața spre față cu marginile găurilor pentru brațe, pe o lățime de 7 mm (1/4 in), începând și terminând la cusătura panoului din spate, și pliați capetele benzii de finisare spre exterior. Presați banda de finisare spre surplusul de cusătură. Întoarceți banda de finisare peste margine spre interior, întoarceți-o și fixați-o cu cusături de mână peste cusătura de îmbinare (marginea pliată trebuie să se suprapună peste cusătura de îmbinare). Lucrați din exterior pentru a coase banda de finisare pe linia de îmbinare a cusăturii. Coaseți capetele benzii de bordură cu cusătură ascunsă, manual.

6 101 Benzi de legare

Îndoți fiecare bandă pe lungime, cu fața spre interior. Îndoți surplusul de material de la capete spre exterior. Coaseți marginile pe lungime. Folosiți o agrafă mică ca ac de cusut pentru a întoarce benzile cu fața spre exterior. Călcați. Coaseți manual fiecare capăt. Fixați benzile cu ace de cusut, conform marcajelor de pe partea inferioară a marginii din față, cu fața orientată spre dos. Marginile surplusului de material se suprapun, iar benzile se așează pe piesele din față.

7 101 Finisarea marginii decolteului / tivului

Coaseți banda de finisare de 7 mm (1/4 in) lățime, cu părțile drepte una lângă alta, cu marginea decolteului și a tivului, începând și terminând la decolteul din spate și pliați capetele benzii de finisare spre exterior. Prindeți benzile de legare cu o cusătură. Presați finisajul spre surplusul de cusătură. Întoarceți

Îndoți banda de finisare spre interior,

întoarceți-o și fixați-o cu cusături provizorii peste cusătura de îmbinare (marginea pliată trebuie să se suprapună peste cusătura de îmbinare). Lucrați dinspre exteriorul piesei de îmbrăcăminte pentru a coase banda de finisare pe linia cusăturii de îmbinare. Coaseți capetele benzii de finisare între ele cu cusături ascunse, manual. Călcați benzile spre marginea din față și coaseți-le pe linia cusăturii de îmbinare.

Sfat: Pentru țesături puțin mai groase, coaseți ambele capete ale benzilor și apoi îmbrănați marginile conform marcajelor. După îmbinarea marginilor, coaseți benzile pe partea inferioară a marginii din față.

SUS •••• MODELE 102, 103

Modelul 102 de la pag. 52

Modelul 103 la p. 50

Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48

102 Lungime spate: aproximativ 57 cm (23 ins)



103 Lungime spate: aproximativ 47 cm (19 in)



ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesături recomandate: 102: Țesături jersey de greutate medie, cu sau fără elastan. Țesături de tip sweatshirt. Folosiți numai țesături tricotate. 103: Țesături jersey fluide, cu elastan.



Țesături originale: 102 Bumbac pentru hanorace (250 g/m²), 103 Jersey de bumbac cu elastan (370 g/m²). Căpșeală din jersey de bumbac cu elastan (155 g/m²).

Accesorii: 102, 103: ac dublu pentru mașina de cusut. Ață elastică. 1 pereche de umărări. 103: elastic de 1 cm (3/8 in) lățime: mărimea 36: 0,85 m (34 in), mărimea 38: 0,90 m (36 in), mărimea 40: 0,95 m (38 in), mărimea 42: 1,00 m (40 in), mărimea 44, 46: 1,05 m (42 in), mărimea 48: 1,15 m (46 in).

Prezentare generală a modelului

Linie roșie a tiparului

Foia A: piesele de tipar 1 și 2 Foia B: piesele de tipar 3-7 36

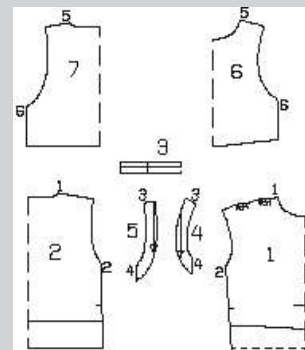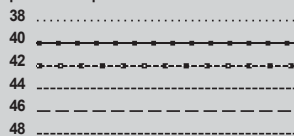

Cerințe privind materialul

Mărime	36 - 40	42 - 48
Lățime a țesăturii	cm	ins
Țesătură	140	1,10
Țesătură 102	55	1,55
Țesătură 103	140	0,95
Țesătură 103	55	1,35
Căptușeală	140	0,60
Țesătură 103	55	1,20

DECUPARE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foia de tipar. Urmați liniile și detaliile pentru modelele 102 și 103. Fixați piesele tiparului pe material cu ace de siguranță, așa cum se arată în schița tiparului.

Margini de cusătură și tiv Cusături și margini de 1,5 cm (5/8 in). 102: 3 cm (1 1/4 in) pentru tiv.

103: Piese de căptușeală cu 1,5 cm (5/8 in) pentru margini de cusătură și tiv.

Decuparea

Pentru modelul 102, veți avea nevoie de piesele de la 1 la 5. Pentru modelul 103, veți avea nevoie de piesele de la 1 la 7.

Piese de tipar 102, 103 Țesătură

- 102, 103 1 față pe o pliu 1x
- 102, 103 2 înapoi la o pliere 1x
- 102, 103 3 guler pe o pliu 1x
- 102, 103 4 față de gaură de mânecă 2x
- 102, 103 5 față de guler spate 2x

Căptușeală

- 103 6 față pe o pliu 1x
- 103 7 spate pe o pliu 1x


102, 102 Ghid de pornire rapidă pentru profesioniști

- 1 102, 103 Pliseuri
- 2 102, 103 Cusături la umeri
- 3 102, 103 Cusături laterale
- 4 102, 103 Garnituri pentru gât
- 5 102, 103 Găuri pentru mâneci / Umăr
- 6 103 Realizarea căptușelii
- 7 103 Coaserea căptușelii / elasticului
- 8 102, 103 Bandă pentru gât
- 9 102 Tiv

Dispunerea tiparului 102

Țesătură


102 140 cm 55 " 36 - 48

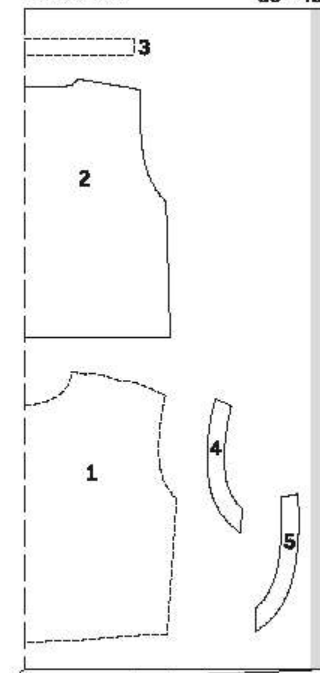

Dispoziția tiparului 103

Țesătură

103 140 cm 55 " 36 - 48

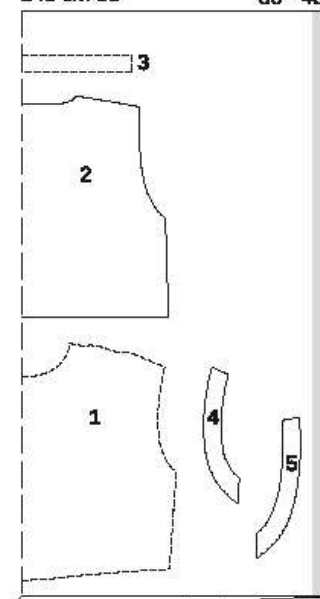


Căptușeală

103

140 cm 55 "

36 - 48

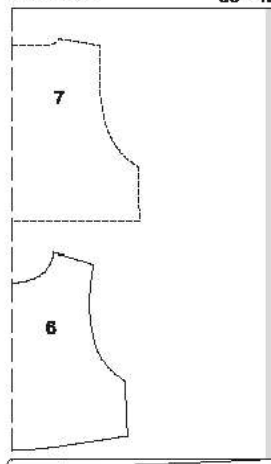

Tăiați dintr-un strat dublu de țesătură, cu fața spre interior. Așezați piesele marcate cu contur întrerupt pe țesătură, cu partea imprimată orientată în jos.


CONSTRUCȚII

SFAT:

Coșiți cusăturile pe țesăturile elastice cu o cusătură specială pentru țesături elastice sau o setare îngustă în zig-zag. Coaseți marginile de tiv cu o pentru a menține aceste margini elastice.

1 102, 103 Pliseuri

Pliati pliurile de la marginile umerilor din față în direcția săgeții (1) și fixați-le cu ace de bățură pe surplusul de cusătură (1a).

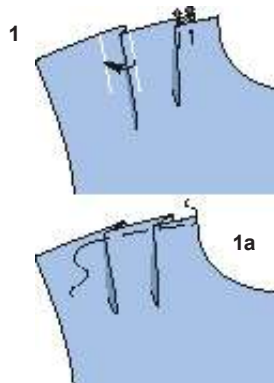

2 102, 103 Cusăturile de umăr



Așezați partea din față cu fața spre față împreună cu spatele. Fixați cu ace cusăturile de la umeri și coaseți (cusătura numărul 1). Tundeți surplusul de material (102) și călcați pentru a deschide.

3 102, 103 Cusături laterale

Așezați partea din față cu fața spre spate. Fixați cu ace cusăturile laterale și coaseți (cusătura numărul 2). Tăiați surplusul de material (102) și călcați pentru a deschide.


4 102, 103 Garnituri pentru gât


Așezați o bucată de garnitură pentru gura de mânecă din față cu fața spre față, alături de o bucată de garnitură pentru gura de mânecă din spate. Fixați cu ace de siguranță și coaseți cusăturile de umăr și cele laterale, cusăturile nr. 3 și 4 (4). Călcați marginile de cusătură pentru a le deschide (4a). 102: Finisați marginea exterioară a garniturii (4b).

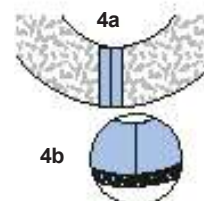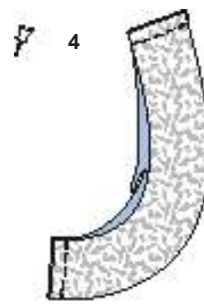

5 102, 103 Găuri pentru mâneci / Umăr


Așezați cu ace de siguranță fațetele cu fața spre interior, aliniindu-le cu marginile găurilor pentru mâneci, cu cusăturile laterale și cu cusăturile de umăr. Coaseți. Tăiați surplusul de material, tăiați curbele (5). Așezați garniturile peste surplusuri și lucrați din exterior pentru a coase surplusurile aproape de cusătura de îmbinare (5a). Așezați garniturile spre interior și călcați marginile găurilor pentru mâneci. Întoarceți. Întoarceți din nou garniturile de la subrat pentru a coase umerășele (5b). 102: Întoarceți din nou garnitura spre interior și coaseți-o pe marginea de cusătură a cusăturilor laterale și la umerășe (5c).

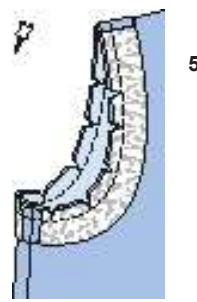

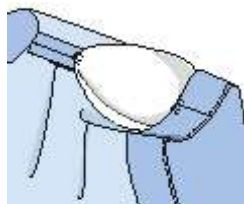

6 103 Realizarea căptușelii

Așezați partea din față cu fața spre față cu spatele. Fixați cu ace și coaseți cusăturile de la umeri și cele laterale (cusăturile nr. 5 și 6). Presați marginile de cusătură pentru a le deschide.

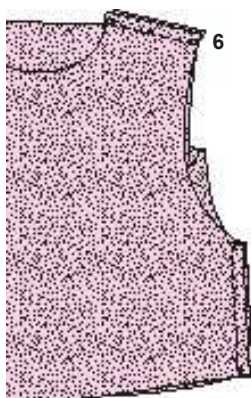





7 103 Coaseți căptușeala / elasticul

Pentru a strânge marginea din față a tivului, coaseți două linii de basting la mașină (setarea cea mai mare a cusăturii) lângă linia cusăturii laterale și lăsați capetele lungi ale firului să atârne (7).

Trageți de firele bobinei pentru a ajusta marginea la lățimea marginii căptușelii tivului din față. Legați capetele firului. Distribuți pliurile uniforme (7a). Fixați cu ace de siguranță și coaseți căptușeala cu fața spre față de marginea tivului, potrivit cusăturile laterale (7b). Călcați surplusul de material pe căptușeală și coaseți o bandă lată de 1,2 cm (1/2 in) pentru a crea un canal pentru elastic. Lăsați o mică deschizătură în cusătura laterală stângă pentru a introduce elasticul în canal. Taiati o bucată de elastic după cum urmează pentru mărimea 36:





85 cm (33 1/2 in), mărimea 38: 89 cm (35 in), mărimea 40: 93 cm (37 in), mărimea 42: 97 cm (38 in), mărimea 44: 101 cm (40 in), mărimea 46: 105 cm (41 1/2 in), mărimea 48: 111 cm (44 in) lungime. Folosiți un ac de siguranță ca bodkin pentru a introduce elasticul în canal (7c). Coaseți capetele elasticului între ele. Coaseți deschiderea. Așezați căptușeala în interiorul articolului de îmbrăcăminte cu părțile greșite orientate una spre cealaltă. Îndoți surplusul de material la marginile căptușelii

Găuri pentru mâneci la cusăturile laterale și fixați cu ace la fața găurii pentru mâneci, potrivit cusăturile laterale și cele de umăr (7d). Trageți marginile fixate cu ace prin deschiderea decolteului. Coaseți căptușeala de garnituri. Taiati surplusurile de căptușeală de pe curbe și călcați-le pe căptușeală. Coaseți manual marginile interioare ale cărpei de acoperire la marginile de cusătură laterale și la umeri, manual. Fixați cu ace marginile de cusătură ale hainei exterioare și ale căptușelii la marginea decolteului (7e).

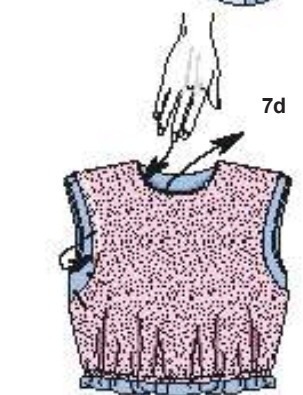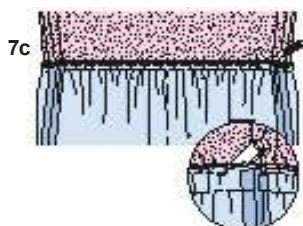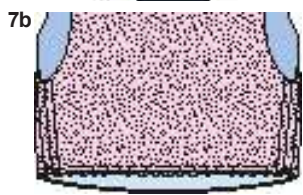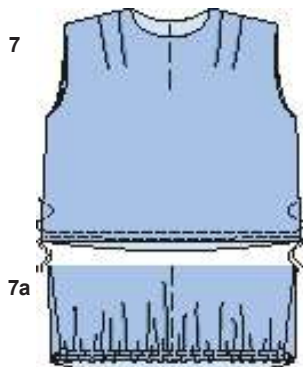


8 102, 103 Banda de gât

Fixați cu ace cusătura din spate centrală a benzii de gât, cu fețele drepte una lângă alta, și coaseți (8). Presați marginile de cusătură pentru a le deschide. Îndoți banda de gât pe linia de pli, cu fața interioară spre interior, și fixați cu ace marginile deschise (8a). Fixați cu ace marginile deschise ale benzii de gât, cu fețele drepte una lângă alta, cu marginea decolteului, ușor întinsă pentru a se potrivi și aliniată cu cusătura din spate centrală. De asemenea, potriviți marginile din față (8b). Coaseți pe banda de gât. Taiati surplusul de material la 7 mm (1/4 in) și îndreptați-l. Așezați banda de gât în sus și călcați surplusul de material în jos (8c).

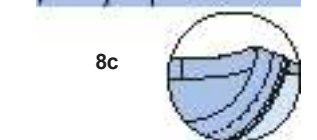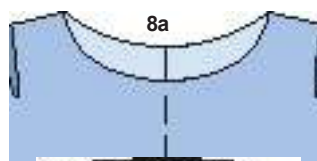

9 102 Tiv

Taiati surplusul de material de la tiv și călcați-l spre interior. (9) Lucrați dinspre exterior și folosiți acul dublu al mașinii de cusut pentru a coase tivul (9a).

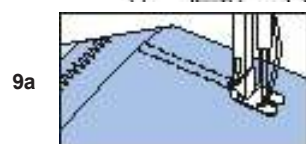

INSTRUCIUNI DE OVERLOCK 102

Pentru a confecționa întreaga piesă vestimentară cu o mașină de overlock (cusătură overlock, cusătură lanț, cusătură de acoperire), recomandăm, de exemplu, modelul „Enlighten” (mașină de overlock) și



„Euphoria” (cusătură lanț, cusătură de acoperire) de la Babylock

DECUPARE

Piese de tipar 3 și 4 (căptușeli pentru gura mănecii) nu vor fi necesare. Fixați cu ace piesele de tipar pe material, așa cum se arată în schița tiparului.


Margini de cusătură și tiv

Vă recomandăm să adăugați o marjă de cusătură de 1 cm (3/8 in) pentru cusături.

A Cusătura de overlock cu 4 fire are de obicei o lățime de 7,5 mm (3 inchi), iar cuțitul poate tăia apoi puțin mai mult. Adăugați 1,5 cm (5/8 inchi) la nivelul gâtului și 3 cm (1 1/4 inchi) pentru tiv.

CONSTRUCȚIE

Urmați pașii 1-3 de mai sus și încheideți cusăturile din pașii 2 și 3 cu o cusătură overlock.

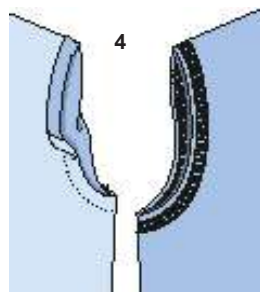


4 102 Găuri pentru mâneci

Presătați surplusul de material al găurii pentru mânecă spre interior și coaseți din exterior cu o cusătură de acoperire.


5 102 Umăr

Coaseți umerașele astfel încât să se termine la 1 cm (3/8 in) înainte de marginea gâtului.

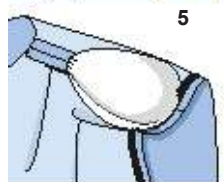


8 102 Banda de gât

Fixați cu ace marginile cusăturii din spate centrală pe banda de guler, cu fețele drepte una lângă alta, și coaseți cu o cusătură în lanț (8). Presați marginile de cusătură pentru a le deschide. Îndoțiți banda de guler pe linia de pliere, cu fața interioară spre interior, și fixați cu ace marginile deschise ale benzii de guler, cu fețele drepte una lângă alta, și fixați-le pe marginea decolteului, întinzând-o ușor pentru a se potrivi și aliniind cusătura cu centrul spatelui. Aliniați, de asemenea, părțile frontale centrale. Coaseți banda de gât cu cusătură overlock (8b). Așezați banda de gât în sus și călcați marginea de cusătură în jos (8c).

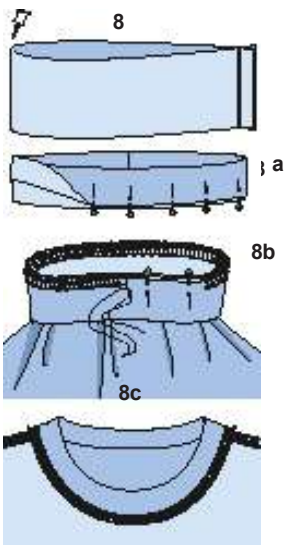

9 102 Hem


Presăți surplusul de tiv spre interior (9) și lucrați din exterior pentru a coase tivul cu o cusătură de acoperire (9a).

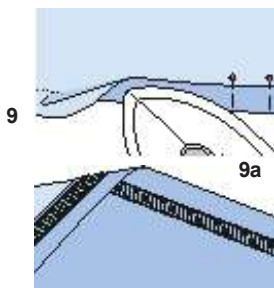

FUSTĂ •••• MODEL 104


la p. 19

Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46
Lungimea fustei 67 cm (26 1/2 ins) Fusta se așază la talie.

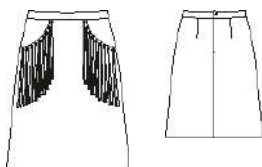

Prezentare generală a tiparului

Linie de tipar neagră, foaia D, piesele de tipar 21-24

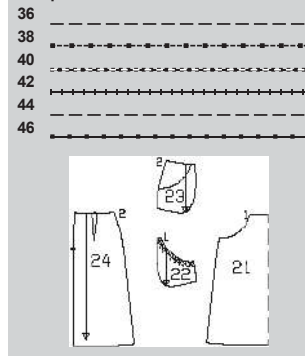

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: Țesături pentru fuste cu puțină consistență, imitație de piele
Țesătură originală: Imitație de piele (300 g/m)

Cantitatea necesară de țesătură

Mărime	36 - 46
Lățimea țesăturii cm	Cantitatea necesară de material (metri / yarzi)
ins	
Țesătură 140	1,50
55	1%

Accesorii: Interfață termofuzibilă.

1 fermoar invizibil, lung de 22 cm (9 inch) și un picior special de presare. 18 ochiuri de fixare cu ciocan **Sfat:** Dacă materialul dvs. are tendința de a se destrăma ușor, folosiți benzi sau cordon cumpărate în loc să le confecționați din materialul exterior (aproximativ 8 m / 8 3/4 yarzi).

DECUPARE


Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Fixați piesele tiparului pe țesătură cu ace de siguranță, așa cum se arată în schița tiparului. Marcați piesele a și b direct pe țesătură.

Margini de cusătură și tiv Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 4 cm (1 5/8 in).

Măsurile pentru piesele a și b includ surplusurile.

Dispunerea tiparului

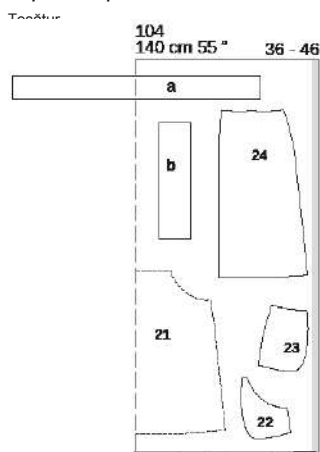

Decupați dintr-un strat dublu de material, cu fața spre interior. Așezați piesele marcate cu o linie punctată pe material, cu partea imprimată orientată în jos. Decupați piesa a dintr-un singur strat de material rămas.

Decuparea

Țesătură

- 21 panoul din față al fustei pe o pliu 1x
- 22 bucată de cusătură pentru șolduri 2x
- 23 bucată buzunar 2
- 24 panou spate fustă 2x
- o bandă pentru talie 1
- b dreptunghi pentru franjuri 1

Căpșeală Lipiți cu fierul de călcat piesa a (pe partea din spate). De asemenea, întăriți marginea superioară a piesei de buzunar cu o bandă de întăritură de 3 cm (1 1/4 in) lățime.

Piese tăiate la măsură

Dimens iuni	36	38	40	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	75 29 1/2	79 31 1/4	83 32 3/4	9 3 1/2
b	44 17 1/2			12,5 5

Dimens iuni	42	44	46	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	87 34 1/4	91 35 3/4	95 37 3/4	9 3 1/2
b	44 17 1/2			12,5 5

Ghid de pornire rapidă pentru profesioniști

- 1 Darts
- 2 Buzunar cu inserție pe șold
- 3 Cusături laterale
- 4 Cusătură pe talie
- 5 Fermoar invizibil / Cusătură centrală spate
- 6 Banda de talie
- 7 Tiv
- 8 Franjuri

CONSTRUCȚIE

SFAT:

Folosiți cleme pentru țesături pentru a fixa sau a pielii naturale
Coaseți la o lungime medie
Presăți la temperatură moderată și fără abur
(testați mai întâi cu fierul de călcat).

1 104 Pliuri

Cosiți pense pe panourile din spate ale fustei și călcați spre centru.

2 104 Buzunar cu inserție la nivelul șoldurilor

Fixați cu ace piesa buzunarului cu fața spre față, cu marginile deschiderii buzunarului pe panoul din față al fustei, și coaseți (cusătura nr. 1). Tăiați surplusul de material, tăiați curbele și călcați pe piesa buzunarului. Coaseți aproape de cusătura de îmbinare - consultați „Sfat util” - Cusătura de întărire a unei borduri - de la sfârșitul suplimentului de cusut. Întoarceți piesele buzunarului spre interior și călcați marginile. Atașați ochiurile conform marcajelor.

Fixați cu ace panoul din față al fustei la liniile de îmbinare de pe piesele laterale ale șantului de șold. Coaseți piesele buzunarului între ele pe interior, tăiați surplusul de material. Bateți piesele buzunarului și marginile șantului de șold pe partea inferioară a panoului fustei din față.

3 104 Cusături laterale

Fixați cu ace panoul din față al fustei cu partea dreaptă împreună cu panourile din spate ale fustei și coaseți (cusătura numărul 1). Tăiați surplusul de material și călcați pentru a deschide.

4 104 Coaseți pe bandă

Îndoțiți banda de talie pe jumătate pe lungime, cu partea greșită spre interior. Presați marginea Îndoiați, apoi desfășurați-o din nou. Fixați cu ace o margine longitudinală a benzii de talie (= jumătatea exterioră a benzii de talie) cu fața spre față aliniere cu marginea superioară a fustei și coaseți. Presați surplusul de material spre banda de talie.

5 104 Fermoar invizibil / Cusătură centrală spate

Introduceți fermoarul invizibil la marginile deschiderii din spate, consultați „Sfat util” - Fermoare invizibile - la sfârșitul suplimentului de cusut. Dinții fermoarului încep de la marginea superioară a benzii de talie (= marginea pliului presat). Coaseți cusătura din spate centrală de la marginile inferioare până la fermoar. Tăiați surplusul de material și călcați deschis.

6 104 Banda de talie

Îndoțiți din nou banda de talie spre interior, întoarceți surplusul de material la cealaltă margine longitudinală și fixați cu ace de bățură peste cusătura de îmbinare. Lucrați din exterior pentru a coase pe linia cusăturii, prindând jumătatea interioară a benzii de talie. Întoarceți capetele interioare ale benzii de talie spre interior și coaseți manual benzile fermoarului.

7 104 Tiv

Îngrijii surplusul de material pentru tiv, călcați-l spre interior și coaseți-l pe tiv cu mâna.

8 104 Franjuri


Tăiați 18 bucăți pentru franjuri, fiecare cu lățimea de 7 mm (1/4 in) (lungime 44 cm / 17 1/4 ins) din bucata dreptunghiulară de țesătură. Îndoțiți câte o bucată pe jumătate și treceți capătul bucla prin ochi. Trageți capetele prin buclă și strângeți.

SUS •••• STILUL 105

la pag. 13


Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46

Lungime spate aproximativ 60 cm (24 ins)

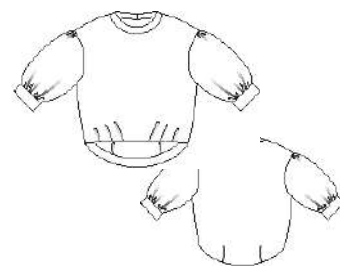

Prezentare generală a tiparului

Linie albastră a tiparului, foaia B
Piese de tipar 21-23

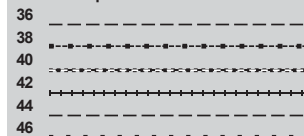

TESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: Țesături pentru bluze **Țesătură originală:** Amestec de bumbac (150 g/mp)

Cantitatea necesară de țesătură

Mărime	36 - 46
Lățimea țesăturii cm	Cantitatea necesară de material (metri / yarzi)
Țesătură 140	2,05
55	2¼

Accesorii: Elastic de 1 cm (3/8 in) lățime, după cum urmează pentru mărimile 36 - 40: 0,50 m (20 in), mărimile 42 - 46: 0,55 m (22 in). 1,50 m (1 3/4 yarzi) de cordon. 2 ciucuri mici.

DECUPARE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Fixați cu ace de siguranță piesele tiparului pe material, așa cum se arată în schița tiparului. Marcați piesa a direct pe material.

Margini de cusătură și tiv

Cusături, margini și tivuri ale mânecilor 1,5 cm (5/8 in), tiv 3 cm (1 1/4 in). Măsurile pentru piesa a includ surplusurile.

Decuparea

Țesătură

21 față cu față de fante
22 spate pe o pli
23 mânecă
un volan


2x
1x
2
1x

Piese tăiate la măsură

Mărime	36	38	40	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	95 37%	96,5 38	98 38½	7 2¼
Dimensiuni	42	44	46	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
a	99,5 39%	101 39½	103 40½	7 2¼

Dispunerea modelului

Țesătură

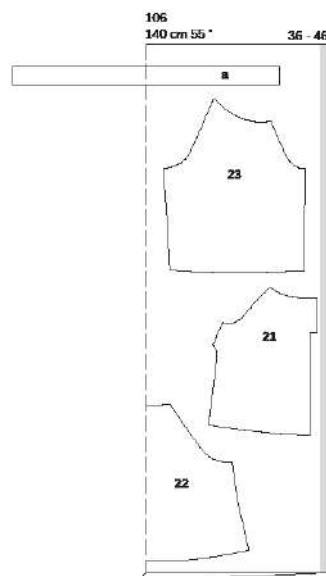

Decupați dintr-un strat dublu de material, cu fața spre interior. Decupați o ultimă bucată dintr-un singur strat de material rămas.

Ghid rapid pentru profesioniști

- Pliuri
- Cusătura centrală din față / Fanta
- Cusături laterale
- Cusături mâneci / Tiv mâneci
- Mâneci inserate
- Volan la decolteu / Șnur
- Tiv

CONSTRUCȚIE

1 106 Pliuri

Coaseți pense la bust pe piesele din față și călcați-le.

2 106 Cusătura centrală față / Fanta

Îndoia fața de întărire de la fanta spre interior, pe linia de pli. Fixează cu ace cusătura din față, de la marginile inferioare până la marcajul fantei, și coase. Coase înapoi pentru a fixa capetele cusăturii. Tunde surplusul de material și calcă pentru a deschide cusătura. Calcă surplusul de material de la fața de întărire spre interior și coase-l manual cât mai invizibil posibil.

3 106 Cusături laterale

Așezați spatele cu fața împreună cu partea din față. Fixați cu ace cusăturile laterale și coaseți (cusătura numărul 1). Tundeți surplusul de material și călcați pentru a deschide.

4 106 Cusăturile mânecilor / Tivul mânecilor

Îndoiați mânecile pe lungime, cu fața spre interior. Fixați cu ace de siguranță cusăturile mânecilor și coaseți (cusătura numărul 2). Tundeți surplusul de material și călcați pentru a deschide. Tundeți surplusul de material de la tivul mânecii, călcați spre interior și coaseți conform marcajelor, lăsând o mică deschizătură la cusăturile mânecilor pentru a introduce elasticul. Tăiați 2 bucăți de elastic, fiecare după cum urmează: **mărimea 36:** 24 cm (9 1/2 ins), **mărimea 38:** 24,5 cm (9 3/4 ins), **mărimea 40:**

25 cm (10 in), **mărimea 42:** 25,5 cm (10 1/8 in), **mărimea 44:** 26 cm (10 1/4 inchi), **mărimea 46:** 26,5 cm (10 1/2 inchi). Folosiți un ac de siguranță ca ac de cusut pentru a introduce elasticul în tuneluri. Coaseți capetele elasticului între ele. Coaseți deschiderea.

5 106 Introduceți mânecile

Fixați mânecile în găurile pentru brațe cu fața spre dreapta (cusătura numărul 3). Potrivii marcajele 4 de pe mâneci și de pe față. Potrivii cusăturile mânecilor și cusăturile laterale. Coaseți mânecile. Tăiați surplusul de material și călcați pe piesa din față și din spate de la marginile superioare până la curba axilei.

6 106 Volan la decolteu / Șnur

Îndoiați volanul pe lungime, cu fața spre interior. Coaseți marginile înguste și tăiați surplusul de material. Întoarceți volanul astfel încât partea din spate să fie spre interior, călcați marginile. Fixați cu ace marginile deschise, cu fața spre interior, de marginea decolteului și coaseți. Tăiați surplusul de material și călcați pe îmbrăcăminte. Coaseți surplusul de material conform marcajelor (= canal pentru cordon). Folosiți un ac de siguranță ca ac de cusut pentru a introduce șnurul prin canal. Atașați ciucuri la capetele șnurului. Trageți șnurul în spate și la mâneci pentru a strânge la o lungime după cum urmează pentru **mărimea 36:** 43,5 cm (17 1/4 inchi), **mărimea 38:** 44,5 cm (17 1/2 ins), **mărimea 40:** 45,5 cm (18 ins), **mărimea 42:** 46,5 cm (18 1/4 in), **mărimea 44:** 48 cm (19 inchi), **mărimea 46:** 49,5 cm (19 1/2 inchi). Coaseți fiecare la cusăturile din față ale mânecii, pe linia cusăturii.


7 106 Tiv

Tundeți surplusul de material de la tiv, călcați spre interior și coaseți lejer cu mâna.

BLUZĂ MODEL 107

la p. 18

Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48
Lungime spate aprox. 66 cm

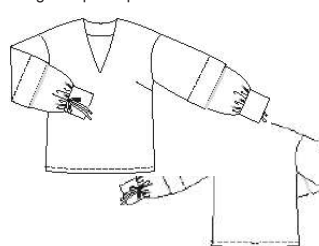



ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: Țesături pentru bluze, cu puțină consistență
Țesătură originală: satin (103 g/m²)

Mărime	36 - 46
Lățimea țesăturii cm	Cantitatea necesară de material (metri / yarzi)
Țesătură 140	1,70
55	1¼

Prezentare generală a tiparului

Linia albastră a tiparului, foaia C
Piese de tipar 1-5

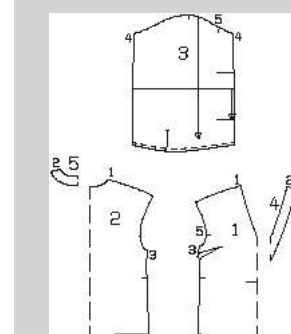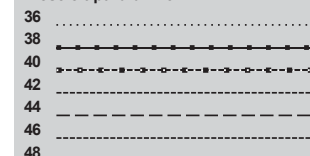

Notă: Am rotit firul drept al manșetelor (a) cu 90° pentru a crea efectul de dungi. Acest lucru nu mărește cantitatea necesară de material.

Accesorii: Interfață termofuzibilă.

DECUPARE


Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Fixați piesele tiparului pe țesătură cu ace de siguranță, așa cum se arată în schița tiparului. Marcați piesele de la a la c direct pe țesătură.

Margini de cusătură și tiv Cusături, margini și tiv 1,5 cm (5/8 in). Măsurătorile pentru piesele de la a la c includ marginile.

Dispunerea tiparului

Țesătură

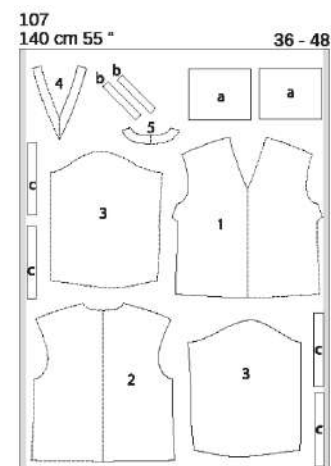

Tăiați dintr-un singur strat de țesătură, cu fața spre sus. Așezați piesele indicate cu contur întrerupt pe țesătură, cu partea imprimată orientată în jos. Realizați piesele 1, 2, 4 și 5 în oglindă.

Piese tăiate la măsură

Dimen siuni	36	38	40	42	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)				
a	25 9%	25,5 10	26 10¼	26,5 10½	23 9
b	21 8¾				3 1½
c	33 13				4 1½
Dimen siune	44	46	48	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)	
	Lungime (cm / in)				
a	27 10%	27,5 10½	28 11	23 9	
b	21 8¾				3 1½
c	33 13				4 1½

Decupare

Țesătură

- 1 față pe o pliu 1x
- 2 spate pe o pliu 1x
- 3 mânecă 2x
- 4 față orientată spre pliu 1x
- 5 spate pe o pliu 1x
- o manșetă 2
- b bandă de bias pentru deschiderea mânecii 2x
- c bandă de legare 4x

Interfață Căliți piesele 4, 5 și a (pe partea din spate).

Ghid rapid pentru profesioniști

- 1 Pliuri
- 2 Cusături la umeri
- 3 Decolteu
- 4 Cusături laterale
- 5 Fante la mâneci
- 6 Realizarea mânecilor / Strângere
- 7 Manșete / Benzi de legare
- 8 Montate în manșete
- 9 Tiv

CONSTRUCȚIE

1 107 Pliuri

Coaseți pense de bust pe piesele din față și călcați-le.

2 107 Cusături de umăr

Așezați piesa din față pe cea din spate. Fixați cu ace de siguranță și coaseți cusăturile de umăr. Tăiați surplusul de material și călcați pentru a deschide. Așezați fața din față pe fața din spate. Fixați cu ace de siguranță și coaseți cusăturile de umăr. Tăiați surplusul de material și călcați pentru a deschide. Tăiați marginea exterioară a feței.

3 107 Decolteu


Fixați cu ace de siguranță fața pe marginea decolteului și coaseți de-a lungul liniei de cusătură marcate. Potriviti cusăturile de la umeri. Tăiați surplusul de material, tăiați curbele și vârful decolteului. Presați surplusul de material pe față și coaseți. Așezați garnitura cât mai aproape posibil de cusătură, aliniată cu surplusurile de cusătură. Consultați „Sfatul util” – Cusătura de fixare a garniturii – de la sfârșitul suplimentului de cusut. Întoarceți garnitura spre interior și călcați marginea. Coaseți

manual pe marginea interioară a garniturii, la nivelul surplusurilor de cusătură ale cusăturilor de umăr.

BLUZĂ MODELUL 108

spate. Fixați cu ace cusăturile laterale și coaseți. Tundeți surplusul de material și călcați pentru a deschide.

107 Fante la mâneci

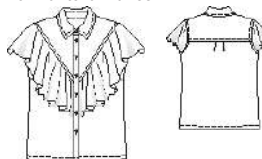

Tăiați mânecile pe liniile de tăiere.

Îndepărtați marginile tăiate de o margine dreaptă și coaseți cât mai strâns posibil, cu fața spre față, cu o margine longitudinală a benzii de bordură. Presați banda de bordură peste cusătură în deschidere. Îndoiti banda de bordură spre interior, întoarceți-o și fixați-o cu ace la cusătura de îmbinare pentru o lățime finisată de 7 mm (1/4 in). Lucrați de pe partea dreaptă a mânecii pentru a coase bordura aproape de margine. Tăiați banda de bordură în unghi în interior, în partea de sus a fantei (ca o mică pensă). Întoarceți banda de bordură la marginea din față a fantei spre interior și fixați-o cu ace de bast.

107 Realizați mânecile / Strângeți

Pliati mânecile pe pliu

Aliniați cu partea din spate spre interior și coaseți conform marcajelor. Așezați pliul în direcția săgeții, astfel încât linia de PLIERE să se întâlnească cu linia de ALINIERE. Fixați cu ace de siguranță marginile laterale. Fixați cu ace de siguranță cusăturile mânecilor și coaseți.

Tundeți surplusul de material și călcați deschis. Pentru a strânge marginile inferioare ale mânecilor, coaseți două linii de bățură la mașină (setarea cea mai mare a cusăturii) la distanțe de 1,2 cm și 1,7 cm (1/2 și puțin sub 3/4 in) de margine. Trageți firele de la bobină pentru a potrivi marginea cu marginea manșetei. Legați capetele firului. Distribuți strângerile uniform.

107 Manșete / Benzi de legare

Călcați un capăt al fiecărei benzi de legătură cu lățimea de 1 cm (3/8 in) pe partea greșită a țesăturii. Îndoiti benzile de legătură pe jumătate pe lungime, cu partea dreaptă spre interior. Coaseți marginile pe lungime la 1 cm (3/8 in) de marginea pliului. Întoarceți benzile de legătură și călcați marginile. Coaseți capătul presat în jos cu mâna. Coaseți manșeta cu părțile drepte împreună cu marginea inferioară a mânecii. Presați surplusurile de cusătură pe manșetă, presați marginea de cusătură de la celălalt capăt lung al manșetei spre interior. Coaseți câte o bandă de legare pe fiecare dintre marginile înguste ale manșetelor, sub cusătura de îmbinare și cu marginile de cusătură suprapuse. Îndoiti manșeta pe jumătate pe lungime, cu fața spre interior. Coaseți de-a lungul capetelor, prindând benzile de legătură. Întoarceți manșeta și călcați-o. Fixați cu ace de bățură marginea interioară peste cusătura de îmbinare. Lucrați de pe partea dreaptă a articolului de îmbrăcăminte pentru a coase pe linia cusăturii.

107 Montarea mânecilor

Așezați mânecile. Îndreptați surplusurile de material și călcați-le spre față și spate la capul mânecii.

107 Tiv

Tăiați surplusul de material de la tiv, călcați spre interior și coaseți.

la p. 20


Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46

Lungime spate: aproximativ 63 cm (25 ins)

Prezentare generală a tiparului

Linie albastră a tiparului, foaia D

Piese de tipar 21-28

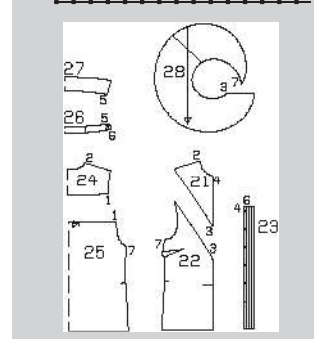

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: Țesături pentru bluze

Țesătură originală: Sargă (115 g/m²)

Canțitatea necesară de țesătură

Notă: Am rotit cu 90° direcția firului drept al țesăturii noastre originale cu model pe lungime pentru inserții din spate, banda gulerului și piesele gulerului. Acest lucru nu mărește cantitatea necesară de țesătură.

Accesorii: Interfață termofuzibilă. 7 nasturi

DECUPARE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Marcajele x pentru elementele de fixare de pe piesa 23 sunt pentru mărimea 36. Pentru celelalte mărimi, mutați marcajul de sus în sus, conform liniilor de mărime. Marcajul de jos este același pentru toate mărimile. Distanțați celelalte marcaje uniform între ele. Săgeata de plisare marcată pe piesa 25 este pentru mărimea 36. Pentru celelalte mărimi, marcați săgeata în mod similar, conform liniilor de mărime. Fixați


piesele tiparului pe material, așa cum se arată în schița tiparului. Marcați piesa a direct pe material.

Surplusuri pentru cusături și tiv

Cusături, margini și tiv 1,5 cm (5/8 in).
Măsurile pentru piesa a includ surplusurile.

Țesătură

Schema tiparului

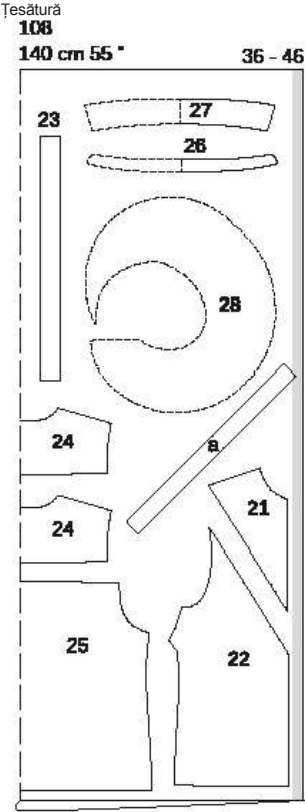

Tăiați dintr-un strat dublu de țesătură, cu fața spre interior. Așezați piesele indicate cu contur întrerupt pe țesătură, cu partea imprimată orientată în jos. Realizați piesele 26 și 27 în oglindă.

Piese tăiate la dimensiune

Mărime	36 - 46	
Lățimea țesăturii	cm	Cantitate necesară de material (metri / yarzi)
Țesătură	140 55	1,80 2

Mărimi	36	38	40	Lățime pentru toate mărimile
	Lungime (cm / ins)			
a	48,5 19	49,5 19½	51 20	4 1½
Dimensi	42	44	46	Lățime pentru dimensiuni (cm / in)
	Lungime (cm / ins)			
a	52 20½	53,5 21	55 21½	4 1½

Decupare

- 21 carenă față 2x
- 22 față 2x
- 23 bandă față 2x
- 24 spate pe o pliu 2x
- 25 spate pe o pliu 1x
- 26 bandă guler pe o pliu 2x
- 27 guler pe o pliu 2x
- 28 volan 2x
- o bandă de bials pentru gura mânecii 2x

Piese de întărire de călcat 23, 26 și 27 (pe partea din spate).

Ghid rapid pentru profesioniști

- 1 Pliuri
- 2 Volan
- 3 Corset față
- 4 Bande frontale
- 5 Cusătura din spate
- 6 Cusături la umeri
- 7 Guler
- 8 Găuri pentru brațe
- 9 Cusături laterale
- 10 Tiv
- 11 Butoniere / Nasturi

CONSTRUCȚIE

1 108 Pliuri
Coaseți pense la bust pe piesele din față și călcați-le.

2 108 Volan
Tăiați surplusul de material de-a lungul marginii curbate exterioare la o lățime de 7 mm (1/4 in) și curățați. Presați surplusurile de material spre interior și coaseți la o lățime de 5 mm (3/16 in). Bateți volanul pe față cu partea greșită orientată spre partea dreaptă, de la marginea din față până la linia marcată a umărului (cusătura numărul 3). Bateți marginea dreaptă scurtă al volanului pe surplusul de cusătură de la marginea din față.

3 108 Cărlig față
Fixați cu ace cu cap de siguranță pieptarul din față, cu fața spre față, împreună cu volanul și piesa din față. Coaseți (cusătura numărul 3). Îngrijiți marginile de cusătură împreună, călcați-le pe pieptar și coaseți o cusătură decorativă cu o lățime de 7 mm (1/4 in). Tăiați cu grijă surplusul de material al volanului la punctul umărului până chiar înaintea de linia de cusătură marcată și așezați surplusul de material spre gaura mânecii.

4 108 Benzi față
Fixați cu ace și coaseți benzile din față, cu fața spre față, de marginea din față a pieselor din față (cusătura nr. 4). Presați surplusurile de material de la cusăturile de îmbinare ale benzilor și de la celelalte margini lungi ale benzilor pe benzi. Întoarceți benzile spre interior pe linia de pliuri și presați. Fixați cu ace marginea interioară peste cusătura de îmbinare. Apoi lucrați din exterior pentru a coase pe linia cusăturii, prindând marginea interioară.

5 108 Cărlig spate
Așezați pliurile la marginea superioară a spatelui în direcția săgeții și fixați-le cu ace pe surplusuri. Fixați cu ace și coaseți piesa exterioară a jugului spatelui cu fața spre fața piesei superioare a spatelui. Fixați cu ace jugul interior al spatelui pe marginea superioară a piesei spatelui, cu partea greșită orientată spre fața piesei. Coaseți piesele jugului (cusătura numărul 1). Presați surplusurile de cusătură pe jug. Coaseți de-a lungul cusăturii de îmbinare cu lățimea de 7 mm (1/4 in).

6 108 Cusăturile de umăr
Așezați volanul pe față.

Fixați cu ace și coaseți partea exterioară a jugului la marginile superioare ale pieselor din față (cusătura numărul 2). Presați surplusurile de material pe jug. Îndoți marginea interioară a jugului și coaseți-o manual la cusăturile de îmbinare. Bateți cu ace marginile deschise ale jugului. Bateți cu ace volanul de la umăr, cu părțile drepte împreună, de marginea gâtului din spate.

7 108 Guler
Așezați piesele gulerului cu fața una lângă alta și coaseți de-a lungul marginii exterioare. Tăiați surplusurile de material și tăiați colțurile în unghi. Întoarceți gulerul și călcați-l. Coaseți o cusătură decorativă de 7 mm (1/4 in) lățime de-a lungul marginii gulerului. Bateți cu ace marginile deschise. Bateți marginile de îmbinare ale gulerului pe marginea superioară a piesei exterioare a benzii de guler (cusătura numărul 5). Călcați surplusul de material de la marginea inferioară a piesei interioare a benzii de guler spre interior. Fixați cu ace banda de guler. Îmbinați piesele cu fața spre față, prindând gulerul între ele. Coaseți de-a lungul marginii din față și a marginii superioare a benzii de guler. Tăiați surplusul de material. Întoarceți banda gulerului, așezați gulerul în sus și călcați. Fixați cu ace și coaseți partea exterioară a benzii gulerului cu fața spre față cu marginea decolteului (cusătura numărul 6). Tăiați surplusul de material, tăiați curbele și călcați pe banda gulerului. Bateți cu ace piesa interioară a benzii gulerului de-a lungul cusăturii de îmbinare. Lucrați din exteriorul hainei pentru a coase pe linia cusăturii de îmbinare, prindând marginea interioară a benzii gulerului. Cusătură decorativă pe banda gulerului, aproape de margini.

8 108 Găuri pentru mâneci
Tăiați surplusul de material de la marginile găurilor pentru mâneci la 1 cm (3/8 in). Îndoți banda pe lungime și călcați-o cu partea greșită spre interior. Fixați cu ace banda îndoită pe marginile găurilor pentru mâneci (cu marginile deschise pe marginea surplusului de material). Coaseți la o lățime de 1 cm (3/8 in), prindând volanul din spate. Tăiați surplusul de material, tăiați curbele. Presați banda de legătură spre surplusul de material. Întoarceți banda spre interior, presați marginea. Coaseți o cusătură decorativă lată de 5 mm (3/16 in) de-a lungul marginii găurilor pentru mâneci, prindând banda din interior.

9 108 Cusături laterale
Așezați piesele din față cu fața spre față împreună cu piesa din spate. Fixați cu ace și coaseți cusăturile laterale (cusătura numărul 7). Îngrijiți surplusurile de material și călcați deschis. Așezați surplusurile de material spre interior la marginile găurilor pentru brațe și coaseți manual.


10 108 Tiv
Tundeți surplusul de material de la tiv și călcați-l spre interior. Lucrați de la exteriorul hainei pentru a coase un tiv lat de 1,2 cm (1/2 in).

11 108 Butoniere / Nasturi
Realizați butoniere pe banda din față dreaptă, pe lungime, conform marcajelor. Realizați o butonieră transversal pe capătul drept al benzii gulerului, conform marcajelor. Alegeți dimensiunea butonierelor în funcție de nasturi. Coaseți nasturii astfel încât să se potrivească cu butonierele.

FUSTĂ MAXI ●●●● STILUL 109

la p. 11


Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46
Lungime spate 99 cm (39 ins) Fusta se așează la talie

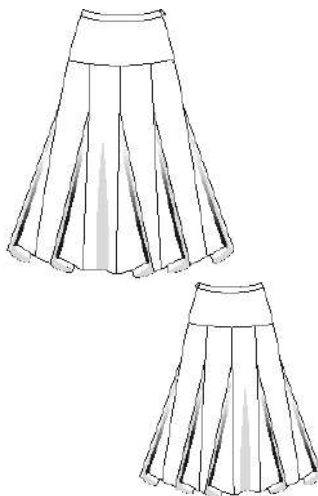

Prezentare generală a tiparului

Linie roșie a tiparului, foaia B Piese de tipar de la 21 la 27

36	38	40	42	44	46
36	38	40	42	44	46
36	38	40	42	44	46
36	38	40	42	44	46
36	38	40	42	44	46
36	38	40	42	44	46

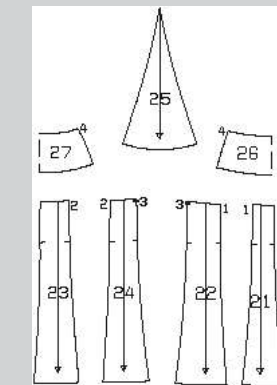

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesături recomandate: Țesături ușoare pentru fuste

Țesătură originală: Șifon (86 g/m²), crep ca căptușeală (180 g/m²).

Cantitatea necesară de țesătură

Mărime	36 - 46
Lățimea țesăturii	cm in
Țesătură	140 55
Căptușea	140 55
la	55

Notă: Am rotit firul drept al țesăturii transparente cu imprimeu pe lungime, folosită pentru față și spate

cu 90°. Acest lucru mărește cantitatea necesară de țesătură cu 30 cm (12 inci). Dacă utilizați o țesătură care nu este transparentă, yoke-ul poate fi confecționat cu un al doilea strat de țesătură. În acest caz, cantitatea necesară de țesătură va crește cu încă 30 cm (12 inci). Căptușeala este apoi omisă.

Accesorii: Interfață termofuzibilă.

1 fermoar invizibil, lung de 22 cm (9 in) și un picior special de presare.

DECUPARE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Fixați piesele tiparului pe material cu ace de siguranță, conform schemei de dispunere a tiparului. Marcați piesele a și b direct pe material.

Margini de cusătură și tivuri Cusături, margini și tivuri 1,5 cm (5/8 in). Măsurile pentru piesele a și b includ marginile de cusătură. Tăiați piesele de căptușeală cu margini de cusătură de 1,5 cm (5/8 in).

Piese tăiate la măsură

Mărimi	36	38	40	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	41 16%	43 17	45 17%	7 2%
b	37 14½	39 15%	41 16%	7 2%
Dimens iuni	42	44	46	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	47 18½	49 19%	51 20	7 2%
b	43 17	45 17½	47 18½	7 2%

Decupare

Țesătură

- 21 panoul central din față al fustei 2x
- 22 panou lateral față fustă 2x
- 23 panou central spate fustă 2
- 24 panou lateral spate fustă 2x
- 25 godet 8x
- 26 cărlig frontal pe o pli 1x
- 27 cărlig spate pe o pli 1x
- o bandă frontală 1x
- b bandă de talie spate 1x

Piese de căptușeală 26, 27, a și b

Interfață Lipiți piesele de căptușeală a și b (pe partea din spate).

Ghid rapid pentru profesioniști

- 1 Cusături panouri
- 2 Coaseți godetele din față și din spate
- 3 Cusut pe cusătura de umăr
- 4 Cusătura laterală dreaptă
- 5 Cusătură pe bandă
- 6 Fermoar ascuns / Cusătură laterală stângă
- 7 Godete laterale inserate
- 8 Bandă la talie
- 9 Tiv



Scheme de croială

Țesătură


109

140 cm 55"

36 - 46

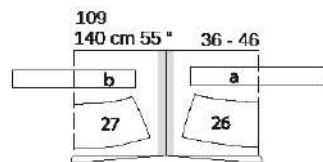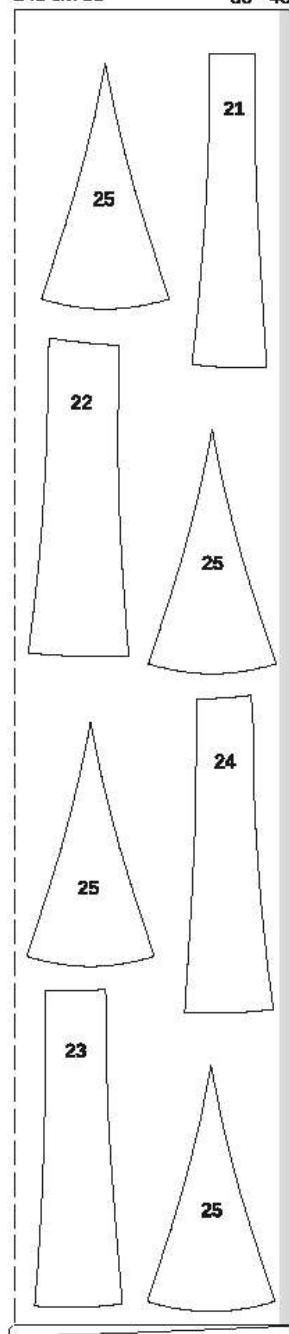

Căptușeală

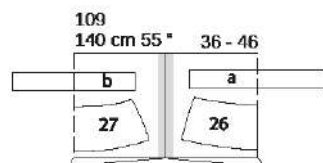

Îndoiiți materialul așa cum se arată în schița tiparului. Taiati dintr-un strat dublu de material, cu fața spre interior. Taiati piesele a și b la final dintr-un singur strat de material rămas.

CONSTRUCȚIE

SFAT:

În cazul țesăturilor transparente, transferarea contururilor pieselor de tipar nu este posibil cu hârtie de copiat, deoarece liniile să se vadă prin partea dreaptă a țesăturii. Taiati piesele cu margini de cusătură de exact aceeași lățime sau marcați liniile de cusătură cu
. Călcați fără abur la o

1 109 Cusături de panouri

Așezați panourile din față ale fustei cu fața spre față și coaseți cusătura din față de la marginea superioară până la marcaj. Coaseți înapoi pentru a fixa capetele cusăturii. Coaseți cusătura din spate în același mod. Fixați cu ace panourile laterale din față ale fustei cu fața spre față cu panoul din față al fustei și coaseți de la marginea superioară până la marcaj (cusătura numărul 1). Coseți înapoi pentru a fixa capetele cusăturii. Fixați cu ace panourile laterale din spate ale fustei cu fața spre interior, împreună cu panoul central din spate al fustei, și coaseți în același mod (cusătura numărul 2). Tundeți surplusul de material (inclusiv sub cusături) și călcați deschis până la capătul cusăturii.

2 109 Coaseți godetele din față și din spate

Îngrijiiți marginile longitudinale ale godetelor. Mai întâi, fixați cu ace o margine a godetului de o margine a panoului din față al fustei și coaseți pornind de la capătul ascuțit. Coaseți înapoi pentru a fixa capătul cusăturii. Apoi fixați cu ace cealaltă margine a godetului de cealaltă margine a panoului din față al fustei și coaseți în același mod. Taiati surplusul de material de la capătul ascuțit superior al godetelor și neteziți. Călcați surplusurile de material pentru a le deschide. Continuați în acest mod pentru a introduce câte 3 godete în fiecare panou din față și din spate al fustei.

3 109 Coaseți pe cusătura de umăr

Fixați cu ace bucățile de țesătură ale pieptarului din față și din spate, cu fața întoarsă, împreună cu bucățile de căptușeală. Coaseți împreună pe surplusurile de cusătură și tratați-le ca pe un singur strat de țesătură de acum înainte. Fixați cu ace pieptarul din față, cu fața spre față, împreună cu marginea superioară a panoului din față al fustei și coaseți. Îngrijiiți surplusurile de cusătură împreună și călcați-le pe pieptar. Fixați cu ace pieptarul din spate, cu fața spre față, împreună cu marginea superioară a panoului din spate al fustei și coaseți. Îngrijiiți surplusurile de cusătură împreună și călcați-le pe pieptar.

4 109 Cusătura laterală dreaptă

Așezați panoul fustei din față cu yoke-ul cu fața spre față împreună cu panoul fustei din spate cu yoke-ul. Fixați cu ace și coaseți cusătura din dreapta de la marginile superioare până la

marcaj (cusătura numărul 4). Taiati surplusul de material și călcați deschis (inclusiv sub cusătură).

5 109 Coaseți pe bandă

Fixați cu ace bucățile de material pentru partea din față și cea din spate a beteliei, cu fața interioară una lângă alta, împreună cu bucățile de căptușeală, și coaseți. Fixați cu ace bucata din față a beteliei, cu fața spre față, împreună cu bucata din spate a beteliei, și coaseți pe cusătura din dreapta. Presați marginile de cusătură deschise. Îndoiiți banda de talie pe jumătate pe lungime, cu partea greșită spre interior. Presați marginea îndoită și desfășurați-o din nou. Fixați cu ace și coaseți o margine longitudinală a benzii de talie (= jumătatea exterioară a benzii de talie) cu fața spre față cu marginea superioară a carcasei. Presați marginile de cusătură pe banda de talie.

6 109 Fermoar invizibil / Cusătura laterală stângă

Introduceți fermoarul invizibil la marginile deschiderii din stânga, consultați „Sfat util” – Fermoare invizibile – la sfârșitul suplimentului de cusut. Dinții fermoarului încep de la marginea superioară a benzii de talie (= marginea pliată călcată). Coaseți cusătura laterală stângă de la marcaj până la fermoar.

7 109 Montarea godetelor laterale

Introduceți godetele rămase conform instrucțiunilor de la pasul 2.

8 109 Bandă de talie

Îndoiiți jumătatea interioară a benzii de talie spre interior. Îndoiiți marginile de cusătură la cealaltă margine longitudinală și fixați cu ace de basting peste cusătura de îmbinare. Lucrați din exteriorul articolului de îmbrăcăminte pentru a coase pe linia cusăturii, prindând jumătatea interioară a benzii de talie. Îndoiiți capetele interioare ale benzii de talie și coaseți manual benzile de fermoar.

9 109 Tiv

Taiati surplusul de material de la tiv la 7 mm (1/4 in) și neteziți. Presați surplusul de material spre interior și coaseți.

SALOPETĂ

MODELUL 110



la p. 56

Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48
Lungime de la talie 114 cm (45 ins) Lățime tiv 65 - 71 cm (25 - 28 ins)



Prezentare generală a tiparului

Linie albastră a tiparului, foaia B, piesele tiparului 1-9

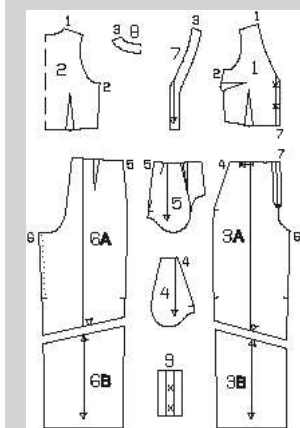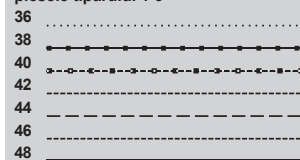

ȚESĂTURI ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: Țesături fluide
Cusătură originală: Viscoză (299 g/mp) (Lyocell/Tencel)

Capacitatea necesară de țesătură

Mărimi	36 - 40	42 - 48
Lățimea țesăturii	cm	ins
Țesătură	140	55
	3,50	3%
	3,70	4

Accesorii:

Interfață termofuzibilă.
4 nasturi. 1 capse de cusut. Elastic de 4 cm (1 5/8 in) lățime, după cum urmează: pentru mărimea 36: 0,75 m (30 in), mărimea 38, 40: 0,80 m (32 in), mărimea 42: 0,85 m (34 in), mărimea 44: 0,90 m (36 in), mărimea 46: 0,95 m (38 in), mărimea 48: 1,00 m (40 ins). 1 cataramă cu clic, lățimea barei 4 cm (1 5/8 ins)

DECUPARE


Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Lipiți piesele 3A și 3B, precum și 6A și 6B, pe liniile de îmbinare. Urmați liniile și detaliile pentru modelul 110. Linia de cusătură pentru fermoarul de pe piesa din față a pantalonilor este marcată pentru mărimea 36. Pentru celelalte mărimi, remarcați linia în funcție de liniile de mărime. Rețineți lungimile diferite ale deschiderilor. Fixați cu ace de siguranță piesele tiparului pe material, așa cum se arată în schița tiparului. Marcați piesele a, c și f direct pe material.

Marjele de cusătură și de tiv:

cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 4 cm (1 5/8 in). Măsurile pentru piesele a până la c și f includ surplusurile.

Disponerea tiparului Țesătură

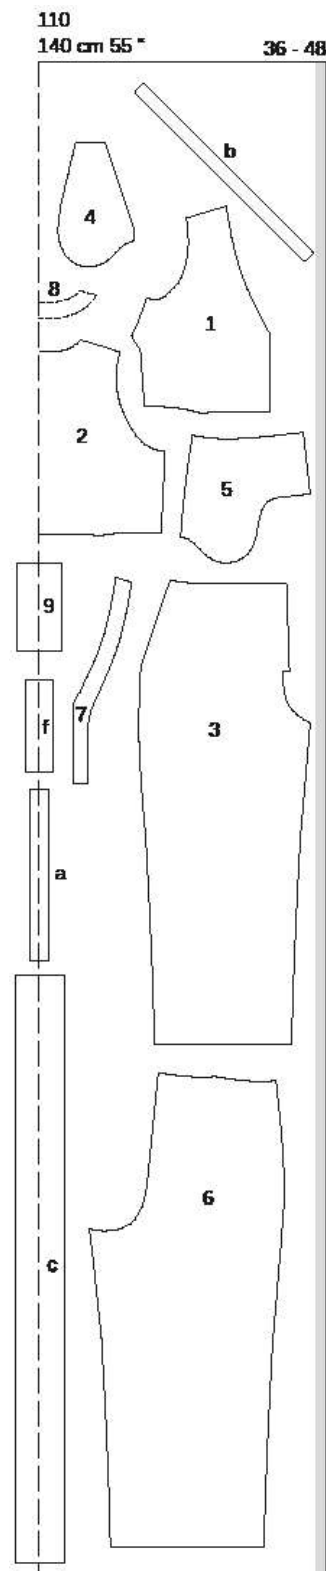

Tăiați dintr-un strat dublu de țesătură, cu fața spre interior. Așezați piesele indicate cu contur întrerupt pe țesătură, cu partea imprimată orientată în jos. Decupați piesele 9, a, c și f ultimele dintr-un singur strat de material rămas.

Decupare

Țesătură

- 1 față 2x
- 2 spate pe o pliu 1x
- 3 piesa față pantalonii 2x
- 4 piesă buzunar 2
- 5 cârlig lateral pentru șold 2x
- 6 piesă spate pantalonii 2x
- 7 față 2x
- 8 față spate pe o pliu 1
- 9 cu fanta spre dreapta 1
- o bandă pentru curele 1x
- bandă de întărire pentru decupaj / subraț 2x
- c curea 1x
- f garnitură pentru fanta stângă 1

Interfață Căliți piesele 7-9 și f (pe partea greșită).

Piese tăiate la măsură

Dimen siuni	36	38	40	42	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)				
a	42 16½				5 2
b	50,5 19½	52 20½	53 20¾	54,5 21½	3 1¼
c	118 46½	122 48	126 49¾	130 51¼	12,5 5
f	22,5 8¾				6,5 2½
Dimens iuni	44	46	48	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)	
	Lungime (cm / ins)				
a	42 16½				5 2
b	56 22	57 22½	58,5 23		3 1¼
c	134 52¾	138 54¾	144 56¾	12,5 5	
f	22,5 8¾				6,5 2½

Ghid de inițiere rapidă pentru profesioniști

- 1 Cusături / Pliseuri
- 2 Cusături la umeri
- 3 Căptușeală
- 4 Găuri pentru brațe
- 5 Cusături laterale partea superioară a hainei
- 6 Buzunare pe șa
- 7 Cusături laterale / Cusături interioare ale piciorului
- 8 Cusătură centrală
- 9 Deschidere față cu șliț / Garnituri
- 10 Suporturi pentru curea
- 11 Atașaji pantalonii
- 12 Tiv
- 13 Butoniere / Nasturi / Capse
- 14 Curea cu cataramă cu capsă

CONSTRUCȚIE

- 1 **110 Pliuri / Pliuri**
Cosiți pense pe panourile din față, din spate și laterale ale șoldurilor, precum și pe piesele din spate ale pantalonilor. Presați pense de bust în jos, presați pense longitudinale fiecare spre centru. Așezați

pliurile pe piesele din față ale pantalonilor în direcția săgeții și fixați cu ace pe margini.

3

4

5

6

7

110 Cusături la umeri

Fixați cu ace și coaseți cusăturile de umăr cu fețele drepte ale țesăturii orientate una spre cealaltă (cusătura numărul 1). Tăiați surplusul de material și călcați deschis. Fixați cu ace și coaseți cusăturile de umăr ale garniturilor în același mod (cusătura numărul 3). Călcați surplusul de material deschis. Tăiați marginea interioară a garniturii.

110 Garnitură

Fixați cu ace partea dreaptă a garniturii cu marginea decolteului și marginile din față, potrivit cusăturilor de la umeri.

Coaseți de-a lungul marginilor marcate ale decolteului și ale părților din față. Tăiați surplusul de material

, tăiați curbule la intervale regulate și tăiați colțurile în unghi. Presați surplusurile pe față și coaseți cât mai aproape de cusătura de îmbinare, consultați „Sfat util” - **Cusătura de bază a unei fețe** - la sfârșitul suplimentului de cusut. Întoarceți fața spre interior. Presați marginea. Coaseți manual pe marginea interioară a feței la surplusurile cusăturilor de umăr.

110 Găuri pentru brațe

Tăiați surplusul de material de la marginile gâtului la 7 mm (1/4 in). Îndoiiți banda de garnitură în diagonală pe jumătate pe lungime și călcați-o, cu partea greșită spre interior. Fixați cu ace de siguranță banda pliată pe marginea gâtului, astfel încât marginile deschise să se așeze pe marginea surplusului de material. Coaseți de-a lungul liniei gâtului.

Călcați benzile de bordură spre surplusul de cusătură. Întoarceți benzile de bordură spre interior și călcați marginile. Lucrați din exteriorul articolului de îmbrăcăminte pentru a coase marginile găurilor pentru mâneci, prindând marginea pliului interior.

110 Cusături laterale partea superioară a hainei

Fixați cu ace și coaseți cusăturile laterale cu fețele drepte ale țesăturii orientate una spre cealaltă (cusătura numărul 2). Tăiați surplusul de material și călcați-l deschis.

110 Buzunar pe cusătura de la șold

Coaseți piesele buzunarului cu fețele drepte una lângă alta, marginile deschiderii buzunarului pe piesele din față ale pantalonilor (cusătura numărul 4). Tăiați surplusurile. Așezați piesele buzunarului și coaseți-le la surplusurile de cusătură, aproape de cusătură. Consultați „Sfatul util” - **Cusătura de întărire a unei fețe** - de la sfârșitul suplimentului de cusut. Întoarceți piesele buzunarului spre interior, călcați marginile deschiderii buzunarului. Fixați cu ace marginea deschiderii buzunarului pe linia de îmbinare a inserției laterale de șold. Coaseți piesele buzunarului între ele pe interior. Tăiați surplusul de material de-a lungul cusăturii și continuați cu o singură mișcare pentru a tăia marginea inferioară a inserției laterale de șold până la marginea din față. Bateți marginile buzunarelor pe partea inferioară a țesăturii.

110 Cusături laterale / Cusături interioare ale piciorului

Fixați cu ace și coaseți cusăturile laterale și cele interioare ale piciorului cu fețele drepte ale țesăturii una lângă alta (cusăturile nr. 5 și 6). Potrivii marcasele la nivelul genunchiului și întindeți marginile interioare ale piciorului deasupra marcajului pe măsură ce avansați. Tăiați surplusul de material și călcați pentru a deschide.

110 Cusătura centrală

Întoarceți un picior al pantalonului. Așezați un picior al pantalonului în interiorul celui alt, cu fețele drepte una lângă alta și potrivit cusăturile interioare ale piciorului. Coaseți cusătura centrală din față sub marcajul de tăietură și continuați să coaseți cusătura centrală din spate, totul într-o singură operațiune. Tundeți surplusurile de material. Călcați surplusurile de material ale cusăturii centrale din spate deschise până la începutul curbei. Nu călcați marginile de cusătură plat de-a lungul curbei.

110 Deschidere față / Garnituri

Curățați ambele garnituri

Piese rotunjite la toate marginile. Fixați cu ace de siguranță și coaseți fața stângă cu fața dreaptă, cu marginea deschisă pe piesa stângă a pantalonului. Tăiați surplusul de material. Întoarceți fața spre interior și călcați. Îndoiiți fața dreaptă pe linia de pliere din față, cu părțile din spate una lângă alta, și călcați. Realizați butoniere pe lungime prin ambele straturi, conform marcajelor. Alegeți dimensiunea butonierelor astfel încât să se potrivească cu nasturii. Îndoiiți fața pe a doua linie de PLIERE, cu părțile drepte una lângă alta, și călcați. Coaseți fața cu părțile drepte una lângă alta, cu marginea din față a piesei drepte a pantalonului. Întoarceți fața spre interior, călcați marginea. Îndoiiți din nou fața spre exterior la cusătura de îmbinare și fixați cu ace de bățatură în partea de jos. Coaseți la piesa pantalonului de la marginea din față până la cusătura centrală. Tăiați surplusul de material al feței la capătul cusăturii și în colțul piesei drepte a pantalonului. Tăiați surplusul de material. Întoarceți fața spre interior, călcați. Suprapuneți marginile cu 1,75 cm (aproximativ 3/4 in) peste cusătura centrală

110 Suporturi pentru cureaua

Îndoiiți banda pentru suporturile de cureaua pe jumătate pe lungime, cu fața spre interior. Coaseți la 1,2 cm (1/2 in) lângă marginea pliului. Tăiați surplusul. Folosiți un ac de siguranță ca ac de cusut pentru a întoarce fâșia cu partea dreaptă spre exterior. Presați. Tăiați fâșia în 3 suporturi pentru cureaua, fiecare de 14 cm (5 1/2 in) lungime. Îndoiiți suporturile pentru cureaua pe jumătate, cu partea greșită spre interior. Bateți cu acul un suport pentru cureaua centrat peste fiecare cusătură laterală și altul deasupra cusăturii centrale din spate, pe marginea superioară a pantalonilor, astfel încât marginile deschise să se suprapună.

110 Atașați pantalonii

Așezați din nou fața cu fața fațetele din față pe partea superioară a hainei și fațetele de la marginile deschiderii din față ale pantalonilor. Fixați pantalonii cu ace de siguranță, cu partea dreaptă spre împreună cu partea superioară a veșmântului. Aliniați pensele din spate, cusăturile laterale, cusăturile din centrul spatelui și cusăturile de îmbinare ale garniturii la marginile din față și la marginile fantei. Pensele de pe piesele din față se aliniază cu pliurile de pe piesele din față ale pantalonilor. Coaseți pantalonii (cusătura nr. 7), prindând și benzile de cureaua. Tăiați surplusul de material și călcați pentru a deschide cusătura. Întoarceți fațetele din față și fațetele fantei spre interior, toate într-o singură mișcare. Fixați cu ace fațeta fantei pe suprapunerea piesei din față a

pantalonilor și coaseți pe deasupra, așa cum este marcat, prindând banda de închidere ascunsă, dar nu și sub-suprapunerea. Coaseți manual marginea inferioară care depășește a suprapunerii de pe piesa stângă a pantalonilor. Bateți sub-suprapunerea pe interior și coaseți-o la capătul inferior al fațetei suprapunerii.

8

9

10

11

Așezați porturile deschise, centrate peste cusătura de îmbinare a pantalonilor, și coaseți-le pe interiorul părții superioare a hainei și a pantalonilor, la o distanță de 2,5 cm (1 inch) deasupra și sub cusătură.

12 110 Tiv
Tundeți surplusul de material de la tiv, călcați spre interior și coaseți lejer cu mâna.

13 110 Butoniere / Nasturi / Capse
Realizați două butoniere pe marginea dreaptă din față, pe lungime, conform marcajelor. Coaseți 4 nasturi pe marginea din față a părții superioare a îmbrăcăminte și pe partea inferioară, astfel încât să se potrivească cu butonierele. Coaseți jumătatea superioară a capsei pe marginea interioară dreaptă din față, peste centrul din față și centrată peste jumătatea din față a pantalonilor a cusăturii de fixare. Coaseți jumătatea inferioară a capsei astfel încât să se potrivească cu marginea stângă din față.

14 110 Centură cu cataramă cu capse
Îndoii banda pentru cureaua pe jumătate pe lungime, cu partea dreaptă spre interior. Coaseți marginile pe lungime împreună 1,5 cm (5/8 in) lățime. Întoarceți centura. Folosiți un ac de siguranță ca ac de cusut pentru a introduce elasticul în centură. Fixați cu ace de cusut marginile deschise la un capăt al centurii, prindând elasticul. Strângeți centura la lungimea dorită (minus lungimea cataramii, plus surplusul de cusătură). Bateți marginile deschise la celălalt capăt al centurii, prindând elasticul. Coaseți câte o jumătate din cataramă la capetele centurii, îndoind surplusul de material spre interiorul centurii. Lungimea finală a centurii, inclusiv catarama, este următoarea pentru mărimea 36: 73 cm (28 3/4 in), mărimea 38: 77 cm (30 1/2 in), mărimea 40: 81 cm (32 in), mărimea 42: 85 cm (33 1/2 in), mărimea 44: 89 cm (35 in), mărimea 46: 93 cm (36 3/4 in), mărimea 48: 99 cm (39 inchi).


SALOPETĂ ●●●● MODEL 111

la p. 57
Mărimi Burda: 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48
Lungime de la talie: 45 cm (18 in) Lățime la tiv: 71 – 84 cm (28 – 33 in)



Prezentare generală a tiparului

Linie albastră a tiparului, foia B Piese de tipar 1 până la 3A, 4 până la 6A și 7 până la 9

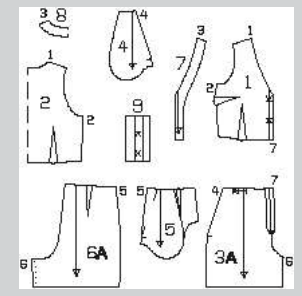

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată:

Țesături ușoare, fluide

Țesătura originală: Muselină (110 g/mp)

Cantitatea necesară de țesătură

Mărimi	36 - 40	42 - 48
Lățimea țesăturii	cm	ins
Cantitate necesară de material (metri / yarzi)		
Țesătură	140	2,10
	55	2 1/4
		2 3/5
		2 1/2

Accesorii: Interfață termofuzibilă.

4 nasturi. 1 capse de cusut

DECUPARE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Urmați liniile și detaliile pentru modelul 111. Linia de cusătură pentru fermoarul de pe piesa din față a pantalonilor este marcată pentru mărimea 36. Pentru celelalte mărimi, remarcați linia în funcție de liniile de mărime. Rețineți lungimile diferite ale deschiderilor. Fixați cu ace de siguranță piesele tiparului pe țesătură, așa cum se arată în schița tiparului. Marcați piesele b și d până la f direct pe țesătură.

Margini de cusătură și tiv Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 4 cm (1 5/8 in). Măsurile pentru piesele b și d până la f includ marginile.

Decuparea

Țesătură

1	față	2x
2	spate pe o pli	1x
3A	piesă față pantaloni	2x
4	piesă buzunar	2x
5	cârlig lateral	2x
6A	bucată spate pantaloni	2x
7	față	2
8	față spate pe o pli	1
9	cu fanta spre dreapta	1
b	bandă de bordură în biais / guri de mânecă	2x

d	curea	1x
e	bandă pentru suporturile centurii	1x
f	banda de fațetare pentru fanta stângă	1x

Căptușeală Călcați piesele 7-9 și f (pe partea din spate).


Piese tăiate la măsură


Dimen siuni	36	38	40	42	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)				
b	50,5 19½	52 20½	53 20¾	54,5 21½	3 1¼
d	223 87¾	227 89¾	231 91	235 92½	15 6
e	51 20				5 2
f	22,5 8⅞				6,5 2½
Dimens iuni	44	46	48	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)	
	Lungime (cm / ins)				
b	56 22	57 22½	58,5 23	3 1¼	
d	239 94	243 95¾	249 98	15 6	
e	51 20				5 2
f	22,5 8⅞				6,5 2½

Disponerea modelului

Țesătură

111
140 cm 55" **36 - 40**

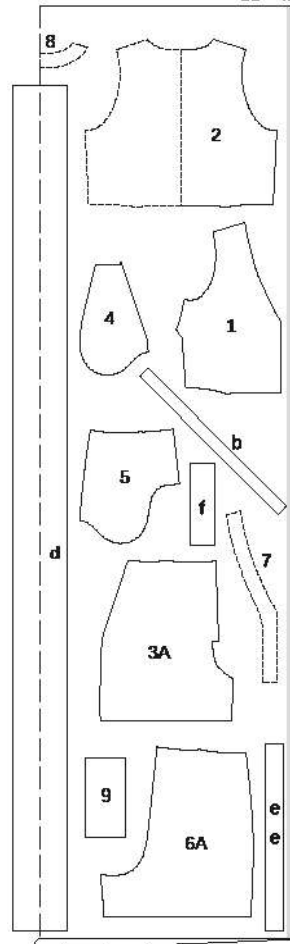

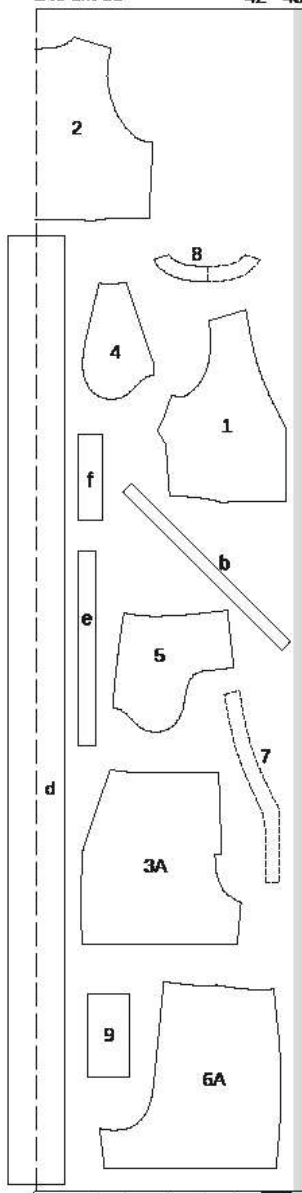

Tăiați dintr-un strat dublu de țesătură, cu fața spre interior. Așezați piesele marcate cu contur întrerupt pe țesătură, cu partea imprimată orientată în jos. Tăiați ultima piesă d dintr-un singur strat de țesătură rămasă.

Ghid rapid pentru profesioniști

- 1** Pliuri / Pliseuri
- 2** Cusături la umeri
- 3** Cusătură
- 4** Găuri pentru mâneci
- 5** Cusături laterale
- 6** Buzunare pe șa
- 7** Cusături laterale / Cusături interioare ale piciorului
- 8** Cusătură centrală
- 9** Deschidere față cu șliț / Garnituri
- 10** Buclele pentru cureauă
- 11** Atașați pantalonii
- 12** Tiv
- 13** Butoniere / Nasturi / Capse
- 14** Cureauă de legare

CONSTRUCȚIE

1 111 Pliuri / Pliuri

Cosți pense pe față, pe spate, pe inserțiile laterale ale șoldurilor și pe piesele din spate ale pantalonilor. Presați pense de bust în jos, presați pense longitudinale fiecare spre centru. Pliati pliurile de pe piesele din față ale pantalonilor în direcția săgeții și fixați cu ace de basting pe surplusul.

2 111 Cusături la umeri

Fixați cu ace și coaseți cusăturile de la umeri cu fețele drepte ale țesăturii orientate una spre cealaltă (cusătura nr. 1). Taiati surplusul de material și călcați pentru a deschide. Fixați cu ace și coaseți cusăturile de la umeri ale garniturilor în același mod (cusătura nr. 3). Călcați surplusul de material pentru a-l deschide. Taiati marginea interioară a garniturii.

3 111 Garnitură

Fixați cu ace fața cu fața, aliniind marginea decolteului și marginile din față, potrivit cusăturile de la umeri. Coaseți de-a lungul decolteului marcat și a marginilor din față. Taiati surplusul de material , tăiați curbele la intervale regulate și tăiați colțurile în unghi. Presați surplusurile pe față și coaseți cât mai aproape de cusătura de îmbinare, consultați „Sfat util” - **Cusătura de bază a unei fețe** - la sfârșitul suplimentului de cusut. Întoarceți fața spre interior. Presați marginea. Coaseți manual pe marginea interioară a feței la surplusurile cusăturilor de umăr.

4 111 Găuri pentru brațe

Tăiați surplusurile de cusătură de la marginile găurilor pentru mâneci la 7 mm (1/4 in). Îndoii benzile de față în diagonală pe jumătate pe lungime, cu partea greșită spre interior, și călcați. Fixați cu ace benzile îndoite pe marginile găurilor pentru brațe, astfel încât marginile deschise să se afle pe marginea surplusului de cusătură. Coaseți de-a lungul liniei găurii pentru braț. Presați banda în biais spre surplusul de cusătură. Întoarceți banda în biais spre interior și presați marginile. Lucrați din exteriorul articolului de îmbrăcăminte pentru a coase marginea găurilor pentru brațe, prindând marginea pliului interior.

5 111 Cusături laterale

Fixați cu ace și coaseți cusăturile laterale cu fețele drepte ale țesăturii una lângă alta (cusătura numărul 2). Taiati surplusul de material și călcați-l deschis.

6 111 Buzunare pe cusătura de șold

Coaseți piesele buzunarului cu fața spre față, cu marginile deschiderii buzunarului pe piesele din față ale pantalonilor (cusătura numărul 4). Taiati surplusurile. Așezați piesele buzunarului și coaseți-le la surplusurile de cusătură, aproape de cusătură. Consultați „Sfat util” - **Cusătura de susținere a unei fațete** - la sfârșitul suplimentului de croitorie. Întoarceți piesele buzunarului spre interior și călcați marginile deschiderii buzunarului. Fixați cu ace marginea deschiderii buzunarului pe linia de îmbinare a inserției laterale de la șold. Coaseți piesele buzunarului între ele pe interior. Taiati surplusul de material de-a lungul cusăturii și continuați să tăiați marginea inferioară a inserției laterale de șold până la marginea din față. Bateți marginile buzunarelor pe partea inferioară a țesăturii.

7 111 Cusături laterale / Cusături interioare ale piciorului

Fixați cu ace și coaseți cusăturile laterale și cele interioare ale piciorului cu fețele drepte una lângă alta (cusăturile nr. 5 și 6), întinzând marginile interioare ale piciorului spre spate. Taiati surplusul de material și călcați deschis.

8 111 Cusătura centrală

Întoarceți un picior de pantalon. Așezați un picior de pantalon în interiorul celui alt, cu fețele drepte una lângă alta și potrivit cusăturile interioare ale picioarelor. Coaseți cusătura centrală din față sub marcajul de tăietură și continuați să coaseți cusătura centrală din spate, totul într-o singură operațiune. Tundeți surplusurile de material. Presați surplusurile de material ale cusăturii centrale din spate deschis până la începutul curbei. Nu călcați surplusurile de cusătură plat de-a lungul curbei.

9 111 Deschidere față / Garnitură

Curățați ambele garnituri în jurul tuturor marginilor. Fixați cu ace și coaseți fața stângă cu fața dreaptă, cu marginea deschiderii pe piesa stângă a pantalonului. Taiati surplusurile. Întoarceți fața spre interior, călcați. Pliati piesa dreaptă a feței pe linia de PLIERE din față, cu partea greșită spre interior, și călcați. Realizați butoniere pe lungime prin ambele straturi de țesătură, conform marcajelor. Adaptați dimensiunea butonierelor la butoanele dvs. Îndoii fața pe a doua linie de PLIERE cu partea dreaptă spre interior și călcați. Coaseți fața cu părțile drepte împreună cu marginea din față a piesei drepte a pantalonului. Întoarceți fața spre interior, călcați marginea. Îndoii din nou fața spre exterior la cusătura de îmbinare și fixați cu ace de bățură marginile de jos. Coaseți la piesa din față a pantalonului de la marginea din față până la cusătura centrală. Taiati surplusul de material al feței la capătul cusăturii și tăiați colțul piesei din dreapta a pantalonului. Taiati surplusul de material. Întoarceți fața spre interior, călcați. Suprapunerea depășește cusătura centrală cu 1,75 cm (aproximativ 1,9 cm)

10 111 Suporturi pentru cureauă

Îndoii banda pentru suporturile de cureauă pe jumătate pe lungime, cu partea dreaptă către interior. Coaseți la 1,2 cm (1/2 in) de marginea pliului. Taiati surplusul de material. Folosiți un ac de siguranță ca ajutor pentru a întoarce banda cu fața spre exterior. Călcați. Taiati banda în 3 suporturi pentru cureauă, fiecare de 17 cm (6 3/4 in) lungime. Îndoii suporturile pentru cureauă pe jumătate, cu partea greșită spre interior. Bateți cu acul un suport pentru cureauă centrat peste cusăturile laterale și un alt suport pentru cureauă, de asemenea, peste cusătura centrală din spate de pe marginea superioară a pantalonilor, astfel încât marginile deschise să se suprapună.

11 111 Atașări pantalonii

Pe partea superioară a hainei, așezați din nou fațetele din față întinse. De asemenea, așezați din nou fațetele de la marginile de deschidere ale pantalonilor întinse. Fixați pantalonii cu ace de siguranță, cu partea dreaptă a fiecărei piese lipită de partea dreaptă a piesei superioare a hainei, potrivit pensele din spate, cusăturile laterale, cusătura centrală din spate și, de asemenea, cusăturile fațetelor de la marginile din față sau de la marginile de deschidere. Pensele de pe piesele din față se întâlnesc cu pliurile de pe piesele din față ale pantalonilor. Coaseți pantalonii (cusătura numărul 7). Curățați surplusurile

și călcați-le deschise. Coaseți partea din față întoarceți garniturile și garniturile fantei spre interior

, toate într-o singură mișcare. Fixați cu ace de siguranță garnitura de deschidere la suprapunerea de pe piesa din față a pantalonilor și coaseți pe deasupra așa cum este marcat, prindând banda de închidere ascunsă, dar nu și sub suprapunere. Coaseți manual marginea inferioară care depășește a suprapunerii de piesa stângă a pantalonului. Fixați cu ace de bățură capătul inferior al suprapunerii și coaseți-l pe interior, la nivelul garniturii suprapunerii. Așezați suporturile pentru cureauă deschise, centrate peste cusătura de îmbinare a pantalonilor, și coaseți-le pe interiorul părții superioare a hainei și a pantalonilor, la o distanță de 3,5 cm (1 1/2 in) deasupra și dedesubtul cusăturii.

111 Tiv

Tăiați surplusul de material de la tiv, călcați spre interior și coaseți lejer cu mâna.

111 Butoniere / Nasturi / Capse

Realizați două butoniere pe lungime pe marginea din față dreaptă a părții superioare a îmbrăcăminte, conform marcajelor. Coaseți 4 nasturi pe marginea din față stângă a părții superioare a îmbrăcăminte și suprapuneți-i astfel încât să se potrivească cu butonierele. Coaseți jumătatea superioară a capsei pe marginea din față dreaptă, în interior, peste centrul din față și centrată peste cusătura de îmbinare a pantalonilor. Coaseți jumătatea inferioară a capsei astfel încât să se potrivească cu marginea din față stângă.

111 Centură

Îndoia fâșia pentru cureauă pe jumătate pe lungime, cu fața spre interior. Coase de-a lungul marginilor exterioare pe o lățime de 1,5 cm (5/8 in), lăsând o deschizătură centrată pe marginea lungă pentru a întoarce. Coase înapoi pentru a fixa capetele cusăturii. Tăie surplusul de material și tăie colțurile în unghi. Întoarceți centura. Presați marginile. Coaseți manual deschiderea din cusătură.


ROCHIE, BLUZĂ ●●●● MODELE 112, 113

Rochia 112 de la pag. 55

Bluză 113 la p. 54

Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48

112 Lungime spate aproximativ 92 cm (36 ins)

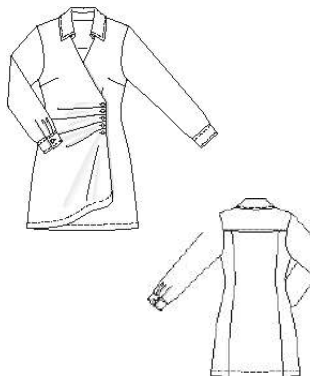

113 Lungime spate aproximativ 60 cm (24 ins) Mâneci 3/4

Prezentare generală a tiparului


Țesătură recomandată: Țesături ușoare pentru bluze și rochii, cu o anumită consistență, cu sau fără elastan **Țesătura originală:** poplin 112 (137 g/m), poplin 113 cu elastan (170 g/m)

Cantitatea necesară de țesătură

Mărimi		36 - 40	42 - 48
Lățimea țesăturii	cm ins	Cantitate necesară de material (metri / yarzi)	
112	140	2,95	3,30
Țesătură	55	3¼	3¾
113	140	2,40	2,60
Țesătură	55	2½	2¾



Linie roșie de croială, foaia C – Piese de croială de la 1 la 16

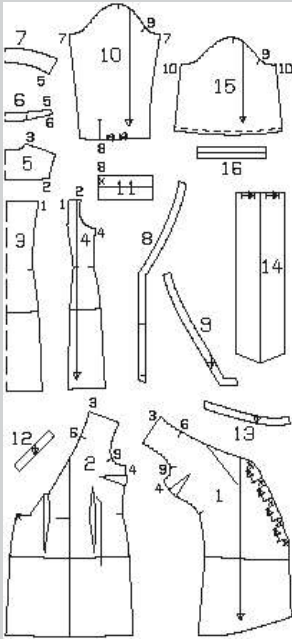

ȚESĂTURI ȘI ACCESORII

Accesorii: 112, 113:

, 112: 7 nasturi. 1 plat
buton interior, 113: 1 buton interior plat

DECUPARE


Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Urmați liniile și detaliile pentru modelele 112 și 113. Marcajele X pentru închidere de pe piesa 1 (112) și 2 (112, 113) sunt pentru mărimea 36. Pentru celelalte mărimi, marcați X-ul în funcție de liniile de mărime. Săgețile de plisare de pe piesa 1 sunt pentru mărimea 36. Pentru celelalte mărimi, marcați săgețile în funcție de liniile de mărime. Fixați piesele tiparului pe țesătură cu ace, așa cum se arată în schița tiparului.


Schițe de tipar 112

Țesătură

112
140 cm 55 " 36 - 48

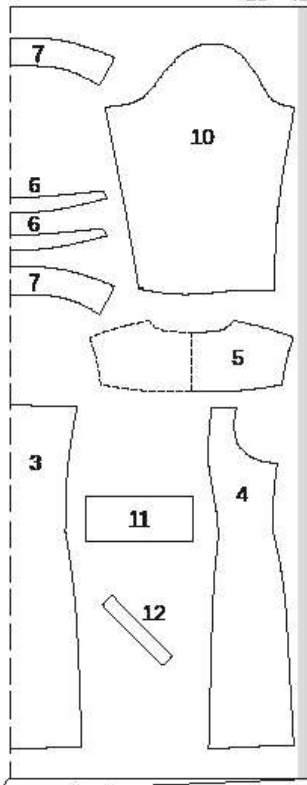

112
140 cm 55 " 36 - 48

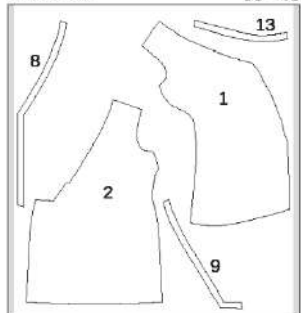


Margini de cusătură și tiv Cusături și
mărimi 1,5 cm (5/8 in). 112: Tiv de 1,5 cm
(5/8 in) pe piesă
1 și 4 cm (1 5/8 in) la piesele 2-4. Piesa 12
include deja surplusurile. 113: Tiv de 1,5 cm
(5/8 in).


Schițe de tipar 113

Țesătură

113
140 cm 55 " 36 - 48

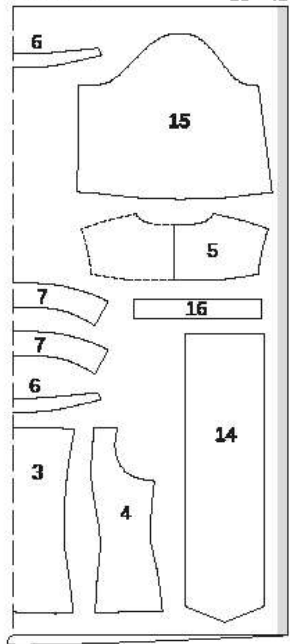

113
140 cm 55 " 36 - 48

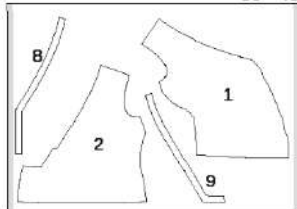

Îndoiiți materialul așa cum se arată în
schema tiparului. Fața dreaptă este
orientată spre interior pe un strat dublu de
material. Fața dreaptă este orientată în
sus pe un strat simplu de material. Așezați
piesele marcate cu contur întrerupt pe
material, cu partea imprimată orientată în
jos. Așezați piesele asimetrice 1, 2, 8 și 9
pe partea dreaptă a materialului, cu partea
imprimată orientată în sus.

Decupare

Veți avea nevoie de piesele de tipar 1-13
sau de rochia 112. Veți avea nevoie de
piesele de tipar 1-9 și 14-16 pentru bluza
113.

Piese de tipar 112, 113

Țesătură

112, 113 1 față dreapta 1x
112, 113 2 față stânga 1x
112, 113 3 spate central pe o pliu 1x
112, 113 4 spate lateral 2x

112, 113 5 cusătura spate pe o pliu 2x
(1x = interior)
112, 113 6 bandă de guler pe o pliu 2x
112, 113 7 guler pe o pliu 2x
112, 113 8 față dreaptă 1x
112, 113 9 față stângă 1x
112 10 mânecă 2x
112 11 manșetă 2x
112 12 benzi de bials /
deschidere la mânecă 2x
112 13 tiv / față dreapta 2x
113 14 bandă de legare 2x
113 15 mânecă 2x
113 16 bandă mânecă 2

Interfață Piese de câlcat 6-9, 11, 13 și 16
(pe partea din spate a țesăturii)



112, 113 Ghid rapid pentru profesioniști

1 112, 113 Pliuri
2 112, 113 Spate pe lungime
Cusături panou
3 112, 113 Cărlig exterior spate
4 112, 113 Partea dreaptă față / Pliuri
5 112, 113 Cusături umăr
6 112, 113 Guler
7 113 Benzi de legare
8 112, 113 Fațete față / Partea
interioară a cusăturii din
spate
9 112 Cusătură de tiv /
Partea dreaptă față
10 112, 113 Cusături laterale
11 112, 113 Mâneci
12 112 Manșete
13 113 Benzi de mânecă
14 112, 113 Mâneci cusute
15 112, 113 Tiv
16 112, 113 Butoniere / Nasturi

CONSTRUCȚIE

1 112, 113 Pintenii
Cosiți pense pe piesele din față.
Presăți pensele de la bust în jos, presăți
pensele pe lungime spre centru.


2 112, 113 Cusăturile panoului
longitudinal din spate
Coaseți piesele laterale din spate cu fața
spre față cu piesa centrală din spate
(cusătura numărul 1), potrivit marcajele
la nivelul taliei. Tăiați surplusurile de
material și călcați deschis.

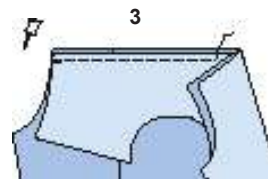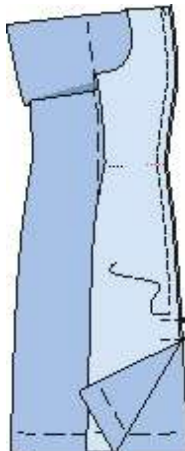


3 112, 113 Cărligul exterior al spatelui
Coaseți jugul spate cu fața spre față
cu marginea superioară a piesei din spate
(cusătura nr. 2). Presăți surplusurile de
material pe jug.

4 112, 113 Partea dreaptă față / Pliseuri
112:

Fixați cu ace liniile de pliu de la marginea
din față, una lângă alta, cu fețele drepte
una lângă alta. Coaseți de la marginea din
față până la săgeată. Coaseți înapoi pentru
a fixa capetele cusăturii (4). Așezați pliurile
în direcția săgeții și fixați-le cu ace pe
mărimi. Călcați cusăturile pliurilor, fără a
călca sub linia de cusătură a pliului. 113:
Așezați pliurile la marginea din față în
direcția săgeții și fixați-le cu ace pe mărimi
(4a).

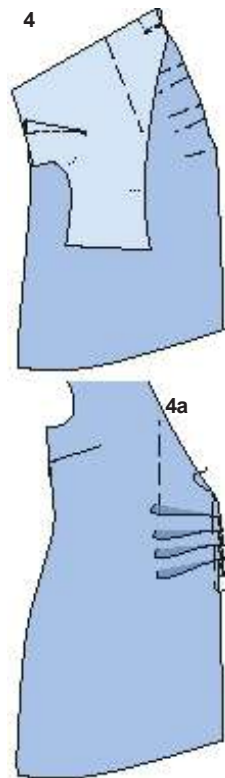


5 112, 113 Cusăturile de umăr
Coaseți cusăturile de la umeri (cusătura
numărul 3). Presăți surplusurile de material
pe jug. Îngrijii marginea interioară
pe fațetele din față (piesele 8 și 9).
Coaseți cusăturile de la umeri pe fațetele
din față și pe interiorul jugului din spate,
marginile decolteului se suprapun, iar jugul
se suprapune peste marginea interioară a
fațetei (5). Presăți surplusurile de material
pe jug. Continuați să presăți surplusul de
material de la marginile umerilor jugului
interior spre interior, totul într-o singură
mișcare (5a).

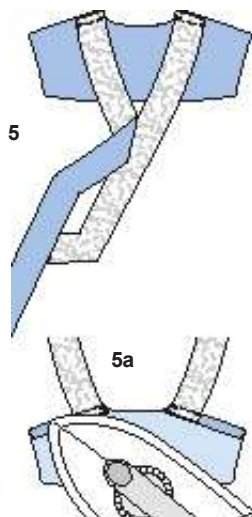

6 112, 113 Guler


Coaseți piesele gulerului cu fața spre față de-a lungul marginilor exterioare. Taiți surplusul de material, tăiați colțurile în unghi (6). Întoarceți gulerul, călcați-l. Bateți cu acul marginile deschise. Pentru modelul 112, coaseți marginile gulerului cu o cusătură decorativă de 7 mm (1/4 in) lățime. Așezați piesele benzii de guler cu fața spre față, prindând gulerul între ele (cusătura numărul 5). Coaseți de-a lungul marginilor din față și superioare ale benzii gulerului. Taiți surplusul de material, tăiați colțurile în unghi (6a). Întoarceți banda gulerului și călcați-o. Fixați cu ace marginile de îmbinare. Coaseți gulerul pe marginea decolteului (cusătura numărul 6), potrivit marcajul de pe banda gulerului cu cusătura umărului. Taiți surplusul de material de-a lungul curbei decolteului (6b).

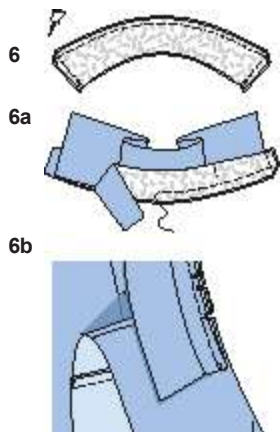

7 113 Benzi de legare

Îndoți bucățile de bandă de legare pe jumătate pe lungime, cu fața spre interior. Coaseți de-a lungul marginii lungi și a capătului înclinat (7). Taiți surplusul de material și tăiați colțurile în unghi. Întoarceți benzile de legare, călcați-le. Bateți cu ace marginile de îmbinare. Îndoți pliurile de la marginile de îmbinare în direcția săgeții și fixați cu ace pe surplusuri (7a). Fixați cu ace o bandă de legătură cu fața spre față dreaptă, astfel încât marginile deschise să se suprapună, iar banda de legătură să se așeze pe


piesa de îmbrăcăminte. Marginea superioară a benzii de legătură se întâlnește cu colțul (linia de cusătură) dintre partea de jos a decolteului și capătul superior al marginii din față (7b). Bateți a doua bandă de legătură cu fața spre față cu marginea laterală a părții din față stângi, astfel încât marginile deschise să fie aliniate, iar banda de legătură să se afle pe piesa de îmbrăcăminte. Marginea superioară a benzii de legătură se întâlnește cu marcajul la înălțimea taliei (7c).

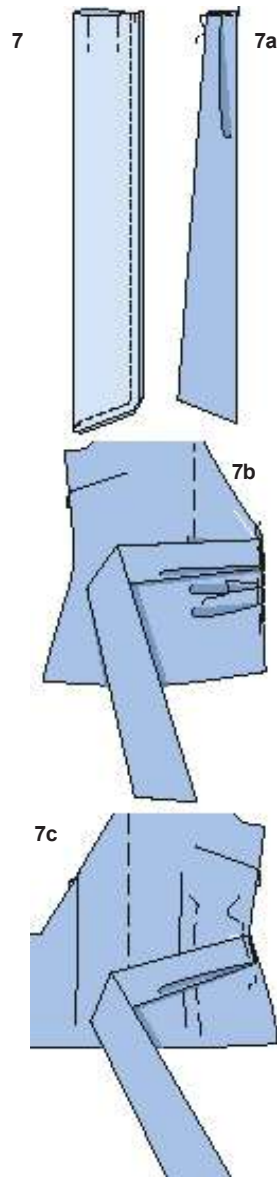

8 112, 113 Față față / Căptușeală spate

Fixați cu ace fațetele din față și cusătura interioară a spatelui cu fața spre față cu marginea decolteului și continuați totul într-o singură să fixați cu ace marginile din față, potrivit cusăturile de umăr și prindând gulerul. Coaseți de-a lungul decolteului marcat și a marginilor din față (8). Pentru modelul 113, prindeți banda de legare la marginea din față dreaptă. De asemenea, coaseți marginile inferioare ale tivului și fața din față împreună pe partea din față dreaptă (8a). Taiți surplusurile de material, tăiați colțurile în unghi și tăiați curbele la intervale regulate. Întoarceți fața spre


pe interior. Călcați marginile. Pe partea din față stângă, călcați surplusul de material de la marginea din față spre interior, pliați-l la jumătate din lățime și coaseți (8b). Coaseți manual marginile de la umăr ale pieptarului interior pe surplusurile de material de la cusătura de umăr. Întoarceți marginea inferioară a jugului din spate interior și coaseți-l la cusătura de îmbinare (8c). Bateți cu acul marginile deschise ale gâtului pe surplusuri. 112: Cusătură decorativă la 7 mm (1/4 in) lângă cusătura de îmbinare a jugului din spate.

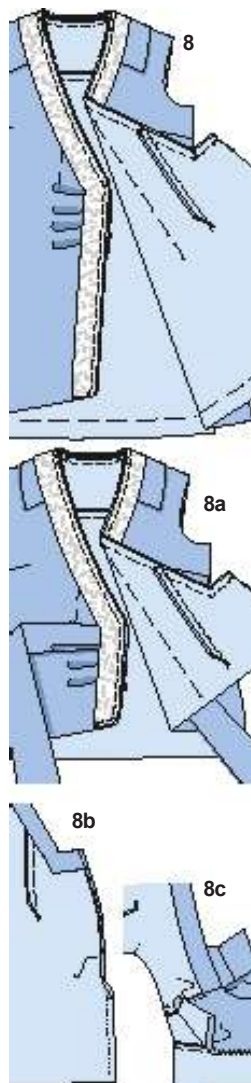

9 112 Garnitură de tiv / Partea dreaptă față

Îndreptați marginea interioară a garniturii tivului pentru partea dreaptă față (piesa 13). Îndoți garnitura față pe partea dreaptă față în afară la cusătura de îmbinare și fixați-o cu ace. Coaseți garnitura tivului cu fața spre față cu marginea inferioară a piesei drepte față, prindând din față față (9). Taiți surplusul. Întoarceți fațetele spre interior. Presați marginea (9a).


112, 113 Cusături laterale 112: Așezați din nou fața tivului pe partea dreaptă a pieptului, întinsă. Curățați surplusul de tiv de pe spate și partea stângă a pieptului.

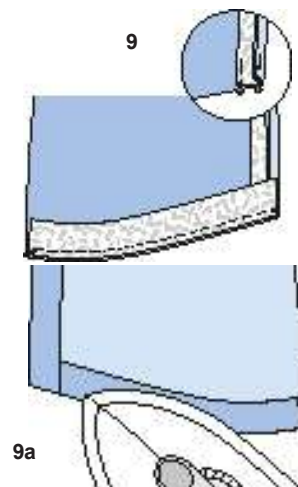

112, 113 Coaseți cusăturile laterale (cusătura nr. 4), potrivit marcajele la nivelul taliei. Pentru modelul 113, prindeți banda de legătură în partea stângă. Taiți surplusul de material și călcați cu fața deschisă.

11 112, 113 Măneци 112: Taiți măneциle pe linia de tăiere. Desfaceți marginile tăiate pentru a forma o margine dreaptă și coaseți (11) cât mai strâns posibil, cu fața spre față, cu o margine lungă a benzii de bordură (piesa 12). Presați banda de bordură peste cusătură în deschizătură. Îndoți banda de bordură spre interior, întoarceți-o și fixați-o cu ace de bățatură la cusătura de îmbinare pentru o lățime finisată de 7 mm (1/4 in). Lucrați de pe fața măneциi pentru a surpica banda de bordură aproape de margine. Surpicați banda de bordură la capătul superior al fantei pe interior, în unghi (ca o pensă) (11a). Întoarceți banda de bordură la marginea din față a fantei spre interior și fixați-o cu ace de bast. Așezați pliurile la marginea de jos a măneциi în direcția săgeții și fixați-le cu ace de siguranță pe surplusurile de material (11b).

112, 113: Coaseți cusăturile măneциi (112: cusătura numărul 7, 113: cusătura numărul 10). Curățați surplusurile de material și călcați-le deschise.

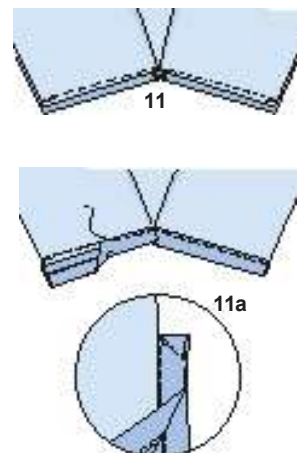


11b




12 112 Manșete

Coaseți manșeta la marginea inferioară a mânecii (cusătura nr. 8). Presați surplusurile de material ale cusăturii de îmbinare și de la cealaltă margine lungă a manșetei pe manșeta (12). Îndoți manșeta pe linia de ÎNDOIRE cu partea dreaptă spre interior și coaseți de-a lungul marginilor înguste (12a). Întoarceți manșeta și presați. Bateți cu ace marginea interioară peste cusătura de îmbinare. Lucrați din exteriorul articolului de îmbrăcăminte pentru a coase pe linia cusăturii de îmbinare, prindând marginea interioară. Coaseți manșeta cu o cusătură decorativă de 7 mm (1/4 in) lățime în jurul tuturor marginilor (12b). Realizați o butonieră pe capătul din față al manșetei, transversal, conform marcajelor. Coaseți nasturele pe capătul din spate al manșetei, pentru a se potrivi.


12

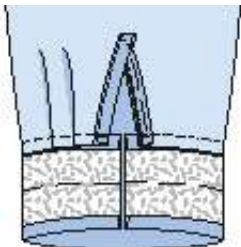

12a

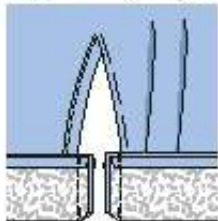

12b

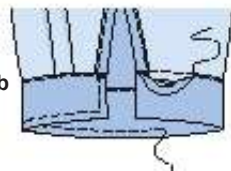

13 113 Benzi pentru mâneci


Îndoți benzile mânecii pe lungime, pe linia de pliure, cu partea greșită orientată spre . Presați marginea pliului. Presați surplusurile de cusătură de pe o margine lungă spre interior (= jumătatea interioară a manșetei). Desfaceți din nou banda mânecii și coaseți marginile înguste cu fața spre față pentru a forma un cerc. Călcați surplusurile de material pentru a le deschide. Pentru a strânge marginea inferioară a mânecii, coaseți linii paralele de basting la mașină (setarea cea mai mare a cusăturii) la distanțe de 17 mm și 12 mm (puțin sub 3/4 in și 1/2 in) lângă margine. Lăsați capetele lungi ale firului să atârne. Trageți de firele bobinei pentru a strânge marginea astfel încât să se potrivească cu lățimea benzii mânecii. Legați capetele firului. Distribuți strângerile uniforme (13).

Coaseți jumătatea exterioară a benzii mânecii


cu fața spre față cu marginea inferioară a mânecii, privind cusăturile. Presați

14

13a

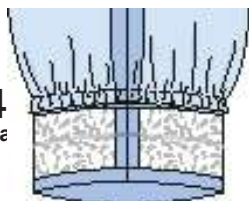


13b

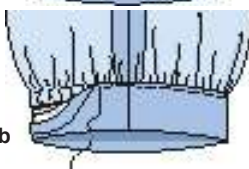

15

1

14

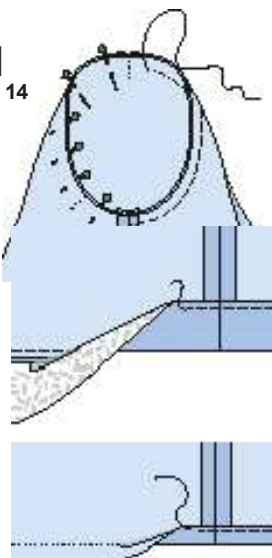

16

lăsați surplusul de material pe banda mânecii (13a). Îndoți banda mânecii spre interior, pe marginea pliului. Fixați cu ace de bătătură marginea interioară a benzii mânecii peste cusătura de îmbinare. Coaseți din exteriorul articolului de îmbrăcăminte, urmând linia cusăturii de îmbinare și prindând marginea interioară (13b). Îndepărtați orice fire de strângere vizibile.


13



PANTALONI ●●● MODELE 114, 115

112, 113 Mâneci cusute

Fixați mânecile în găurile pentru brațe cu fața spre dreapta. Potrivți marcasele 9 de pe mânecă și de pe față. Potrivți cusăturile mânecilor și cusăturile

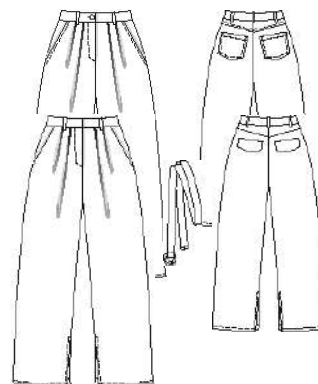

laterale. Potrivți marcajul de la capul mânecii cu cusătura de la umăr. Coaseți mânecile. Taiati surplusul de material la 1 cm (3/8 in), îndreptați-l și călcați-l spre mânecă la capul mânecii.

112, 113 Tiv

113: Tundeți surplusul de material pentru tiv. 112, 113: Căliți surplusul de material pentru tiv spre interior și coaseți pe o lățime de 3,5 cm (1 1/2 in) pentru modelul 112 (inclusiv pe fața tivului din dreapta), respectiv 1 cm (3/8 in) pentru modelul 113.

112, 113 Butoniere / Nasturi

112: Realizați butonierele pe marginea din față dreaptă transversal, conform marcajelor. Adaptați dimensiunea butonierelor pentru a se potrivi cu nasturii dvs. 112, 113: Realizați o butonieră pe marginea din față stângă, transversal, conform marcajului pentru nasturele interior. Așezați haina închisă, cu marginea din față dreaptă (= suprapunere) pe linia de îmbinare de pe partea din față stângă și cu vârful marginii din față stângi (= sub-suprapunere) aliniat cu marcajul de la nivelul taliei, la cusătura laterală. 112: Coaseți nasturii corespunzători butonierelor de pe partea din față stângă. 112, 113: Coaseți nasturele interior pe surplusul de material al cusăturii laterale drepte.

Pantaloni 114 la p. 59

Pantaloni 115 la p. 60

Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48

114 Lungime pantaloni 117 cm (46 in)

Lățimea tivului 56 - 62 cm (22 - 24 1/2 in) Pantalonii se așează la talie.

115 Lungime pantaloni 117 cm (46 in)

Lățimea tivului 56 - 62 cm (22 - 24 1/2 in) Pantalonii se așează la talie.

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: Țesături ușoare pentru pantaloni, de exemplu denim ușor sau sargă

Țesătură originală: 114: denim (350 g/m²), 115: sargă (315 g/m²)

Cantitatea necesară de țesătură

Prezentare generală a tiparului

Notă: Pentru țesături mai groase, recomandăm tăierea pieselor de buzunar dintr-o bucată de căptușeală.

Accesorii: 114, 115: Interfață termofuzibilă. 1 fermoar pentru pantaloni, mărimile 36, 38: 16 cm (6 1/2 ins), mărimile 40 - 48: 18 cm (7 in) lungime.
114: 1 nasture tip „bachelor” (pentru blugi). **115:** 1 nasture. 2 inele în formă de D sau 1 cataramă fără dinți, lățimea barei 3 cm (1 1/4 in.).

DECUPARE

Piese de tipar din hârtie
Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Urmați liniile și detaliile pentru modelele 114 și 115. Lipiți piesele 1A și 1B, 4A și 4B și 10A și 10B împreună pe liniile de îmbinare. Linia de cusătură de pe piesa 1 este marcată pentru mărimea 36. Pentru celelalte mărimi, marcați linia în mod similar de la marginea deschiderii, ca pentru mărimea 36. Rețineți lungimile diferite ale fantei. Săgeata pliului lateral de pe piesa 1 este pentru mărimea 36. Pentru celelalte mărimi, marcați săgeata în mod similar, conform liniilor de mărime. Fixați cu ace de siguranță piesele tiparului pe țesătură, așa cum se arată în schița tiparului.


Margini de cusătură și tiv
Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 3 cm (1 1/4 in). Marginile sunt deja incluse în piesa 7.

Decuparea

Veți avea nevoie de piesele de tipar de la 1 la 9 pentru pantalonii modelul 114. Veți avea nevoie de piesele de tipar de la 1 la 8, 10 și 11 pentru pantalonii modelul 115.

Piese de tipar 114, 115

Țesătură		
114, 115 1 bucată față pantaloni	2x	
114, 115 2 piese pentru buzunare	2x	
114, 115 3 inserție laterală la șold	2	
114, 115 4 bucată spate pantaloni	2x	

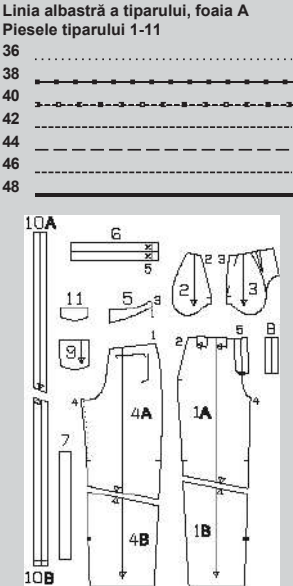

Mărimi		36 - 40	42 - 48
Lățimea țesăturii	cm ins	Cantitate necesară de material (metri / yarzi)	
114	140	2,55	
Țesătură	55	2¾	
115	140	2,65	2,70
Țesătură	55	2¾	3

114, 115 5 cusătură spate	2x
114, 115 6 bandă de talie	2x
114, 115 7 bandă pentru suporturi de curea	1x
114, 115 8 suprapunere inferioară	1x
114 9 buzunar	2x
115 10 centură	1x
115 11 clapă	4x



Interfață Piese de călcat 6, 8 și 11 (partea greșită a țesăturii)

114, 115 Ghid rapid pentru profesioniști

- 1 114, 115 Piese față pantaloni / Pliuri
- 2 114, 115 Buzunare pe cusătura de șold
- 3 114, 115 Cărlige spate
- 4 114 Buzunare spate
- 5 115 Clapete decorative
- 6 114, 115 Cusături laterale / Cusături interioare ale piciorului
- 7 114, 115 Cusătură centrală
- 8 114, 115 Fermoar
- 9 114, 115 Suporturi pentru curea
- 10 114, 115 Bandă de talie
- 11 114, 115 Nasture / Butonieră
- 12 114, 115 Tiv
- 13 115 Curea

Dispunerea tiparului 114
Țesătură

1

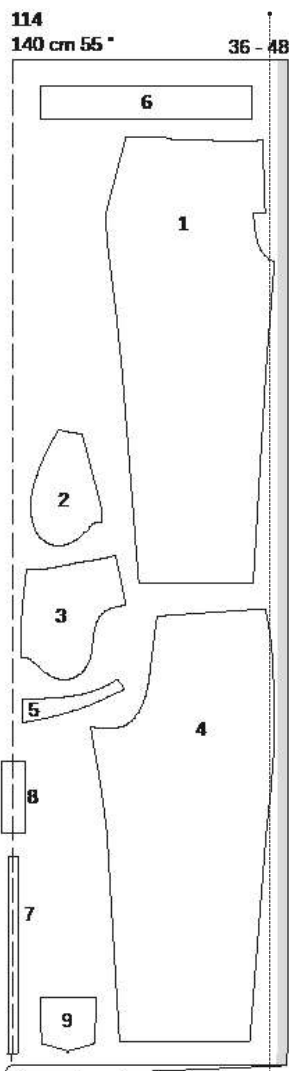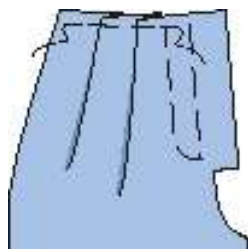

114
140 cm 55 "

36 - 48

115
140 cm 55 "

36 - 48


Tăiați
fața și
final d
rămas

CON

114,
/ Pliu

Fixați cu
față ale
Coaseți
săgeată
capetele
direcția
superio
presăți

1

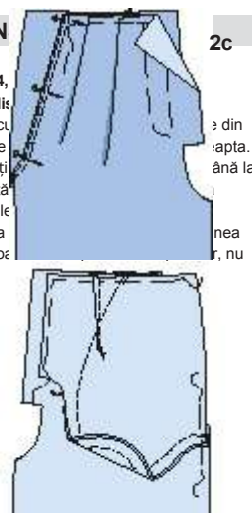

114, 115 Buzunare pe cusătura de șold
Coaseți pense pe piesele laterale ale șanțului de șold și călcați-le spre față (2). Coaseți piesele buzunarului cu fețele drepte una lângă alta, cu marginile deschiderii buzunarului alinate la piesele din față ale pantalonilor (cusătura nr. 2).
Tăiați surplusul de material (2a). Așezați piesele buzunarului și coaseți-le la surplusul de material, aproape de cusătură. Întoarceți piesele buzunarului spre interior, călcați marginile deschiderii (2b).
Pentru modelul 114, coaseți aproape de marginea deschiderii și din nou la 7 mm (1/4 in) lângă margine. Fixați cu ace marginea deschiderii buzunarului la linia de îmbinare de pe panoul lateral al șoldului (2c). Coaseți piesele buzunarului între ele pe interior. Îngrijiți marginile de cusătură împreună și continuați să îngrijiți marginea inferioară a inserției laterale de șold până la marginea din față, totul într-o singură mișcare. Fixați cu ace marginile pieselor buzunarului pe partea inferioară (2d).

2

2a

2b
cu
10 la

2c

→ din
apta.
ână la
nea
r, nu

2d

114, 115 Cărlige spate

Coaseți piesele de spate ale gulerului cu fața spre față cu piesele din spate ale pantalonilor (cusătura nr. 1). Îndreptați surplusurile de material și călcați-le în sus.

114: Cusătură decorativă aproape de cusăturile de îmbinare ale gulerului, îngustă, și din nou la 7 mm (1/4 in) lângă cusături.




114 Buzunare spate


Tăiați surplusul de material de la marginile laterale ale buzunarelor și de la marginea de jos la 7 mm (1/4 in). Curățați marginile rotunjite ale buzunarului toate marginile. Presați surplusul de material de la marginea superioară spre interior și coaseți. Presați surplusul de material de la marginea laterală și de jos spre interior. Fixați buzunarul cu ace de siguranță pe linia de îmbinare de pe piesele din spate ale pantalonilor și coaseți aproape de marginile laterale și inferioare. Coaseți din nou la 7 mm (1/4 in) lângă margini.

115 Clapete decorative

Așezați cele două piese ale clapelor cu fața spre interior și coaseți-le împreună de-a lungul marginilor exterioare. Tăiați surplusul de material, tăiați colțurile în unghi. Întoarceți clapele și călcați-le. Tăiați surplusul de material de la marginile de îmbinare la 7 mm (1/4 in) și aranjați-le împreună. Fixați clapele cu ace de siguranță pe liniile de ÎMBINARE A CLAPELOR de pe piesele din spate ale pantalonilor, astfel încât surplusul de material să fie orientat în jos, iar clapele în sus. Coaseți. Călcați clapele în jos și coaseți-le pe marginea laterală la aproximativ 7 mm (1/4 in) sub marginea de îmbinare cu câteva cusături manual.

3

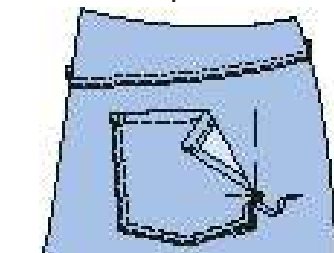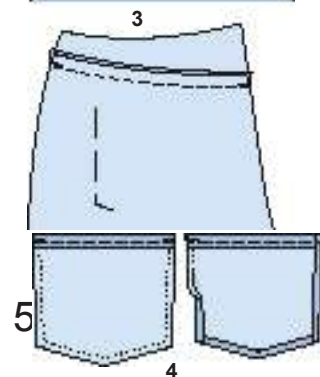
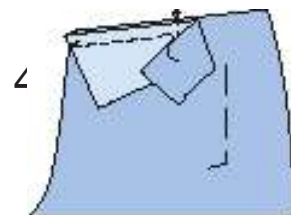


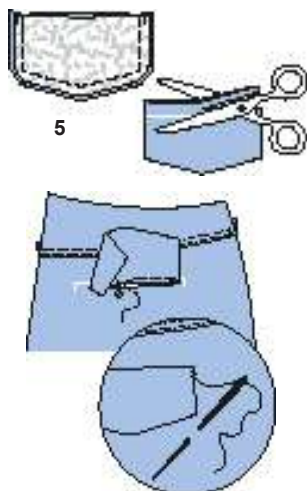

6 114, 115 Cusături laterale / Cusături interioare ale piciorului

Coaseți cusăturile laterale și cele interioare ale piciorului cu fețele drepte una lângă alta (cusăturile nr. 3 și 4). Potrivii marcejele la nivelul genunchilor și întindeți marginile interioare ale piciorului din spate deasupra marcajului. Încheiați cusătura pentru modelul 115 la marcajul fantei de pe marginile interioare ale piciorului (6). Taiati surplusul de material și călcați pentru a deschide.




115: Continuați prin a aranja marginile de tăiere într-un singur loc, pliați-le spre interior și coaseți, trecând cu acul peste partea superioară a tăieturii (6a).

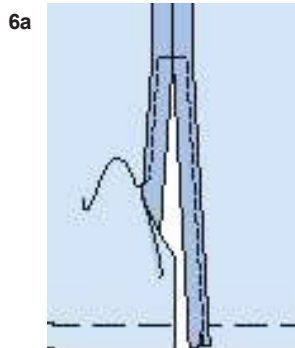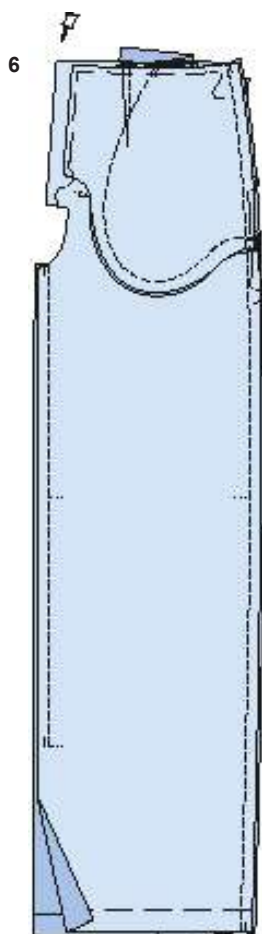

7 114, 115 Cusătura centrală

Întoarceți un picior de pantalon. Așezați un picior de pantalon în interiorul celui alt, cu fețele drepte una lângă alta. Potrivii și cusăturile de îmbinare ale spatelui (7). Coaseți cusătura centrală din față sub marcajul de tăietură și continuați într-o singură mișcare pentru a coase cusătura centrală din spate (7a).

Tundeți surplusurile de material. Călcați surplusurile de material ale cusăturii centrale din spate deschise până la începutul curbei. Nu călcați surplusurile de material deschise de-a lungul curbei (7b).

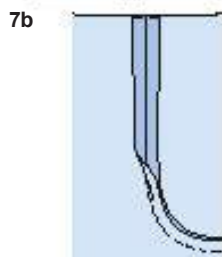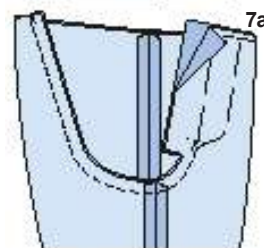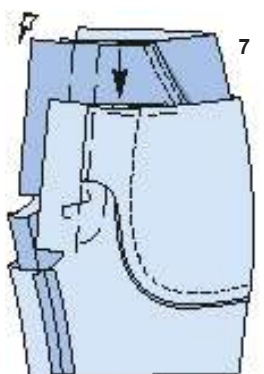








8 114, 115 Fermoar

Îngrijiiți marginile de deschidere ale fațetelor și presăți-le spre interior. Coaseți pe dreapta de-a lungul centrului din față, coaseți pe stânga la 5 mm (3/16 in) înainte de centrul din față (8). Coaseți fermoarul aproape de

dinți, pe partea inferioară a marginii de deschidere din stânga (suprapunere) (8a). Fixați cu ace deschiderea închisă, privind centrele (8b).

Coaseți banda de fermoar fără a o strânge pe partea dreaptă, fără a prinde piesa pantalonului (8c).


Bateți cu acul. Coaseți deschiderea de la marginea superioară până la 2 cm (3/4 in) înainte de capăt, așa cum este marcat (8d). Îndoiti piesa de sublapă pe jumătate pe lungime, cu partea dreaptă spre interior, și coaseți pe capătul de jos. Întoarceți sublapa și îngrijiiți marginile pe lungime. Așezați sub-suprapunerea sub marginea stângă a deschiderii și fixați-o cu ace de siguranță la față. Coaseți fața la sub-suprapunere aproape de cusătura fermoarului (8e). Așezați din nou deschiderea închisă și coaseți în jos până la capătul de jos, prindând sub-suprapunerea (8f).

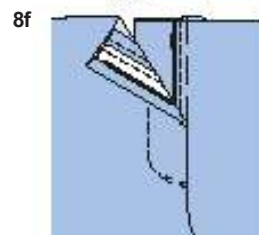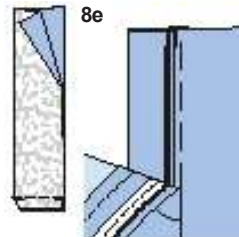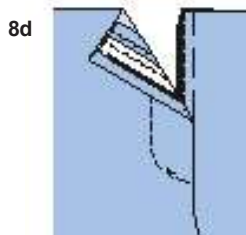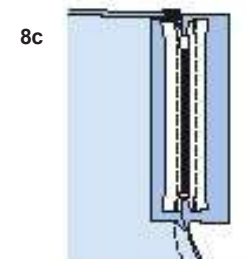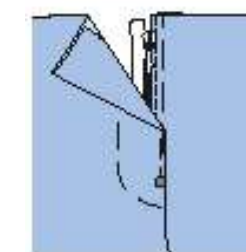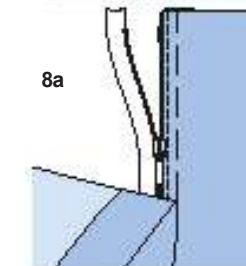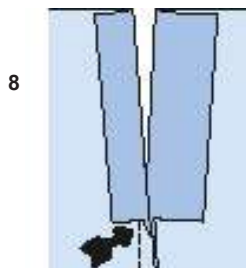

9 114, 115 Suporturi pentru curele

Îndoiti fâșia pentru suporturile de curea pe jumătate pe lungime, cu fața spre interior, și coaseți la 1,2 cm (1/2 in) de marginea pliului. Taiati surplusul. Folosiți un ac de siguranță mic ca ajutor pentru a întoarce banda cu fața spre exterior (9). Călcați. Pentru modelul 114, coaseți o cusătură decorativă pe bandă aproape de ambele margini longitudinale. Taiati banda în 5 bucăți egale. Fixați cu ace de bățatură suporturile pentru curea pe marginea superioară a pantalonilor în față, lângă pliul lateral, iar în spate la 5 cm (2 in) lângă fiecare cusătură laterală și centrat peste centrul spatelui. De asemenea, coaseți la 2,5 cm

(1 inch) sub margine (9a).

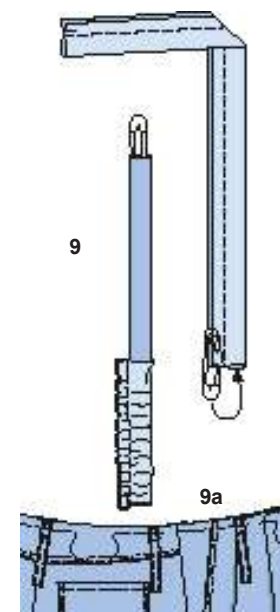

10 114, 115 Bandă de talie

Așezați jumătățile de bandă de talie cu fața una lângă alta și coaseți cusătura din spate pe mijloc (10). Desfaceți marginile de cusătură. Presăți marginea de cusătură de la o margine longitudinală spre interior (= jumătatea interioară a benzii de talie). 115: Realizați o butonieră transversală pe interiorul capătului drept al benzii de talie, conform marcajului.

Adaptați dimensiunea butonierii la nasturele dvs. 114, 115: Coaseți banda de talie

până la marginea superioară a pantalonilor (cusătura nr. 5), aliniind cusătura beteliei cu cusătura din spate centrală. Capătul drept al beteliei depășește marginea dreaptă a deschiderii, iar port-curelele sunt prinse între ele (10a). Îndoie capetele beteliei pe jumătate pe linia de ÎNDOIRE, cu fața spre interior. Coase peste capete (pe dreapta în centrul din față) (10b). Taiți surplusul de material de la cusături, întoarceți banda de talie și călcați-o. Bateți cu ace de bătut marginea interioară a benzii de talie peste cusătura de îmbinare. **114:** Lucrați dinspre exteriorul articolului de îmbrăcăminte pentru a coase la suprafață banda de talie strâns în jurul tuturor marginilor, prindând marginea interioară. **115:** Lucrați din exteriorul hainei pentru a coase pe linia cusăturii, prindând marginea interioară a benzii de talie (10c). **114, 115:** Așezați suporturile de curea spre marginea superioară a benzii de talie, întoarceți capătul spre interior și coaseți aproape de capăt (10d).


10



10a




10b

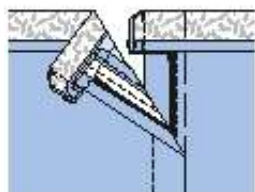

10c



1

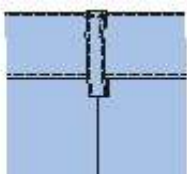

11 114, 115 Nasture / Butonieră 114:

Lucrați un butonieră transversal pe capătul drept al beteliei, conform marcajelor. Ajustați dimensiunea butonierii pentru a se potrivește cu nasturele.

114, 115: Fixați (114) sau coaseți (115) nasturele pe capătul stâng al beteliei, astfel încât să se potrivească cu butoniera.

12





12 114, 115 Margine Presați surplusul de material spre interior, întoarceți jumătate și coaseți.

13 115 Centură

Îndoii centura pe lungime pe linia de ÎNDOIRE, cu fața spre interior. Coaseți de-a lungul marginilor exterioare, lăsând o margine îngustă deschisă pentru inelele D sau cataramă. Taiți surplusul de material, tăiați colțul în unghi (13). Întoarceți centura, călcați-o. Treceți capătul deschis al centurii prin inelele D și pliați-l spre interior pe linia FOLD. Pliati din nou marginea deschisă spre interior cu 1 cm (3/8 in) și coaseți (13a).

13

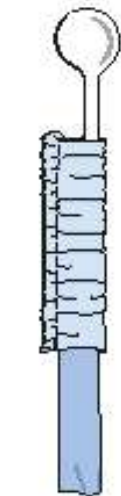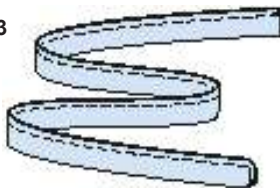


BLUZĂ ●●●●
MODEL 116

la p. 21


Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46

Lungime spate: aproximativ 62 cm (24 1/2 ins)

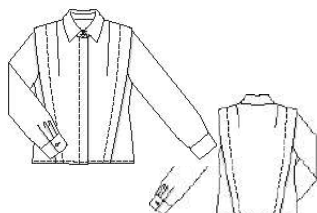

Prezentare generală a tiparului

Linie roșie a tiparului, foaia A Piese de tipar 21-27

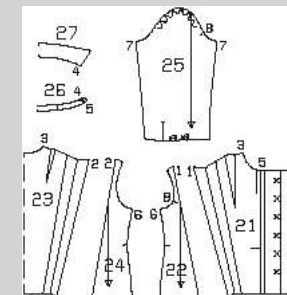

ȚESĂTURI ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: țesături pentru bluze cu o ușoară structură, cu sau fără elastan. Poplin **Țesătură originală:** poplin cu elastan (105 g/m²)

Cantitatea necesară de material

Mărimi	36 - 40	42 - 46
Lățimea țesăturii	cm	ins
Țesătură	140	55
	2,05	2,10
	2 1/4	2 1/4

Accesorii: Interfață termofuzibilă. 9 nasturi

DECUPARE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. X-ul pentru elementele de fixare de pe piesa 21 sunt marcate pentru mărimea 36. Pentru celelalte mărimi, mutați marajul de sus în sus, conform liniilor de mărime. Marajul de jos este același pentru toate mărimile. Distanțați celelalte maraje uniforme între ele. Fixați cu ace de siguranță piesele tiparului pe material, așa cum se arată în schița tiparului. Marcați piesele a și b direct pe material.

Margini de cusătură și tivuri Cusături, margini, tivuri și tivuri ale mânecilor 1,5 cm (5/8 in).

Piese tăiate la măsură

Mărimi	36	38	40	Lățime pentru toate mărimile (cm / in)
	Lungime (cm / in)			
a	20	7 1/4	3	1 1/4
b	25	25,5	26	13
	9 1/4	10	10 1/4	5 1/4
Dimensiune	42	44	46	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	20	7 1/4	3	1 1/4
b	26,5	27	27,5	13
	10 1/2	10 1/4	10 3/4	5 1/4

Decupare

Țesătură

21 centru față	2x
22 lateral față	2x
23 spate central pe o pliu	1x
24 lateral spate	2x
25 mănecă	2x
26 guler pe o pliu	2x
27 guler pe o pliu	2x
a bandă de legătură	2x
b manșetă	2

Interfață. Căliți piesele 26, 27 și b (pe partea greșită). Întăriți fața interioară a piesei 21 până la linia FACING FOLD cu interfață.


Disponerea tiparului

Țesătură

116

140 cm 55 "

36 - 46

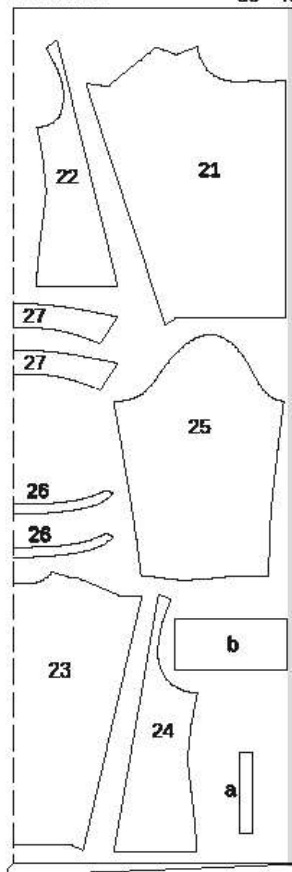

Tăiați dintr-un strat dublu de țesătură, cu fața spre interior.

Ghid rapid pentru profesioniști

- 1 Pliseuri presate
- 2 Pliuri
- 3 Cusături la umeri
- 4 Atașați piesele laterale
- 5 Cusături plisate
- 6 Marginile din față / Benzi de prindere
- 7 Guler cu bandă de guler
- 8 Cusături laterale
- 9 Mâneci / Fante
- 10 Manșete
- 11 Mâneci inserate, cu elastic
- 12 Tiv
- 13 Butoniere / Nasturi

CONSTRUCȚIE

1 116 Pliuri presate

Îndoți piesele din față și din spate fiecare pe linia de PLIERE, cu partea din spate spre interior. Presați marginea pliului. Desfaceți din nou piesele.

2 116 Pliuri

Cosește pense pe față și pe spate. Călcă fiecare pensă spre centru.

3 116 Cusături la umeri

Cosiți cusăturile de umăr pe piesele centrale și pe piesa centrală din spate, cu fețele drepte ale țesăturii orientate una spre cealaltă și cu pensele aliniate. Cosiți cusăturile de umăr pe piesele laterale din față și din spate în același mod. Taiati surplusul de material la pliurile, curățați și călcați pentru a deschide.

4 116 Atașați piesele laterale

Coaseți piesele laterale cu fața spre față cu piesele din față și continuați să coaseți totul într-o singură bucată cu piesa din spate, potrivit cusăturile de la umeri. Îngrijiți surplusurile de material și călcați-le spre centru.

5 116 Coaseți pliurile

Îndoți piesele din față și continuați să îndoți piesa din spate pe pli, cu partea greșită orientată spre interior. Coaseți pliul conform marcajelor, prindând părțile laterale din față și din spate. Presați pliul pe părțile laterale din față și din spate. Fixați pliurile cu ace de siguranță la marginile inferioare.

6 116 Marginile din față / Benzi de închidere

Taiati surplusul de material de pe piesa din față dreapta la marginea din față (= linia MARGINE DREAPTĂ). Călți mai întâi marginea din față spre interior pe linia PLIULUI DREPT și apoi pe linia PLIULUI DE FAȚĂ. Coaseți conform marcajelor. Presați banda interioară a nasturilor spre marginea din față. Realizați butoniere pe lungime pe banda interioară, conform marcajelor. Adaptați dimensiunea butonierelor pentru a se potrivi cu nasturii dvs. Bateți cu ac și ată benzile interioare și exterioare împreună pe surplusurile de material de la marginile de sus și de jos. Taiati marginea din față a piesei din față stânga pe linia MARGINE STÂNGĂ. Călcați marginea din față spre interior pe linia PLIULUI FACEI. Îndoți fața din nou pe jumătate și coaseți conform marcajelor.

7 116 Guler cu bandă de guler

Fixați cu ace și coaseți piesele gulerului împreună de-a lungul marginilor exterioare, cu fețele drepte una lângă alta. Taiati surplusurile de material și taiati colțurile în unghi. Întoarceți gulerul, călcați-l. Îmbinați marginile deschise cu o cusătură de bățatură. Așezați piesele de bandă de guler cu fețele drepte una lângă alta, prinzând gulerul între ele. Coaseți de-a lungul marginilor din față și de sus ale benzii de guler, începând și terminând în față exact pe linia de cusătură a marginii de îmbinare. Taiati surplusurile. Întoarceți banda de guler și călcați-o. Coaseți piesa exterioară a benzii de guler cu fețele drepte una lângă alta cu marginea decolteului, potrivit marcalele de pe bandei de guler cu cusăturile de umăr. Taiati surplusul de material și călcați pe banda de

guler. Întoarceți marginea interioară a benzii de guler și fixați cu ace de

ROCHIE

STILUL 117

pe linia cusăturii de îmbinare, prindând marginea interioară a benzii de guler.

116 Cusături laterale

Coaseți cusăturile laterale cu fețele drepte ale materialului una lângă alta. Taiati surplusul de material și călcați pentru a deschide.

116 Mănece / Fante

Taiati mănecele pe linia de tăiere. Desfaceți marginile tăiate până la o margine dreaptă și coaseți cât mai strâns posibil, cu fața spre față, cu o margine longitudinală a benzii de bordură. Presați banda de bordură peste cusătură în deschidere. Îndoți banda de bordură spre interior, întoarceți-o și fixați-o cu ace la cusătura de îmbinare pentru o lățime finisată de 7 mm (1/4 in). Lucrați de pe partea dreaptă a mănecei pentru a coase bordura aproape de margine. Taiati banda de bordură în unghi în interior (ca o mică pensă) în partea de sus a fantei. Întoarceți banda de bordură la marginea din față a fantei spre interior și fixați cu ace. Îndoți mănecele pe jumătate pe lungime, cu partea dreaptă spre interior. Coaseți cusăturile măneceilor. Taiati surplusul de material și călcați deschis. Așezați pliurile la marginea de jos a mănecei în direcția săgeții și fixați cu ace pe surplusul de material.

116 Manșete

Coaseți manșeta la marginea inferioară a mănecei. Călcați surplusurile de material ale cusăturii de îmbinare pe manșetă. Călcați surplusurile de material de la cealaltă margine lungă a manșetei spre interior cu 1,5 cm (5/8 in). Îndoți manșeta pe jumătate cu partea dreaptă spre interior și coaseți de-a lungul capetelor. Taiati surplusurile de material. Întoarceți manșeta și călcați-o. Bateți cu ace marginea interioară peste cusătura de îmbinare. Lucrați din exteriorul articolului de îmbrăcăminte pentru a coase pe linia cusăturii de îmbinare, prindând marginea interioară a manșetei. Realizați o butonieră transversal pe capătul din față al manșetei, centrată și distanțată la 1,5 cm (5/8 cm) de la marginea din față. Alege dimensiunea butonierii astfel încât să se potrivească cu nasturele. Coase nasturele pe partea din spate a manșetei, astfel încât să se potrivească.

116 Așezați mănecele, ajustate

Cusute mănecele, cu ajustare. Taiati surplusul la 1 cm (3/8 in), îndreptați marginile și călcați spre măneacă la capul mănecei.

116 Tiv

Călcați surplusul de material al tivului spre interior, întoarceți jumătate din el și coaseți.

116 Butonieră / Nasturi

Realizați o butonieră transversal pe capătul drept al gulerului, conform marcajelor. Adaptați dimensiunea butonierii la nasture. Coaseți nasturele pe capătul stâng al benzii gulerului, astfel încât să se potrivească. Coaseți nasturii pe banda de închidere din stânga, astfel încât să se potrivească cu butonierele.

la pag. 16/17

Mărimi Burda 34, 36, 38, 40, 42, 44

Lungime de la talie 93 cm (36 3/4 ins)

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

foii de tipar. Fixati piesele tiparului pe tesatura cu ace de siguranta, asa cum se arata in schita tiparului. Marcati piesele de la a la c direct pe tesatura.

Cusături și margini de 1,5 cm (5/8 in). Măsurile pentru piesele de la a la c includ marginile de cusătură. Decupați piesele de căptușeală cu margini de cusătură de 1,5 cm (5/8 in).


DECUPARE

Trasati piesele tiparului de pe

117
140 cm 55" 34 - 44

Decupați piesele b și c ca piese opuse dintr-un singur strat de material rămas, cu fața spre sus.

21	bucată centrală față bustieră pe o plu	1x
22	bucată laterală față bustieră	2x
23	piesă bustieră centrală inferioară	2
24	piesă laterală inferioară a bustului	2
25	piesă superioară a bustului	2x
26	piesă centrală spate bustieră	2
27	piesă laterală spate bustieră	2x

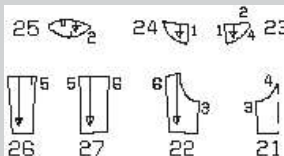

Mărime		34 - 44
Lățimea țesăturii	cm ins	Cantitate necesară de material (metri / yarzi)
Țesătură	140 55	2,05 2½
Căptușe ală	140 55	0,40 ½

o curea	2x
b panou față fustă	1
c panou spate fustă	2x

Piese de căptușeală 21-27

Căptușeală Lipiți piesele 21-27 (pe partea din spate).

Piese tăiate la dimensiune

Dimens iuni	34	36	38	Lungime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lățime (cm / ins)			
a	60 23%	61 24	62 24%	6,5 2½
b	73 28%	75 29½	77 30%	98,5 38¾
c	38 15	39 15%	40 15%	98,5 38¾
Dimens iuni	40	42	44	Lungime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lățime (cm / ins)			
a	63 24%	63,5 25	64,5 25%	6,5 2½
b	79 31%	81 31%	83 32%	98,5 38¾
c	41 16%	42 16½	43 17	98,5 38¾

Ghid de pornire rapidă pentru profesioniști

- 1 Piese pentru bust
- 2 Piesa bustieră față
- 3 Piese bustieră spate
- 4 Cusături laterale
- 5 Fustă
- 6 Atașați fusta
- 7 Fermoar invizibil / Cusătură centrală în spate
- 8 Bretele
- 9 Căptușeală
- 10 Tiv

CONSTRUCȚIE

1 117 Piese pentru bust

Fixați cu ace părțile centrale ale bustului cu fața spre interior, alături de părțile laterale ale bustului, și coaseți (cusătura nr. 1). Presați surplusurile de material pe partea laterală a bustului. Coaseți la 7 mm (1/4 in) lângă cusătura de îmbinare.

Fixați cu ace și coaseți piesele superioare ale bustului cu fața spre interior, împreună cu piesele inferioare ale bustului (cusătura nr. 2), potrivit cusătura de pe piesa inferioară a bustului cu marcajul de pe piesa superioară a bustului. Presați surplusurile de material pentru a le deschide.

2 117 Piesa bustieră față

Fixați cu ace și coaseți piesele laterale ale bustierului pe partea dreaptă, cu fața spre fața piesei centrale din față a bustierului (cusătura nr. 3). Călcați marginile de cusătură spre piesele laterale ale bustierului. Cusătură decorativă la 7 mm (1/4 in) lângă cusăturile de îmbinare. Fixați cu ace și coaseți piesele bustului pe partea dreaptă, cu fața spre fața piesei din față a bustierului (cusătura nr. 4). Călcați marginile de cusătură spre piesele bustului. Cusătură decorativă la 7 mm (1/4 in) lângă cusăturile de îmbinare.

3 117 Piese bustierului din spate

Fixați cu ace și coaseți piesele laterale

ale bustierului din spate, cu fața spre față, cu piesele centrale din spate ale bustierului (cusătura

nr. 5). Presați surplusurile de material pe piesele laterale ale bustierului. Cusătură decorativă la 7 mm (1/4 in) lângă cusăturile de îmbinare.

117 Cusături laterale

Fixați cu ace și coaseți cusăturile laterale ale pieselor bustierului cu fața spre față (cusătura numărul 6). Călcați surplusurile de material deschise.

117 Fusta

Fixați cu ace și coaseți panourile din spate ale fustei cu fața spre fața panoului din față al fustei. Tăiați surplusul de material și călcați-l deschis.

117 Atașați fusta

Pentru a strânge marginea superioară a fustei, coaseți linii paralele de basting la mașină (setarea cea mai mare a cusăturii) la distanțe de 17 mm și 12 mm (puțin sub 3/4 in și 1/2 in) lângă margine. Lăsați capetele lungi ale firului să atârne. Trageți de firele bobinei pentru a potrivi marginea cu lățimea marginii inferioare a bustierului. Faceți un nod la capetele firului. Distribuți pliurile uniform. Fixați cu ace și coaseți fusta de bustier, cu fețele drepte una lângă alta și cusăturile laterale aliniate. Călcați surplusurile de material pe bustieră. Îndepărtați orice fire de strângere vizibile.

JACETĂ

MODELUL 118


Îngrijii marginile din spate ale rochiei. Introduceți fermoarul la marginile din spate. Consultați „Sfatul util” – **Fermoare invizibile** – de la sfârșitul suplimentului de cusut. Dinții fermoarului încep de la decolteul marcat. Coaseți cusătura din spate centrală de la marginile inferioare până la fermoar. Presați surplusurile de material pentru a le deschide.

117 Bretele

Îndoii fâșiile pentru bretele pe jumătate pe lungime, cu fața spre interior. Coaseți marginile lungi între ele 1,5 cm (5/8 in) lățime. Tăiați surplusul de material. Întoarceți bretelele și călcați-le astfel încât cusătura să fie centrată pe partea din spate a bretelei. Tăiați elasticul în două bucăți de lungime egală și folosiți un ac de siguranță ca instrument de inserare pentru a introduce elasticul în bretele. Fixați cu ace de băț marginile

Linie verde a tiparului, foaia D Piese de tipar de la 1 la 12

36	-----
38	-----
40	-----
42	-----
44	-----
46	-----

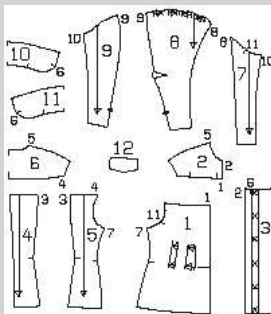

partea superioară. Călcați marginile de cusătură pentru a le deschide. Călcați marginile de cusătură ale cusăturilor de îmbinare ale piesei pentru bust pe piesele pentru bust. Îngrijii marginea inferioară

căptușelii. Așezați căptușeala cu fața spre bustieră și fixați cu ace marginile superioare. Îndoii marginile căptușelii înapoi cu 5 mm (3/16 in) înainte de a deschide marginile și fixați-le cu ace.

Așezați surplusurile la marginile deschise cu benzile fermoarului în afară și fixați-le cu ace peste față. Consultați „Sfatul util”

-Căptușeală, bandă de talie, căptușeală la un fermoar invizibil- de la sfârșitul suplimentului de cusut. Coaseți de-a lungul liniei marcate a decolteului, prindând bretelele. Tăiați surplusurile, tăiați curbele și tăiați în colțurile pieselor din față ale bustului , aproape de linia de cusătură. Așezați căptușeala și coaseți-o la surplusuri, aproape de cusătura de îmbinare. Consultați și „Sfatul util” – **Cusătura de bază a unei fațete** – de la sfârșitul suplimentului de cusut. Întoarceți căptușeala spre interior. Presați marginile. Întoarceți marginile din spate ale căptușelii și coaseți-le pe benzile fermoarului. Coaseți marginea inferioară a căptușelii peste cusătura de îmbinare a fustei.

117 Tiv

Îndreptați marginea inferioară a fustei, pliați-o spre interior pe o lățime de 4 cm (1 5/8 in) și coaseți-o ușor cu mâna.

la pag. 14/15

Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46

Lungime spate: aproximativ 63 cm (25 ins)



Prezentare generală a tiparului

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: Țesături din denim. Țesături pentru jachete cu o anumită consistență

Țesătură originală: Denim (350 g/mp)

Cantitatea necesară de țesătură

Mărimi	36 - 40	42 - 46
Lățimea țesăturii	cm ins	Cantitatea necesară de material (metri / yarzi)
Țesătură	140 55	2,00 2 1/4

Accesorii: Interfață termofuzibilă.
8 nasturi de tip „hammer-on” (nasturi de blugi)

DECUPARE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. X-ul pentru elementele de fixare de pe piesa 3 sunt marcate pentru mărimea 36. Pentru celelalte mărimi, mutați marcajul de sus în sus, conform liniilor de mărime. Marcajul de jos este același pentru toate mărimile. Distanțați celelalte marcaje uniform între ele. Săgețile de plisare marcate pe piesa 8 sunt pentru mărimea 36. Pentru celelalte mărimi, remarcați săgețile în funcție de liniile de mărime. Fixați cu ace de siguranță piesele tiparului pe țesătură, așa cum se arată în schița tiparului. Marcați piesa a direct pe țesătură.

Margini de cusătură și tiv

Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 4 cm (1 5/8 in).
Măsurile pentru piesa a includ surplusurile.

Decuparea


Țesătură	
1 față	2x
2 corset față	2x
3 banda frontală	2x
4 spate central	2x
5 partea laterală spate	2x
6 cârlig spate pe o pliu	1x
7 mânecă față	2x
8 mânecă centrală	2x
9 coperta din spate	2x
10 guler inferior pe o pliu	1x
11 gulerul de sus pe o pliu	1x
12 clapă	4x
o manșetă	2x

Interfață Piese de călcat 3, 10 până la 12 (1x = în interiorul fiecăreia) și a (partea greșită a țesăturii).

Piese tăiate la măsură

Mărimi	36	38	40	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	29 11 1/4	29,5 11 1/2	30 11 3/4	13 5 1/8
Dimensiuni	42	44	46	Lățime pentru toate mărimile (cm / in)
	Lungime (cm / in)			
a	30,5 12	31 12 1/4	31,5 12 3/8	13 5 1/8

118
140 cm 55" 36 - 46

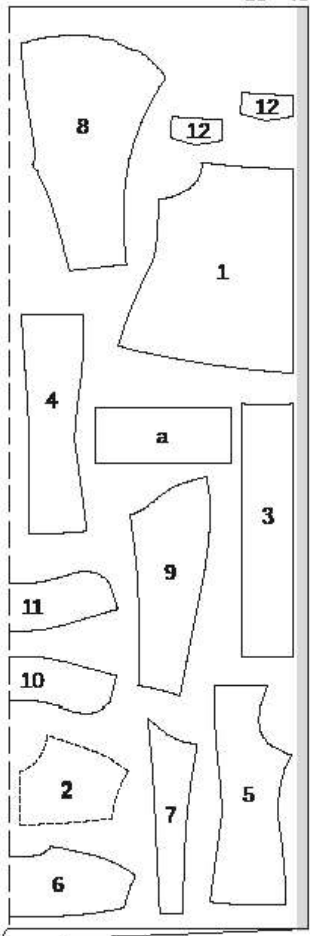

Tăiați dintr-un strat dublu de țesătură, cu fața spre interior. Așezați piesele marcate cu contur întrerupt pe țesătură, cu partea imprimată orientată în jos.

Ghid rapid pentru profesioniști

- 1 Piese față / Pliseuri
- 2 Clapete
- 3 Crosete față
- 4 Cusături pe panoul longitudinal din spate
- 5 Corset spate
- 6 Cusături la umeri și cusături laterale
- 7 Tiv
- 8 Bande față
- 9 Guler
- 10 Cusături mâneci / Fante
- 11 Manșete
- 12 Mâneci inserate
- 13 Butoniere / Nasturi

CONSTRUCȚIE

1 118 Piese față / Pliseuri
Fixați cu ace liniile de pliuri de pe piesele din față, fiecare împreună, cu fața dreaptă a țesăturii orientată spre interior. Coaseți de sus în jos, conform săgeții. Coaseți înapoi pentru a fixa capetele cusăturii. Așezați pliurile în direcția

săgeții. Călcați cusăturile pliurilor, nu călcați deasupra și dedesubtul liniei de cusătură a pliului. Cusătură decorativă aproape de cusăturile pliurilor și din nou cu o lățimea de 7 mm (1/4 in), cusând de-a lungul părții superioare și inferioare a pliurilor.

2 118 Clapete

Așezați o bucată de clapă cu întăritură și una fără întăritură, cu fața spre interior, și coaseți-le împreună de-a lungul marginilor exterioare. Tăiați surplusul de material și tăiați colțurile în unghi. Întoarceți clapete și călcați-le. Coaseți clapete cu o cusătură decorativă aproape de margini și încă o dată la 7 mm (1/4 in) de margini. Fixați cu ace de bătut câte o clapă pe marginea inferioară a pieselor de cusătură din față, între marcate, cu fețele drepte una lângă alta, astfel încât marginile de cusătură să fie una lângă alta, iar clapeta să se așeze pe piesa de cusătură.

3 118 Piese din față

Coaseți cusăturile din față cu părțile din față, cu fețele drepte una lângă alta, prindând clapete. Tăiați surplusul de material la 1 cm (3/8 in), aranjați-l și călcați-l pe cusătură. Coaseți aproape de cusăturile de îmbinare ale cusăturii și din nou la 7 mm (1/4 in) lățime lângă cusături.

4 118 Cusăturile panoului din spate pe lungime

Coaseți piesele laterale din spate cu fața spre față cu piesele din centrul spatelui. Coaseți cusătura din centrul spatelui. Tăiați surplusul de material la 1 cm (3/8 in) și neteziți-l. Presați surplusul de material de la cusăturile panourilor laterale în lungime spre centru. Presați surplusul de material de la cusătura din centrul spatelui într-o parte. Coaseți cu cusătură decorativă aproape de cusăturile panourilor în lungime și de cusătura din centru. Cusătură decorativă din nou la 7 mm (1/4 in) lângă cusături.

5 118 Cărlig spate

Coaseți pieptarul spate cu spatele, cu fețele drepte una lângă alta, aliniind cusătura din mijlocul spatelui de pe piesa de spate cu mijlocul spatelui de pe pieptar. Tăiați surplusul de material la 1 cm (3/8 in), îndreptați marginile și călcați-le pe pieptar. Cusătură decorativă aproape de cusătura de îmbinare a pieptarului și din nou la 7 mm (1/4 in) lângă cusătură.

6 118 Cusăturile de umăr și cusăturile laterale

Coaseți cusăturile de la umeri și cele laterale cu fețele drepte ale țesăturii una lângă alta. Marcatele de la nivelul taliei se întâlnesc cu cusăturile laterale. Tăiați surplusul de material și călcați pentru a deschide.

7 118 Tiv

Călcați surplusul de material al tivului spre interior, întoarceți jumătate din el și coaseți.

8 118 Benzi frontale

Îngrijiiți marginea din față a benzilor din față (= marginea interioară a fațetei). Coaseți benzile din față cu fața spre fața pieselor din față (cusătura nr. 2). Presați surplusurile de material pe benzi. Presați banda spre interior pe fiecare linie de PLIERE A FAȚETEI.

9 118 Guler

Așezați piesele gulerului cu fața spre față și fixați cu ace marginile de îmbinare

împreună. Fixați cu ace marginile exterioare ale gulerului, împingând în sus surplusul de material din partea superioară a gulerului. Coaseți de-a lungul marginilor exterioare ale gulerului exact până la linia de îmbinare a gulerului (cusătura nr. 6). Tăiați surplusul de material, tăiați colțurile în unghi. Întoarceți gulerul și călcați-l. Coaseți subgulerul pe marginea decolteului (marcajul 6), întinzând din nou benzile din față. Tăiați surplusul de material de-a lungul curbilor la intervale regulate și călcați-l pe guler. Îndoiiți benzile din față pe linia de pliere. Coaseți de-a lungul marginilor superioare de la linia de pliere până la marcajul 6, coaseți de-a lungul marginilor inferioare, fiecare de la linia de pliere până la cusătura de îmbinare a benzii. Întoarceți benzile și călcați-le. Coaseți restul. Coaseți marginea superioară a benzii de îmbinare la piesa superioară a gulerului de la marcajul 6 până la marginea interioară a benzii de îmbinare (linia de cusătură). Călcați surplusurile de material pentru a le deschide. Întoarceți marginea interioară a gulerului și fixați cu ace de bătătură peste cusătura de îmbinare a gulerului. Lucrați din exteriorul articolului de îmbrăcăminte pentru a coase pe linia cusăturii de îmbinare, prindând marginea interioară a gulerului. Bateți cu acul marginea interioară a fațetei peste cusătura de îmbinare a benzii. Lucrați din exteriorul articolului de îmbrăcăminte pentru a coase la suprafața banda strâns în jurul tuturor marginilor și din nou la o lățime de 7 mm (1/4 in) lângă margini. Coaseți la suprafață aproape de marginile gulerului și din nou la o lățime de 7 mm (1/4 in) lângă margini.

10 118 Cusăturile mâneșilor / Fanta

Cosiți pense pe piesele centrale ale mâneșii și călcați-le în sus. Cosiți piesele din față și din spate ale mâneșii, fiecare cu partea dreaptă împreună cu mâneșile centrale, terminând cusătura pe mâneșile din spate la marcajul de fantă. Tăiați surplusurile și surplusurile de la marginile fantei la 1 cm (3/8 in). Îndreptați surplusurile împreună și călcați spre măneca centrală. Continuați totul într-o singură mișcare pentru a îndrepta surplusurile la fantă și călcați spre interior, călcați surplusul de la măneca din spate (= unterlap) spre interior, conic în partea de sus a fantei. Coaseți surplusul de la fantă la unterlap. Cosiți cu cusătură decorativă aproape de cusăturile mâneșilor și, din nou, la o lățime de 7 mm (1/4 in) lângă cusături. Cosiți la fel și suprapunerea până la marginea de cusătură a fantei. Îndoiiți mâneșile pe jumătate pe lungime, cu fața spre interior. Cosiți sub cusăturile mâneșii. Tundeți surplusurile și călcați-le deschise. Îndoiiți pliurile de la capul mâneșii în direcția săgeții și fixați-le cu ace pe surplusuri.

11 118 Manșete

Coaseți manșeta la marginea inferioară a mâneșii. Presați surplusurile de material ale cusăturii de îmbinare pe manșetă. Presați surplusurile de material de la cealaltă margine lungă a manșetei spre interior cu 1,5 cm (5/8 in). Îndoiiți manșeta pe jumătate cu fața spre interior și coaseți capetele. Tăiați surplusurile de material. Întoarceți manșeta și călcați-o. Bateți cu ace pe marginea interioară peste cusătura de îmbinare. Lucrați din exteriorul mâneșii pentru a coase manșeta strâns în jurul tuturor marginilor. Coaseți din nou cu o lățime de 7 mm (1/4 in), prindând marginea interioară a manșetei. Realizați o butonieră transversal pe capătul din față al manșetei, centrată și la o distanță de 1,5 cm (5/8 in) de

marginea din față. Adaptați dimensiunea butonierii pentru a se potrivi cu nasturele. Coaseți nasturele pe capătul din spate al manșetei, pentru a se potrivi.

118 Așezarea mânecilor

Fixați mânecile în găurile pentru brațe cu fața spre dreapta. Potrivii marcasele 11 de pe mânecă și de pe față. Potrivii cusăturile mânecilor și cusăturile laterale. Potrivii marcajul de la capul mânecii cu cusătura de la umăr. Coaseți mânecile. Tăiați surplusul de material la 1 cm (3/8 in), neteziți și călcați pe față și pe spate. Coaseți aproape de cusătura de îmbinare a mânecii și din nou la 7 mm (1/4 in) lângă cusătură.

118 Butoniere / Nasturi

Realizați butonierele pe banda din față dreaptă în sens transversal, conform marcajelor. Ajustați dimensiunea butonierelor pentru a se potrivi cu nasturii. Atașați nasturii pe banda din stânga, astfel încât să se potrivească.

la p. 42

Mărimi Burda 46, 48, 50, 52, 54, 56

Lungime spate aproximativ 70 cm (28 ins)

Prezentare generală a tiparului

12


13

TOP ●●●●
STIL 119



Linie roșie a tiparului, foaia C Pieșe de tipar 21-23

46	-----
48	-----
50	-----
52	-----
54	-----
56	-----

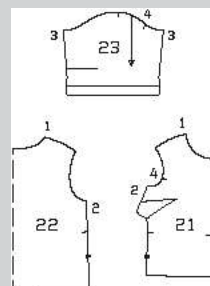

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesături recomandate: Numai tricoturi elastice. Țesături pentru hanorace, Țesături jersey

Țesătură originală: Țesătură pentru hanorace (260 g/m²)

Cantitatea necesară de țesătură

Mărime	46 - 56
Lățimea țesăturii	Cerințe privind materialul (metri / yarzi)
cm	ins
ins	cm
Țesătură 140	Țesătură 140
de cusut 55	de cusut 55


DECUPARE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Fixați piesele tiparului pe material cu ace de siguranță, conform schemei de asamblare. Marcați piesa a direct pe material.

Margini de cusătură și tivuri: cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tivuri și tivuri de mânecă 4 cm (1 5/8 in). Măsurile pentru piesa a includ marginile de cusătură.

Disponerea tiparului

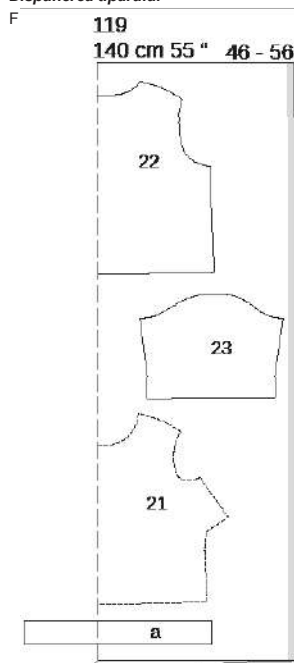

Tăiați dintr-un strat dublu de țesătură, cu fața spre interior. Așezați piesa 21, marcată cu o linie întreruptă, pe țesătură, cu partea imprimată orientată în jos. Tăiați piesa a la final dintr-un singur strat de țesătură rămasă.

Decupare

Țesătură

- 21 față pe o plu
- 22 spate pe o plu
- 23 mânecă
- o bandă pentru gât

Piese tăiate la măsură

Mărime	46	48	50	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
Lungime (cm / ins)				
a	62 24%	63 24%	64 25%	8,5 3%
Dimensiuni	52	54	56	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
Lungime (cm / ins)				
a	65 25%	66 26%	67 26%	8,5 3%

Ghid de inițiere rapidă pentru profesioniști

- 1 Pincuturi
- 2 Cusături la umeri
- 3 Cusut mâneci
- 4 Cusăturile mâneșilor și cusăturile laterale
- 5 Guler
- 6 Tivuri mâneci / Reversuri
- 7 Tiv
- 8 Fante laterale

CONSTRUCȚIE

SFAT:

Când lucrați cu țesături elastice,

coaseți cusăturile cu o

sau cu o setare îngustă

. Coaseți tivurile cu

ac dublu de mașină de cusut

pentru a menține elasticitatea acestor margini.

1 119 Pliuri

Fixați cu ace pin-urile pe față, coaseți și călcați.

2 119 Cusături de umăr

Așezați piesa din spate cu fața spre față. Fixați cu ace cusăturile de la umeri (cusătura numărul 1) și coaseți. Tăiați surplusul de material și călcați spre spate.

3 119 Coaseți mânecile

Fixați cu ace mânecile cu fața spre față, aliniind marginile gâtului, potrivit marcajele (cusătura nr. 4) de pe față și mâneci și potrivit cusătura de umăr cu marcajul de umăr de pe capul mânecii. Coaseți cusăturile. Tăiați surplusul de material și călcați spre mâneci.

4 119 Cusăturile mâneșilor și cusăturile laterale

Îndoțiți mânecile pe jumătate pe lungime, cu fața spre interior. Fixați cu ace și coaseți cusăturile mâneșilor și cusăturile laterale toate într-una singură până la marcajul de tăietură, potrivit cu cusătura de îmbinare a mânecii. Tundeți surplusurile de material și călcați-le deschise, continuați până la marginile tăieturii pentru a tunde surplusurile. Călcați surplusurile de la marginile tăieturii spre interior.

5 119 Banda de gât

Îndoțiți banda de guler pe jumătate pe lungime și călcați-o, cu partea greșită spre interior. Apoi desfășurați din nou banda de guler. Fixați cu ace marginile înguste una lângă alta, cu părțile drepte una lângă alta, și coaseți. Tăiați surplusurile de material și călcați-le deschise, îndoțiți din nou banda de guler pe jumătate. Fixați cu ace marginile deschise una lângă alta, marcați

centrul cusăturii opuse (= centrul din față). Fixați cu ace banda de guler cu fața spre față cu marginea decolteului, potrivit cusătura benzii de guler cu centrul din spate și potrivit marcajul cu centrul din față. Coaseți banda de guler. Tăiați surplusurile de material la 7 mm (1/4 in), neteziți-le și călcați-le spre îmbrăcăminte.

6 119 Tivuri la mâneci / Reversuri

Îngrijii marginea inferioară a mânecii, călcați spre interior pe linia de PLIERE A RĂSFĂRÂNGERII. Coaseți marginea interioară. Răsfrângeți mânecile spre exterior până la linia de îmbinare și călcați. Coaseți răsfrângerea la cusătură cu câteva cusături cu mâna, dar nu coaseți până la exteriorul hainei.

7 119 Tiv

Îngrijii surplusurile de material de la tiv și călcați-le pe partea greșită a țesăturii. Apoi folosiți acul dublu al mașinii de cusut pentru a coase tivul.

8 119 Fante laterale


Călcați surplusurile de la marginile fantei spre interior și coaseți cu o lățime de 1 cm (3/8 in). Coaseți de-a lungul părții superioare a fantei.

FUSTĂ MODEL 120

la p. 40



Mărime Burda 46, 48, 50, 52, 54, 56

Lungime de la talie: 92 cm (36 1/4 in)

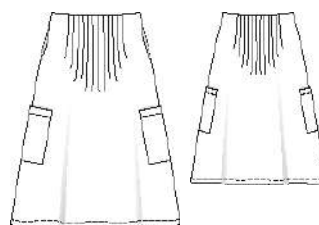

Prezentare generală a tiparului

Linie de tipar neagră, foaia B Piese de tipar 21 și 22

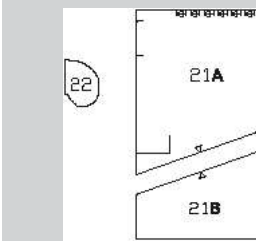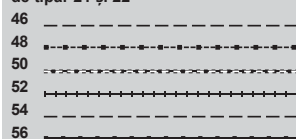

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: Țesături pentru fuste

Țesătură originală: Poplin cu dungi transversale (135 g/m²)

Cantitatea necesară de țesătură

Mărime	46 - 56
Lățimea țesăturii	Cantitatea necesară de material (metri / yarzi)
cm	ins
ins	cm
Țesătură 140	Țesătură 140
55	55

Notă: Pentru țesăturile cu dungi transversale cu un model repetitiv ca la țesătura noastră originală (lățimea țesăturii 160 cm / 63 ins), potriviți dungile la cusăturile laterale. Acest lucru poate necesita mai mult material decât cel indicat în calcule.

Accesorii: Bandă elastică cu lățimea de 5 cm (2 inchi), după cum urmează pentru mărimea 46: 0,90 m (36 in), mărimea 48: 0,95 m (38 in), mărimea 50: 1,05 m (42 in), mărimea 52: 1,10 m (44 in), mărimea 54: 1,15 m (46 in), mărimea 56: 1,20 m (48 in)


DECUPAREA

Pregătirea pieselor tiparului

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Lipiți piesele 21A și 21B împreună pe liniile de îmbinare. Fixați cu ace de siguranță piesele tiparului pe material, așa cum se arată în schița tiparului. Marcați piesa a direct pe țesătură.

Margini de cusătură și tiv Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 4 cm (1 5/8 in). Măsurile pentru piesa a includ surplusurile.

Schema tiparului

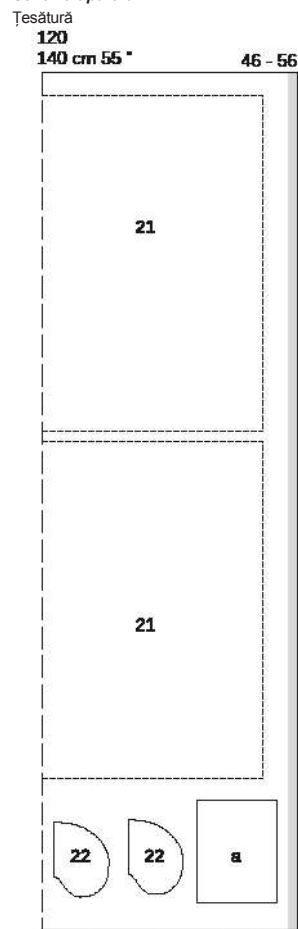

Decupați dintr-un strat dublu de material, cu fața spre interior. Așezați piesele marcate cu o linie punctată pe material, cu partea imprimată orientată în jos.

Piese tăiate la măsură

Mărime	46 - 56	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / in)	
a	31 12 1/4	25 9 3/4

Decupare

Țesătură

- 21 panou față și spate al fustei pe o pliu
22 bucată de buzunar un buzunar

2x
4x
2

Ghid de pornire rapidă pentru profesioniști

- Pliuri
- Cusături laterale
- Buzunare în cusături
- Buzunare aplicate
- Elastic
- Tiv

CONSTRUCȚIE

1 120 de pliuri

Așezați pliurile pe panourile fustei în direcția săgeților și fixați-le cu ace de siguranță la marginea de cusătură.

2 120 Cusături laterale

Așezați panourile fustei cu fața spre interior și coaseți cusăturile laterale, fără a coase peste deschiderile buzunarelor dintre marjae. Tundeți surplusurile de material și călcați-le pentru a le deschide.

3 120 Buzunare în cusături

Tăiați marginile pieselor de buzunar. Fixați cu ace piesele de buzunar cu fața spre interior, cu surplusurile de cusătură la marginile deschiderii buzunarului, și coaseți direct de-a lungul liniile de cusătură marcate. Presați piesele buzunarului în față și coaseți-le împreună.

4 120 Buzunare aplicate

Tăiați piesele buzunarelor rotunjind toate marginile. Acum, mai întâi călcați o margine îngustă (= marginea superioară) a fiecărui buzunar spre interior cu 1,5 cm (5/8 in), apoi călcați spre interior o lățime de 3 cm (1 1/4 in) și coaseți. Călcați marginile laterale și inferioare ale buzunarelor spre interior cu 1,5 cm (5/8 in). Fixați buzunarele cu ace de siguranță peste cusăturile laterale la liniile de îmbinare și coaseți marginile laterale și inferioare.

5 120 Elastic

Coaseți capetele elasticului împreună cu o cusătură lată de 1,5 cm (5/8 in). Presați surplusurile deschise. Marcați centrul opus cusăturii (= centrul din față). Marcați din nou centrul între marcaj și cusătură (= cusăturile laterale). Fixați elasticul cu ace de siguranță direct lângă linia de cusătură marcată pe surplusul de la marginea superioară a fustei, astfel încât cusătura de pe elastic să se întâlnească cu centrul din spate, iar marcajele rămase să se întâlnească cu cusăturile laterale și centrul din față. Coaseți elasticul aproape de margine pe cusătură

Lăsați o marjă, întinzând elasticul pe măsură ce avansați. Așezați elasticul pe fustă și călcați-l. Coaseți marginea inferioară a elasticului în pliurile fustei, la intervale egale, manual sau la mașină.


6 120 Tiv

Îngrijii surplusurile de material de la tiv, călcați spre interior și coaseți.

BLAZER ●●●●

la p. 39


Mărimi Burda 46, 48, 50, 52, 54, 56
Lungime spate aprox. 66 cm

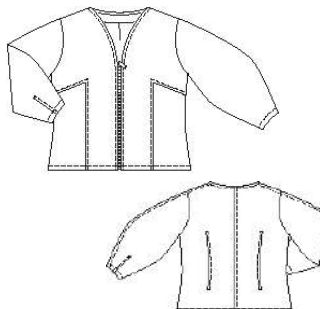

Prezentare generală a tiparului

Linie verde a tiparului, foaia B Piese de tipar de la 1 la 12

46
48
50
52
54
56

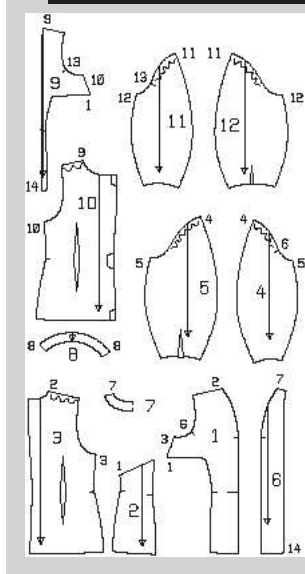

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: Țesătură ușoară pentru jachete
Țesătură originală: Gabardină (210 g/m²).
Căptușeală

Cantitatea necesară de țesătură

Mărime	46 - 56
Lățimea țesăturii cm ins	Cantitate necesară de material (metri / yarzi)
Țesătură 140 55	2,40 2%
Căptușeală 140 55	2,10 2 1/4

Materiale: Interfață termofuzibilă.

1 fermoar de separare 55 cm
(22 in) lungime

DECUPARE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Fixați piesele tiparului pe material cu ace de siguranță, așa cum se arată în schița tiparului.

Margini de cusătură și tiv Cusături și margini de 1,5 cm (5/8 in), tiv de 3 cm (1 1/4 in). Decupați piesele de căptușeală cu margini de cusătură și tiv de 1,5 cm (5/8 in).


Disponerea tiparului

Țesătură

121

140 cm 55 "

46 - 56

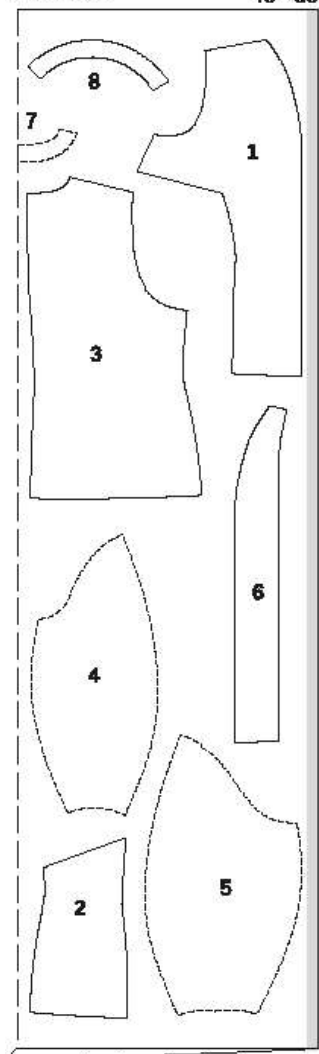


Căptușeală

121

140 cm 55 "

46 - 56

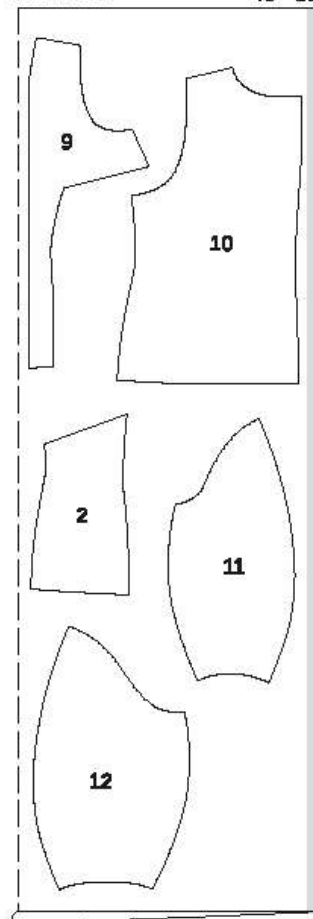

Decupați dintr-un strat dublu de material, cu fața spre interior. Așezați piesele marcate cu o linie punctată pe material, cu partea imprimată orientată în jos.

Decupare

Țesătură

- 1 față 2x
2 piesa laterală față 2x
3 spate 2x
4 mânecă față 2x
5 mânecă spate 2x
6 față 2x
7 față spate 1x
8 tivul mânecii 2x

Căptușeală

- 9 față 2x
10 spate 2x
11 mânecă față 2x
12 mânecă spate 2x
și piesa 2

Interfață Lipiți piesele 1, 6, 7 și 8 (pe partea din spate a țesăturii).

Ghid de inițiere rapidă pentru profesioniști

- 1 Darts
- 2 Cusătură centrală spate
- 3 Cusături panou frontal
- 4 Cusături la umeri
- 5 Fermoar / Garnitură
- 6 Cusături laterale
- 7 Măneci
- 8 Măneci inserate, cu elasticitate
- 9 Tiv
- 10 Realizarea căptușelii
- 11 Cusut căptușeală

CONSTRUCȚIE

1 121 Pliuri

Coaseți pense pe piesele din spate și pe mânecile din spate. Presați pense din spate spre centru și coaseți o cusătură decorativă lată de 7 mm (1/4 in). Presați pense de pe mâneci spre spate și coaseți o cusătură decorativă lată de 7 mm (1/4 in). Coaseți la capetele penselor spre cusătură.

2 121 Cusătura din spate

Așezați piesele spatelui cu fața una lângă alta, fixați cu ace cusătura din centrul spatelui și coaseți. Călcați marginile de cusătură spre partea stângă a spatelui. Coaseți o cusătură decorativă pe cusătura centrală, cu lățimea de 7 mm (1/4 in).

3 121 Cusăturile panoului din față

Fixați cu ace și coaseți piesele din față cu fața spre interior, împreună cu piesele laterale (cusătura numărul 1). Taiati în unghi marginile de cusătură ale pieselor din față, în colț. Presați marginile de cusătură spre centru și în sus. Coaseți cusăturile panoului cu o lățime de 7 mm (1/4 in).

4 121 Cusăturile de la umeri

Așezați piesele din față cu fața spre față împreună cu spatele. Fixați cu ace și coaseți cusăturile de umăr (cusătura numărul 2), ajustând marginile umerilor din spate. Presați surplusurile de material spre spate și coaseți o cusătură decorativă de 7 mm (1/4 in) lățime. Fixați cu ace și coaseți cusăturile de umăr pe față în același mod, cu părțile drepte ale țesăturii una lângă alta (cusătura numărul 7). Presați marginile de cusătură deschise.

5 121 Fermoar / Garnitură

Scurtați fermoarul la capatul superior, consultați „Sfatul util” – Cum se scurtează un fermoar – de la sfârșitul . Scurtați la următoarele lungimi pentru mărimea 46: 51 cm (20 1/4 in), mărimea 48: 51,5 cm (20 3/8 in), mărimea 50: 52 cm (20 1/2 in), mărimea 52: 52,5 cm (20 3/4 in), mărimea 54: 53 cm (21 inchi), mărimea 56: 53,5 cm (21 1/8 inchi) Așezați jumătățile fermoarului cu fața în jos pe marginile din față, astfel încât dinții fermoarului să se afle pe piesa de îmbrăcăminte lângă linia de cusătură. Coaseți benzile fermoarului aproape de dinții fermoarului. Fixați cu ace de siguranță părțile drepte una lângă cealaltă cu marginea decolteului și marginile inferioare ale pieselor din față, potrivit cusăturile de la umeri. Coaseți de-a lungul decolteului marcat și a marginilor inferioare. Taiati surplusul de material, tăiați curbele la intervale regulate. Înțoarceți căptușeala spre interior, călcați marginile. Coaseți o cusătură decorativă de 7 mm (1/4 in) lățime de-a lungul marginii decolteului.

6 121 Cusături laterale

Așezați piesele din față cu fața spre interior, una lângă cealaltă, cu piesa din spate. Fixați cu ace de siguranță cusăturile laterale și coaseți (cusătura numărul 3), potrivit marcasele de la talie. Călcați marginile de cusătură deschise.

7 121 Măneci

Așezați mânecile din față cu fața spre față, alături de mânecile din spate. Fixați cu ace și coaseți cusăturile superioare și inferioare ale mânecilor (cusăturile nr. 4 și 5). Presați surplusul de material spre spate, apoi coaseți de-a lungul cusăturii la o lățime de 7 mm (1/4 in). Coaseți bucățile de față ale tivului mânecii, cu fața spre față, pentru a forma rotunjimi (cusătura nr. 8). Călcați marginile de cusătură deschise. Fixați cu ace și coaseți garniturile tivului mânecii cu fața spre față, cu marginea inferioară marginii, potrivit cusăturile. Taiati surplusurile. Înțoarceți garniturile spre interior. Călcați marginile. Cusătură decorativă pe garnituri cu o lățime de 2,5 cm (1 inchi).

8 121 Măneci montate, cu ajustare

Fixați mânecile în găurile pentru brațe cu fețele drepte una lângă alta. Potriviti cusăturile mânecilor cu cusăturile laterale. Potriviti marcasele 6 de pe mânecile din față cu cele de pe față. Potriviti cusătura superioară a mânecii cu cusătura umărului. Lăsați o marjă de ajustare între *. Coaseți mânecile. Taiati surplusul de material la 1 cm (3/8 in) și călcați spre mănecă la capul mânecii.

9 121 Tiv

Călcați surplusul de material al tivului spre interior și coaseți o bandă lată de 2,5 cm (1 inchi).

10 121 Realizați căptușeala

Fixați cu ace cusătura din spate centrală pe piesele de căptușeală și coaseți. Coaseți conform marcajelor pentru pliul de lejeritate, fixați cu ace între ele. Presați pliul într-o parte. Coaseți pensele și cusăturile rămase ca la piesele de țesătură de sus. Așezați căptușelile mânecilor. Presați marginile inferioare ale tivului și mânecilor spre interior cu 1 cm (3/8 in).

11 121 Coaseți căptușeala

Coaseți căptușeala cu fața spre față cu marginea interioară a garniturii, începând și terminând la aproximativ 10 cm (4 inchi) deasupra marginii tivului. Presați surplusurile de cusătură spre căptușeală. Așezați căptușeala în interiorul articolului vestimentar, cu părțile din spate orientate una spre cealaltă, și așezați căptușelile mânecilor în interiorul mânecilor din materialul exterior. Fixați cu ace de siguranță căptușeala la surplusul de tiv, astfel încât marginile surplusului de tiv și ale căptușelii să se suprapună. Coaseți căptușeala manual. Așezați lungimea în plus a căptușelii ca o mică pli și călcați ușor. Coaseți căptușeala la fațetele din față. Coaseți marginile inferioare ale căptușelilor mânecilor la fațetele tivului mânecilor în același mod. Așezați lungimea în plus a căptușelii și călcați ușor.

ROCHIE •••• STILUL 122

la p. 44



Mărimi Burda 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

Lungime spate aproximativ 113 cm (44 1/2 in)



Prezentare generală a tiparului

Linia de model roșie, foaia D Piese de tipar 1-6

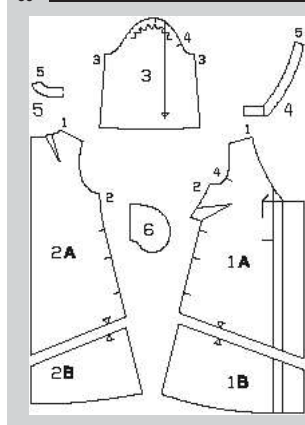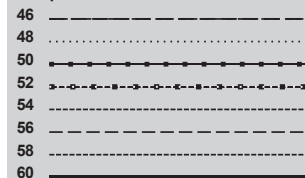

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: ușoară

Țesături pentru rochie

Țesătură originală: Viscoză (100 g/m²)

Cantitatea necesară de țesătură

Mărime	46 - 52	54 - 60
Lățimea țesăturii	cm ins	Cantitate necesară de material (metri / yarz)
Țesătură	140 55	3,20 3 1/2 3,65 4

Accesorii: Interfață termofuzibilă.

DECUPARE

Piese de tipar

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Lipiți piesele 1A și 1B, precum și 2A și 2B, pe liniile de îmbinare. Sfat: Pentru a ușura decuparea, tăiați piesele 1 și 4 de două ori. Pentru a face acest lucru, folosiți un strat dublu de hârtie de șervețel sau pliați

Îndoia marginea din față pe jumătate. Taiă pliul de pe partea din față stângă și de pe căptușeala stângă pe linia „LEFT FOLD”, așa cum este marcată. Linia de cusătură marcată pe piesa 1 este pentru mărimea 46. Marcați această linie în mod similar pentru celelalte mărimi, conform liniilor de mărime. Fixați cu ace de siguranță piesele tiparului pe material, așa cum se arată în schița tiparului.

Margini de cusătură și tiv


Adăugați 1,5 cm (5/8 in) pentru cusături și margini, 4 cm (1 5/8 in) pentru tiv și cusăturile mânecilor.

Țesătură Schema tiparului Țesătură

122

140 cm 55 "


46 - 60

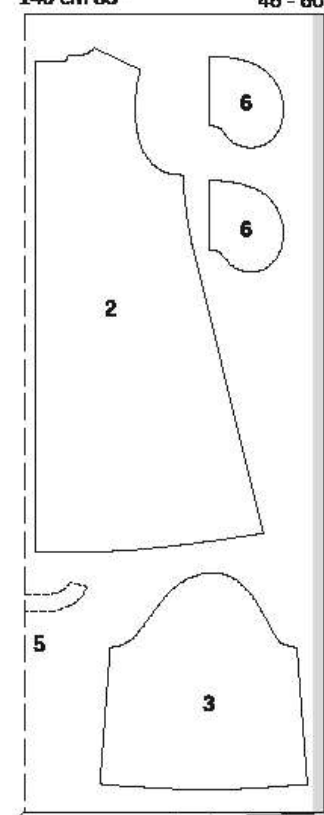

122

140 cm 55 "

46 - 60

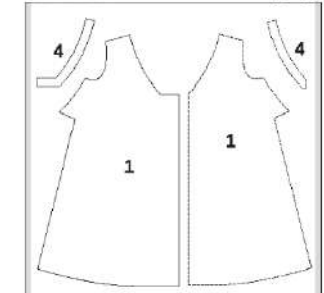

Îndoiti sau întindeți materialul așa cum se arată în schema tiparului. Fața dreaptă este orientată spre interior în cazul unui strat dublu de material. Fața dreaptă este orientată în sus în cazul unui strat simplu de material. Așezați piesele marcate cu contur întrerupt pe material, cu partea imprimată orientată în jos.

Decuparea

- 1 față 2x
2 spate 2
3 mânecă 2x
4 față 2x
5 față spate pe o pliu 1x
6 bucată de buzunar 4x
Interfață Aplicați cu fierul de călcat piesele 4 și 5 (pe partea greșită).

Ghid rapid pentru profesioniști

- Pliuri
- Cusături la umeri
- Cusătura din spate
- Cusături laterale
- Buzunare în cusături
- Fascia
- Cusătură centrală față
- Cusături la mâneci
- Mâneci inserate, cu elasticitate
- Tiv și tivuri mâneci

CONSTRUCȚIE

1 122 Pliuri

Coaseți pensele de la bust pe piesele din față și pensele de la umeri pe piesa din spate. Presați pensele de la bust în jos, presați pensele de la umeri spre centru.

2 122 Cusături de umăr

Așezați partea din față cu fața spre față împreună cu partea din spate. Fixați cu ace cusăturile de la umeri și coaseți (cusătura numărul 1). Aranjați marginile de cusătură și călcați-le spre spate.

3 122 Cusătura din spate

Fixați cu ace părțile din spate cu fața una lângă alta. Fixați cu ace cusătura din centrul spatelui și coaseți. Îndreptați surplusurile de material și călcați-le într-o parte.

4 122 Cusăturile laterale

Așezați piesele din față cu fața spre față împreună cu piesa din spate. Fixați cu ace și coaseți cusăturile laterale (cusătura numărul 2), fără a coase peste deschiderile buzunarelor dintre marcate. Coseți înapoi pentru a fixa capetele cusăturii. Tundeți surplusul de material și călcați-l deschis.

5 122 Buzunare în cusături

Tundeți marginile drepte de îmbinare ale pieselor buzunarului. Fixați cu ace piesele buzunarului cu fața spre interior, cu surplusurile de cusătură la marginile deschiderii buzunarului, și coaseți direct de-a lungul liniilor de cusătură marcate. Presați piesele buzunarului în față, coaseți-le împreună și tundeți.

6 122 Garnitură

Coaseți cusăturile de la umeri pe garnitură (cusătura nr. 5). Călcați marginile de cusătură pentru a le deschide. Taiati marginea exterioară a garniturii. Fixați cu ace garnitura cu fața spre față de marginea decolteului. Coaseți de-a lungul liniei de cusătură marcate. Taiati surplusurile de material, faceți creste în colțuri. Presați surplusurile de material pe față. Coaseți fața așa cum

cât mai aproape posibil de surplusurile de cusătură de lângă cusătură. Consultați „Statul util” – Cusătura de întărire a unei borduri – de la sfârșitul suplimentului de cusut. Întoarceți bordura spre interior și călcați marginea. Coaseți manual marginea interioară a bordurii la surplusurile cusăturilor de umăr.

7 122 Cusătura centrală din față

Fixați cu ace și coaseți piesa din față stângă cu piesa din față dreaptă, cu fețele drepte una lângă alta. Tundeți surplusul de material de-a lungul cusăturii. Îndoți piesa din față dreaptă cu fața înăuntru pe linia de ÎNDOIRE și călcați marginea. Fixați cu ace jumătatea dreaptă a piesei din față pe jumătatea stângă a piesei din față la linia de îmbinare și coaseți de-a lungul liniei marcate pe tipar. Coaseți înapoi pentru a fixa capetele cusăturii.

122 Cusăturile

Îndoți mânecele pe jumătate pe lungime, cu fața spre interior. Fixați cu ace cusăturile mâneclor și coaseți (cusătura numărul 3). Taiati surplusul de material de-a lungul cusăturii și călcați-l într-o parte.

9 122 Așezați mânecile, ajustate

Fixați mânecile în găurile pentru brațe cu partea dreaptă spre interior. Potrivți cusăturile mâneclor cu cusăturile laterale. Potrivți marcasele 4 de pe mâneci și de pe față. Potrivți marcajul de la capul mânecii cu cusătura de la umăr. Lăsați mâneca să se întindă între *. Coaseți mânecile. Îndreptați marginile de cusătură și călcați-le spre mâneci la nivelul capului mânecii.

122 Marginile de tiv și cele ale

Îngrijirea mâneclor
mâneclor
Călcați spre interior și coaseți le ușor cu mâna.

BLUZĂ TUNICĂ •••• STILUL 123

la p. 38

Mărimile Burda 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

Lungimea spatelui: aproximativ 77 cm (30 1/2 in)




ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: Țesături ușoare pentru rochii

Țesătură originală: Voal (70 g/m²)

Prezentare generală a Proia D Piese de tipar 123

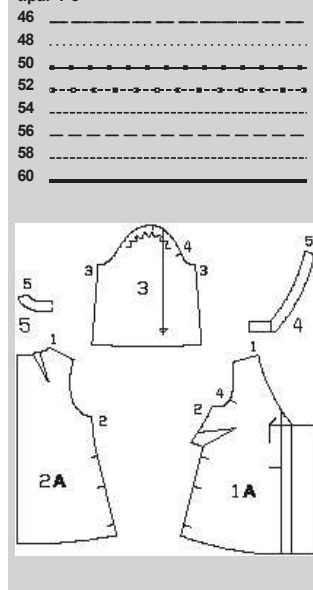

Cantitatea necesară de țesătură

Mărime	46 - 52	54 - 60
Lățimea țesăturii	cm	ins
Țesătură	140	55
	2,40	2,45
	2%	2%

Accesorii: Interfață termofuzibilă.

DECUPARE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Linia de cusătură marcată pe piesa 1 este pentru mărimea 46. Marcați această linie și pentru celelalte mărimi, în mod similar, conform liniilor de mărime. Fixați piesele tiparului pe material cu ace de siguranță, așa cum se arată în schița tiparului.

Margini de cusătură și tiv

Adăugați 1,5 cm (5/8 in) pentru cusături și margini, 4 cm (1 5/8 in) pentru tiv și cusăturile mâneclor.

Decuparea


Țesătură

- 1A față 2x
2A spate 2x
3 mânecă 2x
4 față 2x
5 față spate pe o pliu 1x
Interfață Se aplică cu fierul de călcat pe piesele 4 și 5 (pe partea din spate).

Notă: Taiati piesele 1 și 4 de două ori fiecare, inițial la aceeași dimensiune ca în schema tiparului. După decupare, taiati pliul de pe partea din față stângă și de pe fața stângă pe linia PLIULUI STÂNG, așa cum este marcat.

Țesătură Dispunerea tiparului a 123

140 cm 55" 46 - 60

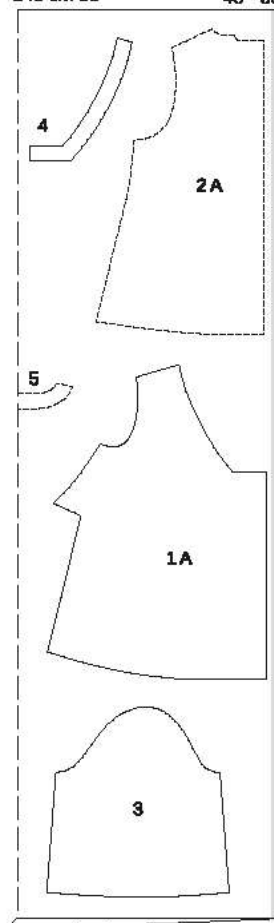

Decupați dintr-un strat dublu de material, cu fața spre interior. Piesele marcate cu o linie întreruptă trebuie așezate pe material cu partea imprimată în jos.

Ghid rapid pentru profesioniști

- Pliuri
- Cusături la umeri
- Cusătura din spate
- Cusături laterale
- Cusătură
- Cusătură centrală față
- Cusături la mâneci
- Mâneci inserate, cu elasticitate
- Tiv și tivuri mâneci

CONSTRUCȚIE

1 123 Pliuri

Coaseți pensele de la bust pe piesele din față și pensele de la umeri pe piesa din spate. Presați pensele de la bust în jos, presați pensele de la umeri spre centru.

2 123 Cusături de umăr

Așezați piesa din față cu fața spre față piesei din spate. Fixați cu ace cusăturile de la umeri și coaseți (cusătura numărul 1). Aranjați marginile de cusătură și călcați-le spre spate.

3 123 Cusătura din spate

Fixați cu ace părțile din spate, cu fața spre față. Fixați cu ace cusătura din centrul spatelui și coaseți. Tăiați surplusul de material de-a lungul cusăturii și călcați-l într-o parte.

4 123 Cusăturile laterale

Așezați piesele din față cu fața spre față împreună cu piesa din spate. Fixați cu ace cusăturile laterale și coaseți (cusătura numărul 2). Îndreptați surplusurile de material și călcați-le spre spate. Îndreptați surplusurile de material și călcați-le deschise.

5 123 Garnitură

Coaseți cusăturile de umăr pe față (cusătura numărul 5). Presați surplusurile de material deschise. Tăiați marginea exterioară a feței. Fixați cu ace fața cu fața împreună cu marginea decolteului. Coaseți de-a lungul liniei de cusătură marcate. Tăiați surplusurile de material, tăiați în colț. Presați surplusurile de material pe față. Coaseți fața cât mai aproape posibil de surplusurile de material de lângă cusătură. Consultați „Sfatul util” – Cusătura inferioară a unei fețe – de la sfârșitul suplimentului de cusut. Întoarceți fața spre interior, presați marginea. Coaseți manual marginea interioară interior a garniturii la surplusurile de cusătură ale cusăturilor, manual.

6 123 Cusătura centrală din față

Fixați cu ace și coaseți partea stângă a față cu partea dreaptă a față, cu fețele drepte una lângă alta. Aranjați surplusul de material. Îndoiiți partea dreaptă a față pe linia de ÎNDOIRE, cu partea greșită spre interior, și călcați marginea. Fixați cu ace jumătatea dreaptă a față pe jumătatea stângă a față la linia de îmbinare și coaseți de-a lungul liniei marcate pe tipar. Coaseți înapoi pentru a fixa capetele cusăturii.

7 123 Cusăturile mânecilor

Îndoiiți mânecile pe jumătate pe lungime, cu fața spre interior. Fixați cu ace de siguranță cusăturile mânecilor și coaseți (cusătura nr. 3). Aranjați marginile de cusătură și călcați-le într-o parte.

8 123 Așezați mânecile, ajustate

Fixați mânecile în găurile pentru brațe cu partea dreaptă spre interior. Aliniați cusăturile mânecilor cu cusăturile laterale. Aliniați marcajele 4 de pe mâneci și de pe față. Aliniați marcajul de la capul mânecii cu cusătura de la umăr. Lăsați o marjă de ajustare la capul mânecii între *. Coaseți mânecile. Îndreptați surplusurile de material și călcați-le spre mâneci la capul mânecii.

9 123 Tivul și tivurile mânecilor


Tăiați surplusul de material de la tiv și de la tivul mânecilor, călcați spre interior și coaseți lejer cu mâna.

PANTALONI MODELUL 124

la p. 36



Mărimi Burda 46, 48, 50, 52, 54, 56

Lungime 112 cm (44 1/4 ins) Tiv aproximativ 62 cm (24 1/2 ins)

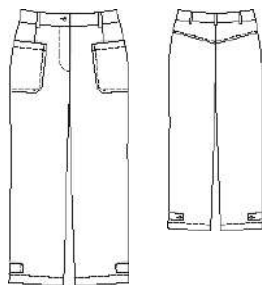

Prezentare generală a tiparului

Linie roșie de croială, foia D – Piese de croială 21–24

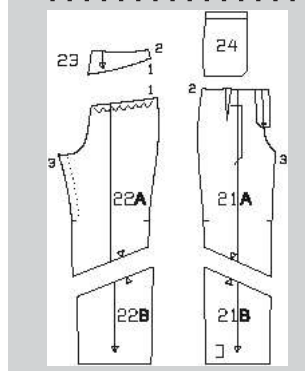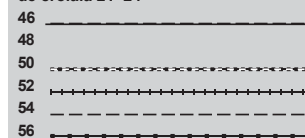

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: Țesături pentru pantaloni Țesătură originală: Țesătură din bumbac (155 g/mp)

Cantitatea necesară de țesătură

Dimensiune	46 - 56
Lățimea țesăturii cm	Cantitate necesară de material (metri / yarzi)
140	2,70
150	2,70
160	2,70
170	2,70
180	2,70
190	2,70
200	2,70
210	2,70
220	2,70
230	2,70
240	2,70
250	2,70
260	2,70
270	2,70
280	2,70
290	2,70
300	2,70
310	2,70
320	2,70
330	2,70
340	2,70
350	2,70
360	2,70
370	2,70
380	2,70
390	2,70
400	2,70
410	2,70
420	2,70
430	2,70
440	2,70
450	2,70
460	2,70
470	2,70
480	2,70
490	2,70
500	2,70
510	2,70
520	2,70
530	2,70
540	2,70
550	2,70
560	2,70
570	2,70
580	2,70
590	2,70
600	2,70
610	2,70
620	2,70
630	2,70
640	2,70
650	2,70
660	2,70
670	2,70
680	2,70
690	2,70
700	2,70
710	2,70
720	2,70
730	2,70
740	2,70
750	2,70
760	2,70
770	2,70
780	2,70
790	2,70
800	2,70
810	2,70
820	2,70
830	2,70
840	2,70
850	2,70
860	2,70
870	2,70
880	2,70
890	2,70
900	2,70
910	2,70
920	2,70
930	2,70
940	2,70
950	2,70
960	2,70
970	2,70
980	2,70
990	2,70
1000	2,70

DECUPARE

Piese de tipar


Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Lipiți piesele 21A, 21B, precum și 22A și 22B între ele pe liniile de îmbinare. Linia de cusătură pentru fermoar de pe piesa 21 este marcată pentru mărimea 46. Pentru celelalte mărimi, remarcați linia în funcție liniilor de mărime. Fixați piesele tiparului pe material cu ace de siguranță, așa cum se arată în schița tiparului. Marcați piesele de la a la d direct pe material.

Margini de cusătură și tiv: cusături

și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 3 cm (1 1/4 in). Dimensiunile pieselor de la a la d includ surplusul de material.

Disponerea tiparului

Tesătură

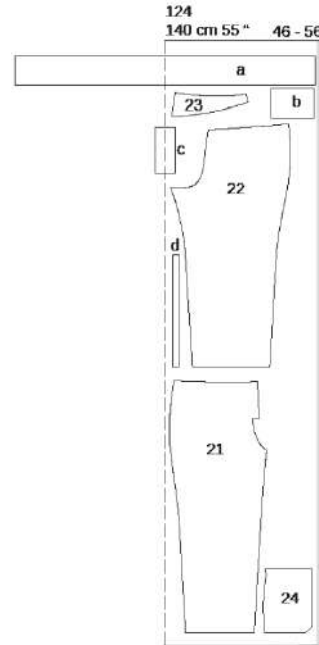

Tăiați dintr-un strat dublu de țesătură, cu fața spre interior. Decupați piesele a și c la final dintr-un singur strat de țesătură rămasă.

Piese tăiate la măsură

Mărimi	46	48	50	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	104 41	110 43 1/4	116 45 1/2	13 5 1/4
b		19 7 1/2		13 5 1/4
c		20,5 8		9 3 1/2
d		50 19 1/4		3 1 1/4
Dimensiune	52	54	56	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	122 48	126 49 1/2	134 52	13 5 1/4
b		19 7 1/2		13 5 1/4
c		20,5 8		9 3 1/2
d		50 19 1/4		3 1 1/4

Decupare

Țesătură

- 21 piesa față pantaloni 2x
- 22 piesa din spate a pantalonului 2x
- 23 cârlig spate 2x
- 24 buzunar 2x
- o bandă pentru talie 1x
- b bandă 2x
- c suprapunere inferioară 1x
- d bandă pentru suporturile curelei 1x
- căptușeală Fixați cu fierul de călcat piesele a și b (pe partea din spate a țesăturii).

Ghid rapid pentru profesioniști

- 1 Pliuri
- 2 Buzunare aplicate
- 3 Crosete spate
- 4 Cusături laterale
- 5 Cusături interioare ale piciorului
- 6 Cusătură centrală
- 7 Fermoar
- 8 Buclele pentru curea
- 9 Bandă la talie
- 10 Nasture / Butonieră
- 11 Tiv
- 12 Limburi

CONSTRUCȚIE

1 124 de pense

Cosțiți pense pe piesele din față ale pantalonilor și călcați-le spre centru.

2 124 Buzunare aplicate

Tăiați marginile pieselor de buzunar. Presați marginea superioară a buzunarului spre interior și coaseți. Presați surplusul de material de la marginile inferioare din față ale buzunarelor spre interior. Fixați buzunarul pe piesele din față ale pantalonilor la liniile de îmbinare și fixați cu ace marginile laterale ale buzunarului pe surplusul de material al cusăturii.

Acestea vor fi prinse mai târziu la cusăturile laterale. Coaseți aproape de marginile din față și de jos. Apoi coaseți din nou la 7 mm (1/4 in) lângă margini.

3 124 Cârlige spate

Coaseți piesele de spate ale pieptarului cu fața spre față cu piesele din spate ale pantalonilor (cusătura numărul 1), ajustând piesele din spate ale pantalonilor. Tundeți surplusurile de material și călcați-le în sus. Lucrați din exteriorul pieselor de îmbrăcăminte pentru a coase aproape de cusături și din nou la 7 mm (1/4 in) lângă cusături.

4 124 Cusături laterale

Fixați cu ace și coaseți cusăturile laterale (2 cusături), cuprinzând marginile laterale ale buzunarelor. Tăiați surplusul de material de-a lungul cusăturii și călcați-l spre spate.

5 124 Cusăturile interioare ale piciorului

Cosțiți cusăturile interioare ale piciorului (cusătura nr. 3), potrivind marcajele la nivelul genunchilor. Întindeți marginile interioare ale piciorului deasupra marcajului în timp ce coaseți. Aranjați surplusurile de material și călcați-le spre spate.

6 124 Cusătura centrală -

Întoarceți un picior al pantalonului. Așezați un picior al pantalonului în interiorul celui alt, cu fețele drepte una lângă alta și potrivind cusăturile interioare ale picioarelor. Coaseți cusătura centrală din față sub marcajul de tăietură și continuați să coaseți cusătura centrală din spate, totul într-o singură operațiune. Tundeți surplusurile de material și călcați deschis de la marginile superioare până la începutul curbei.

7 124 Fermoar

Tundeți marginile de acoperire de la deschidere

și călcați-le spre interior. Coaseți pe dreapta de-a lungul centrului din față, coaseți pe stânga la 5 mm (3/16 in) înainte de centrul din față. Coaseți fermoarul pe partea interioară a marginii stângi a deschiderii (suprapunere), cusând aproape de dinții fermoarului. Fixați cu ace deschiderea, aliniind centrele. Coaseți banda liberă a fermoarului pe fața dreaptă, fără a prinde piesa pantalonului. Fixați cu ace fața. Cuseți deschiderea de la marginile superioare până la 2 cm (3/4 in) înainte de capăt, așa cum este marcat. Pliati piesa de suprapunere pe jumătate pe lungime, cu partea dreaptă spre interior. Cuseți de-a lungul capatului de jos. Întoarceți suprapunerea și aranjați marginile pe lungime. Așezați suprapunerea sub marginea stângă a deschiderii și fixați-o cu ace de siguranță la față. Coaseți fața la suprapunere aproape de cusătura fermoarului. Așezați din nou deschiderea închisă și coaseți până la capăt, prindând suprapunerea.

8 124 Suporturi pentru cureaua

Îndoiiți banda pentru suporturile de cureaua pe jumătate pe lungime, cu fața spre interior. Coaseți la 1 cm (3/8 in) lângă marginea pliului. Tăiați surplusul de material. Folosiți un ac de siguranță ca ac de cusut pentru a întoarce banda cu fața spre exterior. Presați. Tăiați banda în 5 bucăți egale. Bateți cu ac suporturile de cureaua pe fiecare margine superioară a pantalonilor la pensele din față și pe a pantalonului, centrată între cusătura laterală și cusătura din spate centrală și centrată peste cusătura din spate centrală. De asemenea, coaseți de-a lungul suporturilor pentru cureaua la 2,5 cm (1 inch) de margine.

9 124 Bandă de talie

Îndoiiți banda de talie pe jumătate pe lungime și călcați-o, cu partea greșită spre interior. Apoi desfășurați-o din nou și coaseți banda de talie pe marginea superioară a pantalonilor. Capătul drept al benzii de talie depășește marginea dreaptă a deschiderii, iar suporturile pentru cureaua sunt prinse între ele. Călcați surplusurile de cusătură pe bandă. Îndoiiți capetele benzii cu fața spre interior. Coaseți peste capete (în dreapta, în centrul din față). Tăiați surplusurile de cusătură, întoarceți banda și călcați. Îndoiiți marginea interioară a benzii cu aproximativ 2 cm (3/4 in) și apoi fixați cu ace peste cusătura de îmbinare, fără a o întoarce. Lucrați de la exteriorul articolului vestimentar până la cusătura decorativă cusută cu cusătură decorativă de-a lungul marginilor, prindând marginea interioară a beteliei. Așezați suporturile pentru cureaua spre marginea superioară a beteliei, întoarceți capetele spre interior și coaseți.

10 124 Nasture / Butonieră

Realizați o butonieră transversal pe capătul drept al benzii de talie, conform marcajelor. Adaptați dimensiunea butonierii la nasture. Coaseți nasturele pe capătul stâng al benzii de talie, pentru a se potrivi.

11 124 Tiv

Tăiați surplusul de material de la tiv, călcați spre interior și coaseți.

12 124 Limburi

Îndoiiți fiecare bucată de clapă pe jumătate pe lungime, cu fața spre interior. Coaseți de-a lungul marginii lungi și peste un capăt. Tăiați surplusul de material, tăiați colțurile în

unghi. Întoarceți benzile, călcați. Realizați o butonieră transversal, centrată pe capetele cu fața ale benzilor, la 1,5 cm (5/8 in) de margine. Adaptați dimensiunea butonierelor pentru a se potrivi cu nasturii. Îngrijiiți capetele deschise ale clapeilor, fixați-le cu ace pe piesele din față ale pantalonilor, conform marcajelor. Clapele sunt orientate spre față. Coaseți clapele, pliați-le spre spate și coaseți din nou la 5 mm (3/16 in) lângă cusătura de îmbinare. Marcați poziția nasturilor pe spatele pantalonilor. Coaseți nasturii.




ACCESORII ●●●● MODELE 125, 126, 127

Pătură cu cureaua de transport și cureaua de umăr 125 la p. 26



Geantă termoizolantă 126 la pag. 25

Geantă de umăr 127 la p. 27


125 170 cm lungime, 136 cm (54 in) lățime

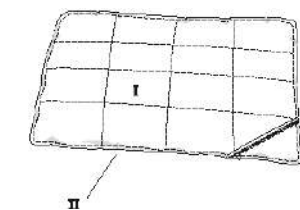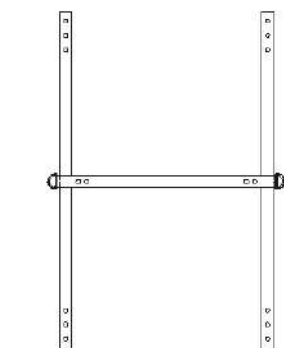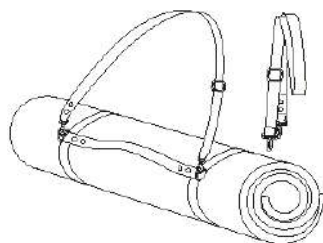

126 aproximativ 28 x 23 x 21 cm (11 x 9 x 8 1/2 in)

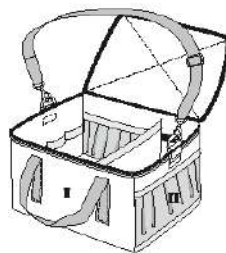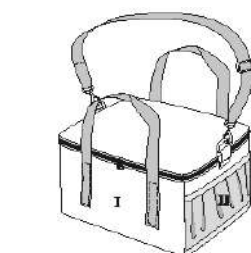


127 20 cm (8 in) Ø

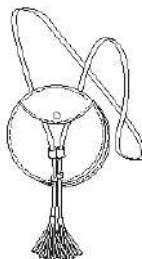

Prezentare generală a tiparului

Linie neagră a tiparului, foaia A Piese de tipar de la 1 la 13

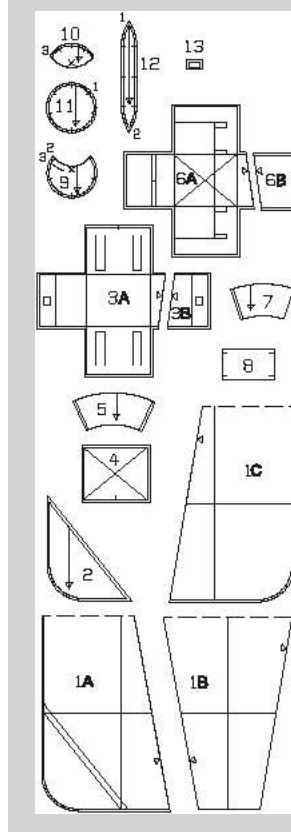

ȚESĂTURI ȘI ACCESORII

Țesături recomandate: 125: țesături din bumbac, țesături din lână, amestecuri de țesături. Țesături hidrofuge pentru partea inferioară. 126: Pânză, denim, hârtie kraft, țesături din plasă, material termoizolant. 127: Imitație de piele

Țesături originale: 125: Jacquard (575 g/m²) (țesătură I), țesătură de bumbac acoperită (181 g/m²) (țesătură II). 126:

Hârtie Kraft (230 g/mp) (materialul I), plasă (70 g/mp) (materialul II), material termoizolant (65 g/mp) (căpușeală). 127: Piele sintetică.

Accesorii: 125: Vată termofuzibilă (de ex. H 630 de la Freudenberg), bandă flexibilă de modelare Vlene, 1 fermoar, lungime 60 cm (24 in), bandă de bials de 0,65 m (26 in), lățime 3 cm (1 1/4 in), 2 inele D, lățime 25 mm (1 inch), 2 carabine, lățime 25 mm (1 inch), 1 cataramă de reglare, lățime bară 25 mm (1 inch), 3,80 m (4 1/4 yarzi) chingă, lățime 25 mm (1 inch), 7 nituri, Ø 9 mm (3 1/2 in), 6 capse, Ø 12 mm (1/2 in). 126: Stylevil, 1 fermoar bidirecțional, 1,10 m (43 1/2 in) lungime, 2 inele D, 40 mm cu lățimea de 16 inchi, 2 carabiniere cu lățimea de 40 mm (1 5/8 inchi), 1 cataramă de reglare, cu lățimea barei de 40 mm (1 5/8 inchi), bandă Velcro de 20 cm (8 inchi), cu lățimea de 2 cm (3/4 inchi), 4 m (4 3/8 yarzi) de chingă, lățime 38 mm (aproximativ 1 1/2 in), 2,10 m (2 3/8 yarzi) de elastic pre-pliat, lățime 2 cm (3/4 in), 30 cm (12 in) de elastic, lățime 2 cm (3/4 in), 3 m (3 3/8 yarzi) bandă de bials pre-pliată, lățime finisată 1 cm (3/8 in). 127: 1,80 m (2 yarzi) cureaua de piele, lățime 5 mm (3/16 in), 12 cm (5 in) bandă cu franjuri, 12 cm (5 in) lățime, 1 capse cu fixare prin ciocănire, Ø 12 mm (1/2 in).

DECUPAREA

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Lipiți piesele 1A, 1B și 1C, piesele 3A și 3B și piesele 6A și 6B împreună pe liniile de îmbinare. Fixați cu ace de siguranță piesele tiparului pe material, așa cum se arată în schița tiparului.


Margini de cusătură și tiv Toate piesele includ margini de cusătură de 1 cm (3/8 in). Nu sunt necesare la marginile superioare și inferioare ale pieselor 5 și 7, la marginea inferioară a piesei 10 și la toate marginile piesei 8.

Schițe de tipar 125

Țesătură I


125

140 cm 55 "

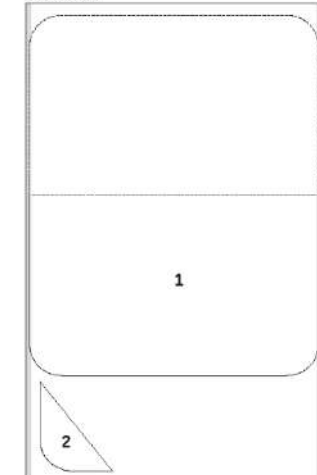

Tesătură II


125
140 cm 55 "

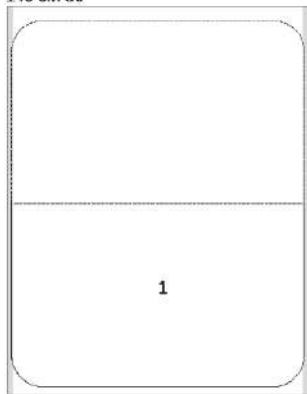

Dispoziții ale tiparului 126


Tesătură I

126
140 cm 55 "

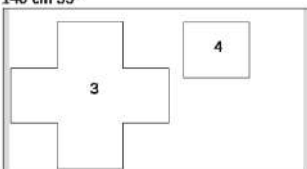


Tesătură II

126
140 cm 55 "

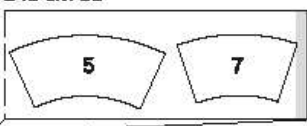

Căptușeală

126
140 cm 55 "

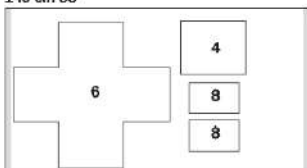

Schema modelului 127

Tesătură

127
140 cm 55 "



Decupat dintr-un singur strat de material cu
cu fața spre sus sau pliați materialul
așa cum se arată în schița tiparului cu

cu partea dreaptă orientată spre interior. 125:
Finalizați
piesa 1 în oglindă.

Decupare

Piese de tipar 125, 126, 127

Veți avea nevoie de piesele 1 și 2 pentru

pătură 125. Veți avea nevoie de bucăți 3
până la 8 pentru geanta termoizolantă 126. Veți
avea nevoie de piesele 9 și 10 pentru
geanta de umăr 127.

Tesătură

125	2 buzunare	1x
126	3 buzunare exterioare	1x
126	4 partea superioară	2x
126	5 bucăți de sac exterior	2x
126	6 piesă interior sac	1x
126	7 buzunar interior	2x
126	8 separator interior	2x
127	9 piesă față geantă	1x
127	10 clapă geantă	1x
127	11 bucată spate sac	1x
127	12 fund de sac	1x
127 13	bucăla carcasă pentru curea	1x

125: Fixați cu firul de câlcat vata pe piesa
1 (tesătură I) (pe partea din spate). Fixați
cu firul de câlcat banda flexibilă de
modelare Vlene pe surplusul de cusătură
al marginii înclinată (pe partea din spate a
tesăturii). 126: Taiati piesele 3, 4, 6 și
8 câte o dată din Stylevil, fixați-le cu ace de
siguranță pe piese (pe partea din spate a
tesăturii) și coaseți la 7 mm (1/4 in) de
marginii. Pentru piesele 4 și 6 (= căptușeală),
coaseți, de asemenea, un dreptunghi și o linie
în cruce, așa cum este marcat.

Tesătura I și tesătura II

125: Decupați câte o bucată 1 din fiecare
dintre tesăturile I și II. Decupați bucata 2
din tesătura I. 126: Decupați bucățile 3 și
4 din tesătura I, bucățile 5 și 7 din
tesătura II. Decupați bucățile 4, 6 și 8 din
căptușeală (= material termoizolant).

Cerințe privind tesătura 125

Lățimea tesăturii	cm ins	Cerințe privind materialul (metri / yarzi)
Tesătură I	140 55	2,25 2 1/2
Tesătură II	140 55	1,80 2

Cerințe privind tesătura 126

Lățimea tesăturii	cm ins	Cantitatea necesară de material (metri / yarzi)
Tesătură I	140 55	0,75 3/4
Tesătură II	140 55	0,25 1/4
Căptușeală	140 55	0,75 3/4

Cerințe privind materialul 127

Lățimea tesăturii	cm ins	Cantitatea necesară de material (metri / yarzi)
Tesătură	140 55	0,55 3/4

Ghid de pornire rapidă pentru profioniști

1	125	Geantă
2	125	Partea superioară a sacului
3	125	Curea de umăr
4	125	Curea de transport
5	125	Atașați curea de transport
6	126	Buzunare exterioare
7	126	Piesa exterioară a genții
8	126	Buzunare interioare
9	126	Piesa interioară a sacului
10	126	Separator interior
11	126	Îmbinați interiorul și exteriorul genții
12	126	Partea de sus a genții
13	126	Fermoar
14	126	Curea de umăr
15	127	Partea de jos a genții
16	127	Clapeta genții
17	127	Bucăla de fixare pentru curea
18	127	Capse

Notă privind pielea/imitația de piele:




Fixați pielea și imitația de piele cu cleme
pentru tesături. Coaseți cu o lungime
medie a cusăturii. Călcați la temperatură
moderată și fără abur (testați mai întâi pe
o bucată de material).

CONSTRUCȚIE

Pătură

1 125 Buzunar

Deschideți fermoarul. Fixați cu ace o
bandă de fermoar centrată pe marginea
încălinată a buzunarului, cu fețele drepte ale
tesăturii orientate una spre cealaltă.
Folosiți un picior pentru fermoar pentru a
coase banda de fermoar cu lățimea de 7
mm (1/4 in) (1). Folosiți bandă înclinată
pentru a lega surplusul: Fixați cu ace
banda înclinată pe margine și coaseți.
Așezați banda înclinată peste margine spre
interior, întoarceți surplusul și coaseți
manual la cusătura de îmbinare (1a).
Închideți fermoarul. Presați
fixați buzunarul pe pătură (= materialul I),
aliniindu-l cu linia de îmbinare. Fixați cu
ace de siguranță banda de fermoar pe
pătură, conform marcajelor, și coaseți.
Fixați cu ace de siguranță și coaseți
marginea exterioară a buzunarului de
pătură, la o distanță de 7 mm (1/4 in) de
marginea (1b).

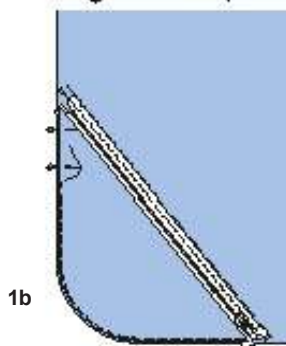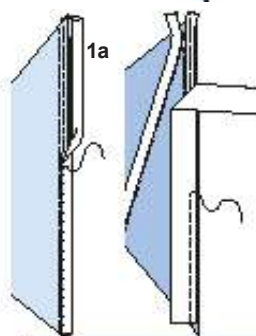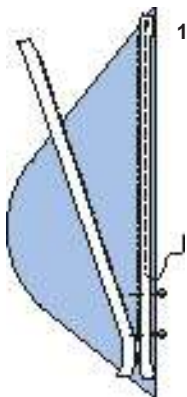


2 125 Pătură


Fixați cu ace ambele pături (tesătura I și
tesătura II) cu fața spre față și coaseți-le
împreună de-a lungul marginilor exterioare,
lăsând o deschidere de aproximativ 30 cm
(12 in) pe una dintre marginile drepte pentru
a întoarce
(2). Întoarceți pătura cu fața spre exterior și
închideți deschiderea (2a). Presați marginile
și coaseți pătura la 2,5 cm (1 inch) de
margine, întrerupând cusătura la fermoar.
Uneșteți partea de sus și cea de jos a
păturii: Întindeți pătura pe o suprafață plană
și fixați cele două straturi împreună. Coaseți
de-a lungul liniilor marcate. Coaseți la
mașină sau matlași manual, începând și
terminând la cusătura de margine (2b).



2a

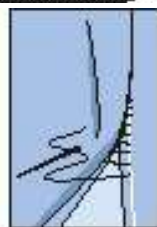


2b

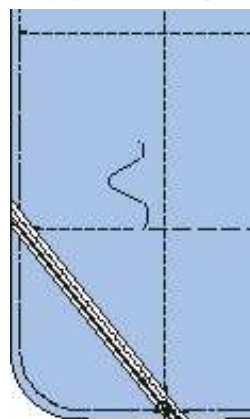



3 125 Curea de umăr

Tăiați 1,60 m (1 3/4 yarzi) de chingă
pentru curea de umăr separată. Așezați
carabina la un capăt al chingii. Îndoțiți
capătul cu 6 cm (2 3/8 inci) în jos, astfel
încât carabina să se afle în interiorul pliiului.
Atașați un nit la 3 cm (1 1/4 ins) de
marginea pliiului și la 2 cm (3/4 in) în
spatele acestuia, pe partea exterioară,
pentru a fixa capătul
(3). Atașați catarama de reglare și
carabina la celălalt capăt al

curea. Așezați capătul curelei spre interior, astfel încât să se afle dedesubt, și înfășurați-l în jurul barei cataramei de reglare. Îndoțiți capătul curelei spre partea inferioară cu aproximativ 6 cm (2 3/8 in) și fixați-l cu un nit.

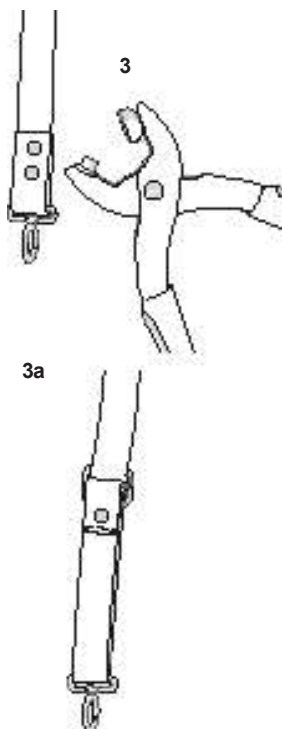

4 125 Cureaua de transport
Pentru forma în H, tăiați chinga rămasă în trei bucăți: 2 bucăți de câte 80 cm (31 1/2 in) lungime și 1 bucată de 60 cm (24 in) lungime. Treceți capetele bucății mai scurte prin câte un inel D. Îndoțiți capetele spre interior cu 8 cm (3 1/4 in), cu inelele D așezate în pli. Coaseți chinga la 1,5 cm (5/8 in) de fiecare pli. Lucrați din exterior pentru a atașa 2 nituri la o distanță de 1 cm (3/8 in) de capătul chingii și la 2 cm (3/4 in) în spate (4). Treceți cele două bucăți mai lungi de chingă prin deschiderea rezultată (= între nituri și cusături) (4a). Coaseți o tiv dublă de 1 cm (3/8 in) lățime la capetele chingii. Atașați jumătățile superioare ale capselor centrate pe

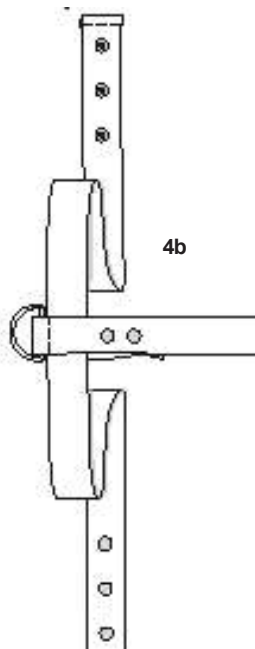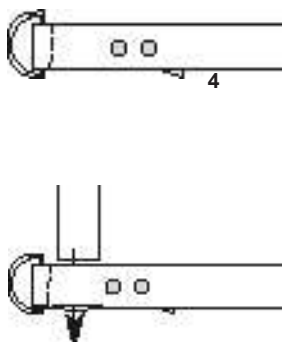


capetele inferioare ale benzii, primul la o distanță de 14 cm (5 1/2 in) de margine și încă două la intervale de câte 5 cm (2 in) fiecare. Fixați capetele inferioare jumătățile inferioare ale capselor (4b) pe capetele superioare ale benzii, astfel încât să se potrivească.

5 125 Atașați cureaua de transport
Îndoțiți pătura în jumătate și rulați-o strâns. Așezați cureaua de transport în jurul păturii rulate și fixați capetele cu capse.




Geață termoizolantă

6 126 Geanta exterioară
F de 25 marg

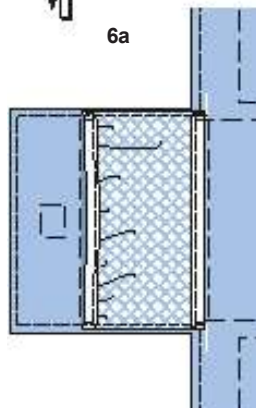


partea de jos a buzunarelor (piesa 5), întinzând elasticul la marginea superioară a buzunarului (6). Fixați cu ace de siguranță și coaseți buzunarele pe piesa exterioară a genții, cu partea din spate orientată spre partea din față și aliniind liniile de îmbinare (6a).

7 126 Geanta exterioară
Tăiați două bucăți de chingă, fiecare de 8 cm (3 1/4 inchi) lungime. Îndoțiți un capăt pentru a forma o buclă de aproximativ 3 cm (1 1/4 inchi) lungime. Introduceți-o pe inelul D. Fixați bucla cu un ac de siguranță pe exteriorul genții, așa cum este marcat, astfel încât capătul scurt să fie orientat în jos, iar inelul D să fie orientat spre marginea superioară a genții. Îndoțiți capătul de jos al benzii spre interior cu 1 cm (3/8 in). Coaseți chinga pe exteriorul genții cu o cusătură pătrată (7). Pentru mânere, tăiați două bucăți de chingă, fiecare de 104 cm (41 in) lungime. Îndoțiți fiecare capăt spre interior cu 1 cm (3/8 in) și coaseți capetele pe piesa exterioară a genții, așa cum este marcat (7a). Așezați piesa exterioară a genții cu partea greșită a țesăturii orientată în jos. Îndoțiți cele patru piese laterale în sus, lăsând

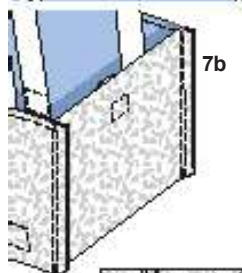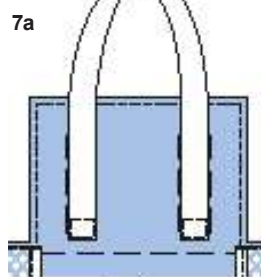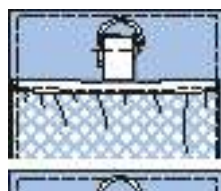


partea de jos a sacului așezată plat. Fixați cu ace toate cele 4 cusături laterale cu părțile drepte ale țesăturii orientate una spre cealaltă, prindând buzunarele. Coaseți cusăturile laterale (7b). Tăiați surplusul de material în

colțuri și călcați pentru a le deschide (7c). Întoarceți geanta cu fața spre exterior.

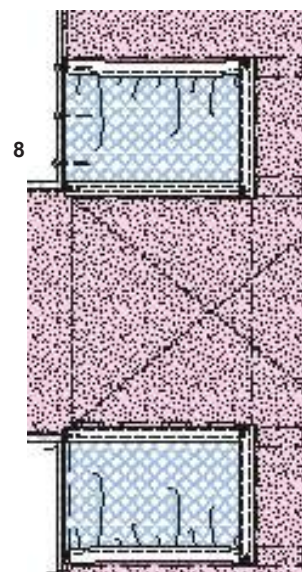


8 126 Buzunare interioare
Folosiți o bucată de elastic pre-pliată de 19 cm (7 1/2 in) pentru a lega marginile superioare și inferioare ale buzunarelor (piesa 7), întinzând elasticul la marginea superioară a buzunarului. Folosiți o bucată de elastic pre-pliată de 14 cm (5 1/2 in) pentru a lega marginea laterală a buzunarului fără surplus de cusătură. Fixați buzunarele pe bucata interioară a sacului cu partea greșită orientată spre partea dreaptă, potrivit liniile de îmbinare. Coaseți de-a lungul marginii inferioare și a marginii legate. Prindeți cealaltă margine laterală atunci când coaseți cusăturile laterale.


9 126 Piesa interioară a sacului
Coaseți banda elastică pe partea interioară a piesei de sac, conform marcărilor, lăsând-o suficient de lată încât să încapă o sticlă de apă. Tăiați banda de velcro în patru bucăți egale, de câte 5 cm (2 in) fiecare. Coaseți partea moale a benzii de velcro pe interiorul sacului, conform marcărilor. Așezați piesa de sac cu partea din spate a țesăturii orientată în jos. Îndoțiți cele patru părți laterale

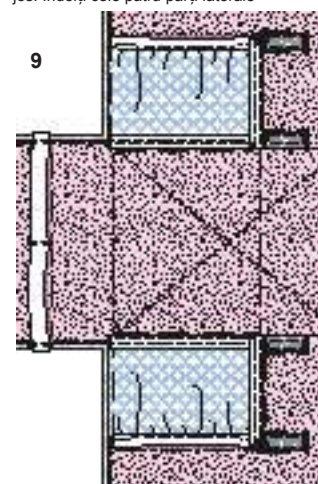


În sus, lăsând partea de jos a sacului întinsă. Fixați cu ace toate cele 4 cusături laterale cu fețele drepte ale țesăturii orientate una spre cealaltă, prindând buzunarele. Coaseți (vezi pasul 7b). Tăiați surplusul de material din colțuri și călcați pentru a deschide.

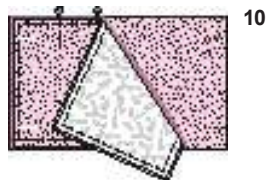

10

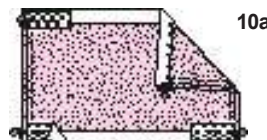


10a

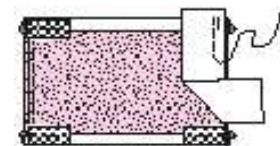

10b

10 126 Separator interior
Așezați a doua bucată 8 pe prima bucată de Stylevil (pe partea din spate a țesăturii) și fixați-o cu ace de siguranță. Coaseți la 7 mm (1/4 in) de margini (10). Folosiți bandă înclinată pentru a lega marginile superioare și inferioare ale separatorului. Fixați cu ace și coaseți cealaltă jumătate a benzii de fixare cu velcro, cu partea netedă orientată spre separator, conform marcajelor (10a). Legați marginile rămase cu bandă înclinată, îndoiind capetele (10b). Introduceți separatorul și fixați-l cu banda de velcro.

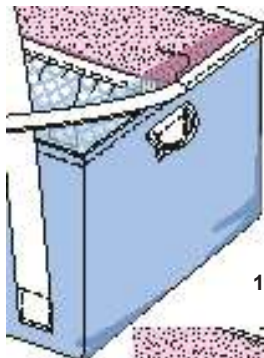


11

11a

11 126 Asamblați punga interioară și cea exterioară


Așezați punga interioară în interiorul pungii exterioare, cu părțile greșite orientate una spre cealaltă. Fixați cu ace punga interioară și cea exterioară la marginile superioare, cu părțile greșite orientate una spre cealaltă. Coaseți împreună la 7 mm (1/4 in) de margini. Îmbrăcați marginea superioară cu bandă înclinată (11). Coaseți din nou chinga cu inelul D pe punga exterioară cu o cusătură pătrată, prin care se prinde în interiorul sacului (11a).

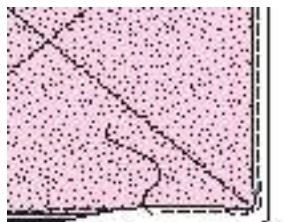

12

12 126 Partea superioară a sacului

Așezați cele două piese pentru partea de sus a genții cu fața spre interior. Fixați cu ace de siguranță și coaseți la 7 mm (1/4 in) de margini. Finisați marginea cu bandă înclinată. Așezați marginea finisată spre interior și tăiați surplusul de material (ca o pensă) la colțuri, folosind o setare de cusătură scurtă.

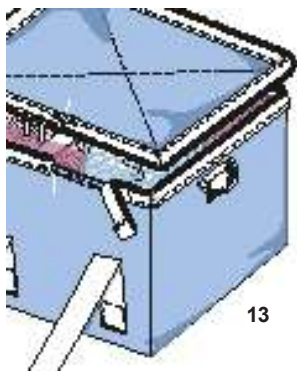


13

13 126 Fermoar

Deschideți fermoarul. Lucrați din exterior pentru a fixa benzile fermoarului pe fiecare bandă înclinată, îndoiind capetele fermoarului la început. Coaseți benzile fermoarului aproape de margini. Închideți fermoarul pentru a închide geanta.

14 126 Curea de umăr


Tăiați o bucată de chingă de 1,65 m (65 in) lungime pentru o curea de umăr separată. Așezați carabina la un capăt al curelei, îndoiți capătul cu 9 cm (3 1/2 in) în jos, astfel încât carabina să se afle în interiorul pliului. Apoi îndoiți capătul cu 1 cm

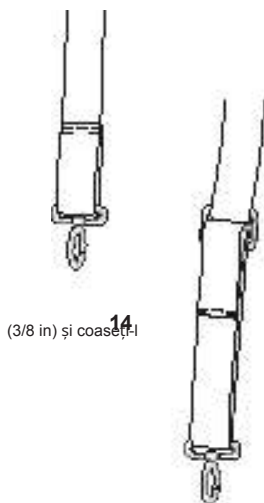

(3/8 in) și coaseți-l

15

16

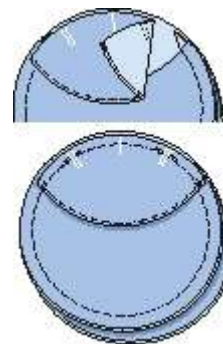

16

la locul său pe curea. Așezați catarama de reglare și carabina la un capăt al curelei. Îndoiți capătul curelei în jos, astfel încât să se afle dedesubt, așezați-l în jurul barei cataramii de reglare cu aproximativ 9 cm (3 1/2 in). Apoi îndoiți capătul cu 1 cm (3/8 in) și coaseți-l la locul său pe curea.

15

Geantă de umăr


127 Partea de jos a genții

Așezați piesa de jos și piesa din spate cu fața spre interior (cusătura nr. 1), potrivit marcajele. Fixați cu ace de siguranță și coaseți 1,3 cm (aproximativ 1/2 in) lângă margine, începând și terminând pe piesa de jos la 1 cm (3/8 in) de margine (15). Așezați piesa de jos și piesa din față una lângă cealaltă, cu părțile din spate una lângă cealaltă (cusătura numărul 2), potrivit marcajele. Fixați cu ace de siguranță și coaseți împreună 1,3 cm (aproximativ 1/2 in) de margine, începând și terminând pe piesa de jos la 1 cm (3/8 in) de margine (= cusăturile se întâlnesc la vârfuri) (15a).

127 Clapeta sacului

Lucrați pe fața materialului pentru a coase marginea de jos a clapetei la 3 mm (1/8 in) de margine. Așezați clapeta cu fața întoarsă împreună cu piesa din spate a genții. Continuați să așezați, de asemenea,

15a

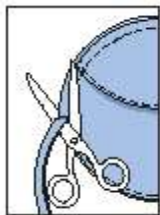

16a

clapeta pe partea din față a genții, cu partea greșită orientată spre partea dreaptă, potrivit linia de îmbinare (cusătura numărul 3).

Coaseți la 1,3 cm (aproximativ 1/2 in) de margine, începând și terminând în partea de jos a genții. Întrerupeți cusătura

între marcate și fixați bine capetele cusăturii. Tăiați surplusul de material de-a lungul tuturor marginilor la 3 mm (1/8 in) de cusătură (16a).

127 Bucă de trecere pentru curea

Tăiați surplusul de material de pe bucata de buclă pentru manșon. Așezați capetele buclilor


Așezați bucata spre interior, astfel încât să se suprapună cu 5 mm (3/16 in) în centrul spatelui. Coaseți pe mijlocul buclii cu buclă, prindând capetele. Acum, treceți mai întâi cureaua de piele printr-una dintre deschiderile buclilor în sensul acelor de ceasornic și din interior prin deschiderea din clapă. Apoi treceți-o din nou prin deschidere, de la exterior spre interior, și apoi prin cealaltă deschidere a buclei. Tăiați banda pentru franjuri în două bucăți egale și înfășurați-le în jurul capetelor curelei, fiecare de aproximativ trei ori. Coaseți franjurile de cureaua de piele pe lungime și fixați-le bine. Legați cureaua de piele la lungimea dorită deasupra franjurilor.

127 Capse

Atașați jumătatea superioară a capsei la clapă, conform marcajelor.

Atașați jumătatea inferioară a capsei pe partea din față a genții, astfel încât să se potrivească.

17

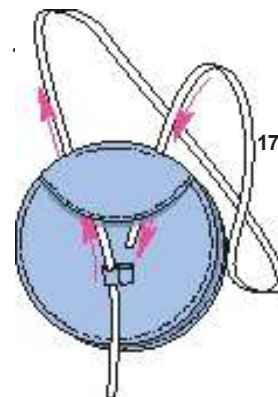


BLUZĂ TUNICĂ ●●●● MODEL 128

la p. 33

Mărimi Burda 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46


Lungime spate aproximativ 80 cm (31 1/2 in)

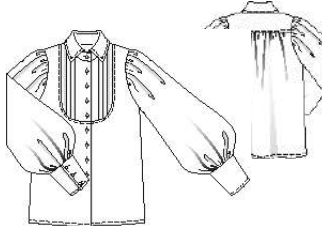

Prezentare generală a tiparului

Linie verde a tiparului, foaia A Piese de tipar de la 1 la 10

34
36
38
40
42
44
46

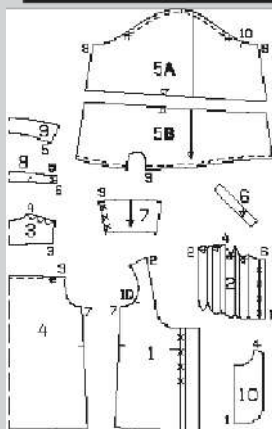

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: Țesături ușoare și fluide pentru bluze

Țesătură originală: Țesătură din polyester (60 g/m²)

Cantitatea necesară de țesătură

Mărime	34 - 38	40 - 46
Lățimea țesăturii	cm ins	Cantitate necesară de material (metri / yarzi)
Țesătură	140 55	3,55 3 3/8 3,65 4

Accesorii: Interfață termofuzibilă. 15 nasturi

DECUPARE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Lipiți piesele 5A și 5B împreună pe liniile de îmbinare. X-ul pentru elementele de fixare de pe piesa

2 sunt marcate pentru mărimea 34.

Pentru celelalte mărimi, deplasați marcatul superior în sus, conform liniilor de mărime. Marcatul inferior este același pentru toate mărimile. Distribuți uniform celelalte marcate între ele.


X-ul pentru elementele de fixare de pe piesa

1 sunt marcate pentru mărimea 34. Pentru celelalte mărimi, distanțați marcasele X la fel ca la piesa 2. X-ul pentru elementele de fixare de pe piesa 7 sunt marcate pentru mărimea 34. Pentru celelalte mărimi, marcați din nou X-urile liniilor de mărime. Fixați piesele tiparului pe material cu ace de siguranță, așa cum se arată în schița tiparului.

Surplusuri pentru cusături și tivuri

Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in). Piesa 6 include deja surplusuri.

Dispunerea tiparului

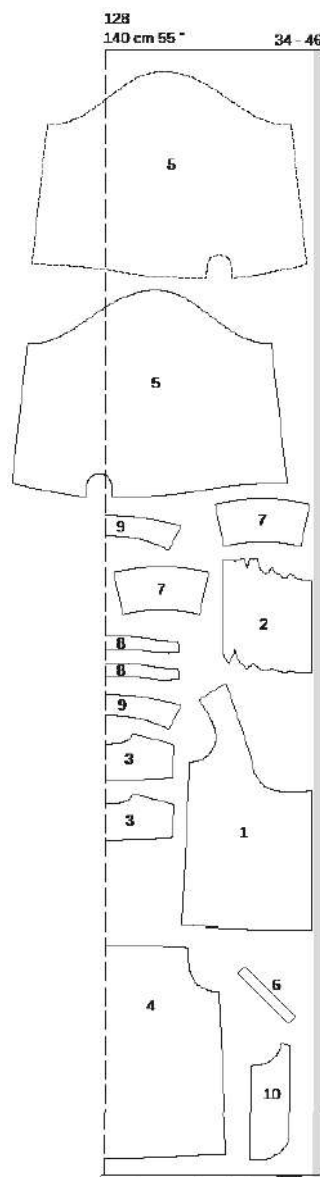

Tăiați dintr-un strat dublu de țesătură, cu fața spre interior. Așezați piesele indicate cu contur întrerupt pe țesătură, cu partea imprimată orientată în jos. Tăiați piesele 5 la fel, dar în sens invers, dintr-un singur strat de țesătură rămasă, cu fața spre sus.

Decupare

Țesătură

- 1 față
- 2 inserție față
- 3 cârligul din spate pe o pli
- 4 spate pe o pli
- 5 mânecă
- 6 bandă de bias / fantă mânecă 2x
- 7 manșetă (2x = interior)
- 8 bandă de guler pe o pli
- 9 guler pe o pli
- 10 față

Întăriți cu fierul de călcat piesele 7-10 (pe partea din spate). Întăriți numai piesele exterioare ale manșetelor. De asemenea, întăriți fața pieselor din față până la linia PLIULUI FAȚEI.


Ghid rapid pentru profesioniști

- 1 Inserție față / Pliseuri
- 2 Căptușeli față
- 3 Piese față
- 4 Piesa din spate / Cârlige din spate
- 5 Cusături la umeri
- 6 Guler cu bandă de guler
- 7 Cusături laterale
- 8 Fante la mâneci / Cusături la mâneci
- 9 Manșete
- 10 Strângeți mânecile și fixați-le
- 11 Tiv
- 12 Butoniere / Nasturi

CONSTRUCȚIE

1 128 Inserție față / Pliseuri


Pliati pliurile de pe insertiile frontale pe fiecare linie FOLD cu partea inversa spre interior și presati. Așezați pliurile în direcția săgeții, potrivit pliul cu linia ABUTTING. Bateți pliurile pe margini, presati în interiorul pliurilor.

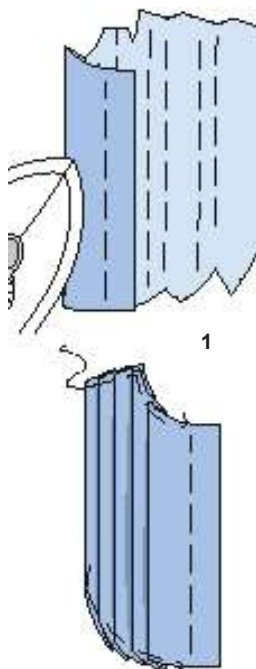

2 128 Garnituri față


Coaseți garniturile din față, cu fața spre față, cu insertiile din față (cusătura nr. 1) (2). Tăiați surplusul de material, călcați pe garnitură și coaseți aproape de cusătura de îmbinare (2a). Întoarceți garniturile spre interior. Călcați marginile. Fixați cu ace marginile deschise ale insertiei din față și ale garniturii din față.

De acum înainte, tratați aceste piese ca pe un singur strat de țesătură (2b).

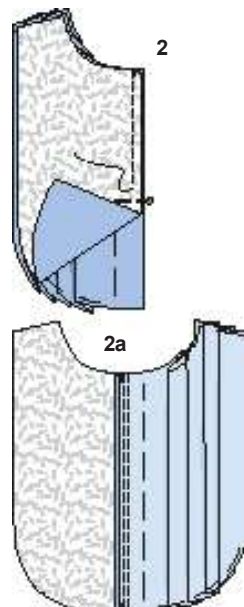


3 128 Piese frontale

Îndreptați marginea din față a pieselor din față și călcați garnitura spre interior pe linia de pliare a garniturii (3). Întindeți din nou garniturile. Fixați cu ace insertiile din față cu partea dreaptă împreună cu piesele din față (cusătura numărul 2), potrivit marginea din față a insertiei cu linia de pliare de pe față. Pliati garnitura spre exterior pe linia de pliare și fixați-o cu ace pe garnitura din față. Coaseți inserția din față. Tăiați surplusul la 1 cm (3/8 in), tăiați surplusul de pe piesele din față de-a lungul curbilor, dacă este necesar. Îngrijiiți surplusurile împreună. Așezați garniturile spre interior. Presați surplusurile de cusătură pe piesele din față. Cusătură decorativă la 7 mm (1/4 in) lângă cusăturile de îmbinare (3a).

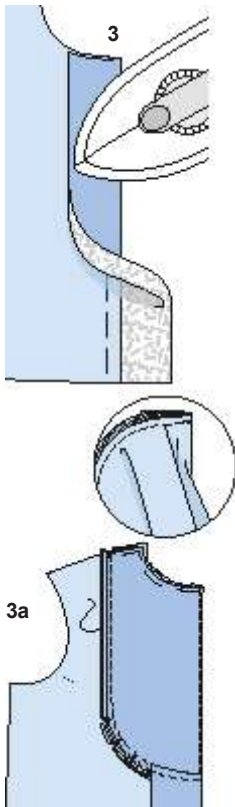


4 128 Spate / Căptușeli spate

Pentru a strânge marginea superioară a piesei din spate între *, coaseți linii paralele de basting la mașină (setarea cea mai mare a cusăturii) la intervale de 17 mm și 12 mm (puțin sub 3/4 in și 1/2 in) lângă margine. Lăsați capetele lungi ale firului să atârne (4). Trageți firele de la bobină pentru a potrivi piesa din spate cu marginea inferioară a pieptarului. Legați capetele firului. Distribuți pliurile uniform. Fixați cu ace partea exterioară a pieptarului din spate, cu fețele una lângă alta, de marginea superioară a piesei din spate. Fixați cu ace partea interioară a pieptarului din spate de marginea superioară a piesei din spate, cu partea din spate orientată spre față. Coaseți piesele de carcasă (cusătura nr. 3) (4a). Presați surplusurile de material pe carcasă. Cusătură decorativă pe cusătura de îmbinare a carcasei din spate cu o lățime de 7 mm (1/4 in). Îndepărtați orice fire de strângere vizibile.

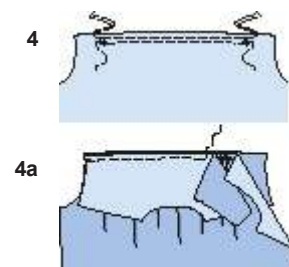


5 128 Cusăturile de umăr

Coaseți partea exterioară a pieptarului la marginile umerilor din față (cusătura nr. 4), ajustând marginile umerilor din spate. Presați surplusurile de material pe pieptar. Îndoii marginea interioară a pieptarului și coaseți-o manual la cusăturile de îmbinare. Bateți cu acul marginile deschise ale pieptarului. Coaseți cusăturile umerilor cu o lățime de 7 mm (1/4 in).

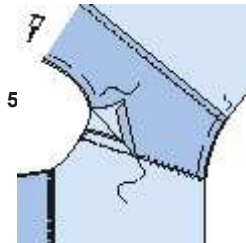

6 128 Guler cu bandă de guler Coaseți piesele gulerului împreună de-a lungul marginilor exterioare, cu fețele drepte cu fața spre exterior. Taiati surplusul de material și tăiați colțurile în unghi. Întoarceți gulerul și călcați-l. Fixați cu ace de bătătură marginile deschise. Coaseți o cusătură decorativă cu lățimea de 7 mm (1/4 in) de-a lungul marginilor gulerului. Așezați piesele de bandă de guler cu fața spre interior una lângă alta, prinzând gulerul între ele (cusătura nr. 5). Coaseți de-a lungul marginilor din față și superioare ale benzii de guler, începând și terminând în față exact pe linia de cusătură a marginii de îmbinare. Taiati surplusul de material și tăiați colțurile în unghi. Întoarceți banda gulerului și călcați-o. Coaseți piesa exterioară a benzii gulerului pe marginea decolteului (cusătura numărul 6), potrivit marcajul de pe banda gulerului cu cusătura umărului. Taiati surplusul de material și călcați pe banda gulerului. Întoarceți marginea benzii gulerului interioare și fixați-o cu ace de cusătură de îmbinare. Lucrați din exteriorul articolului de îmbrăcăminte pentru a coase pe linia cusăturii de îmbinare, prinzând marginea interioară a benzii gulerului.

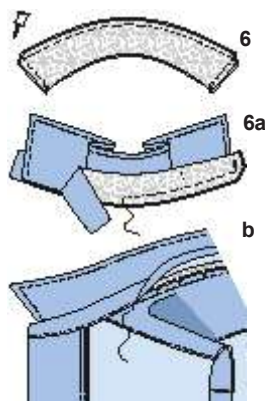


7 128 Cusături laterale

Coaseți cusăturile laterale cu fețele drepte ale țesăturii una lângă alta (cusătura nr. 7), potrivit marcajele la nivelul taliei. Taiati surplusul de material și călcați pentru a deschide.

8 128 Fanta mânecii / Cusăturile mânecii



Taiati surplusurile de material la marginile curbate ale fantelor mânecilor. Coaseți banda de biais de 7 mm (1/4 in) lățime cu fețele drepte una lângă alta, cu marginea (8). Presați banda spre surplusul de cusătură. Așezați banda peste margine spre interior, întoarceți-o și fixați-o cu ace de basting de-a lungul cusăturii de îmbinare (marginea pliată trebuie să se suprapună ușor peste cusătura de îmbinare). Lucrați din exteriorul mânecii pentru a coase banda de biais aproape de cusătura de îmbinare (8a). Întoarceți banda de biais spre interior la marginea din față a fantei mânecii și fixați cu ace (8b).

Îndoii mânecile pe jumătate pe lungime, cu partea dreaptă spre interior. Coaseți cusăturile mânecilor (cusătura numărul 8). Neteziți surplusurile și călcați-le deschise.

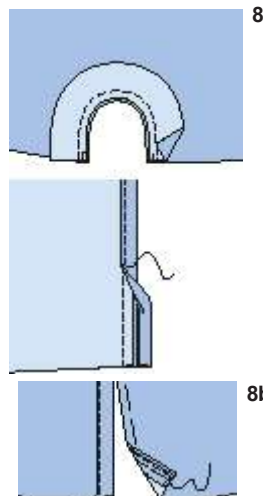


9 128 Manșete

Taiati surplusul de material de la marginea superioară a pieselor interioare ale manșetei la 7 mm (1/4 in) și călcați spre interior. Așezați câte o piesă interioară și una exterioară ale manșetei una lângă cealaltă. Coaseți-le împreună de-a lungul marginilor laterale și inferioare. Taiati surplusul de material, tăiați colțurile în unghi (9). Întoarceți manșetele și călcați-le. Strângeți marginile inferioare ale mânecilor pentru a se potrivi cu marginea manșetei (9a). Coaseți piesele exterioare ale manșetei la marginile inferioare ale mânecilor (cusătura numărul 9). Taiati surplusul de material și călcați pe manșetă. Bateți cu ace marginea interioară a manșetei peste cusătura de îmbinare. Lucrați din exteriorul mânecii pentru a coase în linia cusăturii de îmbinare, prinzând marginea interioară a manșetei (9b). Coaseți marginea laterală și cea inferioară a manșetelor cu o lățime de 7 mm (1/4 in). Realizați butoniere pe partea din față a manșetelor în sens transversal, conform marcajelor. Adaptați dimensiunea butonierelor pentru a se potrivi cu nasturii. Coaseți nasturii pe partea din spate a manșetelor, astfel încât să se potrivească (9c).

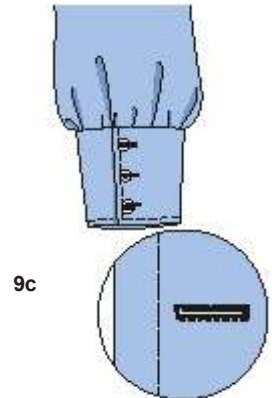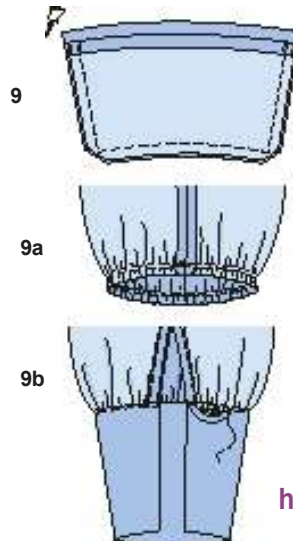


10 128 Strângeți mânecile și fixați-le

Pentru a strânge capul mânecii, coaseți linii de bătătură la mașină (cu cea mai mare lungime a cusăturii) între simbolurile * și lăsați capetele lungi ale firului să atârne. Nu trageți încă de firele de la bobină. Fixați mânecile cu ace în găurile pentru brațe, potrivit marcajele 10. Potrivii cusăturile laterale și cusăturile mânecii. Potrivii marcajul de la capul mânecii cu cusătura de la umăr. Trageți firele de la bobină ale capului mânecii pentru a potrivi mâneca în gaura de mânecă. Faceți noduri la capetele firului. Distribuți pliurile uniform. Coaseți mânecile și îndepărtați orice fire de strângere vizibile. Taiati surplusul la 1 cm (3/8 in), aranjați-l și călcați-l spre mânecă la capul mânecii.

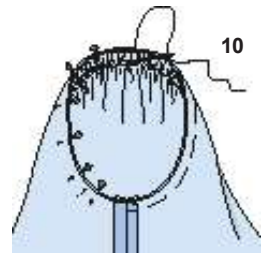

11 128 Tiv

Așezați din nou garniturile din aceeași țesătură pe piesele din față, întinse pe o suprafață plană. Presați jumătate din surplusul de tiv spre interior, îndoii marginea și coaseți tivul. Așezați din nou garniturile din aceeași țesătură spre interior, coaseți-le manual pe surplusul de tiv.

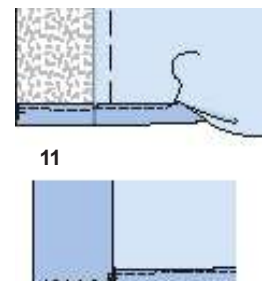

12 128 Butoniere / Nasturi


Realizați butonierele pe marginea dreaptă a părții din față, pe lungime, conform marcajelor. Ajustați dimensiunea butonierelor pentru a se potrivi cu nasturii. Coaseți nasturii pe partea stângă a părții din față, pentru a se potrivi.

PANTALONI MODELUL 129

la p. 62


Mărimi Burda: 34, 36, 38, 40, 42, 44

Lungimea piciorului exterior aproximativ 110 cm (43 1/2 ins)

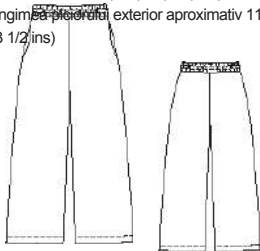

Prezentare generală a tiparului

Linie verde a tiparului, foaia C
Piese de tipar 1 și 2

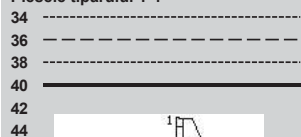


ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesături recomandate: Țesături ușoare pentru pantaloni, jersey sau velur nicky

Țesătura originală: Viscoză

Cantitatea necesară de țesătură

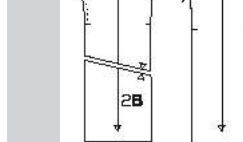

Accesorii: elastic de 1 cm (3/8 in) lățime, după cum urmează pentru mărimea 34: 2,40 m (2 5/8 in), mărimea 36: 2,50 m (2 3/4 yarzi), mărimea 38: 2,65 m (3 yarzi), mărimea 40: 2,75 m (3 1/8 yarzi), mărimea 42: 2,85 m (3 1/4 yarzi), mărimea 44: 3,00 m (3 3/8 yarzi)

DECUPARE

Piese de tipar din hârtie

Mărime	34 - 44
Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Lipiți piesele 2A și 2B împreună pe linia de înținare. Folosiți piesele de țesătură în ace de siguranță ca cum se arată în schița tiparului (metri / yarzi)	2,50 2 1/4
Mărimea piciorului a și b direct pe țesătură.	55

Margini de cusătură și tiv Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 3 cm (1 1/4 in).


Decupare

Țesătură

- 1 piesa din față a pantalonilor 2x
- 2 piesa din spate a pantalonilor 2
- 3 banda de talie pe o pliă 1x
- 4 piesă buzunar 4x

Disponerea tiparului

Țesătură

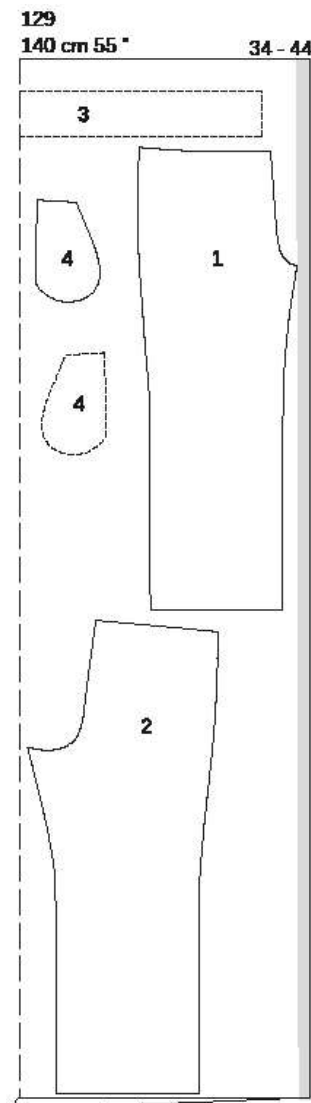

Tăiați dintr-un strat dublu de țesătură, cu fața spre interior. Așezați piesele marcate cu contur întrerupt pe țesătură, cu partea imprimată orientată în jos.

Ghid rapid pentru profesioniști

- 1 Piese de buzunar
- 2 Cusături laterale, buzunare în cusături
- 3 Cusături interioare ale piciorului
- 4 Cusătură centrală
- 5 Banda de talie
- 6 Cusătură pe bandă
- 7 Tub elastic
- 8 Tiv

CONSTRUCȚIE

1 129 Piese pentru buzunare

Fixați cu ace piesele de buzunar cu fața spre față cu piesele din față și din spate ale pantalonilor, potrivit marcajele (cusătura nr. 1). Coaseți piesele de buzunar. Coaseți înapoi pentru a fixa capetele cusăturii. Presați piesele de buzunar peste cusăturile de îmbinare spre marginile laterale.

2 129 Cusături laterale, buzunare în cusături

Așezați piesa din față a pantalonilor cu fața spre față, alături de piesa din spate a pantalonilor. Fixați cu ace de siguranță și coaseți cusăturile laterale (cusătura nr. 1). Coaseți de la marginile superioare până la marcaj și de la marcajul de jos până la marginea inferioară. Coșiți înapoi pentru a fixa capetele cusăturii. Tăiați surplusul de material și călcați pentru a deschide. Călcați piesele buzunarului pe piesele din față ale pantalonilor, fixați cu ace și coaseți împreună. Tăiați surplusul de material împreună. Fixați piesele buzunarului la marginea superioară.

3 129 Cusăturile interioare ale piciorului

Îndoii picioarele pantalonilor pe jumătate pe lungime, cu partea dreaptă spre interior. Fixați cu ace cusăturile interioare ale piciorului (cusătura numărul 2), potrivit marcajele la înălțimea genunchiului. Coaseți cusăturile, întinzând ușor piesele din spate ale pantalonilor deasupra marcajului. Tăiați surplusul de material și călcați pentru a deschide.

4 129 Cusătura centrală

Întoarceți un picior de pantalon pe dos și așezați picioarele pantalonului unul în interiorul celuilalt, astfel încât părțile drepte ale țesăturii să fie orientate una spre cealaltă. Fixați cu ace cusătura centrală de la marginea superioară din față spre spate, potrivit cusăturile interioare ale picioarelor. Coaseți cusătura centrală. Tăiați surplusul de material și călcați deschis de la marginile superioare până la curbă.

5 129 Bandă de talie

Fixați cu ace marginile înguste ale benzii de talie, cu părțile drepte una lângă alta, pentru a forma un cerc. Coaseți doar jumătatea exterioară a benzii de talie până la linia de pli. Lăsați jumătatea interioară a benzii de talie deschisă pentru a introduce elasticul. Coaseți înapoi pentru a fixa capetele cusăturii. Presați surplusurile de material și surplusurile de la marginile fantei, deschizându-le toate odată.

6 129 Coaseți banda de talie

Îndoiaie banda de talie pe jumătate pe lungime și calc-o, cu partea din spate spre interior. Bate cu ace marginile deschise și coaseți-le pe marginea superioară a pantalonilor, potrivit cusătura beteliei cu cusătura din spate centrală. Tăiați surplusul de material la 7 mm (1/4 in), îndreptați marginile și călcați-le.

7 129 Canal pentru elastic

Cusătură decorativă pe banda de talie, paralelă cu marginea superioară și cu cusătura de îmbinare, conform marcajelor de pe tipar. Tăiați elasticul în 3 bucăți egale. Folosiți un ac de siguranță ca ac de cusut pentru a introduce elasticul în tuburi. Verificați și ajustați lățimea elasticului în timpul probării. Suprapuneți capetele elasticului și coaseți-le împreună manual. Coaseți manual deschiderea pentru a o închide.

8 129 Tiv


Îngrijiți surplusul de tiv, călcați spre interior, fixați cu ace de siguranță și coaseți 2,5 cm (1 inch) lângă margine.

PANTALONI MODEL 130

la p. 64


Mărimi Burda: 34, 36, 38, 40, 42, 44

Lungimea piciorului 83 cm (32 5/8 ins)

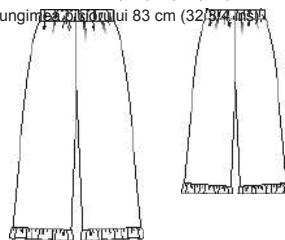

Prezentare generală a tiparului

Linia albastră a tiparului, foaia D
Piese de tipar 1 și 2

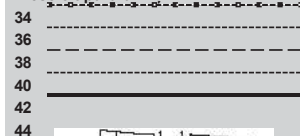

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesături recomandate: Țesături ușoare și fluide, de exemplu țesături ușoare din bumbac, țesături din crep, mătase, viscoză

Țesătura originală: Viscoză

Cantitatea necesară de țesătură

Mărime	34 - 44
Lățimea țesăturii	cm
ins	Cantitate necesară de material (metri / yarzi)
Țesătură 140	2,05
55	2 1/4

Accesorii: Elastic, lățime 5 cm (2 ins), după cum urmează pentru mărimea 34: 0,70 m (28 in), mărimea 36: 0,75 m (30 ins), mărimea 38: 0,80 m (32 in), mărimea 40: 0,85 m (34 in), mărimea 42: 0,90 m (36 in), mărimea 44: 0,95 m (38 in)

DECUPARE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Fixați cu ace de siguranță piesele tiparului pe


țesătură așa cum se arată în schița tiparului. Marcați piesele a și b direct pe țesătură.

Surplusuri pentru cusături și tivuri

Cusături și margini de 1,5 cm (5/8 in). Măsurile pentru piesele a și b includ surplusurile.

Disponerea tiparului

Țesătură

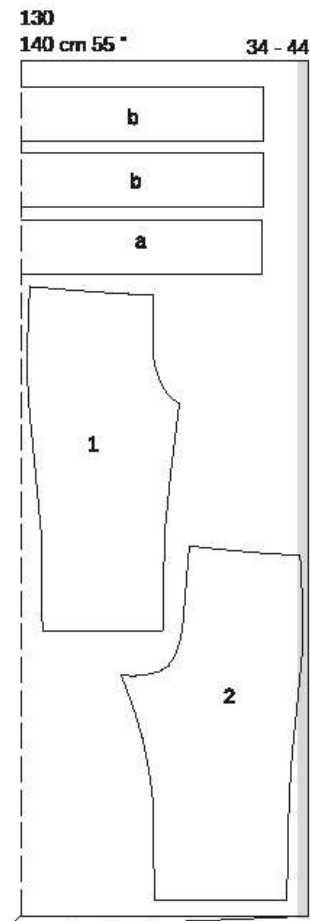

Tăiați dintr-un strat dublu de țesătură, cu fața spre interior.

Decupare

Țesătură

1 bucată față de pantaloni	2x
2 bucăți spate pentru pantaloni	2
o bandă pentru talie pe o pliu	1
b volan pentru tiv pe o pliu	2

Piese tăiate la măsură

Mărime	34	36	38	Lățime pentru toate mărimile
	Lungime (cm / ins)			
a	48,5 19	50,5 19 1/2	52,5 20 1/2	13 5 1/2
b	56 22	56,5 22 1/4	57 22 1/2	13 5 1/2
Dimensi	40	42	44	Lățime pentru dimensiuni (cm / in)
	Lungime (cm / ins)			
a	54,5 21 1/2	56,5 22 1/4	58,5 23	13 5 1/2
b	58 22 3/4	58,5 23	59 23 1/4	13 5 1/2

Ghid de pornire rapidă pentru profesioniști

- 1 Cusături laterale și cusături interioare ale piciorului
- 2 Cusătură centrală
- 3 Banda de talie
- 4 Tub elastic
- 5 Volane strânse
- 6 Volane cusute

CONSTRUCȚIE

1 130 Cusături laterale și cusături interioare ale piciorului

Așezați piesele din față ale pantalonilor cu fața spre față împreună cu piesele din spate ale pantalonilor și fixați cu ace cusăturile laterale (cusătura numărul 1). Coaseți cusăturile. Coaseți înapoi pentru a fixa capetele cusăturii. Fixați cu ace cusăturile interioare ale piciorului (cusătura numărul 2) și coaseți. Tundeți surplusul de material al cusăturilor și călcați pentru a deschide.

2 130 Cusătura centrală

Întoarceți un picior al pantalonului astfel încât partea dreaptă a țesăturii să fie orientată spre exterior, iar partea greșită să fie orientată spre exterior pe celălalt picior. Așezați picioarele pantalonului unul în interiorul celuilalt, potrivit perfect piesele din față și din spate, astfel încât părțile drepte ale țesăturii să fie orientate una spre cealaltă. Fixați cu ace cusăturile interioare ale picioarelor și apoi fixați cu ace întreaga cusătură centrală. Coaseți cusătura centrală. Tăiați surplusul de material și călcați deschis de la marginea superioară până la începutul curbei.

3 130 Banda de talie

Îndoiaie mai întâi banda de talie o dată pe jumătate, cu partea din spate spre interior, și calcă-o. Apoi desfă din nou banda de talie și îndoiaie-o pe jumătate din lungime, cu partea din față spre interior. Coase cusătura din spate pe mijlocul benzii de talie. Coase înapoi pentru a fixa capetele cusăturii. Calcă marginile de cusătură pentru a le deschide și continuă să calci totul spre interior, dintr-o singură mișcare. Îndoiaie din nou banda de talie pe jumătate pe lungime, cu partea din spate spre interior.

4 130 Canal pentru elastic

Fixați cu ace marginile deschise ale benzii de talie, cu fața spre interior, de marginea superioară a pantalonilor, astfel încât deschiderea din cusătură să fie orientată în sus, peste cusătura centrală. Coaseți banda de talie. Tăiați surplusurile de material, îngrijiiți marginile. Așezați banda de talie cu fața în sus. Folosiți un ac de siguranță ca ac de cusut pentru a introduce elasticul, pentru un confort sporit la talie. Coaseți capetele elasticului între ele. Coaseți manual deschiderea din cusătură.

5 130 Strângeți volanele

Îndoii fiecare bucată de volan cu fața spre interior. Coaseți capetele. Presați marginile de cusătură pentru a le deschide. Îndoii volanele în jumătate cu partea greșită spre interior și presați. Pentru a strânge marginea deschisă, coaseți două linii de basting la mașină (setarea cea mai mare a cusăturii) la 7 mm (1/4 in) lângă margine. Trageți firele bobinei pentru a potrivi marginea volanului cu marginea inferioară a piciorului pantalonului. Legați firele. Distribuți strângerea uniform.

6 130 Coaseți volanele

Fixați volanele cu ace, cu fețele drepte una lângă alta, aliniindu-le cu marginile inferioare ale piciorului

pantalonului, astfel încât cusătura să coincidă cu cusătura interioară a piciorului



. Coaseți volanul între liniile de strângere. Tăiați surplusul de material la 7 mm (1/4 in) și îngrijiiți marginile. Așezați volanele în jos și călcați surplusul de material în sus. Coaseți pe față picioarele pantalonilor aproape de cusăturile de îmbinare ale volanelor. Îndepărtați orice fire de strângere vizibile.

PANTALONI ●●●● STILUL 131


la p. 63

Mărimi Burda 34, 36, 38, 40, 42, 44 Lățimea tivului aproximativ 36 cm (14 in) Pantaloni se așează sub talie.

Prezentare generală a tiparului

Linie albastră a tiparului, foaia C
Piese de tipar 21-23

34	
36	
38	
40	
42	
44	

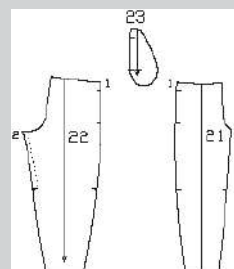

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: Țesături pentru pantaloni, cu sau fără elastan **Țesătura originală:** Amestec de poliester cu elastan

Canitatea necesară de țesătură

Mărime	34 - 44	
Lățimea țesăturii	cm in	Canitatea necesară de material (metri / yarzi)
Țesătură	140 55	1,90 2

Accesorii: 2 fermoare invizibile, fiecare de 22 cm (9 in) lungime și un picior special de presare. Elastic, 1 cm (3/8 in) lățime, după cum urmează pentru mărimea 34:

2,30 m (2 5/8 yarzi), mărimea 36: 2,40 m (2 5/8 yarzi), mărimea 38: 2,50 m (2 3/4), mărimea 40: 2,70 m (3 yarzi), mărimea 42: 2,80 m (3 1/8 yarzi), mărimea 44: 2,90 m (3 1/4 yarzi). O bucată de căptușeală pentru 2 bucăți de buzunar


DECUPARE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Fixați piesele tiparului pe material cu ace de siguranță, așa cum se arată în schița tiparului. Marcați piesa a direct pe material.

Disponerea tiparului

Țesătură

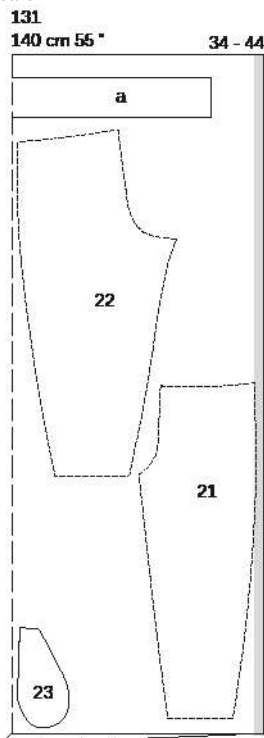

Tăiați dintr-un strat dublu de țesătură, cu fața spre interior.

Piese tăiate la măsură

Mărimi	34	36	38	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	91 35½	95 37½	99 39	11 4½
Dime nsiun e	40	42	44	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	103 40½	107 42½	111 43¾	11 4½

Marje pentru cusături și tiv:

cusături și margini 1,5 cm (5/8 in),
tiv 4 cm (1 5/8 in).

Măsurile pentru piesa a includ surplusurile.

Ghid rapid pentru profesioniști

- 1 Pliuri cu ace
- 2 Buzunare cu fermoar în cusături
- 3 Cusături interioare ale piciorului
- 4 Cusătură centrală
- 5 Banda de talie
- 6 Cusătură pe bandă
- 7 Elastic
- 8 Tiv

Decupare

Țesătură

21	piesă față pantaloni	2x
22	bucată spate pantaloni	2x
23	piese pentru buzunare (inclusiv 2x căptușeală)	4x
	o bandă pentru talie	1

CONSTRUCȚIE

1 131 Pliuri

Folosiți ată de băut pe piesele din față ale pantalonilor pentru a transfera marcasele pentru pliurile de fixare pe fața materialului. Îndoți piesele din față ale pantalonilor pe marcase, cu partea din spate spre interior, și călcați-le. Coaseți marginea pliului cu o cusătură de 2 mm (puțin sub 1/8 in) lățime pentru pliurile de fixare.

2 131 Buzunare cu fermoar în cusături

Introduceți fermoare invizibile pe piesele din față și din spate ale pantalonilor, între marcasele pentru deschiderea buzunarului. Consultați „Sfatul util” – **Fermoare invizibile** – de la sfârșitul suplimentului de cusut. Fermoarele trebuie să se deschidă de sus în jos. Coaseți cusăturile laterale deasupra și dedesubtul fermoarului, cu părțile drepte ale țesăturii orientate una spre cealaltă. Tundeți surplusul de material și călcați pentru a deschide. Tăiați capătul care depășește al fermoarului și legați-l cu o bucată de căptușeală. Fixați cu ace piesele buzunarului cu părțile drepte una lângă cealaltă, cu marginile de cusătură la marginile deschiderii buzunarului (peste benzile fermoarului) – cu piesele de căptușeală ale buzunarului în față și piesele de buzunar din țesătură în spate. Coaseți piesele buzunarului direct lângă liniile de cusătură ale fermoarului și deasupra fermoarului pe surplusuri. Presați piesele buzunarului în față, coaseți-le împreună și tăiați surplusurile.

3 131 Cusăturile interioare ale piciorului

Coaseți cusăturile interioare ale piciorului, întinzând piesele din spate ale pantalonilor deasupra marcajului. Tăiați surplusul de material de la cusături și călcați-le deschise.

4 131 Cusătura centrală

Așezați picioarele pantalonilor unul în celălalt, cu fețele drepte ale materialului orientate una spre cealaltă. Coaseți cusătura centrală. Călcați marginile de cusătură deschise, de la marginile superioare până la începutul curbei.

5 131 Banda de talie

Îndoți banda de talie pe lungime și călcați-o, cu partea dreaptă orientată spre exterior. Desfaceți din nou banda de talie. Fixați cu ace marginile înguste ale benzii de talie, cu părțile drepte una lângă alta, și coaseți jumătate din banda de talie până la marginea pliului călcat = jumătatea exterioară a centurii. Presați marginile de cusătură deschise. Îndoți din nou centura în jumătate. Fixați cu ace marginile deschise una lângă alta.

6 131 Coaseți pe bandă

Bateți cu ace de basting marginile deschise ale benzii de talie și coaseți părțile drepte una lângă alta cu marginea superioară a pantalonilor, potrivit cusăturile benzii de talie cu cusătura din spate centrală. Îngrijiți surplusurile de material și călcați-le pe pantaloni. Coaseți o cusătură decorativă pe banda de talie pentru

tubul elastic, la o distanță de 1,3 cm și 2,6 cm (aproximativ 1/2 inch și aproximativ 1 inch) de marginea superioară.

8



ȚESĂTURI ȘI ACCESORII

Mărime	34 - 44
Lățimea țesăturii	cm ins
Țesătură	140 55
	1,30 1%

131 Elastic

Tăiați elasticul în 3 bucăți egale. Folosiți un ac de siguranță ca ac de cusut pentru a introduce elasticul în tuburi. După probă, coaseți capetele elasticului la o lățime confortabilă. Coaseți manual deschiderile cusăturilor din interiorul beteliei.

131 Tiv

Îngrijiți surplusul de material pentru tiv, călcați-l spre interior și coaseți-l lejer cu mâna.

ȘORTURI MODEL 132

la p. 63


Mărime Burda 34, 36, 38, 40, 42, 44

Lungimea piciorului aproximativ 52 cm (20 1/2 in) Lățimea tivului 60 - 69 cm (24 - 27 in)

Prezentare generală a tiparului

Linie de tipar neagră, foia B Piese de tipar 1 - 4

34	_____
36	_____
38	_____
40	_____
42	_____
44	_____

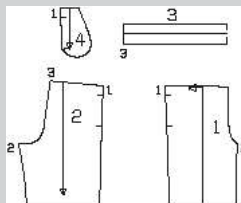

Țesătură recomandată: Țesături ușoare pentru pantaloni

Țesătură originală: Lyocell

Cantitatea necesară de țesătură

Accesorii: elastic, lățime 4 cm (1 5/8 ins), după cum urmează: mărimea 34: 65 cm (26 ins), mărimea 36: 70 cm (28 ins), mărimea 38: 75 cm (30 in), mărimea 40: 80 cm (32 in), mărimea 42, 44: 85 cm (34 in)

DECUPARE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele de tipar de pe foaia de tipar. Fixați cu ace de siguranță piesele de tipar pe material, așa cum se arată în schița tiparului.


Disponerea tiparului

Țesătură

132

140 cm 55 "

34 - 44

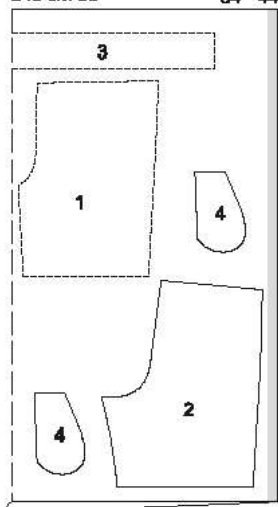

Tăiați dintr-un strat dublu de țesătură, cu fața spre interior.

Margini de cusătură și tiv Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 4 cm (1 5/8 in).

Decupare

Țesătură

1 bucată față de pantaloni	4x
2 bucăți spate pentru pantaloni	2
3 bandă pentru talie pe o pli	1
4 bucăți de buzunar	4x

132 Cusături laterale / Buzunare în cusături

Așezați piesele din față ale pantalonilor cu fața spre față cu piesele din spate ale pantalonilor și coaseți marginile laterale împreună (cusătura numărul 1). Coaseți de la marginile superioare până la marcaj și de la marcajul de jos până la marginea de jos. Coaseți înapoi pentru a fixa capetele cusăturii. Taiati surplusul de material și călcați deschis. Călcați piesele de buzunar pe piesele din față ale pantalonilor. Fixați cu ace și coaseți împreună. Taiati surplusul de material. Bateți cu ace marginea superioară a pieselor de buzunar.

132 Cusături interioare ale piciorului

Îndoți picioarele pantalonilor pe lungime, cu fața dreaptă a țesăturii spre interior. Fixați cu ace cusăturile interioare ale picioarelor (cusătura numărul 2). Coaseți cusăturile. Taiati surplusul de material și călcați pentru a deschide.

132 Pliă din spate

Așezați picioarele pantalonilor pe masa de călcat, astfel încât cusătura interioară a piciorului să se potrivească cu cusătura laterală, cu partea greșită orientată spre interior. Fixați cusăturile cu ace de siguranță. Piesa din față a pantalonilor se așează pe pliul din față exact la marginea pliului. Presați pliul pe piesa din spate a pantalonilor, terminând la aproximativ 15 cm (6 inci) sub marginea superioară.

132 Cusătura centrală

Întoarceți un picior de pantalon. Așezați picioarele pantalonului unul în interiorul celuilalt, cu fața țesăturii orientată spre exterior. Fixați cu ace cusătura centrală de la marginea superioară din față până la marginea superioară din spate, potrivit părțile interioare ale picioarelor. Coaseți cusătura centrală. Taiati surplusul de material și călcați deschis de la marginile superioare până la începutul curbei.

132 Bandă de talie

Fixați cu ace marginile înguste ale benzii de talie cu părțile drepte una lângă alta și coaseți cusătura centrală pe o jumătate a benzii de talie (până la linia de pli). Coseți înapoi pentru a fixa capetele cusăturii. Presați marginile de cusătură deschise și continuați să presați spre interior, totul într-o singură mișcare. Îndoți banda de talie pe jumătate pe lungime, cu partea greșită spre interior. Fixați cu ace marginile deschise una lângă alta.

132 Bandă pentru talie / Canal pentru elastic

Bateți cu ace de siguranță marginile deschise ale beteliei și fixați-le cu ace de siguranță pe marginea superioară a pantalonilor, potrivit cusătura cu centrul spatelui și cu deschiderea orientată în sus. Coaseți betelia. Îndreptați surplusurile de

material și călcați-le. Folosiți

Ghid de pornire rapidă pentru profesioniști

- 1 Cusătură presată / Pliseuri
- 2 Cusături pe buzunare
- 3 Cusături laterale / Buzunare în cusături
- 4 Cusături interioare ale piciorului
- 5 Pliul din spate
- 6 Cusătură centrală
- 7 Banda de talie
- 8 Bandă elastică / Canal pentru elastic

CONSTRUCȚIE

1. Încă de siguranță ca ghidaj pentru a introduce elasticul în banda de talie. Probați articolul de îmbrăcăminte pentru a verifica potrivirea elasticului. Coaseți capetele elasticului între ele. Coaseți deschiderea din cusătură benzii de talie.

132 Tiv

2. Îndreptați marginea interioară a picioarelor pantalonilor, apăsați spre interior pe linia de tiv marcată și fixați cu ace. Cusăți marginea inferioară cu o cusătură decorativă de 3 cm (1 1/4 ins) lățime la mașină sau coaseți tivul manual cu cusături largi. Dacă este posibil, prindeți doar 1 sau 2 fire de țesătură, astfel încât cusăturile să nu fie vizibile pe exteriorul articolului vestimentar. Presați din nou pliurile de la tiv.

3

4

9

5

6


7

8


SFATURI UTILE

FACING / BANDĂ DE TALIE / CĂPTUȘEALĂ LA FERMOAR INVISIBIL

Fixați cu ace de siguranță banda interioară a taliei/făței/căptușeala de-a lungul marginii, cu părțile drepte una lângă alta. Îndoiiți capetele benzii interioare a taliei/făței/căptușelii înapoi la deschiderea fermoarului cu 5 mm (3/16 in) înainte de marginea deschiderii și fixați cu ace de siguranță la margine (ilus. 1).

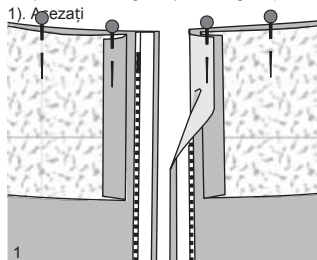

Lăsați margini de cusătură la marginile de deschidere ale piesei de îmbrăcăminte (bluză, rochie, fustă, pantaloni) spre exterior și fixați cu ace la marginea peste față / interiorul benzii de talie / căptușeală. Coaseți de-a lungul marginii (ilus. 2).

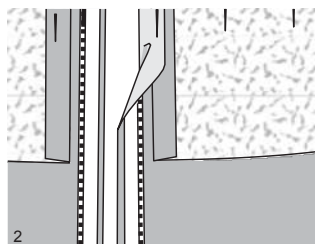

FERMOARE INVISIBILE

Aceste fermoare speciale sunt disponibile în 3 lungimi: 22 cm, 40 cm, 60 cm (9 in, 16 in, 24 in). Fermoarul trebuie să fie cu cel puțin 2 cm (3/4 in) mai lung decât deschiderea. Acesta se coase înainte de a se realiza cusătura de sub fanta. Pentru a coase fermoarul, veți avea nevoie de un picior special de presare.

Cusutul fermoarului:

Deschideți fermoarul și împingeți spirala în lateral cu unghia degetului mare, astfel încât să fie vizibilă îmbinarea dintre bandă și spirală. Așezați fermoarul deschis cu fața în jos pe partea dreaptă a țesăturii, la una dintre marginile deschiderii.

Pentru a coase fermoarul exact de-a lungul liniei de cusătură marcate, calculați distanța dintre bandă și marginea țesăturii după cum urmează:

lățimea surplusului de cusătură minus 1 cm (3/8 in) lățimea benzii = distanța până la marginea țesăturii. Cu un surplus de cusătură de 1,5 cm (5/8 in), distanța până la bandă este de 5 mm (3/16 in).

Fixați cu ace capătul superior al fermoarului la distanța calculată de margine



a țesăturii. Capătul inferior al fermoarului depășește capătul marcat al deschiderii.

Așezați piciorul presor pe fermoar, astfel încât spirala să se afle în creștătura din dreapta acului (1). Coaseți fermoarul de sus până la capătul marcat al deschiderii. Închideți fermoarul.

Fixați cu ace cealaltă jumătate a fermoarului cu fața în jos pe partea dreaptă a țesăturii de la celălalt capăt al deschiderii și țineți-o în partea de sus cu un singur ac drept. Deschideți din nou fermoarul.




Așezați piciorul presor pe capătul superior al fermoarului, spirala fiind în creștătura din stânga acului (2). Coaseți fermoarul de la capătul superior până la capătul deschiderii. Închideți fermoarul.

Acum coaseți cusătura de sub fermoar, de jos în sus. Așezați capătul liber al fermoarului spre marginea de cusătură. Coaseți cusătura cât mai aproape posibil de ultima cusătură a fermoarului. Taiati orice surplus de lungime al fermoarului și legați capătul cu o bucată de material.

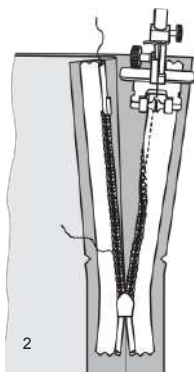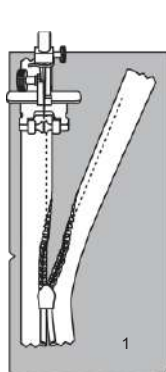

CUSUTUL SUB FACE

În cazul marginilor care sunt acoperite cu o bandă de garnitură, o fâșie de garnitură, o căptușeală sau o bucată de buzunar și care nu urmează să fie surfilate ulterior, este recomandat să surfilăm banda de garnitură, fâșia de garnitură sau căptușeala pentru a le fixa. Astfel, ne asigurăm că aceste margini vor rămâne îngrijite și vor sta întinse după spălare. De asemenea, se evită ca banda de garnitură, fâșia de garnitură sau căptușeala să fie vizibile pe exteriorul articolului vestimentar. Pentru a coase pe dedesubt, presați garnitura etc. peste surplusurile de material după ce acestea au fost tăiate. Lucrați din exteriorul articolului vestimentar pentru a coase garnitura, banda de garnitură sau căptușeala la surplusurile de material, aproape de cusătura de îmbinare. Această cusătură va fi vizibilă ulterior doar pe interiorul articolului vestimentar.

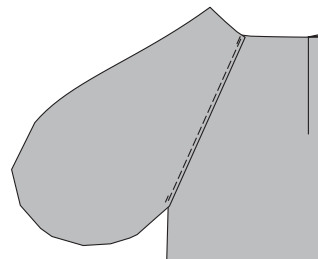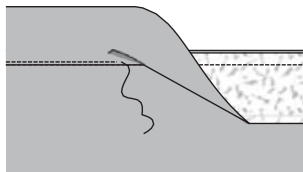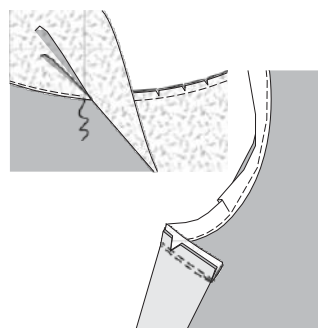

CUM SE SCURTEAZĂ UN FERMOAR

Fermoarele separabile sunt disponibile în lungimi de la 30 la 80 cm (12 până la 32 inci), întotdeauna în trepte de 5 cm (2 inci). Dacă

aveți nevoie de o lungime diferită, cumpărați fermoarul imediat mai mare și scurtați-l corespunzător. Pentru a face acest lucru, măsurați marginea articolului de îmbrăcăminte de la începutul fermoarului până la capătul elementului de închidere.

Măsurați această distanță de la capătul inferior al fermoarului în sus și marcați-o pe benzile fermoarului.

Pentru **fermoarele metalice** Îndoiiți cu grijă opritoarele superioare pentru a le despărți, scoateți-le și puneți-le deoparte. Folosiți un clește pentru a îndepărta dinții în plus până la 5

mm (3/16 in) sub marcaj. În final, reatașați opritoarele la benzile fermoarului și apăsați ferm

pentru a le fixa.


Pentru **fermoarele din plastic**, folosiți un clește pentru a îndepărta opritoarele din partea de sus și

lungimea inutilă a dinților. Pentru a preveni alunecarea cursorului,

coaseți benzi groase de ață de-a lungul capetelor superioare ale fermoarului.

Fermoarele din plastic foarte fine nu au dinți, ci o spirală în schimb, folosiți o bobină.

Aceste fermoare sunt pur și simplu tăiate în partea de sus – cu 2 cm (3/4 in) mai lungi decât este necesar. Prindeți capetele superioare capetelor benzii fermoarului la cusătură sau pliați-le în jos în unghi.

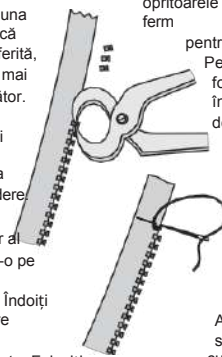

SFAT:

Dacă ace de siguranță sunt introduse perpendicular pe linia de cusătură marcată, puteți coase cu grijă chiar peste ele. Vă rugăm să coaseți încet pentru a preveni ruperea acului mașinii de cusut.

