


INFORMAȚII ȘI SFATURI PENTRU CUSUT

LUAREA MĂSURILOR

Măsurătorile exacte sunt esențiale pentru o potrivire perfectă. Vă rugăm să măsurați direct pe corp, purtând lenjerie intimă, și, de preferință, să cereți ajutorul unei alte persoane. Cum se măsoară:

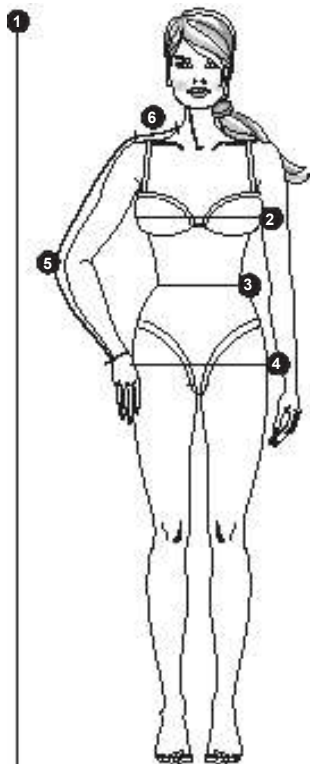

1 ÎNĂLȚIME

În picioare, cu spatele drept, de la creștetul capului până la talpă

2 BUST

Așezați centimetrul în jurul părții celei mai proeminente a bustului, treceți-l sub brațe și ridicați-l ușor în spate

3 TALIE

Măsurați partea cea mai îngustă a taliei

4 ȘOLDURI

În jurul părții celei mai pline

5 LUNGIMEA BRAȚULUI

Cu brațul ușor îndoit, de la umăr, peste cot, până la încheietura mâinii

6 UMĂR

De la baza gâtului până la vârful umărului

Comparați măsurătorile dvs. cu cele din tabelul de mărimi Burda Style. Alegeți mărimea care se apropie cel mai mult de măsurătorile dvs.

SFAȚ

Alegeți tiparele pentru bluze, rochii, jachete și paltoane în funcție de măsurătoarea bustului, iar pentru fuste și pantaloni în funcție de măsurătoarea șoldurilor.


Vă rugăm să alegeți întotdeauna aceeași mărime a tiparului, fie că este vorba de o rochie tunica largă sau de o rochie dreaptă, mulată. Nu măsurați piesele tiparului, deoarece toate tiparele Burda includ o marjă de lejeritate în plus față de măsurile din tabelul de mărimi.

Dacă este necesar, puteți modifica un tipar cu valoarea necesară.


FIȘA PATRONULUI

Cantitatea necesară de material se calculează în funcție de lățimea materialului indicată în tabelul cu cerințele de material. Dacă materialul dvs. are o lățime diferită, cerințele se vor modifica. Imprimeul materialului determină dacă piesele tiparului sunt tăiate într-o singură direcție sau în direcții opuse.

Prezentarea generală a tiparului din instrucțiunile de cusut indică pe ce foaie (A-D) se găsesc piesele tiparului, culoarea liniei tiparului (roșu, albastru, verde sau negru), numerele pieselor tiparului și liniile de mărime (contururile tiparului).

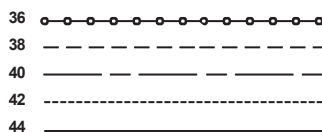

Numerele pieselor de tipar se găsesc pe marginea foi de tipar, în culoarea specificată pentru tipar.

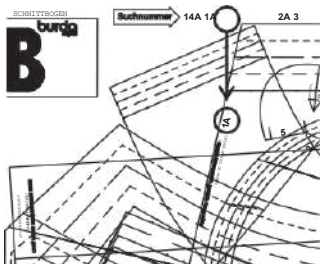

Trasați piesele tiparului pe hârtie de mătase (de ex. cu setul de trasare Burda), fără a uita cuvintele și numerele de cusătură. Nu există piese tipar pentru **piesele tăiate la măsură**. Aceste piese pot fi desenate direct pe material conform măsurătorilor specificate în instrucțiuni.

Ce înseamnă informațiile de pe foaia cu tipar, cum se decupează piesele tiparului, termeni importanți

TABELE DE MĂRIMI BURDA Toate măsurătorile sunt exprimate în cm.

MĂRIMI PENTRU FEMEI (înălțime 168 cm / 5 ft. 6 ins)

Mărime Burda	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
Mărime SUA	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34
Înălțime	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168
Bust	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128	134	140	146
Talie	62	66	70	74	78	82	86	92	98	104	110	116	122	128
Șold	86	90	94	98	102	106	110	116	122	128	134	140	146	152
Lungimea	59	59	60	60	61	61	61	62	62	62	62	63	63	63
brațului	23 1/4	23 1/4	23 1/4	23 1/4	24	24	24	24	24 1/4	24 1/4	24 1/4	24 1/4	24 1/4	24 1/4
Lățimea	12	12 1/2	12 1/2	13	13 1/2	13 1/2	13 1/2	14	14	14 1/2	14 1/2	15	15	15 1/2
umerilor	4 1/4	4 1/4	4 1/4	5	5 1/4	5 1/4	5 1/4	5 1/4	5 1/4	5 1/4	5 1/4	5 1/4	5 1/4	5 1/4

MĂRIMI STANDARD PENTRU BĂRBAȚI

Mărime Burda	44	46	48	50	52	54	56	58	60
Mărime SUA	34	36	38	40	42	44	46	48	50
Înălțime	168	171	174	177	180	182	184	186	188
Bust	88	92	96	100	104	108	112	116	120
Talie	76	82	86	90	94	98	104	110	116
Șold	90	94	98	102	106	110	115	120	125
Lungimea	61	62	63	64	65	66	67	68	69
brațului	24	24 1/4	24 1/4	25 1/4	25 1/4	26	26 1/4	26 1/4	27 1/4
Gât	37	38	39	40	41	42	43	44	45
	14 1/4	15	15 1/4	15 1/4	16 1/4	16 1/4	16 1/4	17 1/4	17 1/4

MĂRIMI PENTRU FETE în funcție de înălțimea în cm

Mărime Burda	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Mărime SUA	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Circumferința pieptului	62	64	66	68	72	76	80	84	88	92
Talie	57	58	59	61	63	65	67	69	71	73
Șold	67	69	72	74	78	82	86	90	94	98
Lungimea	43	46	48	51	53	55	57	59	61	63
brațului	17	18 1/4	19	20	20 1/4	21 1/4	22 1/4	23 1/4	24	24 1/4

MĂRIMI PENTRU BĂIEȚI în funcție de înălțimea în cm

Mărime Burda	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Mărime SUA	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Circumferința pieptului	62	64	66	68	72	76	80	84	88	92
Talie	57	58	59	61	63	65	67	69	71	73
Șold	67	69	72	74	78	82	86	90	94	98
Lungimea	43	46	48	51	53	55	57	59	61	63
brațului	17	18 1/4	19	20	20 1/4	21 1/4	22 1/4	23 1/4	24	24 1/4

MĂRIMILE PENTRU BEBELUȘI ȘI COPII MICI în funcție de înălțimea în cm

Mărime Burda	56	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116
Mărime SUA	nou născut	3	6	9	12	18	2	3	4	5	6
Circumferința pieptului	45	47	49	51	53	55	56	57	58	59	60
Talie	42	44	46	48	50	51	52	53	54	55	56
Șold	46	48	50	52	54	56	58	59	61	63	65
Lungimea	16	19	21	23	26	28	31	33	36	38	41

MĂRIMI HALF/PETITE/SHORT PENTRU FEMEI (înălțime 160 cm / 5 ft. 3 ins) 3 benzi 1/4 15 16 1/4

Cu excepția înălțimii, aceste mărimi corespund mărimilor standard pentru femei.

Mărime Burda	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Mărime SUA	4P	6/8P	8	8 1/2P	12P	14P	16P	18P	20P	24P
Înălțime	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
Bust	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122
Talie	62	66	70	74	78	82	86	92	98	104
Șold	86	90	94	98	102	106	110	116	122	128
Lungimea	57	57	58	58	58	59	59	59	60	60
Lățimea	12	12 1/2	12 1/2	13	13	13 1/2	13 1/2	14	14 1/2	15 1/2
umerilor	4 1/4	4 1/4	4 1/4	5	5 1/4	5 1/4	5 1/4	5 1/4	5 1/4	5 1/4

TOATE MODELELE PE SCURT

GHIDUL NOSTRU PENTRU EVALUĂRILE BURDA


- Rapid și ușor – ideal pentru începătorii
- Necesită ceva experiență în croitorie și/sau timp

- Necesită abilități avansate de cusut
- Manoperă sofisticată, cu detalii dificile



Instrucțiuni detaliate
cu ilustrații

PANTALONI ȘI ȘORTURI

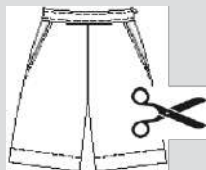

●●●●

105

Mărimi 36–48

p. 26 MODEL ÎN

ROZ




●●●●

106

Mărimi 36–48

p. 55

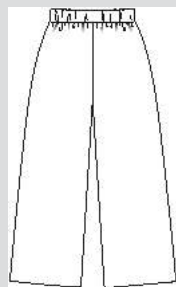


●●●●

102

Mărimi 36–46

p. 14

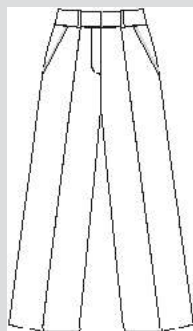

●●●●

111

Mărimi 36–46

p. 57

BLUZE




●●●●

113

Mărimi 36–48

p. 50

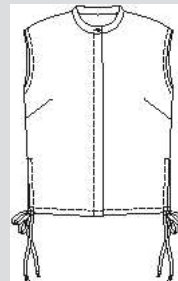

108

Mărimi 36–46

p. 15



●●●●

126

Mărimi 36–44

p. 60

CĂMAȘI ȘI BLUZE



●●●●

104

Mărimi 34–44

p. 56




●●●●

101

Mărimi 34–44

p. 51

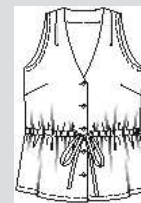


●●●●

110

Mărimi 36–48

p. 18

STILURI PENTRU FEMEI CU FORME

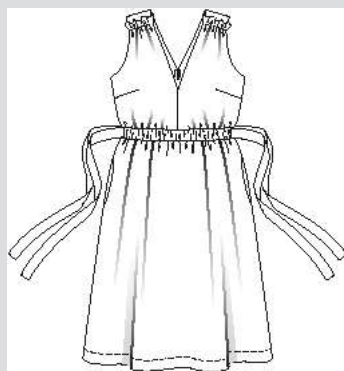


●●●●

120

Mărimi 46–56

p. 22

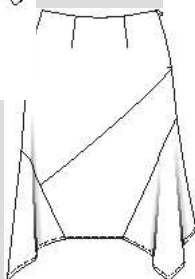

●●●●

129

Mărimi 44–52


p. 65

●●●●

118

Mărimi 46–56

p. 16

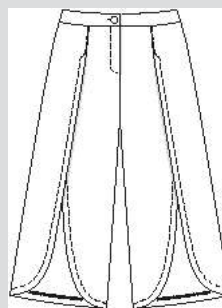


●●●●

117

Mărimi 46–56

p. 19

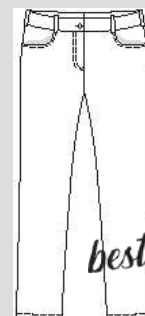


●●●●

130

Mărimi 44–54

p. 63

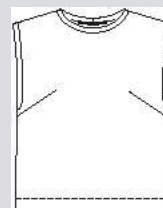

●●●●

119


Mărimi 46–60

p. 23

ROCHII




107
Mărimi 36-46
p. 52

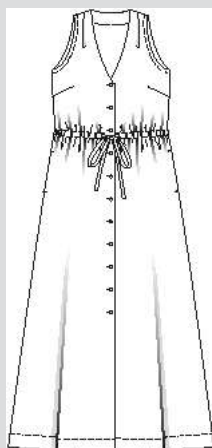


109
Mărimi 36-48
p. 46



114
Mărimi 36-48
p. 20

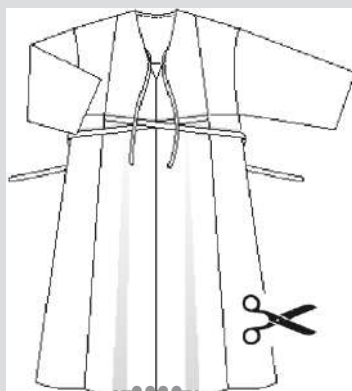


112
Mărimi 36-48
p. 12

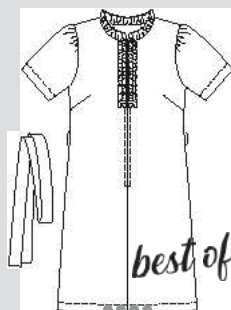

127
Mărimi 34-44
p. 62




123
Mărimi 46-56
p. 40

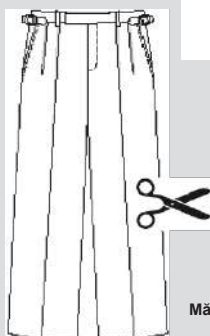

121
Mărimi 46-56
p. 36



124
Mărimi 46-56
p. 39

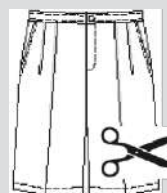

122
Mărimi 46-56
p. 38



125
Mărimi 46-56
p. 42

JACHETE



103
Mărimi 36-46
p. 54



116
Mărimi 36-46
p. 25

COSTUME DE BAIE




115
Mărimi 36-46
p. 24



I



II

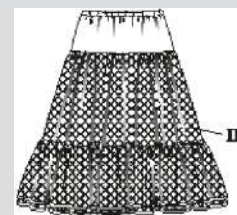

131
Mărimi 34-46
p. 31

FUSTĂ



128
Mărimi 34-44
p. 64



MODĂ PENTRU BĂRBAȚI


INFORMAȚII ȘI SFATURI

Ce înseamnă informațiile de pe foaia cu tipar, cum se decupează, ce termeni sunt importanți

LEGENDA DECUPARE


Piese mari ale tiparului sunt adesea amplasate pe foaie în două sau mai multe bucăți care, după trasare, trebuie lipite împreună pe **linia de îmbinare** (indicată printr-o linie dublă). Marcajele (triunghiurile mici) trebuie să se întâlnească.

Marcajele de cusătură sunt mici semne care trebuie să se întâlnească la cusăturile lungi pentru a asigura o

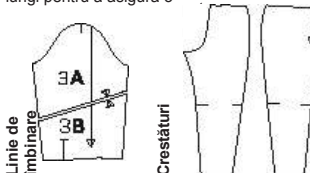





Numeralele cusăturilor indică modul în care piesele sunt cusute între ele. Numerele identice corespund întotdeauna exact.

Marcajele de fantă indică începutul sau sfârșitul unei fante, de exemplu la fantele laterale, deschiderile buzunarelor sau pentru fermoare.

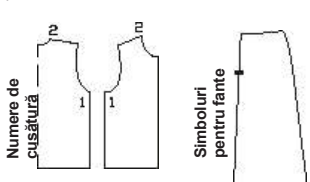


Marcajele pentru gura mânecii sunt mici creștături pe mânecă și pe marginea din față a găurii mânecii. Acestea trebuie să se întâlnească la montarea mânecii.


Simbolul piului indică direcția în care se pliază.

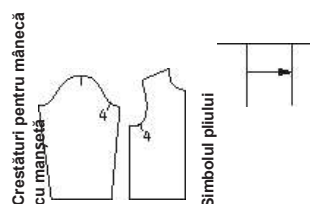

Aceste linii se găsesc doar în prezentarea generală a tiparului.

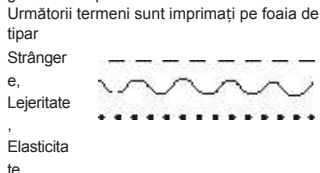

Schema tiparului arată cum se pot așeza cel mai bine piesele tiparului pe materialul nostru original. Cel mai bine este să pliați materialul într-un strat dublu, cu fața materialului orientată spre interior. Când tăiați dintr-un singur strat de material, fața materialului trebuie să fie orientată în sus. Marginile sunt reprezentate de dungi gri, iar piul materialului de o linie lungă punctată. Piese de tipar din hârtie prezentate cu contur întrerupt trebuie așezate cu fața în jos (partea imprimată!) pe țesătură. Înainte de a decupa, desenați mai întâi toate piesele tiparului și orice bucăți tăiate la măsură pe țesătură.

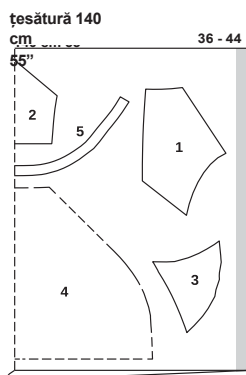

Înainte de a tăia, fixați întotdeauna cu ace sau trasați toate piesele pe țesătură. Când fixați piesele cu ace, țineți cont de **direcția firului**: săgeata de orientare marcată pe piesele tiparului trebuie să fie paralelă cu marginile țesăturii.

Tiparele Burda **nu includ surplusul pentru cusături și tivuri**. Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tivuri și tivuri de mâneci 4 cm (1 1/4 in).

Pentru țesăturile cu un **model orientat**, fixați piesele tiparului pe țesătură astfel încât marginile inferioare să indice în aceeași direcție. Pentru țesăturile în carouri, cu dungi transversale sau cu un model transversal, este important ca imprimeul să se potrivească la cusăturile longitudinale.

Transferați toate **marcajele** de pe piesele tiparului, de exemplu linii și creștături, pe partea din spate a țesăturii cu hârtie de copiat Burda. Linile marcate, de exemplu pentru buzunare sau centrul din față, pot fi transferate pe partea din față a țesăturii cu cusături lungi de bățură.

Interfața (termofuzibilă) poate fi realizată din fibre sintetice și naturale.

Există o căptușeală potrivită pentru fiecare tip de țesătură. Designul produsului se bazează pe ideea de a crea un produs cu un nivel ridicat de calitate și durabilitate.

Consultați instrucțiunile de cusut pentru fiecare model pentru a găsi căptușeala necesară.

Interfața se aplică întotdeauna cu firul de câlcat pe partea din spate a țesăturii.

Pașii importanți de cusut sunt explicați în detaliu în secțiunea „**SFATURI UTILE**” de la sfârșitul suplimentului de cusut. În instrucțiunile pentru fiecare model, se face referire la explicația corespunzătoare din pasul respectiv de confecționare.

TERMENI DE CUSUT

Linia de fir este direcția longitudinală a țesăturii. Cuvintele „linia de fir” sunt tipărite de-a lungul unei linii drepte sau a unei margini sau marcate cu o săgeată pe piesa de tipar din hârtie. Atunci când așezați piesele de tipar pe țesătură, firul drept trebuie să fie întotdeauna paralel cu marginile longitudinale (= margini) ale țesăturii.

Piul țesăturii este marginea pliată a unui strat dublu de țesătură. Fiecare piesă de tipar din hârtie are o margine dreaptă marcată ca „pli” (linie punctată pe schița tiparului). La decupare, nu este necesară nicio marjă de cusătură la această margine, deoarece aici nu există nicio cusătură pe articolul de îmbrăcăminte.

Fața țesăturii este partea „mai frumoasă”. Culoarea de pe față este mai strălucitoare și mai intensă. Aceasta se află întotdeauna la exteriorul articolului de îmbrăcăminte finisat. Dosul țesăturii este partea mai mată, mai palidă și se află la interior.

Așadar, „cu părțile drepte împreună” înseamnă: o bucată de țesătură se află cu partea dreaptă a țesăturii pe partea dreaptă a unei alte bucăți de țesătură. Părțile greșite se află la exterior.

A **îmbina** înseamnă a coase două bucăți de țesătură cu părțile drepte una lângă alta și apoi a le întoarce cu partea dreaptă spre exterior, astfel încât surplusurile de cusătură să fie acoperite. Cusătura se află de-a lungul marginii și poate fi surfilată.

Cusătura de finisare este o bucată de țesătură utilizată pentru finisarea marginilor și a deschiderilor. Se taie în aceeași formă ca marginea care urmează să fie finisată. De aceea, de obicei nu există o piesă de tipar pentru cusătura de finisare. În schimb, se marchează, de exemplu, pe piesa din față și se trasează de acolo.

A **bătut** înseamnă a coase cusături lungi cu mâna (foarte aproape de linia de cusătură).

A coase înseamnă a coase cu mașina de cusut. A **surfilat** înseamnă a coase de-a lungul unei cusături sau margini pe partea dreaptă a țesăturii. Surfilarea poate fi doar decorativă sau poate servi la fixarea surplusurilor de material.

A **lăsa lejer** înseamnă a potrivi o linie de cusătură mai lungă cu una mai scurtă (servește la modelare). A **strânge** înseamnă a scurta o bucată de țesătură de-a lungul unei linii de cusătură. Pentru a face acest lucru, bățură la mașină de-a lungul marginii mai lungi, apoi țineți firele bobinei și strângeți țesătura de-a lungul firelor, până la lungimea dorită.

A **finisa** înseamnă a coase de-a lungul marginii surplusului de cusătură cu o setare în zig-zag, astfel încât surplusul de cusătură să nu se destrame. Testați mai întâi

lungimea și lățimea cusăturii: o mașină de surfilat (serger) face, de asemenea, o treabă excelentă aici.

Tăierea Marginile celor două surplusuri de cusătură suprapuse se taie aproape de linia de cusătură. Aceasta va reduce grosimea surplusurilor (de exemplu, la buzunare sau guler) și va împiedica ca surplusurile să formeze o umflătură pe fața țesăturii.

PREGĂTIREA ȚESĂTURII

Spălare prealabilă: Dacă este posibil, țesătura trebuie spălată și uscată – într-un uscător de rufe – înainte de a fi decupată. Acest lucru va împiedica micșorarea ulterioară a articolului de îmbrăcăminte finisat și va fi

fără aditivi chimici. Țesăturile care nu pot fi spălate trebuie aburite bine și apoi călcate la uscat. **Călcarea:** O țesătură călcată neted se decupează mai ușor. Prin urmare, călcați întreaga țesătură, dacă este posibil, întotdeauna pe partea din spate. Când călcați pe partea din față, acoperiți țesătura cu o cârpă de călcat. Cel mai bine este să încercați mai întâi să călcați un colț al țesăturii. Temperatura de călcat depinde de țesătură. Dacă

călcați un material din amestec de fibre, adaptați temperatura la cea mai sensibilă fibră. Important: Când călcați cu abur, materialul trebuie călcat în stare uscată până când toată umezeala s-a evaporat.

Simboluri de călcare:

Vă rugăm să țineți cont de simbolurile de călcare de pe țesătură.



1 punct: Nu călcați la temperatură ridicată, de exemplu viscoză și fibre sintetice (nailon, poliester etc.). Călcați numai la uscat.

2 puncte: Călcați la căldură moderată, de exemplu, mătase, lână, amestecuri de țesături. Mătasea trebuie călcată numai la uscat.

3 puncte: Setare la temperatură ridicată, de exemplu țesături din in și bumbac. Călcați aceste țesături cu abur. **Tăiat cu o linie:** Atenție! Țesăturile cu acest simbol nu pot fi călcate.


SFAT: Presați după fiecare etapă de confecționare, de exemplu, pintecele într-o singură direcție, surplusurile unei cusături deschise sau într-o parte. Când totul a fost cusut și toate firele de bățură și marcajele au fost îndepărtate, călcați totul din nou!



Pentru a găsi toate informațiile despre revista dvs., scanați codul QR de mai sus!

INSTRUCȚIUNI DE COASERE

Când fixați cu ace și coaseți cusăturile, părțile drepte ale țesăturii se așează una lângă alta – dacă nu se specifică altfel.
Cosiți înapoi pentru a fixa începutul și sfârșitul unei cusături. Finisați marginile de cusătură cu o cusătură în zig-zag sau o cusătură overlock.




SUS • • • • MODELUL 101

la p. 51


Mărimile Burda 34, 36, 38, 40, 42, 44

Lungimea spatelui aproximativ 84 cm (33 ins)

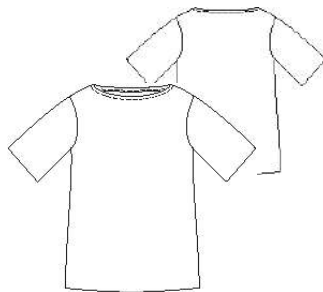

Prezentare generală a tiparului

Model negru, foaia C Piese
de tipar 1-3

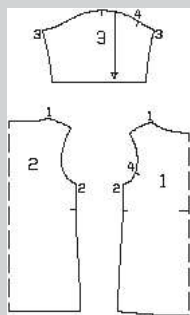

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: Țesătură tricotată cu ochiuri largi

Țesătură originală: Țesătură tricotată tip plasă (200 g/mp)

Cantitatea necesară de țesătură

Mărimile	34 - 38	40 - 44
Lățime a țesăturii	cm	ins
Țesătură	140	1,70
	55	1%
		2,00
		2%

Notă: Am omis surplusurile de cusătură pentru tiv și mâneci la modelul nostru original și, în schimb, am tăiat marginea de jos și marginile mâncilor urmând modelul țesăturii. Dacă preferați să nu faceți acest lucru sau dacă țesătura dvs. nu este potrivită, adăugați 3 cm (1 1/4 in)

marginile de tiv la mâneci și la marginea de jos. Îngrijiiți marginile de tiv și de mână la finisarea articolului vestimentar și coaseți

În mod liber, cu mâna.

Accesorii: Panglică tricotată de 2 cm (3/4 in) lățime, după cum urmează, pentru mărimile 34 - 42: 0,75 m (30 in), mărimea 44: 0,80 m (32 in). Ață de cusut elastică.

DECUPARE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar.

Sfat: Va fi mai ușor să decupați dacă pliați hârtia de calc în jumătate înainte de a trasa și așezați marginea pliată în centrul din față și din spate al pieselor de tipar 1 și 2. Trasați piesele de tipar. Pentru a decupa, desfășurați hârtia de calc și fixați cu ace de siguranță piesele de tipar pe material conform schemei tiparului.

Margini de cusătură și tiv

Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in).

Disponerea tiparului

Țesătură

101
140 cm 55 "

34 - 44



Decupați dintr-un singur strat de țesătură, cu fața spre sus. Piesele marcate cu o linie întreruptă trebuie așezate pe țesătură cu partea imprimată spre jos. Decupați piesele 3 în mod simetric.

Decupare

Țesătură

1 față pe o pli
2 spate pe o pli
3 mâneci

1x

1x

2x

Ghid rapid pentru profesioniști

- 1 Cusătura umărului drept
- 2 Marginea decolteului
- 3 Cusătura umărului stâng
- 4 Cusături laterale
- 5 Cusăturile mâncilor
- 6 Mâneci inserate

CONSTRUCȚIE

SFAT:

Cusăturile pe țesăturile elastice

cu o cusătură specială pentru țesături elastice sau la

o setare îngustă de zigzag.

1 101 Cusătura umărului drept

Așezați partea din față cu fața spre spate. Fixați cu ace de siguranță și coaseți cusătura umărului drept (cusătura numărul 1). Taiți surplusul de material și călcați-l deschiș.

2 101 Marginea decolteului

Tăiați o bucată de panglică tricotată după cum urmează pentru mărimea 34: 70,5 cm (28 ins), mărimea 36: 71,5 cm (28 1/4 ins), mărimea 38: 72,5 cm (28 5/8 in), mărimea 40: 73,5 cm (29 in), mărimea 42: 74,5 cm (29 1/2 in), mărimea 44: 75,5 cm (30 in). Taiți surplusul de material de la marginea decolteului la 1 cm (3/8 in). Începând de la marginea deschisă a umărului stâng, fixați cu ace panglica cu fața spre față de marginea decolteului, cu mijlocul panglicii așezat de-a lungul liniei de cusătură. Coaseți de-a lungul liniei de cusătură marcate, întinzând ușor panglica. Taiți surplusul de material astfel încât să fie ascuns de panglică. Presați jumătatea de panglică așezată pe piesa de îmbrăcăminte peste linia de cusătură pe cealaltă jumătate a panglicii, astfel încât părțile greșite să fie orientate una spre cealaltă (marginile panglicii să se suprapună). Presați panglica spre interior de-a lungul liniei de cusătură și fixați-o cu ace de bățătură. Lucrați din exteriorul piesei de îmbrăcăminte pentru a coase panglica cu o lățime de 7 mm (1/4 in).

3 101 Cusătura umărului stâng

Așezați partea din față stângă cu fața spre spate. Fixați cu ace cusătura umărului stâng și coaseți (cusătura numărul 1). Tundeți surplusurile de material și călcați-le deschise. Îndoțiți surplusurile de material de la marginea decolteului spre interior și coaseți-le manual.

4 101 Cusături laterale

Așezați partea din față cu fața spre spate. Fixați cu ace de siguranță cusăturile laterale și coaseți (cusătura numărul 2). Taiți surplusul de material și călcați-l deschiș.

5 101 Cusături la mâneci

Îndoțiți mânecile pe jumătate pe lungime, cu fața spre interior. Fixați cu ace de siguranță cusăturile mâncilor și coaseți (numărul cusăturii 3). Îngrijiiți surplusurile de material și călcați-le deschise.

6 101 Montarea mâncilor


Fixați mânecile în găurile pentru brațe cu fața spre față. Potrivii marcajele 4 de pe mână și din față. Potrivii marcajul de la capul mâncii cu cusătura de la umăr. Potrivii cusăturile mâncilor și cusăturile laterale. Coaseți mânecile. Tundeți surplusul de material și călcați spre față și spate la capul mâncii.

PANTALONI • • • • MODELUL 102

la p. 14



Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46

Lungimea piciorului 91,5 cm (36 ins)
Tiv aproximativ 61 cm (24 in)
Pantaloni se așează la talie

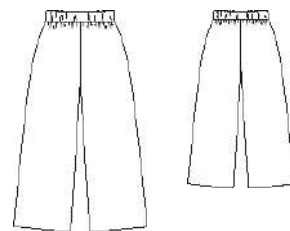

Prezentare generală a tiparului

Model albastru, foaia A Piese
de tipar 21 și 22

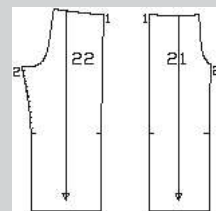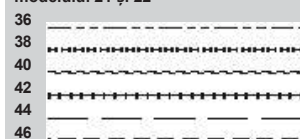

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: Țesături tricotate cu elasthan

Țesătură originală: Țesătură tricotată cu elasthan (193 g/mp)

Cantitatea necesară de

Mărime	36 - 46
Lățimea a tesăturii	cm ins
Țesătură	140
Țesătură	55
Țesătură	2,10
Țesătură	2,4

Accesorii: elastic de 5 cm (2 in) lățime pentru mărimea 36: 0,75 m (30 in), mărimea

38, 40: 0,80 m (32 in), mărimea 42:

0,85 m (34 in), mărimea 44: 0,90 m

(36 in), mărimea 46 : 0,95 m (38 in). Ață

de cusut elastică.

DECUPAREA

Piese tiparului de hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar.

Fixați cu ace de siguranță piesele tiparului


pe material, așa cum se arată în schița

tiparului. Marcați piesa a direct pe material.

Margini de cusătură și tiv

Cusături și margini 1,5 cm

Disponerea tiparului

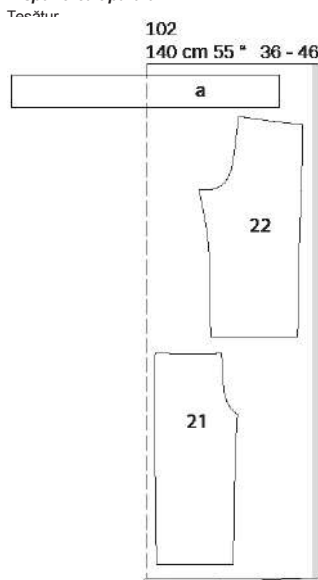

Tăiați dintr-un strat dublu de țesătură, cu

fața spre interior. Tăiați ultima piesă dintr-

un singur strat de țesătură rămasă. Sfăt:

Când folosiți țesătură cu dungă, potriviți

dungile la cusăturile laterale. Acest lucru

va modifica cantitatea necesară de

țesătură.

Piese tăiate la măsură

Mărime	36	38	40	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	89,5 35 1/4	93,5 36 3/4	97,5 38 3/4	13,5 5 1/4
Dimen siuni	42	44	46	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	101,5 40	105,5 41 1/2	109,5 43 3/4	13,5 5 1/4

Decupare

(5/8 in), tiv 4 cm (1 5/8 in). Măsurile pentru

piesa a includ surplusurile.

Ghid rapid pentru profesioniști

- 1 Cusături laterale
- 2 Cusăturile interioare ale piciorului
- 3 Cusătura centrală
- 4 Banda de talie
- 5 Cusătura taliei / Elastic
- 6 Tiv

Țesătură

21 bucată față pantaloni

2x

22 bucată spate pantaloni

2

o bandă pentru talie

1x

CONSTRUCȚIE

SFAT:

Cusăturile pe țesăturile elastice

cu o cusătură specială pentru țesături

elastice sau la

o setare îngustă de zigzag.

1 102 Cusături laterale

Așezați o bucată din față a pantalonilor

cu fața spre față cu o bucată din spate a

pantalonilor. Fixați cu ace de siguranță

cusăturile laterale și coaseți (cusătura

numărul 1). Tăiați surplusul de material la 7

mm (1/4 in), îndreptați marginile și călcați-le

într-o parte.

2 102 Cusături interioare ale piciorului

Fixați cu ace și coaseți cusăturile

interioare ale piciorului cu fețele drepte ale

țesăturii una lângă alta (cusătura nr. 2),

întinzând marginile din spate ale pantalonilor

peste marcaj. Tăiați surplusul de material la

7 mm (1/4 in), neteziți-l și călcați-l într-o

parte.

3 102 Cusătura centrală

Întoarceți o jumătate a pantalonilor și

așezați jumătățile pantalonilor una în

cealaltă, cu fețele drepte una lângă

cealaltă. Fixați cu ace cusătura centrală din

față și din spate și coaseți, potrivit

cusăturile interioare ale piciorului. Tăiați

surplusul de material și călcați deschis de

la marginile superioare până la începutul

curbei.

4 102 Bandă de talie

Îndoți banda de talie pe jumătate pe

lungime, cu partea greșită spre interior.

Presătați marginea pliată. Desfaceți din nou

banda de talie. Fixați cu ace marginile

înguste ale benzii de talie, cu părțile drepte

una lângă alta.

Coaseți cusătura pe jumătatea exterioară a

benzii de talie, de la margine până la piul

călcăt (= o cusătură laterală). Lăsați

jumătatea interioară a benzii de talie

deschisă pentru a introduce elasticul.

Coaseți înapoi pentru a fixa capetele

cusăturii. Călcați marginile de cusătură

deschise.

5 102 Coaseți banda de talie / Elastic

Îndoți din nou banda de talie în

jumătate, cu partea din spate spre interior.

Folosiți un ac de siguranță sau cretă pentru

a marca centrul opus cusăturii. Îmbinați

marginile deschise cu o cusătură provizorie

și fixați-le cu ace de siguranță pe marginea

superioară a pantalonilor.

Aliniați cusătura de pe bandă cu

cusătura laterală stângă. Aliniați

marcajul cu cusătura laterală dreaptă.

Jumătatea deschisă a benzii rămâne cu

fața în sus. Coaseți

banda de talie. Tăiați surplusul de material

la 7 mm (1/4 in), aranjați-l și călcați-l pe

pantaloni. Folosiți un ac de siguranță ca ac

de cusut pentru a introduce elasticul în

banda de talie. Coaseți capetele elasticului

6 102 Tiv

Îndreptați surplusul de material pentru

tiv, călcați spre interior și coaseți lejer cu

mâna.

JACETĂ DE VARĂ MODELUL 103



Surplusuri pentru cusături și tivuri

Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tivuri și

tivuri mâneci 4 cm

(1 5/8 in). Măsurile pentru piesele de la a la

c includ surplusurile.


la p. 54

Mărime Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46

Lungime spate: aproximativ 52 cm (20 1/2 ins)

Prezentare generală a tiparului

Model negru, foaia A Piese
modelului 1-3

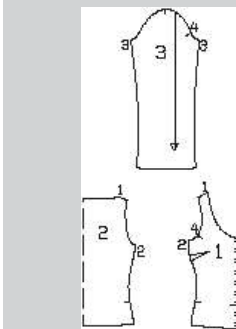

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: numai țesături din jersey cu

elastan

Țesătură originală: Jersey cloqué cu elastan (210

g/mp)

Cantitatea necesară de țesătură

Accesorii: Bandă termoadesivă de modelare. 9

nasturi. Ață de cusut elastică

DECUPARE

Piese de tipar

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar.

Marcajele pentru bucle de pe piesa 1 sunt pentru

mărimea 36. Pentru celelalte mărimi, mutați

marcajul de sus în sus, conform liniilor de mărime.


Marcajul de jos este același pentru toate mărimea.

Distanțați celelalte marcaje uniforme între ele. Fixați

piesele tiparului pe țesătură cu ace de siguranță,

așa cum se arată în schema tiparului. Marcați

piesele de la a la c direct pe țesătură.

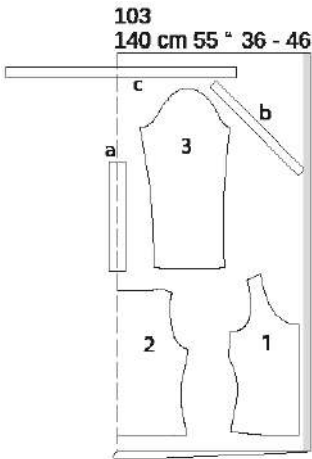

Tăiați dintr-un strat dublu de țesătură, cu fața spre interior. Tăiați piesele a și c la final dintr-un singur strat de țesătură rămasă.

Piese tăiate la măsură

Mărime	36	38	40	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	35,5 14	36,5 14½	37 14½	6 2½
b	45 17¾			3 1½
c	79 31½	80 31½	81 31½	4 1½
Dimensiune	36	38	40	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	38 15	39 15½	40 15¾	6 2½
b	45 17¾			3 1½
c	82 32¾	83 32¾	84 33	4 1½

Decupare

- 1 față 2x
- 2 spate pe o pli 1x
- 3 mânecă 2
- o bandă de suprapunere pentru fixarea buclelor 1x
- b bandă în biais pentru bucle 1x
- c bandă de garnitură pentru decolteu 1x

Călcați banda de modelare pe marginile din față și din spate ale decolteului de-a lungul liniei de cusătură (pe partea din spate a materialului).

Mărime	36 - 46	
Lățimea țesăturii	cm	ins
Țesătură	140	55

Ghid rapid pentru profesioniști

- 1 Pliuri
- 2 Cusături de umăr
- 3 Decolteu
- 4 Cusături laterale
- 5 Marginile din față / Închidere cu buclă

- 6 Cusături mâneci
- 7 Tivuri mâneci
- 8 Mâneci inserate
- 9 Tiv
- 10 Cusut nasturi

CONSTRUCȚIE

SFAT:

Cusăturile pe țesăturile elastice

cu o cusătură specială pentru țesături elastice sau la

o setare îngustă de zigzag.

1 103 Pliuri

Coaseți pense la bust pe piesele din față și călcați-le în jos.

2 103 Cusături de umăr

Așezați piesele din față cu fața spre față împreună cu piesa din spate. Fixați cu ace cusăturile de la umeri și coaseți (cusătura numărul 1). Tăiați surplusul de material la 7 mm (1/4 in), îndreptați-l și călcați-l într-o parte.

3 103 Decolteu

Tăiați surplusul de material de la marginile decolteului la 1 cm (3/8 in). Îndoiti banda de garnitură pentru decolteu pe jumătate pe lungime și călcați-o, cu partea greșită spre interior. Fixați cu ace banda îndoită pe marginea decolteului (marginile deschise se află pe marginea surplusului de material) și coaseți la o lățime de 1 cm (3/8 in). Tăiați surplusul de material și tăiați curbile, dacă este necesar. Întoarceți banda spre interior, călcați marginea. Coaseți o cusătură decorativă de 5 mm (3/16 in) lățime de-a lungul marginii decolteului, prindând banda de garnitură din interior.

4 103 Cusături laterale

Așezați piesele din față cu fața spre față, alături de piesa din spate. Fixați cu ace de siguranță cusăturile laterale și coaseți (cusătura nr. 2). Tăiați surplusul de material la 7 mm (1/4 in), îndreptați marginile și călcați-le într-o parte.

5 103 Marginile din față / Închidere cu buclă

Marginea din față dreaptă: Folosiți banda înclinată pentru bucle pentru a forma un tub de țesătură cât mai îngust posibil. Pentru a face acest lucru, pliați-o pe jumătate pe lungime, cu partea dreaptă orientată spre interior. Coaseți cât mai aproape posibil de marginea pliată (aproximativ 4 - 5 mm / aproximativ 1/8 in, în funcție de țesătură). Tăiați surplusul de material. Folosiți un ac de cusut sau un instrument de întoarcere pentru a întoarce banda cu partea dreaptă spre exterior. Tăiați tubul de țesătură în 9 bucăți egale și formați bucle. Fixați buclele pe marginea din față dreaptă, conform marcajelor. Adaptați dimensiunea buclelor la nasturii dvs. Capetele deschise ale buclelor se află pe surplusul de cusătură. Coaseți buclele la surplusul de cusătură, chiar lângă linia de cusătură marcată. Îngrijiți surplusurile de material, călcați spre interior și coaseți o cusătură decorativă la 7 mm (1/4 in) lățime de la exteriorul

. Marginea din față stângă: pliați suprapunerea pe jumătate pe lungime, cu partea dreaptă spre interior, și coaseți capetele. Întoarceți sub-suprapunerea și călcați. Fixați cu ace marginile deschise și fixați cu ace părțile drepte împreună cu marginea din față stângă

, astfel încât surplusurile să se suprapună, iar sub-suprapunerea să se afle pe piesa din față. În partea de jos, surplusul de tiv depășește sub-suprapunerea. Tundeți surplusurile de cusătură împreună și călcați spre interior, sub-suprapunerea depășind. Coaseți o cusătură decorativă pe față la 7 mm (1/4 in) lângă cusătura de îmbinare, prindând surplusul.

6 103 Cusăturile mâncilor

Îndoiti mâncile pe jumătate pe lungime, cu partea dreaptă spre interior. Fixați cu ace de siguranță și coaseți cusăturile mâncilor (cusătura numărul 3). Tăiați surplusurile de material la 7 mm (1/4 in), aranjați-le împreună și călcați-le într-o parte.

7 103 Tivuri mâneci

Îngrijiți surplusurile de material de la tivul mânecii și călcați-le spre interior. Coaseți tivul cu mâna, fără a strânge prea tare.

8 103 Montarea mâncilor

Fixați mâncile în găurile pentru brațe cu fața spre dreapta. Potrivii marcajele 4 de pe mâneci și de pe față. Potrivii marcajul de la capul mânecii cu cusătura de la umăr. Potrivii cusăturile mâncilor și cusăturile laterale. Coaseți mâncile. Tăiați surplusul de material la 7 mm (1/4 in), neteziți-l și călcați-l spre mânecă la capul mânecii.

9 103 Tiv


Îngrijiți surplusul de material de la tiv, călcați spre interior și coaseți lejer cu mâna.

10 103 Coaseți nasturii

Coaseți nasturii pe marginea din față stângă, astfel încât să se potrivească cu buclele.

Prezentare generală a tiparului

Linie de tipar neagră, foaia C Piese de tipar 21-23

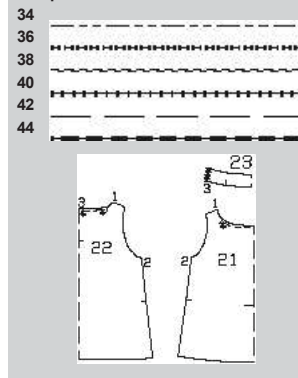

Cerințe privind materialul

Mărime	34 - 38	40 - 44
Lățime a materialului	cm ins	cm ins
Țesătură	140 55	1,30 1% 1,55 1%

Nota: Am rotit firul drept al țesăturii plisate originale cu 90° pentru piesele gulerului. De asemenea, am dublat gulerul exterior cu un strat de țesătură pe interior, în loc să-l întărim cu căptușeală.

Acest lucru nu mărește cantitatea de țesătură necesară.

Accesorii: Interfață termofuzibilă. 4 nasturi mici

DECUPARE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Fixați piesele tiparului pe țesătură cu ace de siguranță, așa cum se arată în schița tiparului. Marcați piesele a și b direct pe țesătură.

Margini de cusătură și tiv Cusături, margini și tivuri 1,5 cm (5/8 in). Măsurile pentru piesele a și b includ marginile.

Disponerea tiparului

Țesătură



Tăiați dintr-un singur strat de țesătură, cu fața spre sus. Piesele marcate cu o linie întreruptă trebuie așezate pe țesătură cu partea imprimată spre jos. Tăiați piesele 21, 22 și 23 ca opuse.

Decupare

Țesătură

- 21 față pe o pliu 1x
- 22 spate pe o pliu 1x
- 23 guler pe o pliu 2x
- a bandă de față înclinată pentru gura mânecii 2x
- b banda de față pentru fanta 1

Căptușeală termocolantă pe piesele 23

și b (pe partea din spate a țesăturii). De asemenea, întăriți capătul fantei de pe spate cu o bucată de întăritură de aproximativ 2 x 2 cm (3/4 x 3/4 in)

Piese tăiate la măsură

Mărimi	34	36	38	Lățime pentru toate mărimea (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	48,5 19	50 19½	51,5 20½	4 1½
b	16 6½			4 1½
Dime nsiun e	40	42	44	Lățime pentru toate mărimea (cm / ins)
	Lungime (cm / in)			
a	53,5 21	55 21½	56,5 22½	4 1½
b	16 6½			4 1½

Ghid de pornire rapidă pentru profesioniști

- 1 Fanta din spate
- 2 Cusături la umeri
- 3 Decupaj la gât
- 4 Guler
- 5 Găuri pentru mâneci
- 6 Cusături laterale
- 7 Tiv

CONSTRUCȚIE

1 104 Fanta din spate

Marcați linia fantei (= centrul spatelui) pe piesa din spate cu fir de bățură. Aranjați fața fantei și fixați-o cu ace de siguranță centrată peste marcajul fantei, cu fețele drepte ale țesăturii una lângă cealaltă. Coaseți strâns în jurul liniei fantei din spate dintr-o singură mișcare, luând 2-3 Cusături mici de-a lungul părții inferioare a fantei. Tăiați între rândurile de cusături, tăind în unghi spre colțuri, până la fiecare ultimă cusătură. Întoarceți garnitura spre interior, călcați marginile fantei. Fixați cu ace garnitura fantei pe marginea decolteului, pe surplusurile de cusătură.

2 104 Cusăturile de umăr

Așezați partea din față cu fața spre spate. Fixați cu ace cusăturile de la umeri și coaseți (cusătura numărul 1). Tundeți surplusurile de material și călcați-le deschise.

3 104 Strângeți decolteul

Pentru a strânge marginea decolteului între *, coaseți de fiecare parte a liniei de cusătură marcate, folosind cea mai mare setare a acului. Lăsați capetele lungi ale firelor să atârne. Nu trageți încă de firele bobinei.

4 104 Guler

Așezați piesele gulerului cu fața una lângă alta și coaseți-le împreună de-a

lungul marginilor exterioare superioare
și posterioare, începând și terminând
exact la

linia de cusătură. Taiati surplusul de material, taiati colturile în unghi și taiati curbele. Întoarceți gulerul și călcați-l. Fixați cu ace piesa exterioară a gulerului pe marginea decolteului (cusătura numărul 3). Trageți firele de la bobină la decolteu pentru a potrivi gulerul cu marginea decolteului. Coaseți gulerul de-a lungul liniei marcate. Taiati surplusul de material și călcați pe guler. Bateți piesa interioară a gulerului peste cusătura de îmbinare, cu marginea întoarsă spre interior. Apoi lucrați din exteriorul articolului de îmbrăcăminte pentru a coase pe linia cusăturii de îmbinare sau coaseți manual. Realizați 4 bucle de fir pe marginea stângă a gulerului, întinzând 3 - 4 fire și acoperind strâns cu cusătură de butonieră manuală. Coaseți nasturii pe cealaltă margine a fantei.

5 104 Găuri pentru mâneci

Taiati surplusul de material de la marginile găurilor pentru mâneci la 1 cm (3/8 in). Îndoiti banda de fațetă în lungime și călcați-o, cu partea greșită spre interior. Fixați cu ace banda îndoită pe marginea gâtului (cu marginile deschise pe marginea surplusului de cusătură) și coaseți pe o lățime de 1 cm (3/8 in). Taiati surplusul de cusătură, taiati curbele. Întoarceți banda de fațetă spre interior și călcați marginea. Coaseți la 5 mm (3/16 in) lângă marginile gâtului, prindând banda din interior.

6 104 Cusături laterale

Așezați piesele din față cu fața spre față împreună cu spatele. Fixați cu ace și coaseți cusăturile laterale (cusătura numărul 2), taiati surplusurile și călcați deschis. Așezați surplusurile de cusătură spre interior la marginile găurilor pentru mâneci și coaseți manual.

7 104 Tiv

Tundeti surplusul de material de la tiv și călcați-l spre interior. Lucrați din exteriorul hainei pentru a coase un tiv lat de 1,2 cm (1/2 in).


PANTALONI ●●●● MODELE 105, 106

Bermude 105 la p. 26

Pantaloni scurți 106 la p. 55

Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48

105 Lungimea piciorului pe exterior aproximativ 56 cm (22 in) Lățimea tivului 62-75 cm (24 1/2 - 30 in) Pantaloni scurți se așează la talie

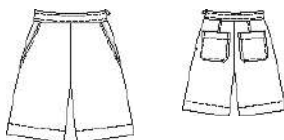


106 Lungimea piciorului pe exterior aproximativ 45 cm (18 in) Lățimea tivului aproximativ 63-78 cm (25 - 31 in) Pantaloni scurți se așează la talie



Prezentare generală a tiparului

Model suplimentar în roz, foia A
Piese modelului 1-8

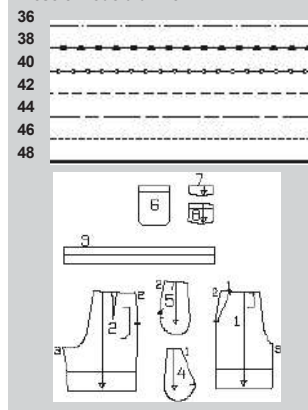

ȚESĂTURĂ ACCESORII

Țesături recomandate: Țesături pentru pantaloni cu corp sau denim, atât cu, cât și fără elastan.

Țesătură originală: 105 Denim cu elastan (335 g/mp) 106 Țesătură elastică din polyester acoperită cu elastan (220 g/mp).

Cerințe privind țesătura

Mărimi	36 - 40	42 - 48
Lățime a țesăturii	cm	ins
Țesătură la 105	140	1,20
Țesătură la 106	55	1 1/4
Țesătură la 105	140	0,95
Țesătură la 106	55	1

Accesorii: 105, 106: Interfață termofuzibilă . 1 fermoar invizibil, lung de 22 cm (9 in) și un picior special de presare.

105: Ață de denim pentru surfilare.

DECUPAREA

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foia de tipar. Urmați liniile și detaliile pentru modelele 105 și 106. Fixați cu ace de siguranță piesele tiparului pe material, așa cum se arată în schița tiparului.

Margini de cusătură și tivuri Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tivuri 4 cm (1 5/8 in).

Decupare

Veți avea nevoie de piesele de tipar de la 1 la 6 pentru modelul 105. Veți avea nevoie de piesele de tipar de la 1 la 3, precum și de 7 și 8 pentru modelul 106.


Piese de tipar 105, 106 Țesătură

105, 106 1	piesă față pantaloni	2x
105, 106 2	piese spate pentru pantaloni	2x
105, 106 3	bandă pentru talie	1x
105	4 bucată buzunar	2
105	5 bucăți pentru șa	2x
105	6 buzunar spate	2
106 7	clapă	4x
106 8	buzunar frontal	2x

Interfață Piesa 3 de aplicat cu fierul de călcat (pe partea greșită a țesăturii).


Disponerea tiparului 105

Țesătură

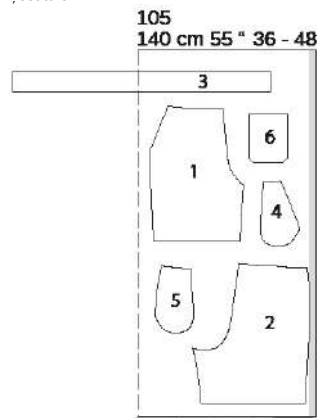

Disponerea tiparului 106

Țesătură

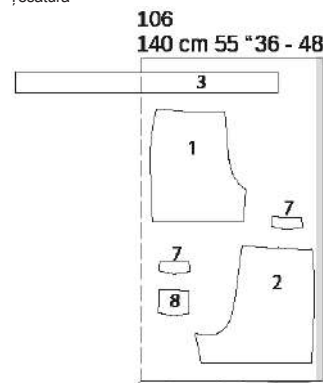

Când taiati dintr-un strat dublu de țesătură, partea dreaptă este orientată spre interior. Taiati piesa 3 la final dintr-un singur strat de țesătură rămasă.



105, 106 Ghid rapid pentru profesioniști

- 105, 106 Pliuri
- 105 Buzunare la cusătura de șold
- 105 Buzunare spate
- 106 Buzunare față
- 105, 106 Cusătură laterală dreaptă
- 105, 106 Cusături interioare ale piciorului
- 105, 106 Cusătură centrală
- 105, 106 Cusătură la talie
- 105, 106 Fermoar invizibil / Cusătură laterală stângă
- 105, 106 Bandă de talie
- 105, 106 Tiv

CONSTRUCȚIE

1 105, 106 Pliuri Cosiți pense pe piesele din spate ale pantalonilor și călcați-le spre centru. **105:** Cosiți o cusătură decorativă de 7 mm (1/4 in) lățime cu fir de denim, întărind pensa cu o bucată de material. Cosiți în unghi spre vârful pensei (1a).


1

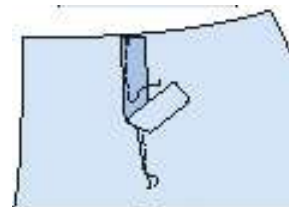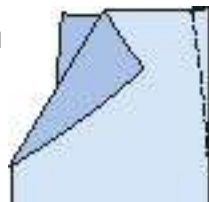


1a

2 105 Buzunare pe șa


Fixați cu ace și coaseți piesele buzunarului cu fața spre față, cu marginile deschiderii buzunarului pe piesele din față ale pantalonilor (cusătura nr. 1) (2). Taiati surplusul de material. Întoarceți piesele buzunarului spre interior, călcați marginile și coaseți cu fir de denim la o lățime de 7 mm (1/4 in) (2a). Fixați cu ace marginea deschiderii buzunarului la linia de îmbinare de pe șaibă laterală (2b). Coaseți piesele buzunarului împreună pe interior. Taiati surplusul de material. Fixați cu ace piesele buzunarului și marginile șaibei pe partea interioară a pieselor din față ale pantalonilor (2c).

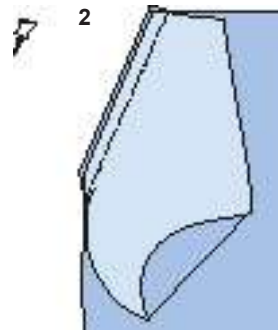


2a

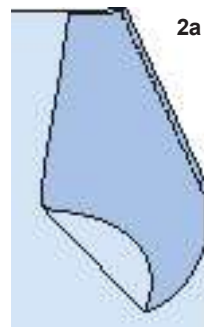




2b

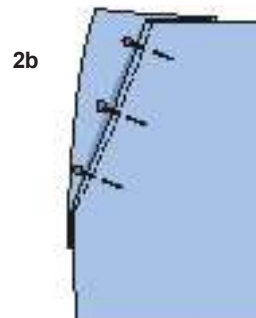

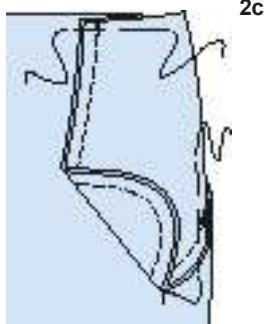


3 105 buzunare spate

Tăiați surplusul de material de pe buzunarele din la marginile laterale și inferioare la 7 mm (1/4 in). Curățați buzunarul pe toate marginile. Presați marginea superioară a buzunarului spre interior pe linia de pliuri și folosiți fir de denim pentru a coase la o lățime de 4 cm (1 5/8 ins) (3). Presați surplusul de material la marginile laterale și inferioare spre interior (3a). Fixați buzunarul cu ace de siguranță la linia de îmbinare de pe piesele din față ale pantalonilor. Folosiți ață de denim pentru a coase aproape de marginile laterale și inferioare. Apoi coaseți din nou pe o lățime de 7 mm (1/4 in) (3b).

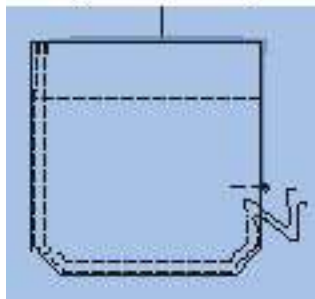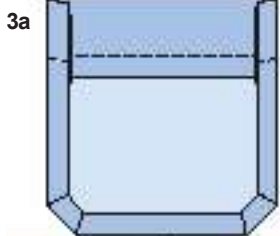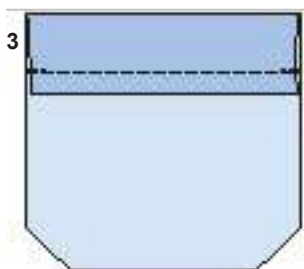


4 106 Buzunare față
Tăiați surplusul de material de pe buzunarele din față la marginile laterale și inferioare la 7 mm (1/4 in). Curățați buzunarul pe toate marginile. Presați marginea superioară a buzunarului spre interior pe linia de pliuri și coaseți pe o lățime de 3 cm (1 1/4 in). Presați surplusul


spre marginile laterale și inferioare (4a). Așezați cele două piese ale clapelelor cu fața spre față și coaseți-le împreună de-a lungul marginilor exterioare. Tăiați surplusul de material și tăiați colțurile în unghi (4b). Întoarceți clapele și călcați-le. Fixați clapele cu ace de siguranță la cusătura din față a beteliei, pe linia de ÎMBINARE A CLAPELOR de pe piesele din față ale pantalonilor. Bateți clapele pe surplusul de material (4c).

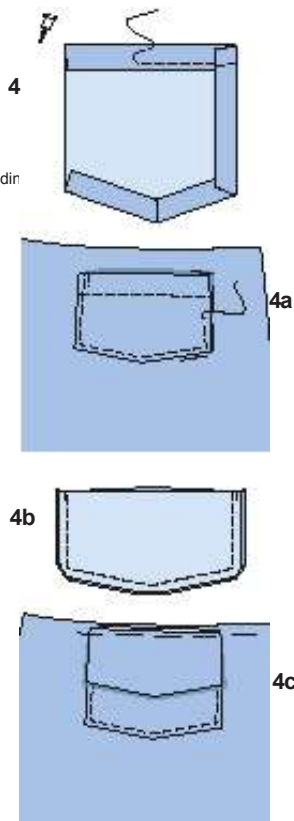

5 105, 106 Cusătura laterală dreaptă
de material de la marginile laterale și inferioare spre interior (4). Fixați buzunarul cu ace de siguranță la linia de îmbinare de pe piesele din față ale pantalonilor și coaseți-l

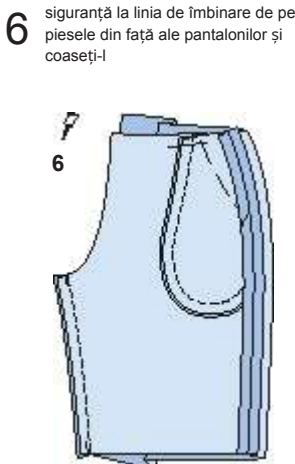

7 105, 106 Cusătura centrală
Întoarceți o jumătate a pantalonilor pe dos. Așezați jumătățile una în cealaltă, cu fețele drepte ale țesăturii orientate una spre cealaltă. Fixați cu ace cusătura centrală din față și din spate, potrivit cusăturile interioare ale picioarelor (7). Tăiați surplusul de material și călcați deschis de la marginile superioare până la începutul curbei (7a).

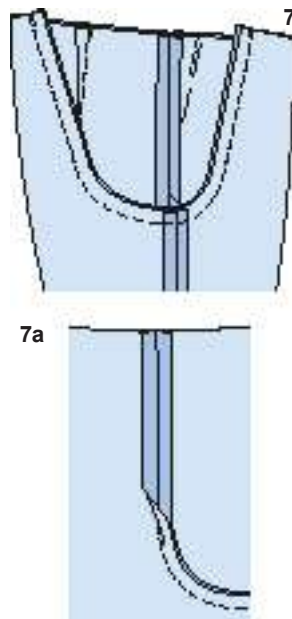


8 105, 106 Coaseți banda de talie
Îndoiti banda de talie pe linia de pliuri, cu partea din spate spre interior. Presați marginea plată și desfășurați din nou. Fixați cu ace de siguranță și coaseți banda de talie cu părțile drepte una lângă alta, aliniată cu marginea superioară a pantalonilor de-a lungul unei margini longitudinale (= exterior jumătate din talie), prin prinderea clapelelor (106). Presați marginile de cusătură pe banda de talie.

Așezați piesa din față dreaptă a pantalonului și pantalonului și coaseți cusătura laterală dreaptă (c) călcați-le deschise.

105, 106 Cusăturile interioare ale piciorului
Fixați cu ace și coaseți cusăturile interioare ale cealaltă (cusătura nr. 3). Tăiați surplusul de materi

9 105, 106 Fermoar invisibil / Cusătura laterală stângă


Finisați marginile fantei laterale și ale cusăturii laterale. Deschideți fermoarul. Fixați cu ace o jumătate a fermoarului cu fața în jos pe o margine a deschiderii, astfel încât dinții fermoarului să înceapă de la marginea superioară a benzii de talie (= marginea pliului presat). Coaseți fermoarul de la capătul superior până la capătul marcat al deschiderii, capătul inferior al fermoarului rămânând în afară (9). Închideți fermoarul. Așezați cealaltă jumătate a fermoarului cu fața în jos pe cealaltă margine a deschiderii și fixați-o în partea de sus cu un singur ac de siguranță. Deschideți din nou fermoarul. Coaseți fermoarul de la capătul de sus până la capătul de jos al fantei (9a). Închideți fermoarul. Coaseți cusătura de la marginile de jos până la fermoar. Așezați capătul de jos liber al fermoarului spre cusătură margine de cusătură. Coaseți cusătura de la marginile de jos cât mai aproape posibil de ultima cusătură a cusăturilor fermoarului (9b). Presați surplusurile de cusătură deschise.

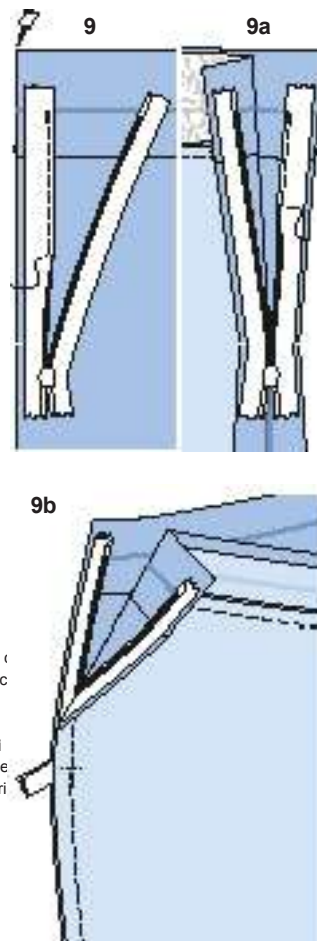


1
0
5
,
1
0
6
B
a
n
d
ă
d
e
t
a
l
i
e
B
a
t
e
ț
i
j
u
m
ă
t
a
t
e
a
i
n
t
e
r
i
o
a
r
ă
a
b
e
t
e
l
i
e
p
e
s
t
e
c
u
s
ă
t
u
r
a
d
e



mătatea interioară a beteliei. Întoarceți capetele interioare ale beteliei și coaseți manual benzile de fermoar.
105: Folosiți ață de denim pentru a coase cu cusătură decorativă banda de talie de-a lungul marginii superioare și de-a lungul cusăturii de îmbinare, la o lățime de 7 mm (1/4 in).

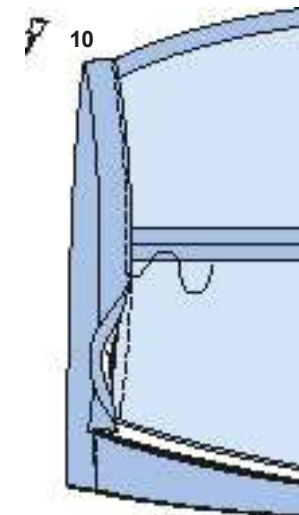


11 105, 106 Tiv
Îndreptați surplusul de material pentru tiv și călcați-l spre interior. **105:** Folosiți ață de denim pentru a coase tivul (11). **106:** Coaseți surplusul de material pentru tiv cu mâna, fără a strânge prea tare (11a).

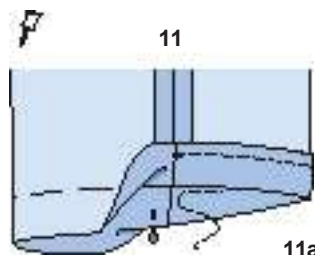

ROCHIE DE VARĂ ●●●● MODEL 107

la p. 52
Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46
Lungime spate: aprox. 122 cm

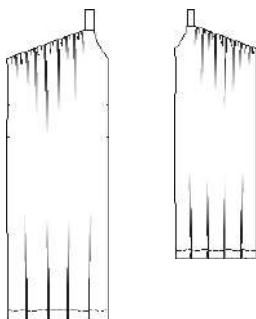


ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: Țesături ușoare pentru rochii
Țesătura originală: Viscoză (230 g/m²)

Prezentare generală a tiparului

Model verde, foaia D Piese de tipar 1-3
36
38
40
42
44
46

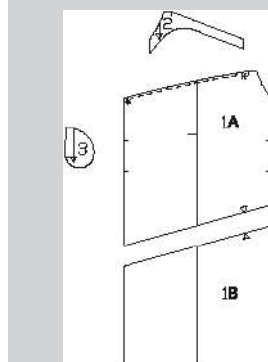

Cerințe privind materialul

Mărime	36 - 46
Lățime a materialului	cm ins
Țesătură	140 55
ă	3,00 3/4

Accesorii: Interfață termofuzibilă.
Framilastic cu lățimea de 6 mm (1/4 in) după cum urmează pentru mărimea 36: 0,70 m (28 ins), mărimea 38: 0,75 m (30 in), mărimea 40: 0,80 m (32 in), mărimea 42, 44: 0,85 m (34 in), mărimea 46: 0,90 m (36 in).

DECUPAREA

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Lipiți piesele 1A și 1B împreună pe liniile de îmbinare. Fixați cu ace de siguranță piesele tiparului pe material, așa cum se arată în schița tiparului. Marcați piesa a direct pe material.

Surplusuri pentru cusături și tiv

Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 4 cm (1 5/8 in). Măsurile pentru piesa a includ surplusurile.

Piese tăiate la măsură


Mărimi	36	38	40	Lățime pentru toate mărimile
	Lungime (cm / ins)			
a	25 9%	26 10%	27 10%	10 4
Dimen	42	44	46	Lățime pentru dimensiuni (cm / in)
	Lungime (cm / ins)			
a	28 11%	29 11%	30 11%	10 4

Decupare

Țesătură	
1 față și spate	2x
2 față și spate	2x
3 bucată de buzunar	4
o curea	1x

Piesă de întărire termocolantă 2 (pe partea din spate a Țesăturii).

Disponerea tiparului Țesătură

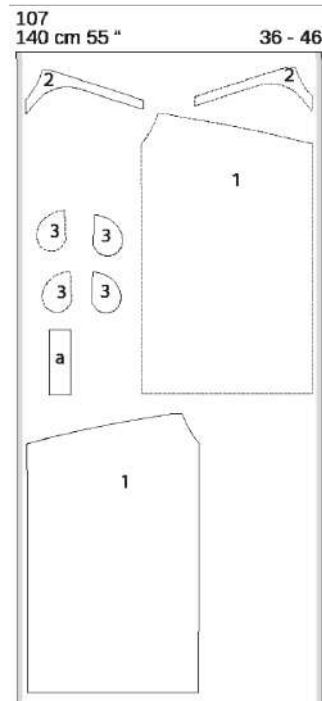

Tăiați dintr-un singur strat de țesătură, cu fața spre sus. Piesele marcate cu contur întrerupt trebuie așezate pe țesătură cu partea imprimată în jos. Tăiați piesele 1, 2 și 3 ca opuse.

Ghid rapid pentru profesioniști

- 1 Cusături laterale
- 2 Buzunare în cusături
- 3 Strângeți marginea decolteului
- 4 Curea
- 5 Marginea decolteului
- 6 Tiv

CONSTRUCȚIE

1 107 Cusături laterale

Așezați partea din față cu fața spre față, împreună cu spatele. Fixați cu ace și coaseți cusăturile laterale, fără a coase peste deschiderile buzunarelor. Tundeți surplusul de material și călcați pentru a deschide. Fixați cu ace partea din față cu fața spre față, împreună cu spatele, și coaseți cusăturile laterale. Tundeți surplusul de material și călcați pentru a deschide. Tundeți marginea de jos a părții din față.

2 107 Buzunare în cusături

Tăiați marginile drepte ale pieselor buzunarului. Fixați cu ace piesele buzunarului cu fața spre față, cu surplusurile de cusătură la marginile deschiderii buzunarului. Coaseți piesele buzunarului direct de-a lungul liniilor de cusătură marcate. Presați piesele buzunarului peste cusăturile de îmbinare, fixați-le cu ace de siguranță și coaseți. Tundeți surplusurile de material împreună.

3 107 Strângeți marginea decolteului
Pentru a strânge marginea decolteului între *, coaseți cu mașina (setarea cea mai mare a cusăturii) pe fiecare parte a liniei de cusătură marcate. Lăsați capetele lungi ale firelor să atârne. Nu trageți încă firele de la bobină.

4 107 Curea

Îndoți bucata de curea pe jumătate pe lungime, cu partea dreaptă spre interior. Coaseți marginile lungi deschise între ele. Tăiați surplusul de material. Întoarceți cureaua și călcați marginile. Fixați cu ace cureaua cu partea dreaptă împreună cu fața și spatele. Bateți cureaua. Surplusul de material de la marginile deschise ale curelei și decolteului se suprapun.

5 107 Marginea decolteului


Fixați cu ace partea dreaptă a garniturii cu marginea deschisă a decolteului. Trageți firele de la bobină la marginea decolteului pentru a potrivi marginea cu marginea garniturii. Faceți un nod la capetele firului. Distribuți în mod uniform pliurile. Coaseți de-a lungul marginii decolteului și a marginii gâtului, prindând bretele. Tăiați surplusul de material, tăiați curbele și tăiați colțurile în unghi.

Așezați fața în sus peste surplusuri și lucrați de pe partea dreaptă pentru a coase surplusurile aproape de cusătura de îmbinare. Consultați „Sfatul util” - Cusătura de fixare a unei garnituri - de la sfârșitul suplimentului de cusut. Tăiați o bucată de Framilastic după cum urmează pentru mărimea 36: 70 cm (28 ins), mărimea 38: 73,5 cm (29 1/4 in), mărimea 40: 77 cm (30 1/2 ins), mărimea 42: 80,5 cm (31 3/4 inchi), mărimea 44: 84 cm (33 inchi), mărimea 46: 87,5 cm (34 1/2 ins). Coaseți Framilastic de-a lungul marginii decolteului (de la marginea bretelei la marginea bretelei) până la fața de lângă cusătură, ușor întins pentru a se potrivi. Întoarceți fața spre interior. Coaseți manual pe marginea interioară a feței la surplusurile de cusătură ale cusăturilor laterale.

6 107 Tiv
Tundeți surplusul de material de la tiv, călcați spre interior și coaseți.

BLUZĂ ●●●● MODEL 108

la p. 15
Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46
Lungime spate aprox. 64 cm

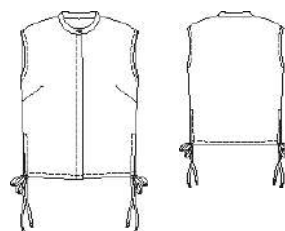



ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: Țesături pentru bluze

Țesătura originală: Țesătură din poliester (160 g/m²)

Prezentare generală a tiparului

Model albastru, foaia C Piese de tipar 21-23

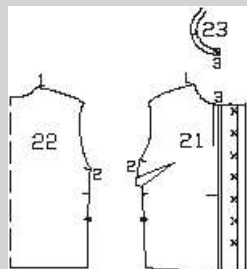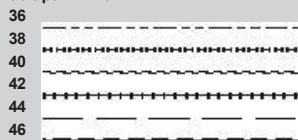

Cerințe privind materialul

Mărime	36 - 46	
Lățime a țesăturii	cm	ins
Țesătură	140	1,70
ă	55	1%

Accesorii: Interfață termofuzibilă. 8 nasturi

DECUPARE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Fixați piesele tiparului pe țesătură cu ace de siguranță, așa cum se arată în schița tiparului. Marcați piesele a și b direct pe țesătură.

Margini de cusătură și tiv Cusături, margini și tiv 1,5 cm (5/8 in). Măsurile pentru piesele a și b includ marginile.

Piese tăiate la măsură

Mărime	36	38	40	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
Lungime (cm / ins)				
a	50	51	52	4
	19%	20%	20%	1 1/2
b	50	51	52	4
	19%	20%	20%	1 1/2
Dimensiuni	42	44	46	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
Lungime (cm / ins)				
a	50	51	52	4
	19%	20%	20%	1 1/2
b	53	54	55	4
	20%	21%	21%	1 1/2

Decupare


Țesătură	
21 față	2x
22 spate pe o pli	1x
23 guler pe o pli	2x
o bandă	4x
b bandă de bordură înclinată pentru gura mâneii	2x

Interfață Piesa 23 de călcat (pe partea din spate).

Disponerea

tiparului Țesătură

140 cm 55 " 36 - 46

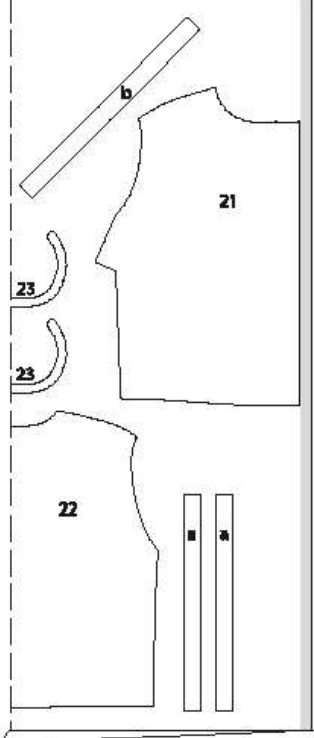

Tăiați dintr-un strat dublu de țesătură, cu fața spre interior.

Ghid rapid pentru profesioniști

- 1 Darts
- 2 Benzi de fixare
- 3 Cusături la umeri
- 4 Guler
- 5 Găuri pentru brațe
- 6 Tiv
- 7 Cusături laterale / Fante
- 8 Bande
- 9 Butoniere / Nasturi

CONSTRUCȚIE

1 108 Pliuri

Coaseți pîntenele de la bust pe piesele din față și călcați-le.

2 108 Benzi de prindere

Mai întâi, călcați marginea din față a piesei din față dreapta spre interior pe linia PLIULUI DREPT și apoi pe linia PLIULUI DE ÎNTOARCERE. Coaseți conform marcajelor. Realizați butoniere pe lungime pe banda de fixare interioară, conform marcajelor. Adaptați dimensiunea butonierelor la butoanele dvs. Presați banda interioară spre marginea din față, fixați cu ace de bățură pe partea inferioară, în partea de sus și de jos. Tăiați marginea din față a piesei din față stînga pe linia MARGINE STÂNGĂ. Presați marginea din față a piesei din față stînga spre interior pe linia de pli a fațetei. Întoarceți și coaseți conform marcajelor.

3 108 Cusături de umăr

Așezați piesele din față cu fața spre față împreună cu piesa din spate. Fixați cu ace

cusăturile de umăr și coaseți (cusătura numărul 1). Tundeți surplusurile de material și călcați deschis.

4 108 Guler

Așezați piesele gulerului cu fața una lângă alta și coaseți-le împreună de-a lungul marginilor superioare și a marginilor exterioare din față, începând și terminând exact la linia de cusătură. Tăiați surplusurile de material, tăiați curbele. Întoarceți gulerul și călcați-l. Fixați cu ace piesa exterioară a gulerului pe marginea decolteului (cusătura numărul 3) și coaseți de-a lungul liniei marcate. Potrivii marcajele de pe guler cu cusături la umeri. Tăiați surplusul de material și călcați-l pe guler. Fixați cu ace de bățură partea interioară a gulerului peste cusătura de îmbinare, cu marginea îndoită spre interior. Apoi lucrați din exteriorul articolului de îmbrăcăminte pentru a coase de-a lungul liniei cusăturii de îmbinare sau coaseți manual.

5 108 Găuri pentru brațe

Tăiați surplusul de material de la marginile găurilor pentru brațe la 1 cm (3/8 in). Îndoiiți banda de față pe lungime și călcați-o, cu partea greșită spre interior. Fixați cu ace banda îndoită pe marginea găurii pentru braț (marginile deschise pe marginea surplusului de material) și coaseți la o lățime de 1 cm (3/8 in). Tăiați surplusul de material, tăiați curbele. Întoarceți banda de garnitură spre interior și călcați marginea. Coaseți marginea decolteului la o lățime de 5 mm (3/16 in), prindând banda de garnitură din interior.

6 108 Tiv

Îngrijiiți surplusul de material pentru tiv și călcați spre interior. Lucrați din exteriorul articolului de îmbrăcăminte pentru a coase tivul cu o lățime de 1,2 cm (1/2 in).

7 108 Cusături laterale / Fante

Așezați piesele din față cu fața spre față, împreună cu spatele. Fixați cu ace cusăturile laterale și coaseți de la marginile superioare până la marcajul fantei (cusătura numărul 2). Coaseți înapoi pentru a fixa capetele cusăturii. Îngrijiiți marginile de cusătură și călcați-le deschise. Călcați marginile de cusătură de la marginile fantei spre interior și coaseți o bandă de 1,2 cm (1/2 in) lățime (= tunel), nu coaseți peste partea de sus.

8 108 Benzi pentru șnur

Călcați o margine îngustă a fiecărei benzi spre partea greșită a țesăturii cu 1 cm (3/8 in). Îndoiiți benzile pentru șnur pe jumătate pe lungime, cu partea dreaptă spre interior. Coaseți la 1 cm (3/8 in) lângă marginea îndoită. Întoarceți benzile și călcați marginile. Folosiți un ac de siguranță mic ca ac de cusut pentru a introduce capetele deschise ale șnururilor în tunelul de la fante laterale. Trageți șnururile puțin peste capătul fantei și fixați-le cu ace de siguranță. Apoi lucrați din exteriorul articolului de îmbrăcăminte pentru a coase transversal, prindând șnururile.

9 108 Butoniere / Nasturi


Realizați o butonieră transversală la capătul drept al gulerului. Coaseți nasturii pe banda de închidere din stînga și pe capătul stîng al gulerului, astfel încât să se potrivească cu butonierele.

ROCHIE ●●●● STILUL 109

la p. 46

Mărime Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48



Lungime spate aproximativ 126 cm (50 ins)

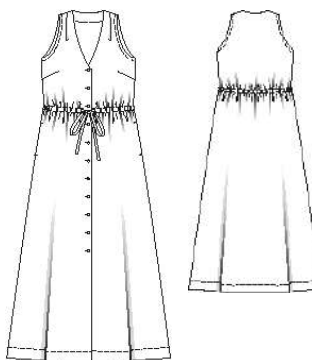

Prezentare generală a tiparului

Model albastru, foaia C

Piese tiparului 1-4

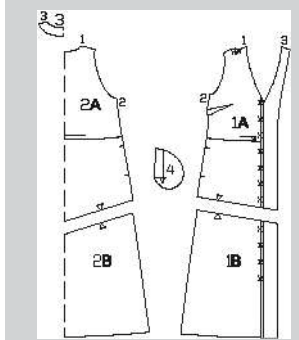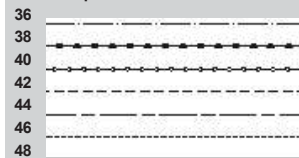

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: Țesături fluide pentru rochii

Țesătură originală: Țesătură din bumbac (bumbac Supima) (85 g/m²)

Cantitatea necesară de țesătură

Mărime	36 - 40	42 - 48
Lățime a țesăturii	cm	ins
Țesătură	140	2,75
ă	55	3
		3%

Accesorii: Interfață termofuzibilă. 11 nasturi

DECUPARE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Lipiți piesele 1A și 1B, precum și 2A și 2B, pe liniile de îmbinare. Urmați liniile și detaliile pentru modelul 109. Marcajele pentru elementele de fixare de pe piesa 1 sunt pentru mărimea 36. Pentru celelalte mărime, mutați marcajul de sus în sus


în funcție de liniile de mărime. Marcajul de jos este același pentru toate mărimile. Distanțați celelalte marcaje uniforme între ele. Săgeata de plisare marcată pe piesa 1 este pentru mărimea 36. Pentru celelalte mărimi, marcați săgeata în mod similar, conform liniilor de mărime. Fixați cu ace de siguranță piesele tiparului pe material, așa cum se arată în schița tiparului. Marcați piesele de la a la c direct pe material.

Surplusuri pentru cusături și tiv

Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 4 cm (1 5/8 in). Măsurile pentru piesele de la a la c includ surplusurile.

Schița tiparului

Țesătură

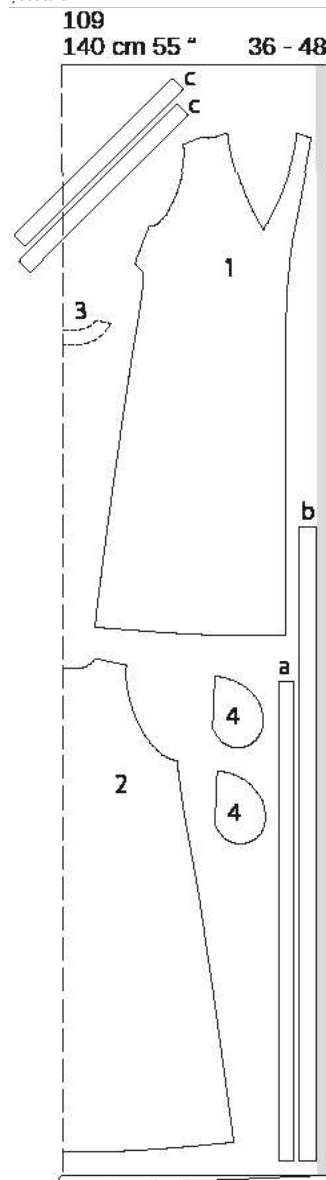

Tăiați dintr-un strat dublu de țesătură, cu fața spre interior. Așezați piesele marcate cu contur întrerupt pe țesătură, cu partea imprimată orientată în jos. Tăiați piesele c la final dintr-un singur strat de țesătură rămasă.

Piese tăiate la dimensiune

Dimensiuni	36	38	40	42	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
Lungime (cm / ins)					
a	101 39%	105 41%	109 43	113 44½	4 1½
b	142 55%	146 57½	150 59	154 60%	4,5 1¾
c	50,5 19%	52 20½	53,5 21	55 21½	4 1½
Dimensiune	44	46	48		Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
Lungime (cm / ins)					
a	117 46	121 47%	127 50	127 50	4 1½
b	158 62½	162 63¾	168 66%	168 66%	4,5 1¾
c	56,5 22½	58 22¾	59,5 23½	59,5 23½	4 1½

Decupare

Țesătură

- 1 față 2x
- 2 piese spate pe o pli 1x
- 3 față spate pe o pli 1
- 4 buzunare 4x
- o bandă de fațetă pentru carcasă 1x
- b bandă 1
- c bandă de garnitură în bials pentru gura mânecii 2x

Piesă de întărire termoadesivă 3, pe fața interioară a pieselor din față și pe partea inferioară a marcajului (x) pentru fixare la deschiderea tunelului (fața interioară).

Ghid rapid pentru profesioniști

- 1 Pliuri
- 2 Pliuri
- 3 Cusături la umeri
- 4 Decolteu
- 5 Găuri pentru mâneci
- 6 Cusături laterale
- 7 Buzunare în cusături
- 8 Fanta pentru șnur / Garnitură pentru canal
- 9 Bandă pentru șnur
- 10 Tiv
- 11 Butoniere / Nasturi

CONSTRUCȚIE

1 109 Pliuri
Pliș pe umăr la piesele din față în direcția săgeții și fixați cu ace de bățură pe surplusuri.

2 109 Pliuri
Coaseți pensele de la bust pe piesele din față și călcați-le în jos.

3 109 Cusături de umăr
Așezați piesele din față cu fața spre față împreună cu piesa din spate. Fixați cu ace cusăturile de la umeri și coaseți (cusătura numărul 1). Tăiați surplusul de material și călcați deschis.

4 109 Decolteu
Coaseți garnitura spatelui de garniturile din față (cusătura numărul 3). Tăiați surplusul de material și călcați-l deschis. Tăiați marginea interioară a

garniturii. Îndoțiți

fața spre exterior pe linia de pliere și fixați cu ace de siguranță fața cu fața, aliniind-o cu marginea decolteului, potrivit cusăturile de la umeri. Coaseți de-a lungul liniei decolteului. Tăiați surplusurile de material, tăiați curbele.

Călcați surplusurile de material pe față și coaseți fața de surplusurile de material cât mai aproape posibil de cusătură. Consultați „Sfatul util” –

Cusătura de fixare a unei garnituri – de la sfârșitul suplimentului de cusut. Întoarceți garnitura spre interior, călcați marginile. Coaseți manual marginea interioară a garniturii la surplusurile de material ale cusăturilor de umăr.

109 Găuri pentru brațe

Tăiați surplusurile de material de la marginile găurilor pentru brațe la 1 cm (3/8 in). Îndoțiți benzile de bials ale garniturii pe jumătate pe lungime și călcați-le, cu partea greșită spre interior. Fixați cu ace benzile îndoite pe marginile găurilor pentru brațe (marginile deschise pe marginea surplusului de material) și coaseți la o lățime de 1 cm (3/8 in). Tăiați surplusurile de material, tăiați curbele. Întoarceți benzile spre interior și călcați marginile. Coaseți la 5 mm (3/16 in) lângă marginile găurilor pentru brațe, prindând benzile înclinate din interior.

109 Cusături laterale

Așezați piesele din față cu fața spre față împreună cu piesa din spate. Fixați cu ace și coaseți cusăturile laterale (cusătura numărul 2), fără a coase peste deschiderile buzunarelor. Tundeți surplusurile de material și călcați-le deschise. Îndoțiți surplusurile de material spre interior la marginile găurilor pentru mâneci și coaseți-le manual.

109 Buzunare în cusături

Tăiați marginile drepte ale pieselor buzunarului. Fixați cu ace piesele buzunarului cu fața spre interior, cu surplusurile de cusătură la marginile deschiderii buzunarului. Coaseți piesele buzunarului direct de-a lungul liniilor de cusătură marcate. Presați piesele buzunarului în față, fixați cu ace de siguranță și coaseți-le împreună. Tundeți surplusurile de material împreună.

109 Fanta pentru șnur / Garnitură pentru tunel

Realizați o fantă de 1 cm (3/8 in) pe lungime, așa cum este marcat (ca o butonieră) pe piesele din față, pentru a crea o deschidere în care să introduceți șnurul. Presați marginile benzii de fațetă pentru tunel spre interior cu 1 cm (3/8 in). Fixați cu ace banda de fațetă pentru tunel pe interiorul pieselor din față și din spate, așa cum este marcat, cu părțile greșite orientate una spre cealaltă. Coaseți banda de fațetă aproape de margini, așa cum este marcat.

109 Bandă pentru șnur

Presăți capetele benzii b spre interior cu 1 cm (3/8 in). Îndoțiți banda pe jumătate pe lungime, cu fața spre interior. Coaseți la 1 cm (3/8 in) de marginea pliului. Întoarceți banda pentru șnur cu fața spre exterior. Presați marginile. Coaseți capetele îndoite ale benzii. Folosiți un ac de siguranță ca ac de cusut pentru a introduce banda în canal.

109 Tiv

Așezați din nou față în față fațetele din față la tiv. Curățați, călcați spre interior și coaseți. Așezați din nou garniturile spre interior, coaseți manual pe marginea tivului.

109 Butoniere / Nasturi

Realizați butonierele pe lungime pe partea dreaptă a pieptului, conform marcajelor. Adaptați dimensiunea butonierelor la nasturi. Coaseți nasturii pe partea stângă a pieptului, astfel încât să se potrivească cu butonierele.

11



la p. 18

Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48

Lungime spate aproximativ 60 cm (24 ins)

Prezentare generală a tiparului

Model albastru, foaia C –
Piese de tipar 1–3

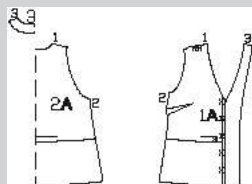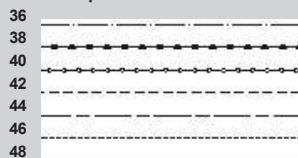

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: Țesături fluide pentru bluze

Țesătura originală: Amestec de viscoză (90 g/m²)

Cantitatea necesară de țesătură

Mărimi	36 - 40	42 - 48
Lățime a țesăturii cm ins	140 55	1,60 1¼ 1,80 2

Accesorii: Interfață termofuzibilă.
5 nasturi

DECUPARE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Urmați liniile

TOP ● ● ●
STILUL 110



și detaliile pentru modelul 110. Marcajele „x” pentru elementele de fixare de pe piesa 1 sunt pentru mărimea 36. Pentru celelalte mărimi, mutați marcajul de sus în sus, conform liniilor de mărime. Marcajul de jos este același pentru toate mărimile.

Distanțați celelalte marcaje uniform între ele. Săgeata de plisare de pe piesa 1 este marcată pentru mărimea 36.

Pentru celelalte mărimi, marcați săgeata în mod similar, conform liniilor de mărime. Fixați cu ace de siguranță piesele tiparului pe material, așa cum se arată în schița tiparului.

Marcați piesele a până la c direct pe material.

Margini de cusătură și tiv Cusături, margini și tiv 1,5 cm (5/8 in). Măsurătorile pentru piesele de la a la c includ marginile.


Schița tiparului

Țesătură

110

140 cm 55"

36 - 48

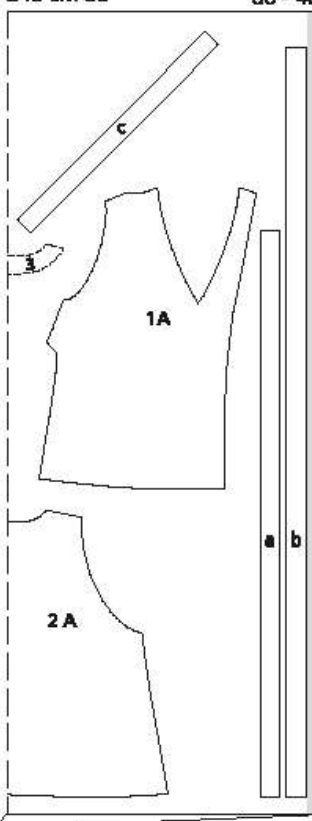

1. Taiati dintr-un strat dublu de țesatura, cu fața spre interior. Așezați piesele marcate cu contur întrerupt pe țesătură, cu partea imprimată orientată în jos. Taiati piesele c la final dintr-un singur strat de țesătură rămasă.

Decupare

Țesătură

- 1A față 2x
- 2A spate pe o pli 1x
- 3 față spate pe o pli 1x
- a bandă orientată spre față pentru carcasă 1x
- b bandă 1
- c bandă de garnitură în bials pentru gura mânecii 2x

Banda de întărire aplicată cu fierul de călcat la piesa 3, pe garniturile din același material de pe piesele din față și pe

partea inferioară a marcajului (x) pentru garnitură la deschiderea tunelului (fața interioară).

Piese tăiate la măsură

Mărimi	36	38	40	42	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
Lungime (cm / ins)					
a	101 39%	105 41%	109 43	113 44½	4 1½
b	142 55%	146 57½	150 59	154 60%	4,5 1¾
c	50,5 19%	52 20½	53,5 21	55 21%	4 1½
Dime nsiune	44	46	48		Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
Lungime (cm / ins)					
a	117 46	121 47%	127 50	4 1½	
b	158 62%	162 63%	168 66%	4,5 1¾	
c	56,5 22%	58 22%	59,5 23%	4 1½	

Ghid de pornire rapidă pentru profesioniști

- 1 Pliuri
- 2 Pliuri
- 3 Cusături la umeri
- 4 Decolteu
- 5 Găuri pentru mâneci
- 6 Cusături laterale
- 7 Fanta pentru șnur / Garnitură pentru tunel
- 8 Bandă pentru șnur
- 9 Tiv
- 10 Butoniere / Nasturi

CONSTRUCȚIE

1 110 Pliuri
Așezați pliul pe piesele din față la umăr în direcția săgeții și fixați cu ace de bățatură pe surplusuri.

2 110 Pinteni la bust
Coaseți pensele de bust pe piesele din față și călcați-le în jos.

3 110 Cusături de umăr
Așezați piesele din față cu fața spre față împreună cu piesa din spate. Fixați cu ace cusăturile de la umeri și coaseți (cusătura numărul 1). Taiati surplusul de material și călcați pentru a deschide.

4 110 Decolteu
Coaseți fața spatelui la fața din față (cusătura numărul 3). Taiati surplusul de material și călcați-l deschis. Taiati marginea interioară a feței. Îndoiti fața pe linia de pli a feței și fixați cu ace cu fața spre față cu marginea decolteului, potrivit cusăturile de la umeri. Coaseți de-a lungul liniei decolteului. Taiati surplusurile de material, tăiați curbele. Călcați surplusurile de material pe față și coaseți fața de surplusurile de material cât mai aproape posibil lângă cusătură. Consultați „Sfatul util” - **Cusătura de fixare a unei garnituri** - de la sfârșitul suplimentului de cusut. Întoarceți garnitura spre interior, călcați marginile. Coaseți manual marginea interioară a garnituri la surplusurile de material ale cusăturilor de umăr.

5 110 Găuri pentru brațe
Taiati surplusul de material de la

marginile găurilor pentru brațe la 1 cm (3/8 in).

Îndoiti benzile de garnitură în diagonală pe lungime și călcați-le, cu partea din spate spre interior. Fixați cu ace benzile îndoite pe marginile găurilor pentru mâneci (cu marginile deschise la marginea surplusului de cusătură) și coaseți 1 cm (3/8 in) lățime. Taiati surplusul de material, tăiați curbele. Întoarceți banda de bials spre interior și călcați marginea. Cusătură decorativă la 5 mm (3/16 in) lângă marginea gâtului, prindând banda de bials pe interior.

110 Cusături laterale

Așezați piesele din față cu fața spre față împreună cu piesa din spate. Fixați cu ace cusăturile laterale și coaseți (cusătura numărul 2). Tundeți surplusurile de material și călcați-le deschise. Îndoiti surplusurile de material spre interior la marginile găurilor pentru brațe și coaseți-le manual.

110 Fanta pentru șnur / Bandă de față pentru tunel

Realizați o fantă de 1 cm (3/8 in) pe lungime, conform marcajelor (ca o butonieră), pe piesele din față, pentru a crea o deschidere în care să introduceți șnurul. Presați marginile benzii de față cu lățimea de 1 cm (3/8 in) spre interior. Fixați cu ace de siguranță banda de față pe interiorul pieselor din față și din spate, cu părțile greșite una lângă alta. Coaseți banda de față aproape de margini, conform marcajelor.

110 Bandă pentru șnur

Călcați capetele benzii b pe partea greșită a țesăturii cu 1 cm (3/8 in). Îndoiti banda pe jumătate pe lungime, cu partea dreaptă spre interior. Coaseți la 1 cm (3/8 in) de marginea pliului. Întoarceți banda pentru șnur cu partea dreaptă spre exterior. Călcați marginile. Coaseți capetele îndoite ale benzii. Folosiți un ac de siguranță ca ac de cusut pentru a introduce banda în canal.

110 Tiv

Așezați din nou față în față fațetele din față la tiv. Taiati surplusul de tiv, călcați spre interior și coaseți. Așezați din nou fațetele spre interior, coaseți manual la surplusul de tiv.

110 Butoniere / Nasturi


Realizați butonierele pe lungime pe partea dreaptă a pieptului, conform marcajelor. Adaptați dimensiunea butonierelor la nasturii dvs. Coaseți nasturii pe partea stângă a pieptului, astfel încât să se potrivească cu butonierele.

PANTALONI ●●●● STILUL 111

la p. 57



Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46 Lungimea piciorului 111 cm (43 3/4 ins) Tiv aproximativ 54 cm (21 ins)

Pantaloni se poartă la talie.

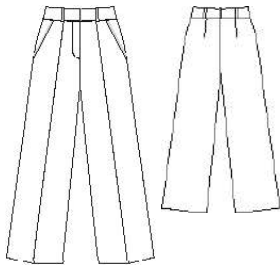

Prezentare generală a tiparului

Linie de tipar neagră, foaia D Piese de tipar 21-26

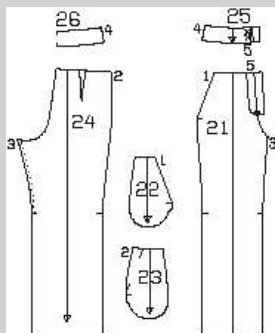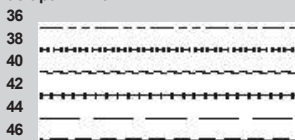

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: Țesături pentru pantaloni

Țesătură originală: Poliester (105 g/mp)

Cantitate necesară de țesătură

Mărime	36 - 46
Lățime a țesăturii	Cantitate necesară de material (metri / yarzi)
Țesătură 140	2,30
55	2½

Accesorii: Interfață termofuzibilă.

1 fermoar pentru pantaloni, mărimea 36, 38: x16 cm (6 1/2 in), mărimi 40 - 46: 18 cm (7 inchi) lungime. 2 nasturi plat

DECUPARE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Linia de cusătură pentru fermoar pe piesa 21 este marcată pentru mărimea 36, 38. Pentru celelalte mărimi, marcați linia în funcție de liniile de mărime. Rețineți liniile de tăiere diferite. Fixați cu ace de tipar pe material, așa cum se arată în schița tiparului. Marcați piesele a și b direct pe material.

Surplusuri pentru cusături și

tiv Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 4 cm (1 5/8 in).

Măsurile pentru piesele a și b includ surplusurile.


Decupare

Țesătură

21 piesa față pantaloni	2x
22 bucată buzunar	2x
23 piesă pentru șa	2x
24 piesă spate pantaloni	2x
25 bandă talie față	4x
26 bandă talie spate pe o pli, o suprapunere	1x
b bandă pentru suporturi de curea	1x

Disponerea tiparului

Țesătură

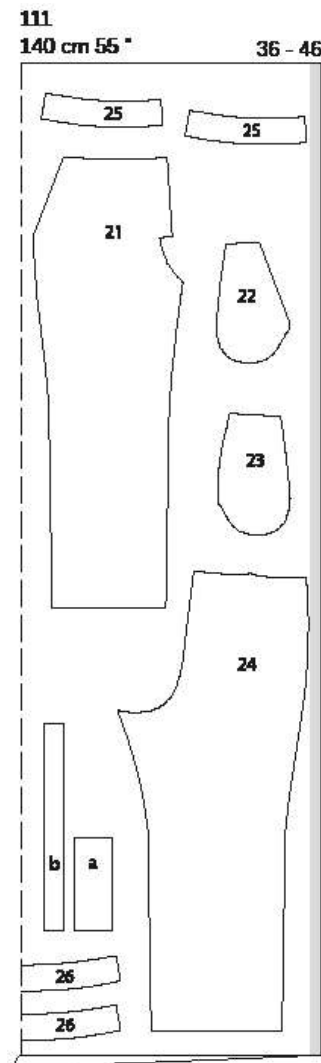

Tăiați dintr-un strat dublu de țesătură, cu fața spre interior.

Piese tăiate la măsură

Dimensiune	36	38	40	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / in)			
a	19,5 7 1/4		21,5 8 1/2	9 3 1/2
b		48 18 3/4		4 1 1/2

Dimensiune	42	44	46	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a		21,5 8 1/2		9 3 1/2
b		48 18 3/4		4 1 1/2

Ghid rapid pentru profesioniști

- 1 Pliuri
- 2 Buzunare pe șa
- 3 Pliuri
- 4 Cusături pe picior
- 5 Cusătură centrală
- 6 Fermoar
- 7 Bucle pentru curea
- 8 Bandă la talie
- 9 Nasturi
- 10 Tiv

Căptușeală Călcați piesele 25, 26 și piesa a (pe partea din spate).

CONSTRUCȚIE

1 111 Pliuri

Îndoți piesele din față ale pantalonilor pe linia pliului cu partea din spate spre interior și călcați. Cusătură decorativă pe marginea pliului cu lățimea de 2 mm (aproximativ 1/8 in) ca un pli.

2 111 Buzunare pe cusătura de sold

Coaseți piesele buzunarului cu fața spre față, cu marginile deschiderii buzunarului pe piesele din față ale pantalonilor. Tăiați surplusul de material. Așezați piesele buzunarului în sus și coaseți-le la surplusurile de cusătură, aproape de cusătură. Întoarceți piesele buzunarului spre interior, călcați marginile deschiderii buzunarului. Fixați cu ace marginea deschiderii buzunarului la linia de îmbinare de pe șaibă laterală. Coaseți piesele buzunarului între ele pe interior. Îngrijiți surplusurile de cusătură împreună și continuați totul într-o singură mișcare pentru a îngriji marginea inferioară a șaibei laterale până la marginea din față. Fixați marginile pieselor de buzunar pe partea inferioară a pieselor din față ale pantalonilor.

3 111 Pliuri

Cosiți pense pe piesele din spate ale pantalonilor și călcați-le pe fiecare spre centru.

4 111 Cusăturile picioarelor

Coaseți cusăturile laterale și cusăturile interioare ale piciorului cu fețele drepte ale țesăturii orientate una spre cealaltă. Potrivii marcele la înălțimea genunchiului, întinzând marginea interioară din spate a piciorului deasupra marcăjului. Tăiați surplusul de material și călcați pentru a deschide.

5 111 Cusătura centrală

Întoarceți un picior al pantalonului. Așezați un picior al pantalonului în interiorul celui alt, cu fețele drepte una lângă alta și potrivit cusăturile interioare ale piciorului. Coaseți cusătura centrală din față sub marcăjul de tăietură și continuați să coaseți cusătura centrală din spate, totul într-o singură operațiune. Tundeți surplusurile de material. Presați surplusurile de material ale cusăturii centrale din spate deschise până la începutul curbei.

6 111 Fermoar

Îngrijiți tivurile la marginile deschiderii și călcați-le spre interior. Coaseți pe dreapta de-a lungul centrului din față, coaseți pe stânga la 5 mm (3/16 in) înainte de centrul din față. Coaseți fermoarul pe partea inferioară a marginii stângi a deschiderii (suprapunere), cusând aproape de dinții fermoarului. Fixați cu ace deschiderea, potrivit centrele. Coaseți banda liberă a fermoarului pe fața dreaptă, fără a prinde piesa pantalonului. Bateți fața.

Cusătură decorativă pe deschidere de la marginile superioare

7

8

9

10

marginilor superioare până la 2 cm (3/4 in) înainte de capăt, conform marcăjelor. Pliati piesa de suprapunere pe jumătate pe lungime, cu partea dreaptă spre interior. Coaseți de-a lungul capătului de jos. Întoarceți suprapunerea și aranjați marginile de-a lungul împreună. Așezați suprapunerea sub marginea stângă a deschiderii și fixați-o cu ace de siguranță la față. Coaseți fața la suprapunere aproape de cusătura fermoarului. Așezați din nou deschiderea închisă și coaseți cu cusătură decorativă până la capăt, prindând suprapunerea.

111 Suporturi pentru curea

Îndoți banda pentru suporturile de curea pe jumătate pe lungime, cu fața spre interior. Coaseți la 1,2 cm (1/2 in) lângă marginea pliului. Tăiați surplusul de material. Folosiți un ac de siguranță ca ac de cusut pentru a întoarce banda cu fața spre exterior. Presați. Tăiați banda în 5 bucăți egale. Fixați cu ace de siguranță suporturile pentru curea pe marginea superioară a pantalonilor, pe piesa din față a pantalonilor lângă pliul fixat cu ace, pe piesa din spate a pantalonilor lângă pensă și peste cusătura din spate centrală. Coaseți suporturile pentru curea.

111 Bandă de talie

Coaseți cusăturile laterale pe piesele interioare și exterioare ale benzii de talie. Presați surplusurile de material deschise. Presați marginea inferioară a benzii de talie interioare spre interior. Realizați două butoniere transversal, așa cum este marcat la capătul din dreapta al benzii de talie interioare. Adaptați dimensiunea butonierelor pentru a se potrivi cu nasturii. Coaseți banda de talie exterioară la marginea superioară a pantalonilor, potrivit și prindeți-le în suporturile pentru curea. Lăsați capătul drept al benzii de talie să depășească marginea dreaptă a deschiderii și coaseți capătul stâng al benzii de talie la suprapunere. Presați surplusurile de cusătură pe banda de talie. Așezați suporturile pentru curea în sus și fixați-le cu ace de bățură pe marginea superioară a benzii de talie. Așezați banda de talie interioară cu fața spre față cu banda de talie exterioară cusută, potrivit cusăturile laterale. Coaseți capetele (în dreapta, în centrul din față) și marginea superioară. Tăiați surplusurile de cusătură și tăiați colțurile în unghi. Întoarceți banda de talie, călcați marginile. Fixați cu ace de bățură banda de talie interioară peste cusătura de îmbinare. Lucrați din exteriorul articolului de îmbrăcăminte pentru a coase pe linia cusăturii, prindând marginea interioară a benzii de talie. Întrerupeți cusătura la suporturile pentru curea.

111 de butoane

Coaseți nasturii pe capătul stâng al beteliei, astfel încât să se potrivească cu butonierele.

111 Tiv

Tăiați surplusul de material de la tiv, călcați spre interior și coaseți manual, fără a strânge prea tare.

ROCHIE ●●●● MODELE 112, 113

Rochia 112 de la pag. 12

Bluză 113 la p. 50

Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48



112 Lungime spate aprox. 131 cm
(52 in)

113 Lungime spate aprox. 76 cm
(30 ins)

Prezentare generală a tiparului

Model roșu, foaia B Piese de
tipar de la 1 la 10

36	
38	
40	
42	
44	
46	
48	

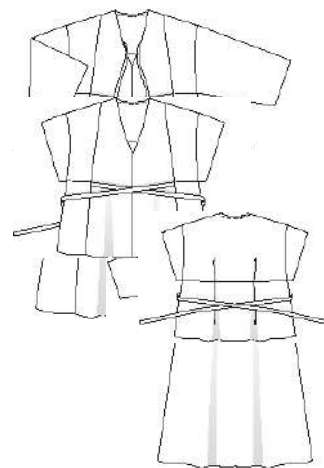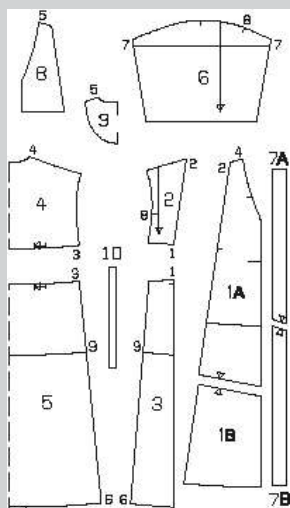

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesături recomandate: Țesături pentru rochii și bluze

Țesătură originală: satin 112 (150 g/mp), țesătură de bumbac 113 (75 g/mp)

Cantitatea necesară de țesătură

Mărimi	36 - 40	42 - 48
Lățime a țesăturii	cm	ins
112	140	3,30
Țesătură	55	3%
113	140	1,90
Țesătură	55	2

Accesorii: 112, 113: Interfață termofuzibilă

DECUPARE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Urmați liniile și detaliile pentru modelele 112 și 113. Lipiți piesele 1A și 1B, precum și 7A și 7B împreună pe liniile de îmbinare.

Săgețile de plisare de pe piesele 4 și 5 sunt marcate pentru mărimea 36. Pentru celelalte mărimi, remarcați săgețile în funcție de liniile de mărime. Fixați piesele tiparului pe material, așa cum se arată în schița tiparului.

Sfat: Va fi mai ușor să decupați mânecile pentru modelul 113 dacă pliați hârtia atunci când trasați și o așezați pe marginea inferioară a piesei mânecii. Alternativ, decupați mâneca de două ori din hârtie și lipiți piesele una lângă alta în oglindă la marginea inferioară a mânecii.

Surplusuri pentru cusături și tivuri

Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv și tivuri mâneci 4 cm (1 5/8 in) (112). Măsurile pentru piesele 7 și 10 includ deja surplusurile.

Decuparea

Veți avea nevoie de piesele de tipar 1 până la 10 pentru modelul 112. Veți avea nevoie de piesele de tipar 1A și 2 până la 9 pentru modelul 113.


Piese de tipar 112, 113

Țesătură


112, 113 1	centru față	2x
112, 113 2	părți laterale superioare față	2x
112, 113 3	lateral inferior față	2x
112, 113 4	spate superior pe o pli	1x
112, 113 5	spate inferior pe o pli	1x
112 6	mâncă	2x
113 6	mâneci pe o pli	2x
112, 113 7	bandă de strângere / talie	2x
112, 113 8	față	2x
112, 113 9	față spate o pli	1x
112 10	bandă de legare / decolteu	2x

Interfață Aplicați cu fierul de călcat pe piesele 8 și 9 (pe partea din spate).

Disponerea tiparului 112

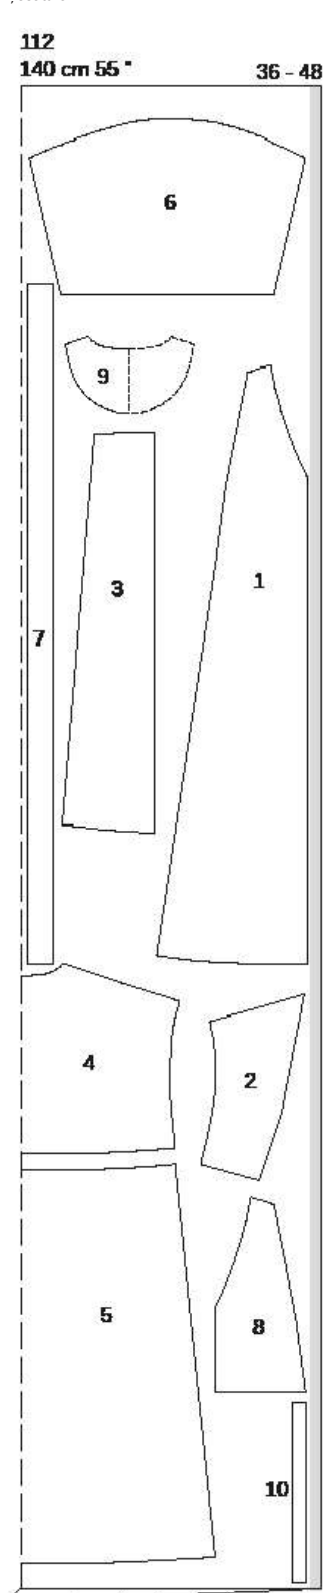

Disponerea tiparului 113

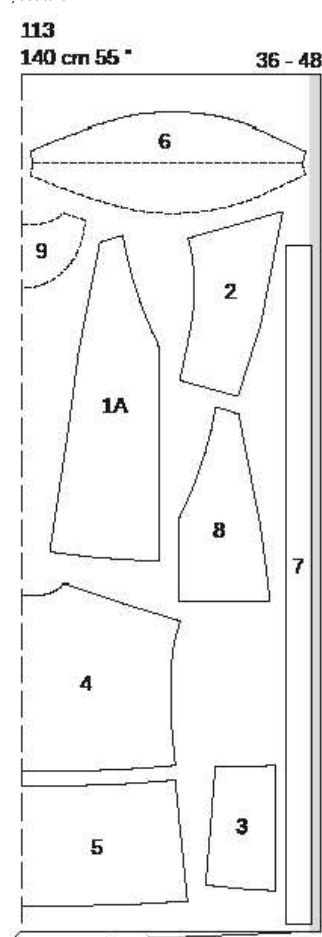


Tăiați dintr-un strat dublu de țesătură, cu fața spre interior. Așezați piesele indicate cu contur întrerupt pe țesătură, cu partea imprimată orientată în jos.

112, 113 Ghid rapid pentru profesioniști

- 112, 113 Cusătura centrală din față
- 112, 113 Panou transversal față cusătură
- 112, 113 Benzi de legare
- 112, 113 Panou longitudinal față cusături
- 112, 113 Cusături la umeri
- 112, 113 Garnitură
- 112, 113 Cusătura panoului transversal din spate / Pliuri
- 112, 113 Cusături laterale
- 112 Mâneci
- 113 Mâneci
- 112, 113 Mâneci inserate
- 112 Tivuri mâneci
- 112, 113 Tiv


CONSTRUCȚIE

1 112, 113 Cusătura centrală din față
Așezați piesele din față pe centru cu fața spre față. Fixați cu ace cusătura din față pe centru și coaseți, începând de la decolteu exact pe linia cusăturii (săgeată). Fixați cu ace și coaseți cusătura din față pe centru pe fețele din față în același mod. Tăiați surplusul de material și călcați deschis.

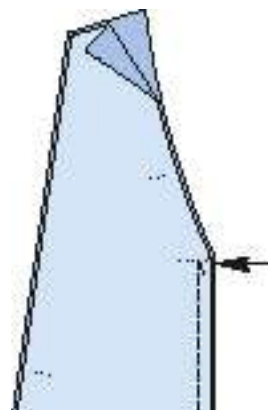

2 112, 113 Cusătura panoului transversal din față



Fixați cu ace partea inferioară a piesei frontale dreapta cu partea superioară a piesei frontale, cu fețele drepte una lângă alta, și coaseți (cusătura nr. 1). Tăiați surplusul de material și călcați pentru a deschide.

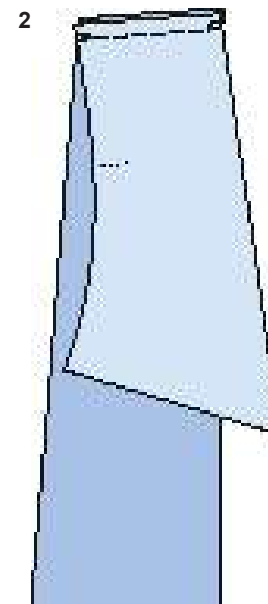

3 112, 113 Benzi de legare

Presăți câte o margine îngustă a ambelor benzi pentru legături (piesa 7) spre interior cu 1,5 cm (5/8 in). Îndoți fiecare bandă pe jumătate pe lungime, cu fața spre interior. Coaseți la 1,5 cm (5/8 in) lângă marginea pliului (3). Tăiați surplusul de material. Întoarceți banda, călcați și coaseți manual capătul îndoit (3a). Fixați cu ace un capăt deschis al fiecărei benzi de legare între cusătura panoului și marcajul de pe marginea din față a pieselor laterale din față, astfel încât banda de legare să se afle pe piesa laterală din față, iar marginile deschise să fie aliniate (3b). **112:** Presăți câte o margine îngustă a ambelor benzi mai scurte (piesa 10) spre interior cu 1,5 cm (5/8 in). Îndoți banda jumătate pe lungime. Coaseți la 7 mm (1/4 in) lângă marginea pliului. Tăiați surplusul de material. Întoarceți și călcați banda, coaseți manual capătul presat sub. Fixați cu ace capetele deschise ale benzilor de legătură, fiecare


centrate peste marcasele de pe marginea decolteului de pe piesa din față, astfel încât benzile de legare să se afle pe centrul din față, iar marginile deschise să fie una lângă alta (3c).

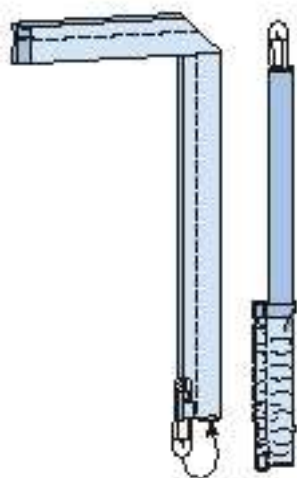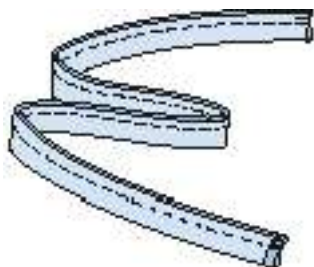

3a



3b

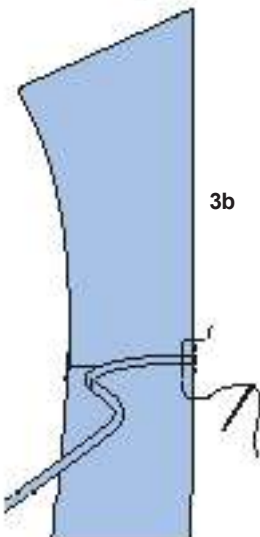


3c

4 112, 113 Cusăturile panoului frontal pe lungime


Fixați cu ace părțile laterale din față, cu fața spre față, cu centrul din față și coaseți (cusătura numărul 2), potrivit cusătura panoului de pe partea laterală din față cu marcajul de pe centrul din față și prindând benzile de legare.

Tăiați surplusul de material și călcați pentru a deschide.

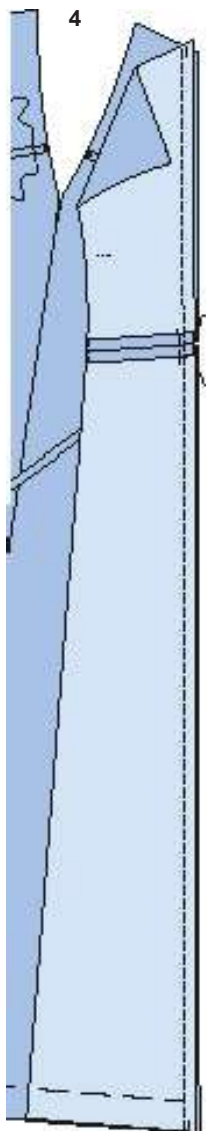


4


5 112, 113 Cusăturile de umăr
Fixați cu ace de siguranță și coaseți cusăturile de la umeri cu fețele drepte ale țesăturii una lângă alta (cusătura numărul 4) (5). Tăiați surplusul de material și călcați-l deschis. Fixați cu ace de siguranță și coaseți cusăturile de umăr ale garniturii în același mod (cusătura numărul 5). Presați marginile de cusătură pentru a le deschide. Îngrijii marginile exterioare ale garniturii pe tot conturul (5a).

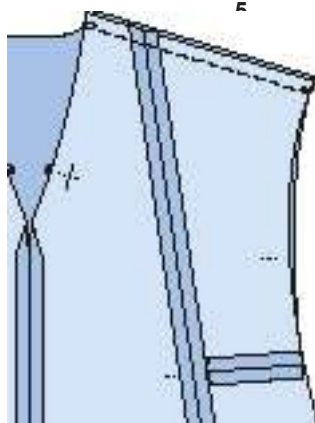


5

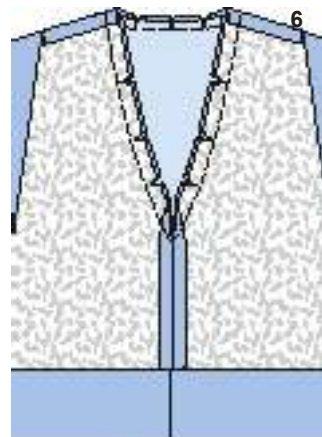


6

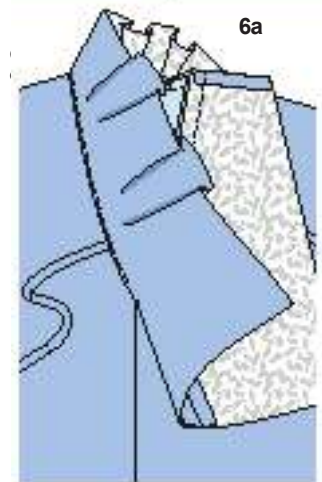


6a

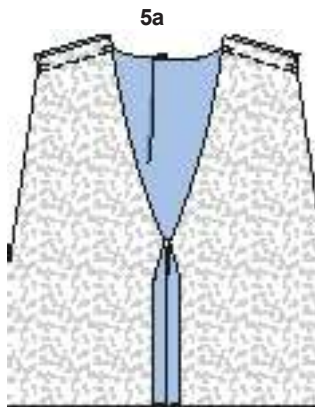

5a

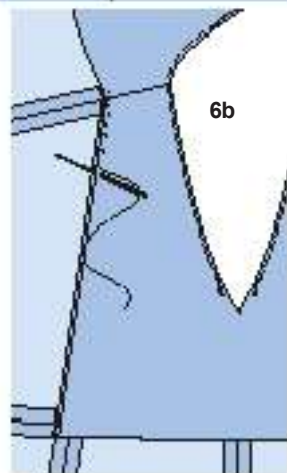

6b

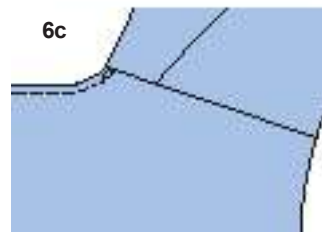


6c

6 112, 113 Garnitură
Fixați cu ace de siguranță fața cu partea dreaptă aliniată cu marginea decolteului, potrivit cusăturile de la umeri și cusăturile din față. Coaseți de-a lungul liniei marcate a decolteului. Tăiați surplusul de material, tăiați curbele la intervale regulate (6). Presați surplusul de material pe față și coaseți fața de surplusul de material cât mai aproape posibil de cusătura de îmbinare (6a). Întoarceți fața spre interior. Presați marginea. Tăiați partea din față Coaseți marginile feței la surplusurile părților laterale din față manual sau lucrați din exteriorul articolului de îmbrăcăminte pentru a coase în linia cusăturii panoului (6b).

112, 113 Cusătura panoului transversal din spate / Pliseuri

Fixați cu ace și coaseți piesa din spate inferioară cu fața spre fața piesei din spate superioară (cusătura numărul 3), potrivit liniile pliurilor (7). Tăiați surplusurile

și călcați-le deschise. Îndoți pliurile în direcția săgeții și fixați-le cu ace de siguranță. Lucrați dinspre exteriorul piesei de îmbrăcăminte pentru a coase pe linia cusăturii panoului transversal (7a).


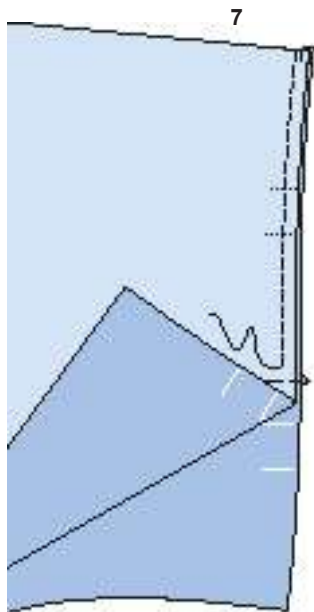


a deschide.



9

8 112, 113 Cusături laterale
 Fixați cu ace și coaseți cusăturile laterale cu fețele drepte ale materialului una lângă alta (112: cusătura nr. 6, 113: cusătura nr. 9), potrivit cusăturile panourilor transversale. Începeți și terminați de cusut exact la cusătura transversală a panoului (săgeată).
 Taiati surplusul de material și călcați pentru

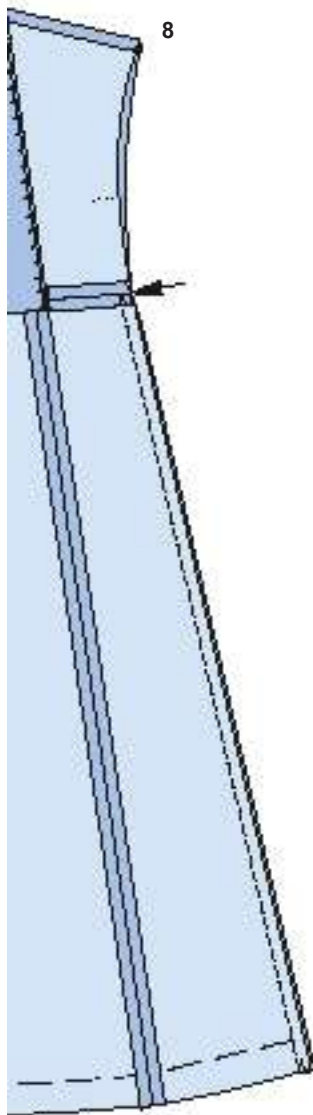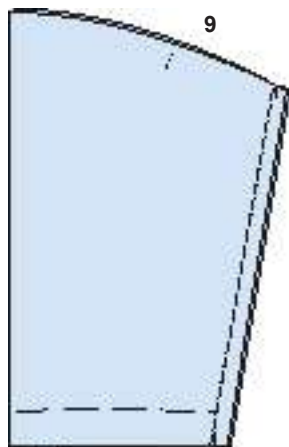


112 Măneți

Îndoți mănecele pe jumătate pe lungime, cu partea dreaptă spre interior. Fixați cu ace de siguranță și coaseți cusăturile măneclor (cusătura numărul 7). Taiati surplusul de material și călcați pentru a deschide.


113 Mănci

Îndoii măncile la marginea inferioară (= piul materialului) cu partea greșită spre interior și călcați marginea pliată (10). Desfaceți din nou măncile. Îndoii măncile pe jumătate pe lungime, cu fața spre interior. Fixați cu ace de siguranță și coaseți cusăturile măncilor (cusătura numărul 7) (10a). Călcați marginile de cusătură pentru a le deschide. Apoi îndoii măncile spre interior pe marginea piului. Bateți cu ace de siguranță marginile superioare ale măncilor și tratați aceste piese ca pe un singur strat de material de acum înainte.

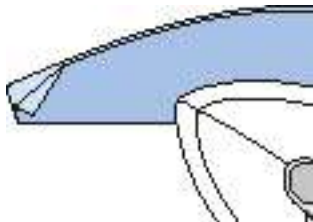

112, 113 Montarea măncilor

Fixați măncile în găurile pentru brațe cu fața spre dreapta. Potrivii marcasele 8 de pe mânecă și de pe față. Potrivii cusăturile măncilor și cusăturile laterale. Potrivii marcajul de la capul măncii cu cusătura de la umăr. Coaseți măncile, începând și terminând exact la cusătura laterală. Coaseți înapoi pentru a fixa capetele cusăturii. Tundeți surplusul de material și călcați pe față și pe spate.

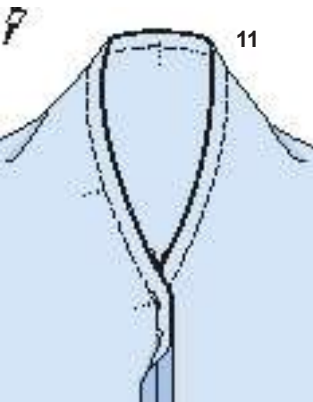

112

Îndreptați surplusurile de la tivul măncii, călcați-le spre interior și coaseți-le ușor cu mâna.

12

112, 113

Îngrijii surplusul de material de la tiv, călcați spre interior și coaseți ușor cu mâna.

13


la p. 20

Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46

Lungime spate: aproximativ 120 cm (47 ins)

Prezentare generală a tiparului

Linie roșie a tiparului, foaia A Piese de tipar de la 21 la 29

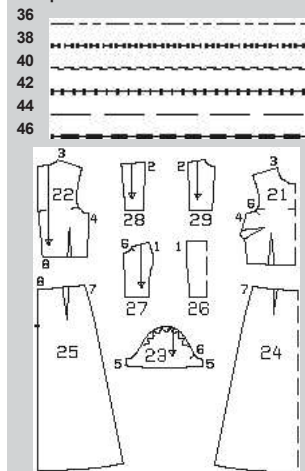

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată:

Țesături din dantelă cu o anumită consistență. Căptușeală din bumbac sau viscoză

Țesătură originală: Țesătură din dantelă (235 g/m²). Căptușeală


Cantitatea necesară de material

Mărimi	36 - 40	42 - 46
Lățime a țesăturii	cm ins	Cantitate necesară de material (metri / yarzi)
Țesătură	130	2,20
51	2 2/3	2 2/3
Căptușeală	140	2,05
55	2 1/4	2 1/4

10

10

1

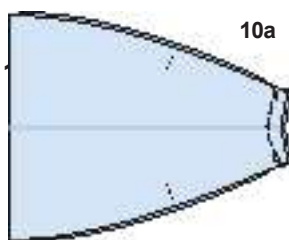

13



12



Notă: Pentru rochia din fotografia noastră de prezentare, am tăiat panourile fustei și ale căptușelii fustei pe firul înclinat pentru a crea un imprimeu diagonal pe fustă. Pentru a face acest lucru, rotiți firul drept al piesele tiparului cu 45° și tăiați piesele în consecință în diagonală. Atenție: Acest lucru poate modifica cantitatea necesară de material.

Accesorii: Interfață termofuzibilă.
1 fermoar invizibil de 60 cm (24 in) lungime și un picior special de presare.

DECUPAREA

Piese tiparului de hârtie


Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Fixați piesele tiparului pe țesătură cu ace de siguranță, așa cum se arată în schița tiparului. Marcați piesa a direct pe țesătură.

Margini de cusătură și tiv


Cusături, margini și tivuri ale mânecilor 1,5 cm (5/8 in), tiv 4 cm (1 5/8 in). Măsurile pentru piesa a includ surplusurile. Tăiați piesele de căptușeală cu surplusuri de 1,5 cm (5/8 in) pentru cusături și tivuri.

Schițe de tipar

Țesătură

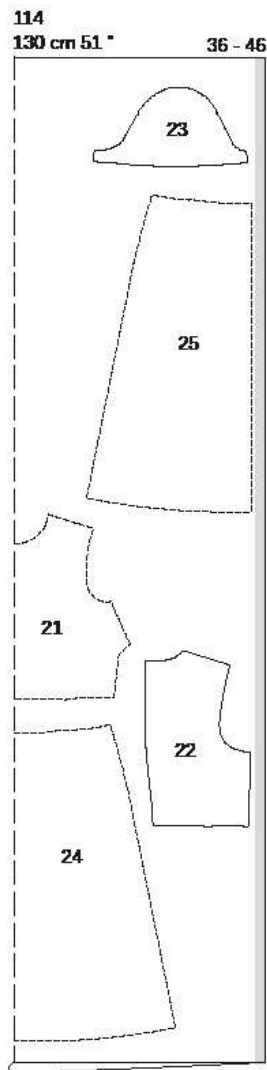

Căptușeală

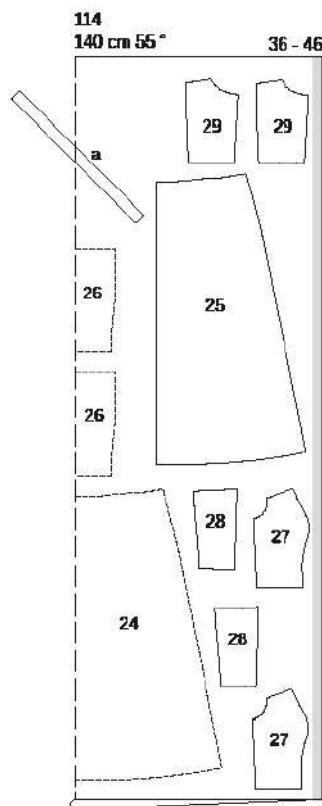

Tăiați dintr-un strat dublu de țesătură, cu fața spre interior. Așezați piesele marcate cu o linie întreruptă pe țesătură, cu partea imprimată orientată în jos. Decupați piesa a 11-a dintr-un singur strat de material rămas, cu fața spre sus.

Piese tăiate la măsură

Mărimi	36	38	40	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	44,5 17½	45,5 17¾	46,5 18¼	3 1¼

Dime nsiun e	42	44	46	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	47,5 18¾	48,5 19	49,5 19½	3 1¼

Țesătură

21	față pe o pli	1x
22	spate	2x
23	mâncă	2x
24	panou față fustă pe o pli	1x
25	panou spate fustă	2

Căptușeală

26	partea centrală din față pe o pli (inclusiv 1x = interior)	2x
27	lateral față (inclusiv 2x = interior)	4x
28	spate central (inclusiv 2x = interior)	4x
29	lateral spate (inclusiv 2x interior)	4x
30	bandă de biais pentru guler / decolteu și, de asemenea, piesele 24 și 25. Aplicați întărirea prin călcare pe piesele 26-29 (pe interior) (pe fața interioară a țesăturii).	1x

Ghid rapid pentru profesioniști

- 1 Pliuri / Partea superioară a rochiei
- 2 Cusături pe lungime / Marginea superioară / Căptușeală
- 3 Cusături la umeri
- 4 Decolteu / Bandă de finisare în biais
- 5 Cusături laterale
- 6 Mănece
- 7 Mănece inserate, cu elastic
- 8 Fustă
- 9 Fermoar invizibil / Cusătură centrală spate
- 10 Tivuri mâneci
- 11 Tiv

CONSTRUCȚIE

SFAT:

Când lucrați cu țesături transparente

, consultați „Sfatul util” -

Țesături transparente – de la sfârșitul suplimentului de cusut

1 114 Pliuri / Partea superioară a rochiei
Cosiți pliuri pe piesele din față și din spate. Călcați pense de bust în jos, călcați pense longitudinale spre centru.

2 114 Cusături longitudinale ale panourilor / Marginea superioară / Căptușeală
Fixați cu ace părțile laterale ale căptușelii din față, cu și fără întăritură, cu fața spre față, cu părțile centrale și coaseți (cusătura numărul 1). Fixați cu ace și coaseți piesele laterale ale căptușelii spatelui la piesele centrale ale căptușelii spatelui în același mod (cusătura numărul 2). Desfaceți marginile de cusătură cu ajutorul fierului de călcat. Așezați piesa interioară a căptușelii din față cu fața spre față a piesei exterioare a căptușelii din față. Fixați cu ace și coaseți marginile superioare, potrivit cusăturile panourilor pe lungime. Coaseți marginile superioare ale pieselor căptușelii din spate în același mod. Tăiați marginile de cusătură. Așezați piesa interioară a căptușelii din față și piesele interioare ale căptușelii din spate cu fața în sus și coaseți-le la marginea de cusătură, aproape de cusătura de îmbinare. Consultați și „Sfatul util” - Cusătura de fixare a unei borduri - de la sfârșitul suplimentului de cusut.

Întoarceți piesa de căptușeală din față și piesele de căptușeală din spate spre interior. Călcați marginile. Bateți cu ace de fixare marginile deschise ale pieselor de căptușeală exterioare și interioare și tratați-le ca pe un singur strat de țesătură de acum înainte. Așezați căptușeala din față pe piesa din față a hainei la liniile de îmbinare, cu fața spre dos. Așezați piesele de căptușeală din spate pe piesele din spate ale hainei în același mod. Bateți cu ace marginile laterale, din spate și de jos, precum și marginile gâtului, pe surplusuri. Tratați aceste piese ca un singur strat de țesătură de acum înainte.

3 114 Cusăturile de umăr
Fixați cu ace și coaseți cusăturile de umăr cu fețele drepte ale țesăturii una lângă alta (cusătura numărul 3). Tăiați surplusul de material și călcați-l deschis.

4 114 Decolteu / Bandă de fațetă în biais
Tăiați surplusul de material de la marginea decolteului la 7 mm (1/4 in). Îndoți banda de bordură pe jumătate pe lungime și călcați-o, cu partea greșită spre interior. Fixați cu ace banda îndoită pe marginea decolteului, astfel încât marginile deschise să se așeze pe marginea surplusului de material. Începeți și terminați la marginea fantei din spate. Coaseți de-a lungul liniei decolteului. Întoarceți banda spre interior, călcați marginea. Lucrați din exteriorul piesei de îmbrăcăminte pentru a coase marginea decolteului, prindând marginea pliată interioară a benzii de bordură.

5 114 Cusături laterale
Fixați cu ace și coaseți cusăturile laterale cu fețele drepte ale țesăturii una lângă alta (cusătura numărul 4). Tăiați surplusul de material și călcați pentru a deschide.

6 114 Mănece
Îndoți mănecele pe jumătate pe lungime, cu fața spre interior. Fixați cu ace și coaseți cusăturile mânecilor (cusătura numărul 5). Tăiați surplusul de material și călcați pentru a deschide.

7 114 Așezarea mânecilor, cu ajustare
Fixați mănecele în gaurile pentru brațe cu partea dreaptă spre interior. Potrivți cusăturile mânecilor cu cusăturile laterale. Potrivți marcasele 6 de pe mâneci și din față. Potrivți marcajul de la capul mânecii cu cusătura de la umăr. Lăsați mâneca liberă între *. Coaseți mănecele. Tăiați surplusul de material la 1 cm (3/8 in), neteziți-l și călcați-l spre mânecă la capul mânecii.

8 114 Fusta
Îngrijii marginea de jos a panourilor de căptușeală a fustei. Așezați panoul din față al fustei cu partea greșită orientată spre partea dreaptă pe panoul din față al căptușelii fustei. Bateți cu acul surplusurile de material de sus și laterale și tratați aceste piese ca un singur strat de țesătură de acum înainte. Așezați panourile din spate ale fustei pe panourile din spate ale căptușelii fustei în același mod. Bateți cu ace de bățură surplusurile laterale, superioare și din spate. Coaseți pense pe panourile din față și din spate ale fustei (bateți cu ace de bățură mai întâi, dacă este necesar) și călcați fiecare spre centru. Așezați panourile din spate ale fustei cu fața spre față cu panoul din față al fustei. Fixați cu ace și coaseți cusăturile laterale (cusătura numărul 7). Tăiați surplusurile și călcați deschis. Fixați cu ace și coaseți fusta cu fața spre față cu partea superioară a rochiei, potrivit centrele (cusătura numărul 8). Potrivți cusăturile laterale și pensele. Tundeți surplusul de material și călcați-l deschis.

9 114 Fermoar invizibil / Cusătura din spate pe centru
Îngrijii marginile din spate ale rochiei. Introduceți fermoarul la marginile deschiderii din spate, consultați „Sfat util” - Fermoare invizibile – la sfârșitul suplimentului de cusut. Dintii fermoarului încep de la marginea decolteului. Coaseți cusătura din spate centrală de la marginile interioare până la fermoar. Presați surplusurile de material deschise. Îndoți capetele superioare ale benzii fermoarului și fixați-le cu ace de bățură. Coaseți manual surplusurile de material la marginea decolteului.

10 114 Tivurile mânecilor
Tăiați surplusul de material de la tivul mânecii, îndoți-l spre interior și

coaseți-l ușor cu mâna.

11 114 Tiv
Lăsați fusta și căptușeala fustei să stea atârnate peste noapte. Bateți cu ace marginea de jos a fustei și a căptușelii fustei împreună pe surplusuri și tratați-le ca un singur strat de material. Îngrijiiți surplusul de material de la tiv, călcați-l spre interior și coaseți-l ușor cu mâna.

Accesorii: Bandă elastică din silicon (Framilon), cu lățimea de 6 mm (1/4 in), după cum urmează pentru mărimea 36: 3,30 m (3 5/8 yarzi), mărimea 38: 3,40 m (3 3/4 yarzi), mărimea 40: 3,60 m (4 yarzi), mărimea 42: 3,80 m (4 1/4 yarzi), mărimea 44: 4,00 m (4 3/8 yarzi), mărimea 46: 4,20 m (4 5/8 yarzi). 1 închizătoare de bikini, lățimea barei 25 mm (1 inch). Bandă de întărire din plastic, lățime 6 mm (1/4 in), lungime 17 cm (6 3/4 in). Opțional: 6 pandantive mici

DECUPARE


Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Liniile de cusătură de pe piesele 21, 23 și 24 sunt marcate pentru mărimea 36. Pentru celelalte mărimi, marcați linia la aceeași distanță de linia de mărime. Fixați cu ace de siguranță piesele tiparului pe țesătură, așa cum se arată în schema tiparului. Marcați piesele a și b direct pe țesătură.

Margini de cusătură și tiv Cusături și margini de 1,5 cm (5/8 in). Măsurile pentru piesele a și b includ marginile.

Disponerea tiparului

Țesătură

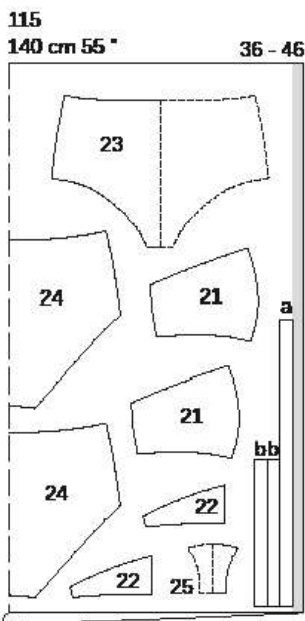

Tăiați dintr-un strat dublu de țesătură, cu fața spre interior. Realizați piesele 23 și 25 în oglindă.

Piese tăiate la măsură

Mărimi	36	38	40	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	65 25%	65,5 25%	66,5 26%	3 1%
b	30 11%			3 1%

Dime nsiune	42	44	46	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	67 26%	68 26%	68,5 27	3 1%
b	30 11%			3 1%

Decupare

Țesătură

- 21 față (inclusiv 2x interior) 4x
- 22 spate (inclusiv 2x interior) 4x
- 23 piesa față a pantalonului pe o pliu (inclusiv 1x interior) 2x
- 24 piesa din spate a pantalonilor, așezată pe o pliu (inclusiv 1x interior) 2x
- 25 inserție pe o pliu (inclusiv 1x interior) 2x
- o bandă de legare pentru sutienul de bikini 2x
- b bandă de legare pentru slipul de bikini 4x

Ghid rapid pentru profesioniști

- Sutien de bikini / Cusături laterale
- Sutien de bikini / Marginile superioare și inferioare
- Bande de legare
- Sutien de bikini / Canal pentru șnur
- Sutien de bikini / Dispozitiv de prindere
- Slip de bikini / Inserție
- Slip de bikini / Cusături laterale / Canal pentru șnur
- Pandantive decorative

CONSTRUCȚIE

SFAT:

Coaseți cusăturile pe țesăturile elastice cu o setare îngustă în zig-zag sau folosiți o cusătură specială pentru țesături elastice (de ex. cusătură overlock), consultați și Sfatul util „Țesături elastice” de la sfârșitul suplimentului de cusut.
Călcați țesăturile din poliester temperatură moderată.

1 115 Top de bikini / Cusături laterale
Strângeți marginile laterale ale pieselor din față, atât pe exterior, cât și pe interior, prin bătătură la mașină (setarea cea mai mare a cusăturii), paralel cu marginea, la intervale de 17 mm și 12 mm (aproximativ 3/4 in și 1/2 in). Lăsați capetele lungi ale firului să atârne. Trageți de firele bobinei pentru a potrivi marginea cu marginea laterală a spatelui. Legați capetele firului. Distribuți strângerile uniforme. Coaseți cusăturile laterale interioare și exterioare. Presați surplusurile pe piesele din spate. Coaseți surplusul cusăturilor laterale de pe piesele din spate interioare la piesa din spate, conform marcajelor (8 mm / aproximativ 1/4 in). Tăiați banda de plastic în două bucăți de lungime egală (rotunjiți sau topiți capetele ascuțite). Introduceți câte o bucată de bandă de întărire în fiecare dintre canalele de la cusăturile laterale interioare. Coaseți capetele canalului la surplusuri. Îndepărtați orice fire de strângere vizibile.

2 115 Sutien de bikini / Marginile superioare și inferioare


Așezați o piesă superioară a costumului cu fața spre interior și una cu fața spre exterior, cu părțile drepte una lângă alta, potrivit cusăturile laterale. Tăiați câte 2 bucăți de bandă de silicon la o lungime (= incluzând surplusul de cusătură) după cum urmează: Marginea superioară: mărimea 36: 36,5 cm (14 3/8 in), mărimea 38: 38,5 cm (15 1/4 in), mărimea 40: 40,5 cm (16 ins), mărimea

ins), mărimea 40: 40,5 cm (16 ins), mărimea

BIKINI MODELUL 115


la p. 24

Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46
Lungimea piciorului (pe plat) aproximativ 19 cm (7 1/2 ins)

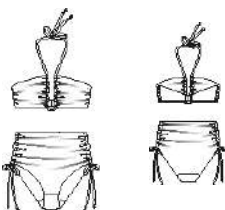

Prezentare generală a tiparului

Model verde, foaia C Piese de tipar 21-25

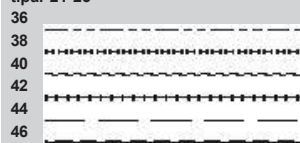

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: Țesături pentru costume de baie tip bikini. Țesătură funcțională din jersey. Folosiți numai tricoturi elastice.

Țesătură originală: Jersey funcțional cu elastan (317 g/m)

Cantitatea necesară de țesătură

Mărimi	36 - 40	42 - 46
Lățime a materialului	cm ins	cm ins
Cantitate necesară de material (metri / yarzi)		
Țesătură	1,20 1 1/4	1,30 1 1/4

42: 42,5 cm (16 3/4 in), mărimea 44: 44,5 cm (17 1/2 in), mărimea 46: 46,5 cm (18 1/4 in). Marginea inferioară: mărimea 36: 32,5 cm (13 in), mărimea 38: 34,5 cm (13 5/8 in), mărimea 40: 36,5 cm (14 3/8 in), mărimea 42: 38,5 cm (15 1/4 inchi), mărimea 44: 40,5 cm (16 inchi), mărimea 46: 42,5 cm (16 3/4 in). Coaseți de-a lungul marginilor superioare și inferioare, întinzând banda de silikon pe măsură ce avansați. Tăiați surplusurile. Întoarceți piesele superioare ale hainei și călcați marginile cu grijă. Bateți surplusurile de pe marginile din față și din spate, fiecare împreună, pe piesele interioare și exterioare.

115 Benzi de legare
Coaseți ambele benzi (a) pentru benzile de legare cu fața una lângă alta la un capăt, pentru a forma o bandă lungă. Coaseți cele două benzi (b) între ele în același mod. Călcați surplusurile de material pentru a le deschide. Călcați capetele benzilor (a și b) spre interior cu 1 cm (3/8 in). Îndoți fiecare bandă pe jumătate pe lungime, cu fața spre interior. Coaseți la 8 mm (aproximativ 1/4 in) de marginea pliului. Folosiți un ac de siguranță mic ca ac de cusut pentru a întoarce benzile cu fața spre exterior. Coaseți capetele manual.

115 Top de bikini / Canal pentru șnur
Îndoți surplusul de material de la marginile din față spre interior și coaseți conform marcajelor. Folosiți un ac de siguranță mic ca ac de cusut pentru a introduce banda lungă de legare (a) în canal de sus în jos pe o piesă din față, apoi de jos în sus în canalul de pe cealaltă piesă din față.

115 Top de bikini / Dispozitiv de prindere Treceți câte o margine din spate prin câte un dispozitiv de prindere pentru bikini de la din exterior spre interior. Îndoți surplusul de material spre interior și coaseți.

115 Slipul de bikini / Inserare
Coaseți inserția exterioară și interioară (piesa 25) cu fața spre față cu piesele din față și din spate ale pantalonilor (cusăturile 3 și 4). Presați marginile de cusătură pentru a le deschide. Așezați partea interioară a slipului de bikini cu fața spre față cu partea exterioară a slipului. Coaseți de-a lungul marginilor deschiderilor pentru picioare, precum și a marginilor superioare din față și spate, prindând și întinzând banda de silikon: lungimea benzii de silikon (= incl. surplusul de cusătură), la deschiderile pentru picioare (2x): mărimea 36: 46,5 cm (18 1/4 in), mărimea 38: 49,5 cm (19 1/2 ins), mărimea 40: 52 cm (20 1/2 in), mărimea 42: 55 cm (21 3/4 in), mărimea 44: 58 cm (23 in), mărimea 46: 60,5 cm (24 ins). La (1x): mărimea 36: 37 cm (14 1/2 inchi), mărimea 38: 39 cm (15 1/2 inchi), mărimea 40: 41 cm (16 1/4 in), mărimea 42: 43 cm (17 inchi), mărimea 44: 45 cm (17 3/4 inchi), mărimea 46: 47 cm (18 1/2 inchi). La marginea superioară din spate (1x): mărimea 36: 37,5 cm (14 5/8 in), mărimea 38: 39,5 cm (15 5/8 in), mărimea 40: 41,5 cm (16 3/8 in), mărimea 42: 43,5 cm (17

1/8 inchi), mărimea 44: 45,5 cm (18 inchi), mărimea 46: 47,5 cm (18 3/4 ins). Tăiați surplusurile de cusătură și întoarceți slipul. Bateți surplusurile de la interiorul și exteriorul slipului împreună la marginile laterale deschise și tratați-le ca un singur strat de material de acum înainte.

3

4

5


6

7 115 Slipul de bikini / Cusăturile laterale / Canalele pentru șnur
Coaseți cusăturile laterale cu fețele drepte ale țesăturii orientate una spre cealaltă. Desfaceți marginile de cusătură cu ajutorul fierului de călcat și coaseți conform marcajelor. Folosiți un ac de siguranță mic pentru a introduce câte o bandă de legare (b) în fiecare canal al cusăturii laterale, de jos în sus, apoi de sus în jos în canalul adiacent.
Trageți de benzi pentru a strânge cusătura laterală la lungimea dorită.

8 115 pandantive decorative
Coaseți manual câte un pandantiv mic la fiecare capăt al benzii de legătură.


JACETĂ ●●●● STILUL 116

la p. 25
Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46
Lungime spate: aprox. 52 cm

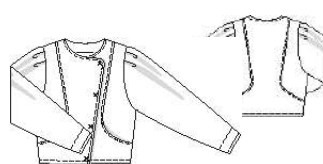

Prezentare generală a tiparului

Model verde, foaia A Piese de tipar de la 1 la 9

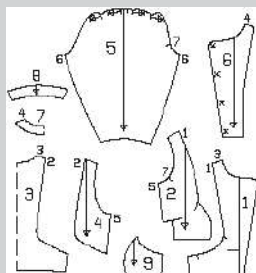

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: Țesături pentru jachete cu o anumită consistență. Țesături din denim sau sargă
Țesătură originală: Denim cu elastan (335 g/m²)

Cantitatea necesară de țesătură

Mărimi	36 - 40	42 - 46
Lățimea a țesăturii	cm ins	
Țesătură	140 55	2,05 2¼ 2,15 2½

Accesorii: Interfață termofuzibilă. 4 capse de cusut

DECUPARE

Piese de tipar din hârtie


Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. X-ul pentru

capse de pe piesa 6 sunt marcate pentru mărimea 36. Pentru celelalte mărimi, mutați marcajul de sus în sus, conform liniilor de mărime. Marcajul de jos este același pentru toate mărimile. Distanțați celelalte marcate uniform între ele. Săgețile de plisare marcate pe piesa 5 sunt pentru mărimea 36. Pentru celelalte mărimi, remarcați săgețile conform liniilor de mărime. Fixați cu ace de siguranță piesele tiparului pe țesătură, așa cum se arată în schița tiparului.

Margini de cusătură și tivuri Cusături, margini, tivuri și tivuri ale mânecilor 1,5 cm (5/8 in).

Dispunerea tiparului Țesătură

116
140 cm 55 * 36 - 46

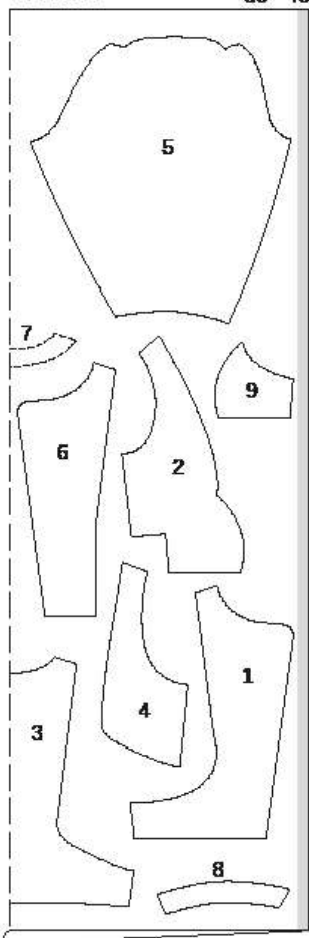

Tăiați dintr-un strat dublu de țesătură, cu fața spre interior. Așezați piesele indicate cu contur întrerupt pe țesătură, cu partea imprimată orientată în jos.

Decupare

Țesătură

- 1 centru față
- 2 partea laterală față
- 3 centru spate pe o pli
- 4 lateral spate
- 5 mânecă
- 6 față

2x
2x
1x
2x
2x
2x

- 7 față spate pe o pli
- 8 tivul mânecii
- 9 bijuterie de buzunar

1x
2x
2x

Piese de întărire termoadesive 6 până la 8 (pe partea din spate).

Ghid rapid pentru profesioniști

- 1 Cusături panou față / Piese buzunare
- 2 Cusăturile panoului din spate
- 3 Cusături umăr
- 4 Garnitură
- 5 Cusături laterale
- 6 Mâneci
- 7 Mâneci inserate
- 8 Tiv
- 9 Capse

CONSTRUCȚIE

1 116 Cusături panou față / Buzunare
Așezați piesele buzunarului cu fața spre interior, cu marginea deschiderii buzunarului pe piesele din față centrale, începând și terminând exact la marcate. Așezați partea din față centrală cu fața spre interior, alături de partea din față laterală. Fixați cu ace cusăturile panoului frontal și coaseți (cusătura numărul 1), fără a coase peste marginile deschiderii buzunarului și fără a prinde surplusurile de material ale piesei buzunarului. Coaseți înapoi pentru a fixa capetele cusăturii. Tăiați surplusurile de material la 1 cm (3/8 in). Întoarceți piesele buzunarului spre interior, călcați marginile deschiderii buzunarului. Fixați cu ace marginea deschiderii buzunarului la linia de îmbinare de pe piesa laterală din față.
Îngrijiți surplusurile și continuați pentru a netezi marginile buzunarului lateral. Desfaceți surplusurile de material ale cusăturilor panoului. Cusătură decorativă pe cusăturile panoului din exteriorul piesei de îmbrăcăminte pe partea din față centrală și continuați cu o cusătură decorativă pe marginea deschiderii buzunarului cu lățimea de 7 mm (1/4 in), fără a prinde buzunarul integrat pe piesa laterală din față. Presați surplusurile de material pe partea din față centrală. Tăiați surplusul de material de la marginile inferioare ale buzunarelor. Coaseți piesele buzunarului între ele.

2 116 Cusăturile panoului din spate
Fixați cu ace părțile laterale din spate cu fața spre față cu piesa din centrul spatelui și coaseți (cusătura numărul 2). Tundeți surplusurile de material și călcați-le pe centrul spatelui. Cusătură decorativă pe cusăturile panoului din spate cu lățimea de 7 mm (1/4 in).

3 116 Cusăturile de la umeri
Fixați cu ace și coaseți cusăturile de umăr cu fețele drepte ale țesăturii una lângă alta (cusătura numărul 3), potrivit cusăturile panourilor. Tăiați surplusul de material și călcați-l deschis. Fixați cu ace și coaseți cusăturile de umăr ale garniturii în același mod (cusătura numărul 4). Călcați surplusurile deschise. Tăiați marginea interioară a garniturii.

4 116 Garnitură
Fixați cu ace față cu fața, cu marginea decolteului, marginile din față și cele de jos. Potrivii cusăturile de la umeri. Coaseți de-a lungul decolteului marcat, marginilor din față și celor de jos

(până la capătul garniturii). Tăiați surplusurile de material, tăiați curbile la intervale regulate și tăiați colțurile în unghi. Întoarceți garnitura spre interior. Călcați marginea. Coaseți manual marginile interioare ale garniturii cât mai aproape posibil de surplusurile de material ale cusăturilor panoului din față, manual. Cusătură decorativă pe marginile din față și pe marginea decolteului, toate într-o singură linie de 7 mm (1/4 in) lățime.

5 116 Cusături laterale
Fixați cu ace și coaseți cusăturile laterale cu fețele drepte ale țesăturii una lângă alta (cusătura nr. 5), potrivit cusăturile panourilor. Tăiați surplusul de material și călcați deschis.

6 116 Mâneci
Îndoiiți mânecile pe jumătate pe lungime, cu fața spre interior. Fixați cu ace și coaseți cusăturile mânecilor (cusătura numărul 6). Tăiați surplusul de material și călcați pentru a deschide. Tăiați surplusul de material de pe marginea superioară a tivului mânecii. Fixați cu ace marginile înguste ale fiecărei fețe cu fața spre interior și coaseți pentru a forma rotunjimi. Călcați surplusul de material pentru a deschide. Fixați cu ace fețele cu fața spre interior cu marginile inferioare ale mânecii și coaseți, potrivit cusăturile. Tăiați surplusul de material și întoarceți garniturile spre interior. Călcați marginile. Coaseți marginea inferioară a mânecii cu o cusătură decorativă de 7 mm (1/4 in) lățime. Bateți cu ac și ată fațetele și coaseți pe o lățime de 6 cm (2 3/8 in). Pliati pliurile de la marginile superioare ale mânecii în direcția săgeților și fixați-le cu ace de siguranță pe surplusuri.

7 116 Montarea mânecilor
Fixați mânecile în găurile pentru brațe cu fețele drepte una lângă alta. Potrivii marcajele 7 de pe mâneci și de pe față. Potrivii cusăturile mânecilor și cusăturile laterale. Aliniați marcajul de la capul mânecii cu cusătura de la umăr. Coaseți mânecile. Tăiați surplusul de material la 1 cm (3/8), îndreptați marginile și călcați pe față și pe spate la capul mânecii.

8 116 Tiv
Îngrijiți surplusul de material de la tiv, călcați spre interior și coaseți o bandă lată de 1,2 cm (1/2 in).

9 116 Capse
Coaseți jumătățile superioare ale capselor pe fața dreaptă a piesei din față, conform marcajelor, realizând cusături uniforme și scoțând acul prin exteriorul articolului vestimentar. Coaseți jumătățile inferioare ale capselor pe piesa din față stânga centrală, pentru a se potrivi se potrivească. **SFAT:** Dacă doriți, se poate coase un capăt de fixare cu capsă suplimentar pentru a menține capătul de jos al suprapunerii inferioare în poziție. Determinați poziția corectă prin transferarea poziției capătului de fixare cu capsă superior, oglindită, pe partea din față stângă. Coaseți jumătatea superioară a capsei pe partea din față stângă centrală. Coaseți jumătatea inferioară a capsei pe fața dreaptă a părții din față, pentru a se potrivi.

PANTALONI ●●●● MODELUL 117


la p. 19

Mărimi Burda 46, 48, 50, 52, 54

Lungimea piciorului 102 cm (40 1/4 ins)

Lățimea tivului aproximativ 70 cm (28


ins) Pantalonii se așează la talie

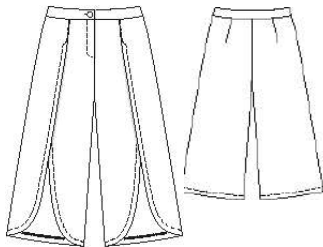

Prezentare generală a tiparului

Model roșu, foaia C Piese de
tipar 21-24

46	
48	
50	
52	
54	
56	

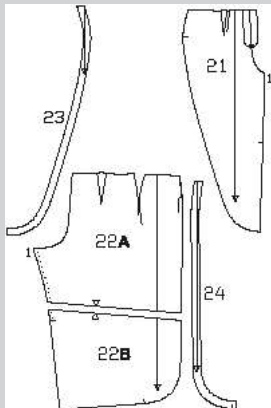

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: Țesături fluide
pentru pantaloni, cu sau fără elastan

Țesătură originală: Amestec de in cu
elastan (340 g/m)

Dimensiune	Cantitate necesară de țesătură
Lățime a țesăturii	cm ins
Țesătură	140
ă	55
	3,45
	3%

Accesorii: Interfață termofuzibilă.

1 fermoar pentru pantaloni, mărimile 46 -

52: 16 cm (6 1/2 in), mărimile 54, 56:

18 cm (7 in) lungime. 1 nasture

DECUPARE

Piese de tipar

Trasați piesele tiparului de pe foaia de
tipar. Lipiți piesele 22A și 22B împreună pe
liniile de îmbinare. Liniile de cusătură
pentru fermoar pe piesa 21 sunt marcate

pentru mărimea 46. Pentru celelalte mărimi,
marcați aceste linii în funcție de liniile de
mărime. Rețineți lungimile diferite ale
deschiderilor. Fixați cu ace de siguranță
piesele tiparului pe material, așa cum se
arată în schița tiparului. Marcați piesele de
la a la d direct pe material.


Surplusuri pentru cusături și tivuri:

cusături și margini 1,5 cm, tiv pe piesa din
spate a pantalonilor 2 cm (3/4 in).

Măsurile pentru piesele 23, 24 și a până la
d includ surplusurile.

Schema tiparului

Țesătură

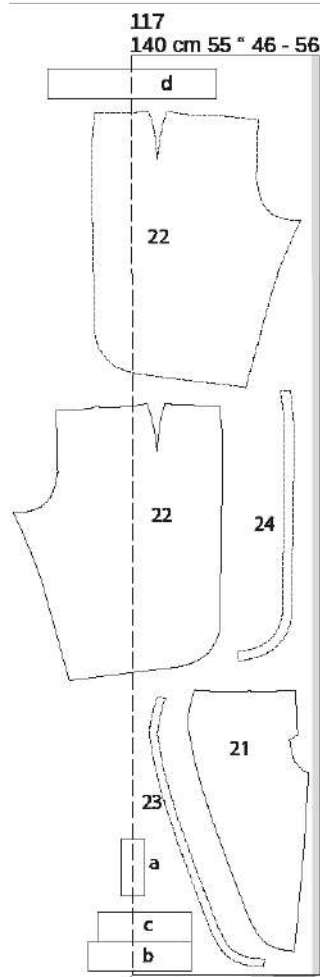

Tăiați dintr-un strat dublu de țesătură, cu
fața spre interior. Așezați piesele indicate cu
contur întrerupt pe țesătură, cu partea
imprimată orientată în jos.

Decupați piesele 22 și a până la d dintr-un
singur strat de material rămas, cu fața
spre sus. Decupați piesele 22 ca opuse.

Decupare

Țesătură

21 bucată față pantaloni

22 bucată spate pantaloni

23 față

24 față spate

2x

2x

2x

2x

o suprapunere inferioară	1x
b partea din față stângă a beteliei	1x
c bandă frontală dreaptă	1x
d bandă spate	1x

Interfață Căliți piesele 23, 24 și a până la d
(pe partea greșită).

Piese tăiate la măsură

Mărimi	46	48	50	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	19,5 7%			9 3½
b	30,5 12	32 12%	33,5 13¼	11 4%
c	24 9½	25,5 10	27 10%	11 4%
d	49 19¼	52 20½	54,5 21½	11 4%

Dimen siuni	52	54	56	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	19,5 7%	21,5 8½		9 3½
b	35,5 14	37 14½	38,5 15½	11 4%
c	29 11½	30,5 12	32 12%	11 4%
d	57,5 22%	60 23%	63 24%	11 4%

Ghid de inițiere rapidă pentru profesioniști

- 1 Darts
- 2 Față / Tiv
- 3 Cusături interioare ale piciorului
- 4 Cusătură margini față suprapuse /
Cusătură decorativă
- 5 Cusătură centrală
- 6 Fermoar
- 7 Bandă de talie
- 8 Butonieră / Nasture

CONSTRUCȚIE

1 117 Pliuri
Cosiți pense pe piesele din față și din
spate ale pantalonilor. Presați fiecare
pensă spre centru. Îngrijiiți surplusurile de
material ale penselor laterale de pe piesa
din spate a pantalonilor și presați-le spre
față.

2 117 Garnituri față / Tiv
Tăiați marginea interioară a fiecărei
fațete și tăiați surplusul de material pentru
tiv de pe piesele din spate ale pantalonilor.
Fixați cu ace fiecare fațetă din față, cu
fața spre față, de marginea laterală a
pieselor din față ale pantalonilor. Coaseți
de-a lungul marginilor laterale pe linia de
cusătură marcată, începând de la marcajul
de sus. Fixați cu ace fațetele din spate pe
marginea din față a pieselor din spate ale
pantalonilor, potrivit marcajul de la
capătul de jos al fațetei cu marcajul de la
marginea inferioară a piesei din spate a
pantalonilor. Coaseți
de-a lungul marginilor din față pe linia de
cusătură marcată, terminând în partea de
jos exact la marcaj. Tăiați surplusurile,
tăiați curbele. Întoarceți fațetele spre
interior, călcați marginile. Călcați surplusul
de tiv de pe piesele din spate ale
pantalonilor spre interior.
Tăiați bucata de pantaloni aproape de
ultima cusătură. Așezați din nou plat
surplusul de material pentru tiv și față.
Fixați cu ace de siguranță și coaseți

surplusul de material pentru tiv și față la capătul feței,
cu părțile drepte una lângă alta. Călcați

marginile de cusătură deschise. Alternativ, întoarceți marginea de cusătură la capătul garniturii și coaseți-o manual de marginea de tiv. Bateți cu ace marginile deschise la capătul superior al garniturii din față pe marginile piesei din față a pantalonului.

117 Cusăturile interioare ale piciorului
Coaseți cusăturile interioare ale piciorului cu fețele drepte ale țesăturii una lângă alta, potrivit marcajele la înălțimea genunchiului și întinzând marginea interioară a piciorului deasupra marcajului. Taiati surplusurile și călcați-le deschise.

117 Coaseți marginile din față suprapuse / Cusătură decorativă
Îndoți piesele pantalonilor pe lungime, cu fața spre interior, și potriviți marginea din față a piesei din spate a pantalonilor cu linia de îmbinare de pe piesa din față a pantalonilor. Așezați partea din spate cu fața spre înainte. Coaseți de-a lungul liniei de îmbinare până la capătul liniei, chiar lângă cusătura de îmbinare a căptușelii. Coaseți înapoi pentru a fixa capetele cusăturii. Întoarceți picioarele pantalonilor cu fața spre exterior. Cusătură decorativă pe marginile laterale ale piesei din față a pantalonilor și continuați cu cusătura decorativă pe marginea tivului și pe marginile din față ale piesei din spate a pantalonilor, așa cum este marcat, începând de la piesa din spate a pantalonilor, în partea de sus, sub linia de cusătură înclinată, fără a prinde piesa din față a pantalonilor. Apoi așezați marginea laterală a piesei din față a pantalonului sub piesa din spate a pantalonului la linia de îmbinare, cu fața spre dos, și fixați cu ace de siguranță astfel încât marginile superioare să se suprapună una peste cealaltă. Coaseți piesa din față a pantalonului din exterior spre interior pe linia de cusătură de la pinza laterală, bătătoriti marginile superioare ale Cosiți pantalonii de la pintenul lateral până la marginea din față a piesei din spate a pantalonilor. Cosiți cu cusătură decorativă marginea din față a piesei din spate a pantalonilor, de la marginea superioară până la capătul liniei de cusătură înclinate, așa cum este marcat, prindând și piesa din față a pantalonilor.

117 Cusătura centrală
Întoarceți un picior de pantalon. Așezați un picior de pantalon în interiorul celuilalt, cu fețele drepte una lângă alta și potrivit cusăturile interioare ale picioarelor. Coaseți cusătura centrală din față sub marcajul de tăietură și continuați să coaseți cusătura centrală din spate, totul într-o singură operațiune. Tundeți surplusurile de material. Presați surplusurile de material ale cusăturii centrale din spate deschis până la începutul curbei. Nu călcați surplusurile de cusătură plat de-a lungul curbei.

117 Fermoar
Taiati-le pe margini și călcați-le spre interior. Coaseți pe dreapta de-a lungul centrului din față, coaseți pe stânga la 5 mm (3/16 in) înainte de centrul din față. Coaseți fermoarul pe partea inferioară a marginii stângi a deschiderii (suprapunere), cusând aproape de dinții fermoarului. Fixați cu ace deschiderea, potrivit centrele. Coaseți banda liberă a

fermoarului pe fața dreaptă, fără a prinde piesa pantalonului. Bateți fața. Cusătură decorativă pe deschidere de la marginile superioare până la 2 cm (3/4 in) înainte de capăt, conform marcajului. Pliati piesa de suprapunere pe jumătate pe lungime, cu partea dreaptă spre interior. Coaseți pe capătul de jos. Întoarceți suprapunerea și îngrijiți marginile deschise împreună. Așezați suprapunerea sub marginea stângă a deschiderii și fixați cu ace la față.

3

4

5

6

Coaseți fața la sub-suprapunere aproape de cusătura fermoarului. Așezați din nou deschiderea închisă și coaseți până la capăt, prindând sub-suprapunerea.

117 Bandă de talie

Coaseți piesele din față ale benzii de talie cu fața spre interior, alături de marginile înguste ale benzii de talie din spate. Presați marginile de cusătură deschise. Îndoiiți banda de talie pe jumătate pe lungime, cu fața spre interior. Presați marginea pliată (= marginea superioară a benzii de talie) și apoi desfă-l din nou. Coase jumătatea exterioară a benzii de talie pe marginea superioară a pantalonilor, potrivit cusăturile benzii de talie cu pintenele laterale. Călca marginile de cusătură pe bandă, aranjați marginea de cusătură la cealaltă margine lungă a benzii. Îndoiiți banda pe jumătate pe marginea pliată călcată, cu fața spre interior, și coaseți de-a lungul capetelor benzii. Taiati marginile de cusătură. Întoarceți banda și călcați-o. Întoarceți marginea interioară a benzii spre interior cu aproximativ 2 cm (3/4 in), apoi bătătură plată peste cusătura de îmbinare, fără a o întoarce spre interior. Lucrați din exteriorul articolului de îmbrăcăminte pentru a coase pe linia cusăturii, prindând marginea interioară a benzii de talie.

118 Butonieră / Nasture


Realizați o butonieră transversală centrată pe capătul drept al benzii de talie, la o distanță de 1,5 cm (5/8 in) de marginea din față. Adaptați dimensiunea butonierii pentru a se potrivi cu nasturele. Coaseți nasturele pe capătul stâng al benzii de talie, pentru a se potrivi.

FUSTĂ STILUL 118

la p. 16

Mărimi Burda 46, 48, 50, 52, 54, 56

Lungimea fustei aproximativ 77 cm (30 1/2 ins) Fusta se așează sub talie

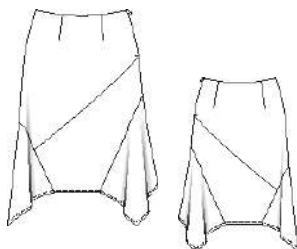


ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: Țesături fluide pentru fuste

Țesătura originală: Viscoză (200 g/m)

Prezentare generală a tiparului

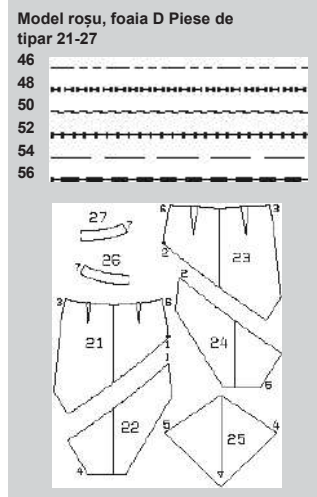

Cerințe privind materialul

Mărime	46 - 56
Lățime a materialului	Cantitate necesară de material (metri / yarzi)
Țesătură	2,15
ă	2%

Accesorii: Interfață termofuzibilă.

1 fermoar invizibil de 22 cm (9 in) lungime și un picior special de presare

DECUPARE

Piese de tipar din hârtie


Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Fixați piesele tiparului pe material cu ace de siguranță, conform schemei de asamblare. Marcați piesa a direct pe material.

Margini de cusătură și tivuri Cusături, margini și tivuri 1,5 cm (5/8 in). Măsurile pentru piesa a includ marginile de cusătură.

Disponerea tiparului

Țesătură

118
140 cm 55"

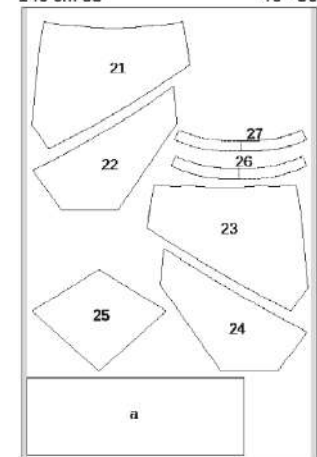

Tăiați dintr-un singur strat de țesătură, cu fața spre sus. Așezați piesele asimetrice 21-24 pe partea dreaptă a țesăturii, cu partea imprimată spre sus.

Piese tăiate la măsură

Mărimi	46	48	50	Lățime pentru toate mărimile
	Lungime (cm / ins)			
a	99	100	100,5	37
	39	39%	39½	14½

Dimen	52	54	56	Lățime pentru dimensiuni (cm / in)
	Lungime (cm / ins)			
a	101,5	102,5	103	37
	40	40%	40½	14½

Decupare

Țesătură

- 21 panoul superior al fustei din față 1x
- 22 panoul inferior al fustei din față 1
- 23 panou superior spate fustă 1x
- 24 panou fustă spate inferior 1
- 25 inserție laterală dreapta 1
- 26 față pe o pli 1
- 27 spate pe o pli 1
- o inserție pe partea stângă 1x

Căptușeală Căliți piesele 26 și 27 (pe partea greșită a țesăturii).

Ghid rapid pentru profesioniști

- 1 Pliuri
- 2 Panouri față și spate ale fustei / Cusături transversale ale panourilor
- 3 Cusătură laterală dreaptă
- 4 Inserție laterală dreapta
- 5 Fermoar invizibil / Cusătură laterală stângă
- 6 Inserție laterală stângă
- 7 Căptușeală
- 8 Tiv

CONSTRUCȚIE

1 118 Pliuri

Cosiți pense pe panoul superior al fustei din față și din spate și călcați-le spre centru.

2 118 Panouri față și spate ale fustei / Panou transversal

Fixați cu ace și coaseți panoul inferior al fustei din față cu fața spre fața panoului superior al fustei din față (cusătura numărul 1), având grijă să nu întindeți cusăturile (fibră în diagonală!). Fixați cu ace și coaseți panoul inferior al fustei din spate la panoul superior al fustei din spate în același mod (cusătura numărul 2). Taiati surplusul de material și călcați deschis.

3 118 Cusătura laterală dreaptă

Așezați panoul din față al fustei cu fața spre fața panoului din spate al fustei. Fixați cu ace și coaseți cusătura din dreapta (cusătura numărul 3), terminând exact la linia de cusătură marcată în colțul de jos. Tundeți surplusul de material și călcați pentru a deschide.

4 118 Inserție laterală dreaptă

Fixați cu ace și coaseți inserția din dreapta (piesa 25) cu fața spre față, aliniată cu marginea dreaptă a panoului din față al fustei (cusătura numărul 4), potrivit colțul din mijloc de sus al inserției laterale cu cusătura din dreapta și terminând exact la cusătura laterală. Coaseți înapoi pentru a fixa capătul cusăturii. Continuați totul dintr-o singură mișcare pentru a fixa

cu ace și a coase inserția

de la colț până la marginea dreaptă a panoului din spate al fustei (cusătura nr. 5). Taiăți surplusul de material și călcați pe fustă.

118 Fermoar invizibil / Cusătura laterală stângă
Îndreptați marginile laterale stângi ale fustei până la colț. Introduceți fermoarul la marginile deschiderii laterale, consultați „Sfaturi” – **Fermoare invizibile** – de la sfârșitul suplimentului de cusut. Dinții fermoarului încep de la marginea superioară marcată a fustei. Coaseți cusătura laterală stângă de la marginea inferioară până la fermoar (cusătura nr. 6), începând de la colț exact pe linia de cusătură. Presați marginile de cusătură pentru a le deschide.

118 Inserție laterală stângă
Pe inserția din stânga (piesa a), marcați centrul pe marginea superioară longitudinală. Fixați cu ace inserția cu fața spre față de marginea unghiulară stângă a panoului din față al fustei și coaseți, potrivit marcajul cu cusătura laterală stângă și terminând exact la cusătura laterală. Coaseți înapoi pentru a fixa capătul cusăturii. Continuați prin fixarea cu ace a inserției de marginea unghiulară stângă a panoului din spate al fustei și coaseți. Aranjați marginile de cusătură și călcați pe fustă.

118 Garnitură
Așezați fața cu fața spre dreapta împreună cu fața din spate. Fixați cu ace și coaseți cusătura din dreapta (opusă celei de pe fustă) (cusătura numărul 7). Presați surplusurile de material pentru a le deschide. Îngrijiți marginea de jos a garniturii. Fixați cu ace garnitura cu fața spre dreapta împreună cu marginea superioară a fustei, potrivit cusăturile laterale. Îndoți capetele stângi ale garniturii înapoi cu 5 mm (3/16 in) înainte de a deschide marginile și fixați cu ace. Așezați surplusurile de material la marginile deschise cu benzile de fermoar în afară și fixați cu ace peste garnitură. Consultați „Sfatul util”
- **Garnitură, bandă de talie, căptușeală la un fermoar invizibil** - de la sfârșitul suplimentului de cusut. Coaseți de-a lungul marginii superioare a fustei pe linia cusăturii marcate. Taiăți surplusurile de material. Așezați fața în sus și coaseți la surplusuri cât mai aproape posibil de cusătura de îmbinare, consultați „Sfatul util” - **Cusătura inferioară a unei fețe** - de la sfârșitul suplimentului de cusut. Întoarceți fața și benzile fermoarului spre interior. Presați marginea. Întoarceți capetele feței și coaseți-le pe interior la benzile fermoarului. Coaseți pe marginea interioară a fațetei la surplusurile de material ale cusăturii laterale drepte.

118 Tiv
Taiăți surplusul de material de la tiv la 1 cm (3/8 in) și îngrijiți. Presați surplusul de tiv spre interior și coaseți.

5

6

7


8

BLUZĂ • • • • MODELUL 119

la p. 23

Mărimi Burda 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

Lungime spate aproximativ 66 cm (26 ins)

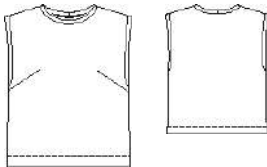


ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: Țesături tricotate, jersey. Folosiți numai țesături elastice

Țesătura originală: Țesătură tricotată cu elastan (193 g/mp)

Prezentare generală a tiparului

Model albastru, foaia D
Piese modelului 1-3

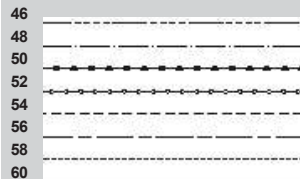

Cerințe privind materialul

Mărime		46 - 52	54 - 60
Lățime a material ului	cm ins	Cantitate necesară de material (metri / yarzi)	
Țesătură	140 55	1,80 2	1,85 2

Notă: Pentru fotografia noastră de prezentare, am decupat benzile din tricot cu nervuri pentru decolteu și gât din materialul exterior. Alternativ, se poate folosi și un material asortat pentru manșete. Important: Acest lucru poate modifica cantitatea necesară de material. Dacă utilizați materialul nostru original cu o lățime de 135 cm (53 ins), veți avea nevoie de mai mult decât cantitatea calculată în cerințe.

Accesorii: Un ac dublu pentru mașina de cusut.

DECUPARE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Fixați piesele tiparului pe țesătură cu ace de siguranță, așa cum se arată în schema tiparului. Marcați piesa a direct pe țesătură.

Margini de cusătură și tiv Cusături

și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 4 cm (1 5/8 in).

Măsurile pentru piesa a includ surplusurile.

Decupare

Țesătură

1 față pe o pli	1x
2 spate pe o pli	1x
3 benzi din tricot cu nervuri / pentru gât	2x
o bandă din tricot cu nervuri / decolteu	1x


Piese tăiate la măsură

Mărime	46	48	50	52	Lățime pentru toate mărimile
	Lungime (cm / ins)				
a	55 21%	56 22	57 22½	57,5 22½	7 2¾

Dimen	54	56	58	60	Lățime pentru dimensiuni (cm / in)
	Lungime (cm / ins)				
a	58,5 23	59,5 23½	60,5 23¾	61,5 24¼	7 2¾

Disponerea modelului

Țesătură

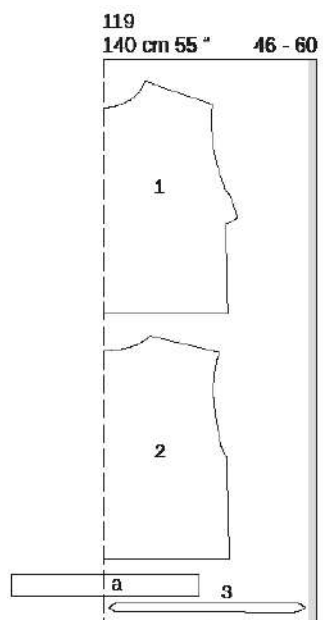

Tăiați dintr-un strat dublu de țesătură, cu fața spre interior. Tăiați o ultimă bucată dintr-un singur strat de țesătură rămasă, cu fața spre sus.

Ghid rapid pentru profesioniști

- 1 Pliuri
- 2 Cusături la umeri
- 3 Decolteu / Bandă din tricot cu nervuri
- 4 Cusături laterale
- 5 Găuri pentru brațe / Benzi din tricot cu nervuri
- 6 Tiv

CONSTRUCȚIE

SFAT:

Cusăturile pe țesăturile elastice

cu o cusătură specială pentru țesături elastice sau

o setare îngustă de zigzag.

Cosiți surplusurile de tiv cu un

ac dublu pentru a menține

aceste margini elastice.

1 119 Pliuri

Cosiți pense pe față și călcați-le în jos.

2 119 Cusături de umăr

Așezați partea din față cu fața spre față cu spatele. Fixați cu ace cusăturile de la umeri și coaseți (cusătura numărul 1).

Tăiați surplusul de material și călcați deschiș.

3 119 Decolteu / Bandă din tricot cu nervuri

Coaseți capetele benzii din tricot cu nervuri pentru decolteu (piesa a) cu fața spre față pentru a forma un cerc (= centrul spatelui). Călcați marginile de cusătură deschise. Marcați centrul din față opus centrului din spate. Îndoțiți banda pentru gât pe jumătate pe lungime, cu fața spre interior. Bateți cu ace marginile deschise și fixați cu ace pe marginea decolteului, potrivit cusătura de pe banda pentru gât cu centrul din spate de pe piesa din spate. Potrivitiți, de asemenea, centrele din față. Folosiți o cusătură elastică pentru a coase banda de gât, întinsă pentru a se potrivi. Tăiați surplusurile de cusătură la 7 mm (1/4 in), îngrijiiți-le și călcați-le pe față și pe spate.

4 119 Cusături laterale

Așezați partea din față cu fața spre față împreună cu spatele. Fixați cu ace de siguranță cusăturile laterale și coaseți (cusătura numărul 2), potrivit marcajele la nivelul taliei. Tăiați surplusul de material și călcați deschis.

5 119 Găuri pentru brațe / Benzi din tricot cu nervuri

Îndoțiți benzile din tricot cu nervuri pentru găurile pentru brațe în jumătate pe linia FOLD, cu partea greșită spre interior. Bateți cu acul marginile deschise și fixați benzile cu ace de siguranță pe marginile găurilor pentru brațe, astfel încât banda să înceapă și să se termine exact la cusătura laterală, iar marcajele 3 să se potrivească. Potrivitiți marcajul din centrul benzii cu cusătura de umăr. Folosiți o cusătură elastică pentru a coase benzile din tricot cu nervuri, întinse pentru a se potrivi. Tăiați surplusurile de material la 7 mm (1/4 in), tăiați-le și călcați-le spre față și spate.

6 119 Tiv


Îngrijiiți surplusul de material pentru tiv și călcați-l spre interior. Folosiți acul dublu al mașinii de cusut pentru a coase tivul.

ROCHIE • • • • STIL 120

la p. 22



Mărimi Burda 46, 48, 50, 52, 54, 56

Lungime spate: aproximativ 121 cm (48 ins)

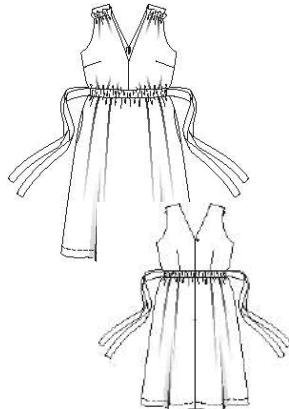

Prezentare generală a tiparului

Model albastru, foaia D Piese de tipar 21-25

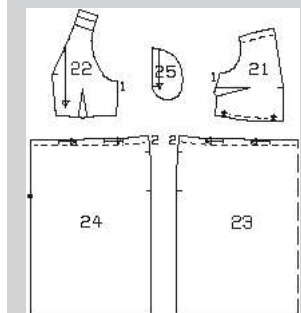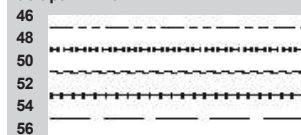

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: Țesături pentru rochii **Țesătură originală:** Țesătură din bumbac (160 g/m)

Cantitatea necesară de țesătură

Mărime	46 - 56
Lățime a țesăturii	cm ins
Țesătură	140 55
ă	3,40 3¾

Accesorii: Bandă termofuzibilă pentru cusături. 1 fermoar invizibil de 60 cm (24 in) lungime și un picior special pentru presare. Panglică de 3,8 cm (aproximativ 1 1/2 in) lățime pentru mărimea 46: 3,50 m (3 7/8 yarzi), mărimea 48: 3,55 m (4 yarzi), mărimea 50: 3,60 m (4 yarzi), mărimea 52: 3,70 m (4 1/8 yarzi), mărimea 54: 3,75 m (4 1/4 yarzi), mărimea 56: 3,80 m (4 1/4 yarzi) lungime

DECUPARE

Piese de tipar din hârtie


Trasați piesele tiparului de pe

foia de tipar. Fixați piesele tiparului pe material cu ace de siguranță, așa cum se arată în schița tiparului. Marcați piesele de la a la d direct pe material.

Margini pentru cusături și tiv

Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 4 cm (1 5/8 in). Măsurile pentru piesele de la a la d includ surplusurile.

Disponerea tiparului

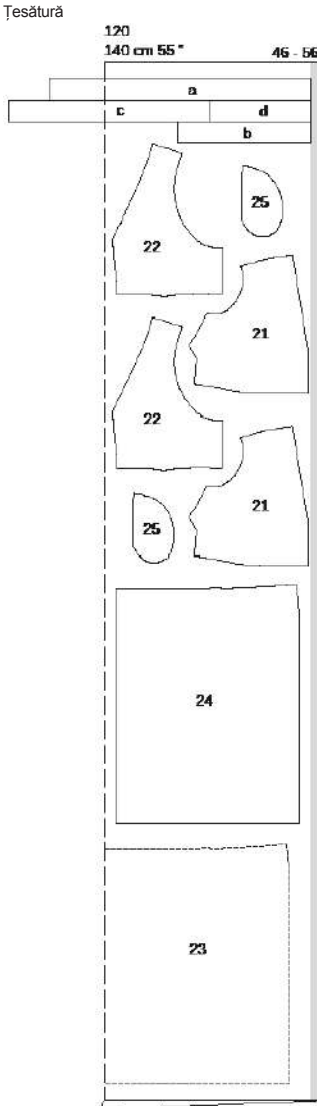

Tăiați dintr-un strat dublu de țesătură, cu fața spre interior. Așezați piesele indicate cu contur întrerupt pe țesătură, cu partea imprimată orientată în jos. Tăiați piesele a și c la final dintr-un singur strat de țesătură rămasă, cu fața spre sus.

Decupare

Țesătură

- 21 față (inclusiv 2x = interior) 4x
- 22 spate (inclusiv 2x = interior) 4x
- 23 panou față fustă pe o pliu 1x
- 24 panou spate fustă 2x
- 25 piesă de buzunar 4x
 - o bandă exterioră pentru talie față 1
 - b bandă exterioră spate pentru talie 2
 - c bandă interioră față 1x
 - d partea din spate a benzii interioare a taliei 2x

Bandă de întărire Aplicați cu fierul de călcat pe marginile decolteului pieselor din față și din spate (pe partea din spate a țesăturii).

Piese tăiate la măsură

Mărimi	46	48	50	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	71 28	74 29½	77 30¾	7 2¾
b	36 14¾	37,5 14¾	39 15½	7 2¾
c	51 20	54 21¼	57 22½	7 2¾
d	26 10¾	27,5 10¾	29 11½	7 2¾

Dime nsiun e	52	54	56	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	80 31½	83 32¾	86 33¾	7 2¾
b	40,5 16	42 16½	43,5 17¾	7 2¾
c	60 23¾	63 24¾	66 26	7 2¾
d	30,5 12	32 12¾	33,5 13¾	7 2¾

Ghid de inițiere rapidă pentru profesioniști

- 1 Pincuturi
- 2 Cusături centrale față
- 3 Piese față și spate
- 4 Marginile umerilor din față
- 5 Cusături laterale partea superioară a rochiei
- 6 Banda de talie
- 7 Cusături laterale ale fustei / Buzunare în cusături
- 8 Atașați fusta
- 9 Bande de legare
- 10 Fermoar invizibil / Cusătură centrală spate
- 11 Tiv

CONSTRUCȚIE

- 1 120 de pense**

Cosiți pense pe piesele din față și din spate. Presați pense de bust în jos, presați pense pe lungime spre centru.
- 2 120 Cusături centrale față**

Pe piesele din față, atât pe interior, cât și pe exterior, fixați cu ace și coaseți fiecare cusătură centrală din față cu fețele drepte ale țesăturii orientate una spre cealaltă, începând exact de la decolteu. Presați surplusurile de material pentru a le deschide.
- 3 120 Fața pieselor din față și din spate**

Așezați piesele din față interioare și exterioare cu fețele drepte una lângă alta. Așezați, de asemenea, câte o piesă din spate interioară și una exterioară una lângă alta. Fixați cu ace cu cap de siguranță găurile pentru brațe, marginile umerilor și marginile decolteului și coaseți de-a lungul liniilor de cusătură marcate. Tăiați surplusurile de material, tăiați colțurile în unghi și tăiați curbule. Întoarceți piesele din față și din spate, călcați marginile. Coaseți marginile deschise ale pieselor din față și din spate, interioare și exterioare, împreună și tratați-le ca pe un singur strat

de țesătură de acum înainte.

4

5

6

120 Marginile umerilor din față

Folosiiți ață de bățătură pentru a transfera liniile de îmbinare ale marginilor umerilor din față pe fața dreaptă a pieselor din spate. Strângeți marginile umerilor din față cusând linii de bățătură la mașină (setarea cea mai mare a cusăturii) de-a lungul liniei de cusătură marcate pe față. Lăsați capetele lungi ale firului să atârne. Trageți de firele bobinei pentru a strânge marginea astfel încât să se potrivească cu marginea umărului din spate. Faceți un nod la capetele firului. Distribuți strângerile uniform. Fixați cu ace marginile umerilor din față pe piesele din spate, cu partea greșită orientată spre partea dreaptă și privind marginea umărului de pe piesa din față cu linia de îmbinare de pe piesa din spate. Lucrați din exteriorul piesei de îmbrăcăminte pentru a coase de-a lungul liniei de cusătură, prindând piesa din spate. Îndepărtați orice fire de strângere vizibile.

120 Cusături laterale partea superioară a rochiei

Fixați cu ace și coaseți cusăturile laterale cu fețele drepte ale materialului una lângă alta (cusătură nr. 1). Tăiați surplusul de material și călcați-l deschis. Coaseți surplusul de material de la marginile gâtului pe părțile interioare ale pieselor din față și din spate.

120 Banda de talie

Fixați cu ace și coaseți piesele interioare ale benzii de talie din spate (d) cu fața spre față, aliniată cu marginile laterale ale piesei interioare a benzii de talie din față (c) (= cusături laterale). Tăiați surplusul de material și călcați pentru a deschide. Marcați linia de îmbinare pentru piesele benzii exterioare a taliei la cusăturile laterale ale benzii interioare, la 5 mm (3/16 in) de fiecare parte a cusăturilor. Călcați ambele margini înguste ale benzii exterioare din față și, la benzile exterioare din spate a benzii exterioare, doar marginea laterală îngustă de două ori spre interior cu 7 mm (1/4 in) și coaseți. Strângeți benzile exterioare prin bățătură la mașină (setarea cea mai mare a cusăturii) paralel cu marginile lungi de sus și de jos la intervale de 17 mm și 12 mm (puțin sub 3/4 in și 1/2 in). Lăsați capetele lungi ale firului să atârne. Trageți de firele de la bobină pentru a potrivi marginea cu lățimea benzii interioare din față și din spate, privind capetele îndoite cu linia de aliniere. Faceți nod la capetele firului. Distribuți strângerile uniform. Coaseți banda exterioară din față cu fața spre față benzii interioare din față, privind marginile laterale cu linia de aliniere. Fixați cu ace de siguranță piesele benzii exterioare din spate de piesele benzii interioare din spate în același mod, privind marginea laterală îndoită cu linia de îmbinare și marginile înguste deschise din spate între ele. Bateți în prealabil benzile exterioare și interioare împreună pe surplusurile de material de la marginile de sus și de jos. Strângeți marginea inferioară a părții din față între * prin batere cu mașina (setarea cea mai mare a cusăturii) paralel cu marginea la intervale de 17 mm și 12 mm (puțin sub 3/4 in și 1/2 in). Lăsați capetele lungi ale firului să atârne. Trageți firele de la bobină pentru a potrivi marginea inferioară a benzii din față cu piesa exterioară a benzii de talie din față. Faceți un nod la capetele firului. Distribuți strângerile uniform. Fixați cu ace și coaseți banda de talie cu fața spre față de marginea inferioară a părții superioare a rochiei, potrivit cusăturile laterale și prindând

în benzile drapate exterioare. Aranjați surplusurile de material și călcați pe partea superioară a rochiei.

120 Cusăturile laterale ale fustei / Buzunarele în cusături

Fixați cu ace și coaseți cusăturile laterale ale fustei cu fețele drepte ale materialului una lângă alta (cusătura nr. 2), întrerupând cusăturile la deschiderile buzunarelor între marcaje. Coaseți înapoi pentru a fixa capetele cusăturii. Tăiați surplusul de material și călcați deschis.

Îngrijiiți marginile de îmbinare ale pieselor buzunarului, fixați cu ace părțile drepte una lângă alta, cu surplusurile de material la marginile deschiderii buzunarului, și coaseți de-a lungul liniilor de cusătură marcate. Presați piesele buzunarului în față, coaseți-le împreună și îngrijiiți-le.

120 Atașați fusta

Așezați pliurile la marginea superioară a fustei în direcția săgeții și fixați-le cu ace pe surplusuri. Strângeți marginea superioară a fustei prin basting la mașină (setarea cea mai mare a cusăturii) paralel cu marginea la intervale de 17 mm și 12 mm (aproximativ 3/4 in și 1/2 in). Întrerupeți cusătura la cusăturile laterale și lăsați capetele lungi ale firelor să atârne. Trageți de firele bobinei pentru a potrivi marginea cu lățimea benzii de talie. Legați capetele firului. Distribuți strângerile uniform. Fixați cu ace și coaseți fusta cu fața spre față cu marginea inferioară a benzii de talie, potrivit cusăturile laterale și prindând piesele exterioare ale benzii de talie. Îngrijiiți marginile de cusătură și călcați pe fustă.

120 Benzi de legare

Tăiați bucăți de panglică după cum urmează: bandă față (1x): mărimea 46: 1,70 m (67 in), mărimea 48: 1,73 m (aproximativ 68 inci), mărimea 50: 1,76 m (aproximativ 69 in), mărimea 52: 1,79 m (70 1/2 ins), mărimea 54: 1,82 m (puțin sub 72 inci), mărimea 56: 1,85 m (puțin sub 73 inci). Bandă spate (2x): mărimea 46: 87 cm (34 inci), mărimea 48: 88,5 cm (puțin sub 35 inci), mărimea 50: 90 cm (35 1/2 inci), mărimea 52: 91,5 cm (aproximativ 36 inci), mărimea 54: 93 cm (puțin 37 inci), mărimea 56: 94,5 cm (37 inci). Folosiți un ac de siguranță mic ca ac de cusut pentru a introduce câte o bandă de legare în spate, fiecare din cusătura laterală, prin tunelul dintre banda de talie din spate interioară și cea exterioară. Bateți capătul benzii de legare pe surplusurile de material de la marginile din spate ale rochiei. Introduceți banda de legare din față în același mod în canalul dintre banda de talie din față interioară și cea exterioară. Lăsați capetele benzii de legare să atârne în mod egal. Îndoiiți capetele de două ori spre interior, câte 5 mm (3/16 in) fiecare, și coaseți.

120 Fermoar invizibil / Cusătură centrală spate

Îngrijiiți marginile din spate ale rochiei. Introduceți fermoarul la marginile deschiderii din spate, consultați „Sfat util” – **Fermoare invizibile** – la sfârșitul suplimentului de cusut. Dinți fermoarului încep de la marginea decolteului. Coaseți cusătura din spate centrală de la marginile inferioare până la fermoar. Presați surplusurile de material deschise. Îndoiiți capetele care atârnă ale benzii de fermoar din partea de sus a fermoarului peste surplusurile de

7

8

9

10

spre interior și coaseți-le pe interiorul hainei.

11 120 Tiv
Îngrijiiți surplusul de material pentru tiv, călcați-l spre interior și coaseți-l.

PANTALONI ●●●● MODELE 121, 122

Pantaloni modelul 121 de la pag. 36

Pantaloni scurți modelul 122 de la pag. 38

Mărimi pentru bărbați 46, 48, 50, 52, 54, 56

121 Lungimea piciorului aproximativ 112 cm (44 ins)

Lățimea tivului 60 - 65 cm (24 - 26 in)




122 Lungimea piciorului pe exterior: aproximativ 62 cm (25)

) Lățimea tivului 63 - 72 cm (25 - 28 1/2 in)



Prezentare generală a tiparului

Model verde, foaia B Piese de tipar de la 1 la 12

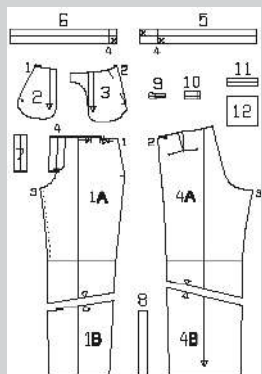

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: Țesături

38 burdastyle

7/2026

pentru pantaloni cu o anumită consistență, cu sau fără elastan

Țesătură originală: 121 sargă (430 g/m),
122 gabardină cu elastan (325 g/m)

Cantitatea necesară de țesătură

Mărime	46 - 56
Lățime a țesăturii	cm ins
121 Țesătură	140 55
	2,10 2 1/4
122 Țesătură	140 55
	1,75 1 3/4

Notă: Piesele buzunarului din față și piesele buzunarului interior ale buzunarelor cu bordură din spate pot fi tăiate din căptușeală.

Accesorii: 121, 122: Interfață termofuzibilă. 1 fermoar pentru pantaloni după cum urmează pentru mărimile 46 - 52: 16 cm (6 1/2 in), mărimile 54, 56: 18 cm (7 in), 121: 2 nasturi plat. 2 cataramă de reglare cu bară dublă, lățimea barei 2 cm (3/4 in), 122: 1 nasture

DECUPARE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele de tipar de pe foaia de tipar. Urmăriți liniile și detaliile pentru modelele 121 și 122. Lipiți piesele 1A și 1B, precum și 4A și 4B, pe liniile de îmbinare. Linia de cusătură pentru fermoar și săgețile de plisare marcate pe piesa 1 sunt pentru mărimea 46. Pentru celelalte mărimi, marcați linia de cusătură și săgețile de plisare în mod similar, conform liniilor de mărime. Rețineți lungimile diferite ale deschiderilor. Fixați piesele tiparului pe material cu ace de siguranță, așa cum se arată în schița tiparului.

Margini de cusătură și tiv: Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv (121) 4 cm (1 5/8 in) și tiv (122) 3 cm (1 1/4 in). Marginile sunt deja incluse în piesa 8.

Decuparea

Veți avea nevoie de piesele de tipar 1-10 pentru modelul 121. Veți avea nevoie de piesele de tipar 1-7, 11 și 12 pentru modelul 122.

Piese de tipar 121, 122 Țesătură

121, 122 1 piesă față pantaloni 2x

121, 122 2 piese pentru buzunarul din față

2x

121, 122 3 inserție laterală la șold

2x

121, 122 4 piesă spate pantaloni 2x

121, 122 5 bandă de talie stânga

1x

121, 122 6 bandă de talie dreapta

1x

121, 122 7 suprapunere inferioară

1x

121 8 bandă pentru suporturi de

curea 1x

121 9 clapetă frontală

4x

121 10 clemă spate

2x


122 11 bandă de bordură 2x

122 12 bucată buzunar spate 4x Interfață
Căliți bucățile 5, 6 și 9 (2x) până la 11 (pe partea greșită).

122: De asemenea, călcați o bandă de întăritură de aproximativ 4 cm (1 5/8 ins) lățime pe piesele din spate ale pantalonilor peste linia buzunarului (pe partea greșită a țesăturii).

Disponerea tiparului 121
Țesătură


Disponerea tiparului 122
Țesătură

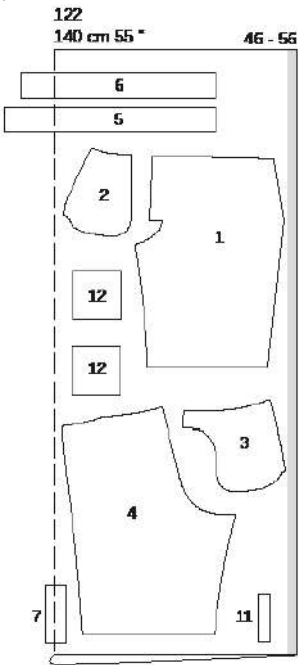


Tăiați dintr-un strat dublu de țesătură, cu fața spre interior.
Tăiați piesele 5, 6, 7 și 8 la final dintr-un singur strat de țesătură rămasă.


CONSTRUCȚIE

121, 122 Pliuri presate / Pliuri
Presăți pliurile pe piesele din față ale pantalonilor
(1). Așezați pliurile în direcția săgeții și fixați-le cu ace de bătătură pe surplusurile de material (1a).

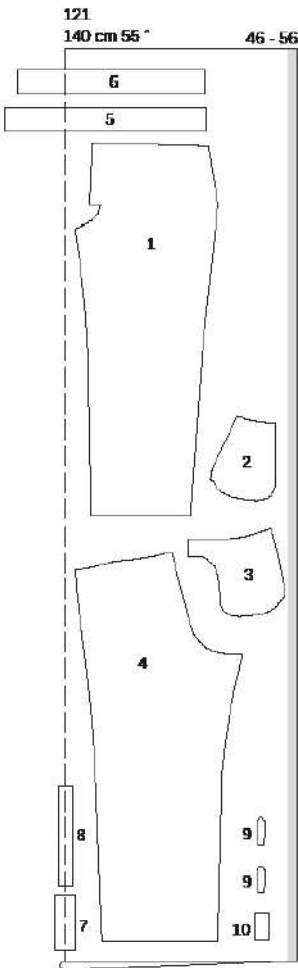




- 121, 122 Ghid rapid pentru profesioniști**
- 1** 121, 122 Pliuri / Plisuri
 - 2** 121, 122 Buzunare pe cusătura de șold
 - 3** 121, 122 Pliuri
 - 4** 122 Buzunare cu bordură în spate
 - 5** 121, 122 Cusături laterale / Cusături interioare ale piciorului
 - 6** 121, 122 Cusătură centrală
 - 7** 121, 122 Fermoar
 - 8** 121 Buclele pentru cureauă
 - 9** 121, 122 Bandă de talie

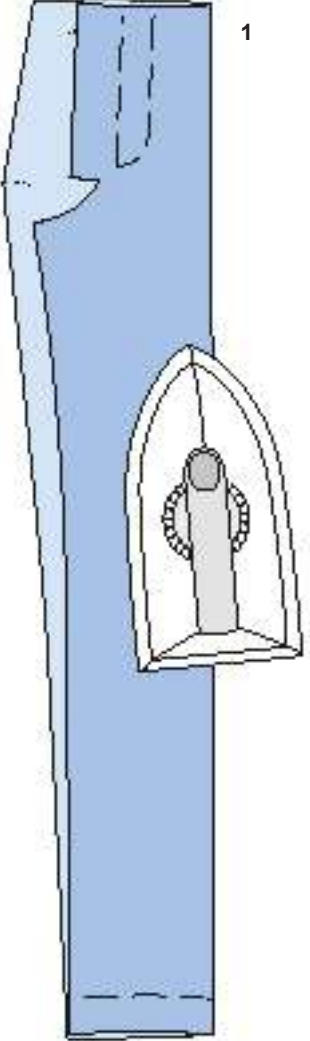

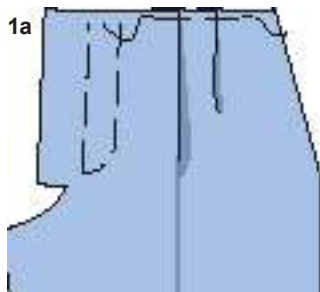

2 121, 122 Buzunare pe cusătura de șold

Coaseți piesele buzunarului cu fața spre față, cu marginile deschiderii buzunarului pe piesele din față ale pantalonilor (cusătura nr. 1) (2). Tăiați surplusurile de material. Așezați piesele buzunarului în sus și coaseți-le la surplusurile de cusătură, aproape de cusătură (2a). Întoarceți piesele buzunarului spre interior și călcați marginile deschiderii buzunarului. Coaseți o cusătură decorativă la 7 mm (1/4 in) lângă marginile deschiderii buzunarului. Fixați cu ace marginea deschiderii buzunarului la linia de îmbinare de pe cusătura laterală a șoldului (2b). Coaseți piesele buzunarului între ele pe interior. Tăiați surplusurile de material împreună și continuați să tăiați marginile pieselor de buzunar pe partea inferioară a pieselor din față ale pantalonilor. Tăiați surplusul de material din fața pieselor inserției laterale





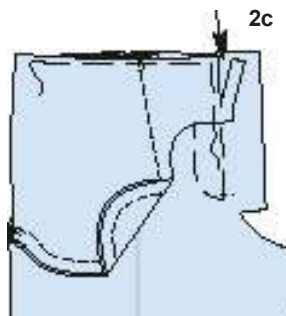
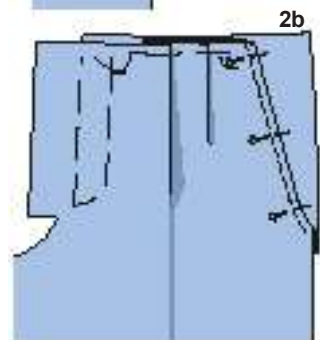
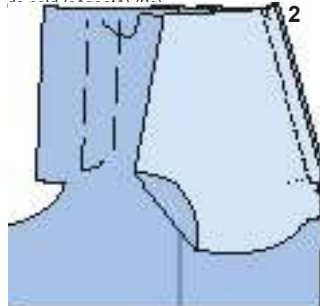


3 121, 122 Pliuri

Coaseți pense pe piesele din spate ale pantalonilor și călcați-le spre centru.

4 122 Buzunare cu bordură în spate

Marcați linia de îmbinare pentru buzunarul cu bordură la 2,7 cm (aproximativ un inch) sub linia buzunarului. Îndoiiți benzile de bordură pe lungime, cu fața spre exterior, și călcați (4). Fixați cu ace fiecare bandă de bordură astfel încât marginea pliată a bordurii să se întâlnească cu linia de îmbinare. Marcați capetele buzunarului pe bordură (4a). Coaseți la 1,8 cm (puțin sub 3/4 inch) lângă marginea pliată = lățimea finală a bordurii. Fixați cu ace piesa buzunarului din spate deasupra cusăturii de îmbinare a bordurii, cu fața spre exterior. Marcați capetele buzunarului pe piesa buzunarului. Coaseți piesa buzunarului la 1,8 cm (puțin sub 3/4 in) lângă cusătura de îmbinare a bordurii (4b). Tăiați între liniile de cusătură, tăind în unghi spre fiecare ultimă cusătură, dar fără a tăia în borduri sau piese de buzunar (4c). Așezați bordura în deschiderea buzunarului, trageți piesa buzunarului spre interior și călcați. Coaseți o piesă de buzunar în interior până la surplusul de material al cusăturii de îmbinare a bordurii (4d) și apoi călcați în jos. Trageți triunghiuri mici de țesătură la capetele deschiderii buzunarelor spre interior și coaseți (4e). Tăiați uniform piesele buzunarelor, coaseți (4f) și îmbinați-le.

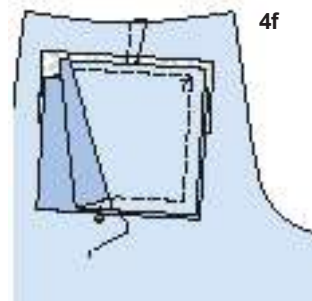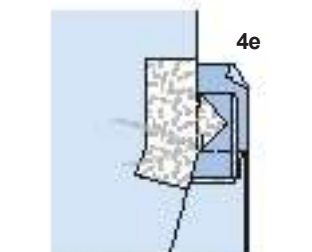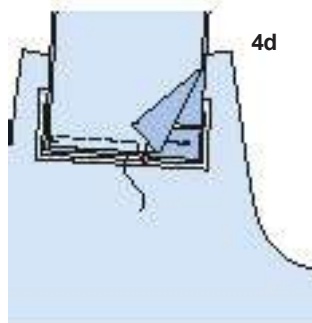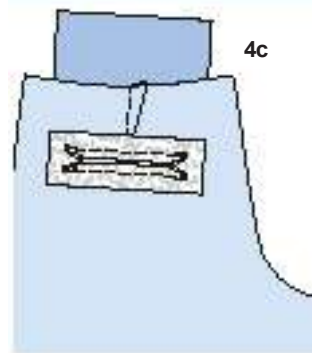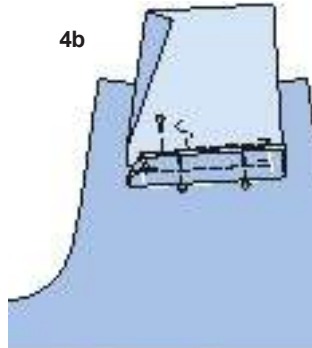
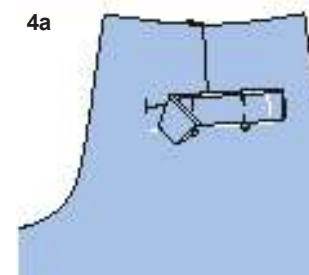
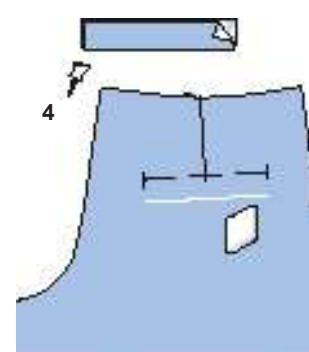


5 121, 122 Cusături laterale / Cusături interioare ale piciorului

Coaseți cusăturile laterale și cele interioare ale piciorului cu fețele drepte ale țesăturii orientate una spre cealaltă (cusăturile nr. 2 și 3), întinzând marginile interioare ale piciorului deasupra genunchiului. Tăiați surplusul de material și călcați pentru a deschide.

6 121, 122 Cusătura centrală







Întoarceți un picior de pantaloni. Așezați picioarele pantalonilor unul în interiorul celuilalt, cu fețele drepte orientate una spre cealaltă și potrivit cusăturile interioare ale picioarelor (6). Coaseți cusătura centrală din față sub marcajul de decupaj și continuați într-o singură mișcare pentru a coase cusătura centrală din spate (6a). Tundeți surplusurile de material. Presați surplusurile de material ale cusăturii centrale de pe spatele pantalonilor, deschizându-le până la începutul curbei (6b). Nu presați surplusurile de material plat de-a lungul curbei.

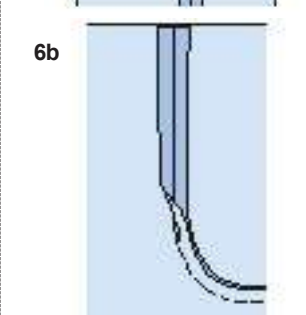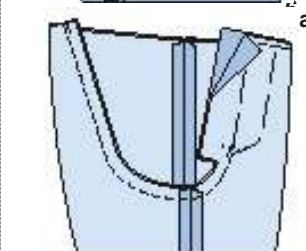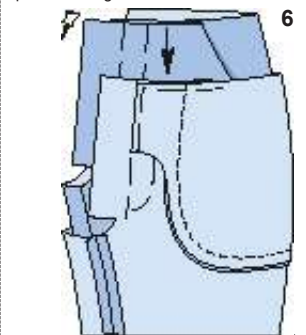


7 121, 122 Fermoar

Tăiați surplusul de material de la marginile deschiderii și călcați-l spre interior. Coaseți pe stânga de-a lungul centrului din față și coaseți pe dreapta la 5 mm (3/16 in) înainte de centrul din față (7). Coaseți fermoarul pe partea inferioară a marginii drepte a deschiderii (suprapunere inferioară), cusând aproape de dinții fermoarului (7a). Fixați cu ace deschiderea, potrivit centrele (7b). Coaseți banda liberă a fermoarului pe garnitura din stânga, fără a prinde piesa pantalonului (7c). Bateți garnitura. Coaseți deschiderea de la marginile superioare până la 2 cm (3/4 in) înainte de capăt, conform marcajului (7d). Îndoiiți piesa de suprapunere pe jumătate pe lungime, cu partea dreaptă orientată spre . Coaseți de-a lungul capătului de jos al suprapunerii. Întoarceți piesa de suprapunere și îngrijiiți marginile deschise împreună. Așezați suprapunerea sub marginea dreaptă a deschiderii și fixați-o cu ace la garnitură. Coaseți garnitura de suprapunere aproape de cusătura de îmbinare a fermoarului (7e). Așezați din nou deschiderea și coaseți cu cusătură

decorativă până la capăt, prindând și suprapunerea (7g).

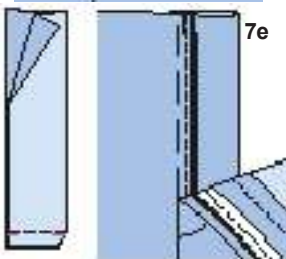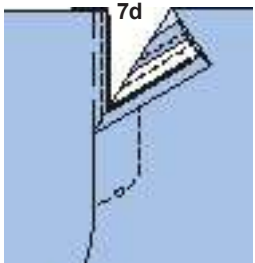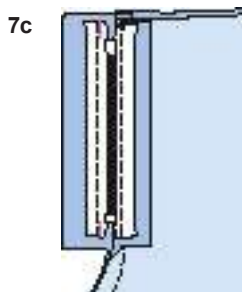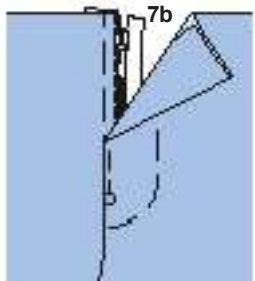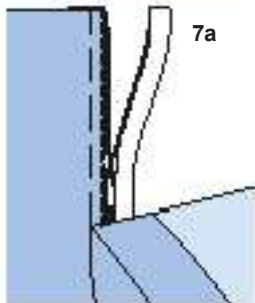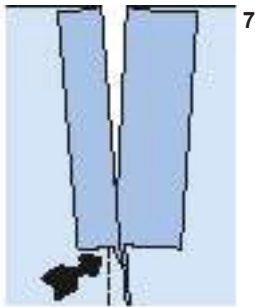


7f

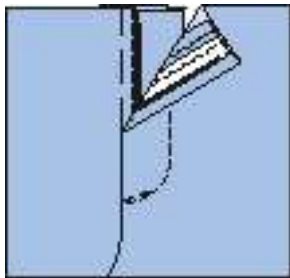

8 121 Suporturi pentru cureaua

Îndoii banda pentru suporturile de cureaua pe jumătate pe lungime, cu partea dreaptă spre interior. Coaseți la 1 cm (3/8 in) de lângă pli.

Tăiați surplusul de material. Folosiți un ac de siguranță mic ca ac de cusut pentru a întoarce banda cu fața spre exterior. Presați (8). Tăiați banda în 4 bucăți egale. Fixați cu ace de cusut suporturile pentru cureaua pe marginea superioară a pantalonilor, pe piesa din față a pantalonilor lângă pliul din față, pe piesa din spate a pantalonilor lângă pensă. De asemenea, coaseți peste suporturile pentru cureaua la o distanță de 2,5 cm (1 inch) de margine (8a).

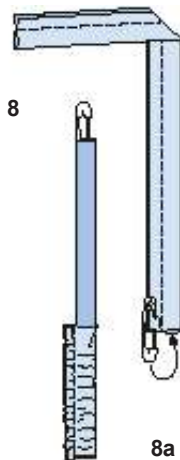

9 121, 122 Talia

Așezați piesele de la talie cu fața una lângă alta și coaseți cusătura din spate a taliei. Presați marginile de cusătură pentru a le deschide. Îndoii talia în jumătate pe linia de ÎNDOIRE, cu partea din spate spre interior, și presați marginea îndoită (= marginea superioară a taliei). Desfaceți din nou talia și aranjați marginea interioară a taliei (9). Pentru modelul 121, realizați o butonieră transversală la capătul stâng al benzii de talie (suprapunere) pe interior, conform marcajelor. Adaptați dimensiunea butonierii la butonul dvs. Fixați cu ace jumătatea exterioară a benzii de talie de marginea superioară a pantalonilor și coaseți (cusătura nr. 4), privind cusătura benzii de talie cu cusătura din spate centrală. Capătul stâng al benzii de talie depășește marginea stângă a deschiderii. Prindeți port-curele pentru modelul 121. Călcați

marginii. Treceți capătul deschis al



pe banda de talie (9a). Îndoii banda de talie pe jumătate pe pliul călcat, cu partea dreaptă spre interior. Coaseți peste capătul drept al benzii de talie. 121: Coaseți peste capătul stâng al benzii de talie și continuați într-o singură mișcare pentru a coase de-a lungul marginii de jos până la centrul din față (9b). 122: Coaseți de-a lungul capătului stâng al benzii de talie la centrul din față (9c). 121, 122: Tăiați surplusurile de material, tăiați colțurile în unghi. Întoarceți banda de talie și călcați-o. Întoarceți marginea interioară a benzii de talie cu aproximativ 2 cm (3/4 in) și apoi fixați cu ace de bățură peste cusătura de îmbinare, fără a o întoarce spre interior. Lucrați din exteriorul piesei de îmbrăcăminte pentru a coase pe linia cusăturii, prindând marginea interioară a benzii de talie (9d).

121: Așezați benzile de fixare a curelei spre marginea superioară a beteliei, îndoii capetele spre interior și coaseți aproape de margini (9e).

122: Lucrați din exterior pentru a coase o cusătură decorativă pe toată circumferința beteliei, cu o lățime de 7 mm (1/4 in).



9

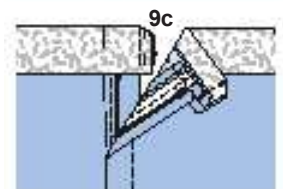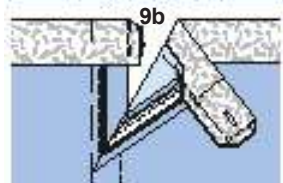

9e



10 121 File

Așezați una dintre piesele de clapă din față cu întăritură și una fără întăritură una lângă cealaltă. Coaseți de-a lungul marginilor exterioare, lăsând deschisă marginea scurtă de îmbinare pentru întoarcere. Tăiați surplusul de material, tăiați colțurile în unghi (10). Întoarceți și călcați clapeta din față (10a). Cusătură decorativă pe clapetă aproape de


limbii prin catarama de reglare. Îndoii capătul deschis al limbii înapoi, astfel încât linia de cusătură de la marginea deschisă să se întâlnească cu linia de cusătură marcată (10b). Fixați cu ace de siguranță marginile deschise pe interiorul limbii. Fixați cu ace limba din față la linia de îmbinare de pe piesa din față a pantalonilor și coaseți de-a lungul liniei de cusătură. Apoi continuați să coaseți de-a lungul marginilor inferioare, frontale și superioare (10c). Îndoii limba înapoi pe jumătate pe linia de ÎNDOIRE, cu partea dreaptă orientată spre interior. Coaseți marginile longitudinale împreună, cusând peste capătul din față. Tăiați surplusurile, tăiați colțurile în unghi. Întoarceți clapeta. Îndoii surplusurile de la capătul din spate spre interior și călcați (10d). Cusătură decorativă pe clapeta din spate, strâns în jurul tuturor marginilor. Fixați cu ace clapeta la linia de îmbinare de pe piesa din spate a pantalonului și coaseți de-a lungul liniei de cusătură. Apoi continuați totul dintr-o singură mișcare pentru a coase de-a lungul marginilor superioare, din spate și partea inferioară. Treceți limba din spate în față și apoi din nou înapoi prin cataramă (10e).

10

10a

10b

10e

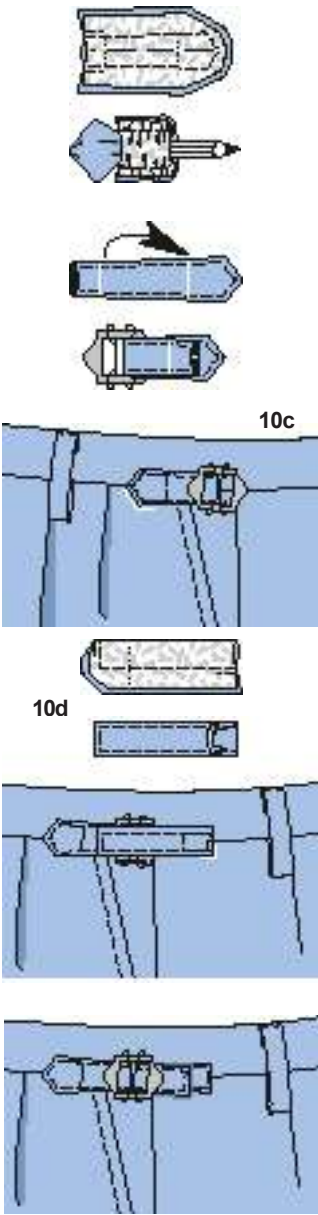

11 121, 122 Butoniere / Nasturi
Realizați o butonieră transversal pe capătul drept al beteliei (pentru modelul 121) sau pe capătul stâng al beteliei (pentru modelul 122), conform marcajelor. Alegeți dimensiunea butonierii astfel încât să se potrivească cu nasturele. Coaseți nasturele în interiorul capătului stâng (121) sau drept (122) al benzii de talie, pentru a se potrivi. Pentru modelul 121, coaseți un alt nasture care să se potrivească cu butoniera de la capătul stâng al benzii de talie.


12 121 Tiv
Tăiați surplusul de material de la tiv, călcați spre interior și coaseți lejer cu mâna.



13 122 Tiv
Călcați surplusul de material al tivului spre interior, pliați-l în jumătate și coaseți-l la mașină.



14 121, 122 Pliul din spate
Fixați cu ace cusăturile laterale și cele interioare ale piciorului, cu fața materialului orientată spre interior. Presați pliurile din spate de jos în sus până la aproximativ înălțimea dintre picioare. Călcați din nou pliurile din față la tiv.

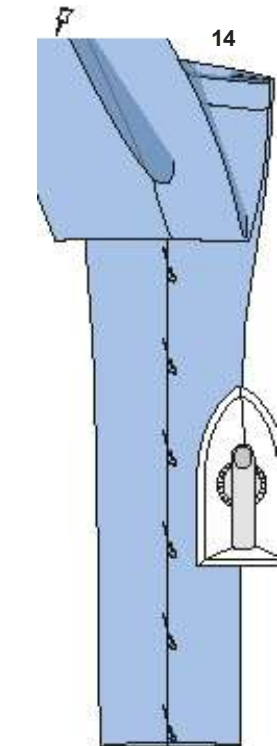


BLUZĂ TUNICĂ ●●●● MODELE 123, 124

Modelul 123 de la pag. 40


Modelul 124 la p. 39

Mărimi pentru bărbați 46, 48, 50, 52, 54, 56

123 Lungime spate: aproximativ 72 cm (29 in)

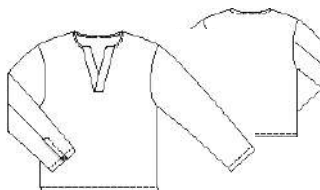


124 Lungime spate: aproximativ 72 cm (29 in)

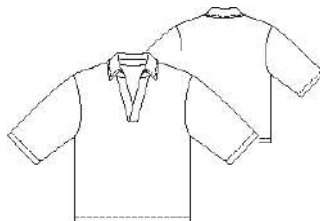

Model albastru, foaia A Piese de tipar 1-9

46	
48	
50	
52	
54	
56	

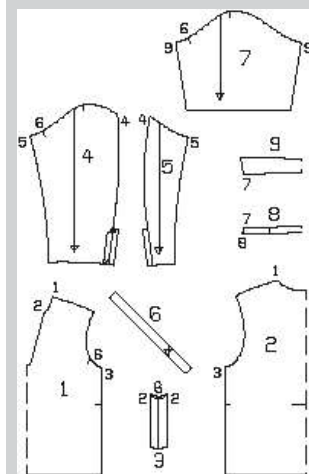

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: Țesătură pentru cămăși Țesătură originală: 123 țesătură de bumbac (240 g/m) 124 țesătură de in (208 g/m²)

Cantitatea necesară de țesătură

Mărime	46 - 56	
Lățime a țesăturii	cm	Cantitate necesară de material (metri / yarzi)
123 Țesătură	140	1,80
55		2
124 Țesătură	140	1,60
55		1 1/4

Accesorii: 123, 124:

123: 2 nasturi

DECUPARE


Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Urmăriți liniile și detaliile pentru modelele 123 și 124. Fixați piesele tiparului pe material cu ace de siguranță, așa cum se arată în schița tiparului.

Margini de cusătură și tiv Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv și tivuri mâneci 4 cm (1 5/8 in). Marginile sunt deja incluse în piesa 6.


Schema tiparului 123

Țesătură

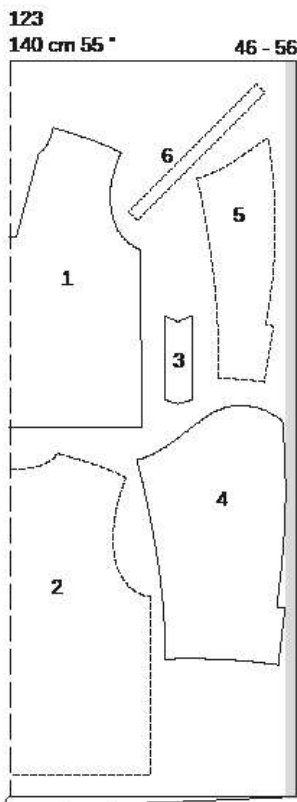


Modele de croială 124

Țesătură

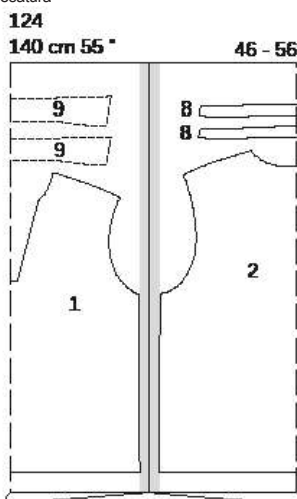

124
140 cm 55"

46 - 56

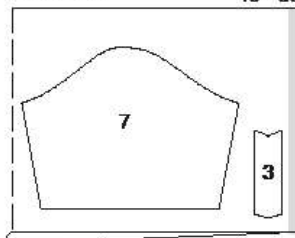

Tăiați dintr-un strat dublu de țesătură, cu fața spre interior. Îndoii țesătura așa cum se arată în schema tiparului. Așezați piesele marcate cu contur întrerupt pe țesătură, cu partea imprimată orientată în jos.

Decupare

Veți avea nevoie de piesele de tipar 1-6 pentru modelul 123. Veți avea nevoie de piesele de tipar 1-3 și 7-9 pentru modelul 124.

Piese de tipar 123, 124

Țesătură

123, 124	1 față pe o pliu	1x
123, 124	2 spate pe o pliu	1x
123, 124	3 bandă frontală	2x
123	4 manșon față	2x
123	5 pe spatele copertei	2x
123	6 bandă de bordură în bias / decolteu	1x
124 7	măneacă	2x
124 8	guler pe o pliu 2x	
124 9	guler pe o pliu	2x


Interfață Căliți piesele 3, 8 și 9 (pe partea din spate a țesăturii). De asemenea, căliți o bucată de interfață de aproximativ 5 x 3 cm (2 x 1 1/4 in) peste capătul deschiderii din față pentru întărire (pe partea din spate a țesăturii, vedeți și pasul 3b).

123, 124 Ghid rapid pentru profesioniști



- 123, 124 Cusături de umăr
- 123 Decolteu / Benzi de bias
- 123, 124 Benzi frontale
- 124 Guler
- 123, 124 Cusături laterale
- 123 Mâneci
- 124 Mâneci
- 123, 124 Mâneci inserate
- 123, 124 Tiv

CONSTRUCȚIE

1 123, 124 Cusături la umăr
Fixați cu ace și coaseți cusăturile de la umeri cu fețele drepte ale materialului una lângă alta (cusătura nr. 1). Tăiați surplusul de material și călcați pentru a deschide.







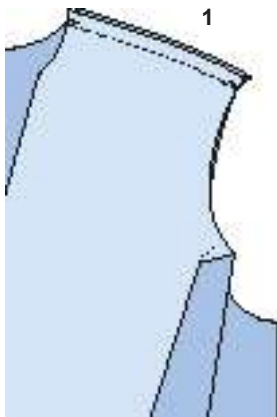


2 123 Decolteu / Bandă de biais
 Taiati surplusul de material de la marginea decolteului la 7 mm (1/4 in). Îndoiti banda în diagonală pe jumătate pe lungime și călcați-o, cu partea greșită spre interior (2). Fixați cu ace banda îndoită pe marginea decolteului, astfel încât marginile deschise să se afle pe marginea surplusului de material (2a). Coaseți de-a lungul liniei decolteului. Întoarceți banda spre interior și călcați marginea. Lucrați de la exteriorul piesei de îmbrăcăminte pentru a coase o cusătură decorativă de 5 mm (3/16 in) lățime de-a lungul marginii decolteului, prindând marginea pliată interioară a benzii înclinate (2b).

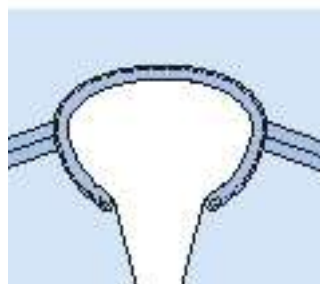
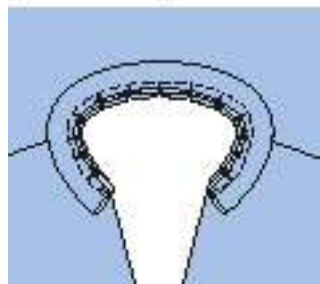


3 123, 124 Benzi frontale
 Îndoiti piesele pentru benzile din față pe jumătate pe linia de ÎNDOIRE, cu partea greșită spre exterior. Presați marginea îndoită (3) și apoi desfășurați din nou benzile. Fixați cu ace benzile din față pe marginile din față ale decolteului și coaseți (cusătura numărul 2), terminând la punctul de jos al decolteului (săgeată). Coaseți înapoi pentru a fixa capetele cusăturii (3a). Taiati surplusurile de material din colțuri la vârful din față al decolteului, aproape de fiecare ultimă cusătură (3b). Presați surplusurile

pe benzi, călcați surplusul de material de la celelalte margini lungi ale benzilor spre interior (3c). **123:** Îndoiti fiecare bandă pe marginea de pliuri și coaseți de-a lungul liniei de cusătură marcate la marginea superioară (3d). Taiati surplusul de material. Întoarceți benzile și călcați marginile. Fixați cu ace de bățură marginile interioare ale benzilor peste cusăturile de îmbinare. Coaseți o cusătură decorativă aproape de, prindând marginea interioară a benzilor (3e). **124:** Fixați cu ace de bățură marginea interioară a benzilor peste cusăturile de îmbinare. Lucrați din exteriorul piesei de îmbrăcăminte pentru a coase pe linia cusăturii, prindând marginea interioară a benzilor. Bateți cu ace marginea superioară a fiecărei benzi împreună pe surplusuri (3f). **123, 124:** Așezați banda stângă peste banda dreaptă, astfel încât marginile inferioare să se suprapună, iar marginea din față să se întâlnească cu cusătura de îmbinare. Trageți surplusul de material de pe față spre interior la capătul de jos al benzilor și fixați-l cu ace pe benzi. Așezați partea din față cu fața în sus, coaseți partea din față și benzile împreună de-a lungul liniei de cusătură marcate (3g). Aranjați surplusurile de material și călcați-le.

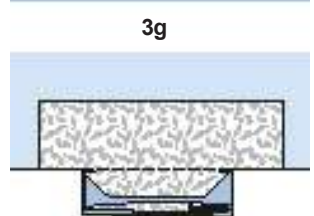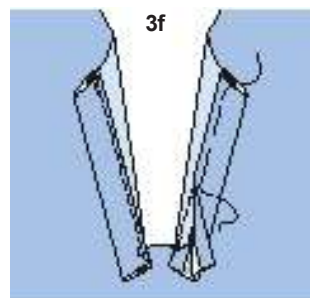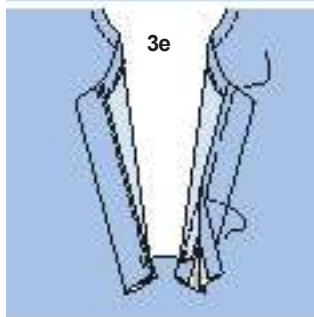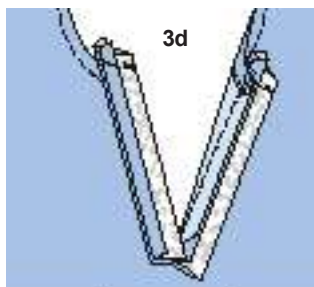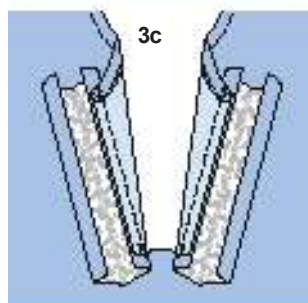
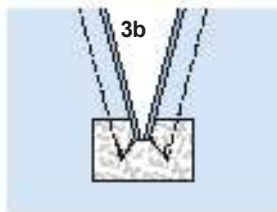
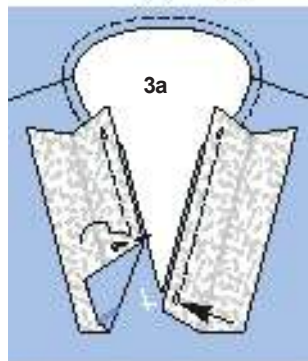


4 124 Guler
 Fixați cu ace și coaseți piesele gulerului împreună de-a lungul marginilor exterioare, cu fețele drepte una lângă alta. Taiati surplusul de material, tăiați colțurile în unghi (4). Întoarceți gulerul, călcați. Coaseți o cusătură decorativă de 7 mm (1/4 in) lățime lângă marginile gulerului. Bateți cu ace de băț marginile deschise. Călcați surplusul de material de la marginea interioară a benzii interioare a gulerului spre interior. Așezați piesele benzii gulerului cu fața spre față, prindând gulerul între ele (cusătura numărul 7). Coaseți de-a lungul marginilor din față și superioare ale benzii gulerului, începând și terminând în față exact la linia de cusătură a marginii de îmbinare (4a). Taiati surplusul de material. Întoarceți banda gulerului și călcați-o. Coaseți piesa exterioră a benzii gulerului pe marginea decolteului (cusătura numărul 8), potrivit marcajele de pe banda gulerului cu cusăturile de umăr. Taiati surplusul de material și călcați pe banda gulerului. Fixați cu ace piesa interioară a benzii gulerului peste cusătura de îmbinare. Lucrați din exteriorul piesei de îmbrăcăminte pentru a coase strâns în jurul marginilor benzii gulerului, prindând marginea interioară (4b).

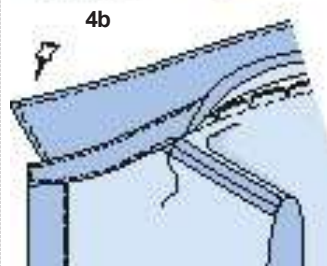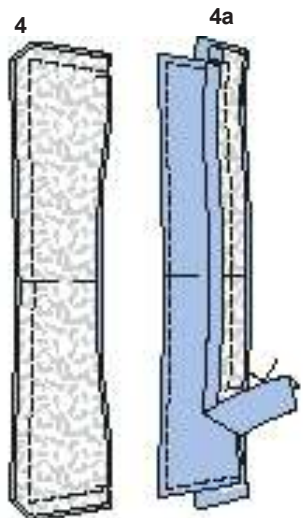


5 123, 124 Cusăturile laterale
 Fixați cu ace și coaseți cusăturile laterale cu fețele drepte ale țesăturii una lângă alta (cusătura nr. 3), potrivit marcajele la nivelul taliei. Taiati surplusul de material și călcați pentru a deschide.


6 123 Măneци
 Fixați cu ace cusăturile superioare ale măneциlor cu fața țesăturii una lângă alta și coaseți de la marginea superioară până la marcajul fantei (cusătura numărul 4) (6). Taiati surplusul de material și continuați totul într-o singură mișcare pentru a tăia surplusul de material la marginile scurte și superioare ale fantei. Călcați surplusul de material deschis. Călcați surplusurile de material de pe marginile lungi ale fantei spre interior. Întoarceți surplusul de material de pe jumătatea din spate a măneци sub marginile lungi ale fantei și coaseți. Călcați fața fantei de pe măneca din față spre interior și coaseți conform marcajelor, prindând fața fantei, dar fără a prinde suprapunerea (6a). Așezați suprapunerea fantei de pe piesa măneци din spate sub piesa măneци din față, călcați surplusul de material de pe măneca din spate, îngustând pe măsură ce avansați. Fixați cu ace marginile scurte ale fațetelor fantei una de alta în partea de sus. Apoi lucrați din exterior pentru a coase la măneca din față de-a lungul liniei scurte de cusătură, prindând suprapunerea (6b). Îndoiti măneicile pe jumătate pe lungime, cu fața spre interior. Fixați cu ace de siguranță sub cusăturile măneци și coaseți (cusătura numărul 5). Taiati surplusurile și călcați deschis. Călcați surplusurile de la tivul măneци spre interior, întoarceți jumătate spre interior și coaseți (6c). Realizați o butonieră transversal pe suprapunerea fantei (măneca din față) conform marcajelor. Adaptați dimensiunea butonierii pentru a se potrivi cu nasturele. Coaseți nasturele pe butonieră la 45 de grade sub (măneca din spate) pentru a se potrivi.

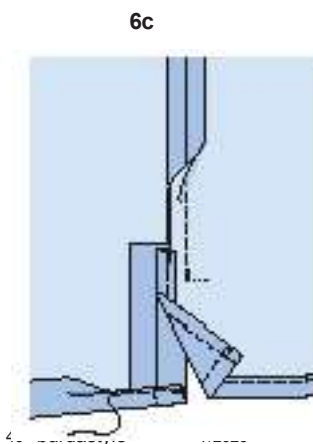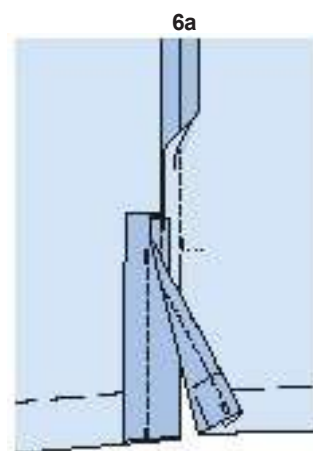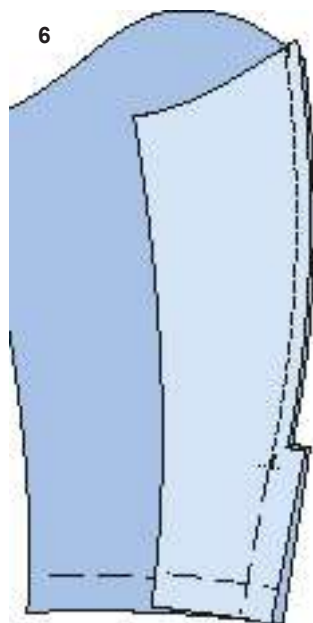


7 124 Mănece
Îndoți mânecile pe jumătate pe lungime, cu fața spre interior. Fixați cu ace de siguranță și coaseți cusăturile mânelor (cusătura nr. 9) (7). Tăiați surplusul de material și călcați pentru a deschide. Călcați surplusul de material de la tivul mânecii spre interior, întoarceți pe jumătate și coaseți (7a).

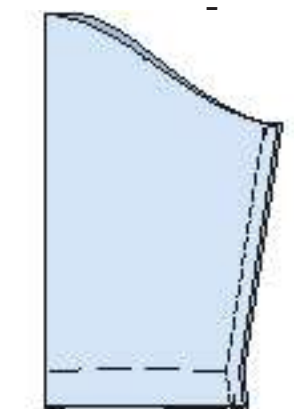

8 123, 124 Așezați mânecile.
Fixați mânecile în găurile pentru brațe cu fața spre dreapta. Potrivii marcasele 6 de pe mânecă și de pe față. Potrivii cusăturile mânelor și cusăturile laterale. Potrivii marcajul de la capul mânecii cu cusătura de la umăr. Coaseți mânecile. Tăiați surplusul de material la 1 cm (3/8 in), îndreptați-l și călcați-l pe față și pe spate. Cusăturile mânelor se surfează strâns pe toată lungimea.

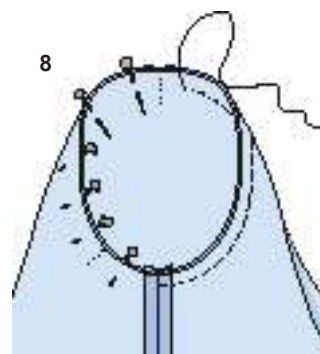

9 123, 124 Tiv
Presăți surplusul de material spre interior, întoarceți jumătate și coaseți.

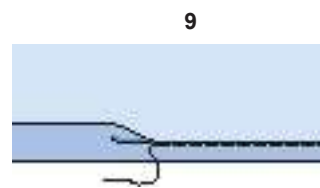


BLAZER ●●●● STILUL 125

la p. 42

Mărimi pentru bărbați 46, 48, 50, 52, 54, 56


Lungimea spatelui: aproximativ 68 cm (27 in)

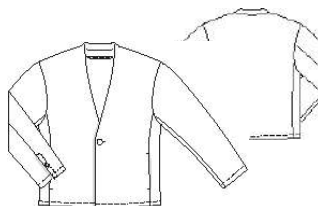

Prezentare generală a tiparului

Model negru, foaia B Piese de tipar 21-29

46	
48	
50	
52	
54	
56	

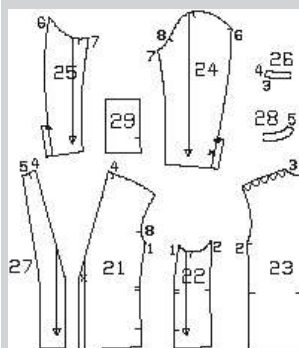

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: Țesături ușoare pentru jachete, țesături pentru blazere

Țesătura originală: Amestec de bumbac (440 g/m).

Cantitatea necesară de țesătură

Accesorii: Interfață termofuzibilă. Rest de căptușeală. 1 nasture mare. 2 nasturi mici. Opțional: Bandă de biais (pre-pliată), lățime finisată 1 cm (3/8 in) după cum urmează pentru mărimea 46: 11,5 m (12 5/8 yds), mărimea 48, 50: 12 m (13 1/8 yarzi), mărimea 52, 54: 12,5 m (13 3/4 yarzi), mărimea 56: 13 m (14 1/4 yarzi)

DECUPARE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. X-ul marcat pentru închizătoare pe piesa 24 este pentru mărimea 46. Pentru celelalte mărimi, marcați elementul de prindere în funcție de liniile de mărime. Fixați cu ace de siguranță piesele tiparului pe material, așa cum se arată în


Disponerea tiparului

Țesătură

125

140 cm 55"

46 - 56

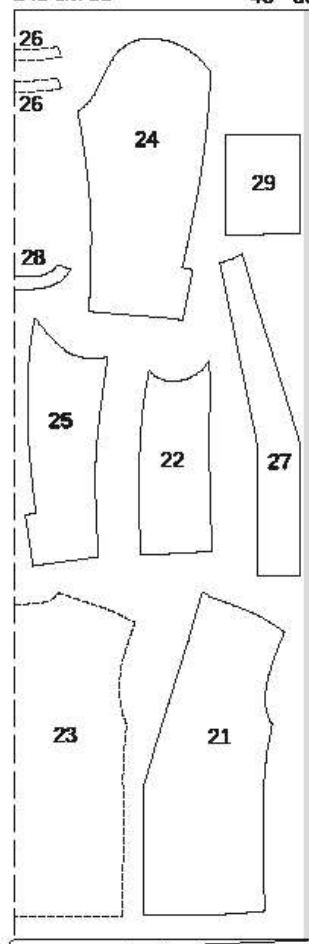

Tăiați dintr-un strat dublu de țesătură, cu fața spre interior. Așezați piesele marcate cu contur întrerupt pe țesătură, cu partea imprimată orientată în jos. De asemenea, tăiați de două ori piesele pentru buzunare din restul de căptușeală.

șchița tiparului.

Margini de cusătură și tivuri Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tivuri și tivuri mâneci 4 cm (1 5/8 in).

n		
Țesătură	140	2,15
ă	55	2%

Decupare

Țesătură

21 față	2x
22 piesa laterală	2x
23 spate pe o pliu	1x
24 mânecă superioară	2x
25 mânecă inferioară	2x
26 guler spate pe o pliu	2x
27 față cu guler integrat	2x
28 căptușeală spate pe o pliu	1x
29 bucată de buzunar	2x

Piesa **de căptușeală** 29

Aplicați materialul **de întărire** pe piesele 26–28 (pe partea din spate). Pentru piesa 24, întăriți și fața fantei mânecii cu material de întărire până la linia de pli.

Ghid rapid pentru profesioniști

- 1 Cusăturile panoului frontal pe lungime / Buzunare în cusături
- 2 Cusăturile panoului din spate
- 3 Gulerul din spate
- 4 Cusături la umeri
- 5 Căptușeală
- 6 Mâneci
- 7 Mâneci inserate
- 8 Tiv
- 9 Butonieră / Nasture

CONSTRUCȚIE

SFAT:

Pentru un finisaj de înaltă calitate la interior, folosiți bandă înclinată pentru a lega margini, conform instrucțiunilor. Alternativ, surplusurile pot fi, de asemenea, pur și simplu aranjate.

1 125 Cusături pe panoul frontal pe lungime / Buzunare în cusături

Fixați cu ace și coaseți piesele laterale cu fața spre față cu piesele din față (cusătura numărul 1), întrerupând cusăturile la deschiderile buzunarelor între cele două marcate. Potrivii marcasele superioare la nivelul taliei. Coaseți înapoi pentru a fixa capetele cusăturii. Desfaceți marginile de cusătură cu ajutorul fierului de călcat. Fixați cu ace piesele buzunarului cu fața spre față, cu marginile de cusătură la marginile deschiderii buzunarului de la cusăturile panourilor și coaseți de-a lungul liniilor de cusătură marcate (piesa de buzunar din țesătură la piesa laterală, piesa de căptușeală a buzunarului la piesa din față). Călcați piesele buzunarului în față și coaseți-le împreună. Îngrijiți marginile superioare ale pieselor buzunarului, tăind surplusul de material al căptușelii buzunarului la cusătura de îmbinare. (Bordură: așezați banda de bials pre-pliată peste margini, fixați cu ace de siguranță și coaseți aproape de margine). Tivii surplusurile de material ale cusăturilor panoului frontal pe lungime, prindând surplusurile la marginile de îmbinare ale piesei de buzunar. Bateți cu ace de siguranță marginile inferioare ale buzunarelor pe piesa frontală, potrivit marginea inferioară a buzunarului cu linia de tiv marcată.

2 125 Cusăturile panoului din spate

Fixați cu ace de siguranță și coaseți piesele laterale cu fața spre față cu (cusătura nr. 2), potrivit marcasele la nivelul taliei. Îmbrăcați surplusurile și călcați deschis.

3 125 Guler spate

Fixați cu ace o bucată a gulerului din spate cu fața spre față cu marginea din spate decolteului și coaseți, potrivit centrele (cusătura numărul 3). Fixați cu ace cealaltă bucată de guler de marginea decolteului a părții din spate în același mod și coaseți. Tăiați surplusul de material, tăiați ușor curbele și călcați pentru a deschide.

4 125 Cusăturile de umăr

Fixați cu ace și coaseți cusăturile de umăr cu fețele drepte ale țesăturii una lângă alta (cusătura nr. 4), lăsând puțin loc la marginile umerilor din spate. Potrivii marcajul de pe față cu cusătura de îmbinare a gulerului.

Împăturiți surplusurile și călcați-le deschise. Fixați cu ace și coaseți cusăturile de la umeri pe față în același mod. Călcați surplusurile deschise. Împăturiți marginea interioară a feței.

5 125 Față

Fixați cu ace de siguranță fața cu fața, aliniind marginea decolteului, marginile din față și marginile de jos. Potrivii cusăturile de la umeri. Coaseți de-a lungul decolteului marcat, marginilor din față și de jos (până la capătul feței). Tăiați surplusurile de material (la tiv la doar 2 cm / 3/4 în înainte de capătul garniturii), tăiați curbura la intervale regulate, tăiați colțurile în unghi. Călcați marginile de cusătură pe față și coaseți cât mai aproape de cusătura de îmbinare, consultați „Sfatul util” – **Cusătura de susținere a unei fețe** – de la sfârșitul suplimentului de cusut. Întoarceți fața spre interior. Călcați marginea. Coaseți manual marginile interioare ale feței la surplusurile de material ale cusăturilor de la umeri.

6 125 Mâneci

Fixați cu ace cusăturile mânecii cu fețele drepte ale țesăturii una lângă alta și coaseți de la marginea superioară până la marcajul de tăietură (cusătura numărul 6). Îndoiiți surplusurile și continuați să îndoiiți surplusul la marginile superioare scurte ale garniturii de deschidere a mânecii. Călcați surplusurile deschise. Călcați surplusurile de la marginile lungi ale deschiderii mânecii spre interior. Întoarceți surplusul de material de la marginea lungă a fantei de pe piesa de sub mânecă pe jumătate sub și coaseți. Presați fața fantei mânecii de pe partea superioară a mânecii spre interior și coaseți pe o lățime de 2 cm (3/4 in) lățime, prindând fața, dar fără a prindând suprapunerea de dedesubt. Așezați suprapunerea de dedesubt pe mânecă de jos sub piesa mânecii superioare și călcați surplusul de material de pe mânecă de jos spre interior, îngustându-l pe măsură ce avansați. Fixați cu ace marginile superioare scurte ale fațetelor fantei una lângă alta în partea de sus a fantei. Apoi lucrați din exteriorul mânecii pentru a coase aceste margini de mânecă superioară de-a lungul liniei scurte de cusătură, prindând suprapunerea de dedesubt. Îndoiiți mânecile pe jumătate pe lungime, cu fața spre interior. Fixați cu ace cusăturile din față ale mânecii și coaseți (cusătura numărul 7). Împăturiți surplusurile și călcați-le deschise. Călcați surplusurile de tiv spre interior, întoarceți jumătate în interior și coaseți. Realizați o butonieră pe lungime pe suprapunerea fantei (mânecă superioară) conform marcajelor. Adaptați dimensiunea butonierii pentru a se potrivi cu nasturele dvs. Folosiți nasturi mici pentru mâneci. Coaseți nasturii pe suprapunere pentru a se potrivi (partea de jos a mânecii).

7 125 Montarea mânecilor

Fixați mânecile în găurile pentru brațe cu părțile drepte una lângă alta. Potrivii marcasele 8 de pe mânecă și de pe față. Potrivii marcajul de pe partea inferioară a mânecii cu marcajul de pe piesa laterală. Potrivii marcajul de la capul mânecii cu cusătura de umăr. Coaseți mânecile. Tăiați surplusul de material la 1 cm (3/8 in), îndoiiți-l și călcați-l spre mânecă la capul mânecii.

8 125 Tiv

Presăși surplusul de material al tivului spre interior, întoarceți jumătate din el și coaseți, prindând piesele buzunarului.

Continuați cu cusătura decorativă a tivului până la marginea din față. Tăiați partea din față.

9

BLUZĂ MODEL 126



Coaseți marginile interioare ale garniturii la piesele buzunarului.

125 Butonieră / Nasture

Realizați o butonieră transversal pe partea stângă a pieptului, conform marcajelor. Dimensiunea butonierii trebuie să se potrivească cu nasturele. Coaseți nasturele pe partea dreaptă a pieptului, astfel încât să se potrivească.



la p. 60

Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44

Lungime spate aprox. 60 cm

Prezentare generală a tiparului

Model roșu, foaia C Piese de tipar de la 1 la 5

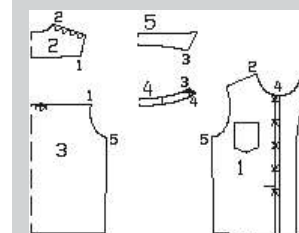

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: Țesături pentru bluze, cu puțină consistență **Țesătura originală:** Denim de bumbac

Cantitatea necesară de țesătură

Accesorii: Vilene G 785. Bandă de bies din bumbac, lățime 4 cm (1 5/8 ins): 1,20 m (1 3/8 yds) pentru toate mărimile. 6 nasturi. Ață pentru surfilare.

DECUPARE


Piese de tipar

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Trasați buzunarul de pe piesa 1 ca o piesă separată a tiparului. Butonierele de pe piesa 1 sunt marcate pentru mărimea 36. Pentru mărimile 38-44, marcați butoniera de sus la aceeași distanță de marginea decolteului ca și pentru mărimile 38-44. 36. Butoniera de jos este aceeași pentru toate mărimile. Distanțați uniform butonierele rămase între ele. Fixați cu ace de siguranță piesele tiparului pe material, așa cum se arată în schița tiparului.

Suficiențe pentru **cusături și tiv:** 1,5 cm (5/8 in).

Disponerea tiparului

Țesătură

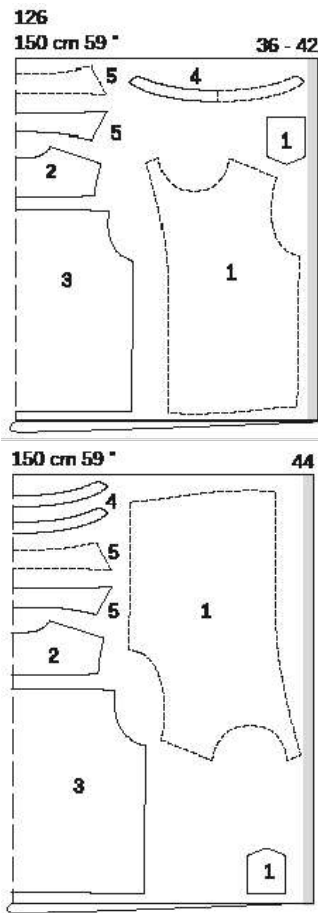

Tăiați dintr-un strat dublu de țesătură, cu fața spre interior. Piesele prezentate cu contur întrerupt trebuie așezate pe țesătură cu partea imprimată orientată în jos.

Decupare

Țesătură
1 față 2x
buzunar 2x
2 cârlig spate pe o pliu 1
x

Mărime	36, 38	40, 42	44	
Lățime a țesăturii	cm	Cantitate necesară de material (metri / yarzi)		
Țesătură	150	0,90	0,95	1,10
	59	1	1	1¼

- 3

Înapoi la o pliere

1x
- 4

bandă de guler pe o pliu

2x
- 5

guler pe o pliu

2x

Căptușeală Lipiți piesele 4 și 5 (numai sub guler) (pe partea din spate a țesăturii).

Ghid rapid pentru profesioniști

1

Pliseuri

2

Corset

3

Buzunare

4

Marginile din față

5

Cusături la umeri

6

Găuri pentru brațe cu bandă înclinată

7

Guler cu bandă de guler

8

Cusături laterale

9

Tiv

10

Butoniere

CONSTRUCȚIE

1 126 Pliuri
Lucrați de pe fața materialului piesei din spate pentru a plia pliurile în direcția săgeții și fixați cu ace de bătătură pe surplusurile de material.

2 126 Căptușeală
Fixați cu ace piesa pentru cusătura de îmbinare, cu părțile drepte una lângă alta, cu marginea superioară a spatelui. Coaseți. Tăiați surplusul de material de-a lungul cusăturii și călcați-l pe cusătura de îmbinare. Coaseți o cusătură decorativă pe cusătura de îmbinare, aproape de aceasta, și încă una la 7 mm (1/4 in) lângă cusătură (fir de cusătură decorativă).

3 126 Buzunare
Tăiați surplusul de material de pe toate marginile buzunarelor. Presați surplusul de material de la marginea superioară a fiecărui buzunar spre interior. Coaseți o cusătură decorativă pe marginea superioară a buzunarelor, cu lățimea de 1 cm (3/8 in) (fir de cusătură decorativă). Presați surplusul de material de la celelalte margini ale buzunarelor spre interior. Fixați buzunarele pe părțile din față la liniile de îmbinare și coaseți aproape de margini (fir de surfilare).

4 126 Marginile din față
Tăiați surplusul de material de la marginile longitudinale ale garniturii la 7 mm (1/4 in), îngrijiți și călcați spre interior. Coaseți aproape de margini. Îndoți garniturile spre interior. Călcați marginile din față.

5 126 Cusături de umăr
Așezați piesele din față cu fața spre față cu spatele (corset) și fixați cu ace cusăturile de umăr, fără a prinde fața. Coaseți cusăturile de umăr. Îngrijiți surplusurile de material și călcați-le pe părțile din față. Coaseți părțile din față aproape de cusăturile de umăr și din nou la o lățime de 7 mm (1/4 in) (fir de surfilare). Îndoți din nou garniturile spre interior și fixați-le cu ace de basting la marginea decolteului, apoi coaseți-le la surplusurile de material ale cusăturilor de umăr.

6 126 Acoperiți găurile pentru mâneci cu bandă în bials.
Îndoți banda în diagonală pe jumătate pe lungime, cu partea greșită spre interior. Presați banda în diagonală, modelând-o pentru a se potrivi cu marginea gâtului: întindeți marginea pliată și relaxați
50 burdastyle 7/2026

marginile deschise. Fixați cu ace banda în diagonală cu fața spre față cu marginile gâtului, astfel încât marginea pliată să se afle

126 Butoniere
Realizați butoniere pe lungime pe marginea dreaptă a părții din față dreapta. Realizați o butonieră transversal pe capătul din față dreapta al benzii gulerului. Coaseți nasturii pe partea din față stângă și pe capătul stâng al benzii gulerului, astfel încât să se potrivească.



de la pag. 62
Mărimile Burda 34, 36, 38, 40, 42, 44
Lungime spate aproximativ 101 cm (40 ins)

Prezentare generală a tiparului

Model verde, foaia C	Pieseale tiparului 1-5
34	
36	
38	
40	
42	
44	

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: Țesături pentru rochii cu o anumită consistență
Țesătura originală: Lyocell (efect denim din bumbac)

Cantitatea necesară de țesătură		
Mărimile	34 - 38	40 - 44
Țesătură	cm	Cerințe privind materialul (metri / yarzi)
lățime	ins	
Țesătură	140	1,85
	55	2
		1,90
		2

ba
nd
a
În
bi
ai
s
să
ai
bă
o
lăt
im
e
de
1
c
m
(3
/8
in)
pe
fa
ță
și
pe
sp
at
e
și
pe
cu
să
tu
ra
de
u
m
ăr
.
M
ar
gi
nil
e
de
sc
hi
se
al
e
be
nz
ii
În
bi
ai
s
se
afl
ă
pe
su
rpl
us
uri
le
de
cu
să
tu
ră
.
C
oa
se
ți
m
ar
gi
nil
e
gă
uri
i
de
m
ân
ec
ă
la
ba
nd
a
În
bi
ai
s
de
-a
lu

biais spre interior. Presați marginile, dar nu coaseți încă.

7 126 Guler cu bandă de guler



Așezați piesele gulerului cu fața spre față și fixați cu ace marginile de îmbinare. Pentru a obține volumul suplimentar necesar în partea de sus a gulerului, drapați subgulerul peste mână și fixați cu ace marginile exterioare ale gulerului până la aproximativ 5 cm (2 inchi) înainte de colțuri, fără a alinia liniile de cusătură. Apoi, menținând colțurile gulerului curbate, fixați cu ace de siguranță marginile exterioare rămase ale gulerului. Coaseți marginile exterioare ale gulerului, începând de la partea gulerului inferior. Taiati surplusul de material de la cusături și taiati colțurile în unghi. Întoarceți gulerul. Bateți marginile cu ace de bățatură și călcați. Așezați gulerul cu fața spre față, împreună cu o bucată de bandă de guler de la centrul din față la centrul din față (= bucată exterioară de bandă de guler), astfel încât subgulerul să fie orientat în jos. Fixați gulerul cu ace de bățatură. Pe cealaltă bucată (interioară) de bandă de guler, călcați surplusul de material de la marginea de îmbinare spre interior. Fixați această bandă de guler cu fața spre față cu banda exterioară a gulerului, așezată peste guler. Coaseți piesele benzii gulerului împreună, începând și terminând exact la cusătura de îmbinare marcată și fără a prinde surplusurile de material presate sub marginile de cusătură (piesa interioară a benzii de guler). Taiati surplusurile de material, taiati curbele. Întoarceți banda de guler. Călcați. Fixați cu ace de siguranță banda exterioară a gulerului cu fața spre față cu marginea decolteului. Coaseți. Taiati surplusurile de material, taiati în zig-zag și călcați pe banda gulerului. Fixați cu ace piesa interioară a gulerului de-a lungul cusăturii de îmbinare. Lucrați de pe partea dreaptă a bluzei pentru a surfilă gulerul strâns în jurul tuturor marginilor (ață de cusut), coaseți piesa interioară a gulerului la cusătura de îmbinare.

8 126 Cusături laterale

Așezați banda înclinată la marginile găurilor pentru brațe, cu partea plată în sus, la marginile laterale. Așezați piesele din față cu partea dreaptă împreună cu spatele, fixați cu ace cusăturile laterale și continuați să fixați capetele benzii înclinate împreună. Coaseți. Îngrijiți surplusurile de cusătură și călcați-le pe părțile din față. Coaseți piesele din față strâns de-a lungul cusăturii (fir de cusut). Îndoiiți din nou benzile înclinate de la marginile găurilor pentru brațe spre interior. Coaseți la 7 mm (1/4 in) lângă marginile găurilor pentru brațe (fir de cusut).

9 126 Tiv

Așezați din nou față-în-față. Presați surplusul de tiv spre interior, îndoiiți-l la o lățime de 1 cm (3/8 in) și fixați-l cu ace de bast. Lucrați de pe partea dreaptă a bluzei pentru a coase o cusătură decorativă marginii tivului pe o lățime de 7 mm (1/4 in) (fir de surfilare). Îndoiiți din nou garniturile spre interior și coaseți-le pe marginea de tiv. Surfilati aproape de marginile din față și din nou pe o lățime de 3 cm (1 1/4 in) (fir de surfilare).

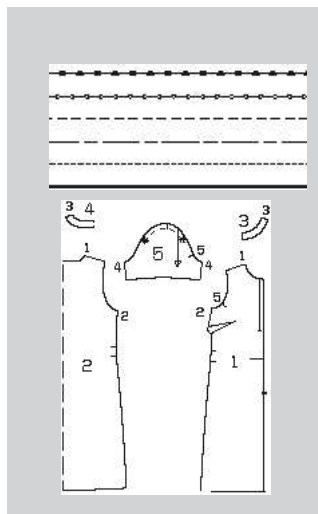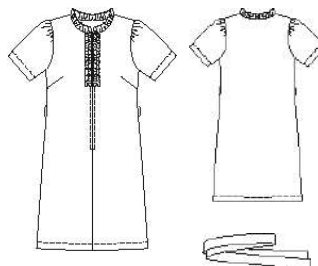

Accesorii: Interfață termofuzibilă.

1 Fermoar, mărimea 34 - 38: 50 cm (20 in), mărimea 40 - 44: 55 cm (22 in) lungime. Opțional: 4 motive brodate

DECUPARE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Fixați cu ace de siguranță piesele tiparului pe material, așa cum se arată în schița tiparului. Marcați piesele de la a la c direct pe material.

Margini de cusătură și tivuri Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tivuri și tivuri mâneci 3 cm (1 1/4 in). Măsurile pentru piesele de la a la c includ surplusurile.


Schema tiparului

Țesătură

127

140 cm 55"

34 - 44

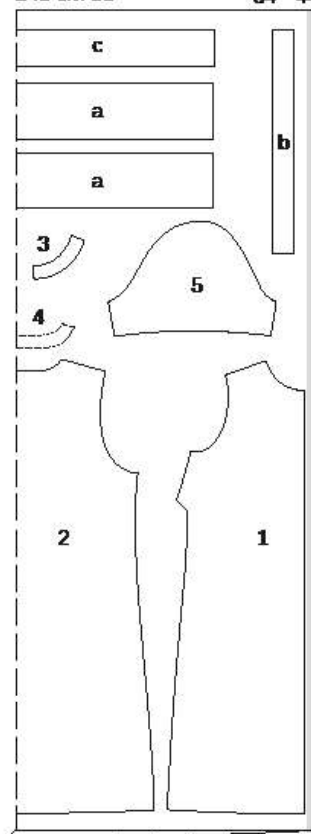

Taiati dintr-un strat dublu de țesătură, cu fața spre interior. (Vă rugăm să rețineți că piesele a și c se află aici la marginea pliului și, prin urmare, trebuie marcată doar jumătate din lungime).

Decupare

Țesătură

1 față	2x
2 spate pe o pli	1x
3 față	2x
4 cu spatele la pli	1x
5 manecă	2
o centură	2x
b volan	2x
c volan pentru gât	1x

Interfață Căliți piesele 3 și 4 (pe partea din spate a țesăturii).

Piese tăiate la măsură

Mărimi	34	36	38	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
Lungime (cm / ins)				
a	83 32%	85 33%	87 34%	13 5%
b	51 20	52 20½	53 20¾	5 2
c	44 17%	45 17½	46 18%	8 3%
Dimensiuni	40	42	44	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
Lungime (cm / ins)				
a	89 35	91 35½	93 36¾	13 5%
b	54 21¼	55 21½	56 22	5 2
c	47 18½	48 18¾	49 19¼	8 3%

Ghid de pornire rapidă pentru profesioniști

- 1 Pincuturi la bust
- 2 Cusătură centrală
- 3 Cusături la umeri / Garnitură
- 4 Volan la gât
- 5 Cusătură față
- 6 Fermoar
- 7 Finisajul garniturii
- 8 Volan
- 9 Cusături laterale
- 10 Cusături la mâneci / Tivuri la mâneci
- 11 Mâneci inserate, strânse
- 12 Tiv
- 13 Cureauă
- 14 Suporturi pentru cureauă
- 15 Motiv brodat

CONSTRUCȚIE

- 1 **127 Pintenii**
Coaseți pensele de la bust și călcați-le.

- 2 **127 Cusătura centrală**
Așezați piesele din față cu fața spre față și coaseți cusătura centrală de la marcatul de tăietură până la marginile de jos. Coaseți înapoi pentru a fixa capetele cusăturii. Tăiați surplusul de material și călcați pentru a deschide.

- 3 **127 Cusături de umăr / Garnitură**
Coaseți cusăturile de umăr (cusătura numărul 1). Tăiați surplusul de material și călcați pentru a deschide. Coaseți cusăturile de umăr pe față (cusătura numărul 3). Călcați surplusul de material pentru a deschide. Tăiați marginea exterioară a feței.

- 4 **127 Volan la gât**
Îndoii volanul gâtului pe jumătate pe lungime, cu fața spre interior. Coaseți capetele. Tăiați marginile de cusătură. Întoarceți volanul și călcați-l. Pentru a strânge, coaseți două linii de basting la mașină, la distanță mică una de alta (setarea cea mai lungă a cusăturii) de 1,2 și 1,8 cm (1/2 in și puțin sub 3/4 in) lângă marginile deschise. Trageți de firele de la bobină pentru a potrivi marginea cu marginea decolteului. Faceți noduri la fire. Distribuți strângerile uniforme. Bateți volanul cu părțile drepte una lângă alta cu marginea decolteului, potrivit marginile din față cu centrul din față.

- 5 **127 Coaseți garnitura**
Fixați cu ace față cu fața

cu marginea decolteului peste volan, potrivit cusăturile de la umeri. Coaseți garnitura, prindând volanul. Tăiați surplusul de material, tăiați curbele. Presați garnitura în decolteu. Coaseți surplusul de material la garnitură, consultați „Sfatul util” – Cusătura de fixare a unei garnituri – de la sfârșitul suplimentului de cusut. Nu întoarceți încă garnitura spre interior.

- 6 **127 Fermoar**
Călcați surplusurile de material de la marginile deschiderii spre interior. Fixați cu ace de bățură fermoarul ascuns sub margini. Dinții fermoarului încep de la cusătura de îmbinare a volanului. Folosiți un picior pentru fermoar pentru a coase fermoarul.

- 7 **127 Finisarea garniturii**
Întoarceți garnitura spre interior și călcați-o. Coaseți marginea interioară a garniturii la surplusurile cusăturii de umăr și coaseți marginile din față ale garniturii la benzile fermoarului.

- 8 **127 Volan**
Călcați surplusul de material de pe toate marginile pieselor volanului, cu o lățime de 7 mm (1/4 in), spre interior. Finisați marginile cu o cusătură zigzag strânsă, consultați „Sfatul util” – Finisarea cu cusătură zigzag strânsă – de la sfârșitul suplimentului de cusut. Pentru a strânge volanele, coaseți cu mașina (setarea pentru cea mai lungă cusătură) pe fiecare parte a mijlocului. Trageți firele de la bobină până la 22 cm (8 3/4 in). Faceți un nod la fire. Distribuți volanele uniforme. Fixați cu ace volanele pe piesele din față peste liniile marcate și coaseți între liniile de strângere. Coșiți înapoi pentru a fixa capetele cusăturii. Îndepărtați firele de strângere.

- 9 **127 Cusături laterale**
Coaseți cusăturile laterale (cusătura numărul 2). Tăiați surplusul de material și călcați pentru a deschide.

- 10 **127 Cusăturile mâneicilor / tivurile mâneicilor**
Coaseți cusăturile mâneicii (cusătura numărul 4). Tăiați surplusul de material și călcați-l deschis. Tăiați surplusul de material de la tivul mâneicii, călcați-l spre interior și coaseți o bandă lată de 2,5 cm (1 inch).

- 11 **127 Așezați mâneicile, strânse**
Pentru a strânge capul mâneicii, coaseți două linii de cu mașina de la * la * (setarea cea mai lungă a cusăturii). Așezați mâneicile (cusătura numărul 5), trăgând de firele de la bobină pentru a potrivi mâneicile în găurile pentru brațe, aliniind cusăturile mâneicilor cu cele laterale. Tăiați surplusul de material, îngrijiți marginile.

- 12 **127 Tiv**
Îndreptați surplusul de material pentru tiv, călcați spre interior. Coaseți tivul cu o lățime de 2,5 cm (1 inch).

- 13 **127 Centură**
Coaseți capetele pieselor centurii cu fețele drepte una lângă alta. Presați marginile de cusătură deschise. Îndoii centura pe jumătate pe lungime, cu fața dreaptă spre interior. Coaseți marginile, lăsând o deschidere pentru întoarcere. Coaseți înapoi pentru a fixa capetele cusăturii. Tăiați


marginile de cusătură, tăiați colțurile în unghi. Întoarceți centura, călcați. Coaseți deschiderea în cusătură.

- 14 **127 Suporturi pentru cureauă**
Realizați bucle de ață pentru suporturile de cureauă peste cusăturile laterale, așa cum sunt marcate, întinzând mai multe fire și acoperindu-le strâns cu cusătură de butonieră, manual.

- 15 **127 Motive brodate**
Opțional: Călcați sau coaseți motivele brodate pe piesele din față, așa cum este ilustrat în fotografia noastră de stil.


FUSTĂ MINI DIN BLUGI ●●●●

la p. 64
Mărimi Burda 34, 36, 38, 40, 42, 44
Lungime fustă: 45 cm



Prezentare generală a tiparului

Linie de tipar neagră, foaia D Piese de tipar de la 1 la 6

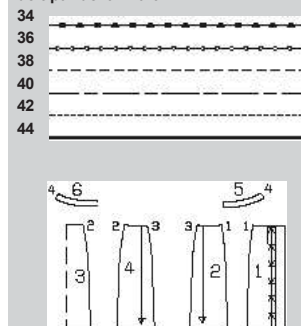

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: Țesături de greutate medie pentru fuste, de exemplu țesături din bumbac, gabardină, denim, catifea cu nervuri **Țesătură originală:** Denim din bumbac

Cantitatea necesară de țesătură

Mărime	34 - 44
Lățime a țesăturii	cm ins
Cantitate necesară de material (metri / yarzi)	
Țesătură	140
ă	55
	1,10
	1¼

Accesorii: Interfață termofuzibilă. 6 capse cu fixare prin ciocănire


DECUPARE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Fixați piesele tiparului pe material cu ace de siguranță, așa cum se arată în schița tiparului. Marcați piesa a direct pe material.

Margini de cusătură și tiv Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 4 cm (1 5/8 in). Măsurile pentru piesa a includ surplusurile.

Disponerea tiparului

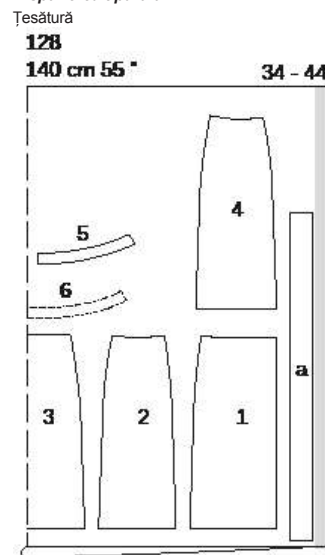

Tăiați dintr-un strat dublu de țesătură, cu fața spre interior.

Piese tăiate la măsură

Mărimi	34 - 44	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
Lungime (cm / in)		
a	76 29%	5,5 2%

Decupare

- Țesătură**
- | | |
|--|----|
| 1 panou central față fustă | 2x |
| 2 panou lateral față fustă | 2 |
| 3 panou central spate al fustei pe o pliă 1x | |
| 4 panou lateral spate fustă | 2x |
| 5 căptușeală față | 2x |
| 6 față spate pe o pliă | 1 |
| un volan | 2 |

Căptușeală Aplicați cu fierul de călcat piesele 5 și 6 (pe partea din spate a țesăturii).

Ghid rapid pentru profesioniști

- 1 Cusăturile panoului din spate
- 2 Volane față
- 3 Cusături panou față
- 4 Cusături laterale
- 5 Tiv cusut
- 6 Cusături de față / laterale
- 7 Fixați cu ace garniturile
- 8 Coaseți garnitura la marginea superioară a fustei
- 9 Întoarceți garniturile spre interior
- 10 Cusătură decorativă pe margini
- 11 Atașați capse

CONSTRUCȚIE

- 1 **128 Cusături panou spate**
Așezați panourile laterale ale fustei cu fața spre interior, aliniate cu centrul

panoului din spate al fustei. Fixați cu ace cusăturile panourilor (cusătura numărul 2) și coaseți. Îndreptați surplusurile de material și călcați-le pe panoul din spate al fustei. Coaseți o cusătură decorativă aproape de cusături și din nou la 7 mm (1/4 in) lângă cusătură (fir contrastant), prindând surplusurile de material.

2 128 Volane față
Lăsați marginile volanelor (a) nefinisate. Pentru a strânge, coaseți linii de bățură la mașină (setare de cusătură lungă de aproximativ 4 mm / 1/8 in) la o distanță de 7 mm (1/4 in) una de alta. Trageți firele de la bobină pentru a potrivi marginea la lungimea panoului din față al fustei, fără surplusurile de cusătură și tiv. Legați firele. Distribuți volanele uniform. Bateți volanul cu fața spre față împreună cu marginea panoului lateral al fustei din față cu cusătura numărul 1. Tivul și surplusul de material de la marginea superioară depășesc.

3 128 Cusăturile panoului din față
Așezați panourile din față centrale ale fustei cu fața una lângă alta cu panourile laterale din față ale fustei. Fixați cu ace cusăturile panourilor (cusătura numărul 1) și coaseți, prindând volanul între ele. Aranjați surplusurile de material și călcați-le pe panourile din față centrale ale fustei. Coaseți o cusătură decorativă aproape de cusături și din nou la 7 mm (1/4 in) lângă cusături (fir contrastant), prindând surplusurile.

4 128 Cusături laterale
Așezați panourile din față ale fustei cu fața spre interior, unul lângă celălalt, cu panoul din spate al fustei. Fixați cu ace de siguranță cusăturile laterale (cusătura numărul 3) și coaseți. Îndreptați surplusurile de material și călcați-le pe panoul din spate al fustei. Cusătură decorativă aproape de cusături și din nou la 7 mm (1/4 in) lângă cusături (fir contrastant), prindând surplusurile.

5 128 Coaseți tivul
Tundeți surplusul de material de la tiv, călcați-l spre interior și fixați-l cu ace de bast. Lucrați de la exteriorul fustei pentru a coase o cusătură decorativă pe marginea inferioară a fustei, cu o lățime de 3 cm (1 1/4 in), prindând tivul. Întrerupeți cusătura la fiecare volan și așezați volanul deoparte. Sfat: Marcați distanța necesară, măsurată la 3 cm (1 1/4 in) de acul mașinii de cusut, pe placa de gât a mașinii cu o bucată de bandă adezivă. Apoi ghidați marginea de-a lungul benzii în timp ce coaseți.

6 128 Garnituri / Cusături laterale
Așezați fațetele din față cu fața spre față, împreună cu fațeta din spate. Coaseți cusăturile laterale ale fațetei (cusătura numărul 4). Presați marginile de cusătură pentru a le deschide. Îngrijiiți marginea inferioară a fațetei.

7 128 Fixați cu ace fațetele
Îngrijiiți garniturile din același material de pe panourile din față ale fustei și pliați-le spre exterior pe linia de pliere a garniturii. Fixați cu ace garniturile la marginea superioară.

8 128 Coaseți fața la marginea superioară a fustei
Fixați cu ace de siguranță fața cu fața, cu marginea superioară a fustei, potrivit cusăturile laterale. Marginea îngustă a faței se așează peste garniturile din același material. Coaseți marginile superioare împreună. Tăiați surplusul de material.


9 128 Întoarceți garniturile spre interior
Întoarceți fața superioară a fustei și fațetele din față spre interior pe linia de pliere. Fixați marginile cu ace de bățură și călcați. Coaseți manual fațetele din față la fața superioară a fustei și la surplusul de material de la tiv.

10 128 Margini cu cusătură decorativă
Cusătură decorativă aproape de marginile din față și de marginea superioară a fustei. Cusătură decorativă din nou pe marginile din față, cu lățimea de 4 cm (1 5/8 ins), cu fir contrastant. De asemenea, cusătură decorativă pe marginile din față, cu lățimea de 7 mm (1/4 in). Apoi, cusătură decorativă din nou la 7 mm (1/4 in) lângă linia de cusătură cu lățimea de 4 cm (1 5/8 ins) (= cusătură decorativă pentru blugi)

11 128 Atașați capse
Folosiți creta pentru a marca poziția capselor pe marginea din față dreaptă și stângă, centrată între liniile de cusătură. Atașați jumătățile superioare ale capselor pe marginea dreaptă și jumătățile inferioare de capse pe marginea stângă, urmând instrucțiunile producătorului.

Țesătură recomandată: Țesături ușoare și fluide pentru rochii, cu sau fără

Prezentare generală a tiparului

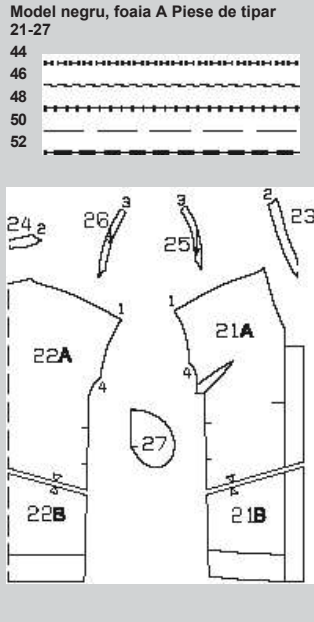

elastan, cu aspect de denim și cu 2 fețe „bune”.
Țesătură originală: satin crep

Cantitate necesară de material

Mărimē	44, 46	48	50, 52	
Lățime a țesăturii	cm	Cantitate necesară de material (metri / yarzi)		
Țesătură	135	2,35	2,40	2,45
	53%	2%	2%	2%

Noțiuni: Interfață fuzibilă.

DECUPARE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Lipiți piesele 21A, 21B, precum și 22A și 22B între ele pe liniile de îmbinare. Trasați tivul de la piesele 21 și 22 ca piese separate ale tiparului. Fixați cu ace de siguranță piesele tiparului pe material, așa cum se arată în schița tiparului.

Margini de cusătură și tiv

Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in).

Decupare

Țesătură

21 față	2x
bandă pentru tivul din față	2x
22 spate pe o pliă	1x bandă
pentru tivul din spate pe o pliă	1x
23 bandă decolteu față pe o pliă	1x
24 bandă pentru decolteul din spate pe o pliă	1x
25 bandă pentru gura de mânecă față	2x
26 bandă pentru gura mânecii din spate	2x
27 bucată buzunar	4

Folosiți partea mată a satinului creponat ca fața pentru piesele din față și din spate.


Interfață Piese de aplicat cu fierul de călcat 23, 24, 25 și 26 (fața interioară).

ROCHIE ●●●● STILUL 129

la p. 65

Mărimi Burda 44, 46, 48, 50, 52

Lungime de la talie 65 cm

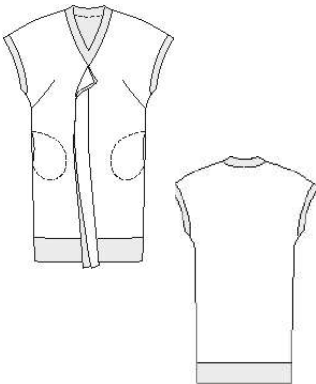

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Disponerea tiparului
Țesătură

Tăiați dintr-un strat dublu de țesătură, cu fața spre interior. Așezați piesele marcate cu contur întrerupt pe țesătură, cu partea imprimată orientată în jos. Tăiați piesa 21 la final dintr-un singur strat de țesătură rămasă.


CONSTRUCȚIE

129 Pinenti la bust

Coaseți pensele de la bust, călcați-le.

129 Cusătura centrală din față

Așezați piesele din față cu fața una lângă alta. Coaseți cusătura centrală din față de la linia marcată a decolteului până la linia marcată a tivului. Tăiați în unghi în surplusul de material al cusăturii centrale din față, în partea de sus a volanului, în colțul apropiat de

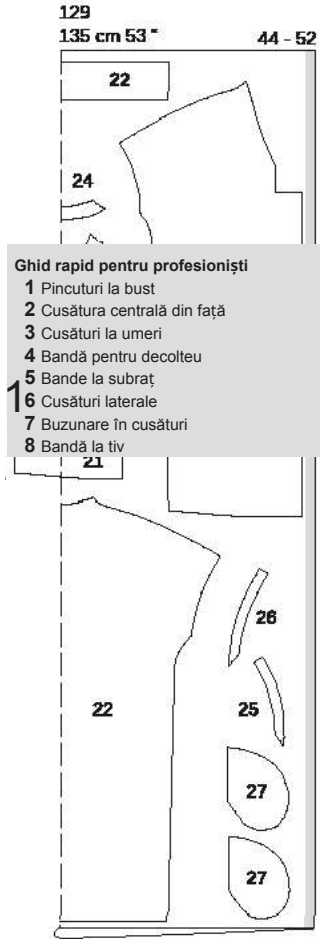

liniei de cusătură. Taiati surplusul de material de la volanul integrat la marginea superioară și la marginea lungă. Taiati surplusul de material al cusăturii centrale deasupra volanului la 7 mm (1/4 in). Taiati în unghi surplusul de material de la marginea inferioară a rochiei spre ultima cusătură a cusăturii, aranjați surplusul de material de pe volan sau pliati-l de două ori îngust spre interior și coaseți. Presați surplusurile de material deschise.

3 129 Cusăturile de umăr

Coșiți cusăturile de la umeri, precum și pe benzile pentru decolteu și pentru gările de mănecă. Călcați surplusurile de material pentru a le deschide.

4 129 Banda de la decolteu

Îndoiti surplusul de material de la capătul ascuțit al benzii de la decolteu spre interior și călcați. Taiati surplusul de material de la marginea interioară mai lungă a benzii la 7 mm (1/4 in) și călcați spre interior. Lucrați din interior pentru a fixa cu ace banda pe marginea decolteului, cu fețele drepte una lângă alta. Coaseți de-a lungul liniei decolteului. Taiati surplusul de material, taiati în surplusul benzii din centrul din față. Întoarceți banda spre exterior și coaseți aproape de margine.

5 129 Benzi pentru gât

Taiati surplusul de material de la marginea interioară mai lungă a benzilor pentru gât și călcați spre interior. Lucrați din interior pentru a coase benzile pe marginile gâtului, cu fețele drepte una lângă alta. Taiati surplusul de material. Întoarceți benzile spre exterior și coaseți aproape de margini.

6 129 Cusături laterale

Coaseți cusăturile laterale, fără a coase peste marginile deschiderii buzunarului. Taiati surplusurile și călcați deschis. Coaseți capetele superioare ale surplusurilor de cusătură.

7 129 Buzunare în cusături

Fixați cu ace de siguranță piesele buzunarului de surplusurile de material de la marginile deschiderii buzunarului, cu fața spre față, și coaseți direct de-a lungul liniilor de cusătură marcate. Presați piesele buzunarului în față și fixați-le cu ace de siguranță pe partea inferioară a părții din față. Pentru a coase, fixați cu ace de siguranță piesa de tipar din hârtie pentru buzunar pe partea din față și coaseți de-a lungul marginii acesteia.

8 129 Bandă de tiv

Coaseți cusăturile laterale ale benzii de tiv. Taiati surplusul de material de la marginea superioară și de la capetele din față ale benzii de tiv, apoi călcați spre interior. Lucrați din interior pentru a coase banda de tiv la marginea inferioară a rochiei, cu fața spre dos. Întoarceți banda spre exterior. Coaseți capetele din față ale benzii de tiv, fiecare aproape de cusătura centrală. Nu prindeți volanele. Coaseți marginea superioară a benzii de tiv.


BLUGI ●●●● STILUL 130

la p. 63

Mărimi Burda 44, 46, 48, 50, 52, 54



Lățimea tivului aproximativ 38 cm (15 in)

Pantaloni se așează sub talie.

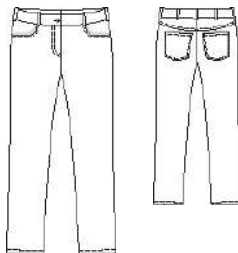

Prezentare generală a tiparului

Model verde, foaia D Piese de tipar de la 21 la 28

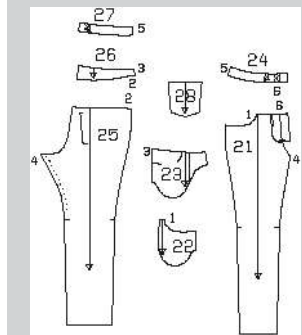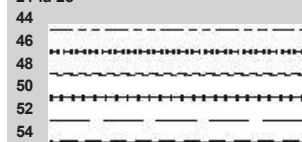

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: Denim sau țesături pentru pantaloni din amestecuri de țesături cu elastan. Folosiți numai țesături elastice.

Țesătură originală: Denim elastic

Cantitatea necesară de țesătură

Mărimi	44 - 54
Lățimea țesăturii	cm ins
Cantitate necesară de material (metri / yarzi)	
Țesătură	140
ă	55
	2,00
	2%

Accesorii: Interfață termofuzibilă.

1 fermoar pentru pantaloni, 12 cm (5 in) lungime. 1 nasture

DECUPARE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Fixați cu ace de siguranță piesele tiparului pe material, așa cum se arată în schița tiparului. Marcați piesele a și b direct pe material.

Margini de cusătură și tivuri Cusături, margini și tivuri 1,5 cm (5/8 in). Măsurile pentru piesele a și b includ marginile.


Disponerea tiparului

Țesătură

130

140 cm 55 "

44 - 54

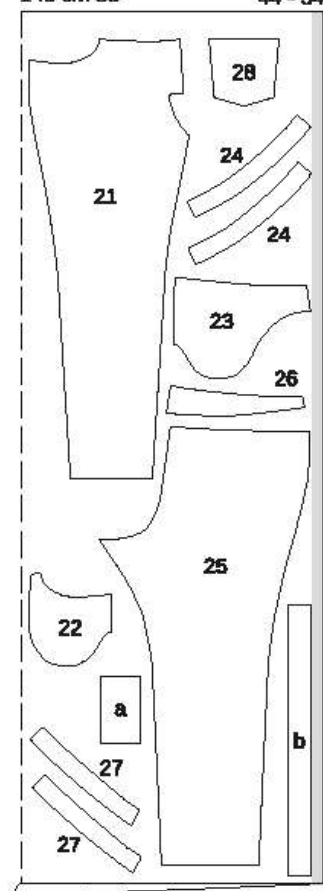

Taiati dintr-un strat dublu de țesătură, cu fața spre interior.

Piese tăiate la măsură

Mărimi	44 - 45	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / in)	
a	15,5 6%	9 3 1/2
b	63 24%	5 2

Decupare

Țesătură

21 piesa din față a pantalonilor

22 piesa de buzunar

23 cârlig de șold

24 bandă talie față

25 piesa din spate a pantalonului

26 cârlig spate

27 banda de talie spate

28 buzunar

o suprapunere

b bandă pentru suporturi de curea

2x

2x

2x

4x

2x

2x

4x

2x

1x

1x

Interfață Aplicați cu fierul de călcat pe piesele de bandă de talie, piesele 24 și 27 (pe partea din spate a țesăturii). Aplicați interfața doar pe piesele exterioare ale benzii de talie.

Ghid de pornire rapidă pentru profesioniști

- 1 Buzunare cu inserție la șold / Piese pentru buzunare
- 2 Buzunare pe șold / Margini de deschidere a buzunarelor
- 3 Finisarea pieselor de șold
- 4 Cusături spate
- 5 Buzunare spate
- 6 Cusături laterale
- 7 Cusături interioare ale piciorului
- 8 Cusătura centrală din față
- 9 Fascia / Suprapunere
- 10 Fermoar
- 11 Finisaj fermoar
- 12 Cusătură față
- 13 Suprapunere
- 14 Cusătură pe suprapunere
- 15 Suporturi pentru curea
- 16 Bate în cuie port-curea
- 17 Cusături la centură / Margine
- 18 Marginile beteliei
- 19 Cusătura din spate, pe centru
- 20 Finisarea centurii
- 21 Suport pentru curea
- 22 Tiv

CONSTRUCȚIE

1 130 Buzunare pe șold / Piese de buzunar

Așezați piesa de buzunar cu fața spre fața piesei din față a pantalonului și fixați cu ace de basting marginile deschiderii buzunarului (cusătura nr. 1). Coaseți. Taiati surplusul de material și faceți creste. Întoarceți piesa de buzunar spre interior și fixați cu ace de basting. Călți marginea, coaseți o cusătură decorativă aproape de margine și încă una la 7 mm (1/4 in) lățime.

2 130 Buzunare la șold / Marginile deschiderii buzunarului

Fixați cu ace piesa din față a pantalonului pe piesa de la șold, astfel încât marginea deschiderii buzunarului să se întâlnească cu LINIA DE ÎMBINARE marcată, iar părțile drepte ale materialului piesei de buzunar și ale piesei de la șold să fie orientate una spre cealaltă. Împingeți puțin marginea deschiderii buzunarului și fixați cu ace.

3 130 Finisarea pieselor de pe șold

Bateți bucata de buzunar pe bucata de șold, fără a prinde bucata din față a pantalonului. Coaseți. Îngrijiți marginile de cusătură. Bateți marginile laterale, superioare și frontale ale bucății de șold pe bucata din față a pantalonului. Important: Taiati marginea de cusătură de pe bucata dreaptă a șei de șold la marginea frontală din centrul față.

4 130 Cârlige spate

Bateți piesele de șold cu fața spre față cu piesele din spate ale pantalonilor (cusătura numărul 2) și coaseți. Taiati surplusurile și călcați pe șold. Coaseți șoldurile aproape de cusăturile de îmbinare și din nou cu o lățime de 7 mm (1/4 in).

5 130 Buzunare spate

Îngrijiți marginile buzunarelor. Presați surplusul de material de la marginea superioară spre interior. Coaseți o cusătură decorativă aproape de margine, îngustă, și încă una cu lățimea de 1,2 mm (1/2 in). Bateți surplusul de material de la marginile rămase

marginii spre interior și călcați. Fixați buzunarele la liniile de îmbinare de pe piesele din spate ale pantalonilor. Coaseți aproape de margini și din nou la o lățime de 7 mm (1/4 in).

6 130 Cusături laterale

Așezați piesele din față ale pantalonilor cu fața spre față împreună cu piesele din spate ale pantalonilor, fixați cu ace de bățură cusăturile laterale (cusătura numărul 3) și coaseți. Taiati surplusul de material, îndreptați marginile și călcați pe piesele din spate ale pantalonilor. Coaseți o cusătură decorativă aproape de cusături.

7 130 Cusături interioare ale piciorului

Îndoți piesele pantalonului pe lungime, cu fața spre interior. Fixați cu ace cusăturile interioare ale piciorului (cusătura numărul 4), potrivit marcatele. Întindeți piesele din spate ale pantalonului de la marginile superioare până la marcaj. Coaseți cusăturile. Îngrijiți surplusurile și călcați deschis.

8 130 Cusătura centrală din față

Întoarceți un picior de pantalon. Așezați un picior de pantalon în interiorul celuilalt, cu părțile drepte una lângă alta. Coaseți cusătura centrală de la marcajul fantei până la . Coaseți înapoi pentru a fixa capetele cusături. Taiati surplusul de material și față de căpșeală.

9 130 Garnitură / Suprapunere

Fixați cu ace de bățură partea interioară a garniturii de pe piesa din față dreaptă a pantalonilor, pe interior, de-a lungul liniei centrale din față. Pe piesa din față stângă a pantalonilor, lăsați garnitura să depășească cu 0,7 cm (1/4 in) pentru suprapunere. Fixați cu ace de bățură restul garniturii pe interior. Călcați.

10 130 Fermoar

Fixați cu ace de bățură suprapunerea pe banda fermoarului, aproape de dinții fermoarului, și folosiți piciorul pentru fermoar al mașinii de cusut pentru a coase.

11 130 Finalizați cusătura fermoarului

Închideți fermoarul. Fixați cu ace deschiderea, potrivit centrele. Coaseți fața la marginea dreaptă a deschiderii pe banda fermoarului, fără a prinde piesa din față a pantalonului.

12 130 Coaseți fața

Cusătură decorativă pe piesa din față dreaptă a pantalonului de-a lungul liniei de cusătură marcate, prindând fața.

13 130 Suprapunere

Îndoți piesa de suprapunere pe lungime, cu fața spre interior. Coaseți de-a lungul marginilor inferioare. Taiati surplusul de material. Întoarceți suprapunerea. Fixați marginile cu ace de bățură, călcați. Îngrijiți marginile deschise.

14 130 Coaseți suprapunerea

Fixați cu ace de siguranță subsuprapunerea cu marginea aranjată sub marginea stângă a deschiderii și coaseți pe linia de cusătură a fermoarului. Coaseți manual colțul de jos la față, la marginea dreaptă a deschiderii.

15 130 Suporturi pentru cureaua

Călcați marginile lungi ale benzii de țesătură (piesa b) spre mijloc și apoi călcați banda pe jumătate pe lungime, cu partea din spate

. Coaseți împreună aproape de marginile lungi. Cusătură decorativă aproape de marginea plului. Taiati fâșia în 7 bucăți egale.

16 130 Fixați cu ace de bățură suporturile pentru cureaua

Bateți cu ace de bățură suporturile pentru cureaua peste marginile deschiderii buzunarelor, cusăturile laterale și centrat peste inserțiile din spate pe marginea superioară a pantalonilor. Puneți deoparte al 7-lea suport pentru cureaua.

17 130 Cusături la talie / Margine

Așezați piesele din față ale beteliei peste piesele din spate ale beteliei, coaseți cusăturile laterale (cusătura numărul 5). Presați surplusurile de material pentru a le deschide. Fixați cu ace de bățură piesele beteliei cu întăritură pe marginea superioară a pantalonilor, potrivit centrele (cusătura numărul 6) și cusăturile laterale. Coaseți. Taiati surplusurile de material și presați-le pe betelie. Presați surplusul de material de la marginea inferioară a pieselor libere ale beteliei spre interior.

18 130 Marginile beteliei

Așezați piesele de bandă de talie cu fața spre față, împreună cu piesele de bandă de talie cusute . Coaseți împreună marginile superioare și marginile din față, la suprapunerea din stânga și în dreapta la centrul din față. Taiati surplusurile, taiati colțurile în unghi. Întoarceți banda de talie și așezați-o la centrul din spate.

19 130 Cusătura din spate

Așezați din nou picioarele pantalonilor unul în interiorul celuilalt, cu fețele drepte una lângă cealaltă. Coaseți cusătura din spate, inclusiv pe bandă. Taiati surplusul de material și călcați deschis de la marginea superioară până la începutul curbei.

20 130 Finisarea benzii de talie

Întoarceți banda de talie spre interior și fixați-o cu ace de bățură la cusătura de îmbinare. Coaseți banda de talie aproape de margini, prindând marginea interioară. Realizați o BUTONIERĂ pe marginea din față dreaptă a benzii de talie. Coaseți BUTONUL pe suprapunere, astfel încât să se potrivească. Tundeți șnururile, așezați-le și coaseți-le pe marginile superioare ale benzii de talie, cu capetele îndoite spre interior.

21 130 Suport pentru cureaua

Îngrijiți ultimul suport pentru cureaua. Coaseți un capăt al suportului de cureaua peste cusătura din spate, sub centură. Așezați suportul pentru cureaua în sus, îndoți capătul și coaseți aproape de marginea superioară a beteliei.

22 130 Tiv

Taiati surplusul de material de la tiv și călcați-l spre interior. Cusătură decorativă pe marginile inferioare ale piciorului pantalonului, cu lățimea de 1,2 cm (1/2 in), prindând tivul.

ANSAMBLU DIN 3 PIESE ●●●● STILUL 131

la p. 31

Mărimi Burda 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46


131 Lungime spate bluză: 57 cm



131 Fustă Lungime 71 cm (28 ins) Fusta se așează la talie





131 Lungime fustă de dedesubt 68 cm (27 ins) Fusta de dedesubt se așează sub talie

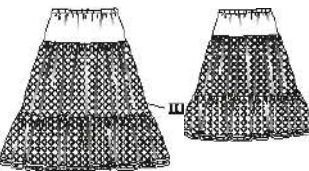

Prezentare generală a tiparului

Linie albastră a tiparului, foia B
Piese tiparului 1-10

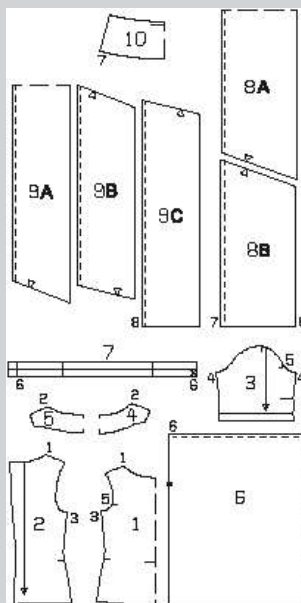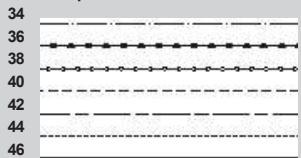

ȚESĂTURI ȘI ACCESORII

Țesături recomandate: Țesături din jersey pentru top. Folosiți numai țesături elastice. Țesături cu o anumită consistență pentru fustă. Tul cu o anumită consistență și căpșeală din jersey pentru jupon. **Țesături originale:** 131 bluză din jersey cu elastan (370 g/m) (țesătură I), 131 fustă din amestec de bumbac (145 g/m²) (țesătură II), 131 jupon din tul (50 g/m²) (țesătură III). Căpșeală din jersey

Cerințe privind țesăturile

Mărime	34 - 46	
Lățime a țesăturii	cm	ins
Țesătură I	140	55
Țesătură II	140	55
Țesătură III	140	55
Căpșeală	140	55
Țesătură I	1,10	1%
Țesătură II	1,65	1%
Țesătură III	5,10	5%
Căpșeală	0,30	3%

Accesorii: 131 bluză, fustă: Interfață. 131 bluză: Un ac dublu pentru mașina de cusut. 131 fustă: 1 fermoar invizibil de 22 cm (9 in) lungime și un picior special de presare. Bordură pentru tiv, lățime 2 cm (3/4 in), după cum urmează pentru mărimea 34: 2,25 m (2 5/8 in), mărimea 36: 2,30 m (2 5/8 yarzi), mărimea 38: 2,35 m (2 5/8 in), mărimea 40: 2,40 m (2 5/8 in), mărimea 42: 2,45 m (2 3/4 yarzi), mărimea 44: 2,50 m (2 3/4 yarzi) lungime. 1 nasture. 131 Jupon: elastic, cu lățimea de 1 cm (3/8 in), după cum urmează: pentru mărimea 34, 36: 0,75 m (30 ins), mărimea 38: 0,80 m (32 in), mărimea 40: 0,85 m (34 in), mărimea 42: 0,90 m (36 in), mărimea 44, 46: 0,95 m (38 in). Opțional: 17 m (18 5/8 yarzi) bandă de saten în bialis pre-pliată, lățime finisată 1 cm (3/8 in).

DECUPARE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foia de tipar. Lipiți piesele 8A și 8B, precum și 9A, 9B și 9C împreună pe liniile de îmbinare. Fixați cu ace de siguranță piesele tiparului pe țesătură, așa cum se arată în schița tiparului.

Margini de cusătură și tiv: Cusături, margini, tivul fustei și tivurile mânecilor 1,5 cm (5/8 in), tivul pentru bluză 3 cm (1 1/4 in). Fără margine la marginile inferioare ale pieselor cu volane pentru jupon (piesa 9). Aceste margini vor fi tivite sau lăsate netivite. Taiati piesele de căpșeală cu margini de cusătură de 1,5 cm (5/8 in).

Decuparea

Veți avea nevoie de piesele de tipar de la 1 la 5 pentru bluză, piesele de tipar 6 și 7 pentru fustă și piesele de tipar de la 8 la 10 pentru jupon.

Bluză 131

Țesătură I

- 1 față pe o pliu 1x
- 2 spate 2x

- 3 mânecă 2x
4 față pe o pliu 1x
5 spate pe o pliu 1x

Fustă 131

Țesătură II

- 6 panoul din față și din spate al fustei 2x
pe o pliu
7 banda de talie 1x

Fustă de dedesubt 131

Țesătură III

- 8 volan superior pe o pliu 2x
9 volan inferior pe o pliu 2x


Căptușeală

- 10 cârligul din față și din spate pe o pliu 2x

Dispoziția tiparelor


Țesătură I

131
140 cm 55 " 34 - 46

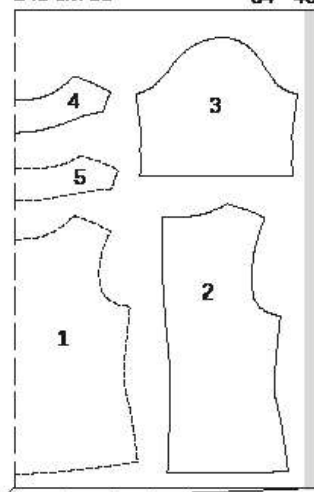


Țesătură II

131
140 cm 55 " 34 - 46

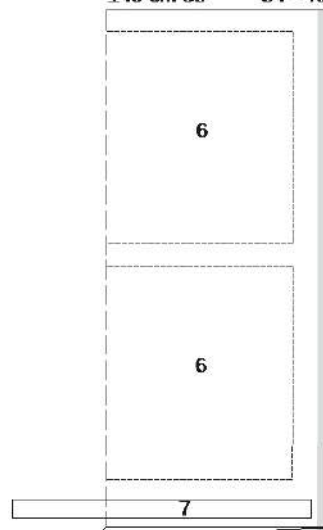


Țesătură III

131
140 cm 55 " 34 - 46

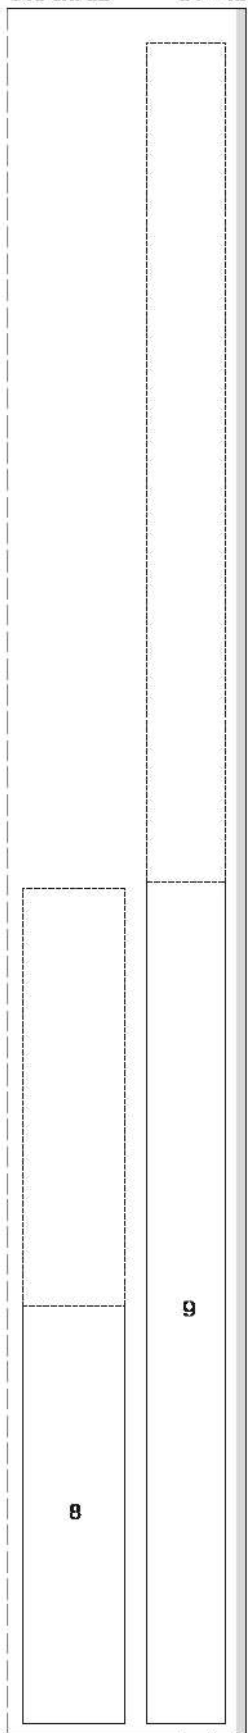

Căptușeală

131
140 cm 55 " 34 - 46

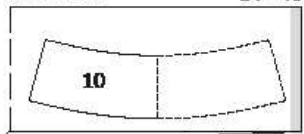

Tăiat dintr-un strat dublu de țesătură, cu fața spre interior. Așezați piesele marcate cu contur întrerupt pe țesătură, cu partea imprimată orientată în jos. Tăiați piesa 7 ultima dintr-un singur strat de țesătură rămasă, cu fața spre sus.

Ghid rapid pentru profesioniști

Partea de sus 131

- 1 Cusătura din spate, pe mijloc
- 2 Cusături la umeri
- 3 Bordură
- 4 Cusături laterale
- 5 Mâneci
- 6 Mâneci inserate
- 7 Tiv

Fustă 131

- 8 Cusătură laterală dreaptă
- 9 Fermoar invizibil / Cusătură laterală stângă
- 10 Bandă de talie
- 11 Tiv / Garnitură
- 12 Butonieră / Nasture

Fustă de dedesubt 131

- 13 Cusătură / Canal elastic
- 14 Volan superior
- 15 Volane de jos
- 16 Tiv

Interfață Călcați piesele 4, 5 și 7 (pe partea din spate).

CONSTRUCȚIE

SFAT:

Cușeti cusăturile pe materialele elastice cu o cusătură specială pentru țesături elastice sau o setare îngustă de zigzag. Coaseți marginile de tiv cu un ac dublu pentru a menține aceste margini elastice. Pentru o finisare de înaltă calitate a marginii fustei din tiv, aceste margini pot fi finisate cu bandă înclinată, așa cum conform instrucțiunilor. Alternativ, bandă de finisare poate fi, de asemenea, omisă.


Partea de sus 131

1 131 Cusătura din spate centrală

Așezați piesele spatelui cu fața una lângă alta. Fixați cu ace cusătura din spate centrală și coaseți. Tăiați surplusul de material și călcați pentru a deschide.


2 131 Cusăturile de la umeri

Așezați partea din față cu fața spre față cu spatele. Fixați cu ace cusăturile de la umeri și coaseți (cusătura numărul 1). Fixați cu ace de siguranță fața și spatele cu fața spre interior, în același mod, și coaseți cusăturile de la umeri (cusătura numărul 2). Călcați marginile de cusătură deschise. Tăiați marginile de jos ale faței și spatelui.

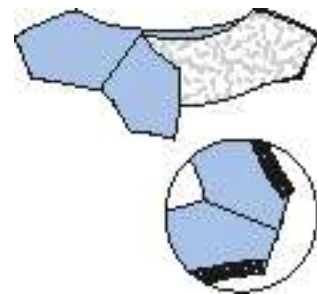


3 131 Garnitură

Fixați cu ace de siguranță fața cu partea dreaptă spre partea dreaptă a marginii decolteului, privind cusăturile de la umeri. Coaseți de-a lungul liniei marcate a decolteului. Tăiați surplusul de material, tăiați curbele la intervale regulate (3). Presați surplusul de material pe față și coaseți fața de surplusul de material cât mai aproape posibil de cusătura de îmbinare (3a). Întoarceți fața spre interior. Presați marginea. Fixați cu ace marginea laterală a feței pe surplusurile de la marginile găurilor pentru brațe (3b).

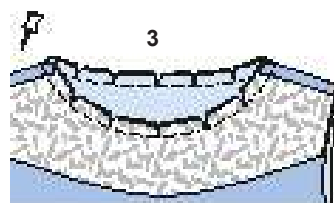

3a

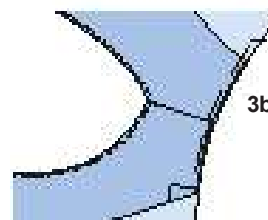

4 131 Cusături laterale

Așezați partea din față cu fața spre față, alături de spate. Fixați cu ace cusăturile laterale și coaseți (cusătura numărul 3), privind marcajele de la talie. Tăiați surplusul de material și călcați pentru a deschide.

5 131 Mâneci

Tăiați marginea inferioară a fiecărei piese de mânecă, călcați spre interior pe LINIA DE PLIERE și apoi întindeți din nou. Pliati mânecile pe jumătate pe lungime, cu partea dreaptă spre interior. Fixați cu ace cusăturile mânecilor și coaseți (cusătura numărul 4). Tăiați surplusul de material și călcați deschis (5). Îndoți din nou marginea inferioară a mânecii spre interior pe marginea pliată și călcați și coaseți o bandă lată de 4 cm (1 5/8 ins) (5a). Îndoți marginea inferioară a mânecii spre exterior, astfel încât marginea pliată să se întâlnească cu linia de ÎMBINARE. Coaseți

pe pliu în mod lejer și cu cusătură invizibilă
cusături manual la cusătura mânecii
și, dacă se dorește, de asemenea, pe toată
lungimea marginilor (5b).


5



5a




5b

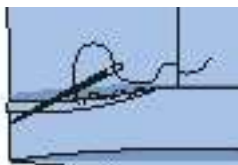

6 131 Montarea mâneicilor


Fixați mânecele în găurile pentru brațe
cu fața spre dreapta și potrivit marcajele
5 de pe mânecă și din față. Potriviti, de
asemenea, cusăturile mâneicilor și
cusăturile laterale. Potriviti marcajul de la
capul mânecii cu cusătura de la umăr.
Coaseți mânecele. Tăiați surplusul de
material la 1 cm (3/8 in), îndreptați-l și
călcați-l spre mânecă la capul mânecii.

6

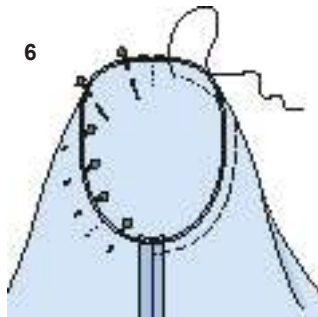

7 131 Tiv

Îngrijii surplusul de material pentru tiv,
călcați spre interior și coaseți cu acul dublu
al mașinii de cusut.

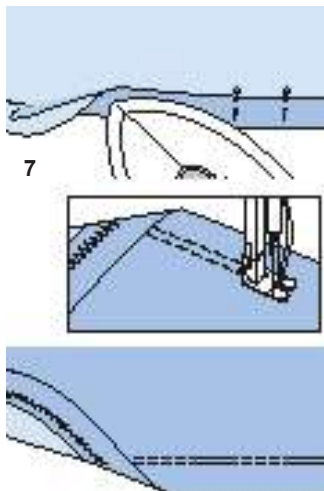


Fusta 131

8 131 Cusătura laterală dreaptă


Așezați panourile fustei cu părțile
drepte una lângă alta. Fixați cu ace
cusătura din dreapta și coaseți. Tăiați
surplusul de material și călcați pentru a
deschide.

9 131 Fermoar invizibil / Cusătura laterală stângă

Tundeți marginile laterale stângi ale fustei.
Introduceți fermoarul la marginile
deschiderii. Deschideți fermoarul. Fixați cu
ace o jumătate a fermoarului cu fața în jos
pe o margine a deschiderii. Dinții
fermoarului încep de la marginea superioară
marcată. Coaseți fermoarul de la capătul
superior până la capătul marcat al fantei,
capătul inferior al fermoarului rămânând în
afară (9). Închideți fermoarul. Așezați
cealaltă jumătate a fermoarului cu fața în jos
pe partea dreaptă a țesăturii de la cealaltă
margine a deschiderii și fixați-o în partea de
sus cu un singur ac de siguranță.
Deschideți din nou fermoarul. Coaseți
fermoarul de sus până la capătul
fantei (9a). Închideți fermoarul. Coaseți
partea stângă
de la marginile inferioare până la partea de
jos a fermoarului (9b). Presați marginile de
cusătură pentru a le deschide.

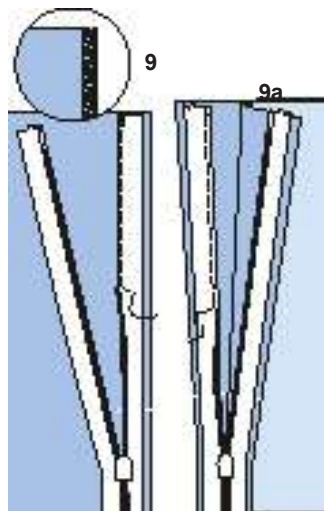


9b

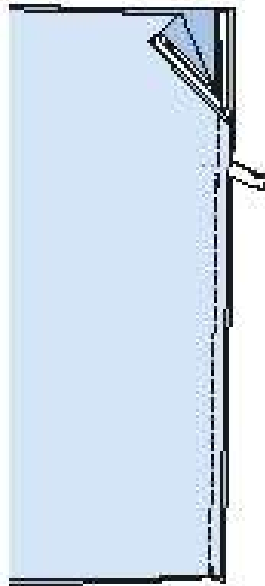

10 131 Banda de talie


Îndoți banda de talie pe jumătate
pe linia FOLD, cu partea din spate spre
interior. Presați marginea pliului (=
marginea superioară a benzii de talie).
Desfaceți din nou banda de talie. Strângeți
marginea superioară a
fustei cu ajutorul unei mașini de cusut
(setarea cea mai mare a cusăturii), paralel
cu marginea, la intervale de 17 mm și 12
mm (aproximativ 3/4 in și 1/2 in). Întrerupeți
cusătura la cusăturile laterale și lăsați
capetele lungi ale firelor să atârne. Trageți
firele de la bobină pentru a potrivi marginea
cu marginea benzii de talie. Legați capetele
firelor. Distribuți strângerile uniform
(10). Fixați cu ace și coaseți banda de talie
cu fața spre fața cu marginea superioară
fustei, potrivit centrele (cusătura numărul
6). Capătul din spate al benzii de talie
(unțerlap) atârna peste marginea din spate
stângă a deschiderii. Presați surplusurile de
cusătură pe banda de talie, îngrijii
surplusul la cealaltă margine lungă a benzii
de talie (10a). Îndoți banda de talie
în jumătate pe linia de PLIERE, cu fața
spre interior. Coaseți peste capătul din
față al benzii de talie. Coaseți peste
capătul din spate al benzii de talie și
continuați într-o singură mișcare să
coaseți de-a lungul marginii de jos până la
marginea laterală a deschiderii. Tăiați
surplusurile de cusătură și tăiați colțurile în
unghi (10b). Întoarceți banda de talie și
călcați-o. Îndoți marginea interioară a
benzii de talie și fixați cu ace de bătătură
peste

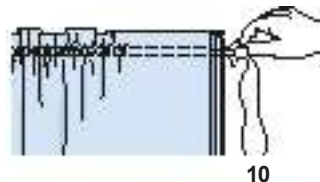

10



10a

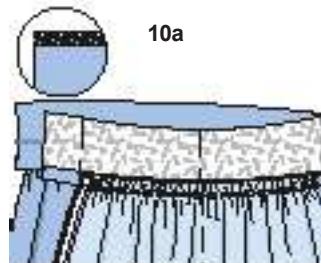

10b





10c



cu aproximativ 2 cm. Apoi continuați să
bătăturii plat peste cusătura de
îmbinare, fără a o întoarce. Lucrați
din exteriorul articolului de îmbrăcăminte
pentru a coase pe linia cusăturii, prindând
marginea interioară a benzii de talie (10c).
Îndepărtați orice fire de strângere vizibile.

11

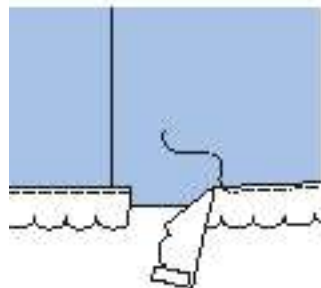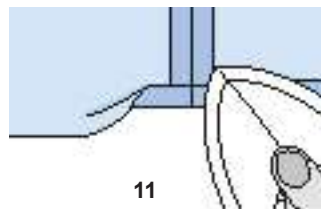

11 131 Tiv / Garnitură


Îngrijii surplusul de material pentru
tiv și călcați-l spre interior. Fixați cu ace de
siguranță și coaseți garnitura la marginea
inferioară a fustei, prindând surplusul de
material pentru tiv.

12 131 Butonieră / Nasture

Realizați o butonieră transversală în
partea din față a beteliei, conform
marcajelor. Ajustați dimensiunea butonierii
în funcție de nasture. Coaseți nasturele pe
partea din spate a benzii de talie
(suprapunere inferioară) pentru a se
potrivi.

13 131 Cusătură de legătură / Canal pentru elastic

Așezați piesele de carenă (piesa 10) una lângă alta, cu fața spre față. Fixați cu ace de siguranță cusăturile laterale și coaseți. Taiati surplusul de material și călcați pentru a deschide. Taiati marginea superioară a jugului, presează surplusul spre interior și coase conform marcajelor. Lasă o deschizătură lângă cusătura laterală pentru a introduce elasticul (13). Folosește un ac de siguranță ca


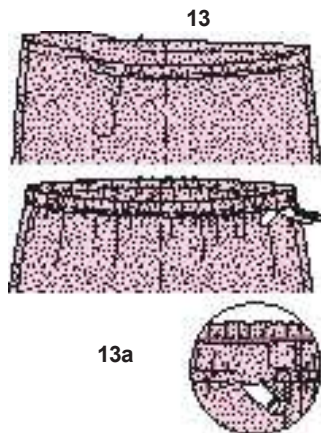


un ac de cusut pentru a introduce elasticul în canal. Coaseți capetele elasticului între ele pentru a obține o lățime finită după cum urmează: pentru mărimea 34: 68 cm (26 3/4 in), mărimea 36: 72 cm

(28 1/2 in), mărimea 38: 76 cm (30 in), mărimea 40: 80 cm (31 1/2 in), mărimea 42: 84 cm (33 in), mărimea 44: 88 cm (34 3/4 in), mărimea 46: 92 cm (36 1/4 in). Coaseți deschiderea.

14 131 Volan superior

Coaseți marginile înguste ale celor două piese ale volanului superior, cu fețele drepte una lângă alta, pentru a forma o cusătură laterală rotundă (14). Desfaceți marginile de cusătură cu ajutorul fierului de călcat. Marcați mijlocul cusăturii opuse (14a). Așezați un volan peste celălalt, cu fața interioară orientată spre fața dreaptă și aliniind cusăturile. Fixați cu ace marginile superioare, pe marginile de cusătură. Strângeți marginile volanului superior pentru a se potrivi cu lățimea marginii inferioare a carcasei, vezi pasul 10. Întrerupeți cusătura la cusătură și la marcaj (14b). Fixați cu ace și coaseți volanul superior la marginea inferioară a carcasei cu fețele drepte una spre cealaltă (cusătura numărul 7) și potriviți cusătura volanului cu o cusătură laterală. Potriviți marcajul cu celelalte

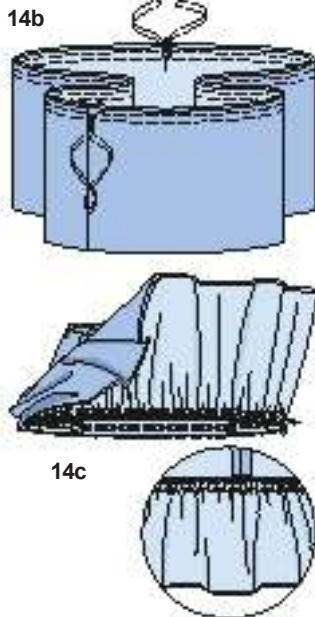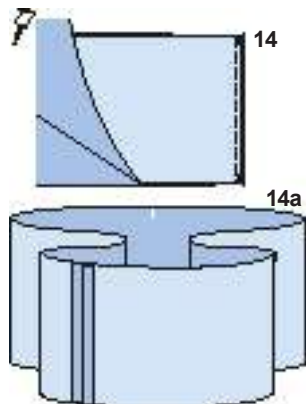


cusătura laterală a pieptarului (14c). Taiati surplusurile de material sau le încheați cu bandă înclinată. Presați surplusurile de material pe pieptar și coaseți la o lățime de 7 mm (1/4 in). Îndepărtați orice fire de strângere vizibile.

15 131 Volane de jos

Coaseți marginile înguste ale piese de volan, fiecare cu fața spre față, pentru a forma un cerc. Presați marginile de cusătură deschise. Strângeți marginile superioare pentru a se potrivi cu lățimea marginii inferioare a volanului superior (vezi pasul 14). Fixați cu ace și coaseți fiecare volan inferior la marginea inferioară a volanelor superioare cu fața spre față (cusătura numărul 8) și potriviți cusăturile. Curățați surplusurile de material ale ambelor cusături de îmbinare sau legați-le cu bandă înclinată. Presați surplusurile de material pe volanul superior și coaseți la o lățime de 7 mm (1/4 in). Îndepărtați orice fire de strângere vizibile.

16 131 Tiv

Opțional: Încadrați marginile inferioare ale volanelor cu bandă în biais.

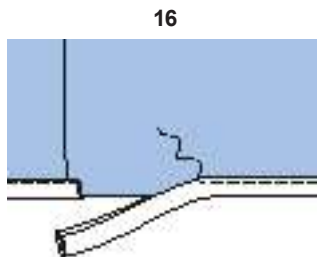

SFAT: Există ace speciale pentru mașini de cusut, concepute pentru țesăturile din jersey. Aceste ace pentru jersey au vârful rotund, pentru a evita deteriorarea cusăturilor fine ale tricoului. Folosiți numai atâtă și ace fine pentru bătătură.

SFAT UTIL

CUM SĂ SCURTAȚI UN FERMOAR

la 5 mm (3/16 in) sub

Fermoarele de separare sunt disponibile la lungimi de la 30 la 80 cm (12 până la 32 in), întotdeauna în trepte de 5 cm (2 in).

Dacă aveți nevoie de o lungime diferită, cumpărați fermoarul imediat mai mare și sc în consecință. Pentru a face acest lucru, măsurați lungimea articolului de îmbrăcăminte de la începutul fermoarului până la capătul acestuia. Măsurați această distanță de la capătul inferior al fermoarului în sus și marcați-o pe benzile fermoarului.

Pentru fermoarele metalice: Îndoțiți cu grijă opritoarele superioare pentru a le despărți, îndepărtați-le și puneți-le deoparte. Folosiți un clește pentru a îndepărtați dinții în plus de-a lungul

marcaj. În final, reatașați opritoarele la benzile fermoarului și apăsați ferm pentru a le fixa.


Pentru fermoarele din plastic, folosiți un clește pentru a îndepărta opritoarele de la

partea de sus și lungimea inutilă a dinților. Pentru a împiedica alunecarea glisorului

, coaseți o bară din fir gros la fiecare capăt superior.

Fermoarele din plastic foarte fine nu au dinți, ci o spirală. Aceste fermoare se taie pur și simplu în partea de sus – cm (3/4 in) mai lungi decât este necesar. Prindeți capetele deschise ale fermoarului

la cusătură sau pliați-le în jos în unghi.

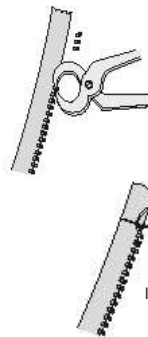

ȚESĂTURI ELASTICE

Aceste țesături sunt elastice și totuși își păstrează forma, deoarece revin întotdeauna la forma inițială după întindere. Acest lucru este posibil datorită unui fir sintetic elastic (elastan), care este filat împreună cu alte fire (din fibre naturale sau sintetice). Țesăturile elastice sau stretch se pot întinde pe lungime, pe lățime sau pot avea elasticitate bidirecțională. Țesăturile elastice bidirecționale sunt ideale, deoarece se întind în ambele direcții. Dacă țesătura se întinde doar într-o singură direcție, bucățile trebuie tăiate astfel încât să se întindă transversal. Țesăturile elastice se pot micșora cu până la 5% atunci când sunt spălate și călcate. Prin urmare, călcați țesătura înainte de a o tăia, dacă este posibil sub o cârpă umedă (testați mai întâi pe un colț al țesăturii). Folosiți un ac special pentru țesături elastice la cusut. Pentru a menține cusăturile


elastice, setați o cusătură în zig-zag îngustă (lățimea cusăturii 1 / până la 1 mm / aproximativ 1/32 in, lungime 3 până la 4 mm / aproximativ 1/8 in) sau folosiți o cusătură specială pentru țesături elastice (consultați manualul mașinii de cusut).

Coaseți tivurile cu un ac dublu de mașină de cusut pentru a obține două linii paralele de cusătură pe partea superioară și o cusătură în zigzag elastică pe partea inferioară a materialului. Nu folosiți o tensiune a firului prea mare.

Țesăturile elastice din lână sau mătase se curăță cel mai bine la curățătorie. Țesăturile elastice din bumbac, in, viscoză, cupro sau materiale sintetice pot fi spălate. Spălați-le întotdeauna cu grijă și folosiți un detergent delicat. Temperatura de spălare depinde de fibra cu care a fost amestecat elastanul. Pentru bumbac, temperatura poate ajunge până la 60 °C, în celelalte cazuri între 30 °C și 40 °C. Căliți-le, de asemenea, la o temperatură scăzută până la medie.

FINISAȚI CU CUSĂTURI ZIGZAG STRÂNSE


Presătați marginea țesăturii pe partea din spate. Folosiți o setare de zigzag scurtă și îngustă pentru a coase de-a lungul marginii pe partea din față a țesăturii. Taiati cu grijă surplusul de țesătură din interior, aproape de cusătură.

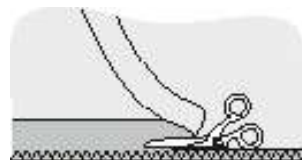

SFATURI UTILE

FACING / BANDĂ DE TALIE / CĂPTUȘEALĂ LA UN FERMOAR INVISIBIL

Fixați cu ace de siguranță banda interioară a taliei/față/căptușeala de-a lungul marginii, cu părțile drepte una lângă alta. Îndoiiți capetele benzii interioare a taliei/faței/căptușelii înapoi la deschiderea fermoarului cu 5 mm (3/16 in) înainte de marginea deschiderii și fixați-le cu ace de siguranță la margine (ilus. 1).

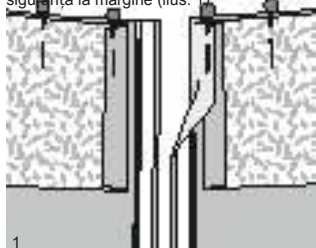

Așezați surplusurile de material de la marginile deschise ale piesei de îmbrăcăminte (bluză, rochie, fustă, pantaloni) spre exterior și fixați-le cu ace de siguranță la marginea de pe față / interiorul benzii de talie / căptușeală. Coaseți de-a lungul marginii (ilus. 2).



FERMOARE INVISIBILE

Aceste fermoare speciale sunt disponibile în 3 lungimi: 22 cm, 40 cm, 60 cm (9 in, 16 in, 24 in). Fermoarul trebuie să depășească cu cel puțin 2 cm (3/4 in) mai lung decât deschiderea. Se coase înainte de a se coase cusătura de sub fanta. Pentru a coase fermoarul, veți avea nevoie de un picior presor special.

Cusutul fermoarului:



Deschideți fermoarul și împingeți spirala cu unghia degetului mare, astfel încât cusătura dintre bandă și spirală să fie vizibilă. Așezați fermoarul deschis cu fața în jos pe partea dreaptă a țesăturii de la una dintre marginile deschiderii.

Pentru a coase fermoarul exact de-a lungul liniei de cusătură marcate, calculați distanța dintre bandă și marginea țesăturii după cum urmează: lățimea surplusului de cusătură minus 1 cm (3/8 in) lățimea benzii = distanța până la marginea țesăturii. Cu un surplus de cusătură de 1,5 cm (5/8 in), distanța până la bandă este de 5 mm (3/16 in).

Fixați cu ace de siguranță capătul superior al fermoarului la distanța calculată față de creștătura


de material. Capătul inferior al fermoarului depășește capătul marcat al deschiderii. Așezați piciorul presor pe capătul marcat al deschiderii. Închideți fermoarul.

Fixați cu ace de siguranță jumătate a fermoarului cu fața în jos pe partea dreaptă a țesăturii a celeilalte margini a deschiderii și țineți-o în partea de sus cu un singur ac drept. Deschideți din nou fermoarul. Așezați piciorul presor pe capătul superior al fermoarului, spirala fiind în creștătura din stânga acului (2). Coaseți fermoarul de sus până la capătul deschiderii. Închideți fermoarul. Acum coaseți cusătura de sub fermoar, de jos în sus. Așezați capătul liber al fermoarului spre marginea de cusătură. Coaseți cusătura cât mai aproape posibil de ultima cusătură a fermoarului. Taiati orice surplus de lungime al fermoarului și legați capătul cu o bucată de material.

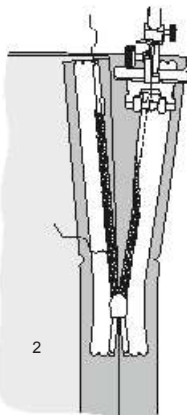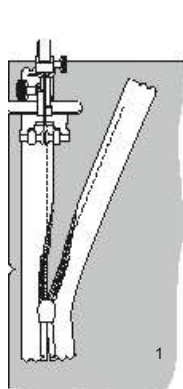

CUSUTUL SUB FAȚĂ

Pentru marginile care sunt acoperite cu o bucată de față, o bandă de față, o căptușeală sau o bucată de buzunar și care nu vor fi cusute ulterior, este o idee bună să coaseți fața, banda de față sau căptușeala la locul lor. Acest lucru va asigura că aceste margini rămân îngrijite și stau plat după spălare. De asemenea, împiedică fața, banda de față sau căptușeala să se vadă pe exteriorul articolului de îmbrăcăminte. Pentru a coase pe dedesubt, presați garnitura etc. peste surplusurile de material după ce acestea au fost tăiate. Lucrați din exteriorul articolului de îmbrăcăminte pentru a coase garnitura, banda de garnitură sau căptușeala la surplusurile de material, aproape de cusătura de îmbinare. Această cusătură va fi vizibilă ulterior doar pe interiorul articolului de îmbrăcăminte.

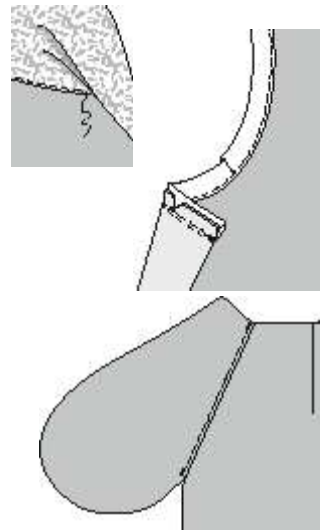

ȚESĂTURI TRANSPARENTE

Când lucrați cu țesături transparente, nu este posibil să transferați contururile tiparului cu hârtie carbon, deoarece liniile s-ar vedea pe fața țesăturii. Decupați piesele tiparului cu margini de cusătură de exact aceeași lățime și apoi coaseți piesele de țesătură împreună cu cusături de aceeași lățime. Faceți mici tăieturi în marginile de cusătură pentru marcaje.

Liniile importante din piesele tiparului, cum ar fi pense, linii de pliere, linii de îmbinare și centrul din față, trebuie transferate pe partea dreaptă a țesăturii cu ajutorul unor capse de croitorie. Folosiți cusături lungi de bățură și ată fină de cusut (nu ată groasă de bățură!) pentru a coase de-a lungul liniilor, lăsând o buclă mare de ată după fiecare cusătură. Taiati buclele și îndepărtați cu grijă piesa de tipar din hârtie. Desfaceți ușor cele două straturi de țesătură și tăiați buclele de ată dintre ele. Bucățile mici de ată rămân ca marcaj în țesătură și trebuie îndepărtate abia după ce ați cusut cusăturile. Folosiți o

de dimensiunea 60 sau 70. Pentru cusut sunt potrivite ată fină de brodat la mașină și ată de cusut. Folosiți, de asemenea, un ac de cusut fin și ată de cusut fină pentru bățură. Coaseți cusăturile cu o setare mică a cusăturii (lungimea cusăturii de la 1,5 la 2 mm / de la 5/8 la puțin sub 1/8 in). Nu coaseți peste ace de siguranță introduse transversal față de cusătură, deoarece acestea pot lăsa mici găuri

în aceste țesături fine. Pentru a îngriji surplusurile de material, coaseți la aproximativ 7 mm (1/4 in) lângă cusătură cu cusături în zig-zag pe surplus. Taiati surplusul de material aproape de cusătură. Călcați surplusurile de material într-o parte. Organza este potrivită pentru întărire. Testați mai întâi cu o bucată de material pentru a determina dacă suportul din organza modifică nuanța țesăturii. De asemenea, puteți folosi pur și simplu un strat dublu de țesătură, de exemplu, la guler și la manșete. Îndoiiți de două ori garniturile și tivul, astfel încât marginea tăiată să nu se vadă. Călcați fără abur, la o temperatură scăzută (nivelul 1-2, mătase chimică/mătase).

SFAT:

Dacă ace de siguranță sunt introduse perpendicular pe linia de cusătură marcată, puteți coase cu grijă chiar peste ele. Vă rugăm să coaseți încet pentru a preveni ruperea acului mașinii de cusut.

