


INFORMAȚII ȘI SFATURI

Ce înseamnă informațiile de pe foaia cu tipar, cum se decupează
piesele tiparului, termeni importanți

EFFECTUAREA MĂSURĂTORILOR

Măsurătorile exacte sunt esențiale pentru o potrivire perfectă. Vă rugăm să măsurați direct pe corp, purtând lenjerie intimă, și, de preferință, să cereți ajutorul cuiva. Cum se măsoară:

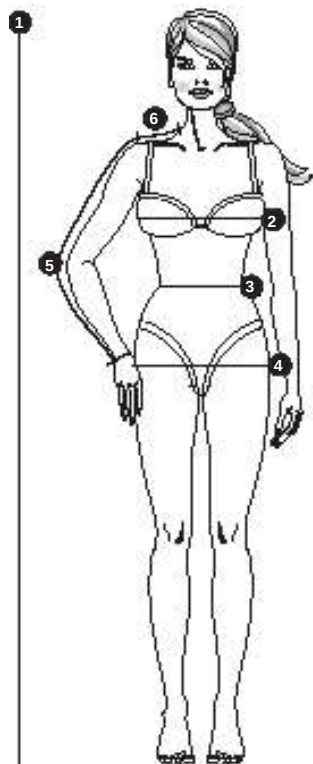

1 ÎNĂLȚIME

În picioare, cu spatele drept, de la creștetul capului până la talpă

2 BUST

Așezați banda de măsurat peste partea cea mai proeminentă a bustului, treceți-o sub brațe și ridicați-o ușor în spate

3 TALIE

Măsurați partea cea mai îngustă a taliei

4 HIPS

În jurul părții celei mai pline

5 LUNGIMEA BRAȚULUI

Cu brațul ușor îndoit, de la vârful umărului, peste cot, până la încheietura mâinii

6 UMĂR

De la baza gâtului până la vârful umărului

Comparați măsurătorile dvs. cu cele din tabelul de mărimi Burda Style. Alegeți mărimea care se apropie cel mai mult de măsurătorile dvs.

FIȘA DE CROI

Alegeți tiparele pentru bluze, rochii, jachete și paltoane în funcție de măsurătoarea bustului, iar pentru fuste și pantaloni, în funcție de măsurătoarea șoldurilor.

Vă rugăm să alegeți întotdeauna aceeași mărime a tiparului, fie că este vorba de o rochie tunica largă sau de o rochie dreaptă, mulată. Nu măsurați piesele tiparului, deoarece toate tiparele Burda includ o marjă de lejeritate în plus față de măsurile din tabelul de mărimi.


Dacă este necesar, puteți modifica un model cu valoarea necesară.

FIȘA DE CROI


Cantitatea necesară de țesătură se calculează în funcție de lățimea țesăturii indicată în tabelul cu cantitățile necesare de țesătură. Dacă țesătura dumneavoastră are o lățime diferită, cantitățile necesare se vor modifica. Imprimeul țesăturii

determină dacă piesele tiparului sunt decupate în aceeași direcție sau în direcții opuse.

Prezentarea generală a tiparului din instrucțiunile de cusut indică pe ce foaie (A-D) se găsesc piesele tiparului, culoarea liniei tiparului (roșu, albastru, verde sau negru), numerele pieselor tiparului și liniile de mărime (contururile tiparului).

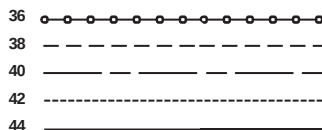

Numerele pieselor de tipar se găsesc pe marginea foii de tipar, în culoarea specificată pentru tipar.

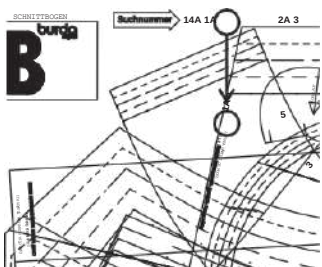

Trasați piesele tiparului pe hârtie de calc (de exemplu, cu setul de trasare Burda), fără a uita indicațiile și numerele de cusătură. Nu există piese tipar pentru **piesele tăiate la măsură**. Aceste piese pot fi desenate direct pe țesătură conform măsurătorilor specificate în instrucțiuni.

TABELELE DE MĂRIMI BURDA

Toate

măsurătorile sunt exprimate în cm.

MĂRIMI PENTRU FEMEI (înălțime 168 cm / 5 ft. 6 ins)

Mărime Burda	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
Mărime Marea Britanie	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34
Mărime SUA	2/4	4/6	6	8	10	12	14	16	18	20/22	24	26	28	30

Înălțime	cm	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168
ins	ins	5'6"	5'6"	5'6"	5'6"	5'6"	5'6"	5'6"	5'6"	5'6"	5'6"	5'6"	5'6"	5'6"
Circumferința pieptului	cm	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128	134	140
ins	ins	31½"	33"	34½"	36½"	37½"	39"	41"	43½"	45½"	48"	50½"	52½"	57½"
Talie	cm	62	66	70	74	78	82	86	92	98	104	110	116	122
ins	ins	24½"	26"	27½"	29½"	30½"	32½"	33½"	36"	38"	41"	43½"	45½"	50½"
Șold	cm	86	90	94	98	102	106	110	116	122	128	134	140	146
ins	ins	33½"	35"	37"	38½"	40"	41½"	43½"	45½"	48"	50½"	52½"	54½"	59½"
Lungimea brațului	cm	59	59	60	60	61	61	61	61	62	62	62	63	63
ins	ins	23½"	23½"	23½"	23½"	24"	24"	24"	24"	24½"	24½"	24½"	24½"	24½"
Lățimea umerilor	cm	12	12,5	12,5	13	13	13,5	13,5	14	14	14,5	14,5	15	15,5
ins	ins	4½"	4½"	4½"	5"	5"	5½"	5½"	5½"	5½"	5½"	5½"	5½"	6½"

MĂRIMI STANDARD PENTRU BĂRBAȚI

Mărime Burda	44	46	48	50	52	54	56	58	60
Mărime SUA	34	36	38	40	42	44	46	48	50

Înălțime	cm	168	171	174	177	180	182	184	186
ins	ins	5'6"	5'7"	5'8"	5'9"	5'10"	5'11"	6'	6'1"
Bust	cm	88	92	96	100	104	108	112	116
ins	ins	34½"	36½"	38½"	40½"	42½"	44½"	46½"	48½"
Talie	cm	78	82	86	90	94	98	102	106
ins	ins	30½"	32½"	34½"	36½"	38½"	40½"	42½"	44½"
Șolduri	cm	90	94	98	102	106	110	115	120
ins	ins	35½"	37"	38½"	40½"	41½"	43½"	45½"	49½"
Lungimea brațului	cm	61	61	63	63	66	66	68	68
ins	ins	24"	24½"	24½"	25"	25½"	26"	26½"	27"
Gât	cm	37	38	39	40	41	42	43	44
ins	ins	14½"	15"	15½"	16"	16½"	16½"	17"	17½"

MĂRIMI PENTRU FEMEI în funcție de înălțimea în cm

Mărime Burda	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Mărime SUA	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Circumferința pieptului	cm	62	64	66	68	72	76	80	84	88	92
ins	ins	24½"	25½"	26"	26½"	28½"	30"	31½"	33"	34½"	36½"
Talie	cm	57	58	58	61	63	65	67	69	71	73
ins	ins	22½"	22½"	23½"	24"	24½"	25½"	26½"	27½"	28"	28½"
Șold	cm	67	67	71	74	78	82	86	90	94	98
ins	ins	26½"	27½"	28½"	29½"	30½"	32½"	33½"	35½"	37"	38½"
Lungimea brațului	cm	43	46	46	51	53	55	57	59	61	63
ins	ins	17"	18½"	18½"	20"	20½"	21½"	22½"	23½"	24"	24½"

MĂRIMI PENTRU BĂIEȚI în funcție de înălțimea în cm

Mărime Burda	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Mărime SUA	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Circumferința toracică	cm	63	66	68	72	75	78	81	84	87	90
ins	ins	24½"	26"	27"	28½"	29½"	30½"	31½"	33"	34½"	35½"
Talie	cm	57	60	62	65	67	70	72	75	77	79
ins	ins	22½"	23½"	24½"	25½"	26½"	27½"	28½"	29½"	30½"	31½"
Șold	cm	67	70	72	76	79	82	85	88	91	94
ins	ins	26½"	27½"	28½"	29½"	31"	32½"	33½"	34½"	35½"	37"
Lungimea brațului	cm	43	46	46	51	53	55	57	59	61	63
ins	ins	16½"	18½"	18½"	20"	20½"	21½"	22½"	23½"	24"	24½"

MĂRIMI PENTRU BEBELUȘI ȘI COPII MICI, în funcție de înălțimea în cm

Mărime Burda	56	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116
Mărime SUA	nou născut	3	6	9	12	18	2	3	4	5	6

Circumferința toracică	cm	45	47	49	51	53	55	56	57	58	59	60
ins	ins	17½"	18½"	19½"	20½"	20½"	21½"	22"	22½"	22½"	23½"	23½"
Talie	cm	42	44	46	48	50	51	52	53	54	55	56
ins	ins	16½"	17½"	18½"	19"	19½"	20"	20½"	20½"	21½"	21½"	22"
Șold	cm	46	48	50	52	54	56	58	59	61	63	65
ins	ins	18½"	19"	19½"	20½"	21½"	22"	22½"	23½"	24"	24½"	25"
Lungimea brațului	cm	16	19	21	23	26	28	31	33	36	38	41
ins	ins	6½"	7½"	8½"	9½"	10½"	11½"	12½"	13½"	14½"	15"	16½"

MĂRIMI PENTRU FEMEI HALF/PETITE/SHORT (înălțime 160 cm / 5 ft. 3 ins) 3 Band

Cu excepția înălțimii, aceste mărimi corespund mărimilor standard pentru femei.

Mărime Burda	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Mărime britanică	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
Mărime SUA	4P	6/8P	8	10P	12P	14P	16P	18P	20P	24P

Înălțime	cm	160	160	160	160	160	160	160	160	160
ins	ins	5'3"	5'3"	5'3"	5'3"	5'3"	5'3"	5'3"	5'3"	5'3"
Circumferința pieptului	cm	80	84	88	92	96	100	104	110	116
ins	ins	31½"	33"	34½"	36½"	37½"	39"	41"	43½"	45½"
Talie	cm	62	66	70	74	78	82	86	92	98
ins	ins	24½"	26"	27½"	29½"	30½"	32½"	33½"	36"	38"
Șold	cm	86	90	94	98	102	106	110	116	122
ins	ins	33½"	35"	37"	38½"	40"	41½"	43½"	45½"	50½"
Lungimea brațului	cm	57	57	58	58	58	59	59	59	60
ins	ins	22½"	22½"	22½"	22½"	22½"	23½"	23½"	23½"	24½"
Lățimea umerilor	cm	12	12,5	12,5	13	13	13,5	13,5	14	14,5
ins	ins	4½"	4½"	4½"	5"	5"	5½"	5½"	5½"	5½"

TOATE STILURILE PE SCURT


GHIDUL NOSTRU PRIVIND CLASIFICĂRILE BURDA

●●●● Rapid și ușor – ideal pentru începători!
 ●●●● Necesită ceva experiență în croitorie și/sau timp

●●●● Necesită abilități avansate de cusut
 ●●●● Manoperă sofisticată, cu detalii dificile

 Instrucțiuni detaliate
 cu ilustrații

BLUZE

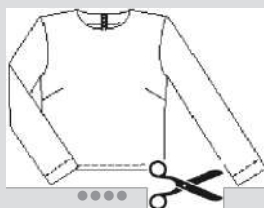

●●●●
 101
 Mărimi 36–48
 p. 16 MODEL
 ÎN ROZ



●●●●
 102
 Mărimi 36–48
 p. 29



●●●●
 110
 Mărimi 36–48
 p. 20



●●●●
 111
 Mărimi 36–48
 p. 48



●●●●
 125
 Mărimi 36–44
 p. 62



●●●●
 126
 Mărimi 36–44
 p. 64



●●●●
 127
 Mărimi 34–42
 p. 60




●●●●
 128
 Mărimi 34/36–42/44
 p. 63

VESTĂ




●●●●
 112
 Mărimi 36–46
 p. 50

PULLOVER

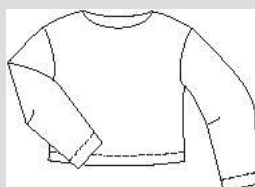

●●●●
 103
 Mărimi 34–44
 p. 28

BLUZĂ

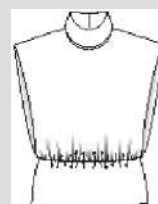

●●●●
 105
 Mărimi 36–46
 p. 53

BLAZER ȘI JACETĂ




●●●●
 109
 Mărimi 36–46
 p. 54



●●●●
 113 A, B
 Mărimi 36–46
 pp. 15, 46

FUSTE

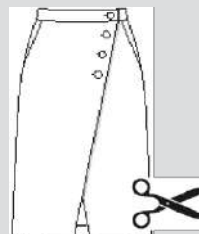


●●●●
 114
 Mărimi 36–46
 p. 14




●●●●
 115
 Mărimi 36–46
 p. 52


ROCHII

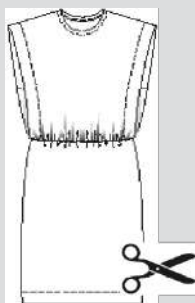

•••••
104
Mărimi 36 – 46
p. 42

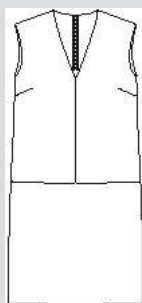


•••••
106
Mărimi 36–46
p. 39

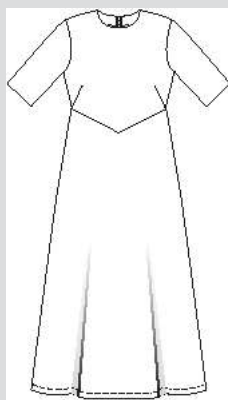

•••••
108
Mărimi 34–44
p. 30



•••••
116
Mărimi 36–48
p. 56

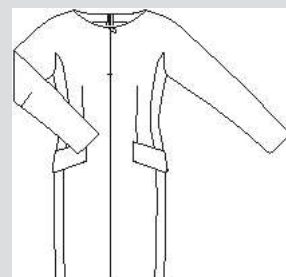

•••••
118
Mărimi 36–46
p. 18

CARDIGAN




•••••
107
Mărimi 36 – 48
p. 34



•••••
124
mărimi 34–46
p. 24

PANTALONI

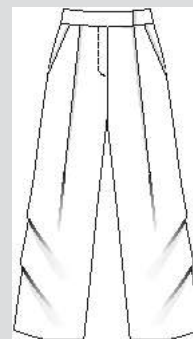


•••••
117
Mărimi 36–46
p. 33


STILURI PENTRU FEMEI CU FORME




•••••
119
Mărimi 46–56
p. 32

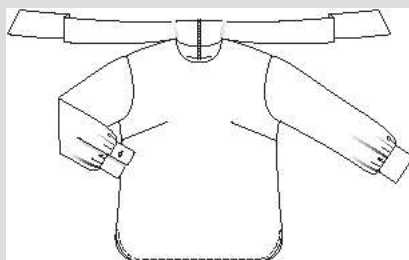

•••••
123
Mărimi 46–60
p. 36

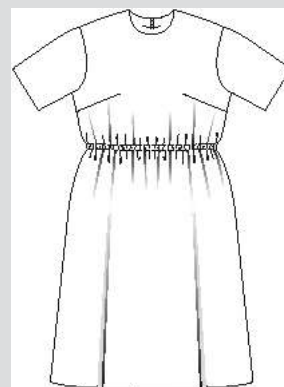

•••••
122
Mărimi 46–60
p. 26

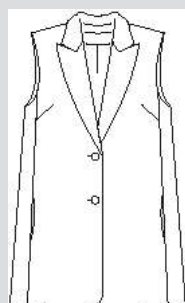

•••••
120
Mărimi 46–56
p. 41



•••••
121
Mărimi 46–56
p. 38

INFORMAȚII ȘI SFATURI

Ce înseamnă informațiile de pe foaia cu tipar, cum se decupează, ce termeni sunt importanți

LECȚIEA DE CUSUT DECUPARE

SIMBOLURILOR


Piese mari ale tiparului sunt adesea dispuse pe foaie în două sau mai multe bucăți care, după trasare, trebuie lipite între ele pe **linia de imbinare** (indicată printr-o linie dublă). Marcajele (triunghiurile mici) trebuie să se suprapună.

Marcajele de cusătură sunt mici semne care trebuie să se întâlnească la cusăturile lungi pentru a asigura o potrivire precisă







Numeralele cusăturilor indică modul în care piesele sunt cusute între ele. Numeralele identice corespund întotdeauna exact.

Marcajele de tăietură indică începutul sau sfârșitul unei tăieturi, de exemplu la tăieturile laterale, la deschiderile buzunarelor sau pentru fermoare.

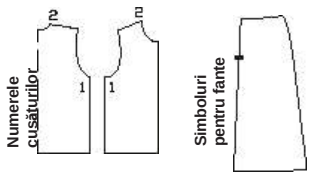


Marcajele pentru gura măncii sunt mici creștături pe mănecă și pe marginea din față a gurii măncii. Acestea trebuie să se întâlnească la montarea mănecii.

Simbolul pliului indică direcția în care se pliază pliul.

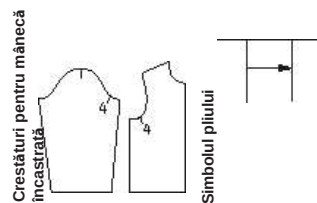


Aceste linii se regăsesc doar în prezentarea generală a tiparului.

Următorii termeni sunt imprimați pe foaia de tipar

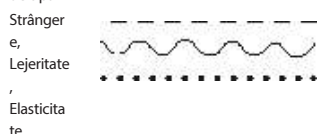

Schema tiparului arată cum se pot așeza cel mai bine piesele tiparului pe țesătura noastră originală. Cel mai bine este ca țesătura să fie pliată în două straturi, cu fața țesăturii orientată spre interior. Atunci când tăiați dintr-un singur strat de țesătură, fața țesăturii trebuie să fie orientată în sus. Marginile țesăturii sunt reprezentate de dungi gri, iar pliul țesăturii de o linie lungă punctată.

Piese de tipar din hârtie marcate cu un contur întrerupt trebuie așezate cu fața în jos (partea imprimată) pe țesătură. Înainte de decupare, trasați mai întâi toate piesele tiparului și orice bucăți tăiate la măsură pe țesătură.

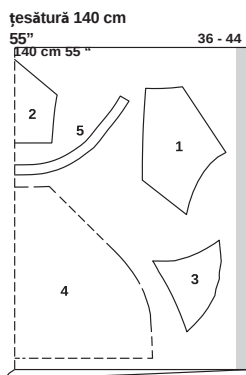

Înainte de a decupa, fixați întotdeauna cu ace sau trasați mai întâi toate piesele pe țesătură.

Când fixați piesele cu ace de siguranță, țineți cont de **direcția firului**: săgeata care indică direcția firului marcată pe piesele tiparului trebuie să fie paralelă cu marginile țesăturii.

Tiparele Burda **nu includ surplusurile pentru cusături și tivuri**. Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tivul și

tivurile mănecilor 4 cm (1 1/4 in).

Pentru țesăturile cu un **model orientat**, fixați cu ace de siguranță piesele tiparului pe țesătură astfel încât marginile inferioare să indice în aceeași direcție. Pentru țesăturile în carouri, cu dungi transversale sau cu un model transversal, este important ca imprimeul să se potrivească la cusăturile longitudinale.

Transferați toate **marcajele** de pe piesele tiparului, de exemplu liniile și creștăturile, pe partea din spate a țesăturii cu hârtie de copiat Burda. Liniile marcate, de exemplu pentru buzunare sau centrul din față, pot fi transferate pe partea din față a țesăturii cu cusături lungi de bățură.

Interfața (termofuzibilă) poate fi realizată din fibre sintetice și naturale.

Există o căptușeală potrivită pentru fiecare tip de țesătură. Designul produsului se bazează pe ideea de a crea un produs cu un nivel ridicat de calitate și durabilitate. Consultați instrucțiunile de cusut pentru fiecare model pentru a afla ce tip de căptușeală este necesar.

Interfața se aplică întotdeauna cu firul de câlcat pe partea din spate a țesăturii.

Pași importanți de cusut sunt explicați în detaliu în secțiunea „**SFATURI UTILE**” de la sfârșitul suplimentului de cusut. În instrucțiunile pentru fiecare model, se face referire la explicația corespunzătoare din pasul respectiv de confecționare.

TERMINI DE CUSUT

Linia de fir este direcția longitudinală a țesăturii. Cuvintele „linia de fir” sunt tipărite de-a lungul unei linii drepte sau a unei margini sau sunt marcate cu o săgeată pe piesa de tipar din hârtie. Atunci când așezați piesele de tipar pe țesătură, firul drept trebuie să fie întotdeauna paralel cu marginile longitudinale (= margini de țesătură) ale țesăturii.

Pliul țesăturii este marginea pliată a unui strat dublu de țesătură. Fiecare piesă de tipar din hârtie are o margine dreaptă marcată ca „pli” (linie punctată pe șchia tiparului). La decupare, nu este necesară nicio marjă de cusătură la aceste margine, deoarece aici nu există nicio cusătură pe articoli de îmbrăcăminte.

Fața țesăturii este partea „mai frumoasă”. Culoarea de pe față este mai strălucitoare și mai intensă. Aceasta se află întotdeauna la exteriorul articolului de îmbrăcăminte finisat. Dosul țesăturii este partea mai mată, mai palidă și se află la interior.

„Cu fețele drepte una lângă alta” înseamnă astfel: o bucată de țesătură este așezată cu fața dreaptă a țesăturii pe fața dreaptă a unei alte bucăți de țesătură. Fețele greșite se află la exterior.

A **coase** cu fețele una lângă alta înseamnă a uni două bucăți de țesătură cu fețele una lângă alta și apoi a le întoarce cu fața spre exterior, astfel încât surplusurile de cusătură să fie ascunse. Cusătura se află de-a lungul marginii și poate fi surfilată.

Tivul este o bucată de țesătură folosită pentru finisarea marginilor și a deschiderilor. Se decupează având aceeași formă ca marginea care urmează să fie finisată. De aceea, de obicei, nu există o piesă de tipar pentru tiv. În schimb, se marchează, de exemplu, pe piesa din față și se trasează de acolo.

A **bătut** cu acul înseamnă a coase cusături lungi manual (foarte aproape de linia de cusătură). A coase înseamnă a coase cu mașina de cusut. A coase cu cusătură decorativă înseamnă a coase de-a lungul unei cusături sau a unei margini pe fața țesăturii. Cusătura decorativă poate fi doar decorativă sau poate servi la fixarea surplusurilor de material.

A **face lejeritate** înseamnă a potrivi o linie de cusătură mai lungă cu una mai scurtă (servește la modelare). A **strânge** înseamnă a scurta o bucată de țesătură de-a lungul unei linii de cusătură. Pentru a face acest lucru, coaseți cu mașina de-a lungul marginii mai lungi, apoi țineți firele de la bobină și strângeți țesătura de-a lungul firelor, până la lungimea dorită.

A **finisa** înseamnă a coase de-a lungul marginii surplusului de cusătură cu o setare în zigzag, astfel încât surplusul de cusătură să nu se destrame. Testați mai întâi

lungimea și lățimea cusăturii: o mașină de surfilat (serger) face, de asemenea, o treabă excelentă în acest caz.


Tăiați Marginile celor două surplusuri de cusătură suprapuse se taie aproape de cusătură. Acest lucru va reduce volumul surplusurilor (de exemplu, la buzunare sau guler) și împiedică surplusurile să apară ca o umflătură pe fața țesăturii.

PREGĂTIREA ȚESĂTURII

Spălare prealabilă: Dacă este posibil, țesătura trebuie spălată și uscată – într-un uscător de rufe – înainte de decupare. Acest lucru va împiedica micșorarea ulterioară a articolului de îmbrăcăminte finisat și va asigura că acesta va fi fără aditivi chimici. Țesăturile care nu pot fi spălate trebuie aburite bine și apoi călcate la uscat. **Călcarea:** O țesătură călcată neted se decupează mai ușor. Prin urmare, călcați întrega țesătură, dacă este posibil, întotdeauna pe partea din spate. Când călcați pe partea din față, vă rugăm să acoperiți țesătura cu o cârpă de călcat. Cel mai bine este să călcați mai întâi un colț al țesăturii. Temperatura de călcat depinde de țesătură. Dacă călcați un amestec de țesături, adaptați temperatura la fibra cea mai sensibilă. Important: Când călcați cu abur, țesătura trebuie călcată până se evaporă toată umezeala.

Simboluri de călcare:

Vă rugăm să respectați simbolurile de călcare indicate pe țesătură.



1 punct: Nu călcați la temperatură ridicată, de exemplu viscoză și fibre sintetice (nailon, poliester etc.). Călcați numai la uscat.

2 puncte: Călcați la temperatură moderată, de exemplu, mătase, lână, amestecuri de țesături. Mătasea trebuie călcată numai la uscat.

3 puncte: Setare la temperatură ridicată, de exemplu țesături din in și bumbac. Călcați aceste țesături cu abur. **Tăiat cu o linie:** Atenție! Țesăturile cu acest simbol nu pot fi călcate.

SFAT: Călcați după fiecare etapă de confecționare, de exemplu, pîntenele într-o singură direcție, surplusurile de material ale unei cusături deschise sau într-o parte.

Când totul a fost cusut și toate firele de bățură și de marcă au fost îndepărtate, călcați din nou totul!



Pentru a găsi toate informațiile despre revista dvs.,
scanați codul QR de mai sus!

INSTRUCȚIUNI DE COASERE

Când fixați cu ace de basting și coaseți cusăturile, părțile drepte ale țesăturii se așează una lângă cealaltă – cu excepția cazului în care se specifică altfel.
Cosiți înapoi pentru a fixa începutul și sfârșitul unei cusături. Finisați marginile de cusătură cu o cusătură în zigzag sau o cusătură de overlock.



partea greșită
a țesăturii



fața
țesăturii



piese de tipar din
hârtie



interfață



căptușe
ală



Detaliile din desenele standard pot diferi de
modelul original

BLUZĂ ●●●● MODELE 101, 102

Bluza 101 de la pag. 16


Bluza 102 de la pag. 29

Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48

101 Lungime spate 54 cm (21 ins)





102 Lungime spate 61 cm (24 ins)

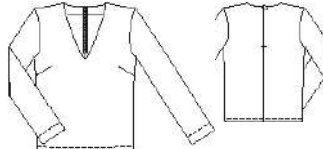

Prezentare generală a tiparului

Modelul în roz, foaia A Piese
tiparului de la 1 la 6

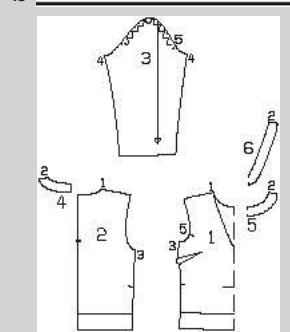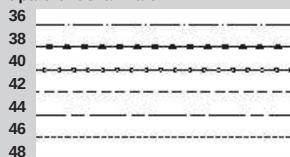

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesături recomandate: Țesături pentru bluze
Țesături originale: 101 sargă din viscoză-
rayon (220 g/m), 102 tricot din poliester cu
elastan (120 g/m²)

Cantitatea necesară de țesătură			
Mărimi	36 - 40	42 - 48	
Lățime a țesăturii	cm ins	Cantitatea necesară de țesătură (metri / yarzi)	
Țesătură 101	140 55	1,55 1¾	1,85 2
Țesătură 102	140 55	1,60 1¾	2,00 2½

Accesorii: 101, 102:

1 fermoar invizibil, lung de 22 cm (9
ins) și un picior special de presare. 1
pereche de umărări.

DECUPARE


Piese de tipar pe hârtie

Trasați piesele de tipar de pe foaia de tipar.
Urmați liniile și detaliile pentru modelele
101 și 102. Fixați cu ace de siguranță
piesele de tipar pe țesătură, așa cum se
arată în schema de dispunere a tiparului.

Marje de cusătură și de tiv: cusături,
marginii și tivuri 1,5 cm (5/8 in); tivuri
mâneci 3 cm
(1 1/4 ins).

Schema tiparului 101

Țesătură

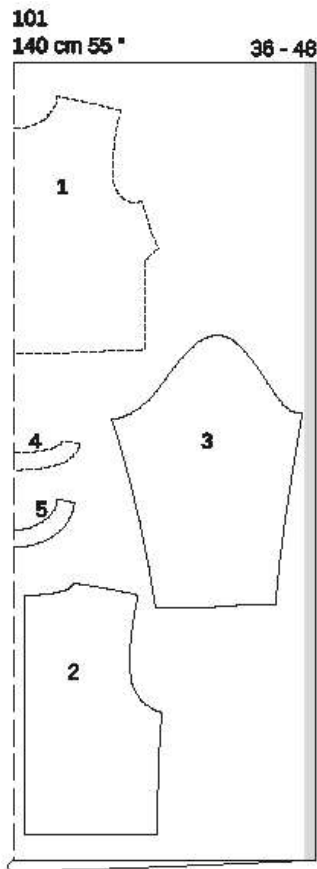


Decupare

Pentru modelul 101 veți avea nevoie de
piesele de tipar 1 - 5. Pentru modelul 102
veți avea nevoie de piesele de tipar 1 - 4 și
6.

Disponerea tiparului 102

Țesătură

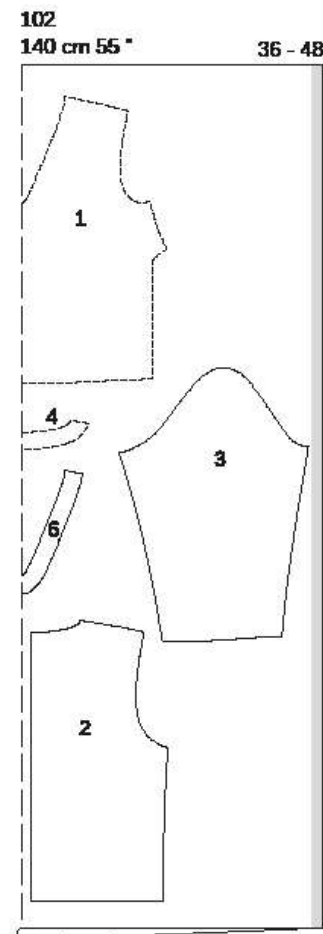

Decupați dintr-un strat dublu de țesătură, cu
fața spre interior. Așezați pe țesătură piesele
marcate cu contur întrerupt, cu partea
imprimată orientată în jos.

Piese de tipar 101, 102

Țesătură

101, 102 1 față pe pliu 1x
101, 102 2 spate 2x
101, 102 3 mânecă 2x
101, 102 4 spate cu fața spre interior 2x
101 5 față pe o pliu 1x
102 6 cu fața spre exterior pe o pliu 1x

Aplicați întărirea cu fierul de călcat pe
piesele 4, 5 și 6 (pe fața țesăturii)

101, 102 Ghid rapid pentru profesioniști

- 101, 102 Pliuri
- 101, 102 Cusături de umăr
- 101, 102 Fermoar invizibil / Cusătură
centrală spate
- 101, 102 Decolteu
- 101, 102 Cusături laterale
- 101, 102 Cusături la mâneci
- 101, 102 Tivuri mâneci
- 101, 102 Mâneci inserate
- 101, 102 Tiv
- 101, 102 Umărări

CONSTRUCȚIE

SFAT:

Cusăturile pe țesăturile elastice

cu o cusătură specială pentru țesături elastice sau
la


o setare îngustă de zigzag. Coaseți
marginile de tiv cu un ac dublu
pentru a menține aceste
margini elastice.

1 101, 102 Pliuri



Coaseți penzele de la bust pe piesa din
față și călcați-le în jos.

2 101, 102 Cusături de umăr

Așezați piesele spatelui cu fața spre
față, fixați cu ace cusăturile de umăr și
coaseți (cusătura numărul 1). Taiati
surplusul de material și călcați deschis.
Așezați garniturile spatelui cu fața spre
garnitura din față. Fixați cu ace cusăturile
de umăr și coaseți (cusătura numărul 2).
Taiati surplusul de material
și călcați-le deschise. Taiati surplusul de
material de la marginea de jos a garniturii.



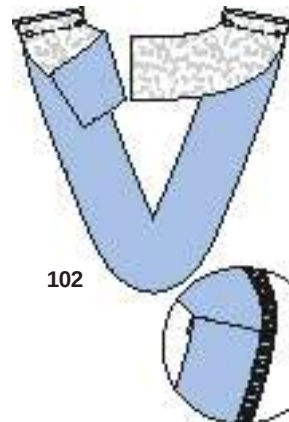


3 101, 102 Fermoar invizibil / Cusătura din spate centrală.
Îngrijii marginile din spate. Deschideți fermoarul. Fixați cu ace o jumătate a fermoarului cu fața în jos pe una dintre marginile deschiderii. Dintii fermoarului trebuie să înceapă la marginea superioară marcată a bluzei. Coaseți fermoarul de la marginile superioare până la capătul marcat al deschiderii, capătul inferior al fermoarului depășind (3). Închideți fermoarul. Așezați cealaltă jumătate a fermoarului cu fața în jos pe cealaltă margine a deschiderii și fixați-o în partea de sus cu un singur ac de siguranță. Deschideți din nou fermoarul. Coaseți fermoarul în poziție de la marginile superioare până la capătul deschiderii (3a). Închideți fermoarul. Coaseți cusătura de la marginile inferioare până la fermoar, așezând capătul liber inferior al fermoarului deoparte, spre surplusul de material de cusut. Coaseți cusătura cât mai aproape posibil de ultima cusătură a fermoarului (3b). Călcați marginile de cusătură deschise.

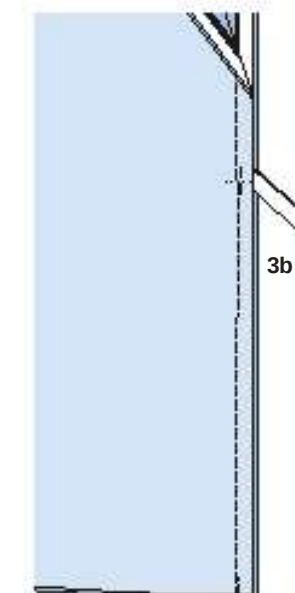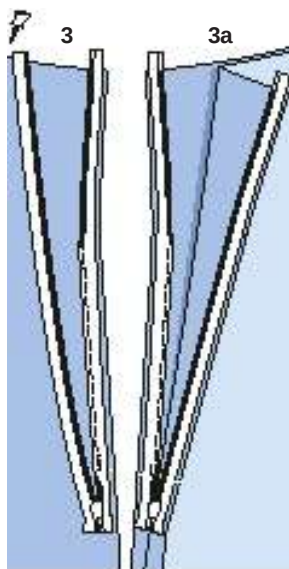

4 101, 102 Decolteu
Prinde cu ace partea dreaptă cu marginea decolteului, potrivit


cusăturile de la umeri. Îndoiiți capetele căptușelii spate cu 5 mm (3/16 in) înainte de marginea deschiderii și fixați-le cu ace de siguranță. Așezați surplusurile de material de la marginile deschiderii bluzei spre exterior și fixați-le cu ace de siguranță de-a lungul marginii de deasupra garniturii (4). Coaseți de-a lungul liniei de cusătură marcate (4a). Taiati surplusurile de material, creștați curbele și creștați până în vârful decolteului (102, săgeată). Întoarceți căptușeala și benzile fermoarului spre interior, călcați marginea. Coaseți manual marginea interioară a garniturii la lățimea de cusătură a cusăturilor de umăr. Îndoiiți capetele din spate ale garniturii și coaseți-le la benzile fermoarului (4c).

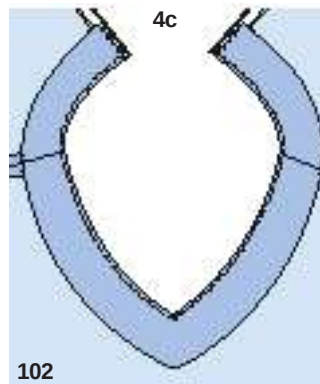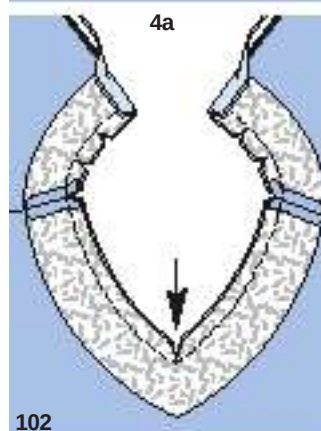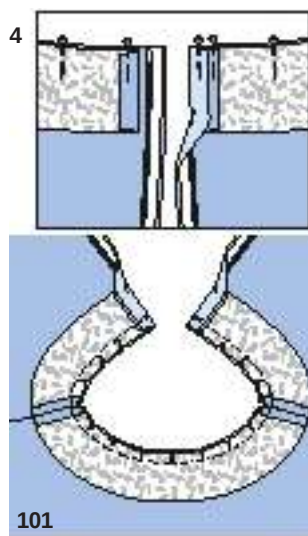


5 101, 102 Cusături laterale
Așezați piesa din față cu fața spre față cu piesa din spate. Fixați cu ace de siguranță cusăturile laterale și coaseți (cusătura numărul 3). Taiati surplusul de material de la cusături și călcați-le pentru a le deschide.

6 101, 102 Cusăturile mânecilor
Îndoiiți mâneca pe jumătate pe lungime, cu fața spre interior. Fixați cu ace de siguranță cusăturile mânecii și coaseți (cusătura nr. 4). Taiati surplusul de material și călcați cu fața spre exterior.


7 101, 102 Tivurile mânecilor
Taiati surplusul de material de la tivul mânecii, călcați spre interior și coaseți cu cusătură decorativă din exteriorul mânecii.

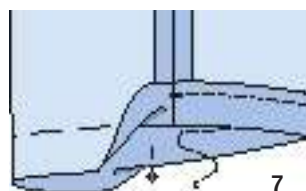

8 101, 102 Mâneci încastrate
Așezați mânecile, lăsând spațiu între ele. Aliniați marcajul 5 de pe mânecă cu cel de pe față. Aliniați cusătura mânecii cu cusătura laterală. Aliniați marcajul de la capul mânecii cu cusătura umărului. Taiati surplusul de material de la cusături, îndreptați marginile și călcați spre mânecă până la curba axilei.

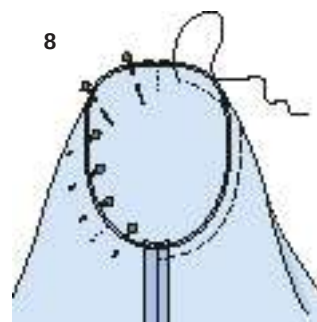

9 101, 102 Tiv: Călcați tivul spre interior, întoarceți spre jumătate din lățimea sa și coaseți.

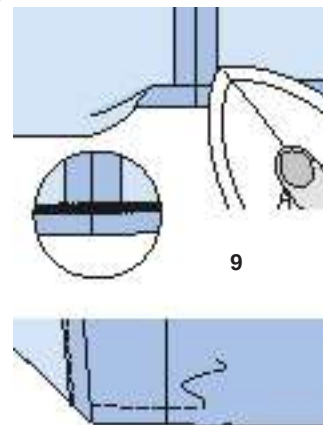

10 101, 102 Umărări
Coaseți umărările.





PULLOVER MODELUL 103

la pag. 28
Mărimi Burda 34, 36, 38, 40, 42, 44
Lungimea spatelui: aproximativ 52 cm (23 ins)



Linia verde a tiparului, foaia D
Piesele tiparului 21-26

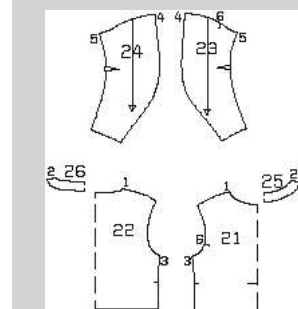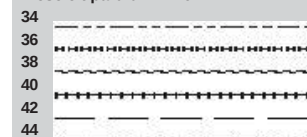

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesături recomandate: țesături jersey rezistente, țesături pentru hanorace

Țesătură originală: Jersey cu elastan (Scuba) (415 g/mp)

Cantitatea necesară de material

Mărime	34 - 44
Lățime a Țesături	cm ins
Țesătură	140 55
Țesătură	1,65 1 1/4

Accesorii: Un ac dublu pentru mașina de cusut

DECUPARE

Piese de tipar din hârtie


Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Fixați piesele tiparului pe țesătură cu ace de siguranță, conform schemei de dispunere a tiparului.

Marje de cusătură și de tiv: cusături și margini 1,5 cm (5/8), tiv și tivuri ale mânecilor 4 cm (1 5/8 ins).

Dispunerea tiparului

Țesătură

103
140 cm 55 " **34 - 44**

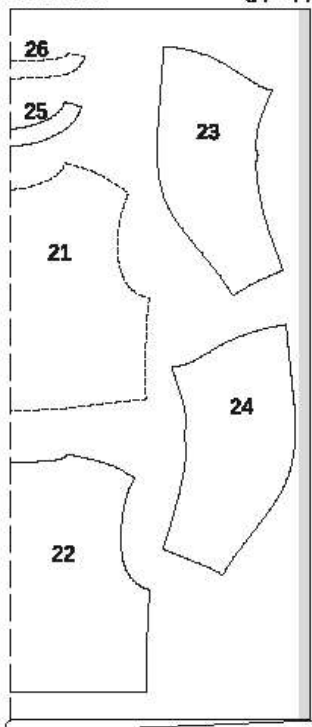

Tăiați dintr-un strat dublu de țesătură, cu fața spre interior. Așezați piesele indicate cu conturul întrerupt pe țesătură, cu partea imprimată orientată în jos.

Decuparea

Țesătură

- 21 fața pe pliu
- 22 spate pe pliu
- 23 mânecă față
- 24 mânecă spate
- 25 fața pe pliu
- 26 fața spate pe pliu

1x
1x
2x
2x
1x
1x

Ghid de pornire rapidă pentru profesioniști

- 1 Cusături la umeri
- 2 Decolteu
- 3 Cusături laterale
- 4 Pliuri la mâneci
- 5 Cusăturile mânecilor
- 6 Tivuri la mâneci
- 7 Mâneci inserate
- 8 Tiv

CONSTRUCȚIE

SFAT:

Cusăturile pe țesăturile elastice cu o cusătură specială pentru țesături elastice sau la

o setare îngustă de zigzag. Coaseți marginile de tiv cu un ac dublu pentru a menține aceste margini elastice.

1 103 Cusăturile de umăr

Așezați piesa din spate cu fața spre față, alături de piesa din față. Fixați cu ace de siguranță cusăturile de umăr și coaseți (cusătura numărul 1). Tăiați surplusul de material și călcați cu fața deschisă. Așezați căptușeala din spate cu fața spre față, alături de căptușeala din față. Fixați cu ace de siguranță și coaseți (cusătura numărul 2). Tăiați surplusul de material și călcați-l deschis. Tăiați marginea interioară a garniturii.

2 103 Decolteu

Fixați cu ace de siguranță fața cu partea dreaptă spre partea dreaptă a marginii decolteului, potrivit cusăturile de la umeri și liniile centrale din față și din spate. Coaseți de-a lungul liniei de cusătură marcate. Tăiați surplusurile de material, creștați curbule. Întoarceți fața spre interior, călcați marginea. Așezați surplusurile de material pe față și coaseți cât mai aproape de cusătură, consultați „Sfatul util” - **Cusătura de susținere a unei garnituri** - de la sfârșitul suplimentului de cusut. Întoarceți garnitura spre interior, călcați marginea. Coaseți pe marginea interioară a garniturii cu mâna, la surplusurile de cusătură ale cusăturilor de umăr.

3 103 Cusături laterale

Așezați piesa din spate cu fața spre fața piesei din față. Fixați cu ace cusăturile laterale și coaseți (cusătura numărul 3). Tăiați surplusul de material și călcați cusătura deschisă.

4 103 Pliuri la mâneci

Coaseți pensele pe mânecile din față și din spate, lăsând capetele lungi ale firului să atârne și legați-le bine. Călcați pensele în jos.

5 103 Cusăturile mânecilor

Așezați mâneca din față cu fața spre fața mânecii din spate. Fixați cu ace de siguranță și coaseți cusăturile superioare ale mânecilor (cusătura numărul 4). Tăiați surplusul de material și călcați-l deschis. Îndoiiți mânecile pe jumătate pe lungime, cu fața spre interior. Fixați cu ace de siguranță sub cusăturile mânecilor și coaseți (cusătura numărul 5). Tăiați surplusul de material și călcați-l deschis.

6 103 Tivurile mânecilor

Tăiați surplusul de material de la tivul mânecii, călcați-l spre interior și folosiți un ac dublu de mașină de cusut pentru a coase din exteriorul mânecii.

7 103 Montarea mânecilor

Fixați mânecile în găurile pentru brațe cu fețele drepte una lângă alta. Aliniați marjele 6 de pe mânecă și de pe față. Aliniați cusătura de jos a mânecii cu cusătura laterală. Aliniați cusătura de sus a mânecii cu cusătura de umăr. Coaseți mânecile. Tăiați surplusurile de material, îngrijiiți-le și călcați-le pe piesele din față și din spate până la curba axilei.

8 103 Tiv

Îngrijiiți surplusurile de tiv, călcați-le spre interior și folosiți un ac dublu de mașină de cusut pentru a coase din exteriorul articolului vestimentar.


ROCHIE, BLUZĂ ●●●● MODELE 104, 105

Rochia 104 de la pag. 42


Bluză 105 la p. 53

Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46

104 Lungime spate 99 cm (39 ins)

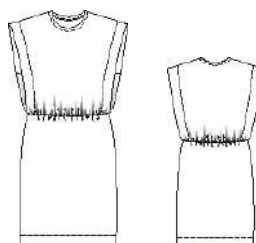

105 Lungime spate 58 cm (23 ins)

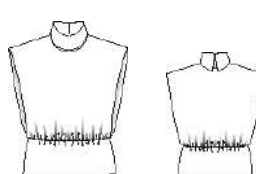

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesături recomandate: țesături din jersey cu o anumită consistență și elastan, țesături tricotate cu elastan. Utilizați numai tricoturi elastice.

Țesătură originală: 104 jersey Romanit cu elastan (410 g/m), 105 tricot cu nervuri cu elastan (300 g/qm)


Cantitatea necesară de țesătură

Mărime	36 - 46
Lățime a Țesături	cm ins
Țesătură	140 55
Țesătură	1,85 2
Țesătură	140 55
Țesătură	1,85 2

Accesorii: 104, 105: Un ac dublu pentru mașina de cusut. Ață de cusut elastică. Elastic, cu lățimea de 7 mm (1/4 in), după cum urmează pentru **mărimea 36:** 0,75 m (30 ins), **mărimea 38:** 0,80 m (32 ins), **mărimea**

Prezentare generală a tiparului

Linie verde a tiparului, foaia A Piese de tipar de la 1 la 8

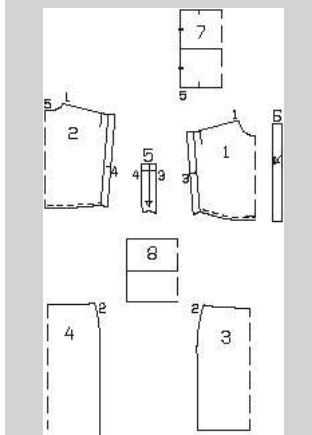

40: 0,85 m (34 ins), **mărimea 42:** 0,90 m (36 ins), **mărimile 44, 46:** 0,95 m (38 ins).

DECUPAREA


Piese de tipar din hârtie Trasați piesele de tipar de pe foaia de tipar. Rețineți liniile și detaliile diferite pentru modelele 104 și 105. Liniile de cusătură de pe piesele 1 și 2 sunt pentru mărimea 36. Pentru celelalte mărimi, marcați liniile de cusătură în mod similar, conform liniilor de mărime. Fixați cu ace de siguranță piesele de tipar pe țesătură, așa cum se arată în schema de dispunere a tiparului.


Marje de cusătură și de tiv: cusături și margini 1,5 cm (5/8), tiv 4 cm (1 5/8 ins) (modelul 104). Piesa de tipar 6 include deja marjele de cusătură.

Schema tiparului 104



Țesătură

104
140 cm 55 " **36 - 46**

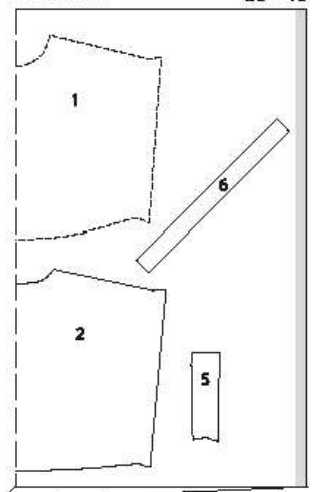

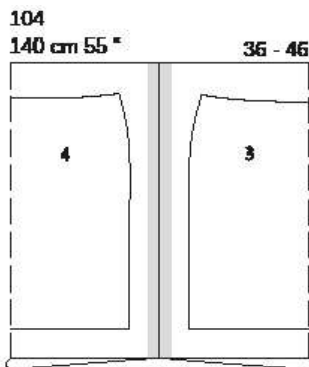

Disponerea tiparului 105

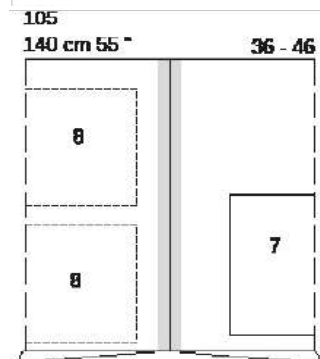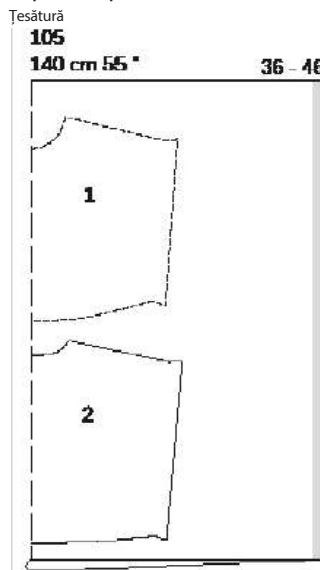

Îndoiiți materialul așa cum se arată în schema tiparului, cu fața spre interior. Piesele marcate cu contur întrerupt trebuie așezate pe material cu partea imprimată orientată în jos.

Decupare

Pentru modelul 104 veți avea nevoie de piesele de tipar de la 1 la 6. Pentru modelul 105 veți avea nevoie de piesele de tipar 1 și 2, precum și de piesele 7 și 8 pentru modelul 105.

Piese de tipar 104, 105

Țesătură

104, 105 1	față pe pliu	1x
104, 105 2	piese spate pe o pliu	1x
104	3 panou față fustă pe o pliu	1x

104	4 panou spate al fustei pe o pliu	1x
104	5 clini cu de acoperire	1x
104	6 bandă de fațetare pentru guler	1x
105	7 guler pe o pliu	1x
105	8 bandă de talie pe o pliu	2x

104, 105 Ghid de pornire rapidă pentru profesioniști

- 1 104, 105 Cusături la umeri
- 2 104 Decolteu
- 3 105 Guler
- 4 104, 105 Marginile laterale / 104 Cline
- 5 104 Cusături laterale ale fustei
- 6 105 Cusăturile laterale ale benzii de talie
- 7 104, 105 Strângerea părții superioare a veșmântului
- 8 104, 105 Panoul fustei / Fixarea benzii de talie / Elastic
- 9 104 Tiv




CONSTRUCȚIE

SFAT:



Cusăturile pe țesături elastice cu o cusătură specială pentru țesături elastice sau la o setare îngustă de zigzag. Coaseți marginile de tiv cu un ac dublu pentru a menține aceste margini elastice.

- 1 104, 105 Cusăturile de umăr
Așezați piesa din spate cu fața spre fața piesei din față. Fixați cu ace de siguranță cusăturile de umăr și coaseți (cusătura nr. 1). Taiati surplusul de material și călcați cusătura deschisă.

- 2 104 Decolteu
Taiati surplusurile de material de-a lungul marginii decolteului la o lățime de 1 cm (3/8 in). Coaseți marginile înguste ale benzii de garnitură cu fața spre față, la o lățime de 1 cm (3/8 in), pentru a forma o rotundă (= centrul spatelui) (2). Călcați surplusurile de material deschise. Îndoiiți banda pe lungime și călcați-o, cu partea greșită spre interior. Marcați centrul din față, opus cusăturii, pe marginea decolteului (2a). Fixați cu ace de siguranță banda pliată, cu fețele drepte una lângă alta, de marginea decolteului, aliniind centrele (cu marginile deschise pe marginea surplusului de cusătură). Coaseți de-a lungul decolteului marcat. Taiati surplusurile de cusătură și taiati curbele (2b). Întoarceți banda spre interior, călcați marginea. Folosiți acul dublu al mașinii de cusut pentru a coase de-a lungul marginii, prindând marginea pliului interior (2c).

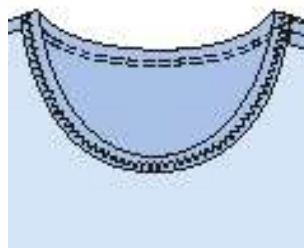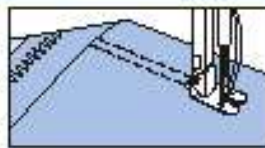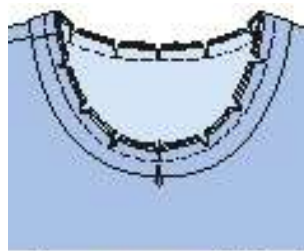


- 3 105 Guler
Coaseți cusătura din spate a gulerului până la marcajul de tăietură, cu fețele drepte ale țesăturii una lângă cealaltă (3). Presați marginile de cusătură pentru a le deschide. Îndoiiți gulerul în jumătate pe linia de pli, cu fața dreaptă spre interior. Fixați cu ace marginile tăieturii, începând de la fiecare linie de pli și continuând până la marcasele de tăietură. Coaseți (3a). Taiati surplusurile de material din colțuri în unghi. Întoarceți gulerul, călcați marginile tăieturii. Marcați centrul din față, opus cusăturii, cu un singur ac de siguranță. Marcați, de asemenea, centrul pe marginea decolteului de pe piesele din față și din spate (3b). Bateți cu ace de siguranță marginile deschise ale gulerului și fixați-l cu ace de siguranță pe marginea decolteului, întins pentru a se potrivi și aliniind cusătura gulerului cu centrul din spate (cusătura numărul 5). Aliniați marcasele cu cusăturile de umăr. Coaseți gulerul de-a lungul liniei decolteului marcat. Taiati surplusurile de material, îndreptați-le și călcați-le în jos (3c).

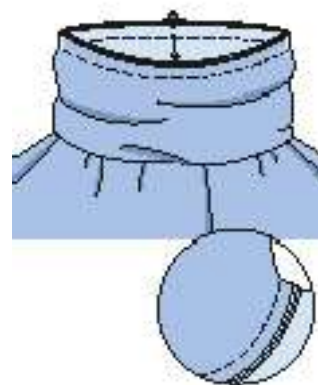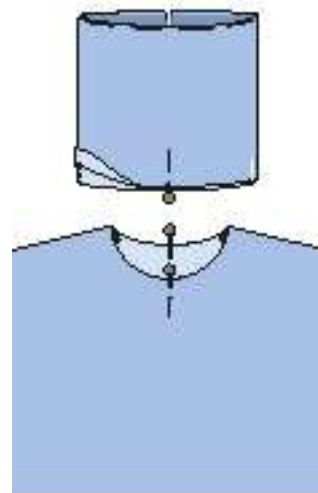


4 104, 105 Marginile laterale / 104 Cline

Îngrijiiți marginile laterale ale pieselor din față și din spate și călcați-le integral căptușeala spre interior pe linia de pli (4).
105: Coaseți căptușeala manual și fixați cu ace de basting marginea inferioară la surplusurile de cusătură (4a).
104: Taiati și neteziți marginile longitudinale ale clinei și marginea superioară. Presați garnitura în interior de-a lungul liniei de pli și coaseți (4b).
105: Coaseți căptușeala manual și fixați cu ace de basting marginea inferioară la surplusurile de cusătură (4a).
104: Taiati și neteziți marginile longitudinale ale clinei și marginea superioară. Presați garnitura în interior de-a lungul liniei de pli și coaseți (4b).
105: Coaseți căptușeala manual și fixați cu ace de basting marginea inferioară la surplusurile de cusătură (4a).
104: Taiati și neteziți marginile longitudinale ale clinei și marginea superioară. Presați garnitura în interior de-a lungul liniei de pli și coaseți (4b).
105: Coaseți căptușeala manual și fixați cu ace de basting marginea inferioară la surplusurile de cusătură (4a).




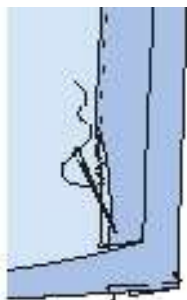

Faceți un nod la capetele firului și distribuiți pliurile uniforme (7a).

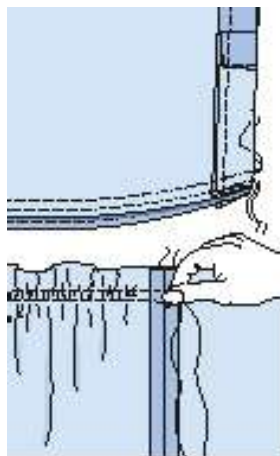

7

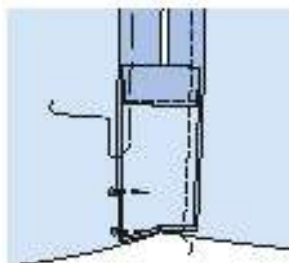


5 104 Cusăturile laterale ale fustei

Așezați panoul lateral al fustei cu fața spre fața panoului din față al fustei. Fixați cu ace de siguranță și coaseți cusăturile laterale (cusătura numărul 2). Taiati surplusul de material și călcați-o deschisă. Curățați marginea superioară a fustei.

6 105 Cusăturile laterale ale benzii de talie

Așezați piesele centurii cu fața spre interior una față de cealaltă și coaseți cusăturile laterale. Călcați surplusurile de material deschise. Îndoiiți banda de talie de-a lungul liniei de pli, cu partea greșită spre interior. Îngrijiiți marginile deschise una lângă alta.

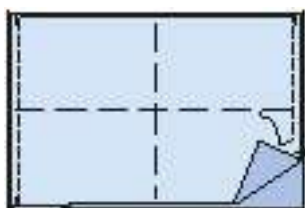

6

7 104, 105 Froncează partea superioară a hainei


Mai întâi, finisați marginea inferioară a piesei superioare, apoi strângeți-o. Pentru strângere, coaseți cu mașina (setarea pentru cusătura cea mai lungă) la 12 mm și 17 mm (1/2 in și puțin sub 3/4 in) de margine. Întrerupeți cusătura la cusăturile laterale și lăsați capetele lungi ale firelor să atârne. Trageți de firele de la bobină pentru a potrivi marginea cu marginea superioară a fustei (104) sau a benzii de talie (105).

8 104, 105 Fustă / Fixarea benzii de talie / Elastic

Fixați fusta sau banda de talie pe partea superioară a veșmântului cu ace de siguranță și coaseți, potrivit cusăturile laterale cu panourile laterale ale părții superioare a veșmântului (104: margini cu fante) (8). Călcați marginile de cusătură în jos. Coaseți o tunelă pentru elastic de 1 cm (3/8 in) lățime lângă cusătură, de-a lungul surplusului de material, lăsând o deschidere la una dintre cusăturile laterale. Folosiți un ac de siguranță ca ac de cusut pentru a introduce elasticul prin canal. Coaseți capetele elasticului între ele pentru o potrivire confortabilă (8a). Coaseți deschiderea.




8

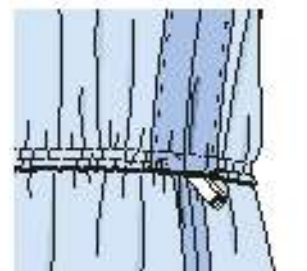

8a

9 104 Tiv

Îngrijiiți surplusul de material pentru tiv, îndoiiți-l spre interior și coaseți tivul din exteriorul articolului de îmbrăcăminte cu ac dublu.

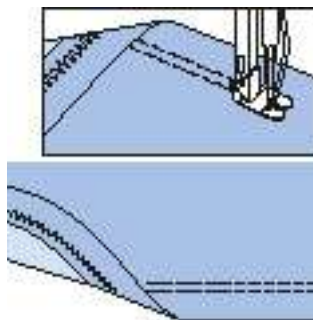


ROCHIE MODELUL 106

la pag. 39


Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46

Lungimea spatelui aproximativ 99 cm (39 ins)

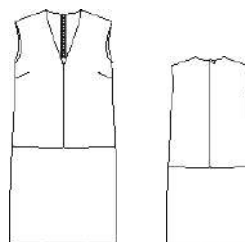

Prezentare generală a tiparului

Linia roșie a tiparului, foaia A
Piese tiparului 21-24

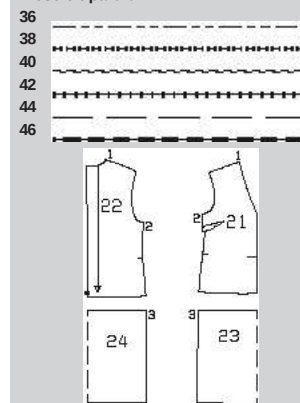

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: piele sau imitație de piele

Țesătura originală: piele de porc în varianta de piele de căprioară. Căptușeală

Cantitatea necesară de material

Mărime	36 - 46
Lățime a materialului	cm ins
Țesătură	140
ă	55
Țesătură	1,45
ă	1½
Căptușeală	140
ă	55
Căptușeală	1,45
ă	1½

Notă privind cantitatea necesară de material:

Cantitatea de material calculată se referă la pielea sintetică (lățimea materialului 140 cm / 55 ins). Dacă achiziționați piele naturală, este recomandat să luați cu dumneavoastră întregul tipar de hârtie.

Accesorii: 1 fermoar invisibil, lung de 60 cm (24 ins) și un picior special de presare. Adeziv textil.

DECUPAREA

Piese de tipar din hârtie Trasați conturul pieselor de tipar de pe foaia de tipar. Fixați piesele de tipar pe material cu ace de siguranță, așa cum se arată în schema de dispunere a tiparului.

Marje de cusătură și de tiv: cusături și margini 1,5 cm (5/8), tiv 4 cm (1 5/8 ins). Decupați piesele de căptușeală cu marje de cusătură și de tiv de 1,5 cm (5/8 in).


Dispunerea tiparului

Țesătură și căptușeală

106

140 cm 55 "

36 - 46

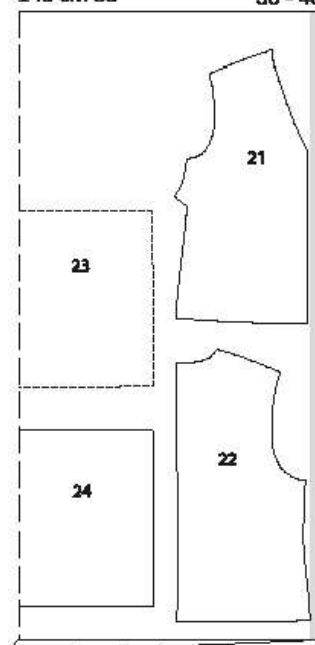

Tăiați dintr-un strat dublu, cu fața spre interior. Așezați piesele marcate cu contur întrerupt pe țesătură/căptușeală, cu partea imprimată orientată în jos.

Decuparea

Țesătură și căptușeală

21 față	2x
22 spate	2x
23 panou față fustă pe o pli	1x
24 panou spate al fustei pe o pli	1x

Ghid rapid pentru profesioniști

- Pliuri
- Cusătura centrală din față
- Cusături la umeri
- Fermoar invisibil / Cusătură centrală spate
- Cusături laterale
- Atașați fusta
- Realizarea căptușelii
- Cusut căptușeala
- Găuri pentru mâneci
- Tiv

CONFECTIONARE

SFAT:

Pentru indicații privind lucrul cu piele sintetice sau piele naturală, consultați

„Sfaturi utile” de la sfârșitul

suplimentului de cusut. Următoarele utilizează termenul „țesătură”

pentru a se referi atât la pielea sintetică, cât și la pielea naturală.

1 106 Pliuri

Cosii pense pe piesele din față și călcați-le în jos.

2 106 Cusătura centrală din față

Coaseți cusătura centrală din față, terminând la vârful decolteului, pe linia de cusătură marcată. Coaseți înapoi pentru a fixa capătul cusăturii. Călcați marginile de cusătură deschise sau lipiți-le. Asigurați-vă că testați mai întâi adezivul pe o bucată de material

! Continuați în acest mod pentru toate cusăturile rămase.

3 106 Cusăturile de umăr:

Așezați piesele din spate cu fața spre față împreună cu cele din față și coaseți cusăturile de la umeri. Călcați marginile de cusătură pentru a le deschide.

4 106 Fermoar invizibil / Cusătura din spate, pe mijloc

Introduceți fermoarul invizibil la marginile deschiderii din spate; consultați „Sfatul util” – Fermoare invizibile – de la sfârșitul suplimentului de cusut. Dinții fermoarului încep de la marginea marcată a decolteului. Coaseți cusătura centrală din spate de la marginile inferioare până la fermoar. Coaseți cât mai aproape posibil de ultima cusătură a fermoarului. Călcați marginile de cusătură pentru a le deschide.

5 106 Cusăturile laterale

Așezați piesa din față cu fața spre față împreună cu piesa din spate. Coaseți cusăturile laterale. Călcați marginile de cusătură pentru a le deschide. Fixați cu ace panoul din față al fustei cu fața spre față, alături de panoul din spate al fustei. Coaseți cusăturile laterale, călcați marginile de cusătură pentru a le deschide.

6 106 Atașați fusta

Coaseți fusta cu fața spre față cu partea superioară a îmbrăcăminte, potrivit cusăturile laterale. Călcați marginile de cusătură pentru a le deschide.

7 106 Realizați căptușeala

Coaseți pensele și cusăturile căptușelii și călcați-le la fel ca în cazul rochiei din țesătura exterioară.

8 106 Coaseți căptușeala

Așezați căptușeala cu fața spre fața rochiei. Fixați cu ace marginile decolteului astfel încât cusăturile de la umeri să se întâlnească. Îndoiiți surplusurile de material ale căptușelii de la fermoarul din spate cu 5 mm (3/16 in) înainte de fermoar și fixați-le cu ace de-a lungul marginii decolteului. Așezați surplusurile din spate cu benzile fermoarului în afară. Coaseți de-a lungul liniei de cusătură marcate. Consultați „Sfaturi

” – Garnitură, bandă de talie, căptușeală la un fermoar invizibil – de la sfârșitul al suplimentului de cusut. Taiati surplusurile de cusătură, creștați curbile. Creștați surplusurile de cusătură ale căptușelii la vârful decolteului. Călcați surplusurile de cusătură pe căptușeală și coaseți cât

cât mai aproape posibil de cusătură. Consultați „Sfatul util” – Cusătura de susținere a unei garnituri – de la sfârșitul suplimentului de cusut. Întoarceți căptușeala și benzile fermoarului spre interior, călcați marginea. Îndoiiți marginile din spate ale căptușelii și coaseți-le de benzile fermoarului.

9 106 Găuri pentru brațe

La fiecare gaură de mânecă, pliați surplusurile de cusătură ale rochiei și ale căptușelii spre interior la cusătura laterală și fixați-le cu ace împreună. Trageți găurile pentru mâneci din partea de jos, una după alta. Coaseți marginile găurilor pentru mâneci ale rochiei și căptușelii împreună, începând de la cusăturile laterale și potrivit cusăturile de umăr.

Tăiați surplusurile de material, creștați curbile. Călcați marginile găurilor pentru mâneci. Coaseți împreună surplusurile de material ale țesăturii și căptușelii pe o porțiune scurtă la cusăturile laterale.

10 106 Tiv


Călțiți surplusul de tiv spre interior și lipiți-l. Călțiți marginea inferioară a căptușelii spre interior pe o lungime de 3 cm (1 1/4 ins) (marginea de cusătură este de fapt de 1,5 cm / 5/8 in), întoarceți-o la jumătate din lățimea sa și coaseți-o. Astfel, tivul va fi cu aproximativ 1,5 cm (5/8 in) mai scurt decât rochia și nu se va vedea atunci când rochia este purtată.

CARDIGAN ●●●● MODELUL 107

la p. 34

Mărimi Burda 36 38 40 42 44 46 48

Lungime spate: aproximativ 82 cm (32 1/2 ins)

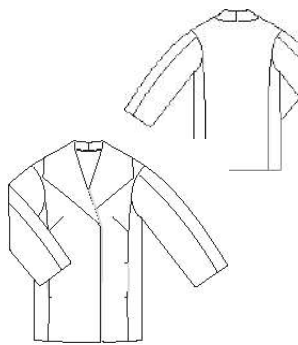

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: țesături fluide pentru jachete

Țesătură originală: Bouclé (300 g/mp)



Cantitatea necesară de țesătură

Mărimi	36 - 40	42 - 48
Lățime a țesăturii	cm ins	Cantitatea necesară de țesătură (metri / yarzi)
Țesătură	140 55	2,60 27% 3,15 3%

Accesorii: Interfață termofuzibilă

Prezentare generală a tiparului

Linie de croială neagră, foaia A –
Piese de croială de la 1 la 7

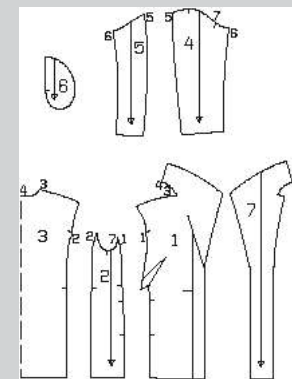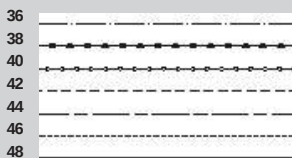

DECUPARE

Modelul de hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Fixați piesele tiparului pe material cu ace de siguranță, așa cum se arată în schema de asamblare.

Marje de cusătură și de tiv: Cusături și margini 1,5 cm (5/8), tiv și tivuri ale mânecilor 4 cm (1 5/8 ins).

Decuparea

Țesătură

- 1 față 2x
- 2 piesă laterală 2x
- 3 spate pe o pli 1x
- 4 mânecă față 2x
- 5 mânecă spate 2x
- 6 piesă de buzunar 4x
- 7 față de față 2x

Piesă de întărire termocolantă 7 (pe partea din spate a țesăturii). De asemenea, întăriți colțurile pieselor din față la marginea cusăturilor de umăr (cusătura numărul 3) cu o bucată de întărire de aproximativ 3 x 3 cm (1 1/4 x 1 1/4 ins).

Ghid rapid pentru profesioniști

- 1 Pliuri
- 2 Cusături de panou
- 3 Buzunare în cusături
- 4 Cusături la umeri
- 5 Guler
- 6 Fascia / Guler
- 7 Cusături la mâneci
- 8 Mâneci inserate
- 9 Tivul și tivurile mânecilor

CONSTRUCȚIE

1 107 Pliuri

Cosii pense pe piesele din față și călcați-le în jos.


Disponerea tiparului

Țesătură

107

140 cm 55 "

36 - 48

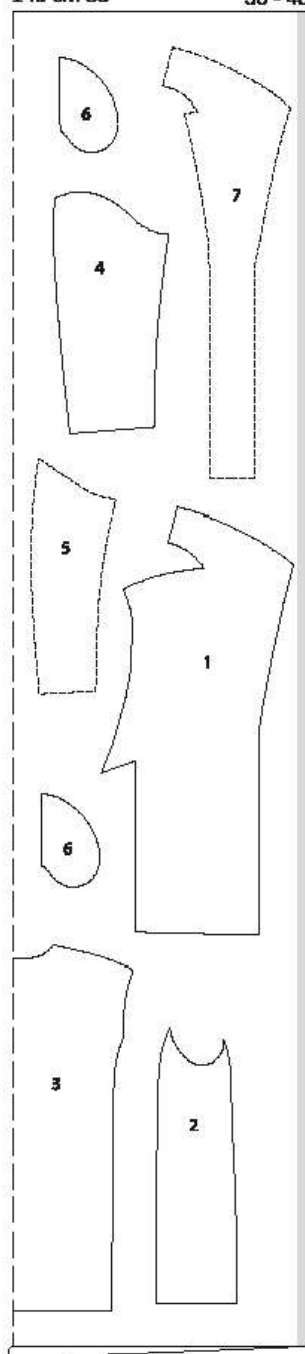

Tăiați dintr-un strat dublu de țesătură, cu fața spre interior. Așezați piesele marcate cu contur întrerupt pe țesătură, cu partea imprimată orientată în jos.

2 107 Cusături ale panourilor

Fixați cu ace de siguranță piesele laterale, cu fețele drepte una lângă cealaltă, cu partea din față și coaseți cusăturile panoului din față de la marcaj (cusătura numărul 1), fără a coase peste deschiderile buzunarelor. Fixați cu ace de siguranță piesele laterale, cu fețele drepte una lângă cealaltă, cu partea din spate și coaseți cusăturile panoului din spate de la marcaj (cusătura numărul 2). Taiati

marginile de cusătură cu aproximativ 1 cm (3/8 in) la marjele de pe față și spate. Taiati marginile de cusătură și călcați-le deschise.

107 Buzunare în cusături

Îngrijii marginile drepte ale pieselor buzunarului. Fixați cu ace piesele buzunarului cu fața spre față, lăsând surplusul de cusătură la marginile deschiderii buzunarului. Coaseți piesele buzunarului direct de-a lungul liniilor de cusătură marcate. Presați piesele buzunarului peste cusăturile de îmbinare, fixați-le cu ace și coaseți-le. Îngrijii surplusul de cusătură.

107 Cusăturile de umăr

Așezați piesele din față cu fața spre față împreună cu piesa din spate. Fixați cu ace de siguranță cusăturile de umăr și coaseți (cusătura numărul 3). Coaseți înapoi pentru a fixa capetele cusăturii. Taiati marginile de cusătură de pe piesele din față la colțuri, fiecare aproape de capătul cusăturii. Îngrijii marginile de cusătură și călcați-le deschise.

107 Guler

Coaseți cusătura centrală din spate a gulerului inferior integrat și călcați marginile de cusătură deschise. Coaseți gulerul inferior la marginea din spate a decolteului, de la colț la colț.

107 Garnitură / Guler

Așezați fațetele din față cu fața spre față și coaseți cusătura centrală din spate a gulerului superior integrat. Presați marginile de cusătură pentru a le deschide. Taiati în unghi marginile de cusătură din colțuri. Curățați marginea interioară a garniturii. Fixați cu ace garnitura cu fața spre față, împreună cu piesele din față și subgulerul. Coaseți de-a lungul marginilor din față și a marginilor gulerului. Taiati surplusurile de cusătură, tăiați colțurile în unghi. Întoarceți gulerul și întoarceți garnitura spre interior. Călcați marginile. Fixați cu ace marginea inferioară a gulerului garniturii la surplusul de cusătură dintre colțuri, pe interior. Apoi lucrați din exterior pentru a coase de-a lungul liniei de îmbinare a cusăturii. Coaseți surplusurile de umăr ale garniturilor din față la surplusurile de cusătură ale cusăturii de umăr.

107 Cusăturile mâncicilor

Fixați cu ace partea din spate a mâncicii, cu fața spre față mâncicii din față, și coaseți (cusăturile nr. 5 și 6). Taiati surplusul de material și călcați-l deschis.

107 Montarea mâncicilor

Fixați mâncicile în găurile pentru brațe cu fețele drepte una lângă alta. Potrivii marcajele. Potrivii marcajul de pe piesa laterală cu cusătura de sub mânecă. Potrivii marcajul de la capul mâncicii cu cusătura de umăr. Coaseți mâncicile. Taiati surplusurile de material la 1 cm (3/8 in), curățați-le și călcați-le spre față și spate la capul mâncicii.

107 Tivul și tivurile mâncicilor


Așezați din nou fațetele din față cu fața spre față și tivul întins. Taiati surplusul de material de la tiv, călcați spre interior și coaseți lejer cu mâna. Așezați din nou fațetele spre interior, coaseți-le la surplusul de material de la tiv cu mâna. Bateți lejer cu mâna marginea interioară a fațetei. Taiati surplusul de material de la tivul mâncicii, călcați spre interior și coaseți lejer cu mâna.

ROCHIE ●●●● STILUL 108


la pag. 30

Mărimi Burda 34, 36, 38, 40, 42, 44

Lungimea spatelui: aproximativ 134 cm (53 ins)

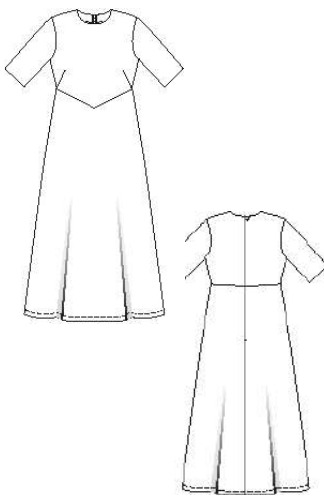

Linie verde de tiparului, foaia B Piese
Prezentare generală a
tiparului

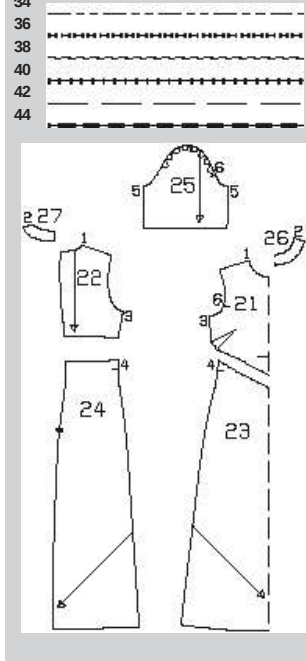

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: Țesături fluide pentru rochii

Material original: satin de viscoză (230 g/mp)	34 - 44
Lățime cm	Cantitatea necesară de țesătură
Țesătură	(metri / yarzi)
Țesătură 140	2,45
ă 55	2%

Accesorii: Interfață termofuzibilă. Bandă de cusătură Vlene. 1 fermoar invizibil, lung de 60 cm (24 ins) lungime și un picior special de presare.

DECUPARE

Piese tiparului de hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia cu tipar. Fixați piesele tiparului pe țesătură cu ace de siguranță, așa cum se arată în schema de dispunere a tiparului.


Sfat: Va fi mai ușor să decupați piesa din față și panoul din față al fustei dacă pliați hârtia pentru a trasa piesa și o așezați pe o pliu. Alternativ, decupați panoul din față al fustei de două ori și lipiți piesele între ele în centrul din față.

Marje de cusătură și de tiv

Cusături, margini și tivuri: 1,5 cm (5/8 in). Tivuri mâneci 4 cm (1 5/8 ins).

Disponerea tiparului

Țesătură

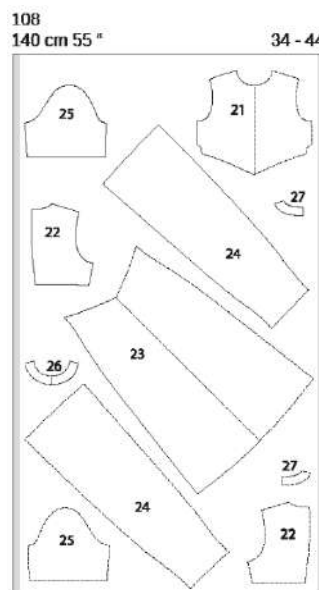

Decupați dintr-un singur strat de țesătură, cu fața spre sus. Piesele marcate cu contur întrerupt trebuie așezate pe țesătură cu partea imprimată orientată în jos. Decupați piesele 22, 24, 25 și 27 în perechi opuse.

Decupare

Țesătură

- 21: față pe pliu 1x
- 22 spate 2x
- 23 panou față fustă pe o pliu 1x
- 24 panou spate al fustei 2x
- 25 de manșoane 2x
- 26 față pe o pliu 1x
- 27 față spate 2x

Aplicați întărirea termocolantă pe piesele 26 și 27 (pe partea din spate a țesăturii). Aplicați **banda de cusătură Vlene** pe piesa din față și pe panoul din față al fustei, pe surplusul de cusătură al cusăturii în formă de V și pe surplusul de cusătură de la marginile deschiderii din spate (piesele din spate și panourile din spate ale fustei) (pe partea greșită a țesăturii).

Ghid de pornire rapidă pentru profesioniști

- 1 Darts
- 2 Cusături la umeri
- 3 Cusături laterale
- 4 Atașarea fustei
- 5 Fermoar invizibil / Cusătură centrală la spate
- 6 Decolteu
- 7 Cusături la mâneci
- 8 Tivuri mâneci
- 9 Mâneci inserate
- 10 Tiv

CONSTRUCȚIE

1 108 Pliuri

Coaseți pensele de la bust pe partea din față și călcați-le în jos.

2 108 Cusături de umăr

Așezați piesele spatelui cu fața spre față. Fixați cu ace cusăturile de umăr și coaseți (cusătura numărul 1). Taiati surplusul de material și călcați-l deschis. Așezați garniturile spatelui cu fața de pe față. Fixați cu ace de siguranță cusăturile de umăr și coaseți (cusătura numărul 2). Călcați marginile de cusătură deschise. Taiati și neteziți marginea de jos a fațetei.

3 108 Cusături laterale

Așezați piesele din spate cu fața spre față. Fixați cu ace de siguranță cusăturile laterale și coaseți (cusătura numărul 3). Așezați panourile fustei din spate cu fața spre panoul din față al fustei. Fixați cu ace de siguranță cusăturile laterale și coaseți (cusătura numărul 4). Taiati surplusul de material și călcați-l deschis.

4 108 Atașări fusta

Tăiați în surplusul de cusătură la vârful panoului din față al fustei. Fixați cu ace panoul fustei cu fața spre față cu marginea inferioară a părții superioare a rochiei și coaseți, potrivit cusăturile laterale. Taiati surplusul de material de-a lungul cusăturii și călcați-l în jos.

5 108 Fermoar invizibil / Cusătura din spate, pe mijloc

Tăiați marginile din spate ale rochiei. Introduceți fermoarul la marginile deschiderii din spate. Consultați „Sfatul util” – **Fermoare invizibile** – de la sfârșitul suplimentului de cusut. Dinții fermoarului încep de la marginea marcată a decolteului. Coaseți cusătura centrală din spate de la marginile inferioare până la fermoar. Coaseți cât mai aproape posibil de ultima cusătură a cusăturilor fermoarului. Presați marginile de cusătură deschise.

6 108 Decolteu

Fixați cu ace de siguranță fața cu fața, aliniind-o cu marginea decolteului, potrivit cusăturile de umăr. Întoarceți capetele feței cu 5 mm (3/16 in) înainte de fermoar și fixați-le cu ace de siguranță la marginea decolteului. Așezați surplusurile de material la marginile deschiderii din spate cu benzile fermoarului orientate spre exterior și coaseți de-a lungul liniei de cusătură marcate. Consultați „Sfatul util” – **Fața, Banda de talie, câptușeala la fermoarul invizibil** – la sfârșitul suplimentului de cusut. Taiati surplusurile de material, tăiați ușor curbile. Călcați surplusurile de cusătură pe față și coaseți cât mai aproape posibil de marginea de cusătură. Consultați „Sfatul util” – **Cusătura de fixare a unei fațete** – de la

sârșitul suplimentului de cusut. Întoarceți fața și benzile fermoarului spre interior, călcați marginea. Coaseți manual pe marginea interioară a feței la surplusurile de cusătură ale cusăturilor de umăr. Întoarceți capetele din spate ale feței și coaseți-le la benzile fermoarului.

7 108 Cusăturile mânecilor

Îndoți fiecare mână pe jumătate pe lungime, cu fața spre interior. Fixați cu ace de siguranță cusăturile mânecilor și coaseți (cusătura nr. 5). Tăiați surplusul de material și călcați cusătura deschisă.

8 108 Tivurile mânecilor

Tăiați surplusul de material de la tivul mânecii, călcați-l spre interior și coaseți-l ușor cu mâna.

9 108 Montarea mânecilor

Așezați mânecile, ajustându-le. Pentru a face acest lucru, ajustați mână între -. Aliniați marcasele 6 de pe mână și de pe față. Aliniați cusătura mânecii cu cusătura laterală. Aliniați marcajul de la capul mânecii cu cusătura de umăr. Tăiați surplusurile de material, îngrijiiți-le și călcați-le spre mână până la curba axilei.

10 108 Tiv


Lăsați rochia să stea pe un umeras sau pe un manechin câteva zile. Marcați lungimea rochiei cu un instrument de rotunjire a fustei. Îngrijiiți surplusul de material de la tiv și călcați-l spre interior. Lucrați din exteriorul articolului de îmbrăcăminte pentru a coase tivul.

JACETĂ-BLUZĂ MODELUL 109

la pag. 54

Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46

Lungime spate: aproximativ 56 cm (22 ins)

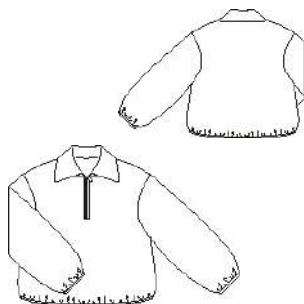


TESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: Țesături matlasate cu o căptușeală frumoasă. Țesături funcționale

Țesătura originală: Țesătură matlasată (145 g/mp)

Prezentare generală a tiparului

Linie neagră a tiparului, foaia D Piese tiparului 21-26

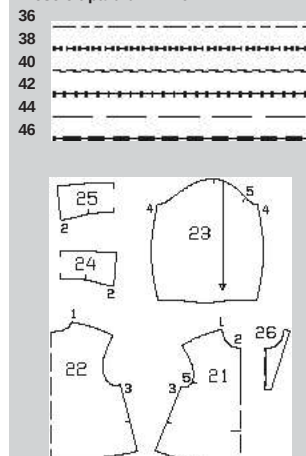

Cerințe privind materialul

Mărime	36 - 40	42-46
Lățime a țesăturii	cm ins	Cantitatea necesară de țesătură (metri / yarzi)
Țesătură	140 55	2,35 2% 2,40 2%

Accesorii: 1 fermoar, lungime 16 cm (6 1/2 ins). Bandă elastică de finisare (pliată), lățime finită 12 mm (1/2 in) pentru mărimea 36: 1,60 m (1 3/4 yds), mărimea 38: 1,65 m (1 7/8 yarzi); mărimea 40: 1,70 m (1 7/8 yarzi), mărimea 42: 1,75 m (2 yarzi); mărimea 44: 1,80 m (2 yarzi), mărimea 46: 1,85 m (2 1/8 yarzi)

DECUPAREA

Piese de tipar din hârtie Trasați piesele de tipar de pe foaia de tipar. Fixați cu ace de siguranță piesele de tipar pe țesătură așa cum se arată în schema de dispunere a tiparului.

Marje de cusătură și de tiv: Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in). Fără marje la tivul de jos și la tivul mânecilor, deoarece aceste margini vor fi finisate cu bandă de tiv.

Decuparea


Partea	
21 față pe pliu	1x
22 spate pe pliu	1x
23 mână	2x
24 sub guler, pe o pliu	1x
25 guler superior pe o pliu	1x
26 față pe o pliu	1x

Ghid de pornire rapidă pentru profesioniști

- 1 Fermoar
- 2 Cusături la umeri
- 3 Garnitură
- 4 Guler
- 5 Cusături laterale
- 6 Mânci
- 7 Mânci inserate
- 8 Marginile inferioare ale mânecilor
- 9 Marginea tivului

Dispunerea tiparului

Țesătură

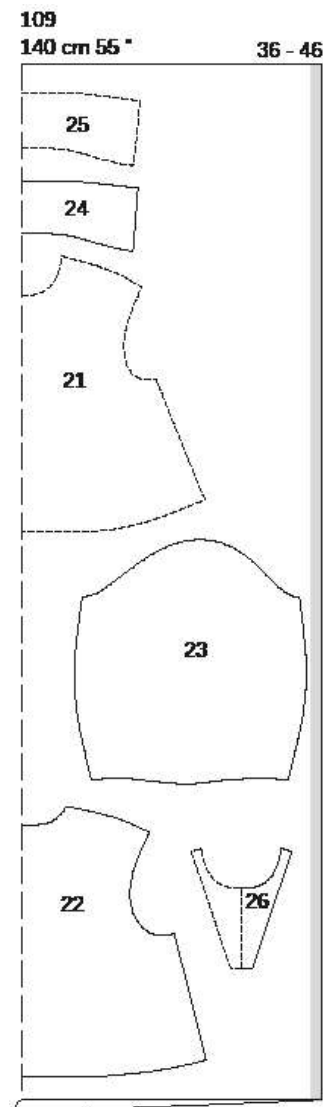

Decupați dintr-un strat dublu de țesătură, cu fața spre interior. Așezați piesele marcate cu contur întrerupt pe țesătură, cu partea imprimată orientată în jos.

CONFECTIONARE

1 109 Fermoar

Faceți o tăietură în partea din față, în centrul față, până la 1 cm (3/8 in) înainte de capătul marcat al deschiderii. Deschideți fermoarul și fixați-l cu ace, cu fața în jos, pe una dintre marginile deschiderii. Coaseți fermoarul pe o lățime de 0,5 cm (3/16 in), cu dinții fermoarului începând de la linia marcată de îmbinare a gulerului. Coseți înapoi pentru a fixa capătul cusăturii. Tăiați în unghi în țesătură, de la tăietură până chiar înainte de capătul cusăturii. Coaseți cealaltă jumătate a fermoarului cu fața în jos pe cealaltă margine, în același mod. Trageți capătul fermoarului și micul triunghi de țesătură de la capătul tăieturii din față spre interior și coaseți peste ambele.

2 109 Cusăturile de umăr

Coaseți cusăturile de umăr. Tăiați surplusul de material și călcați-le deschise.

3 109 Garnitură

Îngrijiiți marginea exterioară și marginile de la umeri ale garniturii din față. Deschideți fermoarul. Îndoți din nou benzile fermoarului din față spre centru, astfel încât dinții fermoarului să se așeze pe piesa din față, iar marginile deschiderii să se întâlnească. Fixați cu ace partea din față cu fața spre garnitură, potrivit centrei. Coaseți fermoarul cât posibil pe linia cusăturilor (la aproximativ 4 cm / 1 5/8 ins de la capătul fermoarului). Folosiți câte un ac drept pentru a marca colțurile inferioare pe partea exterioară a garniturii. Tăiați garnitura de sus între liniile de cusătură, tăind în unghi spre ace. Întoarceți garnitura spre interior, călcați marginile. Îndoți marginile deschise ale garniturii spre interior și coaseți-le manual de-a lungul liniilor de cusătură pentru fermoar. Coaseți garnitura la marginile deschiderii de benzile fermoarului cât mai aproape posibil de cusătura de îmbinare, fără a prinde partea din față.

4 109 Guler

Fixați cu ace gulerul superior cu fața spre fața de subguler, împingând în sus surplusul de material al gulerului superior. Coaseți piesele gulerului împreună, începând de la cusătura de îmbinare a gulerului. Tăiați surplusurile de cusătură și tăiați colțurile în unghi. Întoarceți gulerul, călcați-l. Coaseți subgulerul cu fața spre față de marginea decolteului părții superioare a îmbrăcăminte, potrivit marcasele de pe guler cu cusăturile de umăr. Coaseți gulerul superior de marginea decolteului a garniturii în același mod. Tăiați surplusul de material al cusăturilor de îmbinare ale gulerului de-a lungul curbilor, călcați deschis în față până la marcase și călcați pe guler în spate între marcase. Fixați cu ace de siguranță cusăturile de îmbinare ale gulerului din față. Lucrați din interior pentru a coase surplusul de material al cusăturilor de îmbinare cât mai aproape posibil. Întoarceți restul marginii interioare a gulerului și fixați cu ace de siguranță peste cusătura de îmbinare. Lucrați din exteriorul articolului de îmbrăcăminte pentru a coase de-a lungul liniei cusăturii de îmbinare, prindând marginea interioară a gulerului. Coaseți manual marginile de la umeri ale garniturii la surplusurile de material ale cusăturilor de la umeri.

5 109 Cusăturile laterale

Coaseți cusăturile laterale, potrivit marcasele de la talie. Tăiați surplusul de material și călcați cu fața deschisă.

6 109 Mânci

Îndoți fiecare mână pe jumătate pe lungime, cu fața spre interior. Coaseți cusăturile mânecilor. Tăiați surplusul de material și călcați-le deschise.

7 109 Așezarea mânecilor

Fixați mânecile cu ace de siguranță în găurile pentru brațe, cu fața spre interior. Aliniați marcasele 5 de pe mâneci cu cele de pe față. Aliniați marcasele de la cusăturile mânecilor cu cele de la cusăturile laterale. Aliniați marcajul de la capul mânecii cu cusătura de la umăr. Coaseți mânecile. Tăiați surplusul de material la 1 cm (3/8 in), îngrijiiți marginile și călcați spre mână la capul mânecii.

8 109 Marginile inferioare ale mânecilor

Tăiați două bucăți de bandă elastică

de bandă elastică la următoarele lungimi: pentru mărimea 36: 24 cm (9 1/2 ins), mărimea 38: 24,5 cm (9 3/4 ins), mărimea 40: 25 cm (9 7/8 ins), mărimea 42: 25,5 cm (10 ins), mărimea 44: 26 cm (10 1/4 ins), mărimea 46: 26,5 cm (10 1/2 ins). Coaseți capetele benzilor cu fața spre față, pe o lățime de 1 cm (3/8 in). Desfaceți marginile de cusătură cu fierul de călcat. Așezați banda elastică la o lățime egală peste marginile tivurilor mânecilor, aliniind cusăturile. Fixați banda elastică cu ace de siguranță și coaseți aproape de margine, întinzând banda pe măsură ce avansați.

9 109 Marginea tivului

Tăiați bucăți de bandă elastică din restul materialului la următoarele lungimi pentru mărimea 36: 102 cm (40 1/4 ins), mărimea 38: 106 cm (41 3/4 ins), mărimea 40: 110 cm (43 1/2 ins), mărimea 42: 114 cm (45 ins), mărimea 44: 118 cm (46 1/2 ins), mărimea 46: 122 cm (48 ins). Coaseți capetele benzilor, cu fețele drepte una lângă alta, pe o lățime de 1 cm (3/8 in). Desfaceți cu fierul de călcat marginile de cusătură. Fixați marginea benzii elastice de la tiv, așa cum este descris la pasul 8.

BLUZĂ ●●●● MODELE 110, 111

Modelul 110 de la pag. 20

Modelul 111 la pag. 48

Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48

110 Lungime spate: aproximativ 69 cm (27 ins)



111 Lungimea spatelui: aproximativ 52 cm (21 ins)



ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: Țesături pentru bluze



Țesătura originală: 110 satin de poliester (100 g/mp), 111 poplin de bumbac (100 g/mp)

Cantitatea necesară de țesătură

Mărimi	36 - 40	42 - 46
Lățime a țesăturii	cm	ins
110	140	2,30
Țesătură	55	2½
111	140	2,10
Țesătură	55	2½

Prezentare generală a tiparului

Linie verde a tiparului, foaia C Piese de tipar de la 1 la 11

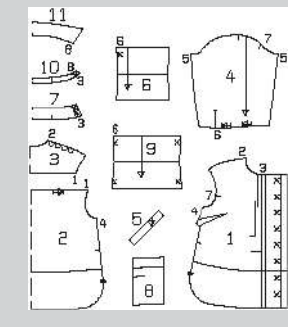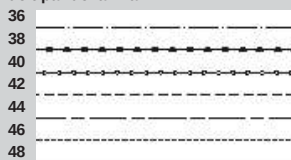

Accesorii: 110, 111:

; 110: 12 nasturi;

111: 7 nasturi; 2 butoni

DECUPARE

Pieșele tiparului de hârtie

Trasați pieșele de tipar de pe foaia de tipar. Urmăriți liniile și detaliile pentru modelele 110 și 111. X-ul pentru elementele de fixare de pe piesa 1 este marcat pentru mărimea 36. Pentru celelalte mărimi, mutați marajul de sus în sus, conform liniilor de mărime. Marajul de jos este același pentru toate mărimile. Distanțați celelalte maraje uniforme între ele. X-ul din spate pentru elementele de închidere de pe piesa 9 este marcat pentru mărimea 36. Pentru celelalte mărimi, deplasați marajele lateral, conform liniilor de mărime. Fixați pieșele de tipar pe țesătură cu ace de siguranță, așa cum se arată în schema de dispunere a tiparului.

Marje de cusătură și de tiv:

Cusături, margini, tiv și tivuri ale mânecilor 1,5 cm (5/8 in). Piesa 5 include deja marjele.

Decuparea

Pentru modelul 110 veți avea nevoie de pieșele de tipar de la 1 la 7. Pentru modelul 111.

Pieșe de tipar 110, 111

Țesătură


110, 111 1 față 2x
110, 111 2 spate pe o pliu 1x
110, 111 3 spate cu garnitură pe o pliu 2x
110, 111 4 mănecă 2x
110, 111 5 bandă de bordură în bials /

orificiu de aerisire pe mănecă 2x
110 6 manșetă 2x
110 7 guler pe o pliu 2x
111 8 buzunar 1x
111 9 manșetă 4x
(inclusiv 2x interior)
111 10 bandă de guler pe o pliu 2x
111 11 guler pe o pliu 2x

Interfață. Fixați cu fierul de călcat pieșele 6, 7 și 9-11. Fixați marginea din față a piesei 1 cu o bandă de interfață până la linia marcată „FACING FOLD” (pe partea din spate a țesăturii).

Dispunerea tiparului 110

Țesătură

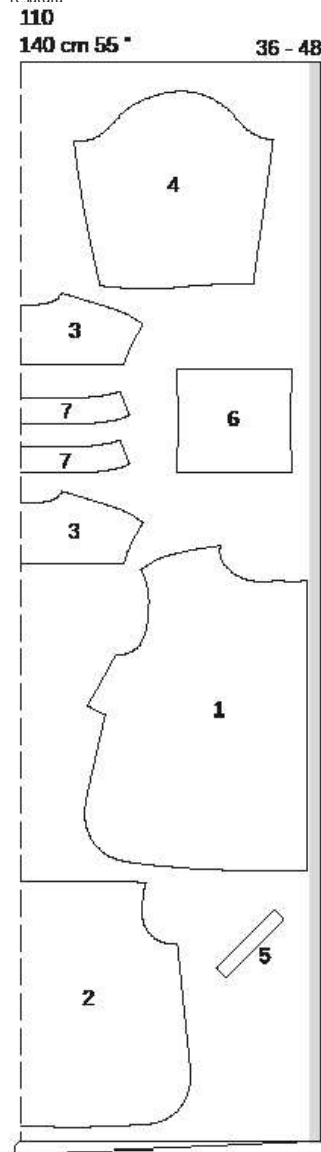


Decupați dintr-un strat dublu de țesătură, cu fața spre interior. Decupați ultima piesă nr. 8 dintr-un singur strat de țesătură rămasă, cu fața spre sus.

SFAT pentru țesături ușoare și transparente

Verificați dacă liniile trasate cu roțița de trasat se văd prin țesătură. Dacă da, puteți folosi capse de croitorie pentru a transfera contururile pieselor de tipar: Folosiți ată fină de cusut pentru a coase manual cusături lungi pe stratul dublu de țesătură de-a lungul tiparului de hârtie, lăsând o buclă de ată după fiecare cusătură. Desfaceți pieșele de țesătură și tăiați ațele.

Dispunerea tiparului 111

Țesătură

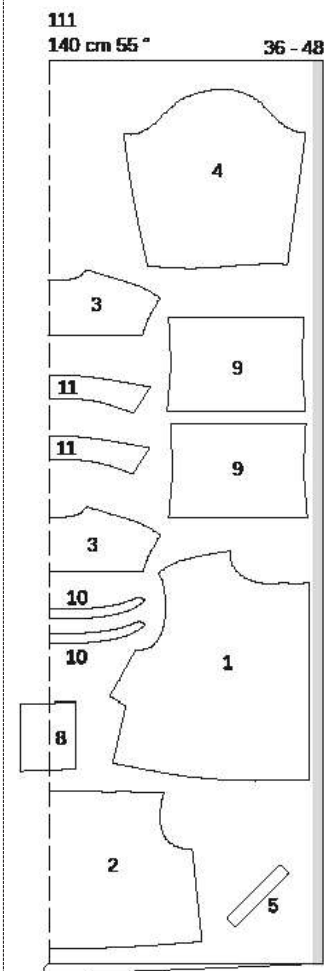

110, 111 Ghid rapid pentru profesioniști


- 110, 111 Pliuri
- 111 Buzunar la piept
- 110, 111 Benzi de prindere
- 110, 111 Spate / Pliuri
- 110, 111 Pieșe pentru cusătură de spate
- 110, 111 Cusături de umăr
- 110 Guler în picioare
- 111 Guler cu bandă de guler
- 110, 111 Cusături laterale
- 110, 111 Fante la măneci / Cusături la măneci
- 110 Manșete
- 111 Manșete
- 110, 111 Măneci cusute
- 110, 111 Tiv
- 110, 111 Butoniere / Nasturi

CONSTRUCȚIE

1 110, 111 Pliuri
Cosiiți pense pe pieșele din față și apăsați în jos.


2 111 buzunar la piept
Călcați surplusul de cusătură de la marginea superioară a buzunarului (piesa 8) și căpșeala spre interior, de-a lungul liniei de pliuri.
Îndoțiți garnitura spre exterior de-a lungul liniei de pliuri. Coaseți marginile laterale împreună până la capătul

a garniturii. Tăiați surplusurile de cusătură din colțuri în unghi (2). Întoarceți garnitura spre interior. Călcați marginile și continuați să călcați surplusul de la marginile laterale și la marginea de jos spre interior. Coaseți garnitura conform marcajelor (2a). Fixați cu ace buzunarul pe partea stângă din față la linia de îmbinare și coaseți aproape de marginile laterale și de jos (2b).

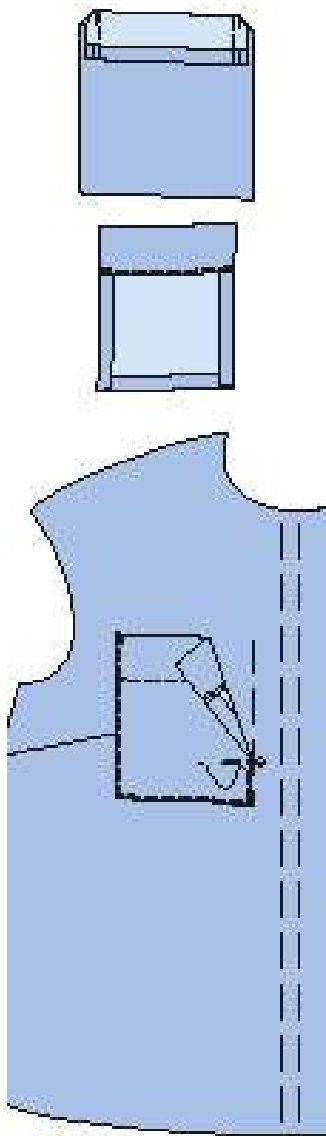


3 110, 111 Benzi de fixare

Căliți mai întâi marginea din față dreaptă (= suprapunere) spre interior de-a lungul liniei „PLI DREAPT” (3) și apoi de-a lungul liniei „PLI DE ÎNFAȚĂ”. Coaseți marginea din față de pe exteriorul piesei de îmbrăcăminte, așa cum este marcat (3a). Căliți banda interioară spre marginea din față. Realizați butoniere pe lungimea benzii interioare, conform marcajelor. Adaptați dimensiunea butonierelor la butoanele dvs. Fixați cu ace benzile interioare și exterioare împreună la marginile superioare și inferioare ale surplusurilor de cusătură (3b). Tăiați marginea din față a părții din față stângi (= suprapunere interioară) pe linia MARGINE STÂNGĂ. Presați marginea din față cu o lățime de 3,5 cm (1 1/2 ins) spre interior de două ori și coaseți aproape de margine (3c).

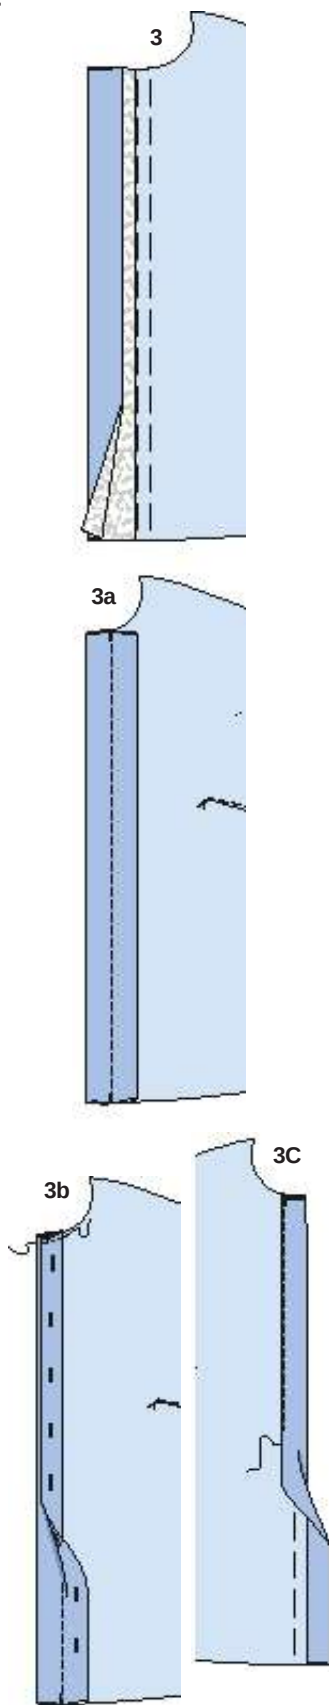


4 110, 111 Spate / Pliseuri

Așezați pliurile pe piesa din spate în direcția săgeții și fixați-le cu ace de bătătură pe margini.

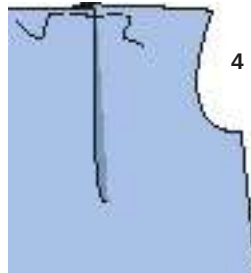


5 110, 111 Cărlige spate

Fixați cu ace piesa exterioară a epotelei din spate, cu fața spre față, de marginea superioară a piesei din spate. Fixați cu ace piesa interioară a epotelei din spate de marginea superioară a piesei din spate, cu partea din spate orientată spre față. Coaseți piesele epotelei (cusătura nr. 1). Presați surplusurile de material pe epotele.

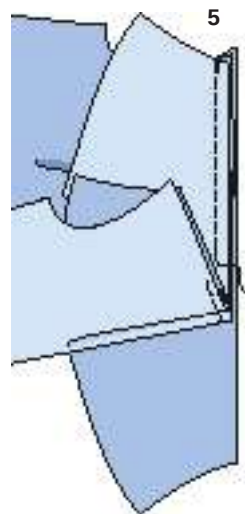

6 110, 111 Cusăturile de umăr


Coaseți piesele exterioare ale jugului la marginile superioare ale pieselor din față (cusătura nr. 2), ajustând marginile jugului. Călcați surplusurile de material pe carenă. Îndoii marginea interioară a carenei și coaseți-o manual la cusăturile de îmbinare. Fixați cu ace de basting marginile deschise ale carenei.

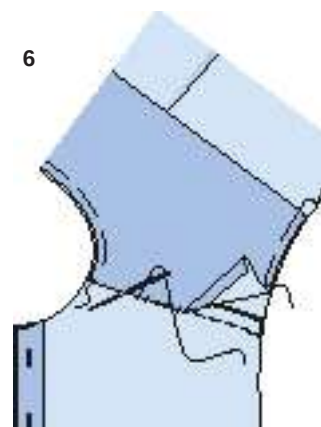

7 110 Guler în picioare

Presăți surplusul de material de la marginea inferioară a piesei interioare a gulerului spre interior. Fixați cu ace piesele gulerului, cu fețele drepte una lângă alta. Coaseți de-a lungul părții din față și


marginile laterale. Tăiați surplusurile de cusătură, tăiați colțurile în unghi și crestați curbele (7). Întoarceți gulerul, călcați-l. Coaseți partea exterioară a gulerului cu fața spre față de marginea decolteului (cusătura numărul 3), potrivit marcajele de pe guler cu cusăturile de umăr (7a). Tăiați surplusul de material și călcați-l pe guler. Fixați cu ace gulerul interior peste cusătura de îmbinare. Lucrați din exteriorul gulerului pentru a coase de-a lungul liniei cusăturii de îmbinare, prindând marginea interioară (7b).

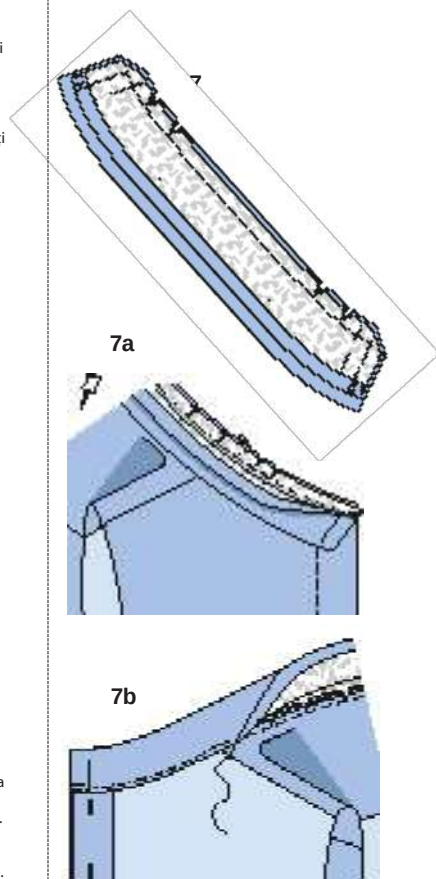

8 111 Gulerul cu banda de guler

Fixați cu ace piesele gulerului cu


fața spre față la marginile exterioare și coaseți. Tăiați surplusurile de material, tăiați colțurile în unghi (8). Întoarceți gulerul, călcați-l. Fixați cu ace marginile deschise una de alta. Așezați piesele benzii de guler cu fața spre față, prindând gulerul între ele. Coaseți de-a lungul marginilor din față și marginea superioară a benzii de guler, începând și terminând la de îmbinare a marginii din față (săgeată) (8a). Tăiați surplusurile de material. Întoarceți banda gulerului și călcați-o. Coaseți piesa exterioară a benzii gulerului pe marginea decolteului (cusătura numărul 3), potrivit marcajele de pe banda gulerului cu cusăturile de umăr. Tăiați surplusurile de material și călcați-le pe banda gulerului. Îndoii marginea interioară a benzii gulerului spre interior și fixați-o cu ace de bast pe de-a lungul cusăturii de îmbinare. Lucrați din exteriorul gulerului pentru a coase pe linia cusăturii, prindând marginea interioară a benzii gulerului (8b).

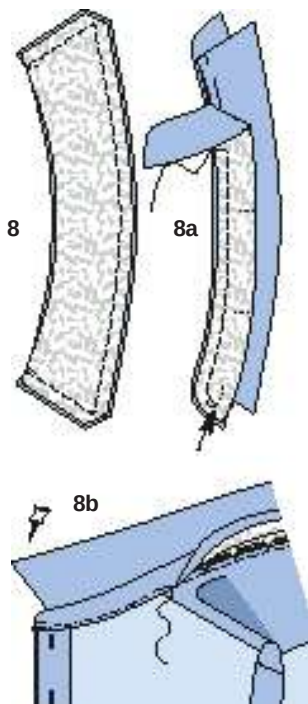

9 110, 111 Cusături laterale

Coaseți cusăturile laterale cu

dreapta la țesăturii una lângă alta (cusătura nr. 4). Aliniați marcajele la nivelul taliei. Pentru modelul 110, opriți-vă la marcajele fantei (săgeată). Taiati surplusul de material și călcați cu fața spre exterior.

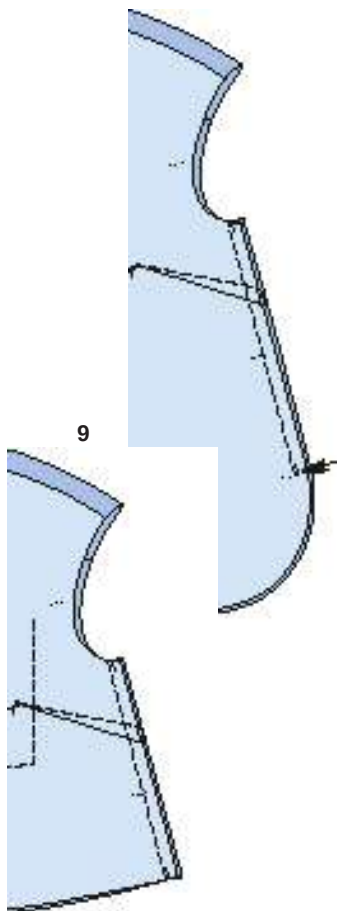


10 110, 111 Fante la mâneci / Cusături la mâneci

Tăiați mânecile pe linia de tăiere. Desfaceți marginile tăiate până formează o linie dreaptă și coaseți cât mai strâns posibil, cu fețele drepte una lângă alta, de-a lungul unei margini longitudinale a benzii de finisare

(10). Presați banda de bordură peste cusătură în interiorul deschiderii. Îndoțiți banda de bordură spre interior, întoarceți-o și fixați-o cu ace de bățură la cusătura de îmbinare, pentru o lățime finală de 7 mm (1/4 in). Lucrați de pe partea dreaptă a articolului de îmbrăcăminte pentru a coase banda de bordură aproape de margine (10a). Taiati banda de bordură în unghi în interior (ca o mică pensă) în partea de sus a fantei (10b). Întoarceți banda de finisare spre interior la marginea din față a fantei – iar pentru modelul 111, și la marginea fantei din spate. Întoarceți banda de finisare spre interior și fixați cu ace de bățură (10c). Pentru modelul 110, așezați pliurile la marginea inferioară a mânecii în direcția săgeții și fixați cu ace de bățură.

Îndoțiți mânecile pe jumătate pe lungime, cu partea dreaptă orientată spre interior. Coaseți cusăturile mânecilor (cusătura nr. 5). Taiati surplusul de material și călcați-l deschis.

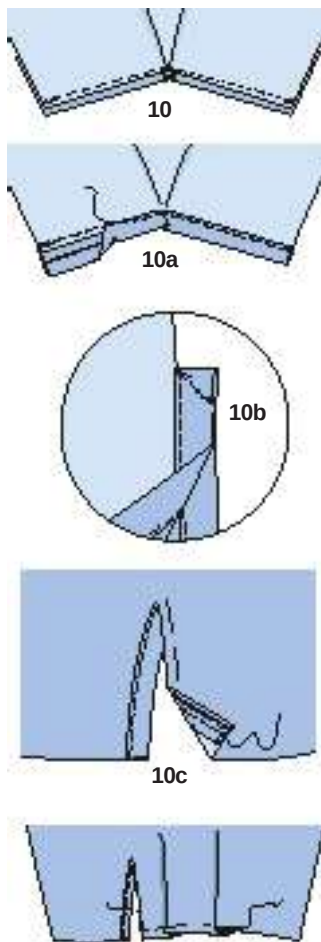


11 110 Mânșete

Coaseți mânșeta la marginea inferioară a mânecii (cusătura nr. 6). Presați surplusurile de material ale cusăturii de îmbinare și de la cealaltă margine lungă a mânecii pe mânșetă (11). Îndoțiți mânșeta pe linia de pli, cu fața spre interior, și coaseți capetele (11a). Întoarceți mânșeta

și călcați. Fixați cu ace de bățură marginea interioară peste cusătura de îmbinare. Coaseți din exteriorul articolului de îmbrăcăminte de-a lungul liniei cusăturii de îmbinare, prindând marginea interioară (11b). Realizați o butonieră pe capătul din față al mânșetei transversal, conform marcajelor. Alegeți dimensiunea butonierii astfel încât să se potrivească cu nasturele.



Coaseți un nasture pe capătul din spate al mânșetei, astfel încât să se potrivească.

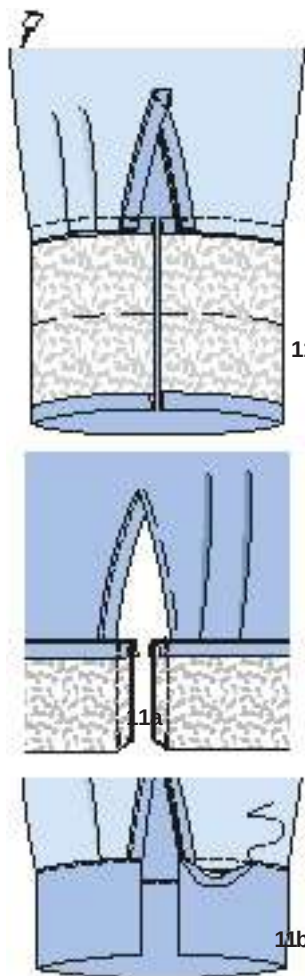

12 111 Mânșete


Călcați surplusul de material de la marginea superioară a ambelor piese interioare ale mânșetei spre interior. Așezați o piesă interioară și una exterioară a mânșetei cu fața spre față. Coaseți-le împreună de-a lungul marginilor laterale și inferioare. Taiati surplusurile de material, tăiați colțurile în unghi (12). Întoarceți mânșetele și călcați-le.

Coaseți partea exterioară a mânșetei la marginea inferioară a mânecii (cusătura nr. 6). Călcați surplusurile de material pe mânșetă. Fixați cu ace de bățură marginea interioară peste cusătura de îmbinare. Coaseți de la exteriorul mânecii, urmând linia cusăturii de îmbinare, prindând marginea interioară (12a). Realizați câte 4 butoniere fiecare în sens transversal, conform marcajelor. Adaptați dimensiunea butonierelor pentru a se potrivi cu butonierele dvs. Îndoțiți mânșetele pe jumătate în sus și fixați-le cu butonierele.

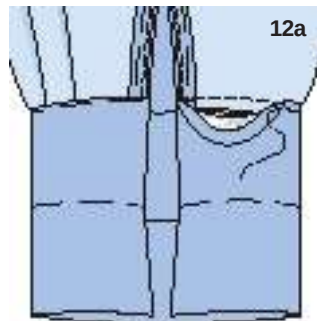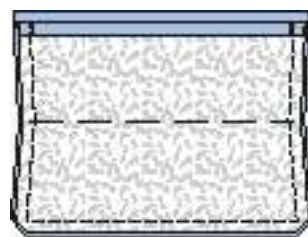


13 110, 111 Mâneci montate

Fixați mânecile în găurile pentru brațe cu fețele drepte una lângă alta. Aliniați marcajele 7 de pe mânecă și de pe față. Aliniați cusăturile mânecilor și cusăturile laterale. Aliniați marcul de la capul mânecii cu cusătura de la umăr. Coaseți mânecile. Taiati surplusul de material la 1 cm (3/8 in), îndreptați marginile și călcați spre mânecă la capul mânecii.

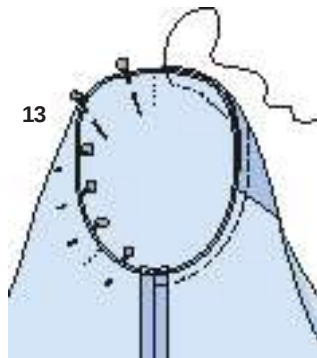

14 110, 111 Tiv

Tăiați surplusul de material de la tiv, călcați spre interior și coaseți. 110: Coaseți de-a lungul capetelor fantei.

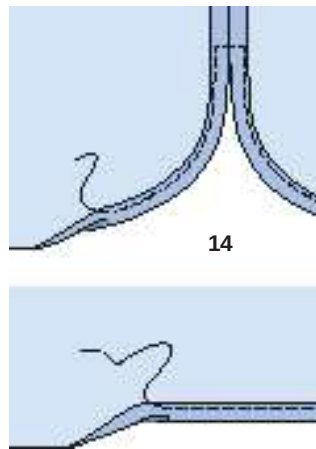


15 110, 111 Butoniere / Nasturi
Pentru modelul 110, realizați două butoniere la capătul drept al gulerului, conform marcărilor. Pentru modelul 111, realizați o butonieră transversal la capătul drept al benzii gulerului. Adaptați dimensiunea butonierelor pentru a se potrivi cu nasturii dumneavoastră.
Coaseți nasturii pe capătul stâng al gulerului (110) sau pe banda gulerului (111) și pe banda de închidere din stânga, în mod corespunzător.

VESTĂ MODELUL 112

la pag. 50


Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46

Lungime spate: aproximativ 52 cm (23 ins)

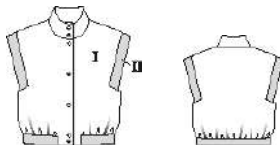

Prezentare generală a tiparului

Linia albastră a tiparului, foaia C
Piese tiparului 21-27

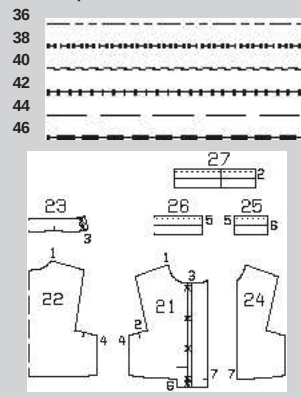

TESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesături recomandate: Țesături cu o anumită consistență. Țesături pentru jachete combinate cu bandă din tricot cu nervuri. **Țesătura originală:** Țesătură din poliester cu paie (I) (370 g/mp). Bandă din tricot cu nervuri (II). Căptușeală

Cantitatea necesară de țesătură

Mărime	36 - 40	42 - 46
Lățime a țesăturii	cm ins	
Țesătură I	140 55	0,85 7/8 1,20 1 1/4
Țesătură II	80 32	0,50 1/2
căptușeală	140 55	0,65 3/4

Accesorii: Interfață termofuzibilă. 7 capse cu fixare prin ciocănire.

Notă: Alternativ, puteți folosi o manșetă gata confecționată asortată (lățime finisată: 4 cm / 1 5/8 ins) în locul benzii din tricot cu nervuri. În acest caz, tăiați întreaga lungime a benzii pentru tivul din față și din spate dintr-o singură bucată (fără cusături laterale), plus surplusurile de cusătură.

DECUPARE


Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele de tipar de pe foaia de tipar. X-urile pentru capse de pe piesa 21 sunt marcate pentru mărimea 36. Pentru celelalte mărimi, mutați marcajul de sus în sus, conform liniilor de mărime. Cele două marcaje de jos sunt identice pentru toate mărimile. Distanțați celelalte marcaje uniform între ele. Fixați piesele de tipar pe țesătură cu ace de siguranță, așa cum se arată în schema de dispunere a tiparului.


Margini de cusătură și tiv Cusături și margini de 1,5 cm (5/8). Tăiați piesele de căptușeală cu margini de cusătură de 1,5 cm (5/8 in).

Schițe de tipar


Țesătură I

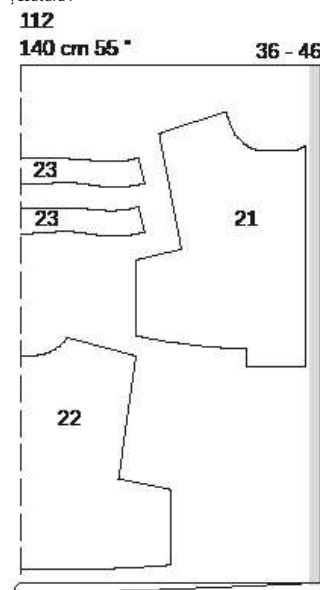

Țesătură II

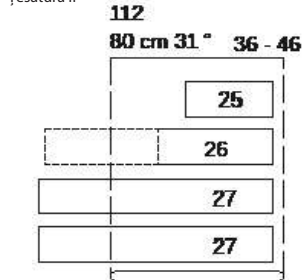

Căptușeală

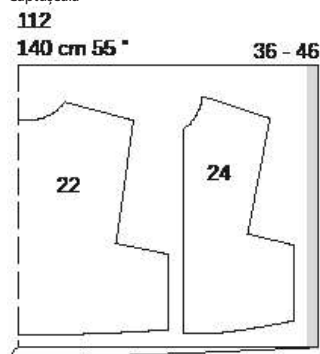

Tăiați dintr-un strat dublu de țesătură, cu față spre interior. Așezați piesele marcate cu contur întrerupt pe țesătură, cu partea imprimată orientată în jos. Tăiați banda din tricot cu nervuri deschisă pentru a decupa piesele 26 și 27 la final dintr-un singur strat de tricot cu nervuri, cu față orientată în sus.

Decupare

Țesătură I

21 față	2x
22 spate pe pliu	1x
23 guler pe o pliu	2x

Țesătură II

25 bandă tiv față	2x
26 bandă de tiv spate pe o pliu	1x
27 bandă din tricot cu nervuri / subraț	2

Căptușeală

24 față	2x
---------	----

și, de asemenea, piesa 22.

Aplicați materialul de întărire pe piesele 23 (pe partea din spate a țesăturii). Întăriți față cu material de întărire pe piesa 21 până la linia de PLIERE a căptușelii cu material de întărire. De asemenea, folosiți o bucată de material de întărire de aproximativ 4 x 4 cm (1 5/8 x 1 5/8 ins) pentru a întări următoarele: colțurile de la găurile pentru brațe de pe piesele 21 și 22 și colțurile de la tivul piesei 21.

Ghid rapid pentru profesioniști

- 1 Marginile din față
- 2 Cusăturile de umăr
- 3 Bande din tricot cu nervuri / Găuri pentru mâneci
- 4 Guler în picioare
- 5 Cusături laterale
- 6 Realizarea căptușelii
- 7 Cusut căptușeala
- 8 Bandă de tiv
- 9 Capse

CONSTRUCȚIE

SFAT:

Pentru indicații privind lucrul cu țesăturilor cu paie, consultați „Ștaturi utile” – Țesături cu paie – de la sfârșitul .

1 112 Marginile din față

Presăți marginea de finisare a pieselor din față spre interior, de-a lungul liniei de pliere, apoi întindeți-le din nou pe o suprafață plană.

2 112 Cusăturile de umăr

Fixați cu ace cusăturile de umăr cu fețele drepte ale țesăturii una lângă cealaltă și coaseți (cusătura nr. 1). Călcați marginile de cusătură deschise.

3 112 Benzi din tricot cu nervuri / Găuri pentru brațe

Îndoiiți și călcați benzile din tricot cu nervuri pentru găurile de mănecă de-a lungul liniei marcate cu FOLD, cu partea greșită spre interior. Fixați cu ace benzile pe marginile găurilor de mănecă, întinse pentru a se potrivi și cu fețele drepte una lângă alta. Aliniați linia umărului de pe banda măneci cu cusătura de umăr. Coaseți benzile din tricot cu nervuri

pe marginea găurilor pentru brațe, întinse pentru a se potrivi și începând și terminând exact la colț. Coaseți înapoi pentru a fixa capetele cusăturii. Tăiați surplusurile de cusătură de pe față și spate în colțuri, aproape de capătul cusăturii. Fixați cu ace capetele fiecărei benzi de mănecă de marginea inferioară a găurii pentru mănecă, începând de la fiecare colț, și coaseți. Aliniați marginea pliată a benzii de mănecă cu marcajul (cusătura numărul 2). Călcați surplusurile

spre față și spate.

4 112 Guler în picioare

Așezați piesele gulerului cu față spre interior una lângă alta și fixați cu ace de siguranță marginile de îmbinare, precum și marginile exterioare ale gulerului. Coaseți de-a lungul marginilor exterioare ale gulerului. Tăiați surplusurile de material, tăiați colțurile în unghi. Întoarceți gulerul și călcați-l. Fixați cu ace de siguranță marginile de îmbinare ale gulerului și fixați gulerul pe marginea decolteului (cusătura numărul 3), privind marcajele de pe guler cu cusăturile de umăr.

5 112 Cusăturile laterale

Fixați cu ace cusăturile laterale cu fețele drepte ale țesăturii una lângă cealaltă și coaseți (cusătura nr. 4). Călcați surplusurile de material deschise.

6 112 Realizarea căptușelii

Coaseți și călcați cusăturile de umăr și cele laterale ale căptușelii la fel ca la piesele din țesătura principală, lăsând o deschizătură de aproximativ 12 cm (puțin sub 5 inci) într-una dintre cusăturile laterale pentru a întoarce.

7 112 Coaseți căptușeala

Fixați cu ace căptușeala cu față spre față cu marginile fațetii din față și coaseți. Aliniați linia de cusătură de la marginea inferioară a căptușelii cu marcajul de pe marginea fațetii. Începeți și terminați cusătura exact la marcaj (cusătura numărul 7). Coaseți înapoi pentru a fixa capetele cusăturii. Călcați surplusurile de material pe căptușeală. Așezați fațetele din față cu față spre interior de-a lungul liniei de pliere. Fixați cu ace fațetele și continuați să fixați cu ace căptușeala la marginea de îmbinare a gulerului, totul într-o singură etapă. Coaseți, aliniind cusăturile de umăr și prindând gulerul între ele. Tăiați surplusurile de material, creștați curbele. Întoarceți garniturile și căptușeala spre interior. Călcați marginile. Îndoiiți surplusul de material al căptușelii de la capătul din față al gâtului (deasupra colțului) spre interior și fixați-l cu ace de siguranță peste cusătura de îmbinare a benzii. Trageți surplusurile de material ale benzilor din tricot cu nervuri și ale căptușelii spre exterior și fixați cu ace de siguranță marginile gâtului vestei și ale căptușelii, de la un colț la celălalt. Aliniați cusăturile de umăr și prindeți benzile din tricot cu nervuri între ele.

Coaseți de-a lungul cusăturii de îmbinare a benzilor, începând și terminând exact la colțuri. Coaseți înapoi pentru a fixa capetele cusăturii. Tăiați surplusurile de material ale căptușelii în colțuri. Fixați cu ace cap de siguranță marginile inferioare rămase ale găurilor pentru brațe ale vestei și ale căptușelii, cu fețele drepte una lângă alta. Coaseți de la un colț la altul, prindând capetele benzilor. Întoarceți veste. Călcați marginile găurilor pentru brațe.

8 112 Banda de tiv

Coaseți banda de tiv din față cu față spre față cu banda de tiv din spate (= cusăturile laterale) (cusătura nr.

5). Călcați surplusurile de material deschise. Îndoți și călcați banda de-a lungul liniei de ÎNDOIRE, cu fața interioară spre interior. Îndoți fațetele din față spre exterior pe linia de îndoire, cu fața spre interior. Coaseți marginile inferioare împreună până la marginea de îmbinare a benzii de tiv. Taiati surplusurile de material, tăiați colțurile în unghi. Întoarceți fațetele din nou spre interior. Călcați marginile. Fixați cu ace capetele din față ale benzii de tiv, fiecare cu fața spre față, cu marginea scurtă de îmbinare de pe față, de la colț până la marginea tivului (cusătură), astfel încât banda de tiv să fie orientată spre marginea din față, iar marginea pliată a benzii de tiv să se întâlnească cu marginea tivului (cusătură) de pe față. Îndoți garnitura de la marginea tivului spre exterior, cu fața spre interior, și fixați-o cu ace de siguranță peste banda de tiv. Coaseți de-a lungul marginii scurte a benzii de tiv, de la colț până la tiv, începând exact de la colț și cuprinzând banda de tiv între ele.

Tăiați surplusul de cusătură al vestei în colțuri, aproape de capătul cusăturii. Întoarceți căptușeala spre interior. Fixați cu ace de bățură banda de tiv pe marginea inferioară a vestei, între colțuri, întinzând-o pentru a se potrivi și aliniind-o cu cusăturile laterale. Întoarceți vesta pe dos. Așezați banda de tiv astfel încât să se afle pe față și pe spate. Fixați cu ace marginea inferioară a căptușelii, cu fața spre față, de marginea inferioară a vestei și coaseți, aliniind cusăturile laterale. Întindeți banda de tiv pe măsură ce coaseți, prinzând-o între ele. Întoarceți vesta cu fața spre exterior prin deschiderea din căptușeală. Coaseți deschiderea.

9 112 Capse

Atașați jumătățile superioare ale capselor conform marcajelor de pe marginea din față dreaptă și de pe capătul drept al bandei gulerului. Atașați jumătățile inferioare ale capselor, aliniindu-le pe marginea din față stângă și la capătul stâng al benzii gulerului.

BLAZER ȘI FUSTĂ ●●●● MODELE 113AB, 114


Blazer 113A la pag. 15

Blazer 113B la pag. 46


Fustă 114 la pag. 14

Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46

113AB Lungime spate 50 cm (20 ins)


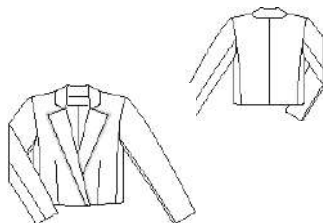


114 Lungimea fustei 74 cm (29 ins)

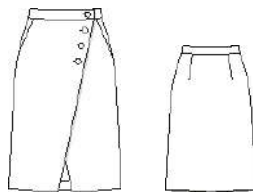

Prezentare generală a tiparului

Linie roșie a tiparului, foaia B
Piese tiparului de la 1 la 17

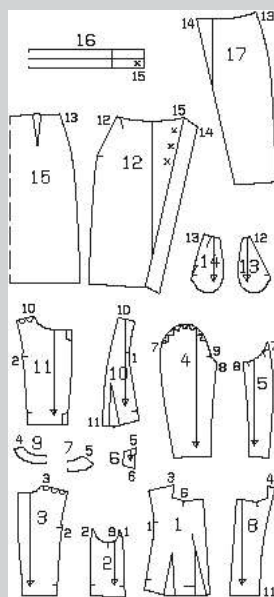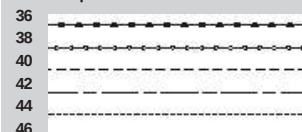

Țesături recomandate: 113, 114:

Țesături pentru jachete și fuste, cu o anumită rigiditate, cu sau fără elastan. Țesături pentru costume

Țesătură originală 113A, 114: Amestec de viscoză cu elastan (257 g/mp).

Căptușeală. 113B: Țesătură din poliester (239 g/mp). Căptușeală.

Cantități necesare de țesătură

Mărime	36 - 40	42 - 46
Lățime a țesăturii	cm	ins
113AB	140	1,65
Țesătură	55	1 3/4
113AB	140	1,15
Căptușeală	55	1 1/4
114	140	1,70
Țesătură	55	1 3/4
114	140	1,20
Căptușeală	55	1 1/4

Accesorii: 113AB, 114: Interfață termofuzibilă. 113AB: 1 pereche de umerase. O bucată de vată. 114: 4 nasturi. 1 nasture plat interior.


DECUPARE

Piese de tipar din hârtie


Trasați piesele de tipar de pe foaia de tipar. Urmați liniile și detaliile pentru modelele 113 și 114. Marcajele X pentru elementele de fixare de pe piesele 12 și 16 sunt pentru mărimea 36. Pentru celelalte mărimi, marcați din nou elementele de fixare în conformitate cu liniile de mărime. Fixați cu ace de siguranță piesele de tipar pe țesătură, așa cum se arată în schema de dispunere a tiparului.

Scheme de tipar 113AB

Țesătură

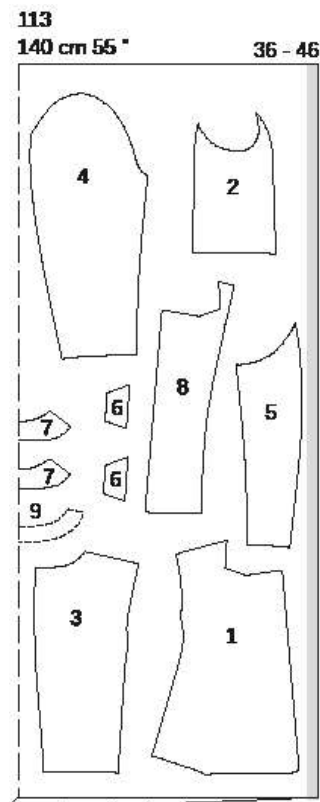


Căptuse

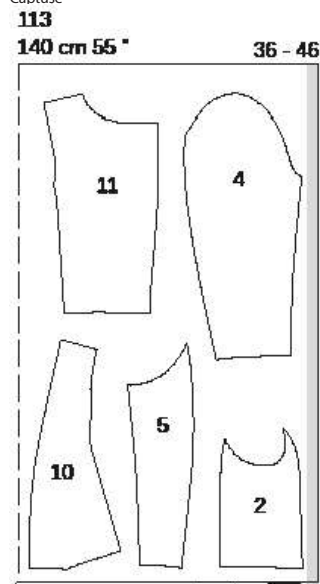


Marje de cusătură și tiv: Cusături și margini 1,5 cm (5/8), tivuri și tivuri ale mânecilor 4 cm (1 5/8 ins). Taiati piesele de căptușeală cu marje de cusătură și tiv de 1,5 cm (5/8 in).

Schema tiparului 114

Țesătură

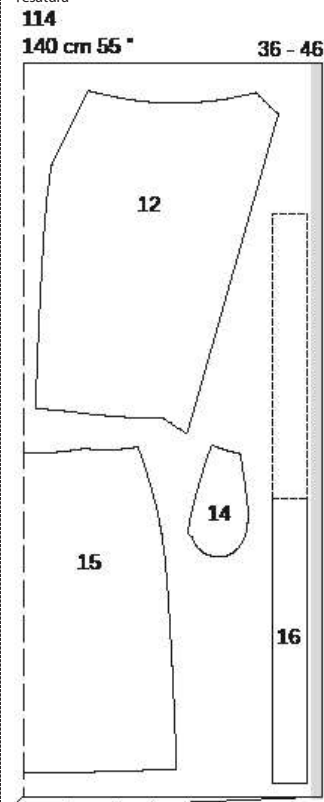

Căptușeală

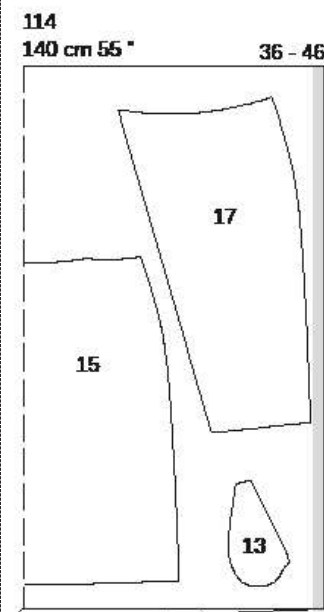

Tăiați dintr-un strat dublu de țesătură, cu fața spre interior. Așezați piesele marcate cu contur întrerupt pe țesătură, cu partea imprimată orientată în jos.

Piese de tipar 113AB, 114 Veți avea nevoie de piesele de tipar de la 1 la 11 pentru blazerele 113A și 113B. Veți avea nevoie de piesele de tipar de la 12 la 17 pentru fusta 114.

Decupați piesele de tipar pentru blazerul 113AB

Țesătură	
113AB 1 față	2x
113AB 2 – piesă laterală	2x
113AB 3 spate	2x
113AB 4 mânecă superioară	2x
113AB 5 partea inferioară a mânecii	2x
113AB 6 guler față	
(inclusiv 2x interior)	4x
113AB 7 guler spate pe o pliu	
(inclusiv 1x interior)	2x
113AB 8 față de guler	2x
113AB 9 față spate pe o pliu	1x

Căptușeală

113AB 10 față	2x
113AB 11 spate	2x

și, de asemenea, piesele 2, 4 și 5

Fustă 114

Țesătură	
114 12 panou față fustă	2x
114 14 inserție laterală la șold	2x
114 15 panou spate fustă	
pe o pliu	1x
114 16 bandă de talie pe o pliu	1x

Căptușeală

114 13 bucată de buzunar	2x
114 17 față	2x

și, de asemenea, piesa 15

Aplicați întăritură termocolantă pe piesele 6 și 7 (fiecare pe interior), 8, 9 și 16. De asemenea, folosiți întăritură pentru a întări surplusurile de tiv și de tiv al mânecii (jachetă) și, pentru piesa 12, pe față din același material până la linia marcată FACING FOLD (partea oprită a țesăturii).

Ghid de pornire rapidă pentru profesioniști

Blazer 113AB

- 1 113AB Cusături
- 2 113AB Cusături longitudinale ale panourilor
- 3 113AB Cusătură centrală spate
- 4 113AB Cusături la umeri
- 5 113AB Guler / Revere
- 6 113AB Mâneci
- 7 113AB Mâneci inserate, cu elasticitate
- 8 113AB Tiv
- 9 113AB Realizarea căptușelii
- 10 113AB Cusut căptușeală

Fustă 114

- 11 114 Buzunare pe cusătură de șold
- 12 114 Pliuri spate
- 13 114 Cusături laterale
- 14 114 Margini față
- 15 114 Tiv
- 16 114 Realizarea căptușelii
- 17 114 Coaserea căptușelii
- 18 114 Bandă de talie
- 19 114 Butoniere / Nasturi

CONSTRUCȚIE


Blazer 113AB

1 113AB Pliuri

Cosți pense pe piesele din față. Taiati pense la 1 cm (3/8 in) și călcați-le deschise, netezind vârfulle penselor.

2 113AB Cusăturile panourilor pe lungime

Fixați cu ace piesele laterale cu față spre față împreună cu piesele din față și coaseți (cusătura numărul 1), potrivit marcajele la nivelul taliei. Coaseți piesele laterale la piesele din spate în același mod (cusătura numărul 2). Călcați marginile de cusătură deschise.

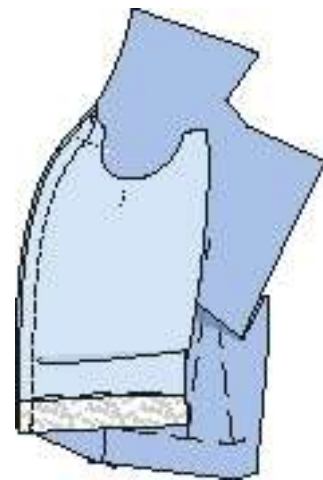


3 113AB Cusătura din spate centrală

Fixați cu ace centrul spatelui, cu fețele drepte ale țesăturii orientate una spre cealaltă, și coaseți. Desfaceți marginile de cusătură cu ajutorul fierului de călcat.

4 113AB Cusăturile de umăr





Fixați cu ace cusăturile de umăr cu fețele drepte ale țesăturii una lângă alta și coaseți (cusătura numărul 3), lăsând puțin loc pentru a ajusta marginile din spate ale umerilor. Fixați cu ace și coaseți în același mod cusăturile de umăr ale garniturii (cusătura numărul 4). Călcați marginile de cusătură pentru a le deschide.

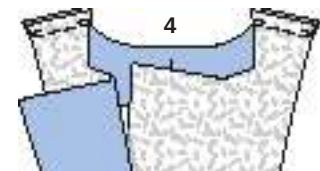

5 Așezați piesele din față ale gulerului, cu și fără întăritură, pe piesele corespunzătoare din spate ale gulerului. Fixați cu ace de siguranță cusăturile panourilor, cu fețele drepte una lângă alta, și coaseți (cusătura nr. 5) (5). Călcați marginile de cusătură deschise. Coaseți gulerul exterior (fără întăritură) la marginea decolteului jachetei, pornind de la marcajul 6 până la colț (5a) și coaseți gulerul interior la marginea decolteului de pe față, de la marcaj până la colț. Taiati surplusurile de material din colțuri (5b).

Coaseți gulerul exterior și cel interior la marginea rămasă a decolteului, potrivit cusăturile de umăr. Taiati surplusurile de material, tăiați curburile și călcați-le deschise (5c). Fixați cu ace gulerul interior cu față spre gulerul exterior, împingând în sus surplusul de material. Coaseți piesele gulerului împreună de la

cusătura de îmbinare. Taiati surplusul de material la marcaj, aproape de ultima cusătură (5d). Fixați cu ace de siguranță garniturile pe piesele din față pornind de la marcaj, împingând în sus surplusul de material. Coaseți marginile din față și cele inferioare împreună până la capătul garniturii (linia de cusătură). Taiati surplusul de material și tăiați colțurile în unghi (5e). Întoarceți gulerul, întoarceți garniturile spre interior. Călcați marginile. Fixați cu ace de siguranță cusăturile de îmbinare ale gulerului. Lucrați din interior pentru a coase împreună surplusurile de material ale cusăturilor de îmbinare.

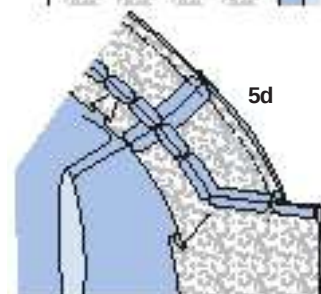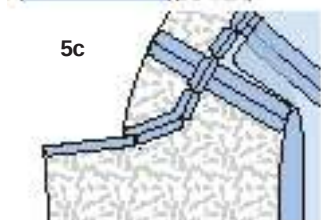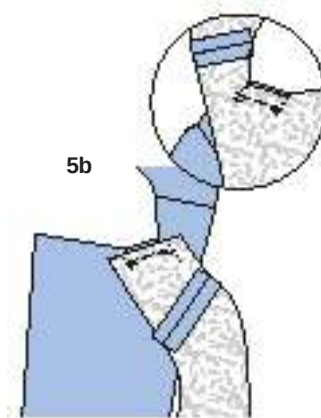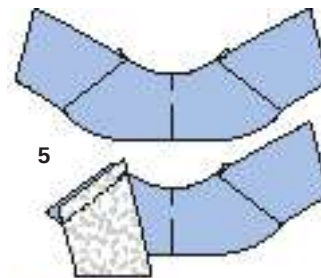


6 113AB Mâneci

Fixați cu ace cusăturile din față și din spate ale mânecii, cu fețele drepte una lângă alta, și coaseți (cusăturile nr. 7 și 8). Călcați marginile de cusătură deschise. Călcați spre interior, fixați cu ace și coaseți le ușor cu mâna (6)



7 113AB Așezați mânecile, ajustând-le

Fixați mânecile în găurile pentru brațe cu fețele drepte una lângă alta. Potriviti marcajul de pe partea inferioară a mânecii cu marcajul de pe piesa laterală. Aliniați marcajele 9 de pe mânecă și de pe față. Aliniați marcajul de la vârful mânecii cu cusătura de umăr. Lăsați o marjă de ajustare între *. Coaseți mânecile. Taiati surplusul de material la 1 cm (3/8 in) și călcați spre mânecă la vârful mânecii. Lucrați de la partea laterală a mânecii pentru a coase o bandă de vată sau umplutură de aproximativ 4 cm (1 5/8 ins) lățime la surplusul de material de la vârful mânecii. Coaseți umerăsele.

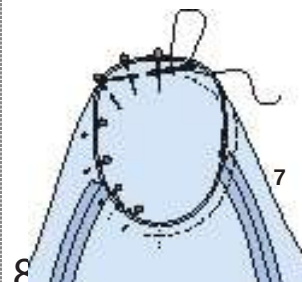

8 Călcați surplusul de material al umerii spre interior și coaseți-l ușor cu mâna.



9



10



Fustă 114

11

11. 

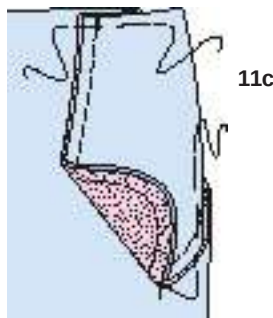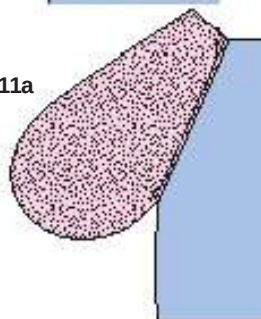


12

15


16

16



17

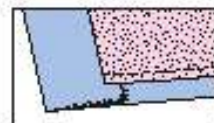

18

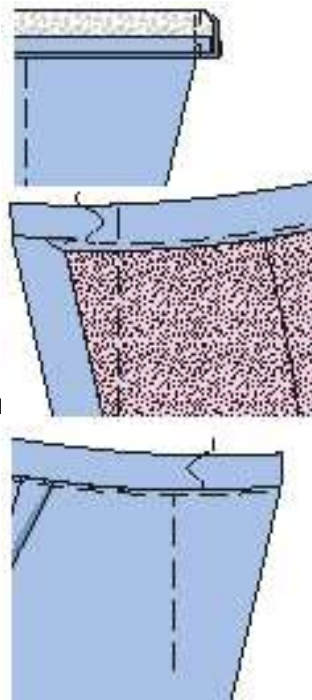

19 114 Butoniere / Nasturi
Realizați butoniere la ambele capete ale benzii de talie și, de asemenea, pe marginea din față dreaptă, transversal, conform marcărilor (19). Adaptați dimensiunea butonierelor la nasturii dvs. Așezați fusta închisă, potrivit centrelor. Coaseți nasturii pe banda de talie din stânga și pe panoul din față stâng al fustei, astfel încât să se potrivească cu butonierele. Coaseți nasturele interior pe partea interioară a benzii de talie din dreapta (19a).

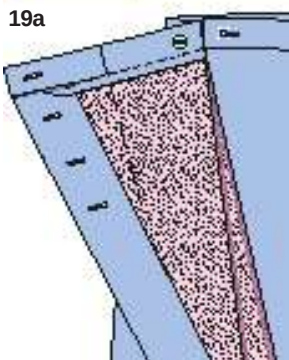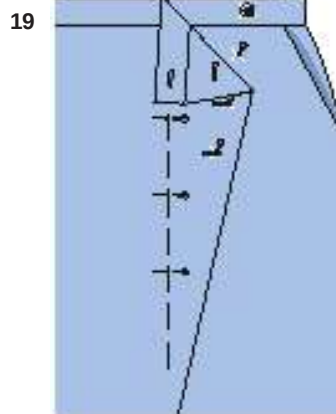


FUSTĂ MODEL 115

la pag. 52


Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46

Lungimea fustei 50 cm (20 ins)

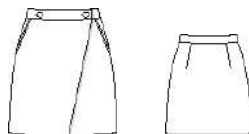

Prezentare generală a tiparului

Linia roșie a tiparului, foaia B
Piese de tipar 12-17

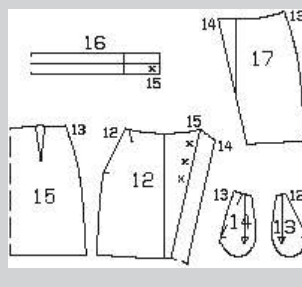

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: Țesături pentru fuste cu o anumită consistență, cu sau fără elastan.

Țesătura originală: Amestec de lână (250 g/m²). Căptușeală

Cantitatea necesară de țesătură

Mărime	36 - 40	42 - 46
115	140	1,25
Țesătură	55	1%
115	140	0,95
Căptușeală	55	1

Accesorii: Interfață termofuzibilă.

1 nasture. 1 nasture plat interior.

3 capse de prindere de cusut. Bandă de margine din piele (pre-pliată), cu lățimea de 15 mm (5/8 in), lungime de 60 cm (24 ins)

DECUPARE

Piese de tipar pe hârtie

Trasați piesele de tipar de pe foaia de tipar. Urmați liniile și detaliile pentru modelul 115. Semnul X pentru închidere marcat pe piesele 12 și 16 este pentru mărimea 36. Pentru celelalte mărimi, marcați din nou semnul X

liniilor de mărime. Fixați piesele de tipar pe țesătură cu ace de siguranță, așa cum se arată în schema de dispunere a tiparului.

Marje de cusătură și de tiv: cusături și margini 1,5 cm (5/8), tiv 4 cm (1 5/8 in).


Modele de dispunere

Țesături

115

140 cm 55 "

36 - 46

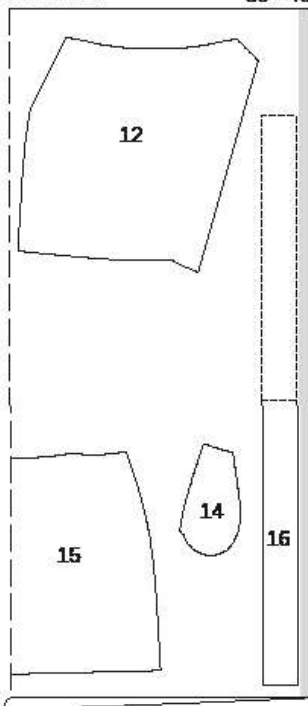


Căptușeală

115

140 cm 55 "

36 - 46

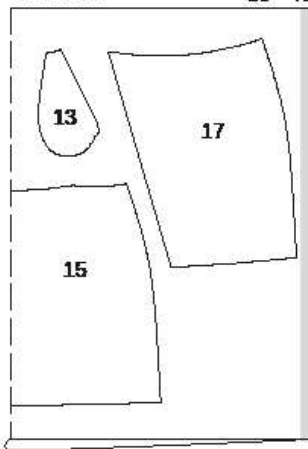

Tăiați dintr-un strat dublu de țesătură, cu fața spre interior. Așezați piesele indicate cu conturul întrerupt pe țesătură, cu partea imprimată orientată în jos.

Decupare

Țesătură

12 panouri pentru fața fustei	2x
14 inserție laterală la șold	2
15 panou spate al fustei pe o pliu	1x
16 bandă de talie pe o pliu	1x

Căptușeală

13 bucată de buzunar	2x
17 față	2x

și, de asemenea, piesa 15

Interfață Se aplică cu fierul de călcat pe marginile de tiv și pentru piesa 12 pe față din același material până la linia PLIULUI DE FAȚĂ (partea greșită a țesăturii).

Ghid de pornire rapidă pentru profesioniști

- 1 Buzunare pe cusătura de șold
- 2 Pliuri la spate
- 3 Cusături laterale
- 4 Marginile din față
- 5 Tiv
- 6 Realizarea căptușelii
- 7 Cusutul căptușelii
- 8 Curea de talie
- 9 Butoniere / Nasturi / Capse

CONSTRUCȚIE

1 115 Buzunare pe cusătura de șold
Fixați cu ace piesele buzunarului cu fața spre față, cu marginile deschiderii buzunarului pe panourile din față ale fustei, și coaseți (cusătura nr. 12). Tăiați surplusurile de material. Așezați piesele buzunarului în sus și coaseți-le de surplusurile de cusătură, aproape de cusătură. Întoarceți piesele buzunarului spre interior și călcați marginile deschiderii buzunarului. Tăiați banda de piele pentru bordură în două bucăți egale. Bordurați deschiderile buzunarelor cu banda de piele. Fixați cu ace marginea deschiderii buzunarului la linia de imbinare de pe inserția laterală a șoldului. Coaseți piesele buzunarului între ele pe interior. Îngrijiiți surplusurile de cusătură împreună. Fixați cu ace marginile pieselor buzunarului pe partea inferioară a țesăturii.

2 115 Pliuri spate
Coaseți pensele pe panoul din spate al fustei și călcați-le pe fiecare spre centru.

3 115 Cusături laterale
Fixați cu ace cusăturile laterale cu fețele drepte una lângă alta și coaseți (cusătura nr. 13). Tăiați surplusul de material și călcați cusătura deschisă.

4 115 Marginile din față
Călcați marginile din față ale panourilor din față ale fustei spre interior pe linia de PLIERE, apoi întindeți-le din nou pe o suprafață plană.

5 115 Tiv
Așezați din nou fețele din același material ale părții din față la tiv spre exterior. Presați surplusul de tiv spre interior și coaseți-l ușor cu mâna. Așezați din nou fețele spre interior.

6 115 Realizarea căptușelii
Coaseți pensele și cusăturile laterale la fel ca la piesele din țesătura principală. Îndoii marginea inferioară a căptușelii de două ori spre interior și coaseți. Căptușeala trebuie să fie cu aproximativ 2 cm (3/4 in) mai scurtă decât fusta.

7 115 Coaseți căptușeala
Așezați căptușeala cu fața spre fața fustei. Fixați cu ace marginile din față ale căptușelii de marginile interioare ale garniturii și coaseți (cusătura nr. 14). Tăiați surplusurile de material și călcați-le pe căptușeală. Întoarceți fusta. Coaseți garniturile din același material la surplusurile de la tiv cu

cusături mici, manual. Fixați cu ace de basting marginile superioare ale fustei și ale căptușelii pe margini.

8 115 Banda de talie
Îndoți banda de talie pe linia de ÎNDOIRE, cu partea greșită orientată spre interior. Călcați marginea îndoită (= marginea superioară a benzii de talie), apoi desfășurați din nou banda de talie. Fixați cu ace jumătatea exterioară a benzii de talie, cu fețele drepte una lângă alta, de marginea superioară a fustei, aliniind centrele. Coaseți (cusătura nr. 15). Călcați surplusurile de material pe banda de talie. Taiati și neteziți marginea interioară a benzii de talie. Îndoți banda de talie spre exterior pe linia de pliere, cu fața spre interior. Coaseți capetele benzii de talie. Taiati surplusurile de material. Întoarceți banda de talie și călcați-o. Îndoți marginea interioară a benzii de talie spre interior cu aproximativ 2 cm (3/4 in), apoi fixați-o cu ace de bățură peste cusătura de îmbinare, fără a o îndoi spre interior. Lucrați din exteriorul articolului de îmbrăcăminte pentru a coase pe linia cusăturii, prindând marginea interioară a benzii de talie.

9 115 Butoniere / Nasturi / Capse
Realizați câte o butonieră transversal la fiecare capăt al benzii de talie, conform marcărilor. Adaptați dimensiunea butonierelor la nasturii dvs. Așezați fusta închisă, aliniind centrele. Coaseți nasturii astfel încât să se potrivească cu butonierele. Coaseți jumătățile superioare ale capselor în interior, pe marginea din față dreaptă a fustei. Coaseți jumătățile inferioare ale capselor pe panoul din față stâng al fustei, astfel încât să se potrivească.

ROCHIE ●●●● STILUL 116

la p. 56
Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48
Lungimea spatelui: aproximativ 121 cm (48 ins)



ȚESĂTURI ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: Țesături fluide pentru rochii


Țesătura originală: viscoză (120 g/mp)

Cantitatea necesară de țesătură

Mărime	36 - 40	42 - 48
Lățime a țesăturii	cm ins	cm ins
Țesătură	140 55	3,10 3 3/8 3,40 3 3/4

Prezentare generală a tiparului

Linia albastră a tiparului, foaia C
Piese tiparului de la 1 la 9

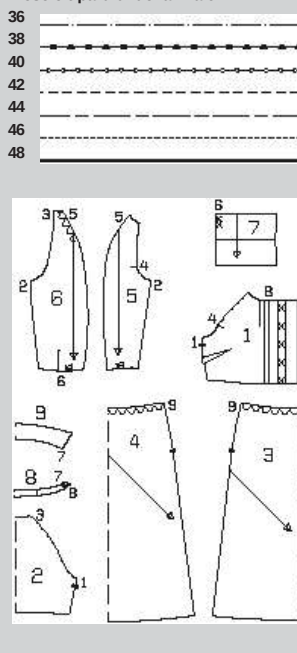

Accesorii: Interfață termofuzibilă.
1 fermoar invizibil de 40 cm
(16 ins) lungime și un picior special de presare. 10 nasturi

DECUPARE

Piese tiparului de hârtie

Trasați piesele de tipar de pe foaia de tipar. Semnul X pentru fermoarele de pe piesa 1 sunt marcate pentru mărimea 36. Pentru celelalte mărimi, mutați marajul de sus în sus, conform liniilor de mărime. Marajul de jos este aceeași pentru toate mărimile. Distanțați celelalte maraje uniforme între ele. Fixați cu ace de siguranță piesele tiparului pe țesătură, așa cum se arată în schema tiparului.

Marcați piesa a direct pe țesătură. Sfăt: Va fi mai ușor să decupați panourile fustei dacă pliați hârtia în timpul trasării și o așezați pe pliul țesăturii. Alternativ, puteți decupa fiecare panou al fustei de două ori și le puteți lipi împreună în centrul din față și din spate.

Marje de cusătură și tiv


Cusături și margini 1,5 cm (5/8), tiv 4 cm (1 5/8 ins).
Măsurile pentru piesa a includ marjele.

Piese decupate la măsură

Mări me	36	38	40	42	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)				
a	19 7½				3 1⅝
Mări me	44	46	48		Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)				
a	19 7½				3 1⅝

Disponerea modelului

Țesătură

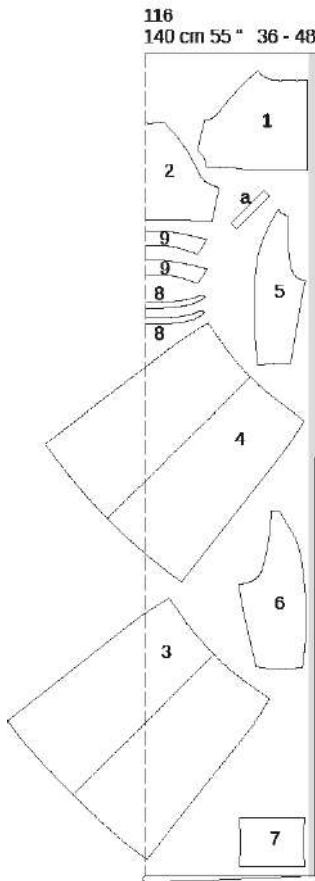

Decupați dintr-un strat dublu de țesătură, cu fața spre interior. Așezați pe țesătură piesele marcate cu contur întrerupt, cu partea imprimată orientată în jos.
Decupați piesele 3 și 4 la final dintr-un singur strat de material rămas, cu fața spre sus.

Decuparea

Țesătură

- 1 față
- 2 spate pe pli
- 3 panou față fustă pe o pli
- 4 panoul din spate al fustei pe o pli
- 5 mânecă față
- 6 mânecă spate
- 7 manșetă
- 8 guler pe o pli
- 9 guler pe o pli
- o bandă de biais / fantă la mânecă

2x
1x
1x
1x
2x
2x
2x
2x
2x
2x

Piese de întărire termoadesive de la 7 la 9. Întăriți fața interioară a piesei 1 până la linia „FACING FOLD” cu material de întărire (pe partea greșită a țesăturii).

Ghid rapid pentru profesioniști

- 1 Benzi de fixare
- 2 Pliuri
- 3 Cusături laterale / Partea superioară a hainei
- 4 Fante la mâneci / Cusături sub mâneci
- 5 Mâneci inserate

- 6 Cusături la umăr / Cusături superioare ale mânecii
- 7 Guler cu bandă de guler
- 8 Manșete
- 9 Cusături laterale / Fustă
- 10 Atașarea fustei
- 11 Fermoar invizibil
- 12 Tiv
- 13 Butonieră / Nasturi

CONSTRUCȚIE

1 116 Benzi de fixare

Pe piesa din față dreaptă, tăiați surplusul de cusătură de la marginea din față. Acum, mai întâi călcați marginea din față spre interior pe linia „RIGHT FOLD” și apoi pe linia „FACING FOLD”. Lucrați de la exteriorul a piesei de îmbrăcăminte pentru a coase de-a lungul liniei de cusătură (3,5 cm / 1 1/2 ins lângă marginea din față). Presați banda de fixare interioară spre marginea din față. Realizați butonierele pe lungime pe banda interioară, conform marcărilor. Alegeți dimensiunea

ale butonierelor astfel încât să se potrivească cu nasturii dumneavoastră. Fixați cu ace de bățură benzile interioare și exterioare împreună pe surplusurile de cusătură de la marginile superioare și inferioare. Taiati marginea din față a piesei din față stângă pe linia MARGINE STÂNGĂ. Presați marginea din față spre interior, întoarceți-o din nou la o lățime de 3,5 cm (1 1/2 ins) și coaseți aproape de margine.

2 116 Pliuri

Coșiți pensele pe piesele din față și călcați-le în jos.

3 116 Cusături laterale / Partea superioară a hainei

Așezați partea din față dreaptă cu fața spre față, aliniind centrele cu partea din față stângă. Fixați cu ace de basting marginile inferioare ale benzilor de închidere pe surplusurile de cusătură. Coaseți cusăturile laterale cu fețele drepte ale țesăturii una lângă cealaltă, cusând cusătura laterală stângă doar de la marginea gâtului până la marajul fantei. Taiati surplusul de material și continuați să tăiați surplusul de material la marginile fantei, totul dintr-o singură mișcare. Călcați surplusul de material deschis.

4 116 Fante la mâneci / Cusăturile de sub mâneci

Tăiați mâneca din spate pe linia de tăiere. Îndepărtați marginile tăiate până la o margine dreaptă și coaseți cât mai strâns posibil, cu fețele drepte una lângă alta, cu o margine longitudinală a benzii de finisare. Presați banda de finisare peste cusătură în deschizătură. Îndoți banda de finisare spre interior, întoarceți-o și fixați-o cu ace de basting la cusătura de îmbinare pentru o lățime finisată de 7 mm (1/4 in). Lucrați de pe fața mânecii pentru a coase banda de finisare aproape de margine. Taiati banda de finisare în unghi în interior (ca o mică pensă) în partea de sus a fantei. Întoarceți banda de finisare de la marginea din față a fantei spre interior și fixați-o cu ace de bățură. Coaseți sub cusăturile mânecii, cu fețele drepte ale țesăturii una lângă alta. Călcați surplusul de material și călcați deschis.

5 116 Montarea mânecilor

Fixați cu ace mânecile, cu fețele drepte una lângă alta, de piesele din față și din spate. Potrivii marajele 4 de pe mâneci cu cele de pe piesele din față. Potrivii partea de dedesubt a mânecii

cusăturile și cusăturile laterale. Coaseți mânecile. Taiati surplusul de material la 1 cm (3/8 in), alinați marginile și călcați spre mănecă până la curba axilei.

6 116 Cusăturile de umăr / Cusăturile superioare ale mânecilor

Coaseți cusăturile de umăr cu fețele drepte una lângă alta și continuați să coaseți cusăturile superioare ale mânecii, toate într-o singură operațiune. Lăsați puțin spațiu la marginile posterioare ale umerilor de la a. Îngrijiiți surplusurile de material și călcați-le deschise.

7 116 Guler cu bandă de guler

Fixați cu ace și coaseți piesele gulerului împreună de-a lungul marginilor exterioare, cu fețele drepte una lângă alta. Taiati surplusurile de material și taiati colțurile în unghi. Întoarceți gulerul și călcați-l. Fixați cu ace de bățură marginile deschise. Așezați piesele benzii de guler cu fețele drepte una lângă alta, prinzând gulerul între ele. Coaseți de-a lungul marginilor din față și superioare ale benzii de guler, începând și terminând în față exact pe linia de cusătură a marginii de îmbinare. Taiati surplusurile de material. Întoarceți banda gulerului și călcați-o. Coaseți piesa exterioară a benzii gulerului pe marginea decolteului, potrivit marcajele de pe banda gulerului cu cusăturile de umăr. Taiati surplusul de material și călcați-l pe banda gulerului. Îndoiiți marginea benzii gulerului spre interior și fixați cu ace de basting peste cusătura de îmbinare. Lucrați din exteriorul hainei pentru a coase pe linia cusăturii de îmbinare, prindând marginea interioară.

8 116 Manșete

Îndoiiți pliurile de la marginile inferioare ale mânecilor în direcția săgeților și fixați-le cu ace de siguranță la surplusurile de cusătură. Coaseți manșeta la marginea inferioară a mânecii. Călcați surplusurile de cusătură de îmbinare și de la cealaltă margine lungă a manșetei pe manșetă. Îndoiiți manșeta pe linia FOLD cu fața spre interior și coaseți de-a lungul capetelor. Întoarceți manșeta și călcați-o. Fixați cu ace de siguranță marginea interioară peste cusătura de îmbinare. Lucrați dinspre exteriorul articolului de îmbrăcăminte pentru a coase de-a lungul liniei cusăturii de îmbinare, prindând marginea interioară. Realizați butoniere transversal pe capătul din față al manșetei, conform marcajelor. Coaseți nasturii pe capătul din spate, astfel încât să se potrivească.

9 116 Cusături laterale / Fustă

Coaseți cusăturile laterale ale fustei cu fețele drepte una lângă alta, începând din stânga de la marcajul fantei. Taiati surplusul de material și continuați totul dintr-o singură mișcare pentru a tăia surplusul de material de la marginile fantei. Călcați surplusul de material deschis.

10 116 Atașări fusta

Coaseți fusta de partea superioară a îmbrăcăminte cu fețele drepte una lângă alta și aliniind centrele. Alinați cusăturile laterale drepte și lăsați puțină lejeritate la marginea superioară a fustei. Taiati surplusul de material împreună și călcați-l în jos.

11 116 Fermoar invizibil

Introduceți fermoarul la marginile deschiderii din cusătura laterală stângă. Consultați „Sfatul util” – Fermoare invizibile – de la sfârșitul suplimentului de cusut. Dinții fermoarului încep de la marcajul de tăietură din partea de sus.

12 116 Tiv

Agățați rochia pe un umerăș sau așezați-o pe un manechin de croitorie timp de câteva zile. Marcați lungimea rochiei cu un instrument de rotunjire a fustei. Taiati surplusul de material pentru tiv, călcați-l spre interior și coaseți-l lejer cu mâna.


13 116 Butoniere / Nasturi

Realizați o butonieră transversală la capătul drept al benzii gulerului, conform marcajelor. Adaptați dimensiunea butonierii la butonul dvs. Coaseți nasturii la capătul stâng al benzii gulerului și pe partea stângă a pieptului, astfel încât să se potrivească cu butonierele.

PANTALONI MODELUL 117

la pag. 33

Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46
Lungimea piciorului exterior 113 cm (44 1/2 ins) Lățimea tivului 56–61 cm (22 - 24 ins) Pantaloni se poartă la talie

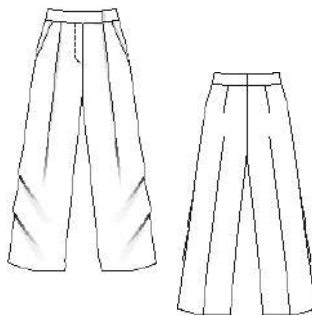

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: Țesături pentru pantaloni, cu sau fără elastan **Țesătura originală:** Amestec de acetat (390 g/m)

Cantitatea necesară de țesătură

Mărime	36–40	42 - 46
Lățime a țesăturii	cm ins	Cantitatea necesară de țesătură (metri / yarzi)
Țesătură	140	2,50
	55	2%
		2,55
		2%

Accesorii: Interfață termofuzibilă.

1 fermoar pentru pantaloni, mărimea 36, 38: 16 cm (6 1/2 ins), mărimea 40 - 46: 18 cm (7 ins) lungime. 2 nasturi plat


DECUPARE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele de tipar de pe foaia de tipar. Lipiți piesele 21A și 21B, precum și 24A și 24B între ele pe liniile de îmbinare. Linia de cusătură la deschiderea fermoarului de pe piesa 21 este marcată pentru mărimea 36. Pentru

Prezentarea generală a tiparului

Linie neagră a tiparului, foaia C
Piese de tipar 21–24

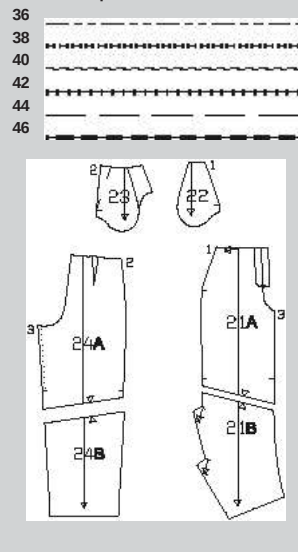

celelalte mărimi, marcați linia în conformitate cu liniile de mărime. Rețineți lungimile diferite ale deschiderilor. Săgețile pliurilor laterale de pe piesa 21 sunt marcate pentru mărimea 36. Pentru celelalte mărimi, marcați săgețile în conformitate cu liniile de mărime. Fixați cu ace de siguranță piesele tiparului pe țesătură, așa cum se arată în schema tiparului. Marcați piesele de la a la c direct pe țesătură.


Marje pentru cusături și tiv

Cusături și margini 1,5 cm (5/8), tiv 4 cm (1 5/8 ins).

Măsurile pentru piesele de la a la c includ surplusurile.

Disponerea tiparului

Țesătură

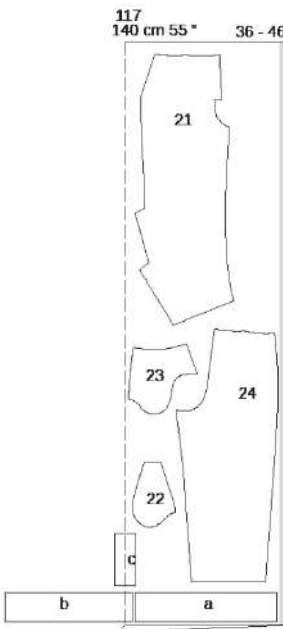

Decupați dintr-un strat dublu de țesătură, cu fața spre interior. Decupați piesele de la a la c la final, dintr-un singur strat de țesătură rămasă, cu fața spre sus.

Piese tăiate la măsură

Mărime	36	38	40	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	50 19%	52,5 20%	55 21%	13 5%
b	43,5 17%	46 18%	48,5 19	13 5%
c	20,5 8		22,5 8%	9 3½
Mărime	42	44	46	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	57 22½	59,5 23½	62 24½	13 5%
b	51 20	53 20%	55,5 21½	13 5%
c	22,5 8½			9 3½

Decupare

Țesătură

21	piesă față pantaloni	2x
22	bucată buzunar	2x
23	insertie laterală la șold	2x
24	piesă spate pantaloni	2x
a	bandă de talie dreaptă	1x
b	bandă de talie stângă	1x
c	suprapunere inferioară	1x

Căptușeală Fixați cu fierul de călcat piesele de la a la c (pe partea din spate a țesăturii).

Ghid rapid pentru profesioniști

- 1 Piese față pantaloni / Cârlige presate / Pliseuri
- 2 Buzunare pe cusătura de șold
- 3 Pincuturi spate
- 4 Cusături laterale / Cusături interioare ale piciorului
- 5 Cusătură centrală
- 6 Fermoar
- 7 Bandă la talie
- 8 Butonieră / Nasturi
- 9 Tiv
- 10 Pliul din spate

CONSTRUCȚIE

1 117 Piese față pantaloni / Cârlige presate / Pliseuri

Presați pliul pe piesele din față ale pantalonilor, de la marginea superioară a pantalonilor până la înălțimea pliului lateral superior. Îndoiiți pliul de la talie și pliurile laterale în direcția săgeții, fixați cu cusături provizorii pe surplusurile de material.

2 117 Buzunare pe insertia de la șold

Așezați piesele buzunarului cu fața spre față, cu marginile deschiderii buzunarului pe piesele din față ale pantalonilor. Taiati surplusurile de cusătură. Așezați piesele buzunarului și coaseți-le pe surplusurile de cusătură, aproape de cusătură. Consultați „Sfatul util” – Cusătura de fixare a unei borduri – de la sfârșitul suplimentului de cusut. Întoarceți piesele buzunarului spre interior, călcați marginile deschiderii buzunarului. Fixați cu ace marginea deschiderii buzunarului la linia de îmbinare de pe insertia laterală de la șold. Coaseți piesele buzunarului între ele pe interior. Taiati surplusurile de cusătură împreună și continuați să taiati marginea inferioară a insertiei laterale de la șold până la marginea din față. Fixați cu ace marginile buzunarelor pe partea inferioară a țesăturii.

3 117 Pluiri spate

Coaseți pensele pe piesele din spate ale pantalonilor și călcați-le pe fiecare spre centru.

4 117 Cusături laterale / Cusături interioare ale piciorului

Coaseți cusăturile laterale și cele interioare ale piciorului cu fețele drepte una lângă alta. Aliniați marcajele la nivelul genunchilor, întinzând marginile interioare ale piciorului deasupra marcajului pe măsură ce avansați. Taiati surplusul de material și călcați cusăturile deschise.

5 117 Cusătura centrală

Întoarceți un picior al pantalonului. Așezați un picior al pantalonului în interiorul celui alt, cu fețele drepte una lângă alta și aliniind cusăturile interioare ale picioarelor. Coaseți cusătura centrală din față sub marcajul fantei și continuați să coaseți cusătura centrală din spate, totul într-o singură operațiune. Taiati surplusurile de material. Călcați surplusurile de material ale cusăturii centrale din spate deschise până la începutul curbei. Nu călcați surplusurile de material plat de-a lungul curbei.

6 117 Fermoar

Taiati și neteziți garniturile de acoperire la marginile deschiderii și călcați-le spre interior. Coaseți pe partea dreaptă de-a lungul centrului din față, coaseți pe partea stângă la 5 mm (3/16 in) înaintea de centrul din față. Coaseți fermoarul pe partea inferioară a marginii stângi a deschiderii (suprapunere), cusând aproape de dinții fermoarului. Fixați cu ace deschiderea, potrivit centrele. Coaseți banda liberă a fermoarului pe garnitura din dreapta, fără a prinde piesa pantalonului. Bateți garnitura. Cusătura decorativă pe deschidere de la marginile superioare până la 2 cm (3/4 in) înainte de capăt, conform marcajelor. Îndoiti piesa de suprapunere pe jumătate pe lungime, cu fața spre interior în interior și coaseți de-a lungul capătului de jos. Întoarceți și călcați. Îngrijii marginile pe lungime. Așezați suprapunerea sub marginea stângă a deschiderii și fixați-o cu ace de siguranță la garnitură. Coaseți garnitura la suprapunere aproape de cusătura fermoarului. Așezați din nou deschiderea închisă și coaseți de-a lungul capătului, prindând suprapunerea.

7 117 Banda de talie

Așezați piesele pentru bandă cu fața spre față și coaseți cusătura din spate, pe mijloc. Călcați marginile de cusătură. Îndoiti banda de talie pe jumătate pe lungime, cu partea greșită spre interior, și călcați marginea pliului (= marginea superioară a benzii de talie). Apoi desfășurați-o din nou.

Realizați o butonieră transversal pe capătul din dreapta al benzii de talie, centrată și la o distanță de 1,5 cm (5/8 in) de marginea din față. Adaptați dimensiunea butonierii la se potrivească cu nasturele. Coaseți marginea exterioară a benzii de talie, cu fața spre față, de marginea superioară a pantalonilor, aliniind cusăturile din spate și lăsând capătul din dreapta al benzii de talie să depășească centrul din față cu 10 cm (4 ins). Călcați surplusurile de cusătură spre bandă. Taiati și neteziți cealaltă margine lungă a benzii. Îndoiti banda pe marginea de pli, cu fața spre interior, și coaseți de-a lungul capătului stâng al benzii. Coaseți capătul drept al benzii și continuați într-o singură mișcare să coaseți de-a lungul marginii inferioare a benzii până la centrul din față. Taiati surplusurile de cusătură, tăiați colțurile în unghi. Întoarceți banda și călcați-o. Întoarceți marginea interioară a

bandei de talie sub aproximativ 2 cm (3/4 in) și apoi fixați cu ace de bățură peste cusătura de îmbinare, fără a o întoarce spre interior. Lucrați din exteriorul articolului de îmbrăcăminte pentru a coase pe linia cusăturii, prindând marginea interioară a benzii de talie.

8 117 Butonieră / Nasturi Realizați o butonieră transversală, centrată pe capătul stâng al benzii de talie și la o distanță de 1,5 cm (5/8 in) de marginea din față. Adaptați dimensiunea butonierii la nasturele dvs. Coaseți nasturii pe partea interioară a capătului din dreapta al benzii de talie și pe banda de talie din stânga, astfel încât să se potrivească cu butonierele.

9 117 Tiv


Taiati surplusul de material de la tiv, călcați-l spre interior și coaseți-l ușor cu mâna.

10 117 Plui din spate



Fixați cu ace cusăturile laterale și cele interioare ale piciorului, cu fețele greșite ale țesăturii orientate una spre cealaltă. Călcați pliurile din spate de la marginile de jos până la aproximativ înălțimea între picioare.

ROCHIA •••• STILUL 118

la pag. 18

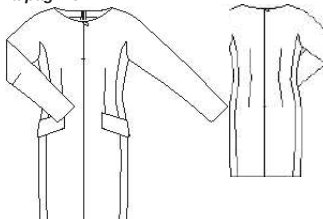

Linia albastră a tiparului, foaia A Piesele tiparului 21-28

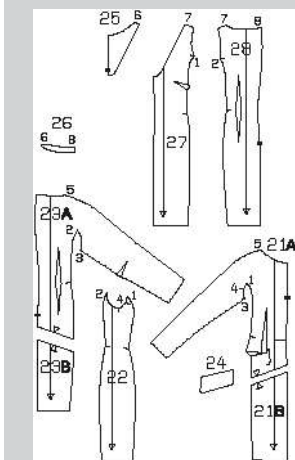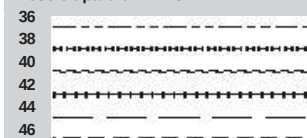

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: țesături din jersey cu o anumită consistență și elaston. Folosiți numai țesături elastice **Țesătura originală:** jersey Romanit cu elaston și strasuri (345 g/mp). Căptușeală

Cantitatea necesară de țesătură

Mărime	36 - 40	42 - 46
Lățime a țesăturii	cm	ins
Țesătură	140	2,45
ă	55	2%
Căptușeală	140	1,20
ală	55	1%
		2

Accesorii: Interfață termofuzibilă. Câte un fermoar invizibil de 22 cm (9 in) și unul de 60 cm (24 in) lungime și un picior special de presare


DECUPARE

Piese de tipar pe hârtie

Trasați piesele de tipar de pe foaia de tipar. Lipiți piesele 21A și 21B, precum și 23A și 23B între ele pe liniile de îmbinare. Linia de îmbinare pentru clapeta de pe piesa 21 este marcată pentru mărimea 36. Pentru celelalte mărimi, mutați linia de îmbinare la

Disponerea tiparelor

Țesătură
118
140 cm 55 " 36 - 46

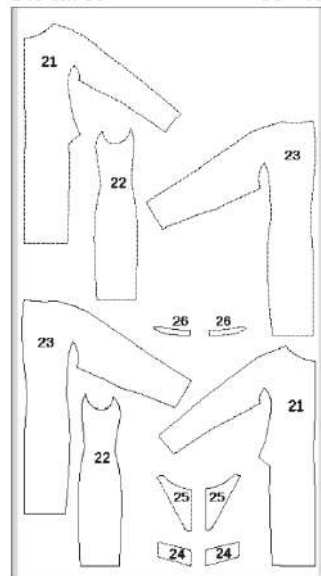


Îndoiti materialul conform schemei de asamblare a tiparului. Fața dreaptă este orientată spre interior în cazul unui strat dublu de material. Fața dreaptă este orientată în sus în cazul unui singur strat de material. Piesele marcate cu contur întrerupt trebuie așezate pe material cu partea imprimată orientată în jos. Decupați piesele de la 21 la 26 în perechi opuse. **SFAT:** Pentru a decupa piesele 24 până la 26, pliați materialul rămas de-a lungul liniei de fir, cu fața spre interior. Decupați piesele dintr-un strat dublu de material.

lateral, conform liniilor de mărime. Fixați cu ace de siguranță piesele tiparului pe material, așa cum se arată în schema de dispunere a tiparului. Marcați piesa a direct pe material.

Marje de cusătură și tiv: cusături și margini 1,5 cm (5/8), iar tivul și tivurile mânecilor 4 cm (1 5/8 ins). Măsurile pentru piesa a includ marjele. Decupați piesele de căptușeală cu marje de cusătură și tiv de 1,5 cm (5/8 in).

Căptușeală

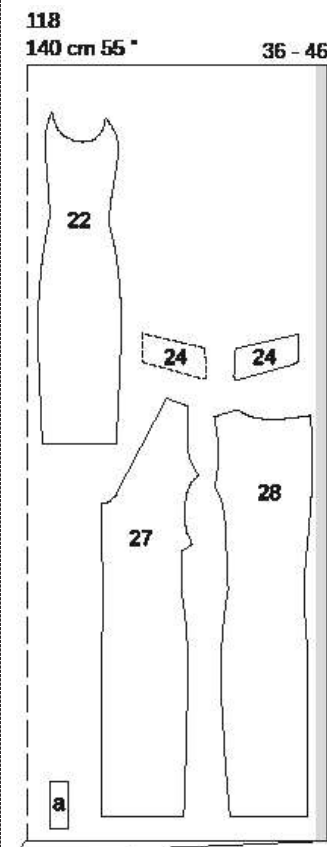

Piese tăiate la măsură

Mărime	36	38	40	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	11 4 3/8	11,5 4 1/2	12 4 1/2	4 1 1/2
Mărime	42	44	46	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	11,5 4 1/2	12 4 1/4	12 4 1/4	4 1 1/2

Decupare

Țesătură

21 față cu mânecă integrată	2x
22 piesă laterală	2x
23 spate cu mânecă integrată	2x
24 clapă	2x
25 față	2x
26 orientat spre spate	2x

Căptușeală

1ă 27 față	2x
28 piesă laterală	2x
o bandă pentru deschiderea buzunarului, precum și piesele 22 și 24	2x

interfață. Lipiți cu fierul de călcat piesele 24-26. Întăriți colțurile pieselor 21 și 23 la nivelul găurilor pentru brațe cu un pic de interfață de aproximativ 4 x 4 cm (1 5/8 x 1 5/8 ins) (pe partea din spate a țesăturii).

Ghid rapid pentru profesioniști

- 1 Tăieturi frontale / Pliuri
- 2 Piese spate / Pliuri
- 3 Cusături pe panoul longitudinal din față
- 4 Clapete
- 5 Cusături centrale față și spate / Fermoare invizibile
- 6 Cusăturile panoului din spate pe lungime
- 7 Cusăturile de sub mâneci / Marginile găurilor pentru brațe
- 8 Cusăturile de la umeri / Cusăturile de sub ale mâncicilor
- 9 Garnitură
- 10 Realizarea căptușelii
- 11 Cusutul căptușelii
- 12 Tiv / Tivurile mâncicilor

CONSTRUCȚIE

SFAT:

Cusăturile pe țesăturile elastice cu o cusătură specială pentru țesături elastice sau la

o setare îngustă de zigzag. În funcție de țesătură, puteți omite finisarea marginilor de cusătură.

Testați o bucată de țesătură pentru a determina dacă se destramă ușor sau nu.

1 118 Tăieturi pe față / Pliuri
Tăiați piesele din față de-a lungul marginii transversale inferioare până la pense, conform marcajelor. Decupați linia de cusătură a pensei și tăiați surplusul de material de la marginea transversală superioară, de la marginea laterală până la linia de cusătură a pensei laterale. Coaseți pensele. Tăiați pensele la 1 cm (3/8 in) și călcați-le deschise, netezind vârfulurile penseselor. Așezați marginile transversale (tăiate) ale pieselor din față una lângă alta și începând exact de la colțul de sus. Tăiați surplusul de material și călcați-l deschis.

2 118 Piese spate / Pintenii
Coaseți pensele pe piesele din spate. Călcați pensele longitudinale spre centru, călcați pensele mâncicilor în jos.

3 118 Cusăturile panourilor longitudinale din față
Coaseți piesele laterale cu fața spre față cu piesele din față, potrivit marcajele de la talie și începutul marginii superioare exact la colț. Tăiați surplusul de material și călcați cusăturile deschise.

4 118 Clapete
Prelungii linia de îmbinare superioară (linia de îmbinare) pentru clapeta de pe față și de pe piesa laterală, toate într-o singură linie paralelă cu linia de tăiere. Așezați câte o bucată de clapă din țesătură și din căptușeală cu fața spre față și coaseți-le împreună de-a lungul marginilor exterioare. Tăiați surplusul de material, tăiați colțurile în unghi. Întoarceți clapetele și călcați-le. Tăiați marginile de îmbinare ale clapelor la o lățime de 7 mm (1/4 in), fixați cu ace de bast și îngrijiiți marginile. Marcați capătul lateral al clapetei pe piesa laterală (măsurată lungimea buzunarului de pe clapetă). Fixați cu ace clapeta cu fața spre față, cu fața spre față, astfel încât clapeta să fie orientată în sus, iar linia de cusătură de pe clapetă să se întâlnească cu linia de îmbinare de pe piesele din față și laterale. Coaseți pe clapetă și călcați în jos.

5 118 Cusăturile centrale din față și din spate / Fermoare invizibile
Elementele de închidere

Tăiați și finisați marginile din față ale pieselor din față și marginile din spate ale pieselor din spate. Introduceți fermoarele invizibile la marginile de deschidere din față și din spate. Consultați „Sfatul util” — **Fermoare invizibile** — de la sfârșitul suplimentului de cusut. Dinții fiecărui fermoar încep de la decolteul marcat. Coaseți cusătura centrală din față și din spate de la marginile inferioare până la fermoar. Călcați marginile de cusătură deschise. Scurtați capătul fermoarului care depășește și acoperiți-l cu o bucată de căptușeală.

6 118 Cusăturile panourilor din spate pe lungime

Coaseți cusăturile panourilor longitudinale din spate cu fețele drepte ale țesăturii una lângă alta, potrivit marcajele la nivelul taliei și începând exact de la colțul de sus. Tăiați surplusul de material și călcați-l deschis.

7 118 Cusăturile de sub mânecă / Găuri pentru brațe

Coaseți sub cusăturile mâncicilor, cu fețele drepte ale țesăturii una lângă alta. Tăiați surplusul de material și călcați pentru a deschide. Faceți mici tăieturi în surplusul de material la colțurile găurilor pentru mâneci de pe față și spate, aproape de capătul cusăturilor (cusăturile nr. 1 și 2). Coaseți marginile găurilor pentru mâneci de pe față și spate, cu fața spre față, împreună cu marginea găurii pentru mânecă de pe piesa laterală. Potrivii marcajele 4 de pe piesa din față și de pe piesa laterală. Potrivii cusătura de sub mânecă cu marcajul de pe piesa laterală. Tăiați surplusul de material.

8 118 Cusăturile de umăr / Cusăturile superioare ale mâncicilor

Coaseți cusăturile de umăr și cusăturile superioare ale mâncicilor într-o singură operațiune, cu fețele drepte ale țesăturii una lângă alta. Tăiați surplusul de material și călcați cu fața deschisă.

9 118 Garnitură

Coaseți cusătura centrală din față a garniturilor de la marginea de jos până la marcajul de decupaj, precum și cusăturile de la umeri, cu fețele drepte ale țesăturii una lângă cealaltă. Călcați surplusurile de material deschise. Fixați cu ace de siguranță fața cu fața, cu marginea decolteului, aliniind cusăturile de umăr. Întoarceți marginile din față și din spate ale garniturii cu 5 mm (3/16 in)

înainte de a deschide marginile și fixați cu ace de siguranță. Așezați surplusurile de cusătură la marginile deschise, cu benzile fermoarului orientate spre exterior, și fixați-le cu ace de siguranță peste garnitură. Consultați „Sfatul util” — **Garnitură, bandă de talie, căptușeală la un fermoar invizibil** — de la sfârșitul suplimentului de cusut. Coaseți de-a lungul decolteului marcat. Tăiați surplusurile de material, creștați curbule la intervale regulate. Călcați surplusurile de material pe garnitură și coaseți-le de garnitură cât mai aproape de cusătura de îmbinare, cât este posibil; consultați „Sfatul util” — **Cusătura de fixare a unei garnituri** — de la sfârșitul suplimentului de cusut. Întoarceți garnitura spre interior. Călcați marginile. Coaseți manual o cusătură decorativă pe marginea garniturii la benzile fermoarului, manual.


10 118 Realizați căptușeala
Coaseți pense pe piesele de căptușeală din față și din spate. Călcați pense de bust în jos și pense longitudinale spre centru. Coaseți restul cusăturilor ca la piesele de țesătură exterioră, tăiați surplusul și călcați. Tăiați surplusul de cusătură de la marginile găurilor pentru brațe. Presați surplusul de material al tivului căptușelii spre interior, întoarceți-l sub tiv și coaseți-l. Căptușeala trebuie să fie cu aproximativ 2 cm (3/4 in) mai scurtă decât rochia.

11 118 Coaseți căptușeala
Coaseți căptușeala cu fața spre față, aliniind-o cu marginea interioară a garniturii, potrivit cusăturile de la umeri și cusăturile din centrul din față. Presați surplusurile de material spre căptușeală. Îndoți capetele din spate ale garniturii și continuați să coaseți marginile din spate ale căptușelii de benzile fermoarului. Coaseți manual garnitura și marginile superioare ale găurilor pentru mâneci la surplusurile de material de la cusătura umerilor. Fixați marginile găurilor pentru mâneci ale căptușelii cu câteva cusături de mână pe surplusurile de cusătură ale rochiei.

12 118 Tiv / Tivurile mâncicilor
Tăiați surplusul de material de la tiv și de la tivurile mâncicilor, călcați-le spre interior și coaseți-le lejer cu mâna.



JACETĂ MODELUL 119

la pag. 32
Mărimi Burda 46, 48, 50, 52, 54, 56
Lungimea spatelui: aproximativ 66 cm (26 ins)

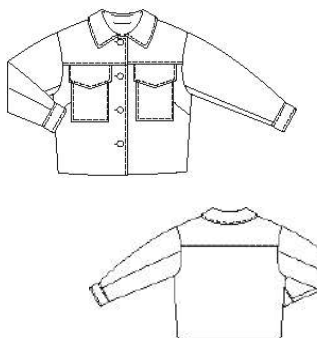

Prezentare generală a tiparului

Linia albastră a tiparului, foaia D, piesele de tipar de la 21 la 35

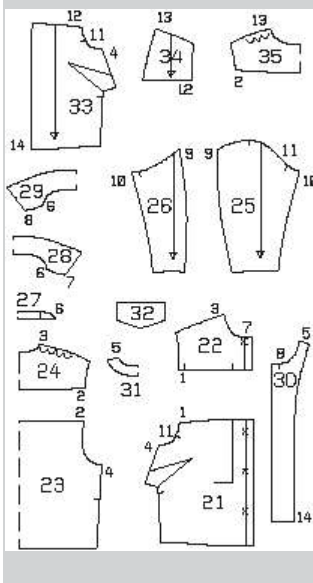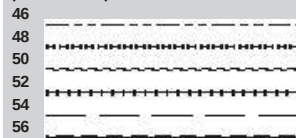

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: Țesături pentru jachete cu o anumită consistență
Țesătură originală: Țesătură din lână (380 g/m), căptușeală

Canitatea necesară de țesătură

Mărire	46 - 56
Lățime a țesăturii	cm ins
Țesătură	140 2,70 55 3
Căptușeală	140 1,80 55 2

Accesorii: Interfață termofuzibilă, 4 nasturi

DECUPARE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Marcajele „X” pentru fixare de pe piesele 21 (partea de sus) și 22 corespund mărimii 46. Pentru celelalte mărimi, deplasați marcajul în sus, conform liniilor de mărime. Marcajul de jos de pe piesa 21 este același pentru toate mărimile.

Centrați marcajul între ele. Fixați cu ace de siguranță piesele tiparului pe țesătură, așa cum se arată în schema de dispunere a tiparului. Marcați piesele a și b direct pe țesătură.

Marje de cusătură și de tiv

Cusături și margini 1,5 cm (5/8), tiv 4 cm (1 5/8 ins).


Măsurile pentru piesele a și

b. includ marjele. Tăiați piesele de căptușeală cu marje de cusătură și de tiv de 1,5 cm (5/8 in).

Disponerea tiparului

Țesătură

119
140 cm 55 " **46 - 56**

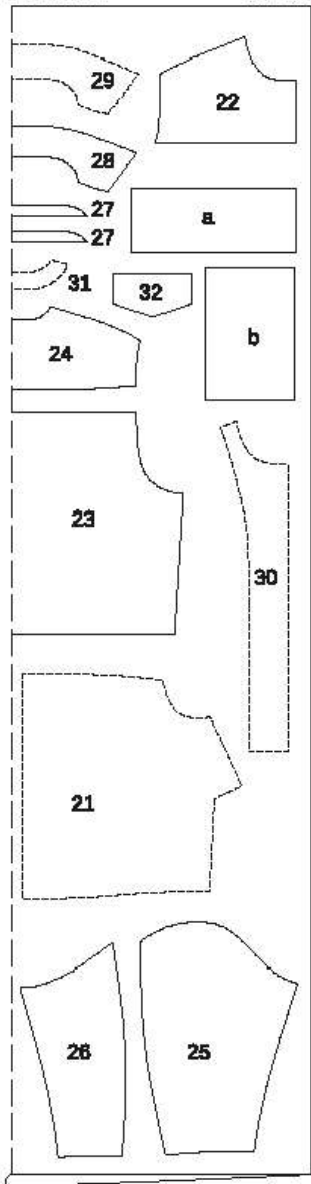


Tăiați dintr-un strat dublu de țesătură, cu fața spre interior. Așezați piesele marcate cu contur întrerupt pe țesătură, cu partea imprimată orientată în jos.

Piese tăiate la măsură

Mărim e	46	48	50	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	33,5 13¼	34,5 13½	35,5 14	15 6
b	30,5 12			21 8¼

Căptușeală

119
140 cm 55 " **46 - 56**

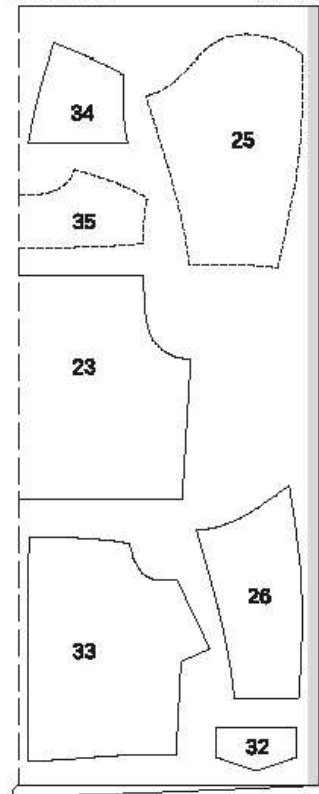

Mărim e	52	54	56	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	36,5 14¾	37,5 14¾	38,5 15%	15 6
b	30,5 12			21 8¼

Decupare

Țesătură

- 21 față
- 22 cârlig față
- 23 spate pe o pliu
- 24 cârlig spate pe o pliu
- 25 partea superioară a mânecii
- 26 partea inferioară a mânecii
- 27 bandă de guler pe o pliu
- 28 guler inferior pe o pliu
- 29 partea superioară a gulerului pe o pliu
- 30 față față
- 31 căptușeală spate pe o pliu
- 32 clapă
 - o manșetă
 - b buzunar

2x
2x
1x
1x
2x
2x
2x
1x
1x
2x
1x
2x
2x

Căptușeală

- 33 față
- 34 cârlig frontal
- 35 corset spate pe o pliu precum și piesele 23, 25, 26 și 32

2x
2x
1x,

Piese de întărire termoadesive: 27, 28, 29, 30, 31 și 32 (pe partea din spate a Țesăturii).

Ghid rapid pentru profesioniști

- 1 Pliuri
- 2 Clapete
- 3 Buzunare
- 4 Crosete
- 5 Cusături la umeri și cusături laterale
- 6 Guler / Garnitură
- 7 Mâneci
- 8 Manșete
- 9 Mâneci inserate
- 10 Realizarea căptușelii
- 11 Cusut căptușeală
- 12 Butoniere / Nasturi

CONSTRUCȚIE

- 1 119 Pliuri**
Coaseți o pintenă la bust pe fiecare piesă din față și călcați-o.

- 2 119 Clapete**
Coaseți o bucată de clapă cu întăritură și o bucată de căptușeală a clapei, cu fețele drepte una lângă alta, lăsând marginea superioară deschisă. Tăiați surplusul de material de la cusături și tăiați colțurile în unghi. Întoarceți clapele și călcați-le. Coaseți cu cusătură decorativă marginile exterioare ale fiecărei clape, cu o lățime de 7 mm (1/4 in). Fixați clapele cu ace de basting, cu fețele drepte una lângă alta cu marginea inferioară a jugului între marcae.

- 3 119 Buzunare**
Îngrijiți marginile buzunarelor. Călcați marginea superioară a buzunarului pe o lățime de 4,5 cm (puțin sub 2 in) spre interior și coaseți la o lățime de 3 cm (1 1/4 in). Călcați marginile rămase spre interior cu 1,5 cm (5/8 in). Fixați buzunarul pe partea din față la linia de îmbinare și coaseți de-a lungul marginilor laterale inferioare pe o lățime de 5 mm (3/16 in). Realizați mici triunghiuri de cusătură în colțurile superioare.

- 4 119 Cusături de îmbinare**
Coaseți piesele de cară din față și piesa de cară din spate, fiecare cu fața spre față, respectiv cu fața spre spate (cusătura numărul 1 și, respectiv, cusătura numărul 2). Prindeți clapele din față. Călcați surplusurile de material pe cară. Cusătură decorativă pe cusăturile de îmbinare ale căii, cu o lățime de 5 mm (3/16 in).

- 5 119 Cusăturile de umăr și cusăturile laterale**
Așezați piesele din față cu fața spre față cu piesa din spate. Fixați cu ace cusăturile de umăr (cusătura nr. 3) și coaseți, lăsând puțin loc pentru a întinde marginile umerilor din spate. Coaseți cusăturile laterale (cusătura nr. 4). Așezați garniturile din față cu fața spre față, una lângă cealaltă, cu garnitura din spate. Fixați cu ace și coaseți cusăturile de la umeri (cusătura nr. 5). Călcați marginile de cusătură deschise.

- 6 119 Guler / Garnitură**
Coaseți piesele de bandă de guler cu fața spre față împreună cu piesele de guler (cusătura numărul 6). Tăiați surplusurile de material la 5 mm (3/16 in), călcați-le deschise cu coaseți o cusătură decorativă aproape de fiecare parte a cusăturii. Coaseți subgulerul

de marginea decolteului jachetei, pornind din centrul din față (cusătura nr. 7). Coaseți partea superioară a gulerului de marginea decolteului căptușelii, începând de la marcaj (cusătura nr. 8). Fixați cu ace partea superioară a gulerului cu fața spre față subgulerului, împingând în sus surplusul de material al părții superioare a gulerului. Coaseți piesele gulerului împreună de la cusătura de îmbinare. Nu prindeți surplusurile de material. Îndoiiți surplusurile în sus. Fixați cu ace de siguranță garniturile de față la piesele din față și coaseți marginile din față și de jos împreună. Tăiați surplusurile de material și tăiați colțurile în unghi. Întoarceți gulerul, întoarceți garniturile spre interior și călcați marginile. Fixați cu ace de siguranță cusăturile de îmbinare ale gulerului. Coaseți surplusurile de material ale cusăturilor de îmbinare împreună. Coaseți o cusătură decorativă pe guler și pe față, cu o lățime de 5 mm (3/16 in).

- 7 119 Mâneci**
Coaseți cusăturile din față și din spate ale mânecii (cusăturile nr. 9 și 10). Călcați marginile de cusătură deschise.

- 8 119 Manșete**
Coaseți marginile înguste ale fiecărei manșete una lângă alta, cu fețele drepte una lângă alta, pentru a forma cercuri. Călcați surplusurile de cusătură deschise. Îndoiiți manșeta în jumătate cu partea greșită spre interior și călcați. Apoi desfășurați-l din nou. Coaseți manșeta de marginea inferioară a mânecii, potrivit cusătura cu cusătura de dedesubt a mânecii . Presați surplusul de material al cusăturii de îmbinare pe manșetă. Îndoiiți din nou manșeta în jumătate. Fixați cu ace de bătătură marginea interioară a manșetei peste cusătura de îmbinare. Apoi lucrați din exteriorul manșetei pentru a coase de-a lungul liniei cusăturii de îmbinare. Coaseți manșeta de-a lungul cusăturii de îmbinare și a marginii inferioare, la o lățime de 5 mm (3/16 in) fiecare.

- 9 119 Montarea mânecilor**
Când introduceți mânecile, vă rugăm să țineți cont de următoarele aspecte: Potrivii marcelele 11 de pe mânecă și de pe față. Potrivii marcajul de pe partea superioară a mânecii cu cusătura de umăr. Potrivii marcajul de pe partea inferioară a mânecii cu cusătura laterală. Tăiați surplusul de material la 1 cm (3/8 in) și călcați spre mânecă la capul mânecii.

- 10 119 Realizarea căptușelii**
Coaseți și călcați pense și cusături la fel ca la piesele din țesătură principală. Călcați căptușeala spre interior cu 1 cm (3/8 in) de-a lungul marginilor tivului și a tivurilor mânecilor.

- 11 119 Coaserea căptușelii**
Coaseți căptușeala cu fața spre față cu marginea interioară a garniturii, începând și terminând la aproximativ 10 cm (4 ins) deasupra marginii tivului. Potrivii cusăturile de la umeri și centrul spatelui. Presați surplusurile de cusătură pe căptușeală. Așezați căptușeala în interiorul articolului de îmbrăcăminte cu fața spre dos, așezați căptușelile mânecilor în interiorul mânecilor din țesătura exterioară. Fixați cu ace de siguranță căptușeala de surplusul de tiv, astfel încât marginile surplusului de tiv și ale căptușelii să se suprapună. Coaseți tivul căptușelii manual. Așezați lungimea în plus a căptușelii ca o mică pliu și călcați ușor. Coaseți căptușeala la fațetele din față. Coaseți manual căptușeala mânecii la manșetă, pe surplusul de cusătură.

12 119 Butoniere / Nasturi
Realizați butonierele conform marcajelor, transversal pe marginea din față dreaptă. Adaptați dimensiunea butonierelor la butoanele dvs. Coaseți butoanele pe marginea din față stângă.

VESTĂ ●●●● MODEL 120

la pag. 41



Mărimi Burda 46, 48, 50, 52, 54, 56

Lungimea spatelui: aproximativ 94 cm (37 ins)



Prezentare generală a tiparului

Linia albastră a tiparului, foaia B
Piese de tipar de la 1 la 14

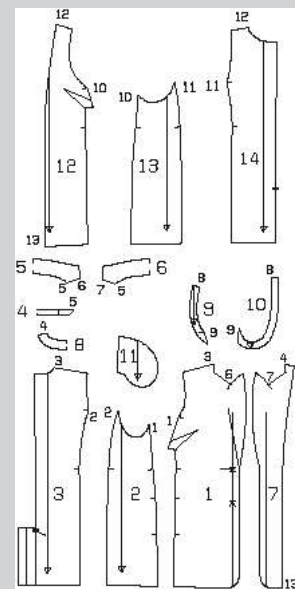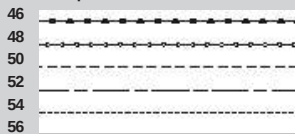

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: Țesături pentru jachete cu o anumită rigiditate
Țesătură originală: Flanelă de lână (360 g/mp). Căptușeală

Cantitatea necesară de material

Mărime	46 - 56
Lățime a Țesăturii	cm ins
Țesătură 140	2,75
ă 55	3
Căptușe 140	1,90
ală 55	2

Accesorii: Interfață termofuzibilă.

2 Nasturi. 1 set de umărări

DECUPARE


Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele de tipar de pe foaia de tipar. Fixați cu ace de siguranță piesele de tipar pe Țesătură, așa cum se arată în schema de dispunere a tiparului.

Marje de cusătură și de tiv: cusături și margini 1,5 cm (5/8), tiv 4 cm (1 5/8 ins). Decupați piesele de căptușeală cu marje de cusătură și de tiv de 1,5 cm (5/8 in).

Dispunerea modelului

Țesătură

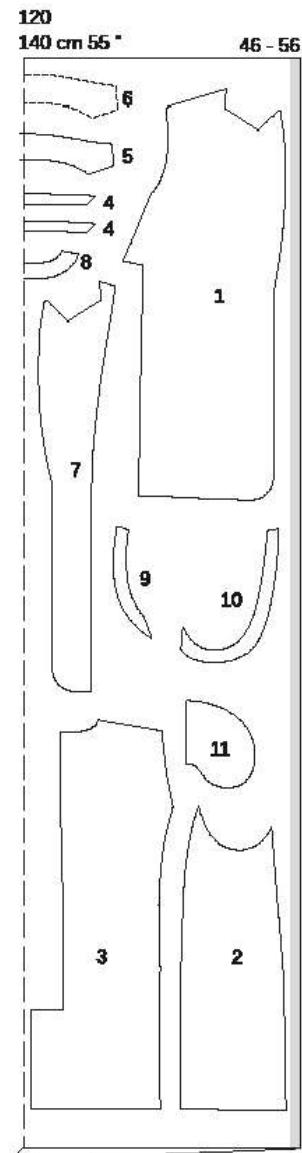


Căptuse

120

140 cm 55 "

46 - 56

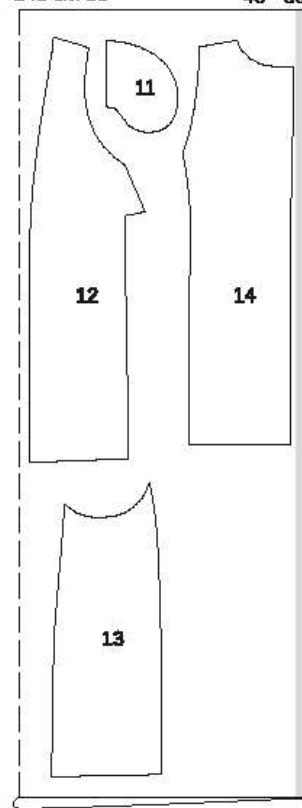

Decupați dintr-un strat dublu de Țesătură, cu fața spre interior. Așezați piesele marcate cu contur întrerupt pe Țesătură, cu partea imprimată orientată în jos.

Decupare

Țesătură

- 1 față 2x
- 2 piesă laterală 2x
- 3 spate 2x
- 4 bandă de guler pe o pliu 2x
- 5 gulerul inferior pe o pliu 1x
- 6 partea superioară a gulerului pe o pliu 1x
- 7 față față 2x
- 8 căptușeală spate pe o pliu 1x
- 9 cu gura de mânecă orientată spre față 2x
- 10 căptușeală pentru gura mânecii din spate 2x

11 piesă de buzunar 2x

Căptușeală

- 12 față 2x
- 13 piesa laterală 2x
- 14 spate 2x

Ghid rapid pentru profesioniști

- 1 Pincuturi
- 2 Cusăturile panoului din față
- 3 Buzunare în cusături
- 4 Cusăturile panoului din spate
- 5 Cusătură spate / Fanta
- 6 Cusături la umeri
- 7 Guler / Garnitură
- 8 Tiv

9 Garnitură / Găuri pentru mâneci

10 Realizați căptușeala

11 Coaseți căptușeala

12 Butoniere / Nasturi

13 Căptușeli de umăr

CONFECTIONARE

1 120 de pense

Coaseți pensele de la bust pe părțile din față și călcați-le în jos.

2 120 Cusături ale panourilor din față

Fixați cu ace părțile laterale, cu fața spre față, de părțile din față și coaseți (cusătura nr. 1), fără a coase peste deschiderea buzunarului dintre marcate. Călcați marginile de cusătură deschise.

3 120 Buzunare în cusături

Fixați cu ace piesele de buzunar cu fața spre față, cu surplusurile de cusătură la marginile deschiderii buzunarului, și coaseți direct de-a lungul liniilor de cusătură marcate. Coaseți piesele de căptușeală ale buzunarelor la părțile din față și buzunarele din Țesătură principală la piesele laterale. Călcați piesele de buzunar spre față și coaseți-le între ele.

4 120 Cusăturile panoului din spate

Fixați cu ace piesele laterale, cu fața spre față, de piesele din spate și coaseți (cusătura nr. 2). Călcați marginile de cusătură deschise.

5 120 Cusătura centrală din spate / Fanta

Coaseți cusătura centrală din spate de la marginile superioare până la marcajul fantei. Călcați marginile de cusătură deschise. Taiati fața fantei de pe piesa din spate stângă la 1,5 cm (5/8 in) lângă linia marcată „MARGINE STÂNGĂ”, apoi călcați fața spre interior.

Așezați suprapunerea dreaptă a fantei sub piesa din spate stângă și călcați surplusul de cusătură central sub aceasta, îngustându-l pe măsură ce avansați. Călcați fața spre interior la suprapunere. Coaseți în relief piesa din spate stângă în unghi, conform marcajului, prindând suprapunerea.

6 120 Cusăturile de umăr

Fixați cu ace piesele din față, cu fețele drepte una lângă cealaltă, cu spatele și coaseți cusăturile de umăr (cusătura numărul 3). Așezați garniturile din față, cu fețele drepte cu fața spatelui și coaseți cusăturile de umăr (cusătura numărul 4). Presați marginile de cusătură deschise.

7 120 Guler / Garnitură

Coaseți piesele de bandă de guler de piesele de guler. Taiati surplusurile de cusătură la 5 mm (3/16 in), călcați-le deschise și coaseți o cusătură decorativă aproape de fiecare parte a cusăturii. Coaseți gulerul interior la marginea decolteului vestii conform marcați (cusătura nr. 6) fiecare colț. Taiati în unghi surplusul de material al părților din față la colț. Coaseți gulerul inferior de marginea rămasă a decolteului. Coaseți gulerul superior de față în același mod (cusătura nr. 7). Taiati surplusul de material de-a lungul curbilor și călcați-le deschise. Fixați cu ace gulerul superior cu fața spre față de subguler,

împingând în sus surplusul de material al gulerului superior. Coaseți piesele gulerului împreună pornind de la cusătura de îmbinare. Taiăți surplusul de material la marcă, aproape de linia de cusătură. Îndreptați surplusul de material în sus. Fixați cu ace de siguranță garniturile de față la piesele din față pornind de la marcă, împingând în sus surplusul de material. Coaseți împreună marginile reverelor, marginile din față și marginile de jos. Taiăți surplusurile de material și tăiați colțurile în unghi. Întoarceți gulerul, întoarceți fațetele spre interior și călcați marginile. Fixați cu ace împreună cusăturile de îmbinare ale gulerului. Coaseți surplusurile de material ale cusăturilor de îmbinare pe interior.

8 120 Tiv
Așezați din nou fațetele la fanta din spate, întinse pe o suprafață plană. Presați surplusul de material al tivului spre interior și coaseți-l ușor cu mâna. Așezați din nou garniturile spre interior, coaseți-le pe marginea de tiv. Coaseți manual, fără a strânge, garniturile de la fanta din spate.

9 120 Garnitură / Găuri pentru mâneci
Coaseți cusăturile de umăr și cele laterale pe garniturile de sub mănecă (cusăturile nr. 8 și 9). Călcați marginile de cusătură deschise. Fixați cu ace garniturile cu fața spre față, aliniate cu marginile de sub mănecă ale vestei, și coaseți. Aliniați cusăturile de umăr și potriviți marjele cu cele de pe față. Taiăți surplusurile, creștați curbele. Călcați surplusurile pe garnituri și coaseți aproape de cusătura de îmbinare. Consultați „Sfatul util” – Cusătura de susținere a unei garnituri – de la sfârșitul suplimentului de cusut. Întoarceți garniturile spre interior. Călcați marginile.

10 120 Realizarea căptușelii
Coaseți cusătura centrală a pieselor de căptușeală din spate, de la marginile superioare până la marcajul fantei. Coaseți pensele și restul cusăturilor la fel ca la piesele din țesătura principală. Călcați căptușeala spre interior de-a lungul marginii tivului cu 1 cm (3/8 in).

11 120 Coaseți căptușeala
Coaseți căptușeala de marginea interioară a garniturii, începând și terminând la aproximativ 10 cm (4 in) deasupra marginii tivului. Călcați surplusurile de cusătură pe căptușeală. Așezați căptușeala în interiorul vestei, cu părțile greșite una lângă alta. La marginile găurii de mănecă ale căptușelii, întoarceți surplusul de la cusătura panoului din față și din spate și fixați cu ace de siguranță la garnitura gâtului, potrivit marcale. Trageți marginile fixate cu ace de siguranță în afară din interior și coaseți căptușeala de garnitură. Apoi împingeți-le din nou înapoi. Taiăți surplusurile de material ale căptușelii pe curbe și călcați-le pe căptușeală. Coaseți manual marginile interioare ale garniturii la surplusurile de cusătură ale cusăturilor laterale și ale cusăturilor de umăr, manual. Fixați cu ace de siguranță cusătura căptușelii de cusătura centrală din partea de sus a fantei din spate. Îndoiiți căptușeala la fantă și fixați-o cu ace de siguranță de garnitura din partea dreaptă a spatelui. Taiăți cealaltă margine a căptușelii la 1 cm (3/8 in) înainte de a o îndoi sub marginea inferioară a suprapunerii și tăiați în unghi 1 cm (3/8 in) în colțul de sus. Îndoiiți marginea căptușelii și fixați-o cu ace de siguranță de față fantei din partea stângă a spatelui. Trageți afară marginile fixate cu ace de siguranță, coaseți-le împreună și împingeți-le din nou în interior. Îndoiiți marginea căptușelii în partea de sus a fantei și fixați-o cu ace de siguranță de suprapunere. Împingeți marginile tivului căptușelii în sus, îndoiiți-le și fixați-le cu ace de siguranță la surplusul de tiv. Așezați

lungimea în plus a căptușelii în jos, ca o mică pliu. Coaseți manual tivul căptușelii și coaseți căptușeala la fațetele fantei și la fațetele din față. Consultați „Sfatul util” – Fanta cu căptușeală – de la sfârșitul suplimentului de cusut.

12 120 Butoniere / Nasturi
Realizați butonierele transversal, așa cum este marcat pe marginea din față dreaptă. Adaptați dimensiunea butonierelor la butoanele dvs. Coaseți butoanele pe marginea din față stângă, astfel încât să se potrivească.

13 120 Umărări
Acoperiți umerășele cu o bucată de material, introduceți-le și coaseți-le la locul lor după o probă.

FUSTĂ MODEL 121


la pag. 38

Mărimile Burda 46, 48, 50, 52, 54, 56
Lungimea fustei este de aproximativ 78 cm (31 ins) Fusta se așază la talie



Prezentare generală a tiparului

Linia verde a tiparului, foaia A
Piese tiparului 21-28

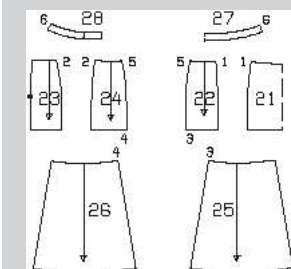

ȚESĂTURI ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: piele, imitație de piele

Țesătură originală: Nappa de miel, căptușeală

Canitatea necesară de material

Mărime	46 - 56
Lățime a materialului	cm ins
Țesătură	140 55
ă	55
Căptușeală	140 55
ală	55
	2

Notă: Cantitățile de material indicate sunt pentru piele sintetică (lățimea materialului 140 cm / 55 ins). Dacă preferați pielea naturală, luați cu voi tiparele atunci când mergeți să cumpărați pielea.

Accesorii: Interfață termofuzibilă.

1 fermoar invizibil de 22 cm (9 ins) lungime și un picior special de presare. Adeziv textil (de ex. HT2 de la Gütermann)


DECUPAREA

Piese de tipar din hârtie Trasați piesele de tipar de pe foaia de tipar. Fixați cu ace de siguranță piesele de tipar pe țesătură, așa cum se arată în schema de dispunere a tiparului.

Disponerea tiparului

Țesătură

121
140 cm 55"
46 - 56

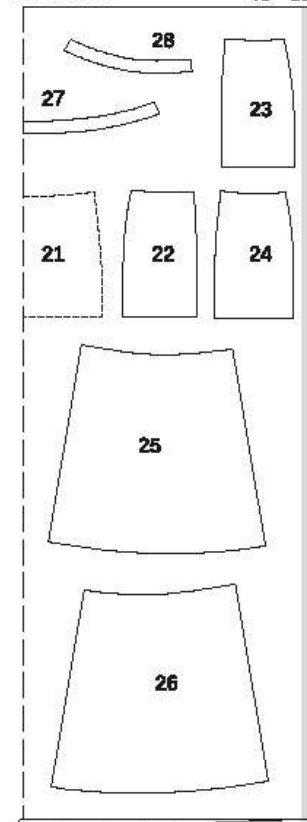


Căptușeală

121

140 cm 55"

46 - 56

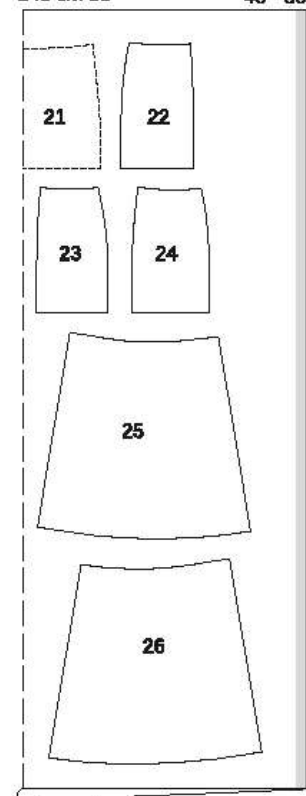

Decupați dintr-un strat dublu de țesătură, cu fața spre interior. Așezați piesele marcate cu contur întrerupt pe țesătură, cu partea imprimată orientată în jos.

Marje de cusătură și tiv Cusături și margini 1,5 cm (5/8), tiv 3 cm (1 1/4 ins). Decupați piesele de căptușeală cu marje de cusătură și tiv de 1,5 cm (5/8 in).

Decuparea

Țesătură

21: partea centrală din față pe pliu

22 partea laterală față

23 centrul spatelui

24 lateral spate

25 panou față fustă

26 panou spate fustă

27 față de față pe o pliu

28 față spate

Căptușeală

piese de la 21 la 26.

Ghid rapid pentru profesioniști

1 Cusăturile panoului frontal

2 Cusături panou spate

3 Fermoar invizibil

4 Cusătură centrală față și spate

5 Atașați piesele superioare la panourile fuste

6 Cusături laterale

7 Căptușeală

8 Realizați căptușeala cu față

9 Coaseți căptușeala

10 Tiv

Interfață Fixați cu fierul de călcat piesele 27 și 28 (pe partea din spate a țesăturii).

CONSTRUCȚIE

SFAT:

Pentru indicații privind lucrul cu piele naturală și imitație de piele, consultați secțiunea „Sfaturi utile” – Lucrul cu piele naturală / piele sintetică – de la sfârșitul suplimentului de cusut

121 Cusăturile panoului frontal
Fixați cu ace părțile laterale ale panoului frontal, cu fața spre față, împreună cu piesa centrală din față și coaseți (cusătura nr. 1). Călcați marginile de cusătură pentru a le deschide. Opțional: Folosiți adeziv textil pentru a lipi marginile de cusătură (testați mai întâi pe o bucată de material!). Continuați în acest mod cu toate celelalte margini de cusătură (dacă nu se specifică altfel).

121 Cusăturile panoului din spate
Fixați cu ace părțile laterale din spate, cu fața spre față, împreună cu părțile centrale din spate și coaseți (cusătura numărul 2). Călcați marginile de cusătură pentru a le deschide.

121 Fermoar invizibil
Introduceți fermoarul invizibil pe piesele centrale din spate. Consultați „Sfatul util” – Fermoare invizibile – de la sfârșitul suplimentului de cusut. Coaseți cusătura centrală din spate de la marginile inferioare până la fermoar. Călcați marginile de cusătură pentru a le deschide.

121 Cusătura centrală față și spate
Așezați panourile fustei din față și din spate cu fața spre față. Fixați cu ace de siguranță și coaseți cusătura centrală. Călcați marginile de cusătură pentru a le deschide.

121 Atașați piesele superioare la panourile fustei
Fixați cu ace panoul din față al fustei, cu fața spre fața piesei din față (cusătura nr. 3). Fixați cu ace panoul din spate al fustei la piesa din spate (cusătura nr. 4). Coaseți cusăturile panourilor. Călcați marginile de cusătură pentru a le deschide.

121 Cusăturile laterale
Fixați cu ace și coaseți cusăturile laterale (cusătura nr. 5). Călcați marginile de cusătură pentru a le deschide.

121 Căptușeală
Coaseți cusăturile de pe căptușeală și călcați-le la fel ca în cazul pieselor din țesătura exterioară. Coaseți cusătura din centrul spatelui de la marginile inferioare până la marcajul fantei. Călcați surplusurile de material de la marginile fantei spre interior.

121 Realizați căptușeala cu garnitură
Coaseți cusăturile laterale ale garniturilor (cusătura nr. 6). Călcați surplusurile de material deschise. Fixați cu ace de bățură garnitura pe marginea superioară a căptușelii fustei, cu partea din spate orientată spre partea din față, și coaseți aproape de marginea inferioară a garniturii.

121 Coaseți căptușeala
Fixați cu ace marginile superioare ale căptușelii cu fața spre fața fustei.

Întoarceți capetele garniturii de la deschiderea fermoarului înapoi cu aproximativ 5 mm (3/16 in) înainte de marginea deschiderii și fixați-le cu ace de siguranță la marginea superioară. Îndoiiți surplusul de material de la marginile deschiderii fustei spre exterior și fixați-l cu ace de siguranță peste garnitură, la marginea superioară a fustei. Consultați „Sfatul util” – Garnitură / Bandă de talie / Căptușeală la un fermoar invizibil – de la sfârșitul suplimentului de cusut. Coaseți de-a lungul marginii superioare a fustei. Taiati surplusurile de material. Îndoiiți surplusul de material de la marginile deschiderii spre interior. Așezați surplusurile de material pe față și coaseți cât mai aproape de cusătură. Consultați „Sfatul util” – Cusătura de fixare a unei garnituri – de la sfârșitul suplimentului de cusut. Întoarceți garnitura împreună cu căptușeala spre interior, călcați marginea. Îndoiiți capetele din spate ale garniturii și ale căptușelii și coaseți-le de benzile fermoarului.

121 Tiv
Călcați surplusul de tiv spre interior și lipiți-l. Călcați marginea inferioară a căptușelii 3 cm (1 1/4 in) (de fapt 1,5 cm / 5/8 in) spre interior, îndoiiți-o la jumătate din lățimea sa și coaseți. Tivul căptușelii va fi atunci cu aproximativ 1,5 cm (5/8 in) mai scurt decât fusta și, astfel, nu va ieși în afară în timpul purtării.

ROCHIE ●●●● STIL 122

la pag. 26
Mărimi Burda 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60
Lungimea spatelui: aproximativ 127 cm (50 ins)




ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: Țesături fluide pentru rochii
Țesătura originală: Amestec de acetat și mătase (113 g/mp)

Cantitatea necesară de țesătură			
Mărime	46 - 52	54 - 60	
Lățime a țesăturii	cm	ins	Cantitatea necesară de țesătură (metri / yarzi)
Țesătură	140	3,20	3,30
	55	3½	3¾

Accesorii: Interfață termofuzibilă.
1 fermoar invizibil de 40 cm (16 ins) lungime și un picior special de presare. Elastic de 1 cm (3/8 in) lățime, după cum urmează: pentru mărimea 46: 0,95 m (38 ins), mărimea 48: 1,00 m (40 ins), mărimea 50: 1,05 m (42 ins), mărimea 52: 1,10 m (44 ins), mărimea 54: 1,15 m (46 ins), mărimea 56: 1,25 m (49 ins), mărimea 58: 1,30 m (51 ins), mărimea 60: 1,35 m (53 ins).

Prezentare generală a tiparului

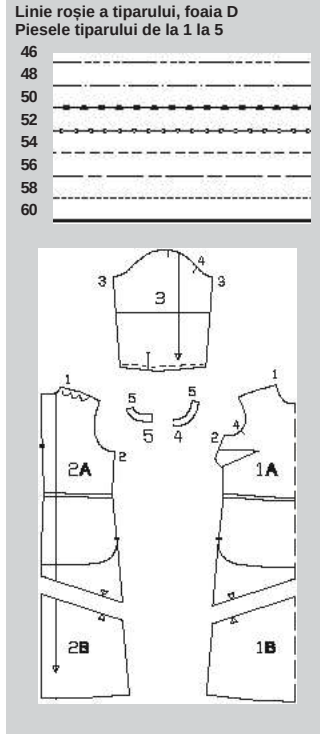

DECUPARE

Piese de tipar din hârtie
Trasați piesele de tipar de pe foaia de tipar. Urmați liniile și detaliile pentru modelul 122. Lipiți piesele 1A și 1B, precum și 2A și 2B, pe liniile de îmbinare. Fixați cu ace de siguranță piesele de tipar pe țesătură, așa cum se arată în schema de asamblare a tiparului. Marcați piesa a direct pe țesătură.

Marje de cusătură și tiv: cusături și margini 1,5 cm (5/8), iar tivul și tivurile mânecilor 4 cm (1 5/8 ins). Măsurile pentru piesa a includ marjele.

Piese tăiate la măsură

Mărım	46	48	50	52	Lățime pentru dimensiuni (cm / ins)
Lungime (cm / ins)					
a	127,5	133,5	139,5	145,5	5
	50¼	52½	54¾	57¼	2
Mărım	54	56	58	60	Lățime pentru dimensiuni (cm / ins)
Lungime (cm / ins)					
a	151,5	157,5	163,5	169,5	5
	59¾	62	64¾	66¾	2


Decupare

- Țesătură
1 față pe pliu
2 spate
3 mânecă
4 față de față pe o pliu
5 căptușeală spate
o bandă de garnitură pentru tunel

- 1x
2x
2x
1x
2x
1x

Interfață: aplicați cu fierul de călcat piesele 4 și 5 (pe partea din spate a țesăturii)

Disponerea tiparului

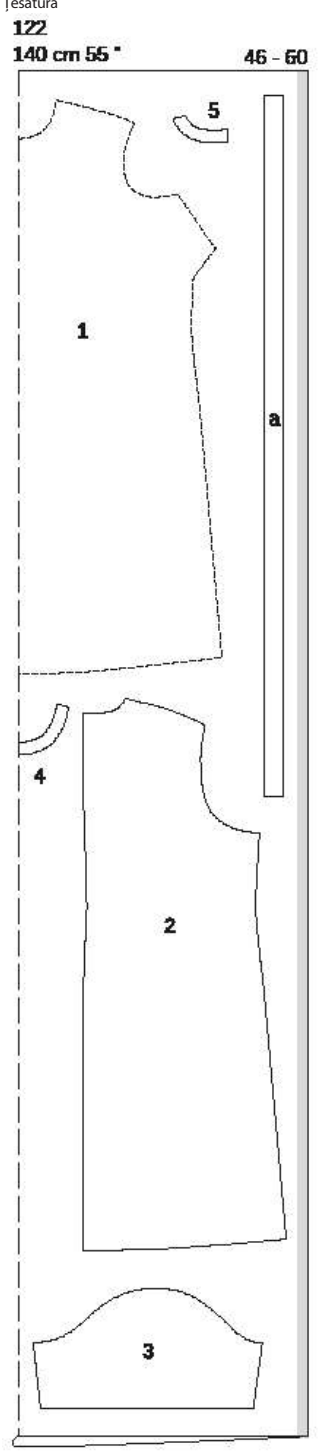

Se decupează dintr-un strat dublu de țesătură, cu fața spre interior.

Ghid rapid pentru profesioniști

- Pliuri
- Cusături la umeri / Cusături laterale
- Fermoar invizibil / Cusătură centrală la spate
- Căptușeală la decolteu
- Cusături la mâneci
- Mâneci inserate
- Tub / Elastic
- Tiv / Tivuri mâneci

CONSTRUCȚIE

1 122 Pliuri

Coaseți pense pe piesa din față spre vârfuri și călcați-le în jos.

2 122 Cusături de umăr / Cusături laterale

Așezați piesele din spate cu fața spre față, alături de piesa din față. Fixați cu ace de siguranță și coaseți cusăturile de umăr (cusătura nr. 1), ajustând marginile umerilor din spate. Fixați cu ace de siguranță cusăturile laterale și coaseți-le (cusătura nr. 2). Taiati surplusul de material de la fiecare cusătură și călcați-l spre spate.

3 122 Fermoar invizibil / Cusătura centrală din spate

Tăiați surplusul de material din centrul spatelui. Introduceți fermoarul invizibil pe marginile deschiderii din spate. Consultați „Sfatul util” – **Fermoare invizibile** – de la sfârșitul suplimentului de cusut. Coaseți cusătura centrală din spate de la tiv până la fermoar. Călcați marginile de cusătură deschise. Taiati capătul fermoarului care depășește în interior la 2 cm (3/4 in) înainte de cusături și acoperiți-l cu o bucată de material.

4 122 Garnitură pentru decolteu

Coaseți cusăturile de umăr pe fața și spatele garniturii (cusătura nr. 5). Călcați marginile de cusătură deschise. Îngrijiiți marginea inferioară a garniturii. Fixați cu ace garnitura cu fața spre față, aliniată cu marginea decolteului, potrivind cusăturile de umăr. Îndoiiți înapoi capetele garniturii la fermoarul din spate cu 5 mm (3/16 in) înainte de fermoar, cu partea dreaptă a țesăturii orientată spre interior, și fixați-le cu ace la marginea decolteului. Îndoiiți benzile fermoarului și surplusurile de material spre exterior și fixați-le cu ace peste garnitură. Coaseți de-a lungul marginii decolteului. Consultați „Sfatul util” – **Garnitură / Bandă de talie / Căptușeală la un fermoar invizibil** – de la sfârșitul suplimentului de cusut. Taiati surplusurile de material, creștați curbele. Călcați marginile de cusătură spre față și coaseți fața de margini. Consultați „Sfatul util” – **Cusătura de fixare a unei fețe** – de la sfârșitul suplimentului de cusut. Întoarceți fața spre interior, călcați marginea. Îndoiiți capetele feței spre interior și coaseți-le de benzile fermoarului, apoi coaseți fața de marginile de cusătură ale umerilor, manual.

5 122 Cusăturile mânecilor

Îndoiiți mânecile pe jumătate pe lungime, cu fața spre interior. Fixați cu ace de siguranță cusăturile mânecilor și coaseți (cusătura nr. 3). Aranjați marginile de cusătură și călcați-le într-o parte.

6 122 Montarea mânecilor

Fixați mânecile cu ace de siguranță în găurile pentru brațe, cu părțile drepte una lângă cealaltă. Vă rugăm să țineți cont de următoarele aspecte: Potriviiți marcatele 4 de pe mânecă și de pe față. Potriviiți marcatul de la vârful mânecii cu cusătura de umăr. Aliniați cusăturile mânecii cu cusăturile laterale. Coaseți mânecile. Taiati surplusul de material la 1 cm (3/8 in), îndreptați marginile și călcați spre mânecă la vârful mânecii.

7 122 Canal pentru elastic / Elastic

Călcați o marjă de cusătură de 1 cm (3/8 in) lățime în jurul tuturor marginilor garniturii

banda pentru tunel spre interior. Fixați cu ace de basting banda de față pe față și spate conform marcajelor, cu părțile greșite una lângă alta, începând și terminând la centrul spatelui. Coaseți banda de tunel aproape de marginile longitudinale. Folosiți un ca ac de cusut pentru a introduce elasticul prin tunel. Coaseți capetele elasticului între ele pentru a obține lățimea finală după cum urmează: pentru mărimea 46: 92 cm (36 ins), mărimea 48: 97 cm (38 ins), mărimea 50: 102 cm (40 ins), mărimea 52: 107 cm (42 ins), mărimea 54: 112 cm (44 ins), mărimea 56: 122 cm (48 ins), mărimea 58: 127 cm (50 ins), mărimea 60: 132 cm (52 ins).

8 Îngrijiiți tivul și tivul mânecii 122 Tiv / Tivuri mânecii


lăsări de cusătură, călcați spre interior și coaseți lejer cu mâna.

BLUZĂ •••• MODELUL 123

la p. 36

Mărimile Burda 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

Lungimea spatelui: aproximativ 77 cm (30 1/2 ins)

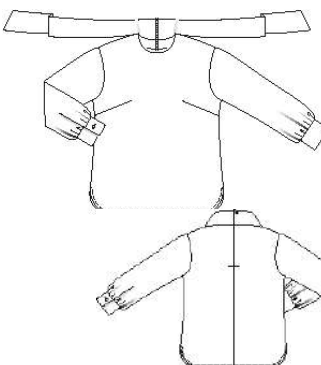

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: Țesături fluide pentru bluze, cu o oarecare structură **Țesătură originală:** Satin de poliester (190 g/m)


Cantitatea necesară de țesătură

Mărime	46 - 52	54 - 60
Lățime a Țesăturii	cm ins	Cantitatea necesară de material (metri / yarzi)
Țesătură	140 55	2,25 2 1/2 2,40 2 1/2

Accesorii: Interfață termofuzibilă.
1 fermoar invizibil, lungime 40 cm (16 ins)
lung și un picior special de presare. 2 nasturi

Prezentare generală a tiparului

Linie roșie a tiparului, foaia D Piese de tipar de la 1A la 6 46

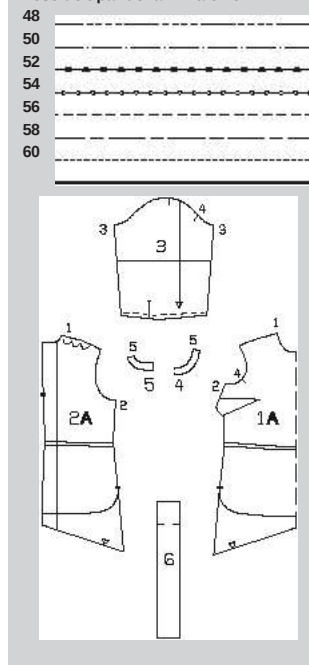

DECUPARE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele de tipar de pe foaia de tipar. Urmați liniile și detaliile pentru modelul 123. Fixați piesele de tipar pe țesătură cu ace de siguranță, așa cum se arată în schema de tipar. Marcați piesele b și c direct pe țesătură.

Margini de cusătură și tiv

Cusături, margini și tiv 1,5 cm (5/8 in). Măsurile pentru piesele b și c includ marjele.

Piese tăiate la măsură

Mărimile	46	48	50	52	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)				
b	29 11 3/8	30 11 3/8	31 12 1/4	32 12 1/2	15 6
c	20 7 1/2				3 1 1/2
Mărimile	54	56	58	60	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)				
b	33 13	34 13 3/8	35 13 3/4	36 14 1/2	15 6
c	20 7 1/2				3 1 1/2

Decuparea


Țesătură

- 1A față pe pliu 1x
- 2A spate 2x
- 3 mânecă 2x
- 4 față pe o pliu 1x
- 5 față spate 2x
- 6 guler cu nod 2x
- b manșetă 2x
- c fante de mânecă / bandă de finisare 2x

Piese de întărire termoadesive 4, 5 și b (pe partea din spate a Țesăturii).

Disponerea tiparului

Țesătură

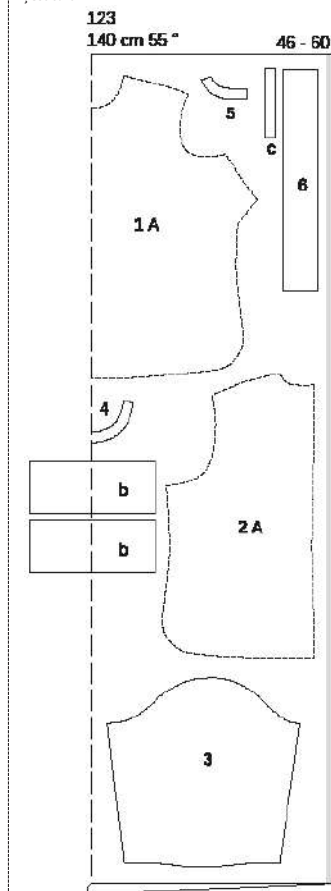

Tăiați dintr-un strat dublu de țesătură, cu fața spre interior. Taiati piesa b la final dintr-un singur strat de țesătură rămasă.

Ghid rapid pentru profesioniști

- 1 Pliuri
- 2 Cusăturile de umăr
- 3 Guler cu legături
- 4 Fermoar invizibil / Cusătură centrală spate
- 5 Jumătatea interioară a gulerului cu cravată / Căptușeală
- 6 Cusături laterale / Tiv
- 7 Fante la mâneci
- 8 Cusături la mâneci
- 9 Manșete
- 10 Mâneci inserate

CONSTRUCȚIE

1 123 Pliuri

Coaseți pensele pe piesa din față spre vârfurile acestora și călcați-le.

2 123 Cusături de umăr

Așezați piesele din spate cu fața spre fața piesei din față. Coaseți cusăturile de umăr, ajustând marginile umerilor din spate. Coaseți de-a lungul marginii decolteului exact pe linia de cusătură marcată. Coaseți înapoi pentru a fixa capetele cusăturii. Taiati surplusul de material și călcați pentru a deschide. Coaseți cusăturile de umăr ale garniturilor. Călcați surplusul de material pentru a deschide. Taiati marginea inferioară a garniturii.

3 123 Guler cu legături
Îndoiți fiecare piesă a gulerului cu legătură pe linia de pliere, cu fața spre interior. Coaseți marginea îngustă și continuați să coaseți marginile lungi împreună, într-o singură operațiune, până la marcaj. Coaseți înapoi pentru a fixa capătul cusăturii. Taiati surplusurile de material, tăiați colțurile în unghi. Taiati surplusurile de material la marcaje, aproape de fiecare ultimă cusătură. Întoarceți benzile gulerului și călcați-le. Coaseți fiecare jumătate exterioră a gulerului, cu părțile drepte una lângă alta, de marginea din spate a decolteului. Taiati surplusul de material, tăiați curbele și călcați-le deschise.

4 123 Fermoar invizibil / Cusătura din spate, pe mijloc
Curățați surplusurile de material de la marginea din spate centrală. Introduceți fermoarul invizibil la marginile deschiderii din spate. Consultați „Sfatul util” – **Fermoare invizibile** – de la sfârșitul suplimentului de cusut. Dinții fermoarului încep pe gulerul cu legătură, la pliul călcat. Coaseți cusătura centrală din spate de la tiv până la fermoar. Călcați surplusurile de material deschise. Taiati capătul fermoarului care depășește în interior la 2 cm (3/4 in) înainte de cusături și acoperiți-l cu o bucată de material.

5 123 Partea interioară a gulerului / Căptușeală
Coaseți fațetele din spate, începând fiecare din centrul spatelui, cu fața spre față, împreună cu jumătățile interioare ale gulerului. Taiati surplusul de material, tăiați curbele și călcați pentru a deschide. Coaseți fațeta din față, cu fața spre față, împreună cu decolteul din față, potrivit centrele. Taiati surplusul de material de-a lungul curbelor și călcați pe fațetă. Coaseți fațeta la surplusul de material, aproape de cusătură. Consultați „Sfatul util” – **Cusătura inferioară a unei fațete** – de la sfârșitul suplimentului de cusut. Întoarceți jumătatea interioară a gulerului cu fața spre interior. Fixați cu ace de siguranță cusăturile de îmbinare ale gulerului. Întoarceți marginile fantei din spate și coaseți-le cu mâna la benzile fermoarului. Lucrați din exterior pentru a coase pe linia cusăturii de îmbinare. Coaseți cu mâna marginea interioară a garniturii la surplusurile de material ale cusăturilor de umăr.

6 123 Cusături laterale / Tiv
Așezați partea din față cu fața spre față împreună cu spatele. Fixați cu ace de siguranță cusăturile laterale și coaseți de la marginile superioare până la marcajele fantei (cusătura numărul 2). Taiati surplusul de material de la cusăturile laterale și călcați-le deschise. Călcați spre interior de la marcajele fantei. Călcați surplusul de material de la tiv și de la fante spre interior, îndoiți-l spre interior și coaseți. Coaseți de-a lungul părții superioare a fantelor.

7 123 Fante la mâneci
Taiati mânecile pe linia de tăiere. Desfaceți marginile tăiate până la o margine dreaptă și coaseți cât mai strâns posibil, cu fața spre față, cu o margine longitudinală a benzii de bordură. Presați banda de bordură peste cusătură în deschizătură. Îndoiți banda de bordură spre interior, întoarceți-o și fixați-o cu ace de siguranță la cusătura de îmbinare. Lățimea finală a bordurii este de 7 mm (1/4 in). Lucrați de pe partea dreaptă a mânecii pentru a coase bordura aproape de margine. Taiati banda de finisare în unghi în interior (ca o mică pensă) în partea de sus a fantei. Întoarceți

banda de finisare la marginea din față a fantei spre interior și fixați-o cu ace de bățatură.



8 123 Cusăturile mânecii
Îndoiți mâneca pe jumătate pe lungime, cu fața spre interior. Fixați cu ace de siguranță cusăturile mânecii și coaseți (cusătura numărul 3). Taiati surplusul de material de-a lungul cusăturii și călcați-l într-o parte. Strângeți marginea inferioară a mânecii pentru a se potrivi cu marginea manșetei. Faceți un nod la capetele firului. Distribuți strângerile uniform.

9 123 Manșete
Coaseți manșetele la marginea inferioară a mânecilor. Călcați marginile de cusătură ale cusăturii de îmbinare și pe cealaltă margine lungă a manșetei, pe manșetă. Îndoaie manșeta pe linia de pliere, cu partea dreaptă spre interior, și coase capetele. Întoarceți manșeta și călcați-o. Fixați cu ace de bățatură marginea interioară peste cusătura de îmbinare. Coaseți de pe partea dreaptă a mânecii pentru a surfilă manșeta aproape de cusătura de îmbinare, prindând marginea interioară. Realizați o butonieră transversal pe capătul din față al manșetei, conform marcajelor, și coaseți nasturele pe capătul din spate, astfel încât să se potrivească.

10 123 Montarea mânecilor
Fixați mânecile în găurile pentru brațe cu fețele drepte una lângă alta. Vă rugăm să țineți cont de următoarele puncte. Potrivii marcajele 4 de pe mânecă și de pe față. Potrivii marcajul de la capul mânecii cu cusătura de umăr. Potrivii cusăturile mânecilor și cusăturile laterale. Coaseți mânecile. Taiati surplusul de material la 1 cm (3/8 in), îndreptați marginile și călcați spre mânecă la

Prezentare generală a tiparului

Linia roșie a tiparului, foaia C
Piesele tiparului de la 1 la 16

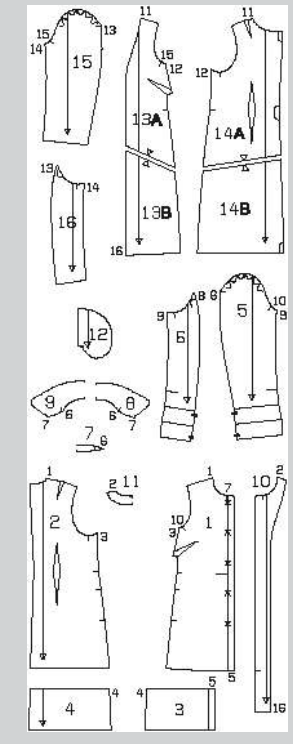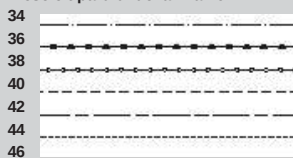

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesături recomandate: Țesături pentru paltoane. Țesături cu modele originale și țesături texturate. **Țesătura originală:** Jacquard (265 g/mp). Căptușeală

Canțitatea necesară de țesătură

Mărime	34 - 38	40 - 46
Lățimea a țesăturii	cm ins	Canțitatea necesară de țesătură (metri / yarzi)
Țesătură I	140 55	2,65 2 7/8
Țesătură II	140 55	0,60 2/3
căptușeală	140 55	1,85 2
		2,10 2 1/4

Accesorii: Interfață termofuzibilă. Bandă de bordură cu lățimea de 6 mm (puțin sub 1/4 in) după cum urmează pentru mărimea 34: 1,40 m (1 5/8 yarzi), mărimea 36, 38: 1,45 m (1 3/4 yarzi), mărimea 40: 1,50 m (1 3/4 yarzi), mărimea 42: 1,55 m (1 3/4 yarzi), mărimea 44: 1,60 m (1 3/4 yarzi), mărimea 46: 1,65 m (1 7/8 yarzi). 5 nasturi acoperiți cu țesătură. 1 pereche de umerase. O bucată rămasă de vată de umplutură

DECUPAREA

Piesele tiparului de hârtie

Trasați piesele tiparului de pe

foii de tipar. Lipiți piesele 13A și 13B, precum și 14A și 14B, de-a lungul liniilor de îmbinare. Semnul X pentru elementele de închidere de pe piesa 1 este marcat pentru mărimea 34. Pentru celelalte mărimi, mutați marcajul de sus în sus, conform liniilor de mărime. Marcajul de jos este același pentru toate mărimile. Distanțați celelalte marcaje uniform între ele. Fixați cu ace de siguranță piesele de tipar pe țesătură, așa cum se arată în schema de dispunere a tiparului.


Marje de cusătură și de tiv: Cusături și margini 1,5 cm (5/8), tiv 4 cm (1 5/8 in) (piesele 3 și 4). Taiati piesele de căptușeală cu marje de cusătură și de tiv de 1,5 cm (5/8 in).

Schițe de tipar

Țesătura I

124
140 cm 55"

34 - 46

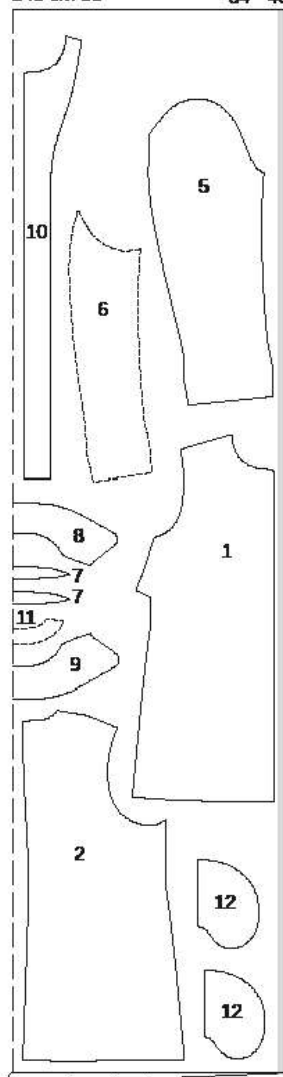

Decupare

Țesătura I


- 1 față 2x
- 2 spate 2x
- 5 partea superioară a mânecii 2x
- 6 sub mânecă 2x
- 7 banda gulerului pe o pli 2x

Țesătură II

124

140 cm 55 "


34 - 46

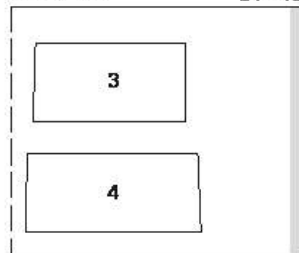

124

140 cm 55 "

34 - 46

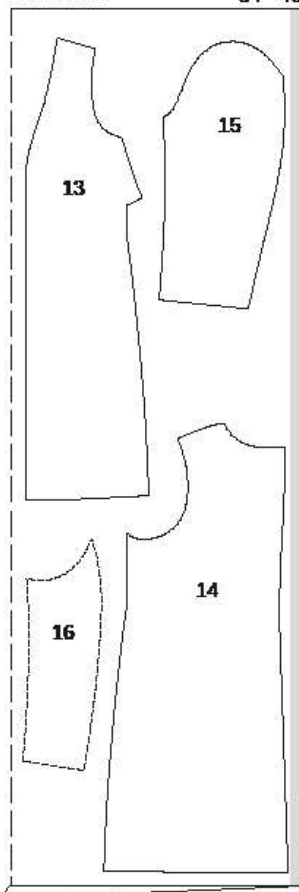

Decupați dintr-un strat dublu de țesătură, cu fața spre interior. Așezați piesele marcate cu contur întrerupt pe țesătură, cu partea imprimată orientată în jos.

8 subguler pe o pliuri	1x
9 guler superior pe o pliuri	1x
10 față de guler	2x
11 orientate cu spatele spre pliuri	1x
12 bucăți de buzunar	4x

Țesătură II

3 benzi pentru tivul din față	2x
4 benzi pentru tivul din spate	2x

Căptușea

13 față	2x
14 spate	2x
15 partea superioară a mânecii	2x
16 partea inferioară a mânecii	2x

Interfață: aplicați cu fierul de călcat piesele de la 7 la 11 (pe partea din spate a țesăturii).

Ghid rapid pentru profesioniști

- 1 Pliuri
- 2 Cusături centrale la spate
- 3 Cusături laterale / Buzunare în cusături
- 4 Bandă de tiv / Paspul
- 5 Cusături la umeri
- 6 Guler / Garnitură
- 7 Tiv
- 8 Realizarea mânecilor
- 9 Montarea mânecilor, cu ajustare
- 10 Realizarea căptușelii
- 11 Cusut căptușeală
- 12 Butoniere / Nasturi

CONSTRUCȚIE

1 124 Pliuri




Coșiți pense pe piesele din față și din spate. Căliți pensele de la bust în jos și căliți pensele de la umeri și laterale spre centru.

2 124 Cusături centrale spate

Coaseți cusăturile centrale din spate pe piesele din spate și pe benzile de tiv din spate. Călcați surplusurile de material pentru a le deschide.




3 124 Cusături laterale / Buzunare în cusătură

Coaseți cusăturile laterale (cusătura numărul 3), fără a coase peste deschiderile buzunarelor între cele două marcate de jos (săgeți) (3). Presați marginile de cusătură deschise. Fixați cu ace marginile pieselor de buzunar la marginile de cusătură de la deschiderile buzunarelor din cusăturile laterale și coaseți buzunarele de-a lungul liniilor de cusătură marcate (3a). Presați piesele de buzunar în față și coaseți-le împreună (3b). Coaseți cusăturile laterale ale benzilor de tiv (cusătura numărul 4). Călcați marginile de cusătură deschise.

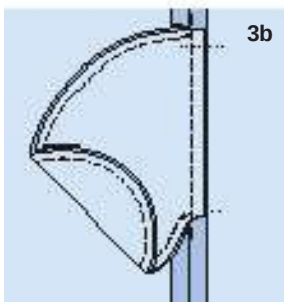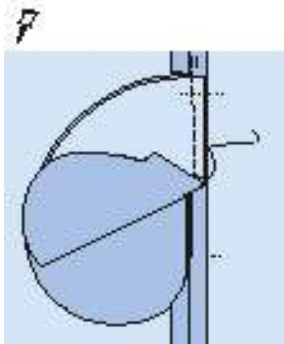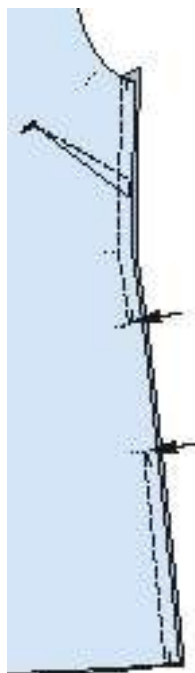

4 124 Banda de tiv / Șant

Fixați cu ace banda de bordură pe marginea inferioară a pieselor din față și din spate, astfel încât roulul de bordură să se afle pe piesa de îmbrăcăminte, iar banda plată pe surplusul de cusătură (4). Coaseți banda de tiv cu fețele drepte împreună cu marginea inferioară a pieselor din față și din spate (cusătura numărul 5). Aliniați cusăturile laterale și cusăturile centrale din spate, astfel încât bordura să se afle între ele (utilizați un picior pentru fermoar!). Călcați marginile de cusătură deschise, apoi călcați marginea de

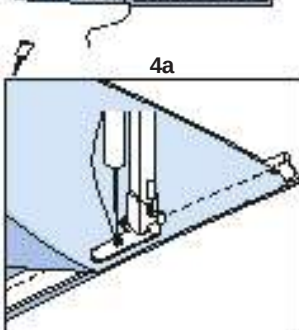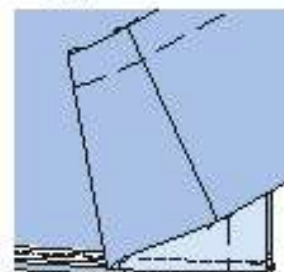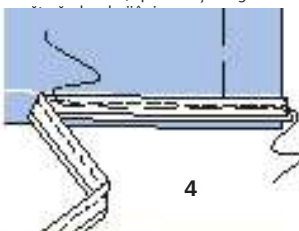



5 124 Cusăturile de umăr


Coaseți cusăturile de umăr (cusătura nr. 1). Coaseți la fel și cusăturile de umăr de pe față (cusătura nr. 2). Desfaceți marginile de cusătură cu fierul de călcat.




6 124 Guler / Față

Coaseți piesele de bandă de guler la partea superioară și inferioară a gulerului (cusătura nr. 6) (6). Taiati surplusurile de material la 5 mm (3/16 in), deschideți-le și coaseți o cusătură decorativă aproape de fiecare parte a cusăturii. Așezați piesele gulerului cu fețele drepte una lângă alta. Fixați cu ace marginile de îmbinare și fixați cu ace marginile exterioare ale gulerului, împingând în sus surplusul de material al gulerului superior. Coaseți de-a lungul marginilor exterioare ale gulerului (6a). Taiati surplusurile de material. Întoarceți gulerul și călcați-l. Fixați cu ace de siguranță marginile de îmbinare ale gulerului și fixați-le pe marginea decolteului (cusătura numărul 7). Aliniați marcasele de pe banda gulerului cu cusăturile de umăr (6b). Coaseți fața cu fața cu marginea decolteului și marginile din față, aliniind marcasele de pe fața din față cu cusătura de îmbinare a benzii și prindând gulerul între ele. Taiati surplusul de material, tăiați curbele și tăiați colțurile în unghi (6c). Așezați fiecare față în față și coaseți de-a lungul marginii din față până la surplusul de material, cât mai aproape posibil de cusătură. Întoarceți fața spre interior, călcați marginile.

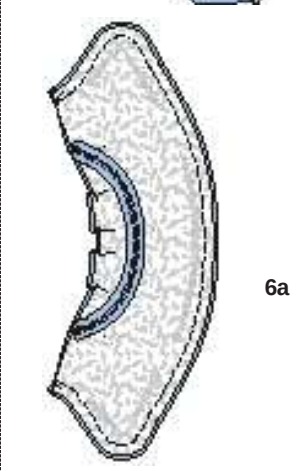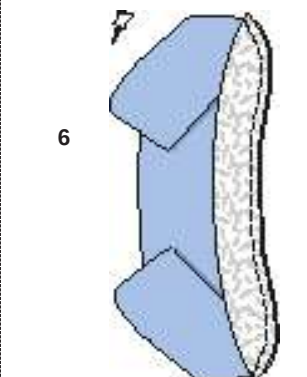

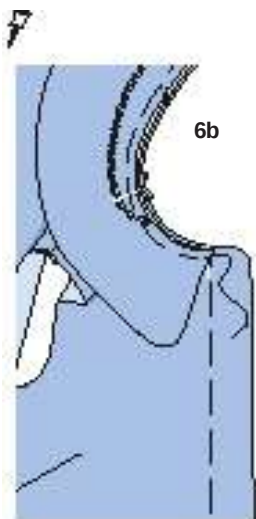


6b

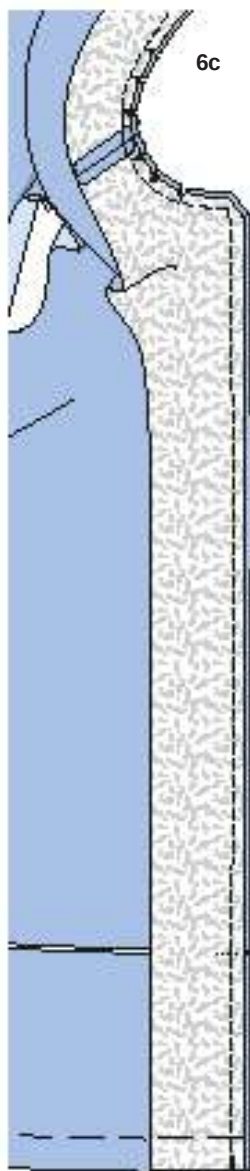

6c


7 Așezați din nou fațetele din față pe o suprafață plană. Presați surplusul de material pentru tiv spre interior și coaseți-l ușor cu mâna.

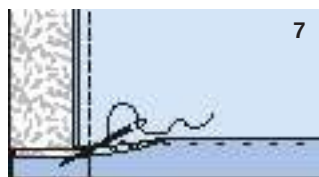


7

8 124 Realizați mânecile


Presătați tivul pe fiecare piesă de mânecă spre interior pe linia de PLIERE, apoi întindeți din nou piesa. Coaseți cusăturile din față și din spate ale mânecii (cusăturile nr. 8 și 9), întrerupând cusătura la cusăturile din spate ale mânecii între marcasele de tăietură (8). Pliati tivul în sus pe linia de PLIERE cu partea dreaptă orientată spre interior, astfel încât marcasele de tăietură să se întâlnească. Coaseți de-a lungul ambelor margini ale tăieturii de la linia de pli până la marajul de tăietură (8a). Întoarceți garnitura spre interior. Călcați marginile tăieturii. Coaseți manual, fără a strânge, marginile interioare ale garniturii de mânecă (8b). Îndoiiți marginea răsfrântă spre exterior pe linia de ÎNDOIRE A MARGINII RĂSFĂNTATE.

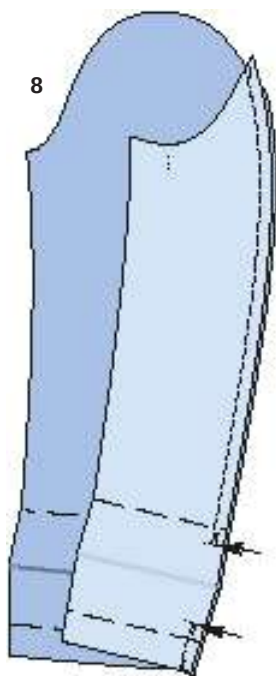

8

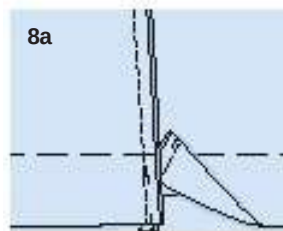


8a

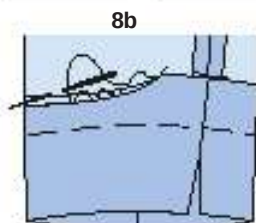

8b

9 124 Montarea mânecilor

Fixați mânecile cu ace de siguranță în găurile pentru brațe. Lăsați puțin spațiu la capul mânecii între simbolurile *. Coaseți mânecile. Taiati surplusul de material de la cusături și călcați spre mânecă la capul mânecii. Lucrați de pe partea mânecii pentru a coase o bandă de vată sau umplutură cu lățimea de aproximativ 4 cm (1 5/8 ins) la surplusul de cusătură de la capul mânecii. Coaseți umerasele.

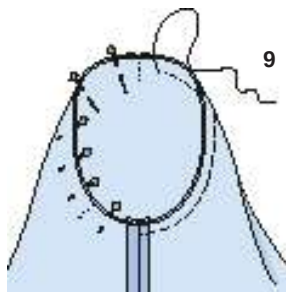

9

10 124 Realizați căptușeala

Coaseți cusătura centrală din spate a căptușelii. Coaseți conform marcajelor pentru pliul de lejeritate, fixați pliul cu ace de basting între ele. Călți pliul într-o parte. Coaseți și călți pensele și restul cusăturilor la fel ca la piesele din țesătura de suprafață. Așezați căptușelile mânecilor (cusăturile cu numerele de la 11 la 15). Călți cusăturile. Călți căptușeala spre interior cu 1 cm (3/8 in) de-a lungul marginilor tivului și a tivurilor mânecilor.




10

11 Coaseți căptușeala la marginea interioară

124 Coaseți căptușeala

a garniturii (cusătura nr. 16), începând și terminând la aproximativ 10 cm (4 ins) deasupra marginii tivului. Presați surplusurile de cusătură pe căptușeală. Așezați căptușeala în interiorul articolului de îmbrăcăminte cu fața interioară spre fața interioară, așezați căptușelile mânecilor în interiorul mânecilor din țesătura principală. Fixați cu ace de siguranță căptușeala la marginea tivului, astfel încât marginile tivului și ale căptușelii să se suprapună. Coaseți tivul căptușelii manual. Îndoiiți lungimea în plus de căptușeală în jos ca o mică pli și călcați ușor. Coaseți căptușeala la fațetele din față. Coaseți marginile inferioare ale mânecilor căptușelii la marginile interioare ale fațetelor mânecilor în același mod. Așezați lungimea în plus a căptușelii în jos și călcați-o ușor.

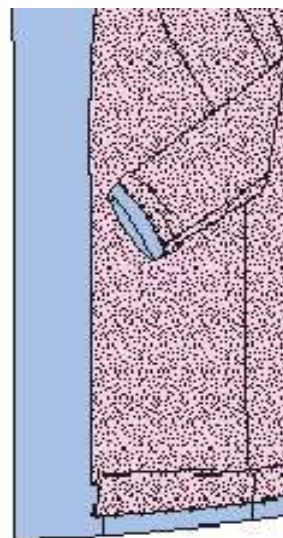

11

12 124 Butoniere / Nasturi

Realizați butoniere transversal

pe marginea din față dreaptă, conform marcajelor. Adaptați dimensiunea butonierelor la nasturii dvs. Acoperiți nasturii cu țesătura de sus și coaseți-le pe partea stângă a pieptului, aliniate cu butonierele.

TOP ●●●●
MODELUL 125

la pag. 62



Mărimile Burda:

Lungimea spatelui
(ins)



Prezentare generală a tiparului

Linia albastră a tiparului, foaia D Piesele tiparului 1-7

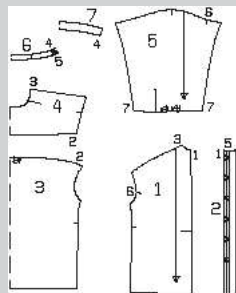

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesături recomandate: Țesături pentru bluze, cămăși

Țesătura originală: Poplin

Cantitatea necesară de țesătură

Mărime	36 - 44
Lățime a țesături cm ins	Cantitatea necesară de țesătură (metri / yarzi)
Țesătură 140 55	1,95 2 1/4

Accesorii: Interfață termofuzibilă.
9 nasturi.

DECUPARE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele de tipar de pe foaia de tipar. Marcăjele X pentru elementele de fixare de pe piesa 2 sunt pentru mărimea 36. Pentru mărimea 38-44, marcați din nou X-ul de sus în funcție de liniile de mărime. X-ul de jos este același pentru toate mărimea. Distanțați celelalte marcaje în mod uniform între ele. Săgeata de plisare de pe piesa 3 este marcată pentru mărimea 36.

Pentru celelalte mărimi, marcați săgeata pliului conform liniilor de mărime. Fixați cu ace de siguranță piesele tiparului pe țesătură, așa cum se arată în schema de dispunere a tiparului.

Marcați piesele a și b direct pe țesătură.

Marje de cusătură și de tiv:

Cusături, margini și tiv 1,5 cm (5/8 in). Măsurile pentru piesele a și b includ marjele.

Decuparea

Țesătură


- 1 față 2x
- 2 bandă față 2x
- 3 spate pe o pli 1x
- 4 cârlig pe o pli (inclusiv 1x partea interioară a pieptarului) 2x
- 5 mânecă 2x
- 6 bandă de guler pe o pli 2x
- 7 guler pe o pli 2x
- o manșetă 2x
- b bandă de finisare în biaz pentru deschiderile mâncicilor 2x

Dispunerea tiparului

Țesătură

125
100 cm 39"


36 - 44

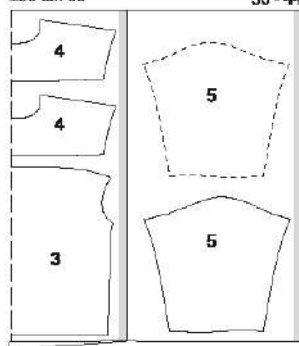

125

140 cm 55"

36 - 44

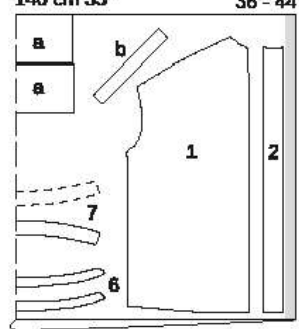

Îndoiiți materialul așa cum se arată în schema tiparului. Fața materialului trebuie să fie orientată spre interior, formând un strat dublu de material. Decupați mânecile dreapta și stânga ca piese opuse.

Piese tăiate la măsură

Mări me	36	38	40	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	26 10¼	26,5 10½	27 10⅝	12 4¾
b	23 9			3 1⅛
Mări me	42	44		Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	27,5 10⅞	28 11		12 4¾
b	23 9			3 1⅛

Aplicați materialul termocolant pe piesele 2 (până la linia de pliere), 6, 7 și a (pe partea din spate a țesăturii).

Ghid rapid pentru profesioniști

- 1 Pliuri la spate
- 2 Corset
- 3 Bande frontale
- 4 Fante la mâneci
- 5 Pliseuri la marginile mâncicilor
- 6 Cusături pe mâneci
- 7 Cusături laterale / Cusături la mâneci
- 8 Manșete
- 9 Guler cu bandă de guler
- 10 Tiv
- 11 Butoniere / Nasturi

CONSTRUCȚIE

1 125 Pliuri la spate

Pliati pliurile de la marginea superioară a spatelui în direcția sașetilor și fixați-le cu cusături provizorii.

2 125 Căptușeală

Fixați cu ace piesa exterioară a jugului, cu fețele drepte una lângă alta, de marginea superioară a piesei din spate. Fixați cu ace piesa interioară a jugului de marginea superioară a piesei din spate, cu fețele drepte orientate spre fața interioară. Coaseți împreună jugurile și călcați-le în sus. Coaseți piesa exterioară a jugului, cu fețele drepte una lângă alta, de marginile superioare ale pieselor din față. Îndoiiți marginea piesei interioare a jugului și fixați cu ace peste cusăturile de îmbinare. Coaseți jugurile aproape de cusăturile de îmbinare.

3 125 Benzi frontale

Călcați surplusul de material pentru tiv de pe piesele din față spre interior, de la marginea din față, pe o lungime de 10 cm (4 ins), îndoiiți-l la jumătate din lățimea sa și fixați-l cu cusături provizorii. Coaseți benzile din față de marginile longitudinale ale pieselor din față, cusătura numărul 1. Călcați surplusurile de material ale cusăturii de îmbinare a benzii și de la cealaltă margine lungă pe benzi. Îndoiiți benzile pe linia de pliere, cu fața spre interior, și coaseți capetele de jos. Tăiați surplusurile de material. Îndoiiți benzile spre interior pe linia de pliere și călcați-le. Fixați cu ace de bățură marginile interioare la cusăturile de îmbinare. Lucrați din exteriorul piesei de îmbrăcăminte pentru a coase benzi cu cusătură decorativă aproape de cusătura de îmbinare.

4 125 Fante la mâneci

Tăiați fante la mânecă conform marcajelor. Desfaceți marginile tăiate formând o linie dreaptă și coaseți cât mai aproape posibil de una dintre marginile longitudinale ale benzii de finisare. Presați banda de finisare peste cusătura de îmbinare în fanta mânecii, pliați-o la o lățime de 7 mm (1/4 in), întoarceți-o spre interior și coaseți-o pe interior de-a lungul cusăturii de îmbinare. Tăiați în unghi banda de bordură pe interior, în partea de sus a fantei. Așezați banda de bordură la marginile din față ale fantei spre interior, fixați-o cu ace de basting la marginea de jos.

5 125 Plisarea marginilor mânecii

Așezați pliurile la marginea inferioară a mânecilor în direcția sașetilor și fixați-le cu ace de bățură.

6 125 de ochiuri pe mâneci

Coaseți mânecile la marginile găurilor pentru brațe. Tăiați surplusul de material de la cusături și călcați-l spre mâneci.

7 125 Cusături laterale / Cusături ale mâncicilor

Coaseți cusăturile laterale și cele ale mâncicilor într-o singură operațiune. Tăiați surplusurile de material, neteziți-le și călcați-le spre spate.

8 125 Manșete

Coaseți manșetele la marginile inferioare ale mâncicilor. Călcați surplusurile de cusătură ale cusăturii de îmbinare și la celelalte margini lungi ale manșetelor pe piesele manșetelor. Îndoiiți manșetele pe lungime, cu partea greșită spre interior, și coaseți capetele. Întoarceți. Coaseți pe marginea interioară. Cusătură decorativă pe manșete, aproape de cusătura de îmbinare.

9 125 Guler cu bandă de guler

Coaseți piesele gulerului cu fața spre față de-a lungul marginilor exterioare. Tăiați

marginile de cusătură. Întoarceți gulerul, călcați-l. Așezați piesele benzii de guler cu fața spre față, prindând gulerul între ele. Coaseți de-a lungul marginilor din față și superioare ale benzii de guler, începând și terminând în față exact pe linia de cusătură a marginii de îmbinare. Tăiați surplusurile de material. Întoarceți banda de guler. Coaseți piesa exterioară a benzii de guler pe marginea decolteului. Presați surplusurile de material pe banda de guler. Îndoiiți marginea benzii de guler interioare și coaseți-o la cusătura de îmbinare. Cusătură decorativă pe banda de guler, aproape de cusătura de îmbinare.

10 125 Tiv

Călcați restul surplusului de tiv spre interior, întoarceți jumătate spre interior și coaseți.

11 125 Butoniere și nasturi

Realizați butoniere pe banda din față dreaptă, la capătul drept al benzii gulerului și la capetele din față ale manșetelor. Coaseți nasturii asortați.

BLUZĂ MODELUL 126

la pag. 64



Mărime Burda 36, 38, 40, 42, 44

Lungime spate aproximativ 64 cm (25 ins)



Prezentare generală a tiparului

Linia verde a tiparului, foaia D Piesele tiparului de la 1 la 6

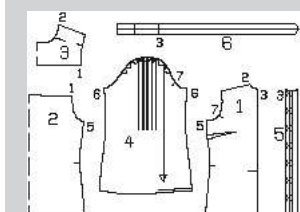

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: Țesături ușoare pentru bluze, cu sau fără elastan

Țesătura originală: Poplin cu elastan

Cantitatea necesară de țesătură

Mărime	36 - 44
Lățimea a țesăturii	cm ins
Țesătură	140 55
	1,70 1%

Accesorii: Interfață termofuzibilă.

7 Nasturi. Elastic, lățime 7 mm (1/4 in);
0,55 m (22 ins)

DECUPARE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele de tipar de pe foaia de tipar. Marcăjele X pentru elementele de fixare de pe piesa 5 sunt pentru mărimea 36. X-ul de jos este același pentru toate mărimile. Pentru mărimile 38 până la mărimea 44, marcați punctul X de sus la aceeași distanță de marginea superioară ca și pentru mărimea 36. Distribuie uniform celelalte marcaje între acestea. Fixați cu ace de croitorie piesele tiparului pe țesătură, așa cum se arată în schema de dispunere a tiparului.

Marje de cusătură și de tiv: cusături, margini și tiv 1,5 cm (5/8 in).


Decuparea

Țesătură

- | | |
|--------------------------|----|
| 1 față | 2x |
| 2 spate pe pliu | 1x |
| 3 cârlig spate pe o pliu | 2x |
| 4 mânecă | 2x |
| 5 față | 2x |
| 6 guler cu cravată | 2x |

Piese de întărire termoadezive 5 (pe partea din spate a țesăturii).

Disponerea tiparului

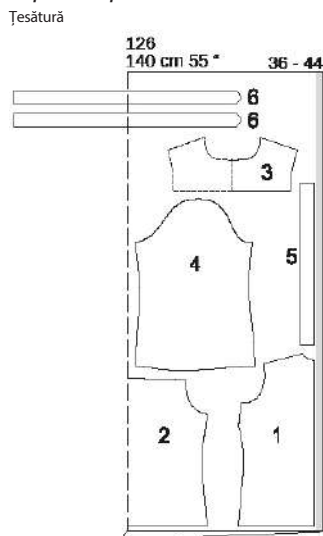

Tăiați dintr-un strat dublu de țesătură, cu fața spre interior. Așezați piesele marcate cu contur întrerupt pe țesătură, cu partea imprimată orientată în jos. Tăiați piesa 6 la final dintr-un singur strat de material rămas.

Ghid rapid pentru profesioniști

- 1 Pluri la bust
- 2 Coaseți jugul (dublu) la piesa din spate
- 3 Coaseți panoul la piesele din față
- 4 Cusături laterale / Tiv
- 5 Coaseți benzile din față
- 6 Întoarceți benzile din față spre interior
- 7 Legați gulerul
- 8 Întoarceți gulerul cu legătură
- 9 Măneci cu pluri
- 10 Marginea inferioară a mănecii / Canalul pentru elastic
- 11 Măneci cusute
- 12 Butoniere / Nasturi

CONSTRUCȚIE

1 126 Pluri la bust

Îndoii piesele din față cu fața spre interior. Fixați cu ace liniile de pense și coaseți spre vârful penselor. Legați firele. Călcați pensele în jos.

2 126 Coaseți jugul (dublu) de piesa din spate

Fixați cu ace una dintre părțile de cară cu fața spre fața piesei din spate (cusătură nr. 1). Fixați cu ace cealaltă parte de cară pe interiorul piesei din spate, cu fața orientată spre dos. Coaseți carele. Tăiați surplusul de material. Călcați carele peste cusăturile de îmbinare. Călcați surplusul de material de la marginile umerilor carăi interioare spre interior.

3 126 Coaseți jugul la piesele din față

Fixați cu ace partea exterioară a pieptarului cu fața spre fața pieselor din față (cusătură nr. 2) și coaseți. Tăiați surplusul de material și călcați-l pe pieptar. Fixați cu ace pieptarul interior de-a lungul cusăturilor de îmbinare și coaseți-l manual.

4 126 Cusături laterale / Tiv

Așezați benzile din față cu fața spre față împreună cu piesa din spate. Fixați cu ace cusăturile laterale (cusătură numărul 5) și coaseți. Tăiați surplusul de material la 7 mm (1/4 in), îndreptați marginile și călcați pe spate. Călcați surplusul de tiv spre interior, întoarceți-l și fixați-l cu ace de siguranță. Coaseți un tiv îngust.

5 126 Coaseți benzile din față

Coaseți benzile cu fața spre față împreună cu piesele din față (cusătură numărul 3). Tăiați surplusul de material și călcați-l pe benzi. Călcați surplusul de material de la cealaltă margine lungă a benzilor spre interior. Îndoii benzile pe linia de pli, cu fața spre interior. Coaseți de-a lungul marginilor de sus și de jos. Tăiați surplusul de material. Tăiați surplusul de material de la marginea decolteului, la cusătura de îmbinare a benzii, aproape de ultima cusătură.

6 126 Întoarceți benzile din față spre interior. Întoarceți benzile. Călcați marginile.

Așezați marginea interioară peste cusătura de îmbinare și fixați cu ace de bast. Lucrați dinspre exteriorul piesei de îmbrăcăminte pentru a coase benzile aproape de cusătura de îmbinare, prindând marginea interioară.

7 126 Legați gulerul

Așezați piesele gulerului cu fața spre față

și coaseți cusătura din spate, pe mijloc. Desfaceți marginile de cusătură cu fierul de călcat. Fixați cu ace o margine a gulerului, cu fața spre față, de marginea decolteului (cusătura numărul 3), potrivit marcăjele cu cusăturile de îmbinare ale benzii (inciziile tăiate). Coaseți gulerul.

Tăiați surplusurile de material, tăiați curburile.

8 126 Guler cu legătură la gât

Îndoii gulerul pe linia de pli, cu fața spre interior. Coaseți marginile benzilor împreună până la de îmbinare a gulerului. Tăiați surplusul de material, tăiați colțurile în unghi. Întoarceți gulerul și benzile cu fața spre exterior și călcați-le. Îndoii marginea interioară a gulerului, fixați-o cu ace de siguranță la cusătura de îmbinare și coaseți-o manual.

9 126 Măneci cu pluri fixate cu ace

Îndoii fiecare mănecă pe pliul marcat, cu partea greșită spre interior. Cusăți pe marginea pliului conform marcăjele. Călcați pliurile spre marginea din spate a mănecii. Îndoii mănecile pe lungime, cu partea dreaptă spre interior. Coaseți cusăturile mănecilor. Tăiați surplusurile de material la 7 mm (1/4 in), aranjați-le împreună și călcați-le într-o parte.

10 126 Marginea inferioară a mănecii / Canalul pentru elastic

Călcați marginea inferioară a mănecii spre interior cu 5 mm (3/16 in), apoi cu 1 cm (3/8 in) și fixați cu ace de siguranță. Coaseți surplusul de material aproape de margine, lăsând o deschizătură pentru a introduce elasticul. Tăiați elasticul în două bucăți egale și folosiți un ac de siguranță ca ac de cusut pentru a-l introduce. Coaseți capetele elasticului între ele pentru o potrivire confortabilă la încheietura mâinii. Coaseți deschiderea din cusătură.

11 126 Montarea mănecilor

Fixați mănecile cu ace de siguranță în găurile pentru brațe, cu fețele drepte una lângă alta. Vă rugăm să rețineți următoarele: Aliniați cusăturile mănecii cu cele laterale. Aliniați marcăjele 7 de pe măneci cu cele de pe față. Aliniați pliul de mijloc fixat cu acul de siguranță cu marcăjul de umăr de pe cusătura de umăr. Lăsați puțin spațiu între . Coaseți mănecile. Tăiați surplusul de material, îndreptați marginile și călcați spre măneci la vârful mănecii.

12 126 Butoniere / Nasturi


Transferați marcăjele X pe benzi. Realizați butonierele pe lungime pe banda dreaptă, începând de la X. Coaseți nasturii pe banda stângă la X.

BLUZĂ MODELUL 127

la pag. 60



Mărimi Burda 34, 36, 38, 40, 42

Lungime spate 60 cm (24 ins)

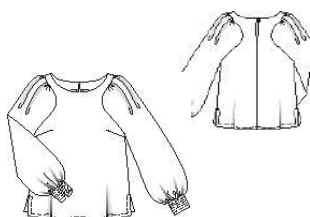

Prezentare generală a tiparului

Linie de tipar neagră, foaia B Piese de tipar de la 21 la 25

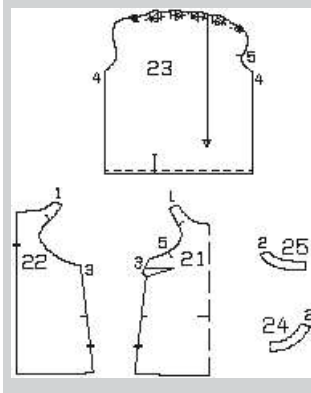

ȚESĂTURI ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: Țesături pentru bluze, cu o anumită consistență
Țesătura originală: Poplin

Cantitatea necesară de țesătură

Mărime	34 - 36	38 - 42
Lățimea a țesăturii	cm ins	Cantitatea necesară de țesătură (metri / yarzi)
Țesătură	140 55	1,50 1 1/4

Accesorii: Interfață termofuzibilă, 5 nasturi mici acoperiți cu țesătură. Așa pentru butoniere, pentru cusături decorative. 1 ac de brodat cu vârful ascuțit

DECUPARE

Piese de tipar din hârtie Trasați piesele de tipar de pe foaia de tipar. Fixați piesele de tipar pe țesătură cu ace de siguranță, așa cum se arată în schema de tipar. Marcăjele piesele de la a la c direct pe țesătură.

Marje de cusătură și tiv: Cusături, margini și tivuri de 1,5 cm (5/8 in). Măsurile pentru piesele de la a la c includ marjele.


Decuparea

Țesătură

- | | |
|---------------------------------------|----|
| 21 față pe pliu | 1x |
| 22 spate | 2x |
| 23 mănecă | 2x |
| 24 față pe o pliu | 1x |
| 25 cu fața spre spate | 2x |
| o manșetă | 2x |
| b bandă de finisare / fantă la mănecă | 2x |
| c bandă în biais / buclă | 1 |

Interfață Piese 24, 25 și a (pe partea din spate a țesăturii).

127
140 cm 55 "

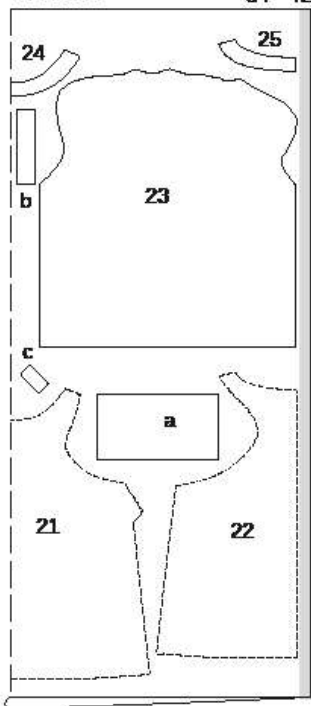

Tăiați dintr-un strat dublu de țesătură, cu fața spre interior.

Piese tăiate la măsură

Mări me	34	36	38	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	25 9%	25,5 10	26 10%	15 6
b	17 6%			4 1½
c	6 2%			3 1¼
Mări me	40	42	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)	
	Lungime (cm / ins)			
a	26,5 10½	27 10%	15 6	
b	17 6%			4 1½
c	6 2%			3 1¼

Ghid de pornire rapidă pentru profesioniști

- 1 Darts / Cusături / Fante
- 2 Fante la mâneci
- 3 Cusături la mâneci
- 4 Manșete
- 5 Butoniere / Nasturi
- 6 Cusătură dreaptă realizată manual
- 7 Marginea superioară a mânecii
- 8 Mâneci inserate
- 9 Închidere la spate
- 10 Decolteu
- 11 Fante laterale / Tiv

CONSTRUCȚIE

1 127 Pintene / Cusături / Fante
Coaseți pensele de la bust și călcați-le în jos. Coaseți cusătura centrală din spate sub marcajul fantei. Coaseți cusăturile laterale deasupra marcajelor fantei, cusătura numărul 3. Coaseți cusăturile de la umeri, cusătura numărul 1. Tăiați surplusul de material și călcați-l deschis. Călcați surplusul de material de pe părțile laterale și din spate la marginile fantei spre interior.

2 127 Fante la mâneci
Tăiați mânecile pe linia de tăiere. Desfaceți marginile tăiate până la o margine dreaptă și coaseți cât mai strâns posibil, cu fețele drepte una lângă alta, de-a lungul unei margini longitudinale a benzii de finisare. Presați banda de finisare peste cusătură în interiorul deschiderii. Îndoiiți banda de finisare spre interior, întoarceți-o și fixați-o cu ace de bățură la cusătura de îmbinare a mânecii, pentru a obține o lățime finală a benzii de 1 cm (3/8 in). Lucrați de pe fața mânecii pentru a coase în relief banda de finisare aproape de margine. Tăiați banda de finisare în unghi în interior (ca o mică pensă) în partea de sus a fantei. Întoarceți banda de finisare spre interior la marginea din față a fantei și fixați-o cu ace de bățură la marginea inferioară.

3 127 Cusăturile mânecii
Coaseți cusăturile mânecilor, cusătura numărul 4. Tăiați surplusul de material și călcați deschis. Strângeți marginile inferioare ale mânecilor pentru a se potrivi cu lățimea manșetelor. Legați capetele firului.

Distribuiți strângerile uniform.

4 127 Manșete
Coaseți manșetele de marginile inferioare ale mânecilor. Călcați surplusurile de material ale cusăturilor de îmbinare și la celelalte margini lungi ale manșetelor. Îndoiiți manșetele pe lungime, cu fața spre interior, și coaseți capetele. Întoarceți. Coaseți marginile interioare la cusătura de îmbinare.

5 127 Butoniere / Nasturi
Realizați câte 2 butoniere pe fiecare capăt din față al manșetelor, la o distanță de 1,5 cm (5/8 in) de marginea din față și la 1 cm (3/8 in) de marginile superioare și inferioare ale manșetei. Adaptați dimensiunea butonierelor la butoanele dvs. Coaseți butoanele pe capătul din spate al manșetei, astfel încât să se potrivească.

6 127 Cusătură dreaptă manuală
Folosii ață pentru butoniere pentru a broda manual 5 rânduri de cusătură simplă pe manșete, paralel cu marginile longitudinale, primul rând fiind la o distanță de 1 cm (3/8 in) de margine. Lungimea cusăturii: 5 mm (3/16 in). Distanța dintre cusături: 5 mm (3/16 in).

7 127 Marginea superioară a mânecii
Așezați pliurile în direcția săgeții la marginea superioară a fiecărei mâneci și fixați-le cu cusături provizorii. De asemenea, strângeți marginea superioară a mânecilor între *. Nu trageți încă de firele de la bobină.

8 127 Montarea mânecilor
Așezați mânecile, cusătura numărul 5, distribuind strângerile mânecilor uniform între marcele de pe piesele din față și din spate. Tăiați surplusurile de material, neteziți și călcați

spre mănecă la vârful mânecii.

9 127 Închidere spate
Îndoiiți banda C pe lungime, cu fața spre interior. Coaseți la 5 mm (3/16 in) lângă marginea pliului și lăsați capetele lungi ale firului să atârne. Tăiați surplusurile de cusătură. Introduceți capetele firului într-un ac lung de cusut și faceți un nod. Întoarceți tubul de țesătură cu fața spre exterior, împingând acul prin el, cu ochiul înainte. Așezați din nou surplusurile de la marginile fantei din spate în poziție plată. Formați tubul de țesătură într-o buclă și fixați-o cu cusături provizorii pe surplusul de material de la marginea stângă din spate a fantei, direct sub decolteu. Alegeți dimensiunea buclei astfel încât să se potrivească cu nasturele dumneavoastră. Bucle se află pe piesa din spate stângă, iar capetele deschise ale buclei se află pe surplusul de material de la marginea fantei.

10 127 Decolteu
Coaseți cusăturile de umăr pe față, cusătura numărul 2. Călcați marginile de cusătură deschise. Îngrijiiți marginea inferioară a feței. Fixați cu ace fața cu fața spre interior, aliniind-o cu marginea decolteului, aliniind cusăturile de umăr. Coaseți în spate, în jurul colțului, până la marginea inferioară a garniturii, prindând bucla de pe marginea stângă. Tăiați surplusurile de material, tăiați colțurile în unghi și creștați curbule. Îndoiiți garnitura în sus și coaseți-o de surplusurile de material, aproape de cusătură. Întoarceți fața și surplusurile de la marginile fantei din spate spre interior, călcați marginea decolteului. Coaseți pe marginea inferioară a garniturii la surplusurile de cusătură ale cusăturilor de umăr și la surplusurile de cusătură ale fantei din spate. Coaseți un nasture pe marginea dreaptă a fantei, astfel încât să se potrivească cu bucla.

11 127 Fante laterale / Tiv
Întindeți din nou în plan orizontal surplusurile de la marginile fantei laterale. Tăiați surplusurile de la tiv și călcați-le spre interior. Apoi, așezați din nou surplusurile de la marginile fantei spre interior. Coaseți tivul și marginile de cusătură ale fantei la o lățime de 1,2 cm (1/2 in), coaseți de-a lungul capetelor superioare ale fanteilor.


BLUZĂ MODELUL 128



Prezentare generală a tiparului

Linia verde a tiparului, foaia B
Piese tiparului de la 1 la 8

34/36	
38/40	
42/44	

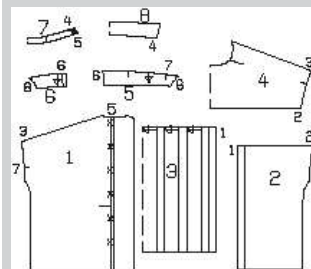

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: Țesături pentru bluze, cu o anumită consistență
Țesătura originală: Poplin de bumbac

Cantitatea necesară de țesătură

Mărimere	34/36	38/40	42/44
Lățime a țesăturii	cm ins	Cantitatea necesară de material (metri / yarzi)	
Țesătură	150 59	2,00 2¼	2,05 2¼

Accesorii: Interfață termofuzibilă. 9 nasturi

DECUPARE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Marcele X pentru elementele de închidere de pe piesa 1 sunt pentru mărimea 34/36. Pentru mărimea 38/40 și 42/44, marcați din nou X-ul de sus la aceeași distanță de marginea decolteului ca și pentru mărimea 34/36. X-ul de jos este același pentru toate mărimea. Distanțați celelalte marcele uniform între ele. Fixați piesele tiparului pe țesătură cu ace de siguranță, așa cum se arată în schema de dispunere a tiparului. Marcați piesa a direct pe țesătură.

Marje de cusătură și tiv:

Cusături și margini 1,5 cm (5/8), tiv 6 cm (2 3/8 ins)
Măsurile pentru piesa a includ marjele.


Piese tăiate la măsură

Mărimere	34/36	38/40	42/44	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	43 17	45,5 17%	48 18%	11 4%

Decupare

Țesătură

- | | |
|-----------------------------|----|
| 1 față | 2x |
| 2 lateral spate | 2x |
| 3 centru spate pe o pliu | 1x |
| 4 cârlig pe o pliu | 2x |
| 5 piesă de mănecă față | 2x |
| 6 piesa de mănecă din spate | 2x |

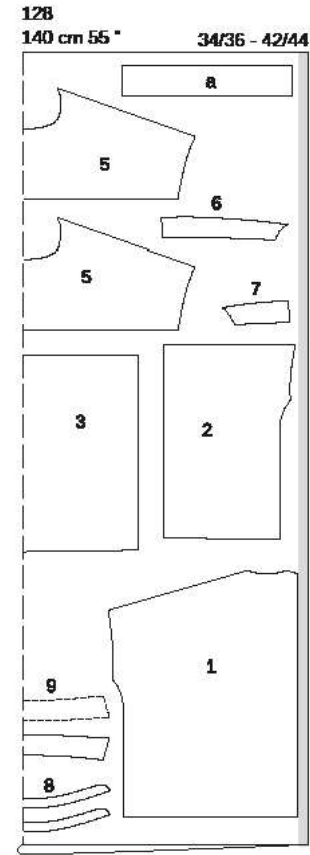

Decupați dintr-un strat dublu de țesătură, cu fața spre interior.

- 7 banda gulerului pe o pliu 2x
8 gulerul pe o pliu 2x
bandă pentru mânecă 2x

Interfață de călcat pe piesele 7, 8 și a (pe partea din spate a țesăturii).

Ghid de pornire rapidă pentru profesioniști

- 1 Fațade
- 2 Spate
- 3 Căptușeală
- 4 Realizarea mânecilor
- 5 Atașarea mânecilor
- 6 Cusături laterale / Cusături ale mânecilor
- 7 Bande de mânecă
- 8 Guler / Bandă de guler
- 9 Tiv / Pliseuri
- 10 Butoniere / Nasturi

CONSTRUCȚIE

1 128 Garnituri
Presăți garniturile din față spre interior și fixați-le cu ace de basting la marginea superioară.

2 128 Piesa din spate
Așezați pliurile pe piesa centrală din spate în direcția săgeților și călcați-le, apoi fixați cu ace de cusut la marginea superioară. Călcați pliurile integrate de pe piesele laterale din spate spre interior, pe

marginile cu piesa din spate centrală la liniile de îmbinare. Apoi coaseți în interiorul cusăturilor pliurilor până la aproximativ 10 cm (4 in) înainte de linia de tiv marcată. Fixați pliurile cu ace de basting la marginea superioară.

3 128 Căptușeală
Fixați cu ace cu cap de siguranță partea exterioră a carcsei, cu fețele drepte una lângă alta, de marginea superioară a piesei din spate. Fixați cu ace cu cap de siguranță partea interioară a carcsei de marginea superioară a piesei din spate, cu fața dreaptă orientată spre fața greșită. Coaseți împreună carcsele și călcați-le în sus. Coaseți partea exterioră a carcsei de marginea superioară a pieselor din față. Călcați surplusurile de cusătură pe yoke. Îndoiiți marginea yoke-ului interior și fixați cu ace de basting la cusăturile de îmbinare. Cusătură decorativă pe yoke-ul exterior, aproape de cusăturile de îmbinare. Fixați cu ace yoke-urile împreună la marginea decolteului și la marginile găurilor pentru brațe, fără a le întoarce.

4 128 Realizați mânecile.
Presăți surplusurile de cusătură spre interior pentru fanta de la capătul scurt, dreaptă a părții din față linia de pliere. Fixați cu ace de cusut pliurile

5

6

7

8

9

Cusăturile pliurilor până la marginea tivului. Îndoiiți capetele inferioare ale surplusurilor de cusătură în unghi și coaseți-le împreună.

MAJORAREA SAU REDUCEREA MĂRIMII UNUI PATRON

Este ușor cu tiparele noastre cu mai multe mărimi

mâncilor și la marginea de suprapunere a părților din spate ale mânecilor. Apoi întoarceți surplusurile de cusătură spre interior și coaseți. Așezați marginile tăiate ale părților din față ale mânecilor pe linia de îmbinare de pe suprapunerea părților din spate ale mânecilor și fixați cu ace marginile superioare.

128 Atașați mânecile

Coaseți mânecile de piesele din față, de jug și de piesa din spate. Călcați surplusurile de cusătură pe mâneci.

128 Cusături laterale / Cusături ale mânecilor

Coaseți cusăturile laterale și cele ale mânecilor într-o singură operațiune. Tăiați surplusul de material la 7 mm (1/4 in), îndreptați marginile și călcați-le spre spate.

128 Benzi de mânecă

Coaseți benzile de mânecă la marginile inferioare ale mânecilor. Călcați surplusurile de material ale cusăturii de îmbinare și de la cealaltă margine jumătate coaseți-le. Fixați cu Coaseți-le la mânecă

128

Coa marginil
alta. Tăi
gulerul,
fețele dr
ele. Coa
și margi
începân
cusătur
surplus
gulerul
surplus
Îndoiiți
gulerul
îmbinan
gulerul

128

Așez
exterior.

Călcați surplusul de material al tivului spre interior, pliați-l pe jumătate și coaseți-l. Așezați din nou garniturile spre interior și coaseți-le pe surplusul de material al tivului. Coaseți partea interioară rămasă

10 128 Butoniere / Nasturi
Realizați butoniere pe partea dreaptă a pieptului, la capătul drept al benzii gulerului și pe benzile mânecilor. Coaseți nasturii în funcție de model.

1

Uniți colțurile liniilor de mărime și apoi marcați noua mărime.


exact prin fiecare punct de colț (ilus. 1).
De asemenea, conectați creștăturile – cum ar fi marcajul de umăr pentru capul mânecii – care nu se află exact una peste alta sau una lângă alta în mărimile individuale cu o linie de ghidare. Desenați noul reper de ajustare pentru mărimea dorită în punctul în care această linie se intersectează cu noua linie de mărime (2).

Conectați marcasele de umăr de pe mânecă cu o linie, apoi desenați noul marcaj de umăr.

Notă: Conform tabelului de mărimi Burda, măsurile de lățime variază cu 4 cm (1 5/8 ins) între mărimile 36 și 46, și cu 6 cm (2 3/8 ins) între mărimile 46 și 52.

Prin urmare, dacă doriți să micșorați un tipar din mărimile 44–52 la mărimea 42, doar distanța dintre liniile corespunzătoare mărimilor 44 și 46 este relevantă pentru marcarea noilor linii.

Nu modificați un tipar cu mai mult de două mărimi. În caz contrar, riscați să pierdeți potrivirea bună a articolului vestimentar.

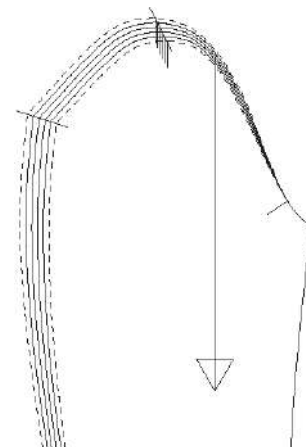

SFATURI UTILE

FERMOARE INVISIBLE



Aceste fermoare speciale sunt disponibile în 3 lungimi: 22 cm, 40 cm, 60 cm (9 ins, 16 ins, 24 ins). Fermoarul trebuie să fie cu cel puțin 2 cm (3/4 in) mai lung decât deschiderea. Se coase înainte de cusătura de sub fanta

. Veți avea nevoie de un picior de presare special pentru a coase acest tip de fermoar. Coaserea fermoarului: Deschideți fermoarul și împingeți spirala deoparte cu unghia degetului mare, astfel încât să fie vizibilă cusătura dintre bandă și spirală. Așezați fermoarul deschis cu fața în jos pe partea dreaptă a țesăturii, la una dintre marginile deschiderii. Pentru a coase fermoarul exact de-a lungul liniei de cusătură marcate, calculați distanța dintre bandă și marginea țesăturii după cum urmează:

minus 1 cm (3/8 in) din lățimea benzii = distanța până la țesătură
margine. Cu o marjă de cusătură de 1,5 cm (5/8 in) lățime, distanța până la bandă este de 5 mm (3/16 in). Fixați cu ace capătul superior al fermoarului la distanța calculată față de marginea

. Capătul inferior al fermoarului depășește capătul marcat al deschiderii. Așezați piciorul presor pe fermoar, astfel încât spirala să se afile în creștătura din dreapta acului (1). Coaseți fermoarul de sus până la capătul marcat al deschiderii. Închideți fermoarul. Fixați cu ace cealaltă jumătate a fermoarului cu fața în jos pe partea dreaptă a țesăturii de la celălalt capăt al deschiderii și țineți-o în partea de sus cu un singur ac drept. Deschideți din nou fermoarul. Așezați piciorul presor pe capătul superior al fermoarului, cu spirala în creștătura din stânga acului (2). Coaseți fermoarul de sus până la capătul deschiderii. Închideți fermoarul. Acum coaseți cusătura de sub fermoar, de jos în sus. Așezați capătul liber de jos al fermoarului spre marginea de cusătură. Coaseți cusătura cât mai aproape

cât mai aproape posibil de ultima cusătură a fermoarului. Taiati orice lungime în plus a fermoarului și legați capătul cu o rest de țesătură.

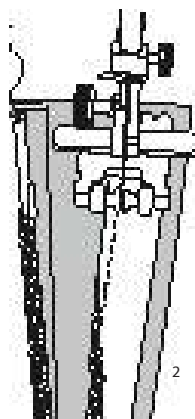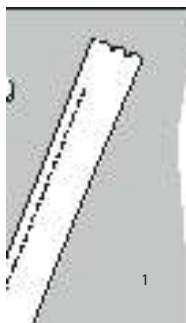

PIELE NATURALĂ / PIELE SINTETICĂ

Puteți coase orice articol vestimentar din piele naturală sau imitație de piele dacă țesătura recomandată este una neelastică. Informațiile următoare se referă la pielea naturală. Imitația de piele poate fi prelucrată în același mod.

Evitați să desfaceți cusăturile, deoarece găurile lăsate de ac sunt permanente. Prin urmare, vă recomandăm să realizați mai întâi un prototip al articolului de îmbrăcăminte ales din muselină sau dintr-o țesătură similară, ieftină. Probați prototipul și efectuați modificările necesare asupra pieselor de tipar din hârtie. Apoi decupați piesele din piele folosind piesele de tipar personalizate. Folosiți bandă adezivă pentru a fixa piesele de tipar din hârtie pe piele. Folosiți un creion cu mină moale sau un pix cu bilă pentru a marca contururile pieselor de tipar

și alte marcaje. Marcați surplusurile de cusătură de lățime uniformă și surplusurile de tiv. Decupați piesele. Folosiți o setare medie a lungimii cusăturii; o cusătură prea mică poate perfora pielea. Folosiți un ac obișnuit de mașină de cusut, de mărimea 80 sau 90. Călcați pielea naturală și imitația de piele pe partea din spate, dacă este posibil, la o temperatură moderată și fără abur. Acoperiți întotdeauna pielea cu o cârpă uscată de călcat. Deoarece fiecare tip de piele reacționează diferit la căldură din cauza proceselor diferite de tăbăcire și vopsire, asigurați-vă că faceți un test de călcare înainte de a călca pe materialul de întărire.

Vă recomandăm să folosiți întărituri de tipul Vilene LE 420 sau Vilene G 785 de la Freudenberg. Aceste întărituri se aplică la o temperatură moderată și fără abur.

ȚĂȘĂTURI CU PAILETTE

Există diverse tipuri de țesături cu pailete, care diferă foarte mult în ceea ce privește îngrijirea și cusutul. Pailetele pot fi brodate, lipite sau imprimate pe țesătură. Suportul țesăturii poate varia, de asemenea, de exemplu organza delicată, șifon sau tricou elastic. Indiferent de tipul de țesătură cu pailete pe care îl aveți, vă rugăm să rețineți următoarele puncte:

■ Intotdeauna fixați cu ață fină de cusut și un ac fin. Nu folosiți ață groasă de fixare. De asemenea, folosiți un ac fin de mașină de cusut (mărimea 70) cu vârful perfect ascuțit.

■ În cazul în care pailetele se desprind sau se rup, coaseți pailete individuale pentru a

le înlocuiți. Folosiți același fir de cusut ca cel folosit pentru celelalte pailete sau folosiți fir de nailon „invizibil”.

■ Călcați țesătura cu grijă! Un fier de călcat prea fierbinte poate topi pailetele sau le poate decolora. Folosiți o temperatură moderată (setarea pentru rayon, 1 punct) și călcați numai pe partea din spate, sub o cârpă uscată de călcat. Testați mai întâi pe o bucată de țesătură.




■ Pailetele cusute pe marginile de cusătură pot fi îndepărtate tăindu-le cu foarfece ascuțite, dar aveți grijă să nu tăiați firul care ține celelalte pailete.

ORIFICII DE AERISIRE CU CĂPTUȘEALĂ

Tăiați fața fantei de pe piesa din spate stângă la 1,5 cm (5/8 in) înainte de linia marcată „marginea stângă”. Întăriți fațetele fantei (pe ambele panouri ale fustei) cu material de întărire. Coaseți cusătura centrală din spate de la marginile superioare până la marcajul fantei. Călcați marginile de cusătură deschise, călcați fața fantei din stânga spre interior pe linia marcată „pliul stâng”. Așezați suprapunerea fantei din dreapta peste panoul din spate stâng al fustei și călcați surplusul de cusătură al panoului din spate drept sub fanta de deasupra, îngustându-l pe măsură ce avansați pentru a evita tăierea acestuia. Călcați suprapunerea fantei spre interior pe linia de pli.


Cusați în relief panoul din spate stâng al fustei în partea de sus a fantei, în unghi, așa cum este marcat, prindând și partea de acoperire.

Coaseți căptușeala: Așezați din nou fațetele de la tiv întinse. Călcați surplusul de tiv spre interior și coaseți-l lejer cu mâna. Așezați din nou fațetele fantei spre interior și coaseți-le la surplusul de tiv. Tivului căptușeala astfel încât să fie cu aproximativ 2 cm (3/4 in) mai scurtă decât fusta. Fixați cu ace de siguranță căptușeala în partea de sus a fantei. Coaseți căptușeala la marginea interioară a fațetei de subfante. Taiati cealaltă margine a căptușelii la 1 cm (3/8 in) înainte de marginea pliată spre interior a suprapunerii, tăind în partea de sus la 1 cm (3/8 in) sub marcajul fantei. Taiati în zigzag aproximativ 1 cm (3/8 in) în unghi în surplusul de material din colț. Îndoți marginea căptușelii spre interior și coaseți-o la marginea interioară a garniturii fantei și de-a lungul părții superioare a suprapunerii.

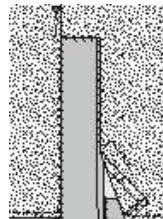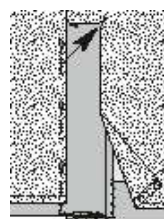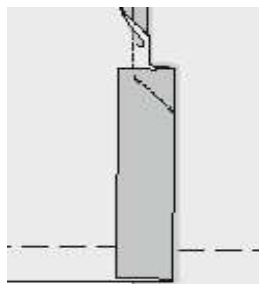

SFAT:


Dacă ace de siguranță sunt introduse transversal față de linia de cusătură marcată, puteți coase cu grijă chiar peste ele. Vă rugăm să coaseți încet, pentru a nu rupe acul mașinii de cusut.

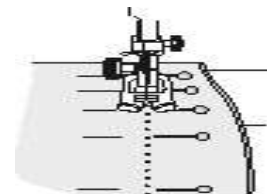

SFATURI UTILE


GARNITURĂ / BANDĂ DE TALIE / CĂPTUȘEALĂ LA UN FERMOAR INVIZIBIL

Fixați cu ace banda interioară a taliei/fațeta/căptușeala de-a lungul marginii, cu fețele drepte una lângă alta. Îndolți capetele benzii interioare a taliei / garniturii / căptușelii înapoi la deschiderea fermoarului cu 5 mm (3/16 in) înainte de marginea deschiderii și fixați-le cu ace de

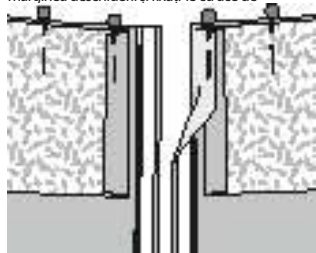

1

marginile de cusătură de la marginile de deschidere ale piesei de îmbrăcăminte (bluză, rochie, fustă, pantaloni) spre exterior și fixați-le cu ace de siguranță la margine peste fațetă / banda interioară a taliei / căptușeală. Coaseți de-a lungul marginii (ilustr. 2).

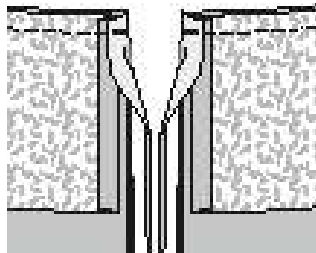


2


REȚINEȚI POZIȚIA ELEMENTULUI DE FIXARE (X)

Pe tiparele noastre, marcasele pentru butoniere, nasturi, locurile unde se cos capse, se atașează capse cu ciocan sau ochiuri/inele de fixare sunt de obicei marcate cu un X. Din motive de claritate, de obicei nu este posibil să se deseneze **toate** marcasele pentru **toate** mărimile. Prin urmare, toate marcasele sunt prezentate doar pentru cea mai mică mărime (1).

Această distanță se transferă și pe tipar.

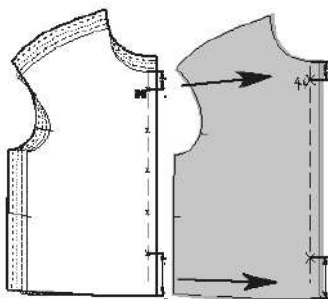



Distanțați marcasele dintre ele la intervale egale (3).

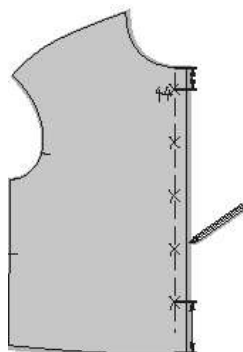

Pentru celelalte mărimi, marcasele trebuie redesenate. Mai întâi măsurați distanța până la decolteu la marcajul superior și transferați această distanță la mărimile mai mari (2). Marcajul inferior este adesea același pentru toate mărimile.

CUSUTUL SUB FĂȚĂ

Pentru marginile care sunt întoarse cu o fațetă, o bandă de fațetă, o căptușeală sau în cazul în care este vorba de o piesă de buzunar care nu va fi surfilată ulterior, este recomandat să se coasă sub fațetă, banda de fațetă sau căptușeala. Astfel se asigură că aceste margini vor rămâne îngrijite și vor sta întinse după spălare. De asemenea, se evită ca fațeta, banda de fațetă sau căptușeala să fie vizibile pe partea exterioară a articolului vestimentar. Pentru a coase sub fațetă, călcați fațeta etc. peste surplusurile de material după ce acestea au fost tăiate. Lucrați dinspre exteriorul articolului de îmbrăcăminte pentru a coase fațeta, banda de fațetă sau căptușeala la surplusurile de material, aproape de cusătura de îmbinare. Această cusătură va fi vizibilă ulterior doar pe interiorul articolului de îmbrăcăminte.

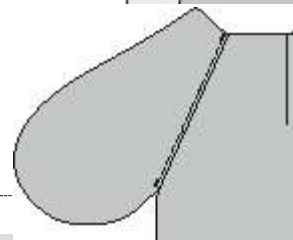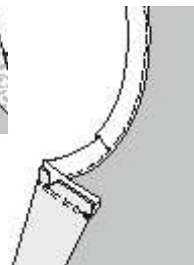

CĂLCAREA

„O haină bine călcată e pe jumătate cusută.”

Acest vechi proverb al croitorilor este valabil și astăzi. Pentru că o călcare corespunzătoare este la fel de importantă ca o cusătură corectă. Cu cât țesătura este mai delicată, cu atât trebuie călcată cu mai multă atenție. Pentru a evita surprizele neplăcute, vă rugăm să țineți cont de următoarele aspecte.

■ Dacă este posibil, călcați întotdeauna pe partea din spate a țesăturii. Dacă este necesar să călcați pe partea din fațetă a țesăturii, acoperiți-o cu o cârpă de călcat.

■ Temperatura de călcare depinde de material. Inul și bumbacul pot fi călcați la temperatură ridicată, iar lăna și mătasea la temperatură medie. Fibrele sintetice, de exemplu nailonul, sunt foarte sensibile la căldură, acestea trebuind călcate doar la temperatură moderată. Când călcați țesături din amestecuri, adaptați temperatura la fibra cea mai sensibilă.

■ Călcați întreaga țesătură (pe partea interioară!) înainte de a o decupa. Este recomandat să spălați țesăturile din bumbac înainte de a le decupa.

■ Pentru siguranță, călcați mai întâi o bucată de material rămasă sau un colț al materialului. Observați cum reacționează materialul la umezeală.

■ Inul, bumbacul, lăna și unele amestecuri au nevoie de umiditate pentru a deveni netede. Călcați aceste țesături cu abur sub o cârpă umedă sau cu fierul de călcat cu abur. Cârpă de călcat poate fi doar umedă, în niciun caz udă. Continuați să călcați până când cârpă și țesătura sunt uscate. Unele țesături pot forma „bule” sau se pot „încreți” dacă rămâne umiditate în țesătură.


■ Călcați țesăturile cu suprafață texturată doar cu o presiune ușoară și pe o suprafață moale, astfel încât țesătura să nu fie aplăzită.

■ Călcați mătasea, viscoza-rayonul și acetatul la uscat sau cu puțin abur. În niciun caz sub o cârpă umedă, deoarece acestea ar putea lăsa urme de apă.


■ Șifonul trebuie călcat numai la uscat – se va șifona dacă intră în contact cu apa.

■ Când coaseți, călcați după fiecare etapă de confecționare. De exemplu, călcați pensele înainte de a închide cusăturile laterale. Călcați cusăturile înainte de a coase tivul. Călcați decolteul înainte de a coase cusătura decorativă.

■ Cea mai bună metodă de a călca cusăturile este să călcați mai întâi cusătura cusută (1) și apoi să deschideți marginile de cusătură (2).

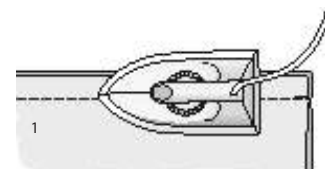

1

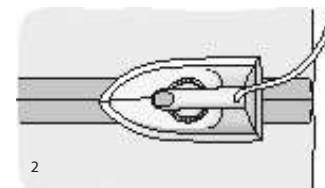


2

SFATURI UTILE

STRÂNGEREA MARGINILOR

Cosiți două rânduri de bățături la mașină, la distanță mică una de alta (setarea cusăturii 4 mm / aproximativ 1/8 in), de-a lungul marginii: la 1,2 cm (1/2 in) de margine și apoi la 5 mm (3/16 in) de aceasta. Dacă este necesar, întrerupeți cusătura la cusături și lăsați capetele firului

să atârne (ilustr. 1). Țineți firele de la bobină și împingeți materialul de-a lungul firelor pentru a-l strânge la lungimea dorită. Faceți un nod la fire și distribuiți pliurile uniform (fig. 2). Îndepărtați firele de strângere când haina este gata.

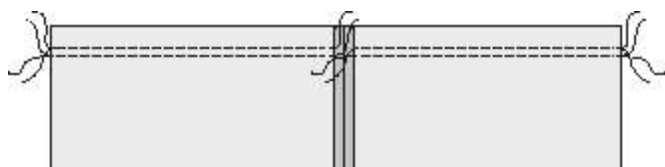

COASEȚI O CĂPTUȘEALĂ

Coaseți căptușeala cu fețele drepte una lângă alta, cu marginea orientată spre interior, începând și terminând la aproximativ 10 cm (4 ins) deasupra marginii tivului (fig. 1). Presați surplusurile de cusătură pe căptușeală.

3



Deschideți manual marginile frontale ale căptușei (ilustr. 4).

4

Așezați căptușeala în interiorul articolului de îmbrăcăminte cu fața înăuntru spre fața articolului. Așezați o mână pe una în cealaltă. Îndoți căptușeala la tiv cu 1 cm (3/8 in) și coaseți-o manual pe sdrăpșul de tiv (ilustr. 2).


Așezați lungimea internă a căptușei în jos și călcați ușor (ilustr. 3).
Îndoți marginea dintr-o parte a căptușei înăuntru cu 1 cm (3/8) și coaseți-o manual la marginea de tiv a mamelei (fig. 5).

5

2

La marginile dintr-o parte a căptușei, așezați lungimea internă în jos, formând o mică pli la marginile dintr-o parte a căptușei. Coaseți restul de



5

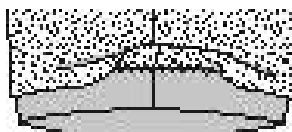

COASEREA MÂNCILOR

Pentru a lărgi capul mânecii, coaseți cu cusături mari la dreapta și la stânga liniei de cusătură marcate. Lăsați 5 cm (2 ins) de fir să atârne la începutul și la sfârșitul cusăturii. Dar nu trageți încă de fire. Fixați mâneca în gaura de mânecă cu fețele drepte una lângă alta. Pentru a face acest lucru, fixați mai întâi cusătura mânecii la cusătura laterală. Fixați împreună micile marcaje de la gaura de mânecă și de la mânecă. Fixați marcajul de sus de pe mânecă la cusătura de umăr. Fixați mâneca în mod uniform în gaura de mânecă, la baza curbei de sub braț, adică nici mâneca, nici gaura de mânecă nu trebuie să fie lărgite în acest punct. Lărgiți mâneca

la umăr trăgând de firele de la bobină ale cusăturilor auxiliare până când mâneca se potrivește în gaura de mânecă. Distribuți uniform lățimea ajustată. Bateți mâneca pe partea mânecii. Probați articolul de îmbrăcăminte pentru a verifica dacă mânecile se potrivesc corespunzător. Dacă este necesar, folosiți umerase. Coaseți mâneca aproape de cusăturile de bățătură (din nou, de pe partea mânecii), începând de la cusătura mânecii. Călcați lățimea ajustată fără a deforma mâneca sau gaura de mânecă. Îngrijiți marginile de cusătură ale cusăturilor de inserție ale mânecii. Călcați marginile de cusătură de la umăr spre mânecă.

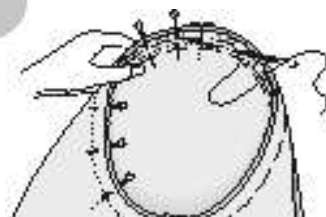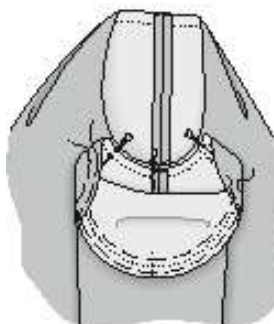

ȚESĂTURI ELASTICE

Aceste țesături sunt elastice și totuși își păstrează forma, deoarece revin întotdeauna la forma inițială după întindere. Acest lucru este posibil datorită unui fir sintetic elastic (elastan), care este filat împreună cu alte fire (din fibre naturale sau sintetice). Țesăturile elastice sau stretch se pot întinde pe lungime, pe lățime sau pot avea elasticitate bidirecțională. Țesăturile cu elasticitate bidirecțională sunt ideale, deoarece se întind în ambele direcții. Dacă țesătura se întinde doar într-o singură direcție, piesele trebuie tăiate astfel încât să se întindă transversal. Țesăturile elastice se pot micșora cu până la 5% la spălare și călcare. Prin urmare, călcați țesătura înainte de a o tăia, dacă este posibil sub o cărpă umedă (testați mai întâi pe un colț al țesăturii). Folosiți un ac special pentru țesături elastice la cusut. Pentru a menține cusăturile


elastice, setați o cusătură în zigzag îngustă (lățimea cusăturii de 1/2 până la 1 mm / aproximativ 1/32 in, lungimea de 3 până la 4 mm / aproximativ 1/8 in) sau folosiți o cusătură specială pentru țesături elastice (consultați manualul mașinii de cusut). Coaseți tivurile cu un ac dublu de mașină de cusut, pentru a obține două linii paralele de cusătură pe partea superioară și cusături în zigzag elastice pe partea inferioară a țesăturii. Nu setați o tensiune prea mare a firului.

Țesăturile elastice din lână sau mătase se curată cel mai bine la curățătorie. Puteți spăla țesăturile elastice din bumbac, în, viscoză-rayon, cupro sau materiale sintetice. Spălați-le întotdeauna cu grijă și folosiți un detergent delicat. Temperatura de spălare depinde de fibra cu care a fost amestecat elastanul. Pentru bumbac, temperatura poate ajunge până la 60 °C, în celelalte cazuri între 30 °C și 40 °C. Căliți, de asemenea, la o temperatură scăzută până la medie.

CUM SE SCURTEAZĂ SAU SE LUNGESC UN PATRON?

Uneori pare o adevărată vrăjitorie: tocmai modelul tău preferat nu este disponibil în mărimea potrivită pe foaia de tipar! Nicio problemă – folosind exemple, îți arătăm aici cum poți lungi modelele de dimensiuni scurte/petite pentru a se potrivi cu dimensiunile standard sau cum poți lungi modelele de dimensiuni standard pentru a se potrivi cu dimensiunile înalte. Sau invers, cum poți modifica modelele de dimensiuni înalte la dimensiuni standard sau modelele de dimensiuni standard la dimensiuni scurte/petite.

Condiția prealabilă pentru o potrivire perfectă: tiparul corespunde măsurătorilor bustului și șoldurilor.

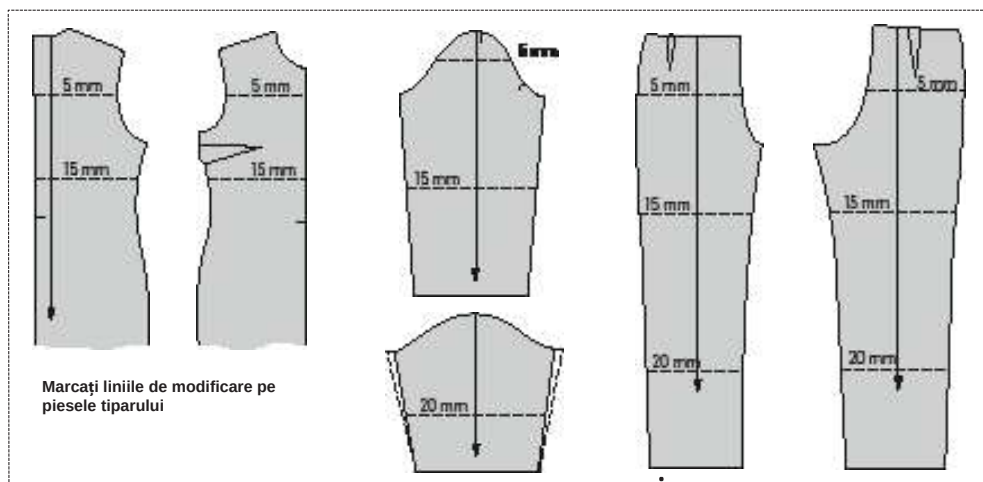

Marcați liniile de modificare pe piesele tiparului

Bine de știut...


Pentru o înălțime de 160 cm, 168 cm sau 176 cm (5 ft 3 ins, 5 ft 6 ins sau 5 ft 9 ins) și dacă măsurătorile individuale corespund cu cele din tabelul nostru de mărimi Burda, piesele tiparului se modifică de-a lungul liniilor de modificare cu numărul de centimetri indicat în desene (mai sus). Dacă sunteți mai scundă sau mai înaltă sau dacă măsurile individuale diferă de cele din tabelul nostru, trebuie să determinați singuri diferența de lungime. Regula generală pentru bluză este: scurtați sau adăugați 1/4 din diferența dintre gura mânecii și talie și 3/4 din diferența dintre gura mânecii și talie. Pantaloni se scurtează sau se lungesc cu 1 cm (3/8 in) de-a lungul liniei orizontale superioare, iar lungimea piciorului se scurtează sau se lungeste cu jumătate deasupra și sub genunchi.

Desenele de mai sus arată unde trebuie trasate liniile de modificare (liniile întrerupte). Important: Trasați întotdeauna liniile de modificare perpendicular pe direcția fibrei, altfel piesele tiparului vor fi dezechilibrate. Pentru ca mâneca să se potrivească din nou în gaura de mânecă, și capul mânecii trebuie modificat în consecință. Mânecile cu cap plat sunt îngustate sau lărgite la cusături, până la marginea de jos.

Cum se adaugă lungime suplimentară...

Tăiați piesa de tipar de-a lungul unei linii de modificare. Lipiți o fâșie de hârtie sub una dintre margini. Paralel cu această margine, pe fâșia de hârtie, marcați linia de îmbinare la distanța cu care piesa de tipar trebuie prelungită față de această linie de modificare. Lipiți restul piesei de tipar de fâșia de hârtie de-a lungul liniei de îmbinare. Adăugați lungime în același mod și la celelalte linii de modificare.

Important: Pentru a preveni deplasarea laterală a pieselor, transferați linia de fir pe fâșia de hârtie. La lipire, linia de fir trebuie să formeze din nou o linie dreaptă (vezi mai jos).



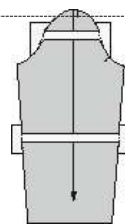


... cum se scurtează cu precizie Trasați o a doua linie deasupra liniei de modificare la distanța cu care piesa de tipar trebuie scurtată la această linie. Apoi pliați piesa de tipar astfel încât aceste două linii să se întâlnească (mai jos).

Câteva sfaturi suplimentare înainte de a începe ...

Țineți piesele de tipar din hârtie lângă corp, în fața oglinzii. Astfel, puteți vedea imediat unde trebuie făcute modificările.

Pentru a trasa liniile de modificare, aranjați piesele de tipar așa cum se potrivesc între ele. Pentru a preveni deplasarea laterală a pieselor la prelungire, trasați o linie verticală de-a lungul fiecărei linii de modificare. Pentru modelele cu o pensă verticală la bust, pliați pensă înainte de a marca liniile de modificare. Pentru a face acest lucru, tăiați piesa de tipar din hârtie de la cusătura laterală până la vârful pensii (a). Așezați penseta închisă (b). După ce tiparul a fost scurtat sau prelungit, lipiți din nou aceste margini tăiate.

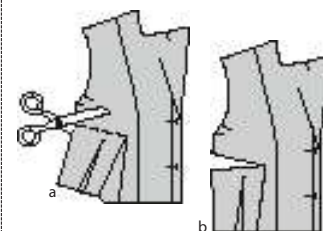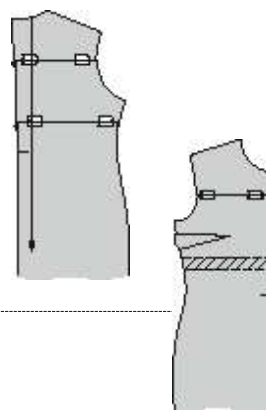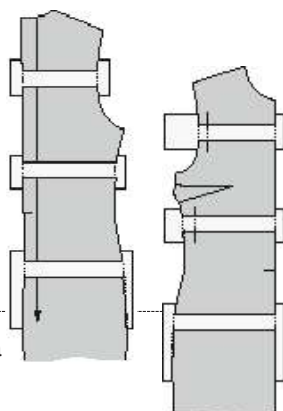

Care este care – comparația

Corespunzător mărimilor standard	34	36	38	40	42	44	46	48	50
mărimile mici/petite	17	18	19	20	21	22	23	24	25
mărimile mari	68	72	76	80	84	88	92	96	100

Diferența dintre aceste categorii de mărimi este înălțimea. Cele mici/petite sunt pentru o înălțime de 160 cm (5 ft. 3 ins). Mărimile înalte se bazează pe o înălțime de 176 cm (5 ft. 9 ins).